mdn.
DIGITAL

Instrukcja obsługi MDN Printer Service

Wersja aplikacji: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. O aplikacji
2. Wymagania systemowe
3. Instalacja
4. Aktywacja licencji
5. Wyszukiwanie drukarek
6. Karta drukarki
7. Resetowanie licznika zużytego tuszu (Epson)
8. Tymczasowe odblokowanie i przywracanie kopii zapasowej
9. Karta Serwis: narzędzia dla techników
10. Drukarki Canon: asystent serwisowy
11. Drukarki Brother: przewodniki serwisowe
12. Historia klientów i raporty PDF
13. Rozwiązywanie problemów
14. Dane, prywatność i odinstalowanie
15. Pomoc techniczna

1. O aplikacji

MDN Printer Service odczytuje stan drukarek atramentowych i resetuje licznik pochłaniacza tuszu w zgodnych modelach Epson. Dla drukarek Canon i Brother udostępnia przewodniki serwisowe krok po kroku, a dla drukarek Canon również asystenta, który automatycznie wykrywa wejście w tryb serwisowy.

Pochłaniacz tuszu wchłania tusz usuwany podczas czyszczenia głowicy drukującej. Gdy licznik osiągnie limit ustalony przez producenta, drukarka blokuje się, aby zapobiec wyciekom. Zresetowanie licznika jest prawidłowe **wyłącznie po wymianie lub wyczyszczeniu pochłaniacza** albo po zamontowaniu zewnętrznego zbiornika.

---

2. Wymagania systemowe

- Windows 10 lub Windows 11, 64-bitowy; macOS 12 lub nowszy (procesor Apple Silicon lub Intel); 64-bitowy Linux (na przykład Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 lub nowsze).
- Drukarka podłączona kablem USB lub znajdująca się w tej samej sieci co komputer.
- Zainstalowany sterownik drukarki (dodatkowe sterowniki nie są wymagane).
- Połączenie z internetem do aktywacji licencji i jej cotygodniowej weryfikacji.

---

3. Instalacja

Windows

1. Proszę pobrać plik `MDN-Printer-Service-Setup.exe` ze strony printer.mdndigital.ro.
2. Proszę otworzyć plik. Jeśli system Windows wyświetli komunikat „System Windows ochronił ten komputer”, należy wybrać „Więcej informacji”, a następnie „Uruchom mimo to”.
3. Proszę przeczytać i zaakceptować Umowę licencyjną, wybrać folder instalacji i dokończyć instalację.
4. Aplikację można uruchomić z menu Start lub za pomocą skrótu na pulpicie.

macOS

1. Proszę pobrać plik DMG odpowiedni dla danego komputera Mac: „Apple Silicon” dla procesorów M1, M2, M3, M4 lub „Intel” dla starszych modeli. Rodzaj procesora można sprawdzić w menu Apple, „Ten Mac”.
2. Proszę otworzyć plik DMG i przeciągnąć ikonę MDN Printer Service do folderu Programy.
3. Przy pierwszym uruchomieniu macOS może wyświetlić komunikat, że aplikacja pochodzi od niezidentyfikowanego dewelopera. Należy otworzyć Ustawienia systemowe, Prywatność i ochrona, a następnie kliknąć „Otwórz mimo to” przy MDN Printer Service i potwierdzić.

4. Jeśli macOS poprosi o dostęp do sieci lokalnej, należy na niego zezwolić: jest on potrzebny do wyszukiwania drukarek Wi-Fi.

Linux

1. Proszę pobrać plik `.AppImage` ze strony printer.mdndigital.ro.
2. W menedżerze plików należy otworzyć Właściwości, kartę Uprawnienia, i zaznaczyć „Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu". Następnie należy uruchomić aplikację dwukrotnym kliknięciem.
3. W przypadku drukarek podłączonych przez USB należy otworzyć Ustawienia w aplikacji i kliknąć „Zezwól na dostęp USB". System jednorazowo poprosi o hasło administratora. Następnie należy ponownie podłączyć kabel drukarki.

Aktualizacja aplikacji

Przy uruchomieniu aplikacja sprawdza, czy pojawiła się nowa wersja. Jeśli tak, u góry wyświetla się zielony pasek z informacjami o nowościach i przyciskiem **Pobierz i zainstaluj**: aplikacja pobiera instalator odpowiedni dla systemu do folderu Pobrane, sprawdza integralność pliku i go otwiera. W systemie Windows aplikacja zostaje zamknięta, a instalator ją aktualizuje; w systemie macOS należy przeciągnąć aplikację do folderu Programy i wybrać „Zastąp"; w systemie Linux należy uruchomić nowy plik AppImage. Licencja, historia i ustawienia zostają zachowane. Sprawdzenie można też wykonać ręcznie w sekcji Ustawienia, Aktualizacje.

---

4. Aktywacja licencji

Bez licencji można zidentyfikować drukarkę i odczytać poziom pochłaniaczy. Kopia zapasowa, resetowanie, tymczasowe odblokowanie, raporty PDF i asystent Canon wymagają aktywacji.


1. Licencję można zamówić na stronie printer.mdndigital.ro. Po potwierdzeniu płatności klucz aktywacyjny zostanie przesłany e-mailem.
2. W aplikacji należy otworzyć **Ustawienia**, sekcję **Licencja**.
3. Należy wprowadzić klucz i kliknąć **Aktywuj**.

Jeden klucz jest ważny dla jednego komputera. Aplikacja weryfikuje licencję online mniej więcej raz w tygodniu; pomiędzy weryfikacjami działa również bez internetu. Aby przenieść licencję na inny komputer, prosimy o wiadomość na adres service@mdndigital.ro z podaniem ID komputera wyświetlanego w Ustawieniach.

---

5. Wyszukiwanie drukarek

Po uruchomieniu aplikacja automatycznie wyszukuje drukarki podłączone przez USB oraz drukarki w sieci lokalnej. Lista pokazuje połączenie, stan oraz to, co aplikacja może zrobić dla każdego modelu: pełny reset, tylko tymczasowe odblokowanie lub przewodnik serwisowy.

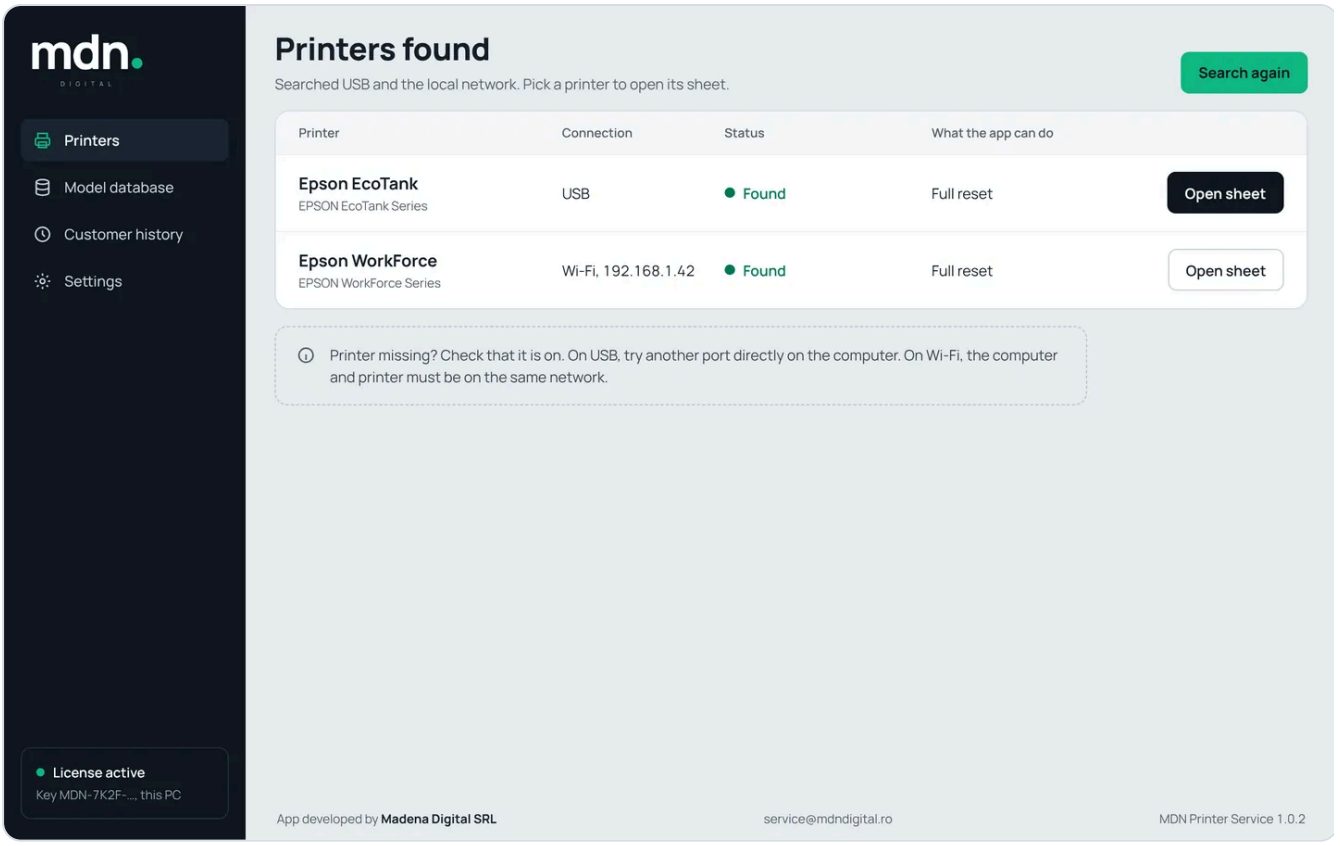


Jeśli drukarka się nie pojawia, należy sprawdzić, czy jest włączona, użyć portu USB podłączonego bezpośrednio do komputera (nie koncentratora) lub, w przypadku Wi-Fi, sprawdzić, czy drukarka i komputer są w tej samej sieci. Następnie należy kliknąć **Szukaj ponownie**.

---

6. Karta drukarki

Dla drukarki Epson należy kliknąć **Otwórz kartę**. Karta wyświetla model, numer seryjny, poziom pochłaniaczy (głównego i do druku bez marginesów), próg blokady, prawdopodobny stan kontrolek oraz karty:

- **Przegląd**: dane ogólne, oprogramowanie sprzętowe, adres IP.
- **Liczniki**: wydrukowane strony, skany, pierwsze użycie.
- **Błędy**: zapisane kody błędów i ostrzeżenia.
- **Pamięć i kopia zapasowa**: zapisane kopie zapasowe i przywracanie.
- **Serwis**: oddzielne liczniki, konserwacja, informacje o głowicy i wkładach, narzędzia pamięci (zob. rozdział 9).
- **Historia**: prace wykonane na tej drukarce.

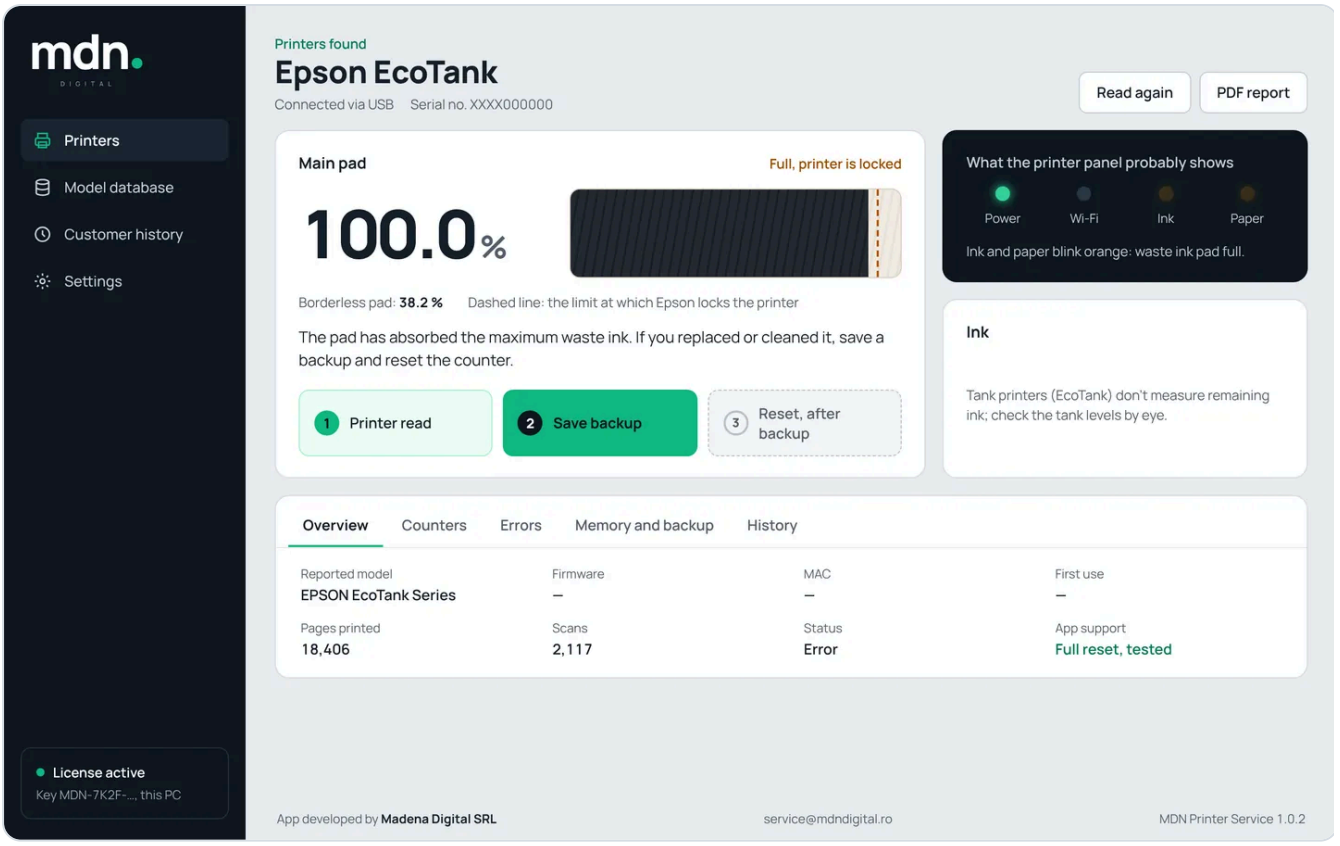


Niektóre modele Epson (na przykład L15150, L6550, serie EcoTank Pro i WorkForce Pro) nie mają wewnętrznego pochłaniacza: zużyty tusz gromadzi się w wymiennym **pojemniku konserwacyjnym**. W przypadku tych modeli karta pokazuje stan pojemnika („niepełny", „prawie pełny", „pełny") i wyjaśnia, że resetowanie nie jest potrzebne: pełny pojemnik wymienia się na nowy.

---

7. Resetowanie licznika zużytego tuszu (Epson)

> **Ważne:** przed resetowaniem należy wymienić lub wyczyścić pochłaniacz tuszu albo zamontować zewnętrzny zbiornik. Resetowanie bez tej czynności może spowodować wycieki tuszu i uszkodzenie drukarki.

1. Należy otworzyć kartę drukarki i sprawdzić poziom pochłaniaczy.
2. Należy kliknąć **Zapisz kopię zapasową**. Kopia zapasowa zawiera początkowe wartości z pamięci drukarki i jest zapisywana w: Dokumenty, MDN Printer Service, Backup. Resetowanie pozostaje niedostępne do czasu zapisania kopii zapasowej.
3. Należy kliknąć **Resetuj liczniki**, opcjonalnie uzupełnić dane klienta i potwierdzić. Podczas operacji nie wolno wyłączać drukarki ani odłączać kabla.
4. Aplikacja ponownie odczytuje liczniki i potwierdza wartość 0%.
5. Należy wyłączyć drukarkę przyciskiem zasilania, odczekać 10 sekund i włączyć ją ponownie. Po ponownym uruchomieniu powinna świecić tylko kontrolka zasilania.

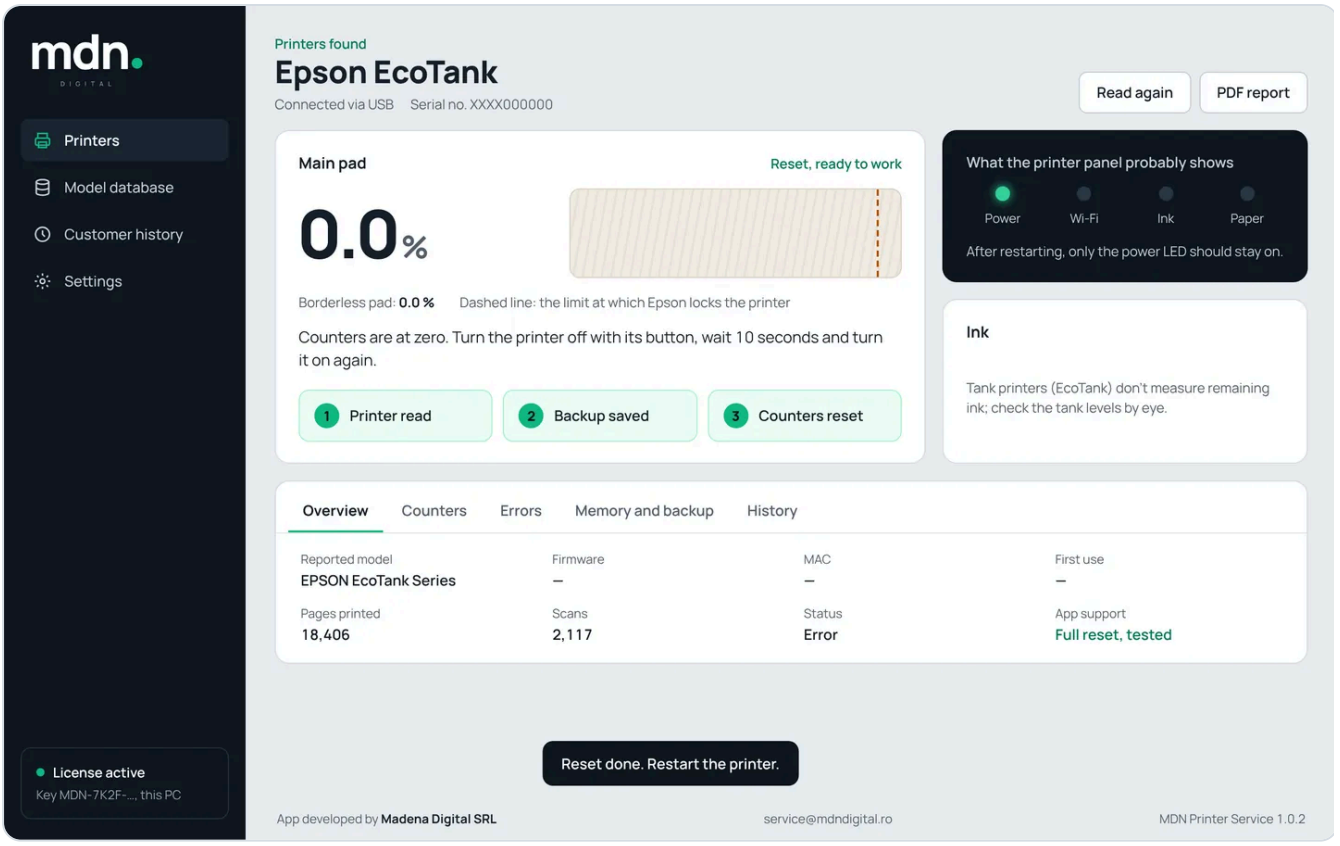

Modele oznaczone jako „niesprawdzony" mają parametry pochodzące z serwisowej bazy danych i nie zostały jeszcze przez nas przetestowane na rzeczywistym egzemplarzu. Kopia zapasowa umożliwia w każdej chwili powrót do wartości początkowych.

---

8. Tymczasowe odblokowanie i przywracanie kopii zapasowej

Tymczasowe odblokowanie jest dostępne dla modeli Epson, które nie są objęte bazą pełnego resetu. Drukarka może drukować przez pewien czas, a liczniki pozostają niezmienione. Funkcja znajduje się na karcie **Pamięć i kopia zapasowa**.

Przywracanie przywraca liczniki do wartości z wcześniejszej kopii zapasowej: karta **Pamięć i kopia zapasowa**, przycisk **Przywróć z kopii zapasowej**, a następnie należy wybrać odpowiedni plik.

---

9. Karta Serwis: narzędzia dla techników

Karta **Serwis** w karcie drukarki Epson gromadzi funkcje serwisowe. Odczyty są bezpłatne; operacje zapisujące dane w drukarce wymagają aktywnej licencji.

Oddzielne liczniki

Lista pokazuje każdy licznik znany dla danego modelu (pochłaniacz główny, pochłaniacz do druku bez marginesów, w niektórych modelach trzeci pochłaniacz) wraz z poziomem w procentach. Przycisk **Resetuj** obok licznika zeruje tylko ten licznik. Podobnie jak przy pełnym resetowaniu, przycisk staje się

aktywny po zapisaniu kopii zapasowej, a operacja jest odnotowywana w historii.

Konserwacja

W przypadku drukarek podłączonych do sieci (Wi-Fi lub kabel sieciowy) aplikacja może wysłać polecenia **Test dysz**, **Strona testowa kolorów**, **Czyszczenie głowicy** i **Intensywne czyszczenie**. Intensywne czyszczenie zużywa dużo tuszu i szybciej zapełnia pochłaniacz; należy z niego korzystać tylko wtedy, gdy test dysz wykazuje brakujące linie po zwykłym czyszczeniu. W przypadku drukarek podłączonych przez USB do tych operacji należy użyć narzędzia sterownika Epson.

Informacje i automatyczne wyłączanie

Sekcja **Informacje** pokazuje, o ile model je udostępnia, identyfikator głowicy drukującej, wkłady oraz liczbę wymian każdego tuszu. W modelach, które na to pozwalają, można ustawić, po ilu minutach drukarka sama się wyłącza (**Automatyczne wyłączanie**, 0 = nigdy).

Zaawansowane

> **Uwaga:** funkcje zaawansowane działają bezpośrednio na pamięci drukarki. Odczyt i porównywanie są bezpieczne. Zapis pod niewłaściwy adres może zablokować drukarkę; z edytora należy korzystać tylko wtedy, gdy zna się dokładny adres i wartość.

- **Eksport pamięci**: odczytuje wybrany zakres adresów i zapisuje go w: Dokumenty, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Porównanie pamięci**: należy wybrać dwa zapisy (na przykład sprzed i po wyświetleniu błędu przez drukarkę) i kliknąć **Porównaj**. Aplikacja pokazuje adresy, które uległy zmianie, wraz ze starą i nową wartością. W ten sposób można zidentyfikować adresy liczników w nowych modelach.
- **Edytor pamięci**: **Odczytaj** wyświetla 16 adresów, począwszy od wybranego; **Zapisz** wpisuje wartość (0–255) pod wskazany adres po dwóch potwierdzeniach. Stara wartość jest odnotowywana w historii.
- **Wykrywanie klucza dostępu**: w przypadku modeli, których nie ma w bazie danych, aplikacja wypróbowuje wszystkie możliwe klucze odczytu (może to potrwać kilka minut) i zapamiętuje znaleziony klucz. Nic nie jest zapisywane w drukarce.

Niektóre drukarki z nowszym oprogramowaniem sprzętowym blokują dostęp do pamięci. W ich przypadku odczyty zaawansowane nie zwracają wartości; tymczasowe odblokowanie pozostaje dostępne.

---


10. Drukarki Canon: asystent serwisowy

W drukarkach Canon resetowanie licznika wykonuje się w trybie serwisowym drukarki za pomocą programu serwisowego. Aplikacja **nie zapisuje danych w pamięci drukarek Canon** i nie zawiera programu serwisowego; asystent prowadzi użytkownika przez procedurę i dokumentuje wykonaną

pracę.

W modelach Canon G z kasetą konserwacyjną (na przykład G1420, G1430) nie ma licznika do zresetowania: zgodnie z przewodnikiem wymienia się kasetę konserwacyjną.

1. Należy otworzyć sekcję **Baza modeli**, wyszukać model i kliknąć **Uruchom asystenta Canon**.
2. **Przygotowanie**: należy potwierdzić, że pochłaniacz został wymieniony lub wyczyszczony i że drukarka jest podłączona przez USB. Asystent zapamiętuje identyfikator USB drukarki w trybie normalnym.
3. **Tryb serwisowy**: należy wykonać sekwencję przycisków krok po kroku; przy krokach wymagających oczekiwania można uruchomić stoper. Gdy drukarka ponownie połączy się przez USB z innym identyfikatorem, asystent wyświetli komunikat „Tryb serwisowy został wykryty automatycznie". Jeśli wykrycie nie jest możliwe, można potwierdzić ręcznie.
4. **Resetowanie**: należy wykonać reset w programie serwisowym i zaznaczać kolejne kroki w miarę ich wykonywania.
5. **Zakończenie**: należy ponownie uruchomić drukarkę. Opcjonalnie można kliknąć **Otwórz konserwację**, aby otworzyć okno sterownika Canon (czyszczenie, test dysz, wyrównanie). Następnie należy uzupełnić dane klienta i kliknąć **Zapisz i wygeneruj raport**.

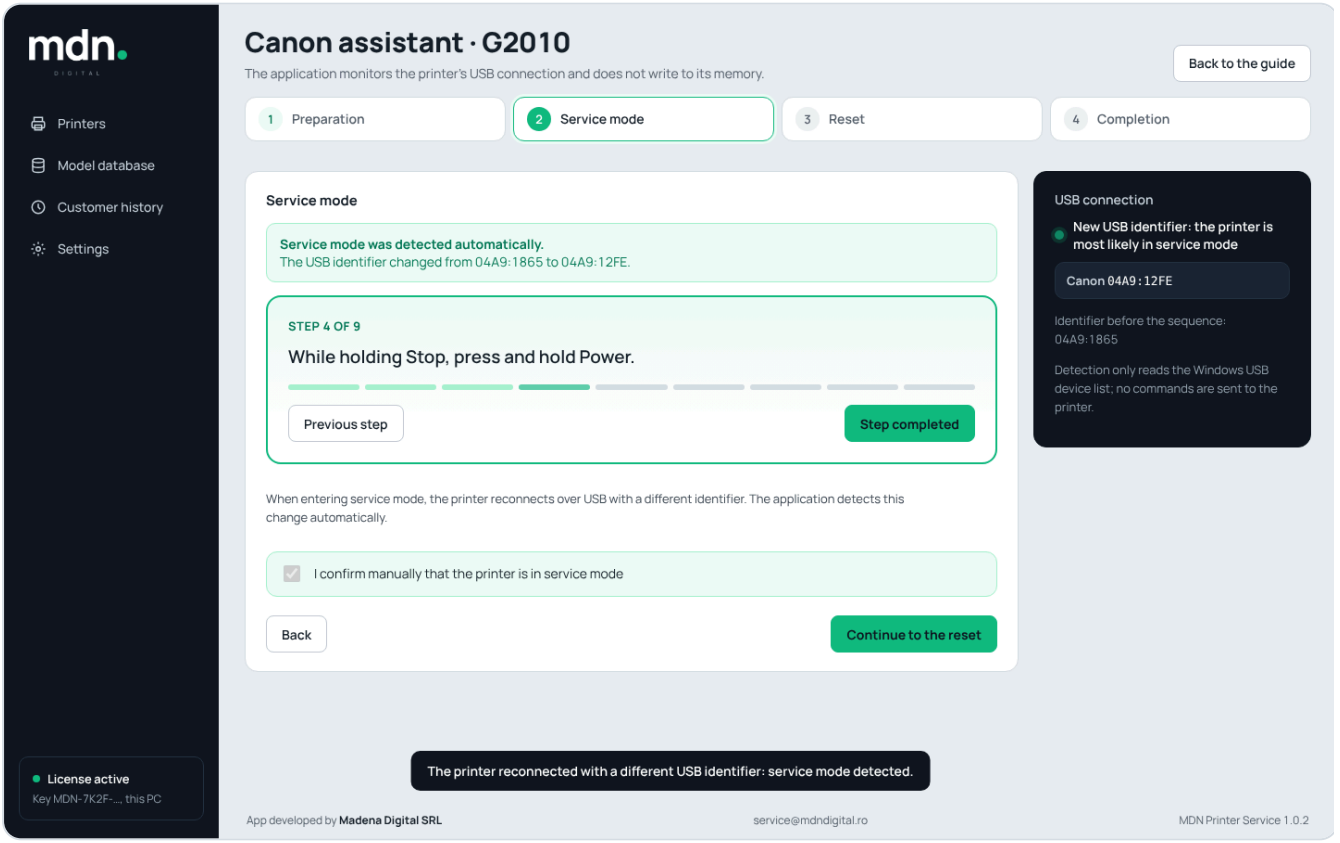

Asystent i szczegółowe kroki przewodników wymagają aktywnej licencji. Wykrywanie odczytuje jedynie listę urządzeń USB systemu operacyjnego i nie wysyła poleceń do drukarki. Należy używać wersji programu serwisowego wskazanej w przewodniku: nieodpowiednia wersja może trwale zablokować tryb serwisowy drukarki.

11. Drukarki Brother: przewodniki serwisowe

Dla drukarek Brother aplikacja wyświetla procedurę z menu konserwacji drukarki krok po kroku, wraz z kodami błędów, źródłami i ostrzeżeniami. Procedurę wykonuje się bezpośrednio na panelu drukarki. Kody błędów i ostrzeżenia są dostępne bezpłatnie; szczegółowe kroki procedur Canon i Brother są dostępne z aktywną licencją i są pobierane automatycznie w języku aplikacji. Po zakończeniu należy kliknąć **Zakończono, zapisz w historii**; przewodnik można również wydrukować.

12. Historia klientów i raporty PDF

Każda usługa jest zapisywana w sekcji **Historia klientów** wraz z datą, klientem, drukarką, poziomem pochłaniacza przed i po oraz rodzajem pracy. Z poziomu historii można otworzyć raport PDF, powiązaną kopię zapasową lub edytować dane klienta. Raport zawiera miejsca na podpis technika i klienta.

Raporty są zapisywane w: Dokumenty, MDN Printer Service, Rapoarte. Oba foldery można otworzyć w sekcji **Ustawienia**.

13. Rozwiązywanie problemów

Sytuacja	Rozwiązanie
Drukarka nie pojawia się na liście	Należy sprawdzić zasilanie i kabel, użyć bezpośredniego portu USB, a następnie kliknąć „Szukaj ponownie”. W przypadku Wi-Fi należy sprawdzić, czy drukarka i komputer są w tej samej sieci.
„Drukarka nie odpowiada”	Należy zamknąć inne programy korzystające z drukarki (monitor stanu sterownika), ponownie uruchomić drukarkę i ponownie odczytać kartę.
„Drukarka odrzuciła zapis do pamięci”	Należy użyć opcji „Tymczasowe odblokowanie” lub przesłać nam model i wersję oprogramowania sprzętowego do weryfikacji.
„Brak połączenia z serwerem aktywacji”	Należy sprawdzić połączenie z internetem i zaporę sieciową; używany adres to licente.mdndigital.ro.
„Klucz jest już używany na innym komputerze”	Klucz jest aktywny na innym komputerze. Prosimy o kontakt w celu przeniesienia.
Kontrolki nadal migają po resetowaniu	Należy ponownie uruchomić drukarkę przyciskiem zasilania. Jeśli błąd nie ustępuje, należy sprawdzić kartę Błędy; przyczyna może być inna (papier, tusz, głowica drukująca).
Przyciski w sekcji „Konserwacja” są nieaktywne	Polecenia konserwacyjne działają tylko w przypadku drukarek sieciowych. Należy podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi lub użyć narzędzia sterownika Epson.

Sytuacja	Rozwiązanie
Karta pokazuje „Pojemnik konserwacyjny”	Model nie ma pochłaniacza do zresetowania; gdy pojemnik jest pełny, należy wymienić go na nowy (oryginalna część Epson).
Odczyty na karcie Serwis pozostają puste	Oprogramowanie sprzętowe drukarki blokuje dostęp do pamięci lub modelu nie ma w bazie danych. Należy spróbować funkcji „Wykrywanie klucza dostępu”; jeśli klucz nie zostanie znaleziony, należy użyć tymczasowego odblokowania.
Asystent Canon nie wykrywa trybu serwisowego	Należy użyć bezpośredniego kabla USB i powtórzyć sekwencję przycisków. Jeśli drukarka mimo to weszła w tryb serwisowy (zgodnie z kontrolkami), należy potwierdzić ręcznie.

14. Dane, prywatność i odinstalowanie

Dane klientów, historia, raporty i kopie zapasowe pozostają wyłącznie na Państwa komputerze. Aplikacja komunikuje się tylko z serwerem licencji oraz ze stroną printer.mdndigital.ro (w celu sprawdzania nowych wersji), zgodnie z Polityką prywatności opublikowaną na stronie.

Odinstalowanie odbywa się w systemie Windows z poziomu Ustawienia, Aplikacje, MDN Printer Service; w systemie macOS przez przeniesienie aplikacji z folderu Programy do Kosza; w systemie Linux przez usunięcie pliku AppImage. Foldery w katalogu Dokumenty (kopie zapasowe i raporty) zostają zachowane; jeśli nie są już potrzebne, należy usunąć je ręcznie.

15. Pomoc techniczna

W razie pytań lub problemów prosimy o wiadomość na adres service@mdndigital.ro. Prosimy podać model drukarki, wersję aplikacji oraz, w stosownych przypadkach, wyświetlony komunikat o błędzie.