mdn.
DIGITAL

MDN Printer Service Kullanım Kılavuzu

Uygulama sürümü: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Uygulama hakkında
2. Sistem gereksinimleri
3. Kurulum
4. Lisansın etkinleştirilmesi
5. Yazıcıların bulunması
6. Yazıcı kartı
7. Atık mürekkep sayacının sıfırlanması (Epson)
8. Geçici kilit açma ve yedeğin geri yüklenmesi
9. Servis sekmesi: teknisyenler için araçlar
10. Canon yazıcılar: servis asistanı
11. Brother yazıcılar: servis kılavuzları
12. Müşteri geçmişi ve PDF raporları
13. Sorun giderme
14. Veriler, gizlilik ve kaldırma
15. Destek

1. Uygulama hakkında

MDN Printer Service, mürekkep püskürtmeli yazıcıların durumunu okur ve uyumlu Epson modellerinde atık mürekkep pedi sayacını sıfırlar. Canon ve Brother yazıcılar için adım adım servis kılavuzları, Canon için ise servis moduna girişi otomatik olarak algılayan bir asistan sunar.

Atık mürekkep pedi, baskı kafası temizlenirken boşaltılan mürekkebi emer. Sayaç üretici tarafından belirlenen sınıra ulaştığında, yazıcı sızıntıları önlemek için kilitlenir. Sayacın sıfırlanması **yalnızca ped değiştirildikten veya temizlendikten sonra** ya da harici bir atık tankı takıldıktan sonra doğrudur.

---

2. Sistem gereksinimleri

- Windows 10 veya Windows 11, 64 bit; macOS 12 veya üzeri (Apple Silicon veya Intel işlemci); 64 bit Linux (örneğin Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 veya üzeri).
- Yazıcının USB kablosuyla veya bilgisayarla aynı ağ üzerinden bağlı olması.
- Yazıcı sürücüsünün kurulu olması (ek sürücü gerekmez).
- Lisansın etkinleştirilmesi ve haftalık doğrulanması için internet bağlantısı.

---

3. Kurulum

Windows

1. `MDN-Printer-Service-Setup.exe` dosyasını printer.mdndigital.ro adresinden indirin.
2. Dosyayı açın. Windows “Windows bilgisayarınızı korudu” mesajını görüntülerse “Ek bilgi” seçeneğini, ardından “Yine de çalıştır” seçeneğini belirleyin.
3. Lisans sözleşmesini okuyup kabul edin, kurulum klasörünü seçin ve kurulumu tamamlayın.
4. Uygulamayı Başlat menüsünden veya masaüstündeki kısayoldan başlatın.

macOS

1. Mac’inize uygun DMG dosyasını indirin: M1, M2, M3, M4 işlemciler için “Apple Silicon”, daha eski modeller için “Intel”. İşlemci bilgisi Apple menüsündeki “Bu Mac Hakkında” bölümünde görülebilir.
2. DMG dosyasını açın ve MDN Printer Service simgesini Uygulamalar klasörüne sürükleyin.
3. İlk açılışta macOS, uygulamanın tanımlanmamış bir geliştiriciden geldiğini bildirebilir. Sistem Ayarları, Gizlilik ve Güvenlik bölümünü açın, ardından MDN Printer Service öğesinin yanındaki “Yine de Aç” düğmesine tıklayın ve onaylayın.
4. macOS yerel ağa erişim izni isterse izin verin: bu, Wi-Fi yazıcıların bulunması için gereklidir.

Linux

1. `.AppImage` dosyasını printer.mdndigital.ro adresinden indirin.
2. Dosya yöneticisinde Özellikler'i açın, İzinler sekmesinde "Dosyanın program olarak çalıştırılmasına izin ver" seçeneğini işaretleyin. Ardından uygulamayı çift tıklayarak başlatın.
3. USB ile bağlı yazıcılar için uygulamada Ayarlar'ı açın ve "USB erişimine izin ver" düğmesine tıklayın. Sistem yönetici parolasını yalnızca bir kez ister. Ardından yazıcı kablosunu yeniden takın.

Uygulamanın güncellenmesi

Uygulama, başlatıldığında yeni bir sürümün yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol eder. Yeni sürüm varsa üstte yenilikleri ve **İndir ve yükle** düğmesini içeren yeşil bir çubuk görünür: uygulama sisteminize uygun yükleyiciyi İndirilenler klasörüne indirir, dosyanın bütünlüğünü doğrular ve dosyayı açar. Windows'ta uygulama kapanır ve yükleyici onu günceller; macOS'te uygulamayı Uygulamalar klasörüne sürükleyin ve "Değiştir"i seçin; Linux'ta yeni AppImage dosyasını başlatın. Lisans, geçmiş ve ayarlar korunur. Kontrol, Ayarlar'daki Güncellemeler bölümünden manuel olarak da yapılabilir.

---

4. Lisansın etkinleştirilmesi

Lisans olmadan yazıcıyı tanımlayabilir ve pedlerin doluluk düzeyini okuyabilirsiniz. Yedekleme, sıfırlama, geçici kilit açma, PDF raporları ve Canon asistanı etkinleştirme gerektirir.


1. Lisansı printer.mdndigital.ro adresinden sipariş edin. Ödeme onaylandıktan sonra etkinleştirme anahtarı size e-posta ile gönderilir.
2. Uygulamada **Ayarlar** bölümünü, **Lisans** kısmını açın.
3. Anahtarı girin ve **Etkinleştir** düğmesine tıklayın.

Bir anahtar yalnızca tek bir bilgisayar için geçerlidir. Uygulama lisansı yaklaşık haftada bir çevrimiçi olarak doğrular; doğrulamalar arasında internet olmadan da çalışır. Lisansı başka bir bilgisayara taşımak için service@mdndigital.ro adresine yazın ve Ayarlar'da görüntülenen bilgisayar kimliğini belirtin.

---

5. Yazıcıların bulunması

Uygulama açılışta USB ile bağlı yazıcıları ve yerel ağdaki yazıcıları otomatik olarak arar. Liste; bağlantıyı, durumu ve uygulamanın her model için neler yapabileceğini gösterir: tam sıfırlama, yalnızca geçici kilit açma veya servis kılavuzu.

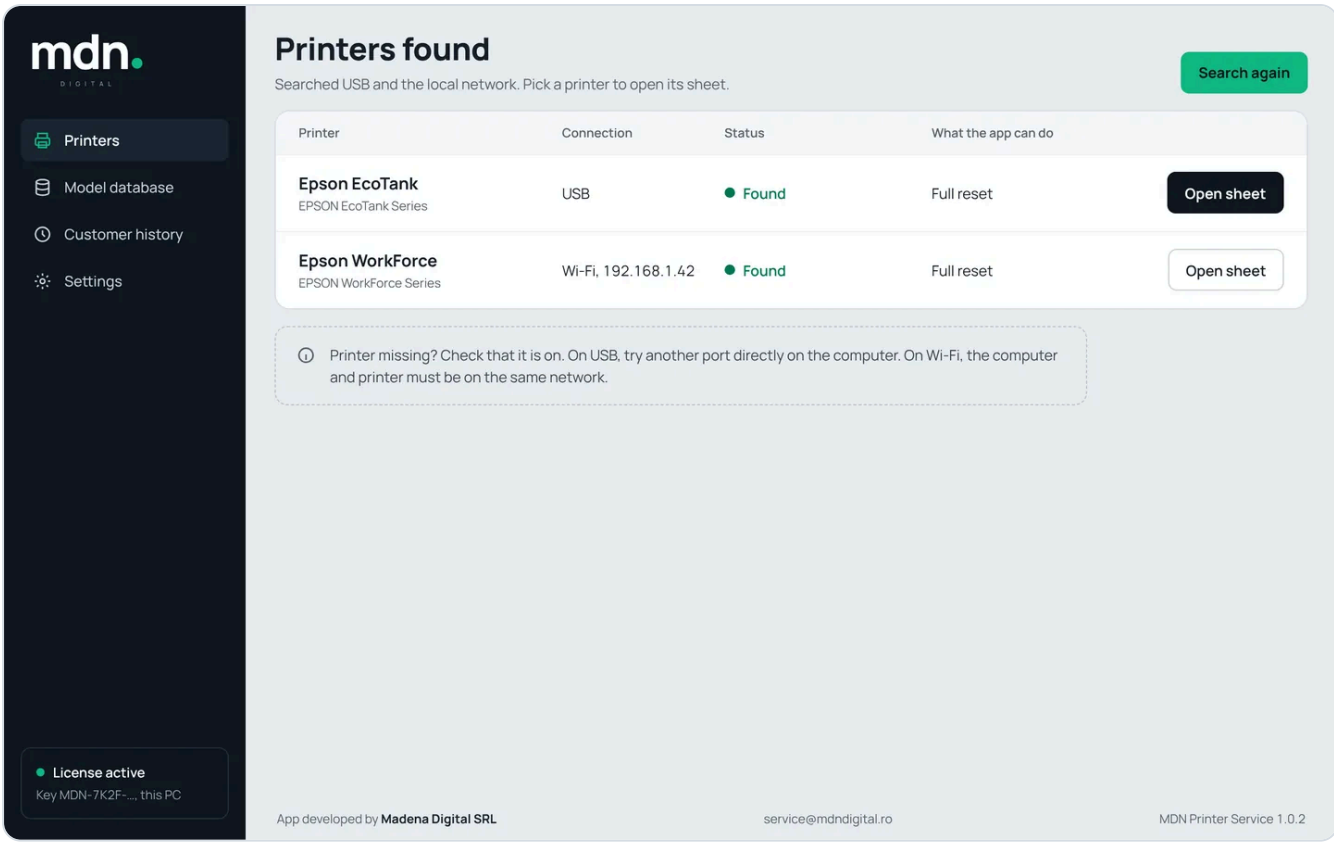


Yazıcı görünmüyorsa açık olduğunu kontrol edin, doğrudan bilgisayara bağlı bir USB bağlantı noktası kullanın (hub değil) veya Wi-Fi için yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olduğunu kontrol edin. Ardından **Yeniden ara** düğmesine tıklayın.

---

6. Yazıcı kartı

Bir Epson yazıcı için **Kartı aç** düğmesine tıklayın. Kart; modeli, seri numarasını, pedlerin doluluk düzeyini (ana ve kenarlıksız), kilitlenme eşiğini, LED'lerin olası durumunu ve şu sekmeleri gösterir:

- **Genel bakış**: genel bilgiler, ürün yazılımı, IP adresi.
- **Sayaçlar**: yazdırılan sayfalar, taramalar, ilk kullanım.
- **Hatalar**: kaydedilmiş hata kodları ve uyarılar.
- **Bellek ve yedek**: kaydedilen yedekler ve geri yükleme.
- **Servis**: ayrı sayaçlar, bakım, baskı kafası ve kartuş bilgileri, bellek araçları (bkz. bölüm 9).
- **Geçmiş**: bu yazıcıda yapılan işlemler.

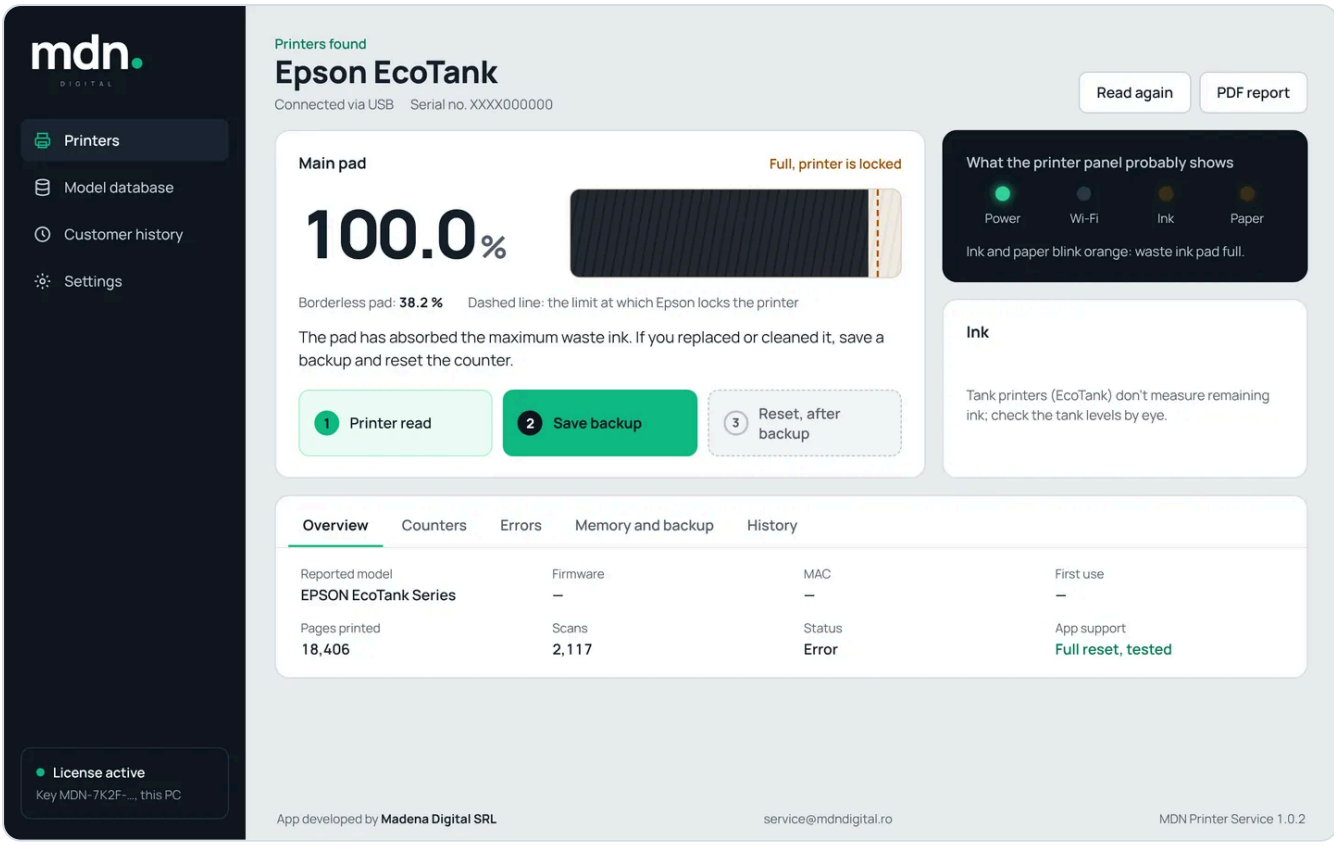


Bazı Epson modellerinde (örneğin L15150, L6550, EcoTank Pro ve WorkForce Pro serileri) dahili ped yoktur: atık mürekkep değiştirilebilir bir **bakım kutusunda** toplanır. Bu modeller için kart, kutunun durumunu ("dolu değil", "neredeyse dolu", "dolu") gösterir ve sıfırlamaya gerek olmadığını açıklar: dolan kutu yenisiyle değiştirilir.

7. Atık mürekkep sayacının sıfırlanması (Epson)

Önemli: sıfırlamadan önce atık mürekkep pedini değiştirin veya temizleyin ya da harici bir atık tankı takın. Bu müdahale yapılmadan sıfırlama, mürekkep sızıntısına ve yazıcının hasar görmesine neden olabilir.

1. Yazıcı kartını açın ve pedlerin doluluk düzeyini kontrol edin.
2. **Yedek kaydet** düğmesine tıklayın. Yedek, yazıcı belleğindeki orijinal değerleri içerir ve Belgeler, MDN Printer Service, Backup konumuna kaydedilir. Yedek kaydedilene kadar sıfırlama kullanılamaz.
3. **Sayaçları sıfırla** düğmesine tıklayın, isteğe bağlı olarak müşteri bilgilerini doldurun ve onaylayın. İşlem sırasında yazıcıyı kapatmayın ve kabloyu çıkarmayın.
4. Uygulama sayaçları yeniden okur ve %0 değerini onaylar.
5. Yazıcıyı güç düğmesinden kapatın, 10 saniye bekleyin ve yeniden açın. Yeniden başlatmadan sonra yalnızca güç LED'i yanık kalmalıdır.

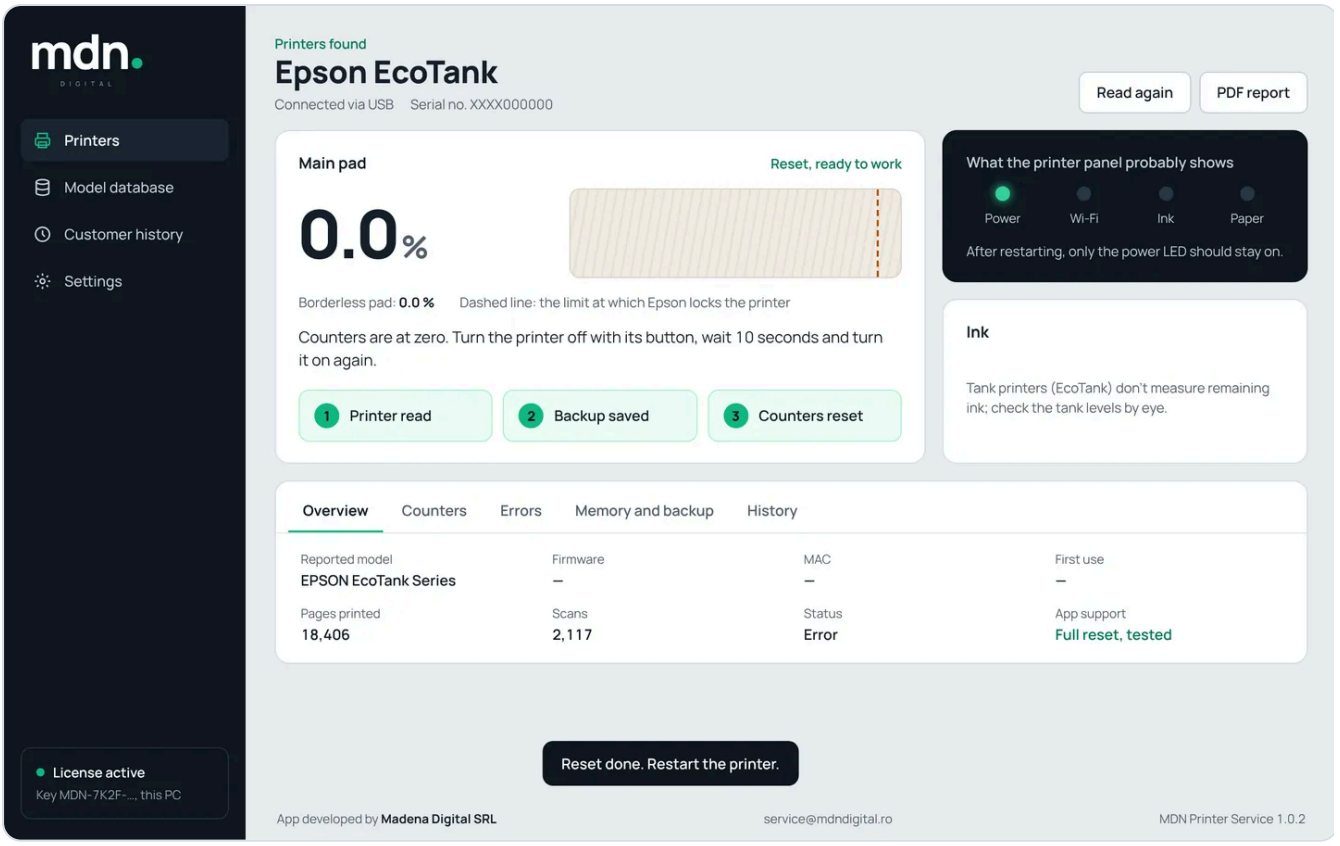

“Doğrulanmadı” olarak işaretlenen modellerin parametreleri bir servis veritabanından alınmıştır ve henüz tarafımızdan gerçek bir cihaz üzerinde test edilmemiştir. Yedek sayesinde her zaman orijinal değerlere geri dönebilirsiniz.

---

8. Geçici kilit açma ve yedeğin geri yüklenmesi

Geçici kilit açma, tam sıfırlama veritabanında yer almayan Epson modelleri için kullanılabilir. Yazıcı bir süre yazdırabilir, sayaçlar ise değişmeden kalır. İşlev **Bellek ve yedek** sekmesinde bulunur.

Geri yükleme, sayaçları önceki bir yedekteki değerlere döndürür: **Bellek ve yedek** sekmesi, **Yedekten geri yükle** düğmesi, ardından istediğiniz dosyayı seçin.

---

9. Servis sekmesi: teknisyenler için araçlar

Bir Epson yazıcının kartındaki **Servis** sekmesi servis işlevlerini bir araya getirir. Okumalar ücretsizdir; yazıcıya yazan işlemler etkin bir lisans gerektirir.

Ayrı sayaçlar

Liste, model için bilinen her sayacı (ana ped, kenarlıksız baskı için kenarlıksız ped, bazı modellerde üçüncü bir ped) yüzde olarak doluluk düzeyiyle birlikte gösterir. Bir sayacın yanındaki **Sıfırla** düğmesi yalnızca o sayacı sıfırlar. Tam sıfırlamada olduğu gibi düğme, yedek kaydedildikten sonra etkinleşir ve işlem geçmişe kaydedilir.

Bakım

Ağa bağlı yazıcılar (Wi-Fi veya ağ kablosu) için uygulama **Püskürtme ucu kontrolü**, **Renk test sayfası**, **Kafa temizleme** ve **Güçlü temizleme** komutlarını gönderebilir. Güçlü temizleme çok mürekkep harcar ve pedi daha hızlı doldurur; yalnızca normal bir temizlemeden sonra püskürtme ucu kontrolü eksik çizgiler gösteriyorsa kullanın. USB ile bağlı yazıcılarda bu işlemler için Epson sürücüsünün yardımcı programını kullanın.

Bilgiler ve otomatik kapanma

Bilgiler bölümü, model bu bilgileri sağlıyorsa baskı kafasının kimliğini, kartuşları ve her mürekkebin kaç kez değiştirildiğini gösterir. Destekleyen modellerde yazıcının kaç dakika sonra kendiliğinden kapanacağını ayarlayabilirsiniz (**Otomatik kapanma**, 0 = hiçbir zaman).

Gelişmiş

> **Dikkat:** gelişmiş işlevler doğrudan yazıcı belleği üzerinde çalışır. Okuma ve karşılaştırma güvenlidir. Yanlış adrese yazmak yazıcıyı kilitleyebilir; düzenleyiciyi yalnızca adresi ve değeri tam olarak biliyorsanız kullanın.

- **Bellek dışa aktarma**: seçilen adres aralığını okur ve Belgeler, MDN Printer Service, Backup, Memorie konumuna kaydeder.
- **Bellek karşılaştırma**: iki kayıt seçin (örneğin yazıcı bir hata göstermeden önceki ve sonraki) ve **Karşılaştır** düğmesine tıklayın. Uygulama, değişen adresleri eski ve yeni değerleriyle birlikte gösterir. Yeni modellerde sayaç adresleri bu şekilde belirlenebilir.
- **Bellek düzenleyici**: **Oku**, seçilen adresten başlayarak 16 adresi görüntüler; **Yaz**, iki onaydan sonra bir adrese bir değer (0–255) yazar. Eski değer geçmişe kaydedilir.
- **Erişim anahtarı algılama**: veritabanında bulunmayan modeller için uygulama tüm olası okuma anahtarlarını dener (bu birkaç dakika sürebilir) ve bulunan anahtarı hatırlar. Yazıcıya hiçbir şey yazılmaz.

Yeni ürün yazılımına sahip bazı yazıcılar belleğe erişimi engeller. Bu yazıcılarda gelişmiş okumalar değer döndürmez; geçici kilit açma kullanılabilir olmaya devam eder.


---

10. Canon yazıcılar: servis asistanı

Canon yazıcılarda sayaç sıfırlaması, yazıcının servis modunda bir servis programıyla yapılır. Uygulama **Canon yazıcıların belleğine yazmaz** ve servis programını içermez; asistan size yol gösterir ve müdahaleyi belgeler.

Bakım kartuşlu Canon G modellerinde (örneğin G1420, G1430) sıfırlanacak bir sayaç yoktur: kılavuza göre bakım kartuşu değiştirilir.

1. **Model veritabanı** bölümünü açın, modeli arayın ve **Canon asistanını başlat** düğmesine tıklayın.
2. **Hazırlık**: pedin değiştirildiğini veya temizlendiğini ve yazıcının USB ile bağlı olduğunu onaylayın. Asistan, yazıcının normal moddaki USB tanımlayıcısını kaydeder.
3. **Servis modu**: düğme sırasını adım adım izleyin; bekleme gerektiren adımlar için zamanlayıcıyı başlatabilirsiniz. Yazıcı USB üzerinden farklı bir tanımlayıcıyla yeniden bağlandığında asistan "Servis modu otomatik olarak algılandı" mesajını görüntüler. Algılama mümkün değilse manuel olarak onaylayabilirsiniz.
4. **Sıfırlama**: sıfırlamayı servis programında yapın ve tamamladıkça adımları işaretleyin.
5. **Tamamlama**: yazıcıyı yeniden başlatın. İsteğe bağlı olarak Canon sürücü penceresi (temizleme, püskürtme ucu kontrolü, hizalama) için **Bakımı aç** düğmesine tıklayın. Müşteri bilgilerini doldurun ve **Kaydet ve rapor oluştur** düğmesine tıklayın.

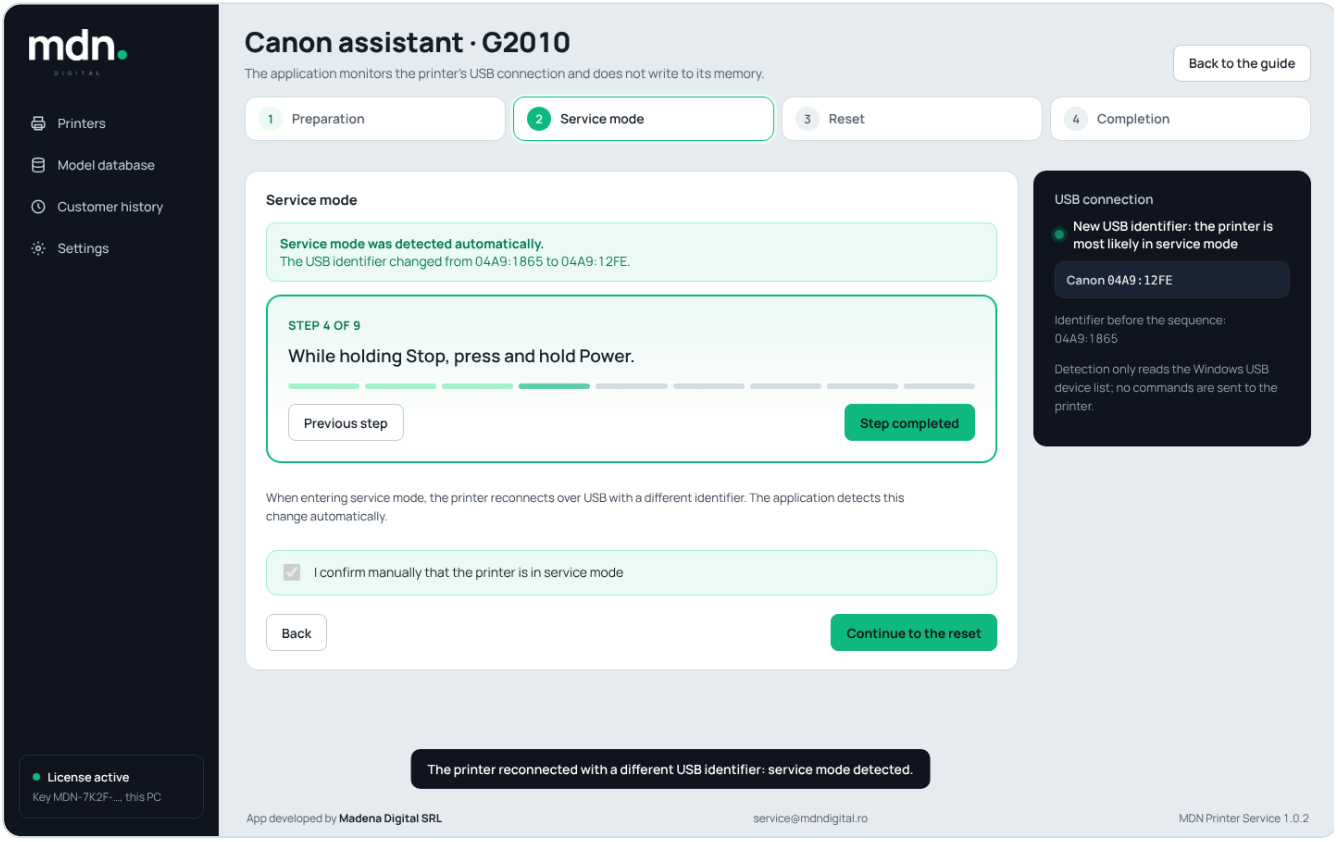

Asistan ve kılavuzların ayrıntılı adımları etkin bir lisans gerektirir. Algılama yalnızca işletim sisteminin USB aygıt listesini okur ve yazıcıya komut göndermez. Kılavuzda belirtilen servis programı sürümünü kullanın: uygun olmayan bir sürüm, yazıcının servis modunu kalıcı olarak kilitleyebilir.

---

11. Brother yazıcılar: servis kılavuzları

Brother için uygulama, yazıcının bakım menüsündeki prosedürü hata kodları, kaynaklar ve uyarılarla birlikte adım adım gösterir. Prosedür doğrudan yazıcının panelinden uygulanır. Hata kodları ve uyarılar ücretsiz olarak sunulur; Canon ve Brother prosedürlerinin ayrıntılı adımları etkin lisansla kullanılabilir ve uygulamanın dilinde otomatik olarak indirilir. İşlem tamamlandıktan sonra **Bitti, geçmişe kaydet** düğmesine tıklayın; kılavuz yazdırılabilir de.

12. Müşteri geçmişi ve PDF raporları

Her müdahale; tarih, müşteri, yazıcı, öncesi ve sonrası ped doluluk düzeyi ve iş türüyle birlikte **Müşteri geçmişi** bölümüne kaydedilir. Geçmişten PDF raporunu veya ilgili yedeği açabilir ya da müşteri bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Raporda teknisyenin ve müşterinin imzası için alanlar bulunur.

Raporlar Belgeler, MDN Printer Service, Rapoarte konumuna kaydedilir. Her iki klasör de **Ayarlar** bölümünden açılabilir.

13. Sorun giderme

Durum	Çözüm
Yazıcı listede görünmüyor	Güç beslemesini ve kabloyu kontrol edin, doğrudan bir USB bağlantı noktası kullanın, ardından “Yeniden ara” düğmesine tıklayın. Wi-Fi için yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olduğunu kontrol edin.
“Yazıcı yanıt vermiyor”	Yazıcıyı kullanan diğer programları (sürücünün durum izleyicisi) kapatın, yazıcıyı yeniden başlatın ve kartı yeniden okuyun.
“Yazıcı belleğe yazmayı reddetti”	“Geçici kilit açma” işlevini kullanın veya doğrulama için modeli ve ürün yazılımını bize gönderin.
“Etkinleştirme sunucusuna ulaşılamıyor”	İnternet bağlantısını ve güvenlik duvarını kontrol edin; kullanılan adres licente.mdndigital.ro’dur.
“Anahtar zaten başka bir bilgisayarda kullanılıyor”	Anahtar başka bir bilgisayarda etkindir. Aktarım için bize yazın.
Sıfırlamadan sonra LED’ler yanıp sönmeye devam ediyor	Yazıcıyı güç düğmesinden yeniden başlatın. Hata devam ederse Hatalar sekmesini kontrol edin; başka bir neden olabilir (kâğıt, mürekkep, baskı kafası).
“Bakım” bölümündeki düğmeler etkin değil	Bakım komutları yalnızca ağdaki yazıcılarda çalışır. Yazıcıyı Wi-Fi’ye bağlayın veya Epson sürücüsünün yardımcı programını kullanın.
Kartta “Bakım kutusu” görünüyor	Modelde sıfırlanacak bir ped yoktur; kutu dolduğunda yenisiyle değiştirin (orijinal Epson parçası).
Servis sekmesindeki okumalar boş kalıyor	Yazıcının ürün yazılımı belleğe erişimi engelliyor veya model veritabanında yok. “Erişim anahtarı algılama” işlevini deneyin; anahtar bulunamazsa geçici kilit açmayı kullanın.
Canon asistanı servis modunu algılamıyor	Doğrudan bir USB kablosu kullanın ve düğme sırasını yeniden uygulayın. Yazıcı yine de servis moduna girdiyse (LED’lere göre), manuel olarak onaylayın.

14. Veriler, gizlilik ve kaldırma

Müşteriler, geçmiş, raporlar ve yedekler yalnızca sizin bilgisayarınızda kalır. Uygulama, sitede yayımlanan Gizlilik Politikası'na uygun olarak yalnızca lisans sunucusuyla ve printer.mdndigital.ro sitesiyle (yeni sürümlerin kontrolü için) iletişim kurar.

Kaldırma işlemi Windows'ta Ayarlar, Uygulamalar, MDN Printer Service yoluyla; macOS'te uygulamayı Uygulamalar klasöründen Çöp Sepeti'ne taşıyarak; Linux'ta AppImage dosyasını silerek yapılır. Belgeler'deki klasörler (yedekler ve raporlar) korunur; artık ihtiyacınız yoksa bunları manuel olarak silin.

15. Destek

Sorularınız veya sorunlarınız için service@mdndigital.ro adresine yazın. Yazıcı modelini, uygulama sürümünü ve varsa görüntülenen hata mesajını belirtin.