



画面説明

ここが設定ボタンで、ここからファイルを開きます

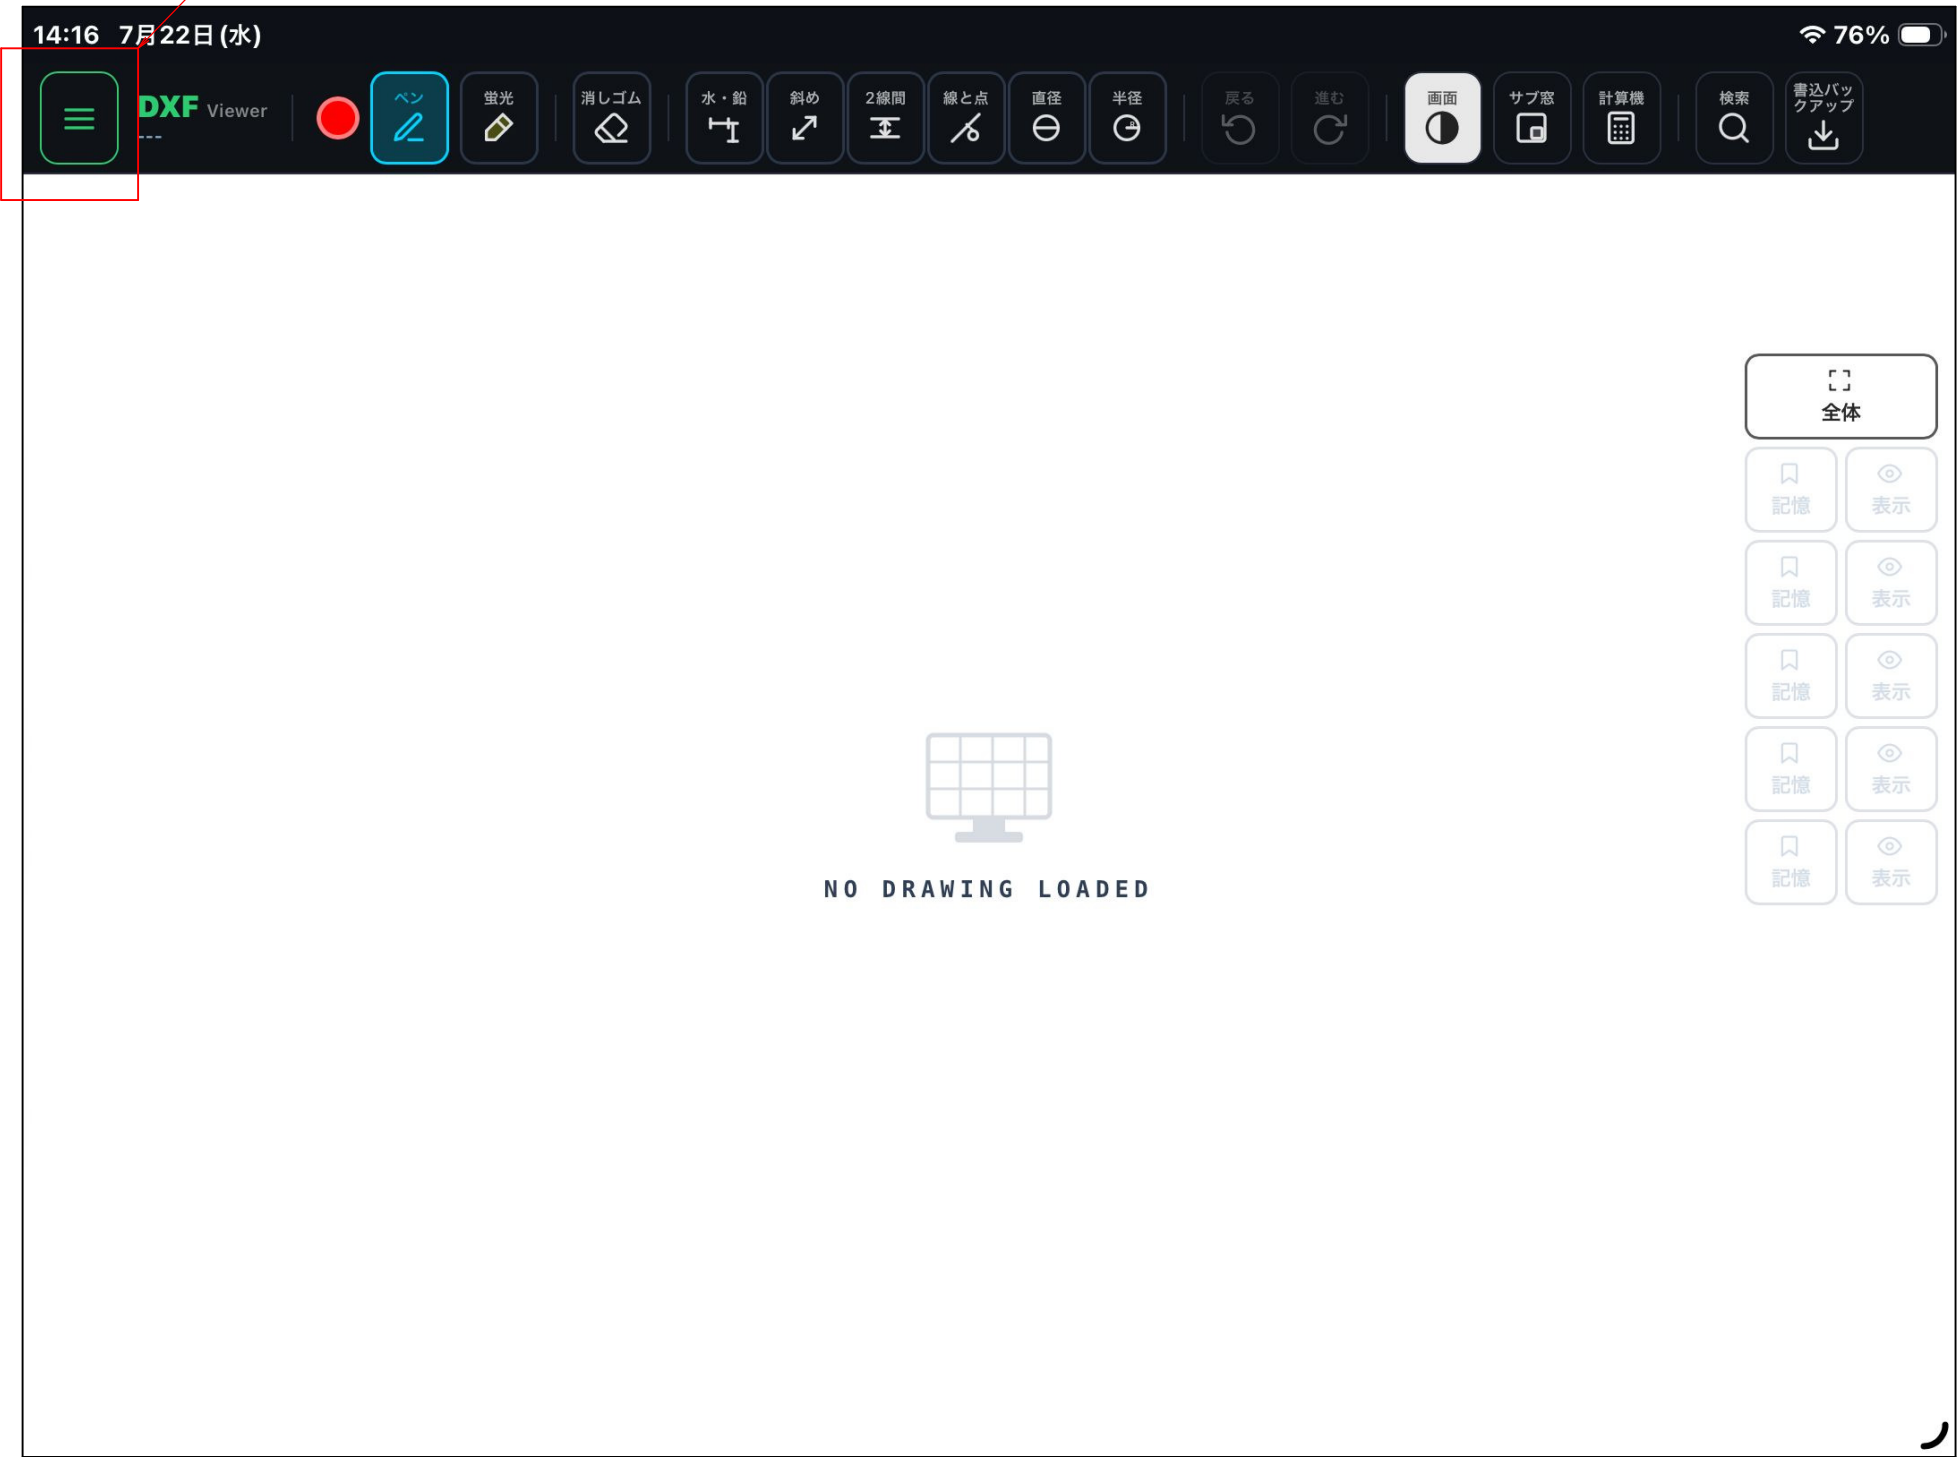

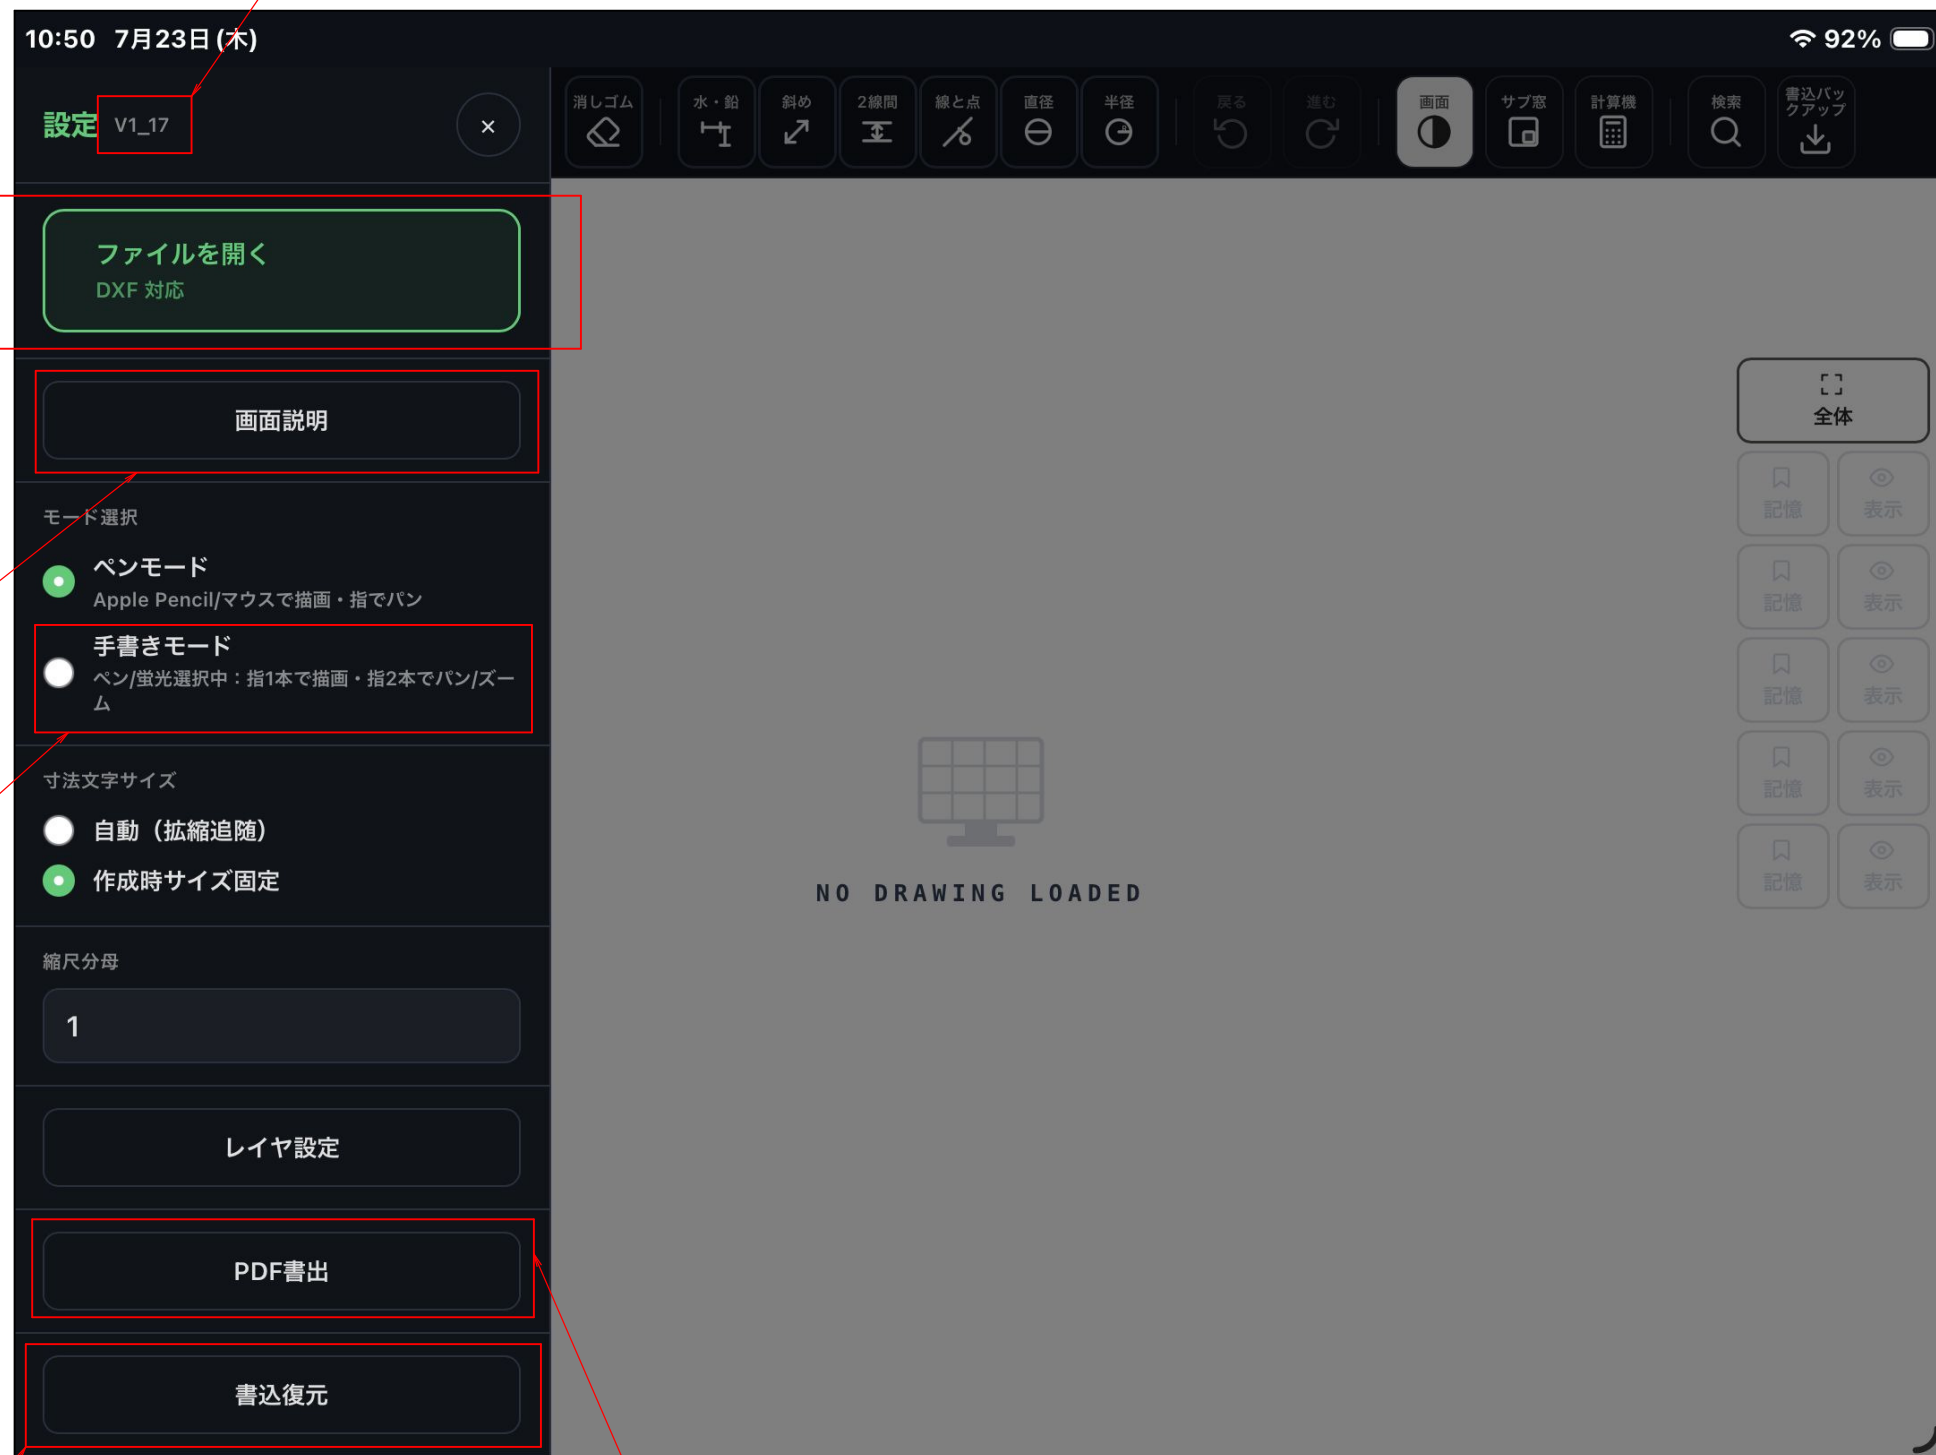

ここからDXFファイルを開きます。

バージョン名です。

添付の画面説明はここでも確認できます。


指で書込みのみする人用です。
計測は出来ません。

※基本はペンモード推奨です

保存した書込みデータはここから復元します。

画像としてPDFにするので、データ重いし、解像度粗いです。(この解像度が限界・・・)
押して全体プレビューにならなかったら、一回キャンセルして、もう一回試して下さい。

i P a dとかに保存したDXFファイルを開いてください。

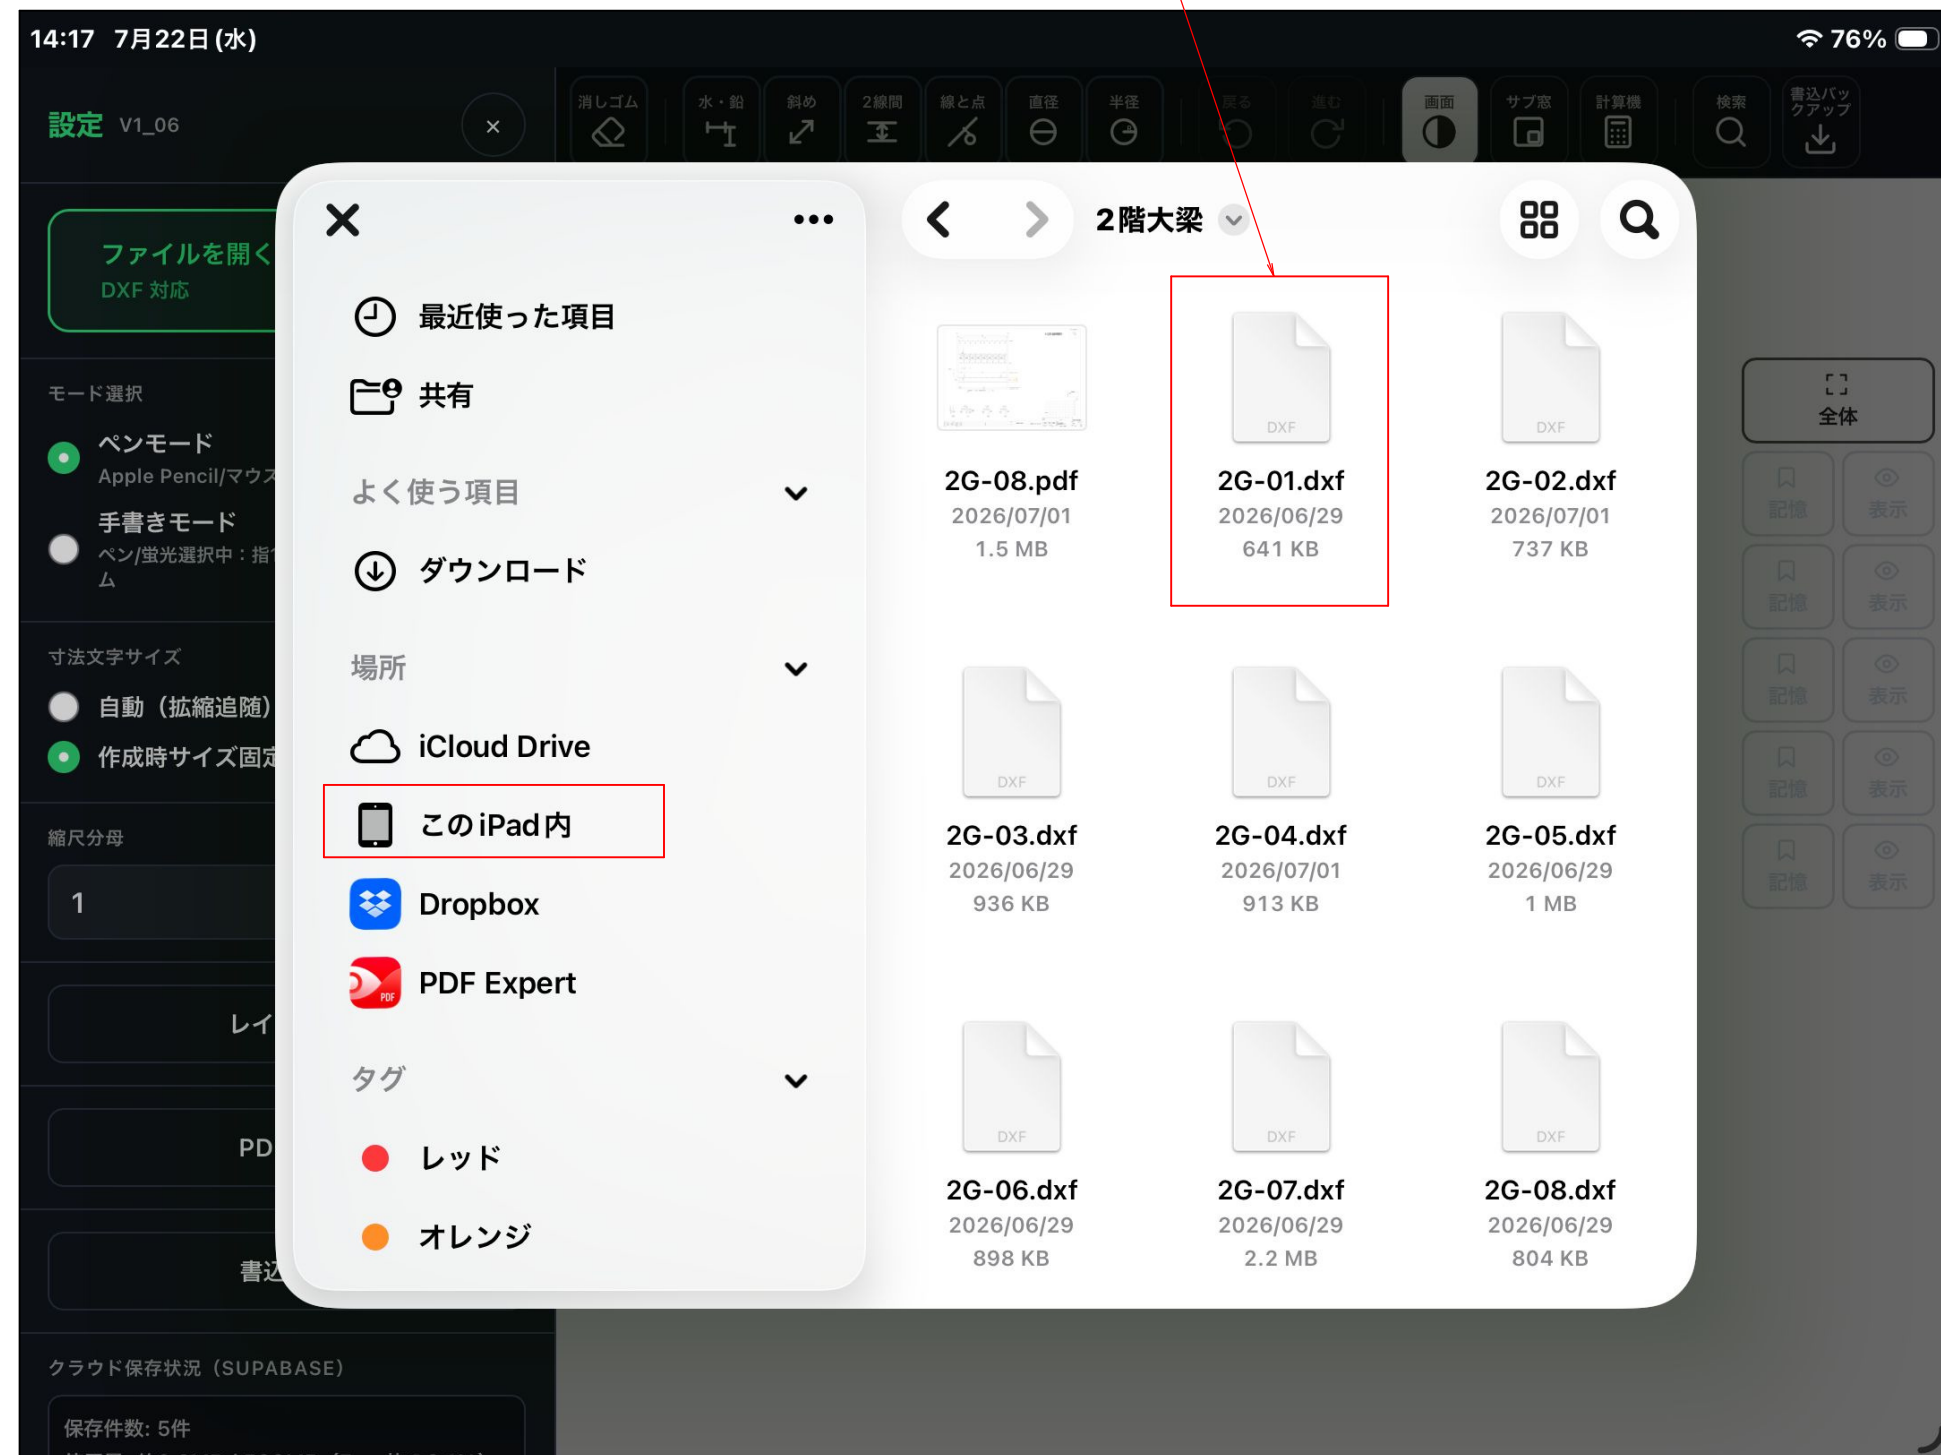

『画面選択』現在のファイル内の文字検索です。
『フォルダ検索』フォルダを一旦選択して、文字を読み込みます。
それからキーワード入るとフォルダ内の検索可能です。

消しゴムコマンド
寸法も消せます

サブウィンドウを開きます。書き込みや計測も可能です。

カラー/モノクロ

書き込みや寸法のみバックアップします。
もし自動保存がなくなった時は、このデータを
設定→書き復元で戻します。

全体画面になります。
※指でダブルタップでも可

注意！！
書き込みや寸法のみ手動でバックアップします。
もし自動保存がなくなった時は、このデータを
設定→書き復元で戻します。
※保存データは端末内に自動保存される設定にしていますが、
確実ではありません！！
時間が経ったらデータ削除（7日間ルール）や、
端末変更等行くと、保存データが失われます。
必ず、手動での保存（書き込みバックアップ）をお願いします

『記憶』を押すと現在の表示範囲が記憶されて、
『表示』でその表示範囲に一発で戻ってこれます。
※記憶リセットや上書き保存は再度記憶ボタンを押して下さい。

