



Redirecionamento de portas Mikrotik

Na aba NAT, clique no botão + para adicionar uma nova regra.

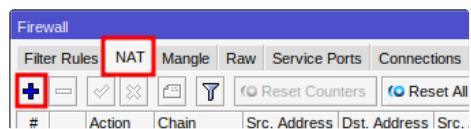

Na aba General preencha os campos:

- Chains – selecione a opção “dstnat”.
- Dst. Address – insira o IP público do Mikrotik.
- Protocol – defina o protocolo (para este exemplo foi selecionado TCP).
- Dst. Port – indique a porta externa que será redirecionada (para este exemplo foi a 50).

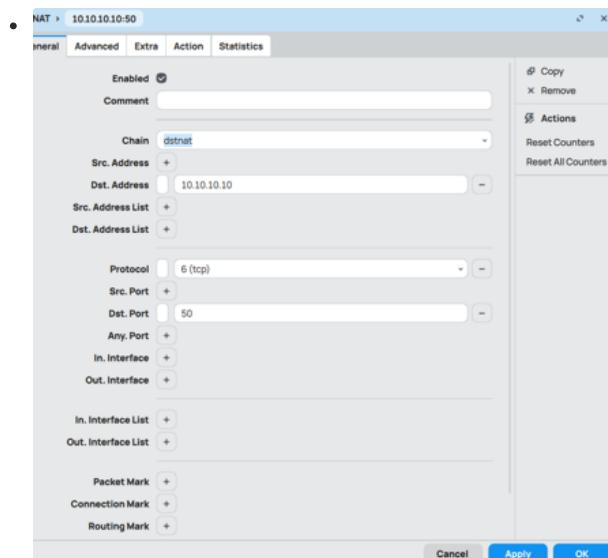

Defina a ação (Action)

Na aba Action preencha os campos:

- **Action** – selecione dst-nat.
- **To Addresses** – insira o IP do servidor interno (exemplo 192.168.1.254).
- **To Ports** – insira a porta do serviço interno (exemplo 100).

