Manual do Usuário — Sistema OutFire®

Guia operacional e prático da Interface Homem-Máquina (IHM) para equipes de cozinha e gerência.

1. Dashboard: Tela Inicial & Status Operante (Interface 2026)

A tela de monitoramento 24h da cozinha. O painel organiza os status em **3 Cards Superiores Modernos**, botões táteis com ícones gráficos e o banner de **Detecção de Incêndio**:



- **Status de Conexão no Topo (✔ / ✖):** A bolinha verde com checkmark confirma que a tela touch está pareada e comunicando sem fio com a placa de comando.
- **3 Cards Superiores Verdes:** Indicam que a exaustão da coifa, a rede elétrica e a linha de gás estão em perfeito funcionamento.
- **Botão "SETORES":** Acessa o monitoramento individual de cada zona térmica da cozinha.
- **Botão "CONTROLE GÁS":** Abre ou fecha a válvula de gás manualmente pelo painel touch. Nos últimos 5 minutos antes do corte por horário da agenda, o botão pisca em vermelho para alertar os cozinheiros!
- **Botão "DETECÇÃO INCÊNDIO":** Exibe o status da supervisão contra incêndio conectada à central.

2. Módulo de Detecção, Setores & Modo Limpeza (Inibição)

Permite visualizar todos os laços de detecção térmica instalados na coifa e dutos, com a opção de inibir temporariamente um setor para lavagem:





- **Supervisão por Zonas:** Cada setor da cozinha (Coifa, Dutos, Fritadeiras) possui monitoramento térmico dedicado.
- **Modo Inibição / Lavagem de Coifa:** Durante a higienização da coifa com vapor quente ou água, é possível inibir temporariamente o setor para evitar disparos acidentais provocados pelo calor da lavagem.
- **Sinalização Visual de Segurança:** O painel exibe em amarelo *"MANUTENÇÃO: SETOR OFF"* para alertar que a proteção do setor deve ser religada após a limpeza.

3. Configuração de Central Mista (CO2 + Detecção Independente)


Permite configurar a central para atuar de forma híbrida: realizando o combate mecânico nas coifas e supervisionando simultaneamente os laços eletrônicos de alarme:




- **Modo Só CO2 (Padrão):** Focado no combate direto por CO2 ou Saponificante das coifas interligadas.
- **Modo Central Mista:** Libera bornes auxiliares da placa para monitorar detectores de fumaça, termovelocimétricos e botoeiras prediais na mesma central.
- **Mapeamento Amigável:** Permite nomear cada entrada física (ex: Fritadeira 1, Coifa Central, Duto Principal) direto no touch screen.

4. Assistente de Entrega e Testes (Checklist Wizard - 8 Etapas)

Um assistente inteligente que conduz o técnico e o responsável pelo restaurante no comissionamento de entrega do sistema:

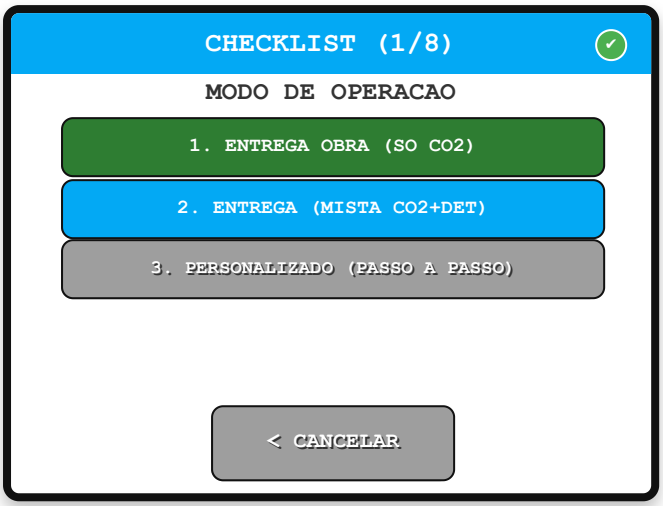

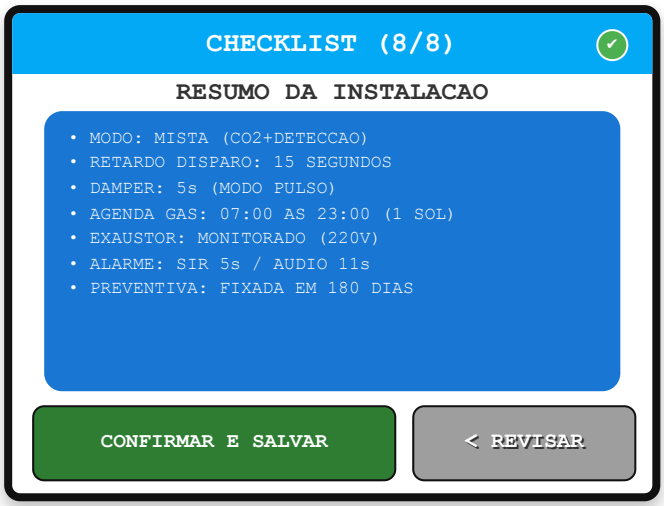

- **Etapas 1 e 2:** Seleção do tipo de sistema (CO2, Misto ou Personalizado) e quantidade de coifas.
- **Etapas 3 e 4:** Teste de retardo de combate (15s a 60s) e modo de corte dos Dampers.
- **Etapa 5:** Teste de abertura de válvula de gás e intertravamento com a exaustão.
- **Etapa 6:** Teste sonoro do alto-falante de voz falada e sirene eletrônica.
- **Etapas 7 e 8:** Registro da data de início para contagem da vistoria semestral e validação completa.

5. Alertas Visuais de Falha e Aviso de Sensor Fechado

O que a tela exibe quando ocorre uma intercorrência operacional:






- **FALHA: EXAUSTOR OFF:** Comunica que a coifa foi desligada ou o exaustor travou. A central pode fechar o gás preventivamente para evitar superaquecimento.
- **FALHA DE ENERGIA:** Queda de luz no restaurante. A central continua ativa pela bateria interna.
- **Alerta "SENSOR FECHADO":** Aponta em amarelo se uma botoeira manual de emergência foi puxada ou se um sensor térmico travou acionado antes do disparo.

6. Telas de Emergência: Pré-Alarme & Descarga Efetuada


O comportamento visual da IHM durante um evento de fogo e após a descarga dos cilindros de combate:

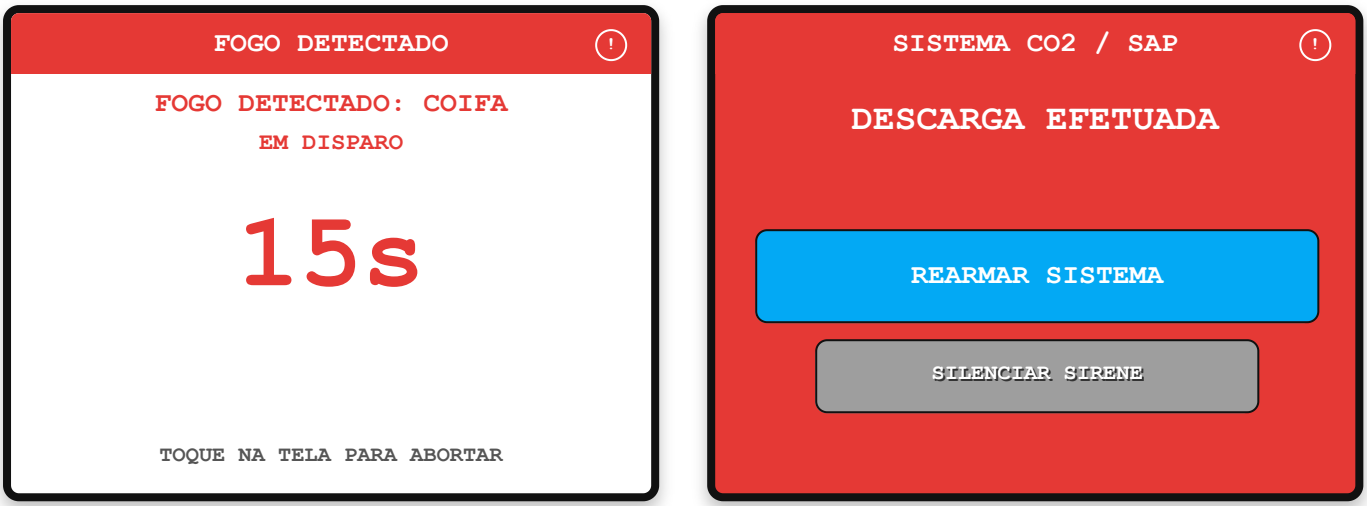

- **Contagem Regressiva de Pré-Alarme (15s):** Indica a zona em perigo e dá tempo para evacuar a área ou tocar na tela para cancelar caso seja fumaça culinária momentânea.
- **Descarga Efetuada:** Abertura automática das válvulas de combate sobre a coifa. O botão **REARMAR SISTEMA** fica disponível após a estabilização.

7. Simulação de Combate (Treinamento de Voz para a Equipe)


Permite treinar novos funcionários através de orientações sonoras faladas em português pelo próprio painel:

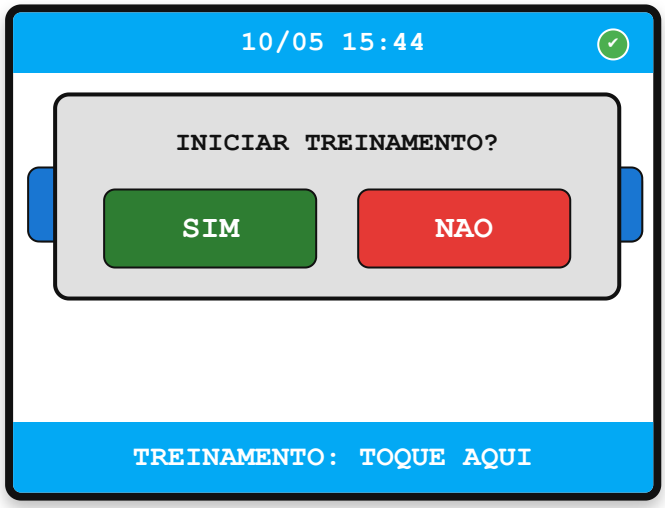

- **Como Funciona:** Quando a barra inferior exibir *"TREINAMENTO: TOQUE AQUI"*, toque nela e confirme **SIM**. O painel guiará a equipe sobre os procedimentos em caso de emergência.

8. Configuração Inicial: Data e Hora

Ajuste de relógio e calendário nos botões **"+"** (vermelho) e **"-"** (azul):

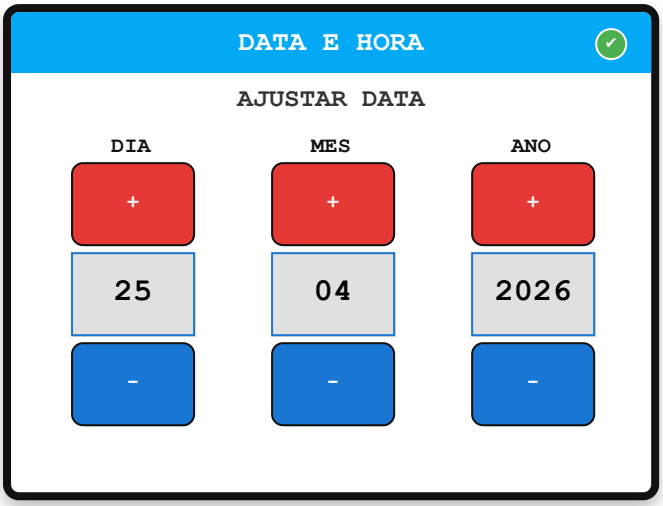




9. Tempos de Combate CO2, Saponificante & Pós-Descarga

Regula a contagem regressiva e o tempo de atuação do produto extintor na cozinha:



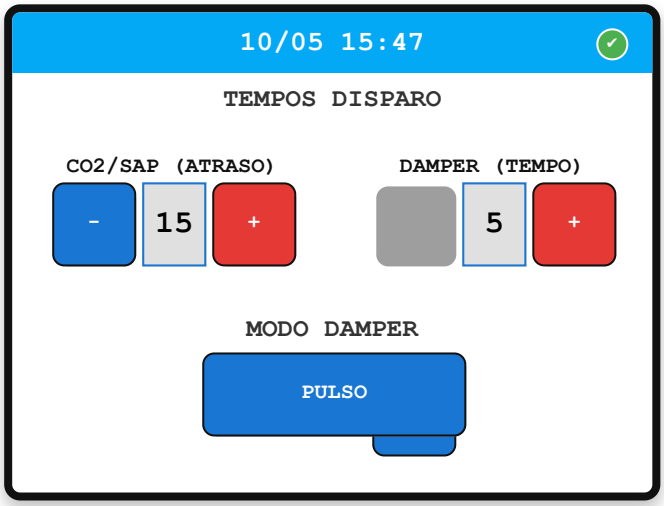

- **Tempo de Atraso / Abandono:** Tempo para os cozinheiros se afastarem antes da liberação do CO2 ou Saponificante no fogo.
- **Corte Automático de 10 Minutos:** Após o combate, a central corta a corrente das válvulas para evitar que as solenoides aqueçam.

10. Configuração dos Avisos de Voz (Sintetizador DAC)


Personaliza a quantidade de vezes que a central fala cada falha:



- **Modo 1 VEZ:** Toca o aviso falado apenas 1 vez e silencia.
- **Modo N VEZES:** Permite escolher entre **2x, 3x ou 5x** repetições.
- **Modo CONTÍNUO:** Repete a cada 1 minuto enquanto durar a falha.
- **Modo 2ª FALHA:** Filtra ruídos momentâneos de rede elétrica.

11. Automação Diária: Agenda e Mural Semanal de Gás

Programação dos horários de liberação e corte de gás da cozinha:

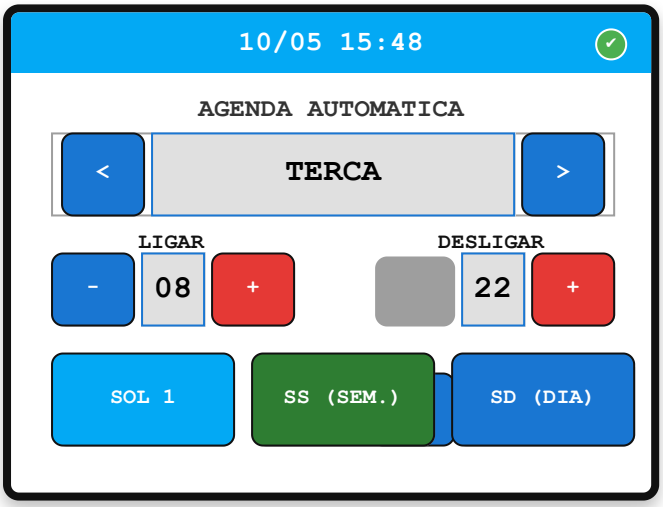




- **Botão SD (Salvar Dia):** Grava o horário daquele dia específico.
- **Botão SS (Salvar Semana):** Replica o mesmo horário de abertura e fechamento para a semana toda com 1 toque!

12. Configuração de Falhas (Rede AC, Bateria & Desativação de Exaustor)

Permite habilitar ou desabilitar o monitoramento de cada item. O sistema conta com a mecânica de **Desativar/Ignorar a Falha de Exaustor**:

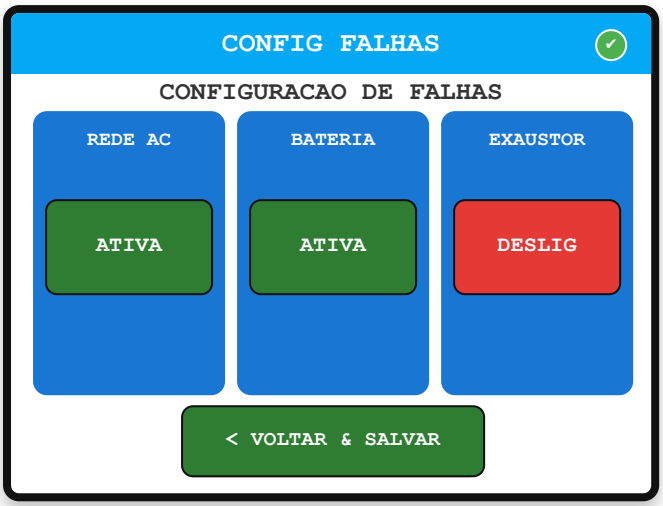




- **Desativar/Ignorar Falha de Exaustor (DESLIG):** Permite desativar o alerta de exaustor em cozinhas que não possuem a fiação de 220V do exaustor ligada à central ou durante manutenções preventivas do motor. Ao colocar em **DESLIG (Vermelho)**, a central silencia o alarme de exaustor e mantém o status normal sem bloquear a cozinha.
- **Monitoramento de Rede AC e Bateria:** Ativa ou desativa os alertas de queda de energia e bateria baixa.
- **Vistoria Semestral Obrigatória (180 Dias):** A cada 6 meses, a central alerta *"PREVENTIVA VENCIDA"* para pesagem de cilindros e revisão periódica com a OutFire.

13. Pareamento Sem Fio da Central (Link Painel-Central)

A comunicação entre a tela touch na parede e a placa na coifa é 100% sem fio industrial:

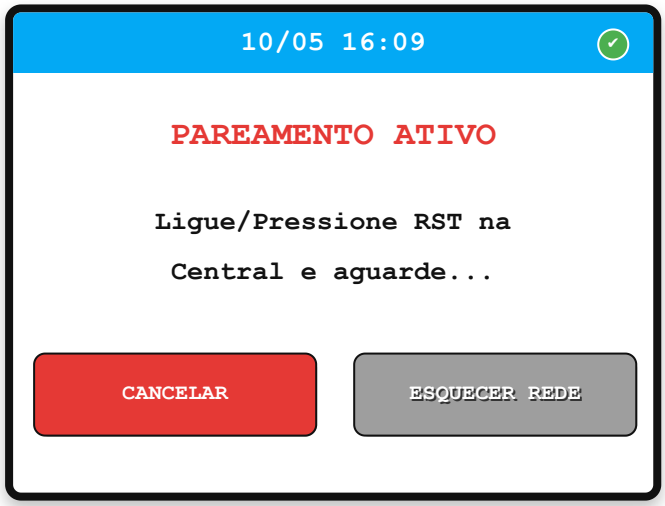

- **Comunicação Direta Sem Fio:** O painel conecta-se diretamente à central da coifa sem precisar de internet ou senha de Wi-Fi.
- **Botão "ESQUECER REDE":** Permite ao técnico desvincular a central antiga e parear um novo painel touch instantaneamente.

14. Termo de Garantia Limitada (12 Meses)

A OUTFIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO assegura ao cliente garantia contratual e legal contra defeitos de fabricação e falhas de software/hardware para o conjunto eletrônico **Sistema OutFire® (IHM Touch e Placa Master)** pelo período total de **12 (doze) meses (365 dias)**, contados a partir da data de instalação/entrega registrada.

Condições de Cobertura:

- A garantia resguarda o reparo ou substituição gratuita de peças que apresentem vícios inerentes à fabricação.
- A manutenção de rotina e as vistorias preventivas devem ser realizadas estritamente conforme o cronograma oficial da OutFire.

Fatos Geradores da Perda Imediata da Garantia (Isenção do Fabricante):

- Rompimento de lacres de segurança ou sinal de abertura forçada da case protetora da placa.
- Oxidação severa, danos causados por jato de água direto, imersão ou produtos químicos cáusticos de lavagem de coifa (soda cáustica) atingindo os componentes.
- Sobrecargas elétricas, raios ou falta de aterramento físico na tomada.
- Intervenções na fiação executadas por pessoas não credenciadas pela OutFire.
- **Aviso de Preventiva a cada 6 meses:** É obrigatória a realização das preventivas periódicas semestrais do sistema junto à empresa OUTFIRE para manter a vigência contínua dos 12 meses de garantia.

OutFire® Sistemas de Combate em Cozinha Industrial

📞 Telefone / WhatsApp: **(15) 98157-7847**

🌐 Site: **outfire.com.br** | ✉️ E-mail: **contato@outfire.com.br**

© OutFire® — Todos os direitos reservados. Manual Oficial do Usuário (Edição Ouro 2026).