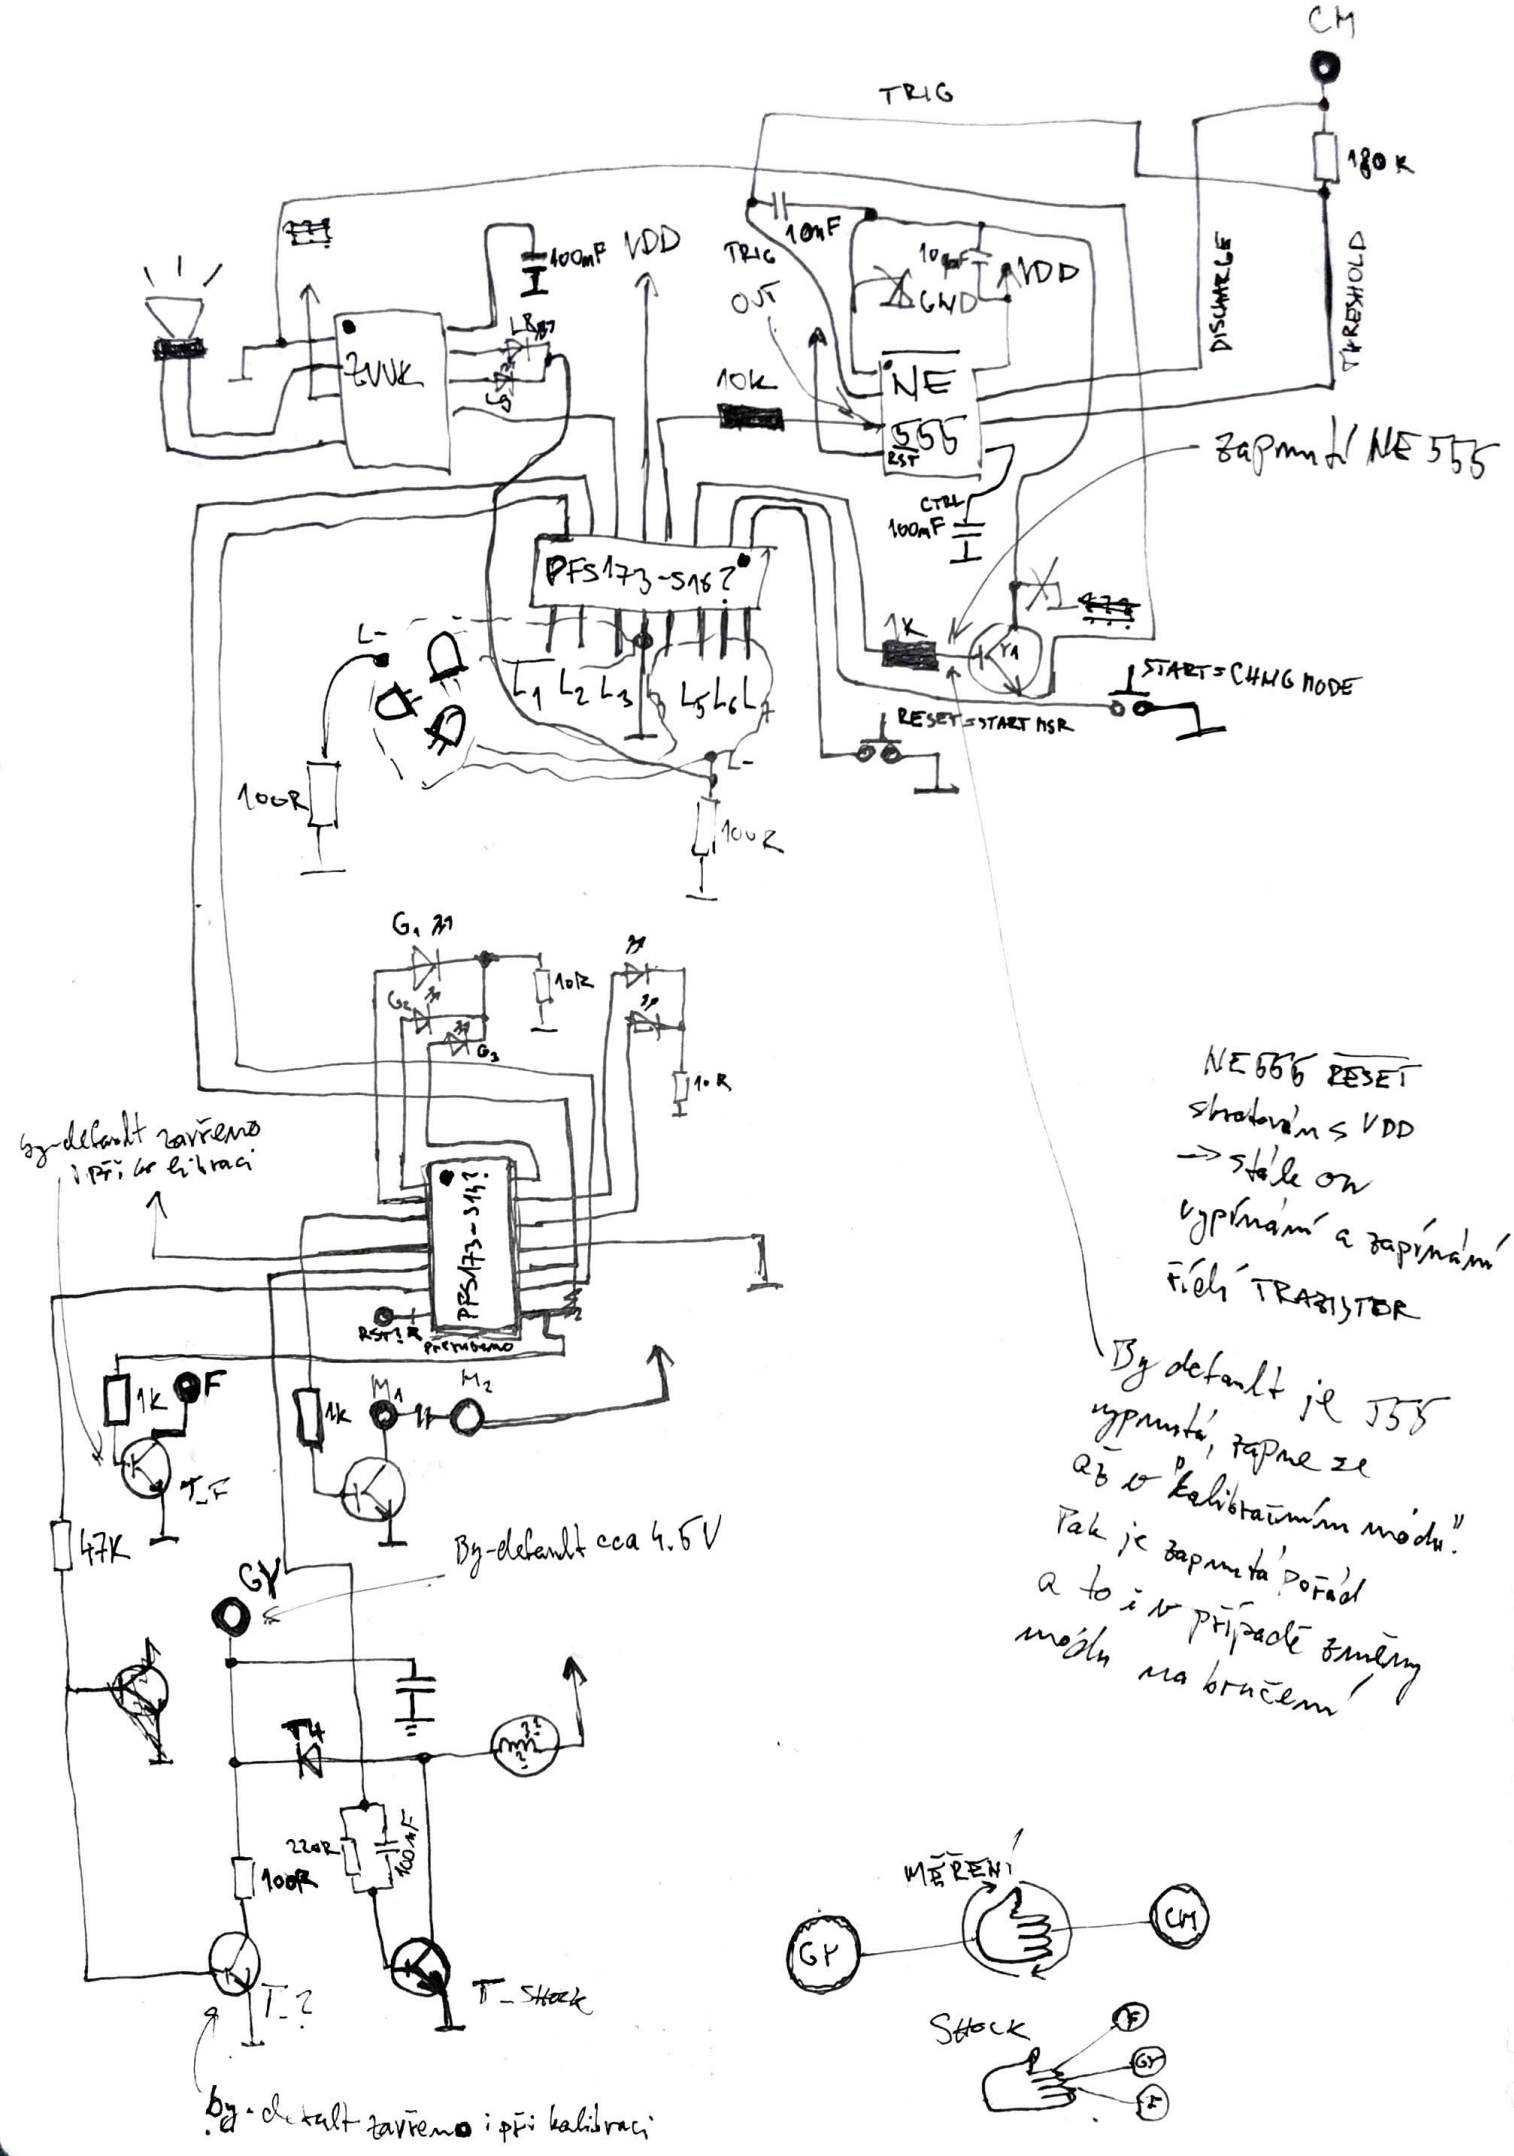
CM
TRIG
180 K
100mF
VDD
TRIG
10mF
10mF
GND
VDD
OUT
DISCHARGE
THRESHOLD
ZVUK
10K
NE 555
RST
CTRL
100mF
Zapnutí NE 555
PFS173-S16?
1K
T1
START = CHMG MODE
RESET = START MSR
L1 L2 L3
L5 L6 L7
100R
100R
G1
G2
G3
10R
10R
By-default zavřeno i při kalibraci
PFS173-S14?
RST?
PŘETMBENO
1K
F
M1
M2
1K
T_F
47K
GY
By-default cca 4.5V
T4
220R
100nF
100R
T_?
T_SHOCK
By-default zavřeno i při kalibraci
NE 555 RESET
zkratován s VDD
→ stále on
vypínání a zapínání
řídí TRANZISTOR
By default je 555
vypnuta, zapne se
až v "kalibračním módu".
Pak je zapnuta pořád
a to i v případě změny
módu na bručení
MĚŘENÍ
GY
CM
SHOCK
F
GY
F