Maschinenschutz-Relais EMT6 Überlastüberwachung von Maschinen im Ex e-Bereich

Overload Relay EMT6
Overload monitoring system for machines operating in the Ex e area







Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Service

Für Service und Support kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Vertriebsorganisation.

Kontaktdaten: Eaton.com/contacts Service-Seite: Eaton.com/aftersales

Originalbetriebsanleitung, Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Die deutsche Ausführung dieses Dokuments ist die Originalbetriebsanleitung.

Alle nichtdeutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

- 1. Auflage 2002, Redaktionsdatum 02/2002
- 2. Auflage 2003, Redaktionsdatum 07/2003
- 3. Auflage 2011, Redaktionsdatum 01/2011
- 4. Auflage 2015, Redaktionsdatum 06/2015
- 5. Auflage 2016, Redaktionsdatum 10/2016
- 6. Auflage 2018, Redaktionsdatum 09/2018
- 7. Auflage 2022, Redaktionsdatum 05/2022

Siehe Änderungsprotokoll im Kapitel "Zu diesem Handbuch".

© 2002 by Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn

Autoren: Tobias Kratz, Oliver Fiebag-Elias, Wolfgang Nitschky, Dirk Meyer

Redaktion: Antje Panten-Nonnen, René Wiegand

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Eaton

Industries GmbH, Bonn, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer

Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

All proprietary names and product designations are brand names or trademarks registered to the relevant title holders.

Service

Please contact your local representative for service and support.

Contact: Eaton.com/contacts Service: Eaton.com/aftersales

Original operating manual, Translation of the original operating manual

The German-language edition of this document is the original operating manual.

All editions of this document other than those in German language are translations of the original operating manual.

1st Edition 2002, publication date 02/2002

2nd Edition 2003, publication date 07/2003

3rd Edition 2011, publication date 01/2011

4th Edition 2015, publication date 06/2015

5th Edition 2016, publication date 10/2016

6th Edition 2018, publication date 09/2018

7th Edition 2022, publication date 05/2022

See revision protocol in the "About this manual" chapter.

© 2002 by Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn

Authors: Tobias Kratz, Oliver Fiebag-Elias, Wolfgang Nitschky, Dirk Meyer

Redaction: Antje Panten-Nonnen, René Wiegand

All rights reserved, also for the translation.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, micro-filming, recording or otherwise, without the prior written permission of Eaton Industries GmbH, Bonn.

Subject to alteration.



Gefahr! Gefährliche elektrische Spannung! Danger!

Dangerous electrical voltage!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Die für das Gerät angegebenen Montagehinweise (IL = instructional leaflet) sind zu beachten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemäß EN 50110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.
- Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerät berühren.
- Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls sind Funktionsausfälle und Gefahrenzustände nicht auszuschließen.
- Einbaugeräte für Gehäuse oder Schränke dürfen nur im eingebauten Zustand, Tischgeräte oder Portables nur bei geschlossenem Gehäuse betrieben und bedient werden.
- Das Betriebsmittel kann nicht vom Anwender repariert werden und muss durch ein gleichwertiges Gerät ersetzt werden. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchführbar.
- Setzen Sie ausschließlich Netzteile mit sicherer Trennung mit PELV-Spannung nach EN 50178/VDE 0160 (PELV) ein. In diesen wird ein Kurzschluss zwischen Primär- und Sekundärseite ausgeschlossen.
- Das Prüfintervall für die Prüfung der Sicherheitsfunktion beträgt 12 Monate.

Before commencing the installation

- Disconnect the power supply of the device.
- Ensure that devices cannot be accidentally retriggered.
- Verify isolation from the supply.
- Earth and short-circuit.
- Cover or enclose neighbouring units that are live.
- Follow the engineering instructions (IL = instructional leaflet) of the device concerned.
- Only suitably qualified personnel in accordance with EN 50110-1/-2 (VDE 0105 part 100) may work on this device/system.
- Before installation and before touching the device ensure that you are free of electrostatic charge.
- Deviations of the mains voltage from the rated value must not exceed the tolerance limits given in the specifications, otherwise this may cause malfunction and dangerous operation.
- Emergency stop devices complying with IEC/EN 60204-1 must be effective in all operating modes of the automation devices. Unlatching the emergency stop devices must not cause restart.
- Built-in devices for enclosures or cabinets must only be run and operated in an installed state, desk-top devices or portable devices only when the housing is closed.
- This apparatus cannot be repaired by the user and must be replaced with an equivalent device.
 Repairs can only be performed by the manufacturer.
- Only use power supply units with safe isolation with protective extra low voltage as specified in EN 50178/VDE 0160 (PELV). This will prevent shortcircuits between the primary and secondary windings.
- The safety function must be tested every 12 months.

Überblick/Overview

Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6	1
EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection	25
Anhang/Appendix	49

Inhaltsverzeichnis

0	Zu diesem Handbuch	3
0.1	Zielgruppe	3
0.2	Änderungsprotokoll	3
0.3	Abkürzungen und Symbole	4
0.3.1	Warnhinweise vor Sachschäden	4
0.3.2	Warnhinweise vor Personenschäden	4
0.3.3	Tipps	4
1	Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6	5
1.1	Vorwort	5
1.2	Systemübersicht	6
1.3	Gerätebeschreibung	6
1.3.1	Direkte Temperaturüberwachung mittels Thermistoren	6
1.3.2	Thermistorschutz	7 8
1.3.3 1.3.4	GerätevariantenZurücksetzen nach einer Auslösung	9
1.3.5	Nullspannungssicherheit	9
1.3.6	Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises	10
1.4	Sicherheitstechnische Daten	11
1.5	Zulassungen	12
2	Projektierung	13
2.1	Überlastüberwachung von Motoren im Ex e-Bereich	13
3	Installation	14
3.1	Hinweise zur Installation	14
3.2	Geräte montieren	15
3.3	Prüfung der Sicherheitsfunktion	16
3.4	Anschlussklemmen	17
3.4.1	Anschlussquerschnitte	19
3.5	Steuerspannung	19

4	Geräte betreiben	20
4.1	Automatischer Reset	20
4.2	Hand-Reset	22
4.3	Wiedereinschaltsperre und Kurzschlussschutz	24
4.4	Test/Reset	24
4.5	Gerätefehler	25
5	Anhang/Appendix	49
5.1	Typenschilder/Nameplates	49
5.2	Abmessungen/Dimensions	53

0 Zu diesem Handbuch

Das vorliegende Handbuch gilt für das Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6. Es beschreibt die Überlastüberwachung zum Schutz von Motoren in explosiongefährdeten Bereichen (Ex e-Bereichen).

0.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal, das die Thermistor-Maschinenschutz-Relais installiert, in Betrieb nimmt und wartet.

0.2 Änderungsprotokoll

Die beiden Handbücher AWB2327-1446D sowie AWB2327-1446GB sind ab der Ausgabe mit Redaktionsdatum 01/11 zu einem Dokument unter der neuen Bezeichnung MN03407006Z-DE/EN zusammengefasst worden.

Gegenüber der letzten Ausgabe haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben.

Redaktions- datum	Seite	Stichwort	neu	geän- dert	ent- fällt
05/22	11	Sicherheittechnische Daten		✓	
	_	EG-Konformitätserklärung			1
09/18	13	CE Nr., Typenschilder		✓	
	_	EG-Konformitätserklärung Doc. No. CE1800079	1		
10/16	11	Sicherheittechnische Daten		✓	
	12	ATEX-Zertifizierung		✓	
	19	Anschlussquerschnitte		✓	
	_	EG-Konformitätserklärung Doc. No. CE1600190	✓		
	_	EG-Konformitätserklärung Doc. No. CE1700119		· — —	
06/15	4, 5	Prüfstelle			
	6	Neues Gerätedesign		✓	
	8, 9, 10, 19, 20, 22, 24	Neuer Gerätetyp EMT62	√		
	17	Anschlussklemmen		✓	-
	11	Sicherheitskennwerte		1	-
	12	ATEX-Zulassung		✓	-
	14	Gefahrenhinweis	✓		-
	15	Geräteabstand			1
	16	Prüfung der Sicherheitsfunktion		√	
	51	Typenschilder		✓	
	_	EG-Konformitätserklärung		✓	-

0.3 Abkürzungen und Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Abkürzungen und Symbole eingesetzt:

DEKRA EXAM	Zertifizierungsstelle für Geräte im Ex e-Bereich
Ex e	Zündschutzart "Erhöhte Sicherheit"
FIT	Failure In Time – Anzahl der gefährlichen Ausfälle in 10 ⁹ Stunden
HFT	Hardware-Fehler-Toleranz
MTTF _d	Mean Time To Dangerous Failure — mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall
PL	Performance Level
PTC	Positive Temperature Coefficient — Kaltleiter (Temperaturfühler mit positivem Temperaturkoeffizient)
SIL	Safety Integrity Level — Sicherheitsintegritätslevel
TNF	Nennansprechtemperatur

zeigt Handlungsanweisungen an.

0.3.1 Warnhinweise vor Sachschäden

ACHTUNG

Warnt vor möglichen Sachschäden.

0.3.2 Warnhinweise vor Personenschäden



VORSICHT

Warnt vor gefährlichen Situationen, die möglicherweise zu leichten Verletzungen führen.



WARNUNG

Warnt vor gefährlichen Situationen, die möglicherweise zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



GEFAHR

Warnt vor gefährlichen Situationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

0.3.3 Tipps



Weist auf nützliche Tipps hin.

1 Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6

1.1 Vorwort

Für den Schutz von Motoren in explosionsgefährdeten Bereichen gelten zusätzlich zu den Vorschriften nach EN 60079-14 und VDE 0165-1 separate Vorschriften für die entsprechenden Zündschutzarten.

Für Motoren in der Zündschutzart "e", "Erhöhte Sicherheit", verlangt die Vorschrift EN 60079-7 zusätzliche Maßnahmen. Durch diese Maßnahmen werden mit einem erhöhten Grad an Sicherheit die Möglichkeiten von unzulässig hohen Temperaturen und das Entstehen von Funken und Lichtbögen an Motoren, bei denen dies im normalen Betrieb nicht auftritt, verhindert. Die Motorschutzgeräte hierfür, die sich selber nicht im Ex e-Bereich befinden, müssen durch eine akkreditierte Zulassungsstelle zertifiziert sein.

Für Motoren in explosionsgefährdeten Staub-Luft-Gemischen verlangt die EN 60079-14 zusätzliche Maßnahmen.

Die Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ist ab dem 30.06.2003 bindend.

Die Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6-K, EMT6-KDB und EMT6-DBK sind nach der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) durch die DEKRA EXAM zugelassen.



Die EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nummer lautet: BVS14ATEXF003X.

1 Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6

1.2 Systemübersicht

1.2 Systemübersicht

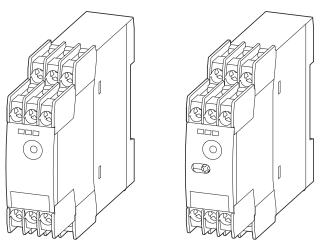


Abbildung 1: Maschinenschutz-Relais EMT6, EMT62 (links) und EMT6-DB, EMT6-DBK (rechts)

1.3 Gerätebeschreibung

Zum Überlastschutz von Maschinen kann neben den stromabhängigen Schutzorganen die Temperatur auch direkt überwacht werden. Die EMT6-Maschinenschutz-Relais überwachen Thermistorfühler, die zur Temperatur-überwachung eingesetzt sind, und schalten das Leistungsschütz bei Übertemperatur der Maschine ab.

1.3.1 Direkte Temperaturüberwachung mittels Thermistoren

Motoren können neben der indirekten Temperaturüberwachung mittels des Motorstroms auch direkt gegen Übertemperaturen überwacht werden. Hierzu werden vom Motorhersteller Thermistoren in den Motorwicklungen integriert. Neben dem reinen Motorschutz kommen Thermistoren zur Temperaturüberwachung an diversen Motoren- und Maschinenlagern zum Einsatz. Aber auch die Temperaturüberwachung in Heizungsanlagen, Heizgebläsen, in den Wicklungen von Transformatoren der verschiedensten Größen, der Generatorschutz sowie die Überwachung gasförmiger oder flüssiger Kühlmedien und die Temperaturüberwachung nichtelektrischer Maschinen sind üblich.

Thermistoren – auch PTC-Widerstände oder Kaltleiter genannt – sind Temperaturfühler mit Sprungverhalten. Ihr Widerstandswert ändert sich erheblich beim Überschreiten einer vorgegebenen Temperatur.

Die Thermistoren werden von dem Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6 überwacht

1.3.2 Thermistorschutz

Zum Schutz gegen Übertemperatur können an den Klemmen T1-T2 des EMT6 bis zu sechs PTC-Kaltleiter-Temperaturfühler nach DIN 44081 Kaltleiter oder bis zu zwei Temperaturfühler nach DIN 44082 Drillingskaltleiter mit einem Kaltleiterwiderstand $R_K \le 250~\Omega$ oder neun Fühler mit einem Kaltleiterwiderstand $R_K \le 100~\Omega$ angeschlossen werden (\longrightarrow Abbildung 6, Seite 17).

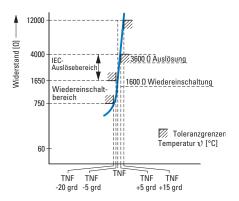


Abbildung 2: Kennlinie zur Temperaturüberwachung mit Thermistor

Das Motorschutzrelais EMT6 schaltet bei $R = 3600 \Omega \pm 10 \%$ ab und bei $R = 1600 \Omega \pm 10 \%$ wieder zu. Bei einer Abschaltung auf Grund des Thermistor-Eingangs schalten die Kontakte 13-14 und 21-22 um (\rightarrow Abbildung 3, Seite 14).



Bei der Temperaturüberwachung mittels Thermistoren treten auch bei einem Fühlerbruch keine gefährlichen Zustände auf, da das Gerät in diesem Fall unverzüglich abschaltet.



GEFAHR

Auch bei einer Ansteuerung des Motors über Umrichter muss das Ansprechen der Thermistorüberwachung zu einer direkten Abschaltung führen. Dies muss durch die Schaltung sichergestellt sein.



GEFAHR

Die elektrischen Betriebsmittel müssen separat gegen Überlast geschützt werden.

1 Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6

1.3 Gerätebeschreibung

1.3.3 Gerätevarianten

Das Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6 ist in folgenden Varianten vorhanden:

- EMT6 und EMT6(230V),
- EMT62,
- EMT6-K,
- EMT6-DB und EMT6-DB(230V),
- EMT62-DB,
- EMT6-KDB,
- EMT6-DBK.

Die Geräte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktionalität.

Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Merkmale der Gerätevarianten:

Tabelle 1: Gerätemerkmale

Merkmal	EMT6 EMT6(230V)	EMT62	EMT6-K	EMT6-DB EMT6- DB(230V)	EMT62-DB	EMT6-KDB	EMT6-DBK
Funktion							
Automatik-Reset	+	+	+	+	+	+	+
Manueller Reset	-	_	-	+	+	+	+
Kurzschlusserkennung im Fühlerkreis	-	_	+	-	-	+	+
Nullspannungssicherheit	-	-	_	-	-	_	+
Bedienung							
Test-Taste	+	+	+	+	+	+	+
Reset-Taste	-	_	_	+	+	+	+
Fernreset	-	-	_	+	+	+	+
Schalter Hand/Automatik-Reset	-	-	_	+	+	+	+
Anzeige							
Betriebsspannung	+	+	+	+	+	+	+
Auslösung	+	+	+	+	+	+	+
Fehler-Kurzschluss	-	_	+	-	-	+	+
Spannung							
Multi-Spannung 24 - 240 V ~/	+	+	+	+	+	+	+
Single-Spannung 230 V ~	+	+	-	+	+	_	_
Fühler							
1 Fühlerkreis	+	-	+	+	-	+	+
2 Fühlerkreise	-	+	-	-	+	-	-
ATEX-Approbation	_	_	+	_	-	+	+

1.3.4 Zurücksetzen nach einer Auslösung

Bei den einfachen EMT6-Geräten wird eine Störmeldung automatisch zurückgesetzt, wenn die Temperatur des Betriebsmittels (Motorwicklung) ausreichend gesunken ist. Bei den Varianten EMT6-DB, EMT62-DB, EMT6-KDB und EMT6-DBK wird das Betriebsverhalten "Automatik" oder "Handreset" durch den Wahlschalter zuvor ausgewählt.

Im Automatikbetrieb erfolgt das Zurücksetzen selbsttätig wie oben beschrieben. Im Handbetrieb erfolgt das Zurücksetzen manuell nach der Abkühlung des Motors.

Die Geräte EMT6-DB, EMT62-DB, EMT6-KDB und EMT6-DBK bieten zusätzlich im Handbetrieb die Möglichkeit, einen Taster als Fernreset anzuschließen.



GEFAHR

Für den Explosionsschutz ist nur ein manuelles Zurücksetzen/ Einschalten nach Abkühlen des Motors oder ein automatisches Zuschalten über eine Steuerungsverriegelung zum Motor bzw. zur elektrischen Maschine zulässig.

Zurücksetzungen dürfen manuell vor Ort oder durch geschultes Personal in der Leitwarte vorgenommen werden.

1.3.5 Nullspannungssicherheit

Nullspannungssicherheit bedeutet, dass die Fehlermeldung auch bei einem zwischenzeitlichem Ausfall der Versorgungsspannung erhalten bleibt. Beim Gerät EMT6-DBK kann wahlweise die Nullspannungssicherheit zu- oder abgeschaltet werden. Falls das Betriebsmittel bei der Spannungswiederkehr noch nicht ausreichend abgekühlt ist, kommt es auch bei den nicht nullspannungssicheren Relais zu einer erneuten Auslösung. Lediglich wenn der Spannungsausfall so lang ist, dass das Betriebsmittel bei der Spannungswiederkehr abgekühlt ist, geht die Meldung bei den nicht nullspannungssicheren Geräten verloren.



GEFAHR

Insbesondere darf bei Ex e-Anwendungen nach Ausfall der Steuerspannung und Spannungsrückkehr kein automatischer Wiederanlauf erfolgen. Dies wird durch eine Selbsthaltung des Leistungsschützes zuverlässig verhindert (—> Abbildung 3, Seite 14).



Die Nullspannungssicherheit am Gerät EMT6-DBK kann durch eine Drahtbrücke zwischen Y1-Y4 ausgeschaltet werden.

- 1 Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6
- 1.3 Gerätebeschreibung

1.3.6 Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises

Alle Geräte EMT6 sind drahtbruchsicher im Fühlerkreis. Zusätzlich haben die EMT6-K, EMT6-KDB und EMT6-DBK eine Kurzschlussüberwachung im Fühlerkreis. Diese schaltet das Relais aus, sobald der Fühlerkreis einen minimalen ohmschen Widerstandswert unterschreitet.



Die Kurzschlussüberwachung des Geräts EMT6-DBK kann durch eine Drahtbrücke zwischen Y1-Y3 ausgeschaltet werden (→ Abbildung 6, Seite 17).



GEFAHR

Zum Schutz von Ex e-Motoren ist eine Kurzschlussüberwachung im Fühlerkreis notwendig. Diese Kurzschlussüberwachung darf nicht ausgeschaltet werden!

Die Geräte EMT6, EMT62, EMT6-DB und EMT62-DB ohne Kurzschlussüberwachung im Thermistorkreis dürfen nicht für Ex e-Anwendungen eingesetzt werden!

ACHTUNG

Der maximale Kurzschlussstrom des Thermistoreingangs beträgt 1,9 mA.

1.4 Sicherheitstechnische Daten

Folgende Kenndaten für die funktionale Sicherheit wurden von Eaton für die Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6-K, EMT6-KDB und EMT6-DBK ermittelt:

Nach Tabelle 1 der DIN EN 50495/2010 werden an die Sicherheitseinrichtung die Anforderungen des Sicherheitsintegritätslevels SIL 1 gestellt. Nach Tabelle 4 der DIN EN ISO 13849-1 entspricht dies einem Performance Level PL c.

ATEX-spezifische sicherheitstechnische Daten nach DIN EN ISO 13849-1

Die Motorschutzfunktion nach ATEX beim Thermistor-Maschinenschutzrelais EMT6... besitzt folgende sicherheitstechnische Daten:

Performance Level nach DIN EN ISO 13849-1	С
Gerätekategorie nach DIN EN ISO 13849-1	1
MTTF _d für 40 °C	56,6 Jahre
MTTF _d für 60 °C	35,6 Jahre

ATEX-spezifische sicherheitstechnische Daten nach DIN EN 61508-2

Die Motorschutzfunktion nach ATEX beim Thermistor-Maschinenschutzrelais EMT6... besitzt folgende sicherheitstechnische Daten:

Sicherheitsintegritätslevel	SIL 1
Architektur	1001
Hardware-Fehlertoleranz HFT	0
Ausfallrate nicht erkannter sicherer Ausfälle (\(\lambda_{su}\))	278,09 x 10 ⁻⁹ /h
Ausfallrate erkannter sicherer Ausfälle (λ _{sd})	1001,67 x 10 ⁻⁹ /h
Ausfallrate nicht erkannter gefahrbringender Ausfälle (λ_{du})	1026,25 x 10 ⁻⁹ /h
Ausfallrate erkannter gefahrbringender Ausfälle (λ_{dd})	78,80 x 10 ⁻⁹ /h
Mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung der Sicherheitsfunktion (PFD) bei einem Intervall der Wiederholungsprüfung T1 von 36 Monaten	1,35 x 10 ⁻² /h (Anforderung für SIL 1 nach Norm \ge 10 ⁻² /h bis 10 ⁻¹ /h)



Angaben zu Ausfallraten bei höheren Umgebungstemperaturen (> 40 °C) erhalten Sie auf Anfrage.

- 1 Thermistor-Maschinenschutz-Relais EMT6
- 1.5 Zulassungen

1.5 Zulassungen

Das Maschinenschutz-Relais EMT6 ist nach den Vorschriften der Reihe EN 60947, Niederspannungsschaltgeräte, und speziell EN 60947-8 gebaut.


ATEX-Zertifizierung

Die Thermistor-Maschinenschutzrelais sind nicht für die Aufstellung bzw. den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Die Varianten EMT6-K, EMT6-KDB und EMT6-DBK des Thermistor-Maschinenschutzrelais sind unter der Gerätegruppe II, Kategorie (2) im Bereich GD (= Bereiche, in denen explosionsfähige Gas-, Dampf-, Nebel- oder Luftgemische sowie brennbarer Staub vorhanden sind) zugelassen.

Bei Ex-Anwendungen ist ein Nachweis der Wirksamkeit der installierten Schutzeinrichtungen vor der Inbetriebnahme erforderlich.







Für px-Anwendungen sind als zusätzliche Anforderungen für Überdruckkapselungssysteme Druck- und Durchflussüberwachung erforderlich.

2 Projektierung

2.1 Überlastüberwachung von Motoren im Ex e-Bereich

Durch besondere konstruktive Maßnahmen wird bei Motoren die Zündschutzart Ex e erreicht. Die Motoren werden auf Basis der höchst zulässigen Oberflächentemperaturen Temperaturklassen zugeordnet. Zusätzlich wird die Erwärmungszeit t_E und das Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom l_A/l_N bestimmt und auf dem Motor angegeben.

Die Erwärmungszeit $t_{\rm E}$ ist diejenige Zeit, in der sich eine Wicklung bei einem Anlaufstrom $I_{\rm A}$ von der Endtemperatur im Bemessungsbetrieb bis zur Grenztemperatur erwärmt.

Ex e-Motoren für sich alleine sind nicht sicher. Sie erlangen die Explosionssicherheit erst durch zusätzliche Maßnahmen bei der Installation durch zweckentsprechende Auswahl und Einsatzbedingungen (Prüfungen durch DEKRA EXAM), unter anderem durch das Zusammenschalten mit einer richtig bemessenen und eingestellten Übertemperaturschutzeinrichtung.

Der Maschinenhersteller integriert von der Nennansprechtemperatur geeignete Thermistoren nach DIN 44081 bzw. DIN 44082 an den temperaturkritischen Punkten in der Maschine. Diese werden beim Überschreiten ihrer Nennansprechtemperatur hochohmig.

Die Thermistoren müssen laut Norm die folgenden Grenzen einhalten:

 θ_{NAT} - 5 K: $R \le 550 \Omega$ θ_{NAT} + 5 K: $R \ge 1330 \Omega$ θ_{NAT} + 15 K: $R \le 4000 \Omega$

Mit Hilfe eines Thermistor-Maschinenschutz-Relais werden die Thermistoren überwacht und beim Überschreiten der kritischen Temperatur ein Hilfskontakt geschaltet.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation

Bei der mechanischen und elektrischen Installation sind die Hinweise in der den Geräten beigefügten aktuellen Montageanweisungen IL03407100Z (frühere Bezeichnung AWA2327-1454) und IL049002ZU zu beachten.



GEFAHR

Für den Explosionsschutz ist nur ein manuelles Rücksetzen/ Einschalten nach Abkühlung des Thermistors oder ein automatisches Zuschalten über eine Steuerungsverriegelung zum Motor bzw. zur elektrischen Maschine zulässig. Rücksetzungen dürfen manuell vor Ort oder durch geschultes Personal in der Leitwarte vorgenommen werden.



GEFAHR

Insbesondere darf bei Ex e-Anwendungen nach einem Ausfall der Steuerspannung und Spannungsrückkehr kein automatischer Wiederanlauf erfolgen. Dies wird durch eine Selbsthaltung des Leistungsschützes zuverlässig verhindert.



GEFAHR

Aufgrund des Ruhestromprinzips darf nur der Schließer-Kontakt zur Ansteuerung eines Schützes verwendet werden.

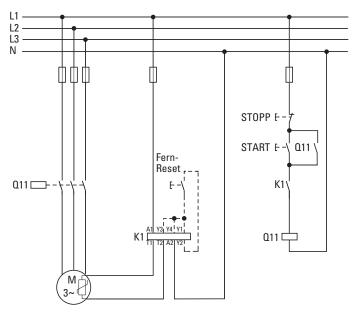


Abbildung 3: Schaltung verhindert automatischen Wiederanlauf

Die Selbsthaltung des Leistungsschützes Q11 verhindert einen automatischen Wiederanlauf.

3.2 Geräte montieren

Das EMT6... darf in beliebiger Lage montiert werden.

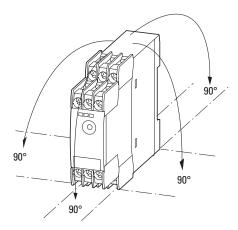


Abbildung 4: Einbaulage des EMT6

Alternativ zur Hutschienenmontage ist eine Schraubmontage mit Hilfe der Adapter CS-TE möglich.

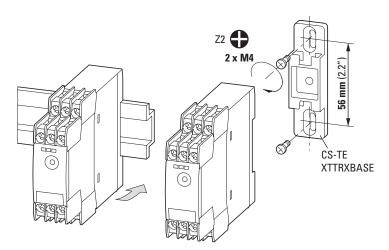


Abbildung 5: Montage des Maschinenschutz-Relais EMT6

3.3 Prüfung der Sicherheitsfunktion

Die Sicherheitsfunktion muss während der Inbetriebnahme entsprechend dem Intervall der Wiederholungsprüfung (Prooftest) und im Rahmen von Wartungsarbeiten überprüft werden. Es wird eine Prüfung pro Jahr empfohlen.

Folgende Prüfungen sind erforderlich:

Messung der Klemmenspannung an Y1/T1 (dazu Fühler an T1/T2 abklemmen):

Die Spannung muss zwischen 18 und 24 V DC liegen.

Funktionsprüfung inklusive Fühlerkreis mittels Widerstandssimulation am Fühlereingang T1/T2 (dazu Fühler abklemmen) im Autobetrieb:

- Prüfung Kurzschlusserkennung: Widerstand von 50 Ω auf 15 Ω reduzieren, Widerstand auf 30 Ω erhöhen (Zustand muss erhalten bleiben)
- Prüfung Drahtbrucherkennung: Abklemmen der Leitung am Fühlereingang
- Prüfung Übertemperaturerkennung: Widerstand von 50 1500 Ω auf 4 k Ω erhöhen, Widerstand auf 1750 Ω reduzieren (Zustand muss erhalten bleiben), Widerstand auf 1500 Ω reduzieren.

Bei den Varianten EMT6-KDB und EMT6-DBK muss zusätzlich die Fehlerspeicherung geprüft werden. Dazu muss der Handbetrieb eingestellt werden:

- Widerstand oder Fühler am Fühlereingang anlegen (50 1500 Ω)
- Fehlerzustand herstellen über Test/Reset-Taster
- Fehlerzustand muss erhalten bleiben
- Reset durch Fernreset:
 Der Fehlerzustand muss zurückgesetzt werden.

Bei der Variante EMT6-DBK muss zusätzlich die Nullspannungssicherheit geprüft werden. Dazu muss der Handbetrieb eingestellt werden (Fühler an T1/T2 angeklemmt).

- Widerstand oder Fühler am Fühlereingang anlegen (50 1500 Ω)
- Fehlerzustand herstellen beispielsweise über Test/Reset-Taster
- Versorgungsspannung für eine 1 Sekunde unterbrechen:
- Nach Wiedereinschalten der Versorgungsspannung muss der Fehlerzustand erhalten bleiben.

ACHTUNG

Wird ein Fehler erkannt, darf kein Wiederanlauf eingeleitet werden, bis der Fehler behoben wird.

3.4 Anschlussklemmen

EMT6...

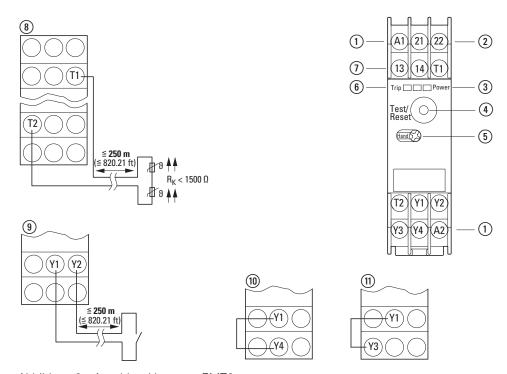


Abbildung 6: Anschlussklemmen EMT6...

- ① Bemessungssteuerspeisespannung (A1/A2)
- 2 Hilfskontakt Öffner (21/22)
- ③ Netz-LED (grün)
- 4 Test/Reset
- (5) Hand/Automatik Reset
- 6 Ausgelöst-LED (rot)
- ① Hilfskontakt Schließer (13/14)
- Thermistor (T1/T2)
- 9 Fern-Reset (Y1/Y2)
- ${\small \textcircled{10}} \ \ \textbf{Abschaltung Nullspannungssicherheit}$
- (1) Abschaltung Kurzschlussüberwachung

3 Installation

3.4 Anschlussklemmen

EMT62...

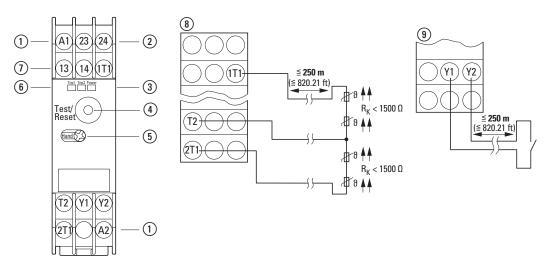


Abbildung 7: Anschlussklemmen EMT62...

- 1) Bemessungssteuerspeisespannung (A1/A2)
- ② Hilfskontakt Schließer (23/24)
- 3 Netz-LED (grün)
- 4 Test/Reset
- (5) Hand/Automatik Reset
- 6 Ausgelöst-LED (rot)
- 7) Hilfskontakt Schließer (13/14)
- (8) Thermistor (1T1/T2, 2T1/T2)
- 9 Fern-Reset (Y1/Y2)

3.4.1 Anschlussquerschnitte

Tabelle 2: Anschlussquerschnitte der Hilfsleiter

6 mm (0.24")				Ψ		
mm ²	mm ²	AWG	mm		Nm	lb-in
1 × (0,5 - 2,5)	1 × (0,5 - 2,5)	20 - 14	0,8 × 4 0,8 × 5,5 1 × 6	Z2	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6
2 × (0,5 - 1,5)	2 × (0,5 - 1,5)	20 - 16	0,8 × 4 0,8 × 5,5 1 × 6	Z2	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6

3.5 Steuerspannung

Die Geräte EMT6... können mit den folgenden Steuerspannungen betrieben werden:

Tabelle 3: Steuerspannungen und Spannungssicherheit

	EMT6 EMT6-K EMT6-DB EMT6-KDB EMT6-DBK EMT62 EMT62-DB	EMT6(230V) EMT6-DB(230V)
Steuerspannung AC	24 - 240 V, 50 - 400 Hz	230 V, 50/60 Hz
Steuerspannung DC	24 - 240 V	_
Spannungssicherheit AC	20,4 - 264 V, 50 - 400 Hz	195,5 - 253 V, 50/60 Hz
Spannungssicherheit DC	20,4 - 264 V	-

4 Geräte betreiben

4.1 Automatischer Reset

Die Geräte EMT6, EMT62, EMT6-K und EMT6(230V) sind fest auf den Modus "automatischer Reset" eingestellt. Bei den Geräten EMT6-DB, EMT6-DB(230V), EMT6-KDB und EMT6-DBK kann der automatische Reset gewählt werden. Hierzu wird der Wahlschalter (→ Abbildung 6, Seite 17, Legende ⑤) auf "AUTO" gestellt.

EMT6...




Abbildung 8: Funktionsdiagramm "Automatischer Reset" bei EMT6...

EMT62...

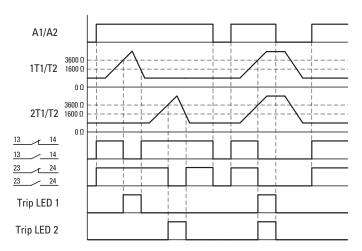


Abbildung 9: Funktionsdiagramm "Automatischer Reset" bei EMT62...

Nach einer Auslösung des Geräts schaltet das Gerät nach der Abkühlung wieder um.

Zusätzlich verfügen die Geräte EMT6-K, EMT6-KDB und EMT6-DBK über eine Kurzschlussüberwachung im Fühlerkreis (→ Abbildung 10, Seite 21).



GEFAHR

Für den Explosionsschutz ist nur ein manuelles Zurücksetzen/ Einschalten nach Abkühlung des Thermistors oder ein automatisches Zuschalten über eine Steuerungsverriegelung zum Motor bzw. zur elektrischen Maschine zulässig. Zurücksetzungen dürfen manuell vor Ort oder durch geschultes Personal in der Leitwarte vorgenommen werden.




Abbildung 10: Funktionsdiagramm "Automatischer Reset" mit Kurzschlussüberwachung

4 Geräte betreiben

4.2 Hand-Reset

4.2 Hand-Reset

Bei den Geräten EMT6-DB, EMT62-DB, EMT6-DB(230V), EMT6-KDB und EMT6-DBK kann der Hand-Reset gewählt werden.

Hierzu wird der Wahlschalter (→ Abbildung 6, Seite 17, Legende ⑤) auf HAND gestellt.

EMT6...

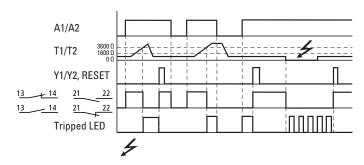


Abbildung 11: Funktionsdiagramm Hand-Reset (EMT6-DBK mit abgeschalteter Nullspannungssicherheit)

EMT62...

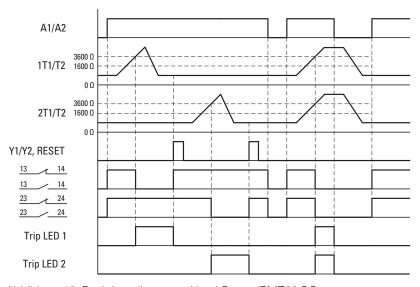


Abbildung 12: Funktionsdiagramm Hand-Reset (EMT62-DB

Die Geräte EMT6-KDB und EMT6-DBK verfügen zusätzlich über eine Kurzschlussüberwachung im Fühlerkreis (→ Abbildung 13, Seite 23).

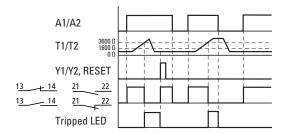


Abbildung 13: Funktionsdiagramm Hand-Reset mit Kurzschlussüberwachung (EMT6-DBK mit abgeschalteter Nullspannungssicherheit)



GEFAHR

Das ausgelöste Relais schaltet nach einer Spannungsunterbrechung automatisch wieder zu.



Die Schaltung (→ Abbildung 3, Seite 14) verhindert einen automatischen Wiederanlauf des Motors nach einer Spannungswiederkehr.

4.3 Wiedereinschaltsperre und Kurzschlussschutz

Das Motorschutzrelais EMT6-DBK verfügt über eine nullspannungssichere Wiedereinschaltsperre und einen Kurzschlussschutz im Fühlerkreis.

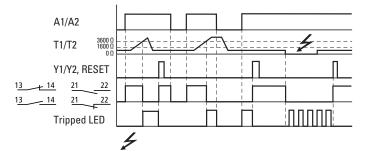


Abbildung 14: Funktionsdiagramm nullspannungssicherer Betrieb und Kurzschlussschutz im Fühlerkreis



Die Nullspannungssicherheit kann durch eine Brücke zwischen Y1 und Y4 abgeschaltet werden (→ Abbildung 6, Seite 17).



Die Kurzschlussüberwachung kann durch eine Brücke zwischen Y1 und Y3 abgeschaltet werden (→ Abbildung 6, Seite 17).

4 Geräte betreiben

4.4 Test/Reset

4.4 Test/Reset

Mit der Test-Taste kann die Funktion der Relais getestet werden.

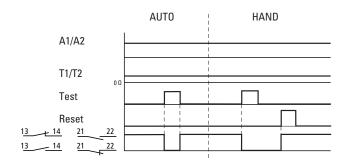


Abbildung 15: Funktionsdiagramm Test/Reset bei EMT6...

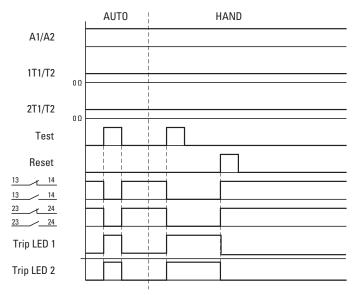


Abbildung 16: Funktionsdiagramm Test/Reset bei EMT62...

4.5 Gerätefehler



GEFAHR

Funktionsuntüchtige Geräte dürfen nicht geöffnet und repariert werden. Sie müssen von Fachpersonal ausgetauscht werden.

Contents

0	About this manual	27
0.1	Target group	27
0.2	List of revisions	27
0.3 0.3.1 0.3.2 0.3.3	Abbreviations and symbols	28 28 28 28
1	EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection	29
1.1	Foreword	29
1.2	System overview	30
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.5	Description of device Direct temperature monitoring using thermistors Thermistor protection Device variants Reset after triggering Zero-voltage safety Short-circuit monitoring of the thermistor circuit Technical safety data Approvals Projection Overload monitoring of motors in the Ex e area	30 31 32 33 34 35 36
3	Installation	38
3.1	Installation instructions	38
3.2	Fitting the device	39
3.3	Testing the safety function	40
3.4 3.4.1	Connection terminals	41 43
3.5	Control Voltage	43

4	Using the device	44
4.1	Automatic reset	44
4.2	Hand-reset	46
4.3	Reclosing interlock and short-circuit protection	47
4.4	Test/Reset	48
4.5	Device fault	48
5	Anhang/Appendix	49
5.1	Typenschilder/Nameplates	49
5.2	Abmessungen/Dimensions	53

O About this manual

This manual applies to EMT6 thermistor overload relays for machine protection. It goes over the overload monitoring used to protect motors in hazardous locations (Ex e hazardous areas).

0.1 Target group

This manual addresses qualified personnel who install, commission and maintain the thermistor overload relay.

0.2 List of revisions

As of publication date 01/11, the two manuals AWB2327-1446D and AWB2327-1446GB have been combined into a single document with the designation MN03407006Z-DE/EN.

The following significant amendments have been introduced since the previous issue:

Edition	n Page Keyword		New	Modi- fied	Omit- ted
05/22	35	Technical safety data		√	
		Declaration of EC conformity			✓
09/18	13	CE No., Nameplates		✓	
	_	Declaration of EC conformity Doc. No. CE1800079	1		
10/16	35	Technical safety data		✓	
	43	Terminal capacity	-	✓	
	45	ATEX certification		√	
	_	Declaration of EC conformity Doc. No. CE1600190	1	_	
	_	Declaration of EC conformity Doc. No. CE1600191	1	_	
06/15	28, 29	Test authority		<u> </u>	
	30	New device design		√	-
	32, 33, 34, 43, 44, 46, 48	New device type EMT62	1		
	41	Connection terminals		√	
	35	Safety characteristic values		<u> </u>	
	38	ATEX accreditation		√	
	38	Hazard note	1	_	
	39	Device clearance			✓
	40	Testing the safety function		✓	
	47	Nameplates		√	
	_	Declaration of EC conformity		√	-

0.3 Abbreviations and symbols

The following acronyms and symbols are used throughout this manual:

DEKRA EXAM	Accredited certification authority for devices operated in Ex e areas.			
Ex e	Type of protection "Increased Safety"			
FIT	Failure in Time - number of dangerous failures in 10 ⁹ hours			
HFT	Hardware-Fault-Tolerance			
MTTF _d	Mean Time To Dangerous Failure			
PL	Performance Level			
PTC	Positive temperature coefficient thermistor (temperature-sensitive resistor with a positive temperature coefficient)			
SIL	Safety Integrity Level			
TNF	Rated threshold temperature			

▶ Indicates instructions to be followed.

0.3.1 Hazard warnings of material damages

NOTICE

Warns about the possibility of material damage.

0.3.2 Hazard warnings of personal injury



CAUTION

Warns of the possibility of hazardous situations that may possibly cause slight injury.



WARNING

Warns of the possibility of hazardous situations that could result in serious injury or even death.



DANGER

Warns of hazardous situations that result in serious injury or death.

0.3.3 Tips



Indicates useful tips.

1 EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection

1.1 Foreword

In addition to the regulations in accordance with EN 60079-14 and VDE 0165-1, separate regulations for the corresponding types of protection apply to the protection of motors in potentially explosive atmospheres. The standard EN 60079-7 requires additional measures for motors with ignition protection type "e" "Increased Safety". These measures provide a higher degree of safety and prevent impermissible high temperature and development of sparking and arcing on the motors, which usually does not occur under normal operating conditions. The motor-protective devices for this that are themselves not located in the Ex e area must be certified by an accredited certification body.

For motors in explosive dust-air mixtures, standard EN 60079-14 specifies additional measures.

Directive 2014/34/EU (ATEX) on the approximation of the laws of the Member States concerning devices and protective systems intended for use in potentially explosive areas has been in force since 06.30.2003.

EMT6-K, EMT6-KDB, and EMT6-DBK thermistor overload relays for machine protection are certified by DEKRA EXAM in accordance with Directive 2014/34/EU (ATEX).



Number of the EU prototype test certification: BVS14ATEXF003X.

1 EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection

1.2 System overview

1.2 System overview

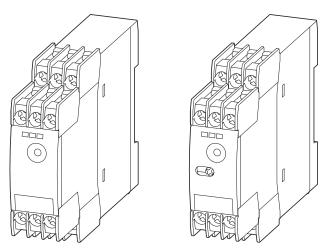


Figure 1: Overload protection relays EMT6, EMT62 (left) and EMT6-DB, EMT6-DBK (right)

1.3 Description of device

To protect the machinery from overload, direct temperature monitoring systems can be used in addition to current-dependent protective devices. The EMT6 overload relays monitor the thermistor sensors used for monitoring temperature and switch off the power relay in the event of overheat in the machinery.

1.3.1 Direct temperature monitoring using thermistors

The motor current can also be used to monitor motor overtemperature in addition to the indirect method of temperature monitoring. For this, the motor manufacturer implements integral thermistors in the motor windings. Apart from the sole purpose of motor protection, thermistors are also used to monitor the temperature of motor and machine bearings. They are also commonly used for temperature monitoring of heating systems, heating circulation fans, in the windings of various sizes of transformers, for generator protection as well as for monitoring gaseous or liquid coolants, and temperature monitoring of non-electrical mechanical equipment.

Thermistors are step-action temperature sensors, also referred to as PTC resistors or positive temperature coefficient resistors. Their resistance changes sharply when a defined temperature is exceeded.

The thermistors are monitored by the thermistor overload protection relay EMT6.

1.3.2 Thermistor protection

For the protection against overtemperature, up to six PTC resistor temperature sensors to DIN 44081 PTC thermistors, or up to two temperature sensors to DIN 44082 Triple PTC thermistors with a PTC resistance of $R_K \leq 250~\Omega$, or nine sensors with a PTC resistance of $R_K \leq 100~\Omega$ can be connected to the EMT6 terminals T1-T2 (\Longrightarrow Figure 6, page 41).

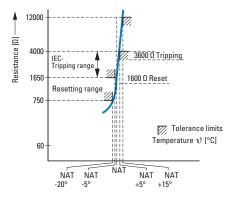


Figure 2: Characteristic for temperature monitoring with thermistor

The EMT6 overload relay switches off at R = 3600 Ω ±10 % and switches on again R = 1600 Ω ±10 %. The contacts 13-14 and 21-22 change over in the event of a shutdown caused by a signal at the thermistor input (\rightarrow Figure 3, page 38).



With temperature monitoring with thermistors, no dangerous condition can occur should a sensor fail as the device would directly switch off.



DANGER

Response of the thermistor monitoring unit must also result in a direct shutdown when the motor is controlled by means of an inverter. This must be ensured by circuit design.



DANGER

A separate overload protection system must be installed for the electrical equipment.

1 EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection

1.3 Description of device

1.3.3 Device variants

EMT6 thermistor overload relays for machine protection are available in the following models:

- EMT6 and EMT6(230V),
- EMT62,
- EMT6-K,
- EMT6-DB and EMT6-DB(230V),
- EMT62-DB,
- EMT6-KDB,
- EMT6-DBK.

These units differ in their functions.

The following table indicates the differing features of the device-related variants:

Table 1: Equipment features

Feature	EMT6 EMT6(230V)	EMT62	EMT6-K	EMT6-DB EMT6- DB(230V)	EMT62-DB	EMT6-KDB	EMT6-DBK
Function							
Automatic reset	+	+	+	+	+	+	+
Manual reset	-	-	-	+	+	+	+
Detection of short-circuit in the sensor circuit	-	-	+	-	-	+	+
Zero-voltage safety	-	_	-	-	-	-	+
Operation							
Test button	+	+	+	+	+	+	+
Reset pushbutton	-	-	-	+	+	+	+
Remote Reset	-	-	-	+	+	+	+
Selector switch MANUAL/AUTO reset	-	-	-	+	+	+	+
Indication							
Operating voltage	+	+	+	+	+	+	+
Tripping	+	+	+	+	+	+	+
Fault short-circuit	-	_	+	-	-	+	+
Voltage							
Multi-voltage, 24 - 240 V ~/	+	+	+	+	+	+	+
Single-voltage, 230 V ~	+	+	-	+	+	-	-
Sensor							
1 Sensor circuit	+	-	+	+	-	+	+
2 Sensor circuits	-	+	-	-	+	-	-
ATEX approval	_	-	+	-	-	+	+

1.3.4 Reset after triggering

An error message of the standard EMT6 devices is automatically reset after the equipment (motor winding) temperature has dropped to a sufficiently low level. The operating mode of the EMT6-DB, EMT62-DB, EMT6-KDB and EMT6-DBK variants can be set to "Automatic" or "Manual reset" using the selector switch.

In automatic mode, the devices are reset automatically as described above. In manual mode, they are reset after the motor has cooled down.

The EMT6-DB, EMT62-DB, EMT6-KDB and EMT6-DBK devices have an additional option of connecting a button as a remote reset for manual mode.



DANGER

To ensure explosion-proof operation, it is permitted only to reset/switch on the motor manually after it has cooled down, or to switch it on automatically via a control interlock circuit for the motor or electrical machinery.

Resets may be carried out manually at the installation or by trained personnel in the control room.

1.3.5 Zero-voltage safety

Zero-voltage protection means that the error message is retained even after loss of the supply voltage. Zero-voltage protection can be enabled or disabled on the EMT6-DBK device. If the equipment has not yet cooled down sufficiently after power is returned, the relays without zero-voltage protection will also be tripped again. The message of devices without zero-voltage protection will be lost only if power is returned after the equipment has cooled down during an extended period of power loss.



DANGER

Particularly in Ex e applications, an automatic restart must be prevented after an interruption of the control voltage. This is prevented safely by means of the latching function of the power relay (-> Figure 3, page 38).



Zero-voltage safety can be disabled at the EMT6-DBK device by means of a wire jumper between terminals Y1-Y4.

1 EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection

1.3 Description of device

1.3.6 Short-circuit monitoring of the thermistor circuit

The sensor circuits of all EMT6 units are equipped with a wire-break (open-circuit) safety sensor circuit. The sensor circuits of the EMT6-K, EMT6-KDB and EMT6-DBK have additional short-circuit monitoring in the sensor circuit which immediately switches off the relay when the resistive load of the sensor circuit drops below a minimum value.



The short-circuit monitoring of the EMT6-DBK device can be disabled by means of a wire jumper between terminals Y1-Y3 (→ Figure 6, page 41).



DANGER

Short-circuit monitoring is essential in the sensor circuit to monitor Ex e motors. Short-circuit monitoring may not be disabled.

EMT6, EMT62, EMT6-DB, and EMT62-DB devices without short-circuit monitoring in the thermistor circuit are not approved for use in Ex e applications!

NOTICE

The maximum short-circuit current of the thermistor input is 1.9 mA.

1.4 Technical safety data

Eaton has determined the following functional safety characteristics for EMT6-K, EMT6-KDB, and ENMT6-DBK thermistor overload relays for machine protection:

As per Table 1 of DIN EN 50495/2010, the requirements for safety integrity level SIL 1 apply to the safety device. This corresponds to a Performance Level of PL c as per Table 4 of DIN EN ISO 13849-1.

ATEX-specific safety data as defined in DIN EN ISO 13849-1

The motor protection function of EMT6... thermistor overload relays for machine protection, as defined in ATEX, is characterized by the following safety data:

Performance level acc. to DIN EN ISO 13849-1	С
Device category acc. to DIN EN ISO 13849-1	1
MTTF _d for 40 °C	56.6 years
MTTF _d for 60 °C	35.6 years

ATEX-specific safety data as defined in DIN EN 61508-2

The motor protection function of EMT6... thermistor overload relays for machine protection, as defined in ATEX, is characterized by the following safety data:

Safety integrity level	SIL 1		
Architecture	1001		
Hardware fault tolerance HFT	0		
Failure rate for undetected safe failures (λ _{su})	278.09 x 10 ⁻⁹ /h		
Failure rate for detected safe failures (\(\lambda_{sd}\))	1001.67 x 10 ⁻⁹ /h		
Failure rate for undetected dangerous failures (λ_{du})	1026.25 x 10 ⁻⁹ /h		
Failure rate for detected dangerous failures (λ_{dd})	78.80 x 10 ⁻⁹ /h		
Average probability of a dangerous failure when the safety function (PFD) is on demand, using an interval of 36 months for repeat test T1:	1.35 x 10 ⁻² /h (Requirement for SIL 1 as per standard \ge 10 ⁻² /h to 10 ⁻¹ /h)		



Information regarding failure rates at higher ambient temperatures (> 40 °C) is available on request.

1 EMT6 Thermistor Overload Relays for Machine Protection

1.5 Approvals

1.5 Approvals

EMT6 thermistor overload relays for machine protection are manufactured in accordance with the requirements set forth in EN 60947, "Low-voltage switchgear and controlgear", and EN 60947-8 in particular.


ATEX certification

The thermistor overload relays for machine protection are not suitable for installation or operation in hazardous locations.

Models EMT6-K, EMT6-KDB, and EMT6-DBK of the thermistor overload relay for machine protection are certified for Group II, Category (2) GD applications (= locations in which there are potentially explosive gas, vapor, mist, or air mixtures and combustible dusts).

For Ex (hazardous location) applications, verification of the effectiveness of installed safety equipment is required prior to commissioning.







In the case of px applications, pressure and flow monitoring are additional requirements for purge and pressurization systems.

2 Projection

2.1 Overload monitoring of motors in the Ex e area

The Ex e protection of motors is achieved by means of special design measures. The motors are assigned to temperature classes on the basis of the highest permissible surface temperatures. The temperature rise time t_E and the ratio between startup current and rated operational current I_A/I_N are calculated in addition and specified on the rating plate of the motor.

The temperature rise time t_E represents the time that expires for the temperature of the motor winding to rise from its final rated operational temperature up to the limit temperature, at a startup current of I_A .

However, Ex e motors are not safe on their own. Explosion safety is only achieved by selecting further appropriate installation measures and operating conditions (tests performed by DEKRA EXAM), e.g. by combination of the circuit with a correctly rated and set temperature monitoring system.

The machine manufacturer equips the machine at its critical temperature points with integral thermistors to DIN 44081 or DIN 44082, which are selected according to the appropriate rated threshold temperature. They develop a high resistance after their rated response temperature is exceeded.

The thermistors must be compliant with the following limits according to standards:

 θ_{NAT} - 5 K: $R \le 550 \Omega$ θ_{NAT} + 5 K: $R \ge 1330 \Omega$ θ_{NAT} + 15 K: $R \le 4000 \Omega$

The thermistor overload relay monitors the thermistors and switches an auxiliary circuit when the critical temperature is exceeded.

3 Installation

3.1 Installation instructions

The notes in the current IL03407100Z (previous description AWA2327-1454) and IL049002ZU instructional leaflets that accompany the devices must be observed during mechanical and electrical installation of the devices.



DANGER

For explosion protection, a manual reset/switch on is only permissible after the thermistor has cooled down or by means of automatic switching via a control interlock to the motor or electrical machine.

Resets may be carried out manually at the installation or by trained personnel in the control room.



DANGER

Particularly in Ex e applications, an automatic restart must be prevented after an interruption of the control voltage. This is prevented safely by means of the latching function of the power relay.



DANGER

Due to fail-safe reasons, only the N/O contact should be used to actuate a contactor.

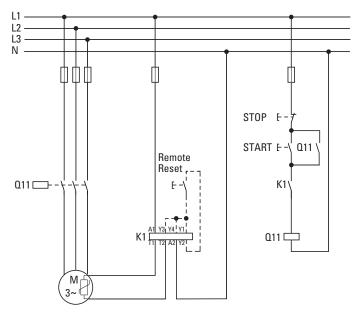


Figure 3: Circuit prevents automatic restart

The latching function of the Q11 contactor relay prevents an automatic restart.

3.2 Fitting the device

The EMT6... can be mounted in any required position.

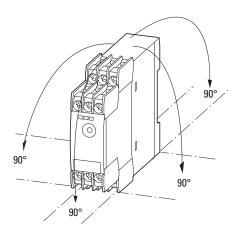


Figure 4: Mounting position of EMT6

As an alternative to DIN-rail mounting, the device can be screw-fixed by using a CS-TE adapter.

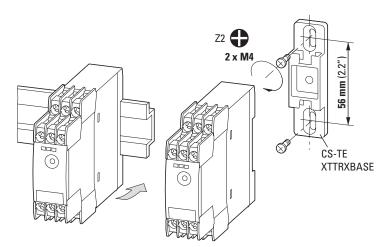


Figure 5: Mounting an EMT6 overload relay for machine protection

3.3 Testing the safety function

The safety function needs to be tested during commissioning as per the interval for retesting (proof test) and when performing maintenance work. It is recommended to test it once a year.

The following tests are necessary:

Measuring the terminal voltage at Y1/T1 (disconnect the sensor at T1/T2 for this purpose):

The voltage must fall between 18 and 24 VDC.

Functional test, including sensor circuit, with resistance simulation at sensor input T1/T2 (disconnect the sensor for this purpose) in auto mode:

- Short-circuit recognition test: Reduce the resistance from 50 Ω to 15 Ω , increase the resistance to 30 Ω (the state must not change)
- Open-circuit monitoring test: Disconnect the cable at the sensor input
- Overtemperature detection test: Increase the resistance from 50 1500 Ω to 4 k Ω , reduce the resistance to 1750 Ω (the state must not change), reduce the resistance to 1500 Ω .

In the case of models EMT6-KDB and EMT6-DBK, the fault memory also needs to be tested. To do this, manual mode needs to be activated first:

- Connect a resistor or sensor to the sensor input (50 1500 Ω)
- Use the Test/Reset button to create an error condition
- The error condition must be maintained
- Reset with remote reset:
 The error condition must be reset.

In the case of model EMT6-DBK, the device's protection against the effects of voltage loss also needs to be tested. To do this, manual mode needs to be activated first (sensor connected to T1/T2).

- Connect a resistor or sensor to the sensor input (50 1500 Ω)
- Create an error condition using the Test/Reset button, for example
- Switch off the supply voltage for 1 second:
- After the supply voltage is switched back on, the error condition must be maintained.

NOTICE

If a fault is detected, a restart must not be initiated until the fault has been eliminated.

3.4 Connection terminals

EMT6...

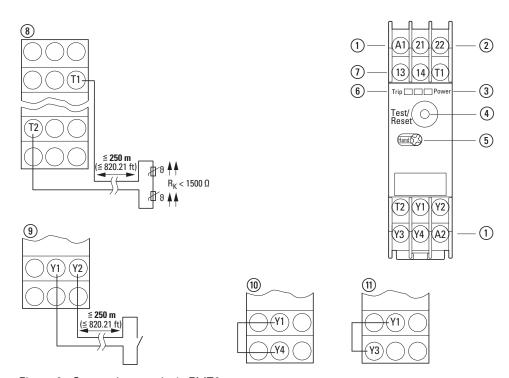


Figure 6: Connection terminals EMT6...

- 1 Rated control voltage (A1/A2)
- 2 N/C auxiliary contact (21/22)
- 3 Mains LED (green)
- 4 Test/Reset
- (5) Manual/automatic reset
- 6 Tripped LED (red)
- N/0 auxiliary contact (13/14)
- Thermistor (T1/T2)
- Remote reset (Y1/Y2)
- 10 Zero-voltage safety switch off
- (1) Short-circuit monitoring disabled

3 Installation

3.4 Connection terminals

EMT62...

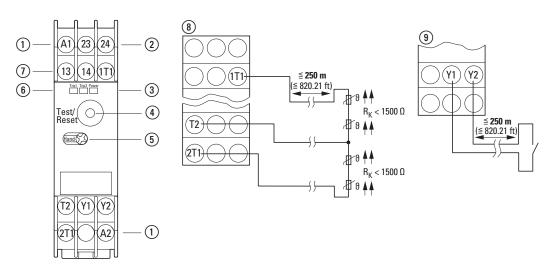


Figure 7: Connection terminals EMT62...

- ① Rated control voltage (A1/A2)
- ② N/O auxiliary contact (23/24)
- 3 Mains LED (green)
- 4 Test/Reset
- ⑤ Manual/automatic reset
- 6 Tripped LED (red)
- 7) N/O auxiliary contact (13/14)
- (8) Thermistor (1T1/T2, 2T1/T2)
- Remote reset (Y1/Y2)

3.4.1 Terminal capacity

Table 2: Conductor cross-sections of the auxiliary cables

6 mm (0.24")				W		
mm ²	mm ²	AWG	mm		Nm	lb-in
1 × (0.5 - 2.5)	1 × (0.5 - 2.5)	20 - 14	0.8 × 4 0.8 × 5.5 1 × 6	Z2	0.8 - 1.2	7.1 - 10.6
2 × (0.5 - 1.5)	2 × (0.5 - 1.5)	20 - 16	0.8 × 4 0.8 × 5.5 1 × 6	Z2	0.8 - 1.2	7.1 - 10.6

3.5 Control Voltage

EMT6... units can be operated with the following control voltages:

Table 3: Control voltages and voltage safety

	EMT6 EMT6-K EMT6-DB EMT6-KDB EMT6-DBK EMT62 EMT62-DB	EMT6(230V) EMT6-DB(230V)
AC control voltage	24 - 240 V, 50 - 400 Hz	230 V, 50/60 Hz
DC Control voltage	24 - 240 V	_
AC voltage safety	20.4 - 264 V, 50 - 400 Hz	195.5 - 253 V, 50/60 Hz
DC voltage safety	20.4 - 264 V	-

4 Using the device

4.1 Automatic reset

The EMT6, EMT62, EMT6-K and EMT6(230V) devices have a setting fixed to "Automatic reset" mode. The automatic reset can also be selected with the EMT6-DB, EMT6-DB(230V), EMT6-KDB and EMT6-DBK. The selector switch (→ Figure 6, page 41, legend (5)) is set to AUTO for this purpose.

EMT6...




Figure 8: Function diagram "automatic reset" with the EMT6...

EMT62...

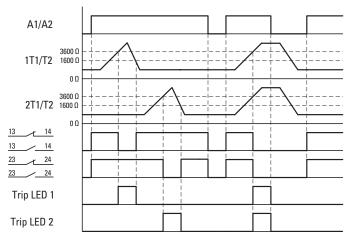


Figure 9: Function diagram "automatic reset" with the EMT62...

After it has tripped, the device is reset when the equipment has cooled down.

The sensor circuits of the EMT6-K, EMT6-KDB and EMT6-DBK have additional short-circuit monitoring in the sensor circuit (→ Figure 10, page 45).



DANGER

For explosion protection, it is only permissible to reset/switch on the motor protection relay manually, after the thermistor has cooled down, or automatically via a control interlock circuit for the motor or electrical machinery.

Resets may be carried out manually at the installation or by trained personnel in the control room.




Figure 10:Function diagram of "automatic reset" with short-circuit monitoring

4.2 Hand-reset

4.2 Hand-reset

The manual reset can also be selected with the EMT6-DB, EMT62-DB, EMT6-DB(230V), EMT6-KDB and EMT6-DBK devices.

The selector switch (→ Figure 6, page 41, legend ⑤) is set to "Manual" for this purpose.

EMT6...

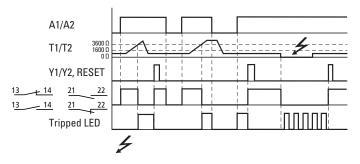


Figure 11:Functional diagram of the manual reset (EMT6-DBK with disabled zero-voltage protection)

EMT62...

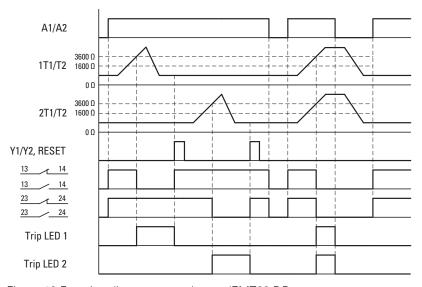


Figure 12:Function diagram manual-reset (EMT62-DB

The sensor circuits of the EMT6-KDB and EMT6-DBK have additional short-circuit monitoring in the sensor circuit (→ Figure 13, page 47).

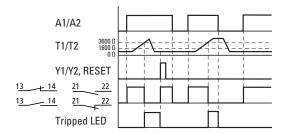


Figure 13:Timing diagram for manual reset with short-circuit monitoring (EMT6-DBK with disabled protection against the effects of voltage loss)



DANGER

After a power interrupt, the tripped relay switch back on automatically.



The circuit (→ Figure 3, page 38) prevents an automatic restart of the motor after a voltage recovery.

4.3 Reclosing interlock and short-circuit protection

The EMT6-DBK overload relay features a reclosing interlock with zero-voltage protection and a short-circuit protection in the sensor circuit.

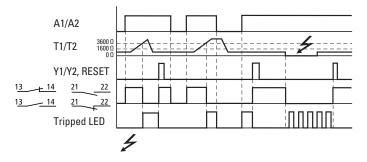


Figure 14:Functional diagram of zero-voltage protected operation and short-circuit protection in the sensor circuit



Zero-voltage protection can be disabled by bridging terminals Y1 and Y4 (-> Figure 6, page 41.



Short-circuit protection can be disabled by bridging terminals Y1 and Y3 (\rightarrow Figure 6, page 41).

4.4 Test/Reset

4.4 Test/Reset

The relay function can be tested by means of the test button.

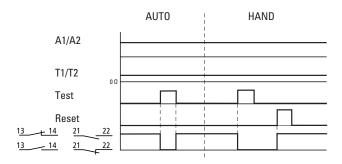


Figure 15:Function diagram test/reset with EMT6...

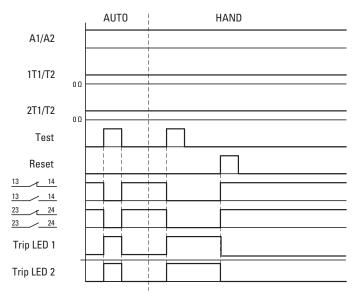


Figure 16:Function diagram test/reset with EMT62...

4.5 Device fault




DANGER


Faulty devices must not be opened and repaired. They must be replaced by specialist personnel.

5 Anhang/Appendix

5.1 Typenschilder/Nameplates

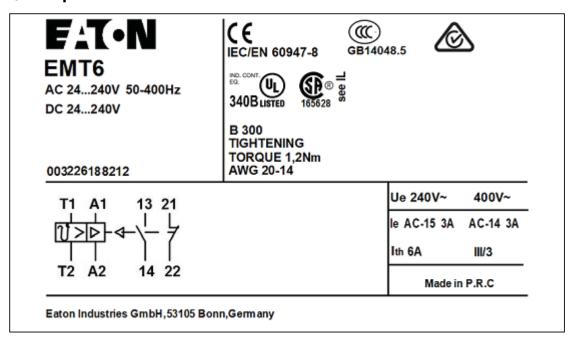


Abbildung/Figure 1: EMT6

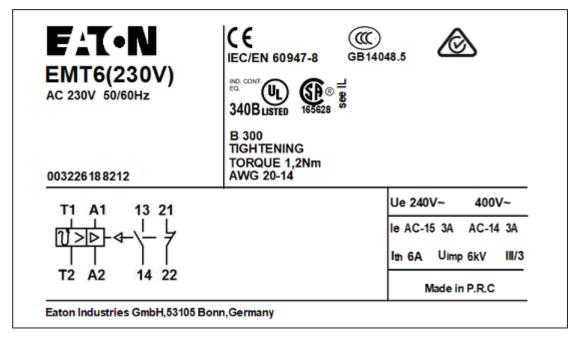


Abbildung/Figure 2: EMT6(230V)

5 Anhang/Appendix


5.1 Typenschilder/Nameplates

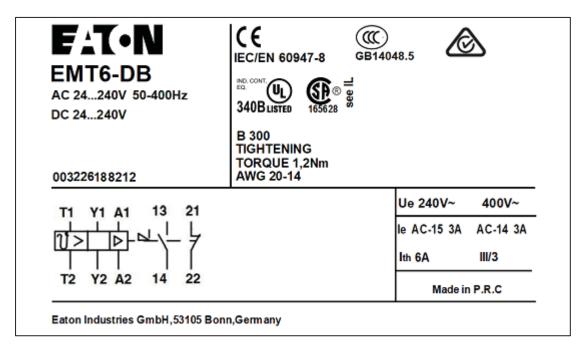


Abbildung/Figure 3: EMT6-DB

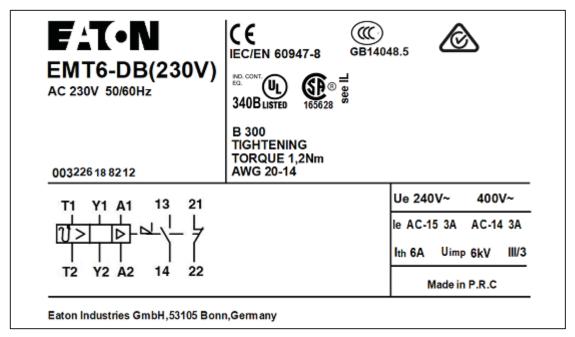

Abbildung/Figure 4: EMT6-DB(230V)

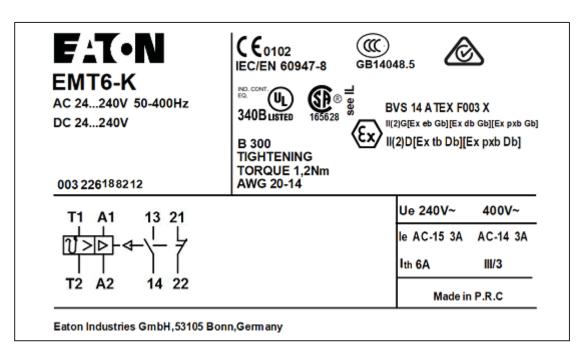


Abbildung/Figure 5: EMT6-K

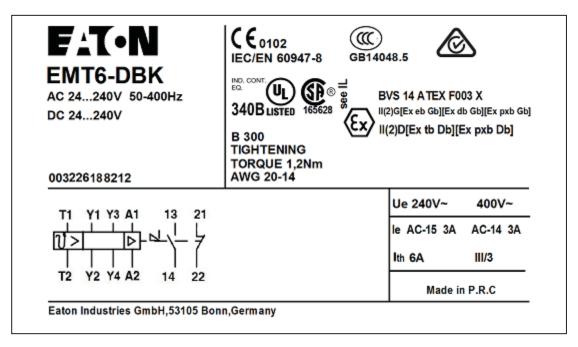


Abbildung/Figure 6: EMT6-DBK

5 Anhang/Appendix


5.1 Typenschilder/Nameplates

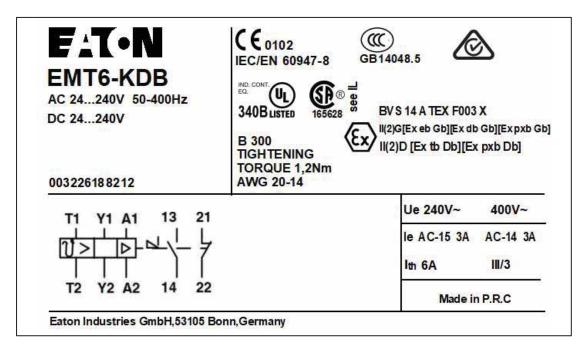

Abbildung/Figure 7: EMT6-KDB

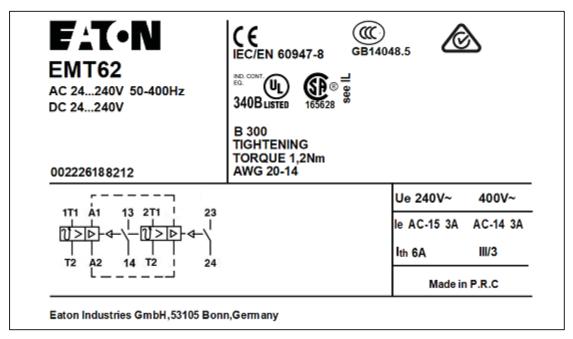


Abbildung/Figure 8: EMT62

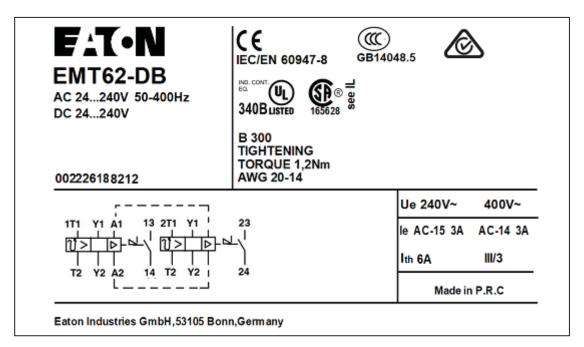

Abbildung/Figure 9: EMT62-DB

5.2 Abmessungen/Dimensions

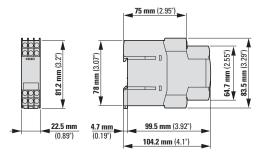

Abbildung/Figure 10: Abmessungen/Dimensions EMT6...

Eaton Corporation

Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die Experten von Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen im Bereich Energiemanagement in verschiedensten Branchen und sorgen so für kundenspezifische, integrierte Lösungen, um anspruchsvollste Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede Anwendung zu finden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr als lediglich innovative Produkte. Unternehmen wenden sich an Eaton, weil individuelle Unterstützung und der Erfolg unserer Kunden stets an erster Stelle stehen.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.eaton.eu.

Eaton Corporation

At Eaton, we're energized by the challenge of powering a world that demands more. With over 100 years experience in electrical power management, we have the expertise to see beyond today. From groundbreaking products to turnkey design and engineering services, critical industries around the globe count on Eaton.

We power businesses with reliable, efficient and safe electrical power management solutions. Combined with our personal service, support and bold thinking, we are answering tomorrow's needs today. Follow the charge with Eaton.

Visit eaton.com/electrical.

To contact an Eaton sales person or local distributor/agent, please visit:

www.eaton.eu/electrical/customersupport

E-Mail: AfterSalesEGBonn@eaton.com Internet: www.eaton.eu/aftersales

Herausgeber / Issued by: Hein-Moeller-Str. 7 – 11 D-53115 Bonn

© 2022 by Eaton Industries GmbH Änderungen vorbehalten/Subject to alteration MN03407006Z-DE/EN Printed in Germany

Artikel-Nr./Article No.: 151983



