Technical Specification	Technische Spezifikation	Spécifications techniques	Specifiche tecniche	Especificaciones técnicas
Power supply	Spannungsversorgung	Alimentation	Alimentazione	Alimentación
4V AC / DC, 115 V AC, 230 V AC	24 V AC / DC, 115 V AC, 230 V AC	24 V AC / DC, 115 V AC, 230 V AC	24 V AC / DC, 115 V AC, 230 V AC	24 V AC / DC, 115 V AC, 230 V AC
.85 to 1.1 x rated voltage 50/60 Hz	0,85 bis 1,1 x Nennspannung 50/60 Hz	0,85 à 1,1 x tension nominale 50/60 Hz	0,85 a 1,1 x tensione nominale 50/60 Hz	0,85 a 1,1 x voltaje nominal 50/60 Hz
ower consumption	Leistungsverbrauch	Consommation	Consumo energetico	Consumo eléctrico
W	2 W	2 W	2 W	2 W
afety inputs	Schutzeingänge	Contacts d'entrée de sécurité	Entrate di sicurezza	Entradas de seguridad
N.C., 2 N.C., 2 PNP light curtain	1 N.C., 2 N.C., 2 PNP Lichtschranken	1 N.C., 2 N.C., 2 PNP barrière photoélectrique	1 N.C., 2 N.C., 2 PNP barriere fotoelettriche	1 N.C., 2 N.C., 2 PNP cortina fotoeléctrica
nput simultaneity	Eingangsgleichzeitigkeit	Simultanéité des entrées	Simultaneità d'entrata	Simultaneidad de entrada
nfinite	Unbegrenzt	Infinie	Infinita	Infinita
Max. allowable input resistance	Max. zulässiger Eingangswiderstand	Résistance max. d'entrée	Max resistenza d'entrata permissibile	Resistencia máxima de entrada permitid
10 ohms	110 0hm	110 ohms	110 ohms	110 ohmios
Reset		Initialisation		Reset
	Rückstellung		Ripristino	
Manual monitored and automatic / manual	Überwacht manuell oder automatisch	Manuelle contrôlée ou auto. / manuelle	Manuale monitorato o autom. / manuale	Manual monitorizado o auto. / manual
Outputs	Ausgänge	Contacts de sortie	Uscite	Salidas
N.O. safety, 1 N.C. auxiliary	3 Sicherheitsausgänge, 1 Halbleitermeldeausgang	3 N.O. de sécurité, 1 N.F. auxiliaire	3 N.O. di sicurezza, 1 N.C. ausil.	3 N.A. de seguridad, 1 N.C. de auxiliar
Output rating	Ausgangsnennbelastung	Puissance nominale	Potenza nom. d'uscita	Potencia de salida
L: B300	UL: B300	UL: B300	UL: B300	UL: B300
A / 240 V AC C-15: 5 A / 250 V AC	5 A / 240 V AC AC-15: 5 A / 250 V AC	5 A / 240 V AC AC-15: 5 A / 250 V AC	5 A / 240 V AC AC-15: 5 A / 250 V AC	5 A / 240 V AC AC-15: 5 A / 250 V AC
IC-13: 3 A / 230 V AC IC-13: 3 A / 24 V DC	DC-13: 3A / 24 V DC	DC-13: 3A / 250 V AC	DC-13: 3A / 24V DC	DC-13: 3A / 24V DC
uses output (external)	Sicherungen Ausgang (extern)	Fusibles sortie (externe)	Fusibili uscita (esterni)	Fusibles salida (externos)
A slow blow or 10 A quick blow	6 A träge oder 10 A flink	6 A à fusion retardée ou 10 A à fusion rapide	6 A a fusione ritardata o 10 A a fusione rapida	De 6 A de acción retardada o de 10 A de acción rápida
·	<u> </u>			
Min. switched current / voltage	Min. geschalteter Strom / Spannung	Intensité / tension commutée min.	Corrente / tensione min. di commut.	Voltaje / corriente mín. conectada
0 mA / 10 V	10 mA / 10 V	10 mA / 10 V	10 mA / 10 V	10 mA / 10 V
Contact material	Kontaktmaterial	Matière de contact	Materiale contatti	Material de contacto
gSnO <sub>2</sub> + 0.5μAu	$AgSnO_2 + 0.5\mu Au$	AgSnO <sub>2</sub> + 0.5μAu	AgSnO <sub>2</sub> + 0.5μAu	AgSnO <sub>2</sub> + 0.5μAu
electrical life (operations)	Elektrische Lebensdauer (Betätigungen)	Durée de vie électrique (d'opérations)	Durata elettrica prevista (azionamenti)	Vida eléctrica (operaciones)
00.000 (220 V AC / 4 A / 880 VA cosφ = 0.35)	$100.000 (220 \text{ V AC} / 4 \text{ A} / 880 \text{ VA } \cos \phi = 0.35)$	$100.000 (220 \text{ V AC} / 4 \text{ A} / 880 \text{ VA } \cos \phi = 0.35)$	$100.000 (220 \text{ V AC} / 4 \text{ A} / 880 \text{ VA } \cos \phi = 0.35)$	100.000 (220 V AC / 4 A / 880 VA $\cos \varphi = 0.35$ )
$00.000 (220 \text{ V AC} / 1.7 \text{ A} / 375 \text{ VA } \cos \varphi = 0.6)$	$500.000 (220 \text{ V AC} / 1.7 \text{ A} / 375 \text{ VA } \cos \varphi = 0.6)$	$500.000 (220 \text{ V AC} / 1.7 \text{ A} / 375 \text{ VA } \cos \varphi = 0.6)$	$500.000 (220 \text{ V AC} / 1.7 \text{ A} / 375 \text{ VA } \cos \varphi = 0.6)$	$500.000 (220 \text{ V AC} / 1.7 \text{ A} / 375 \text{ VA } \cos \varphi = 0.6)$
.000.000 (30 V DC / 2 A / 60 W) .000.000 (10 V DC / 0.01 A / 0.1 W)	1.000.000 (30 V DC / 2 A / 60 W)	1.000.000 (30 V DC / 2 A / 60 W)	1.000.000 (30 V DC / 2 A / 60 W)	1.000.000 (30 V DC / 2 A / 60 W) 2.000.000 (10 V DC / 0.01 A / 0.1 W)
	2.000.000 (10 V DC / 0.01 A / 0.1 W)	2.000.000 (10 V DC / 0.01 A / 0.1 W)	2.000.000 (10 V DC / 0.01 A / 0.1 W)	
Mechanical life	Mechanische Lebensdauer	Durée de vie mécanique	Durata meccanica prevista	Vida mecánica
0.000.000 cycles	10.000.000 Arbeitstakte	10.000.000 de cycles	10.000.000 cicli	10.000.000 ciclos
Power on delay	Einschaltverzögerung	Retard à l'enclenchement	Ritardo all'accensione	Retardo de alimentación
s	1 s	1 s	1 s	1 s
Response time	Reaktionszeit	Temps de réponse	Tempo di risposta	Tiempo de respuesta
5 ms	15 ms	15 ms	15 ms	15 ms
Recovery time	Wiederbereitschaftszeit	Temps de rétablissement	Tempo di recupero	Tiempo de recuperación
100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
mpulse withstand voltage	Prüfspannung	Tension impulsionnelle admise	Massima tensione d'impulso sosten.	Voltaje impulsivo no disruptivo
500 V	2500 V	2500 V	2500 V	2500 V
Pollution degree	Verschmutzungsgrad	Indice de pollution	Grado di contaminazione	Grado de contaminación
!	2	2	2	2
nstallation group	Installationsgruppe	Groupe de montage	Gruppo d'installazione	Grupo de instalación
vervoltage catagory III, VDE 0110-1	Überspannungskategorie III, VDE 0110-1	Catègorie de surtension, III, VDE 0110-1	Categoria di sovratensione III, VDE 0110-1	Categoría de sobrevoltaje III, VDE 0110-1
Operating temperature	Betriebstemperatur	Température de service	Temperatura d'esercizio	Temperatura operativa
5 °C +55 °C (+23 °F 131 °F)	-5 °C +55 °C (+23 °F 131 °F)	-5 °C +55 °C (+23 °F 131 °F)	-5 °C +55 °C (+23 °F 131 °F)	-5 °C +55 °C (+23 °F 131 °F)
lumidity	Feuchtigkeit	Humidité	Umidità	Humedad
0% RH	90% RH	90% RH	90% RH	90% RH
inclosure protection	Gehäuseschutz		Protezione chiusura	Protección envolvente
•		Indice de protection enceinte		
P40 (NEMA 1)	IP40 (NEMA 1)	IP40 (NEMA 1)	IP40 (NEMA 1)	IP40 (NEMA 1)
erminal protection	Klemmenschutz	Protection aux bornes	Protezione terminali	Protección terminales
220	IP20	IP20	IP20	IP20
Viring	Leitungsmaterial	Cablâge	Cablaggio	Cableado
lse copper that will withstand 60 / 75 °C	Kupferdraht mit Temperaturbeständigkeit von 60 / 75 $^{\circ}\text{C}$	Utiliser uniquement des fils en cuivre 60 / 75°C	Utilizzare rame che possa resistere a 60 / 75°C	Use cobre que soporte 60 / 75 °C
onductor size	Leiterquerschnitt	Diamètre conducteur	Dimensioni conduttori	Diámetro del conductor
.2 - 2.5 mm² (24 -12 AWG)	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> (24 -12 AWG)	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> (24 - 12 AWG)	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> (24 -12 AWG)	0.2 - 2.5 mm² (24 -12 AWG)
orque settings - terminal screws	Drehmomentwerte - Klemmenschrauben	Couple des vis de bornes	Tarature di coppia - viti terminale	Valores de par - tornillos de los terminal
6 Nm - 0.8 Nm (5 - 7 lb•in)	0.6 Nm - 0.8 Nm (5 - 7 lb•in)	0.6 Nm - 0.8 Nm (5 - 7 lb•in)	0.6 Nm - 0.8 Nm (5 - 7 lb•in)	0.6 Nm - 0.8 Nm (5 - 7 lb•in)
ase material	Gehäusematerial	Composition du boîtier	Materiale cassa	Material de la carcasa
		•		
olyamide PA 6.6	Polyamid PA 6.6	Polyamide PA 6.6	Poliammide PA 6.6	Poliamida PA 6.6
Mounting	Befestigung	Montage	Supporto	Montaje
5 mm DIN rail in enclosure to a min of IP54	35 mm DIN-Schiene in Einbaugehäuse nach mind IP54	Rail DIN de 35 mm dans un boîtier IP54 minimum	Rotaia DIN 35 mm in cabina con IP54 al minimo	Riel DIN de 35 mm en envolvente a un mín. de IP54
	Gewicht	Poids	Peso	Peso
Veight		A 111 15 15 5 414 16 144 II )	24 V AC / DC: 210 g (0.463 lb)	24 V AC / DC: 210 g (0.463 lb)
4 V AC / DC: 210 g (0.463 lb)	24 V AC / DC: 210 g (0.463 lb)	24 V AC / DC: 210 g (0.463 lb)		
4 V AC / DC: 210 g (0.463 lb)	24 V AC / DC: 210 g (0.463 lb) 115 V AC or 230 V AC: 260 g (0.573 lb)	24 V AC / DC: 210 g (0.463 lb) 115 V AC or 230 V AC: 260 g (0.573 lb)	115 V AC or 230 V AC: 260 g (0.573 lb)	115 V AC or 230 V AC: 260 g (0.573 lb)
<b>Veight</b> 14 V AC / DC: 210 g (0.463 lb) 15 V AC or 230 V AC: 260 g (0.573 lb) <b>Vibration</b>				

#### www.rockwellautomation.com

#### Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444 Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640 Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

EC Representative: Viktor Schiffer, Rockwell Automation BV, Rivium 1e Straat, 23, 2909 LE Capelle aan den IJssel, Netherlands

Manufacturer: Rockwell Automation Germany GmbH & Co. KG, Westring 222, D-42329 Wuppertal

Rockwell Automation Technologies, Aut. Las Americas, km. 22, Las Americas Industrial Free Zone, Dominican Republic

## Minotaur MSR127R/RP/T/TP/; MSR127.1TP

Monitoring Safety Relay - Installation Instructions Sicherheitsrelais - Installationsanleitung

Relais de sécurité de surveillance - Notice d'installation Relé di monitoraggio di sicurezza - Istruzioni per l'installazione

Relé de seguridad de monitorización - Instrucciones de instalac

#### Deutsch (original) **English (original)**

This device is intended to be part of the safety

related control system of a machine

SAFETY NOTES

∕!\ WARNING

Danger of serious injuries!

/ WARNING

following steps.

e can result in malfunctio

The device may only be started up, assembled

Installation must be in accordance with the

Before installation, a risk assessment should be performed to determine whether the specifications of this device are suitable for all foreseeable operational and environmenta characteristics of the machine to which it the life of the machine check whether

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ Für die Maschine, in die dieses Gerät

Kontrollsystems einer Maschine vorgesehen. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist als Teil des sicherheitsrelevante

eingebaut wird, muss eine Risikobeurteilung durchgeführt werden. Anhand der Risikobeurteilung muss geprüft werden, ob die Spezifikationen dieses Gerätes den Betriebs- und Umgebungsbedingungen der Maschine entsprechen. n regelmäßigen Abständen, während der Lebensdauer der Maschine, ist zu üherprüfen. ob die vorhergesehene Spezifikationen weiterhin gültig sind.

## /!\ WARNUNG

- tes Personal erfolgen. Die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte

Danger of serious injuries! Incorrect installation or manipu

Do not defeat, tamper, remove or bypass

Responsibility cannot be accepted for a failure of this device if the procedures given in this sheet are not implemented or if it is used outside the recomr specifications in this sheet.

NOTE: The safety inputs of these ie, with the guard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to be started. Exposure to shock and/or vibration in excess of those stated in IEC 60068 part: 2-6/7 should be prevented. Adherence to the rec inspection and maintenance instructions forms part

NOTE: All information comply with state of this publication. Subject to change without notice.

If there is any malfunction or damage, no attempts or repair should be made. The unit should be replaced before machine operation is allowed DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

#### **Declaration of Conformity**

Rockwell Automation hereby declare Rockwell Automation hereby declares that MSR127.1R/T is in conformity with Directive(s) 2004/108/EC, 2006/42/EC as specified in the Declaration of Conformity available from www.

rockwellautomation.com/ products/ certification

#### **Functional Description**

The unit is enabled once supply is closed. The "PWR" LED is on. Safety outputs are activated by a valid reset operation. The output LEDs CH and CH2 are lighted. At demand of the safety function and in case of any fault the safety outputs are deenergized within the specified response time.

#### RESET IN CASE OF FAULT

In case of any fault the internal relay circuit forces a lock-out of the unit. The LED of one output channel remain: lighted. Unit can be enabled by removing the fault and cycling all safety Gefahr von schweren Verletzungen! Durch unsachgemäße Montage kann es zu

- Die Montage darf nur durch fachlich qualifizie
- müssen eingehalten werden.

#### ∕<u>N</u> WARNUNG

Durch unsachgemäßen Gebrauch kann es zu schweren Verletzungen kommer

Das Gerät niemals überbrücken

Es kann keinerlei Verantwortung für ein Versagen dieses Gerätes übernom werden, wenn die in diesem Schriftblatt gegebenen Verfahrensweisen nicht imple nentiert wurden, oder wenn sie außerhalb Spezifikationen verwendet werden.

HINWEIS: Die Sicherheitskontakte der Schutzvor richtung sind als Ruhekontakte (N.C.) beschrieben, d.h. bei geschlossener Schutzvorrichtung sind die Betätigungselemente in Position (falls zutreffend) und die Maschine ist startfähig.

Eine Aussetzung an Stoßbelastungen und/oder Vibrationen, die über den in IEC 60068, Teil 2-6/7 angegebenen Werten liegen, sollte verhindert werden Die Einhaltung der empfohlenen Inspektions- und Wartungsvorschriften ist Teil der Garantie. HINWEIS: Alle Angaben entsprechen dem

aktuellen Stand der Veröffentlichung. Änderungen behalten wir uns iederzeit vor. REPARATUR

#### Bei Fehlfunktion oder Beschädigung

dürfen keine Renaraturversuche unter nommen werden. Das Gerät muss er setzt werden, bevor ein weiterer Betrieb der Maschine zugelassen wird. DAS GERÄT DARF NICHT AUSEINAN-**DERGEBAUT WERDEN** 

#### Konformitätserklärung

ermit erklärt Rockwell Automation, dass MSR127.1R/T wie in der Konformitätserklärung angegeben, den Richtlinien 2004/108/ EG, 2006/42/EG genügt, erhältlich von www. rockwellautomation.com/products/certification

## **Funktionsbeschreibung**

Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die

#### RÜCKSETZEN IM FEHLERFALL

Im Fehlerfall verriegeln die interner der Sicherheitskreise kann die Einheit

#### Français (traduction)

## système de contrôle pour la sécurité d'une machine.

Avant l'installation, on doit effectuer une évaluation des risques pour déterminer si les spécifications de ce dispositif sont appropriées pour toutes les caractéristiques de service et du milieu d'utilisation prévues pour la machine sur laquelle il gulières au cours de la vie de la machine que les caractéristiques prévues soient touiours valables

## / AVERTISSEMENT

Danger de blessures graves! Une mauvaise utilisation neut entraîner un

- Seul du personnel formé et autorisé a le droit de mettre en service, assembler ou monter l'apparei
- L'installation doit être effectuée.

#### AVERTISSEMENT

Danger de blessures graves! Une mauvaise installation ou une manipu lation incorrecte peut entraîner de graves

 Ne pas altérer la configuration, modifier, retir ou contourner cette unité.

oute responsabilité est déclinée pour les défaillances de cet appareil si les procédures décrites dans la présente notice ne sont pas appliquées ou si l'appareil es utilisé hors des spécifications recomman dées dans cette même notice.

REMARQUE: Les entreés de sécurité de ces produits sont décrits comme normalement fermés (N.F), c'est-à-dire lorsque la protection est fermée. l'actionneur est en place (si applicable) et la machine est en état de démarrer.

Eviter toute exposition à des chocs et/ou des vibrations supérieurs à ceux qui sont spécifiés dans la norme IEC 60068 part 2-6/7. Le respect des instructions relatives à l'inspection, au contrôle et à l'entretien de cet appareil rentre dans l'application de la garantie

REMAROLIE · Toutes les indications fournies correspondent aux connaissances actuelles au moment de la publication. Sous réserve de modification à tout moment.

#### RÉPARATION

En cas de défaut de fonctionnement ou d'endommagement, ne iamais essayer de réparer le dispositif. Il doit être remplacé avant de remettre la machine NE JAMAIS DÉMONTER LE DISPOSITIE

#### Déclaration de Conformité

Rockwell Automation déclare par la présente que le MSR127.1R/T est conforme aux directives 2004/108/EC, 2006/42/EC telles que spécifiées dans la déclaration de conformité consultable et disponible sur le lien www. rockwellautomation.com/products/certification

#### **Description fonctionnelle**

L'unité est mise sous tension une fois

Les sorties de sécurité sont activées le temps de réaction spécifié.

#### RÉINITIALISER EN CAS DE PANNE En cas de panne, le circuit des relais inter

#### Italiano (traduzione)

#### Questo dispositivo fa parte del sistema di comando relativo alla sicurezza di una macchina.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'installazione occorre eseguire una valutazione die rischi per stabilire se le specifiche del dispositivo siano adatte per tutte le caratteristiche operative ed nbientali che si possano anticipare pe la macchina su cui deve essere montato Periodicamente durante la durata utile della macchina occorre verificare se le caratteristiche previste rimangono valide

#### !\ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni gravi!

- Il dispositivo può essere soltanto avviato, montato o aggiornato da personale autorizzato e addestrato.
- L'installazione deve essere conforme alle seguenti fasi.

#### / AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni gravi! Una installazione o un trattamo

 Non vanificare, manomettere, rimuovere o bypassare questa.

Ogni responsabilità è declina per un mancato funzionamento del presente dispositivo se le procedure indicate in questa scheda non sono messe in atto c se il dispositivo viene utilizzato in modo che esula dalle specifiche consigliate in questa scheda.

NB. Le entrate di sicurezza di questi prodotti sono descritte come normalmente chiuse (NC), vale a dire con la protezione chiusa, l'attuatore in posizione (ove sia pertinente) e la macchina in grado di essere avviata. Occorre evitare l'esposizione ad impatti e/o a vibrazion che eccedano quelli indicati nella specifica CEI 60068 parte: 2-6/7. L'osservanza delle istruzioni di ispezione e di manutenzione consigliate formano parte della

NB: Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. RIPARAZIONE

In caso di funzionamento anomalo o c danno, non si deve cercare di effettuare una riparazione. L'unità deve essere sostituita prima di ricominciare a far funzionare la macchina NON SMONTARE L'UNITÀ.

## Dichiarazione di conformità

CE Con la presente Rockwell Automation dichiara che MSR127.1R/T è conforme alle direttive 2004/108/EC, 2006/42/EC come specificata nella Dichiarazione di conformità disponibile da www.

#### Descrizione funzionale

l'unità è attivata dopo la connessione dell'alimentazione e la chiusura dei circuiti di sicurezza. Il LED "PWR" è acceso. Le uscite di sicurezza sono attivate da una operazione valida di ripristino. I LED di uscita CH1 e CH2 sono illuminati. Su richiesta della funzione di sicurezza e in caso di un guasto eventuale le uscite di sicurezza sono disattivate entro il tempo

#### RIPRISTINO IN CASO DI GUASTI In caso di guasti il circuito interno a relè

di risposta specificato.

forza il bloccaggio dell'unità. Il LED di un canale di uscita rimane illuminato. L'unità può essere attivata rimuovendo il quasto e facendo funzionare in modo ciclico tutte le entrate di sicurezza.

## Español (traducción)

integrante del sistema de control de seguridad

#### correspondiente de una máquina INDICACIONES DE SEGURIDAD

Allen-Bradley

Antes de proceder a la instalación deberán realizarse estudios de riesgos que determinen la idoneidad de las especificaciones de este dispositivo para todas las características operativas donde va a ser colocado. Revise reqularmente la máquina para cerciorarse de que las características previsibles siguen

## /!\ ADVERTENCIA!

siendo válidas.

Peligro de lesiones graves! ede derivar en fallos de

- El dispositivo sólo podrá arrancar, montarse o adaptarse por personal autorizado y debidamente capacitado
- La instalación deberá realizarse según los pasos que figuran a continuación.

## ∕!\ ADVERTENCIA!

La incorrecta instalación o manipulación de este producto puede producir lesiones grav

No malogre, manipule, retire ni desvíe esta

Toda responsabilidad esta declina po averíasen el dispositivo resultantes de incumplimiento de las instrucciones expuestas en esta hoia o del uso aieno a las especificaciones aguí recomendadas. NOTA: Los contactos de entrada de estos productos se describen como normalmente cerrados (o N.C.),

su lugar (si procede) y la máquina en condiciones de arrancar. Deberá evitarse la exposición a golpes o vibraciones superiores a los niveles indicados en la CEI 60068: 2-6/7. El cumplimiento de las instrucciones de

es decir, con el protector cerrado, el accionador en

parte de la garantía. NOTA: Todos los datos se corresponden con la fecha

de publicación. Nos reservamos el derecho a introduci cambios sin previo aviso. REPARACIÓN

Si hubiera algún defecto o avería, no nte repararlos. Sustituya la unidad antes de autorizar el funcionamiento de

NO DESMONTE LA LINIDAD

#### Declaración de conformidad

 Rockwell Automation declara por la presente que el MSR127.1R/T cumple las directivas 2004/108/EC, 2006/42/ EC según se especifica en la Declaración de conformidad. Para obtenerla, visite www. rockwellautomation com/products/certification

#### Descripción funcional

La unidad queda habilitada una vez se circuitos de seguridad. El LED "PWR" está encendido.

Las salidas de seguridad están activadas por una operación de reset válida. Los LED de salida LEDs CH1 y CH2 están encendidos. A petición de la función de seguridad y en caso de fallo, las salidas de seguridad se desactivan en el tiempo de respuesta especificado.

#### RESET EN CASO DE FALLO

Si sucede un fallo en los circuitos internos del relé, la unidad se bloquea. El LED de un canal de salida permanece encendido La unidad puede activarse si se elimina el fallo v se apagan v vuelven a encender todas las entradas de seguridad

Versorgungsspannung eingeschaltet ist und die Sicherheitskreise geschlossen sind. Die "PWR" LED leuchtet. Nach aültiger Rücksetz-Bedingung wer den die Sicherheitsausgänge aktiv. Die Ausgangs-LEDs CH1 und CH2 leuchten auf. Bei Anforderung der Sicherheits-funktion oder im Fehlerfall werden die Sicherheitsausgänge innerhalb der Reaktionszeit abgeschaltet.

Relais Die LED eines Kanals leuchtet Erst nach Beseitigen des Fehlers und Öffnen wieder gestartet werden.

l'alimentation allumée et les circu de sécurité coupés. La LED "PWR" est

grâce à une réinitialisation. Les LED de sortie CH1 et CH2 sont allumées. Si la sécurité l'exige et dans le cas d'une panne les sorties de sécurité sont coupées dans


La LED d'un canal d'entrée reste allumée L'unité peut être allumée en résolvant la panne et en faisant aller les entrées

#### Safety Input

per unit. According to the wiring inputs cross-loop monitoring of the inputs is enabled or disabled. Cross-Loop monitoring can be enabled for 2-channel safety inputs in 4-wire connection S11-S12, S21-S22. Cross-Loop monitoring is disabled for single channel inputs, dual channel inputs in 3-wire connection and 24V DC signals. In case of external 24V DC signals the negative pole has to be

connected to S21

Pro Einheit kann ein Sicherheitsse mit potentialfreien Kontakten oder 24V DC Signalen ausgewertet werden. Die Sicherheitseingänge S11-S12, S21-S22 werden im 2-kanaligen Betrieb (4-Leiter anschluss) auf Ouerschluss überwacht (Jumper S11-S52). Bei 1-, 2-kanaliger Verdrahtung (3 Leiteranschluss) oder 24V DC Signalen ist die Querschlussüberwachung deaktiviert (Jumper S21-S22). Bei 24V DC Signalen muss das Bezugspotential der Sensoren mit S21

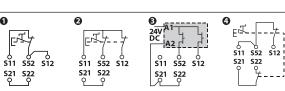

#### Reset

utomatic/manual start (MSR127/.1T) and

A valid start/reset can only be operated if the feedback circuit is closed. Feedback contacts of controlled actuators are connected in series with start/reset circuit

#### T - Automatic/manual start

In automatic/manual start mode the reset circuit S12-S34 or S10-S33 is not monitored against signal changes (no edge detection). Unit is active once the safety inputs are closed and the reset circuit has been closed. If the safety inputs and reset circuit are concurrently closed during power-up, unit is activated immediately.

#### R - Manual monitored reset

In manual monitored reset mode a signal change of the reset circuit (S12-S34) is required and monitored. A reset fault occurs if the safety inputs remain open while the reset circuit is closed.

R F POSITIVE EDGE:

Unit is active once the safety inputs are closed and then the reset circuit is closed

## R NEGATIVE EDGE (440R-xxxxxM):

MSR127T \_\_\_\_

Sĭ1 SŠ2 Sĭ2

**Wiring Examples** 

S21 S22 S34

Unit is active once the safety inputs are closed and then the reset circuit is closed and released again. Circuit resets upon release of the reset button.

For both methods MSR127/1 is suiteable for the safety requirements according to FN/ISO 13849-1

'≠\_K1

±-**K2** 

K1 K2

#### Diagnose

wird über die Meldekontakte (Öffner) 41-42 angezeigt

#### Sicherheitseingänge

verbunden werden.

## contrôlé par les sorties (N.C.) auxiliaires Sorties de sécurité

Diagnostics

Un appareil de sécurité peut être surveil lé par unité. En fonction des entrées du câblage, la surveillance Cross-Loop des entrées est activée ou désactivée. La surveillance Cross-Loop peut être activée pour les entrées de sécurité à deux canaux en connexion à 4 fils ; S11-S12, \$21-\$22. La surveillance Cross-Loop est désactivée pour les entrées à canaux simples, les entrées à doubles canaux en connexion 3 fils et les signaux 24 V CC. En cas de signaux externes 24 V CC le pôle négatif doit être raccordé en S21.

#### essere monitorato dalle uscite (N.C.) ausiliarie 41-42.

Diagnostica

essere monitorato per unità. Secondo il cablaggio delle entrate il monitoraggio ad anello incrociato delle entrate è attivato o disattivato. Il monitoraggio ad anello incrociato può essere attivato per entrate di sicurezza a 2 canali in una connessione a 4 fili S11-S12 S21-S22 II monitoraggio ad anello incrociato è disattivato per entrate a canale singolo, entrate a doppio canale in una connessione a 3 fili e segnali 24V c.c. In caso di segnali esterni 24V c.c. il polo negativo deve essere connesso a S21.

#### Entrate di sicurezza Entradas de seguridad

seguridad por unidad. La monitorización de lazo cruzado de las entradas se activa o desactiva en función de las entradas de hilos. La monitorización de lazo cruzado puede activarse para las salidas de seguridad bicanales de la conexión de cuatro hilos \$11-\$12, \$21-\$22, La moni torización de lazo cruzado se desactiva para las entradas monocanales, las entradas bicanales de la conexión de tres hilos y las señales de 24V CC. En el caso de las señales externas de 24V CC, el polo negativo debe conectarse a S21.

1-CH = Single-channel / 1-kanalig / monocanal / canale singolo / canal simple 2-CH = Dual-channel / 2-kanalig / bi-canal / doppio canale / bicanal

**1** max. PL c: 1-CH; N.C.

max. PL d: 2-CH: 3-wire connection / 3-Draht Anschlusstechnik / 3-fils cennectique / 3-fili connessione / 3-filamento connexión max. PL e: 2-CH; 24V DC signal / Signal / signal / segnale / señal

2 max. PL e: 2-CH: 4-wire connection, cross faults require fault reset / 4-Draht Anschlusstechnik. Fehlerquittierung nach Querschluss erforderlich / 4-fils connectique ment d'erreur nécessaire après un court-circuit / 4-fili connessione, dopo un loop trasversale occorre tacitare l'errore / 4-filamento connexión, confirmación del fallo necesaria después de cortocircuito transversal

Reset modes - Unit is available with manual monitored reset (MSR127R).

Start/Rücksetzen kann nur erfolgen, wenn der Rückführkreis geschlossen ist. Rückführkontakte angesteuerter Aktuatoren sind in Reihe mit dem Start/Rücksetzkreis (S12-S34 or S10-S33). (S12-S34 oder S10-S33) zu schalten.

#### T - Automatisch/manueller Start

Bei automatisch/manuellem Start vird der Startkreis S12-S34 oder S10-S33 nicht auf Signalwechsel überwach Die Finheit wird aktiv, sobald die Sicherheitskreise geschlossen werden und der Startkreis geschlossen ist. Sind Startkreis und Sicherheitseingänge beim Anlegen wird die Einheit sofort gestartet.

Als Rücksetz-Funktionen stehei

wahlweise automatisch/manueller Start

(MSR127/.1T) und überwachtes manuelles

Rücksetzen (MSR127R) zur Verfügung.

#### R - Manuell überwachtes Rücksetzen

Bei überwachtem manuellen Rücksetzen wird der Rücksetzkreis (S12-S34) auf Signalwechsel überwacht. Ein Rücksetzfehler wird erkannt, wenn der Rücksetzkreis geschlossen ist, bevor die Sicherheitskreise geschlossen werden.

MSR127.1 ™

S11 S52 S10

**S21 S22 S33** 

R F POSITIVE FLANKE: Die Finheit ist aktiv, wenn die Sicherheitskreise geschlossen werden, solange der Rücksetzkreis offen ist und

#### dann geschlossen wird. R Z NEGATIVE FLANKE (440R-xxxxxM):

Die Einheit ist aktiv, wenn erst die Sicherheitskreise geschlossen werden und dann der Rücksetzkreis geschlossen und wieder geöffnet wird.

Für beide Auswertungen erfüllt MSR127/1 die Sicherheitsanforderunger nach EN/ISO 13849-1.

R ∡F

**MSRxxxR** 

#### Rücksetz-Funktionen Réinitialisation des modes

L'unité est utilisée en mode de démarra ge manuel / automatique (MSR127/.1T) et en réinitialisation manuelle surveillée (MSR127R).

Une réinitialisation/démarrage valide ne peut se faire que si le circuit de feedback est coupé. Les contacts de Feedback des actionneurs contrôlés sont connectés en série au circuit de Réinitialisation/démarrage (S12-S34 ou S10-S33).

#### T - Réinitialisation manuelle/automatique

T En mode de démarrage manuel/ utomatique, le circuit de réinitialisation S12-S34 ou S10-S33 n'est pas protégé contre les changements de signaux (pas de détection de flanc). L'unité fonctionne une fois que les entrées de sécurité sont fermées et que le circuit de réinitialisation a été fermé aussi. Si les entrées de sécurité et le circuit de réinitialisation sont fermés en même temps lors de la mise sous tension, l'unité est immédiatement activée.

#### R - Réinitialisation manuelle surveillée

En mode de réinitialisation manuelle surveillée, un changement de signa du circuit de réinitialisation (S12-S34) est exigé et surveillé. Une panne de réinitialisation se produit si les entrées de sécurité restent ouvertes pendant que le circuit de réinitialisation est fermé.

#### R FLANC POSITIF: 'unité fonctionne une fois que

les entrées de sécurité sont fermées et le circuit de réinitialisation est ensuite

#### R 1 FLANC NÉGATIF (440R-xxxxxM):

L'unité fonctionne une fois que les entrées de sécurité sont fermées et le circuit de réinitialisation est ensuite fermé et ouvert de nouveau. Le circuit se réinitialise dès que l'on relâche le bouton de réinitialisation.

Concernant les deux méthodes MSR127/.1 répond aux exigences en matière de sécurité de la norme EN/ISO 13849-1.

#### Modi di ripristino

L'unità è disponibile con avviamento automatico/manuale (MSR127/.1T) ripristino manuale monitorato (MSR127R).

Si può solo far funzionare un avviamento/ripristino valido se il circuito di retroazione è chiuso. I contatti di retroazione di attuatori controllati sono connessi in serie con il circuito di avviamento/ ripristino (S12-S34 o S10-S33).

#### T - Ripristino automatico/manuale

T In modo automatico/manuale di vviamento il circuito di ripristino S12-S34 o S10-S33 non è monitorato contro cambiamenti del segnale (assenza di rilevamento dei bordi). L'unità è attiva dopo la chiusura delle entrate di sicurez za e la chiusura del circuito di ripristino. Se le entrate di sicurezza e il circuito di ripristino sono chiusi simultaneamente durante l'accensione, l'unità è attivata immediatamente.

#### R - Ripristino manuale monitorato In modo di ripristino manuale monitora-

to un cambio del segnale del circuito di ripristino (S12-S34) è richiesto e monitorato. Un quasto di ripristino si verifica se le entrate di sicurezza rimangono aperte mentre il circuito di ripristino è chiuso.

R F BORDO POSITIVO: unità è attiva dopo la chiusura delle entrate di sicurezza e guindi il

## circuito di ripristino è chiuso.

R BORDO NEGATIVO (440R-xxxxxM): l'unità è attiva dopo la chiusura delle entrate di sicurezza e quindi il circuito di ripristino è chiuso e rilasciato nuovamente. Il circuito si ripristina dopo aver

rilasciato il bottone di ripristino Per entrambi i metodi MSR127/.1 è adatto per i requisiti di sicurezza secondo EN/ISO 13849-1

#### Modos de reset

monitorizado manual (MSR127R).

válido si el circuito de realimentación está cerrado. Los contactos de realimen tación de los accionadores controlados se conectan en serie con el circuito de arranque/reset (S12-S34 o S10-S33).

#### T - Reset automático/manual

nanual, el circuito de reset S12-S34 o S10-S33 no está monitorizado ante cambios de señal (no se detecta flanco) La unidad está activa una vez se hayan cerrado las entradas de seguridad y el circuito de reset. Si las entradas de seguridad y el circuito de reset se cierran simultáneamente durante el encendido. la unidad se active inmediatamente.

se requiere y monitoriza un cambio de señal del circuito de reset (S12-S34). el circuito de reset está cerrado.

## R FLANCO POSITIVO:

La unidad está activa una vez se hayan cerrado las entradas de seguridad v luego se cierra el circuito de reset.

cerrado las entradas de seguridad v el botón de reset.

Ocurre un fallo de reset si las entradas de seguridad permanecen abiertas mientras

## (440R-xxxxxM):

Para ambos métodos, el MSR127/.1 norma EN/ISO 13849-1.

S11 S52 S12

S21 S22 S34

Ejemplos de conexión

-K2

Puede adquirir la unidad con arrangue automático/manual (MSR127/.1T) y reset

Diagnósticos

monitorizarse mediante las salidas

auxiliares (N.C.) 41-42

Drawings

MSR127/ (MSR127.1)

mm (in)

13 23 33 41

(\$33) \$21 \$22 \$34 A2

0

A1 S11 S52 S12 (S10)

PWR

CH1

CH2

Diagramma circuitale / Diagrama de circuitos

(0.88)

Installation

**Safety Specification** 

The safety relay MSR127/.1 can be used

in safety circuits according to DIN EN

60204-1/VDE 0113 part 1. Based on the

operation mode and wiring the below

Specifications are applicable only if the

safety function is demanded at least once within 6 months. All diagnostic

test are carried out at least before nex

demand. The mission time (TM) for the

Components failure rates according to

e.g. E-Stopp

proof test interval (PTI) is adopted.

mentioned safey requirements are

achievehale in maximum

SN29500.

Channel 2

ENGLISH

99 (3.89)

S11 S52 S12 S34 13 23 33 41

Circuit Diagram / Anschlussdiagramm / Schema des connexions

14 24 34 42

Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Dimensioni / Dimensiones

Sólo se podrá accionar un arrangue/rese

En modo de arranque automático

#### R - Reset manual monitorizado

En modo de reset manual monitorizado,

## R T FLANCO NEGATIVO

La unidad está activa una vez se hayan luego se cierra y vuelve a abrir el circuito de reset. El circuito se restablece al soltar

cumple los requisitos de seguridad de la

Installation

<u>Sicherheitsbezogene</u>

Spezifikation

gen zu erreichen

gemäß SN29500.

Das Sicherheits-Relais MSR127/.1 kann

in Sicherheitsstromkreisen nach DIN

EN 60204-1/VDE 0113 Teil 1 eingesetzt

Die Anforderungen der aufgeführten

Normen werden erfüllt, wenn die Sicherheitsfunktion mindestens einmal

nnerhalb von 6 Monaten betätigt wird.

Alle Diagnosetests werden spätestens bis

Als Intervall für Wiederholungsprüfungen

(PTI) wird die Nutzungsdauer (TM) ange-

nommen, Fehlerraten der Komponenter

e.g. Contactor

Actuator 2

<sup>1</sup> Operation time (day, hour), Betriebszeit (Tag, Stunde) / Durée de service en (jours, heures) / Giorno/ora di durata dell'operazione / Tiempo operativo (dia, hora) <sup>2</sup> Cycle time (hour, sec), Anforderungsrate (Stunde, Sek) / Temps de cycle (heure, sec) / Ora/sec di tempo di ciclo / Tiempo de ciclo (hora, seg)

zur nächsten Anforderung ausgeführt.

werden. Je nach äußerer Beschaltung sind

max. die unten aufgeführten Anforderun-

Zeichnungen

..534 13 23 33 43

14 24 34 44

114.5(4.5)

MSR127.1

green, when unit is powered, flashing green in case of cross-loop faults / grün bei angelegter Versorgungsspannung, blinkt bei Querschlüssen / verte lorsque l'unité est sous tension, cliquotant vert en cas de panne de Cross-Loop / verde, quando l'unità è sotto tensione, verde lampeggiante in caso di quasti dell'anello incrociato / verde, cuando la unidad está encendida; verde intermitente si se dan fallos de lazo cruzado CH1

Disegni

Safety input (N.C.) / Schutzeingang (Ruhekontakt) / Entrée de sécurit'e (N/F) / Entrata di sicurezza (NC) / Entrada de seguridad (N.C.) / Entrada de segur

 $Monitoring feedback \, loop \, incorporating \, reset \, button \, / \, R\"{u}ckf\"{u}hrkreis \, und \, R\"{u}cksetzeneing ang \, / \, Boucle \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, bouton \, de \, retour \, de \, contrôle \, avec \, de \, retour \, de \, contrôle \,$ 

Safety output (N.O.) / Schutzausgang (Arbeitskontakt) / Sortie de sécurité (N/O) / Uscita di sicurezza (N.O.) / Salida de seguridad (N.A.)

Auxiliary output (N.C.) / Hilfsausgang (Ruhekontakt) / Sortie auxiliaire (N.F.) / Uscita ausiliaria (N.C.) / Salida auxiliar (N.C.)

Auxiliary output (N.O.) / Hilfsausgang (Arbeitskontakt) / Sortie auxiliaire (N.O.) / Uscita ausiliaria (N.O.) / Salida auxiliar (N.A.)

d'initialisation incorporé / Anello di monitoraggio di retroazione che include il bottone di ripristino / Lazo de realimentación de monitorización

green, when safety output channel 1 is activated / grün, wenn Sicherheitsausgang Kanal 1 aktiv / verte lorsque le canal 1 des sorties de sécurité est activé / verde, quando il canale 1 dell'uscita di sicurezza è attivato / verde, cuando el canal 1 de salida de seguridad está activado

green. when safety output channel 2 is activated / grün, wenn Sicherheitsausgang Kanal 2 aktiv / verte lorsque le canal 2 des sorties de sécurité est activé / verde, quando il canale 2 CH2 dell'uscita di sicurezza è attivato / verde, cuando el canal 2 de salida de seguridad está activado

#### Installation Installazione

Power / Spannungsversorgung / Alimentation / Potenza / Alimentación

Mount in enclosure to a min of IP54. Monter dans un coffret conforme au minimum à la norme IP54. Montare in cabina con una protezione minima pari a IP54. Montar en envolvente a un mínimo de IP54.

LED Indication / LED Anzeigen / Voyants / Indicazioni ai LED / Indicadores LED

2 Removable terminals ('P' versions only Abnehmbare Klemmen (nur bei 'P'- Ausführungen) Bornes amovibles (disponibles sur versions P unique Terminali amovibili (soltanto versioni 'P') Terminales extraíbles (sólo versiones 'P')

Schémas

Connections / Anschlüsse / Connexions / Connessioni / Conexiones

que incorpora el botón de reset

S11, S12 (S10), S52, S21, S22

S34 (S33)

MSR127

41,42

MSR127.1

33, 34, 43, 44

13, 14, 23, 24, 33, 34

To remove, insert screwdriver and slowly move as shown Zum Abnehmen der Klemmen, Schraubendreher langsam wie dargestellt einsetzen

Pour démonter, insérer le tournevis et lui donner un léger mouvemen Per la rimozione, inserire il cacciavite e muovere lentamente come indicato.

Para retirar, coloque un destornillador y muévalo lentamente como se indica

#### <u>pécif</u>ications liées Specifica relativa

utilisé sur des circuits de sécurité conformément à la norme DIN EN 60204-1/ VDE 0113 partie 1. En fonction du mode d'exploitation et du câblage, les spécifications en matière de sécurité ci-dessous peuvent êter suivies dans leur intégralité.

à la sécurité

Les spécifications ne s'appliquent que si les actions de sécurité sont demandées au moins fois tous les 6 mois. Tous les essais de diagnostic sont entrepris au moins avant la requête suivante. La période de mission (PM) en ce qui concerne l'interval

Les pannes des composants sont classées en conformité avec la norme SN29500.

TM (PTI) [a]	20
dop [d] / hop [h] <sup>1</sup>	365 / 24
tcycle [h]/[s] <sup>2</sup>	8 / 28,800

## alla sicurezza

Le relais de sécurité MSR127/.1 peut être

des essais (IE), est adoptée.

TM (PTI) [a]	20
dop [d] / hop [h] <sup>1</sup>	365 / 24
tcycle [h]/[s] <sup>2</sup>	8 / 28,800

#### Il relè di sicurezza MSR127/.1 può essere usato in circuiti di sicurezza secondo DIN

EN 60204-1/VDE 0113 parte 1. Sulla base del modo di funzionamento e il cablaggio i requisiti di sicurezza sotto indicati sono realizzabili in condizioni di massimo Le specifiche sono valide soltanto se la

funzione di sicurezza viene richiesta almeno una volta ogni 6 mesi. Tutti i test di diagnostica sono eseguiti almeno prima della richiesta successiva. È adottato il tempo di missione (TM) per l'intervallo del test di prova (PTI).

Frequenza quasti componenti secondo SN29500

## de seguridad El relé de seguridad MSR127/.1 puede

Instalación

usarse en circuitos de seguridad según la orma DIN EN 60204-1/VDE 0113 parte 1 En función del modo de funcionamiento y cableado, los requisitos de seguridad que se citan más abajo son factibles en grado máximo.

Las especificaciones son aplicables únicamente si se precisa la función de seguridad al menos una vez cada 6 meses. Todas las pruebas diagnósticas se realizarán como muy tarde antes de la siquiente petición. Se adopta el tiempo de misión (TM) del intervalo de prueba (PTI). Índices de fallo de los componentes según SN29500.

EN ISO 13849-1		IEC 61508/IEC 62061	
PL	e	SIL	3
MTTFd [a]	378	PFH [1/h]	1,94E-09
Cat.	4	HFT	1
DC avg.	99 %	DC	99 %

DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTHGUÊ POLSKI SVENSK# 終體中立 简体中文 БЪЛГАРСКИ

SUOMI MAGYAR I ATVIFŠU VAI ODA LIETUVIRŠKAI NORSK

ROMÂNĂ

TÜRKÇE

SLOVENSKY

## Technical Support / Technische Unterstützung / Assistance technique / Assistenza tecnica / Asistencia técnica

nstallation of this product must not take place until the installer has obtained a copy of the manufacturer's instructions in a language which he can understand. This instruction sheet is available in multiple languages at http://rockwellautomation.com/literature. Dieses Produkt darf erst installiert werden, wenn der Installateur eine Kopie der Instruktionen des Herstellers in der Sprache eingeholt hat, die er versteht. Diese Instruktionen sind mehrsprachig erhältlich unter: http://rockwellautomation.com/literature. Ce produit ne peut être installé avant l'obtention d'un duplicata des instructions du fabricant dans une langue compréhensible. La fiche d'instructions est disponible en plusieurs langues depuis le lien http://rockwellautomation.com/literature. Non si deve procedere all'installazione di questo prodotto fin quando l'installatore non abbia ottenuto una copia delle istruzioni del produttore in una lingua che l'installatore possa capire. La presente scheda di istruzioni è disponibile in linguaggi multipli sul sito web http://ockwellautomation.com/literature. Absténgase de instalar este producto a menos que el instalador disponga de un ejemplar de las instrucciones del fabricante en un idioma que pueda comprender. En http://rockwellautomation.com/literature puede encontrar esta hoja de instrucciones en varios idiomas. A instalação deste produto não pode ser efectuada até que o montador tenha obtido uma cópia das instruções do fabricante numa língua que ele compreenda. Essa folha de instruções está disponível em diversas línguas em http://rockwellautomation.com/literature. Nie należy przeprowadzać instalacji tego produktu aż do otrzymania przez montera instrukcji producenta w języku, który on rozumie. Te karty z instrukcjami są dostępne w wielu językach na: http://rockwellautomation.com/literature Instalace tohoto výrobku nesmí proběhnout, dokud instalující osoba neobdrží pokyny výrobce v jazyce, kterému rozumí. Tyto pokyny jsou k dispozici v několika jazycích na http://rockwellautomation.com/literature. Denna produkt får inte installeras förrän installatören har skaffat ett exemplar av tillverkarens instruktioner på ett språk som han/hon förstår. Detta instruktionsblad finns på flera språk på http://rockwellautomation.com/literature Het product mag pas worden geïnstalleerd wanneer de monteur beschikt over een exemplaar van de instructies van de fabrikant in een voor hem begrijpelijke taal. Dit instructieblad is in diverse talen verkrijgbaar op http://rockwellautomation.com/literature. 安裝者須取得其所通曉語言之產品說明書後方可進行本產品的安裝。各語言版本的產品說明書可透過以下連結獲取: http://rockwellautomation.com/literature。 安装者领取得其所通晓语言的产品说明书后方可进行本产品的安装。 各语言版本的产品说明书可通过以下链接获取 http://rockwellautomation.com/literature。 の製品の取付けは取付け者が理解できる言語で書かれたメーカーの取扱説明書を入手するまで行わないで下さい。この説明書はhttp://rockwellautomation.com/literatureで複数の言語で提供されています。

Това устройство не трябва да се монтира, докато монтажника не разполага с инструкциите на производителя, на разбираем за него език. Инструкциите за монтаж ще намерите на различни езици в http://rockwellautomation.com/literature. Selle toote installatsioon ei tohi toimuda enne kui installeerija on omandanud koopia tootja instruktsioonidega keeles mida ta ise valdab. Instruktsioonid erinvates keeltes on saadaval siin: http://rockwellautomation.com/literature. Tämä tuote voidaan asentaa vasta kun asentaia on hankkinut valmistaian ohieet kielellä. iota hän ymmärtää. Erikieliset ohieet ovat ladattavissa sivustolta http://rockwellautomation.com/literature. Εγκατάσταση του προϊόντος αυτού δεν πρέπει να γίνει πριν ο εγκαταστάτης προμηθευθεί αντίτυπο οδηγιών του κατασκευαστή σε γλώσσα που ο ίδιος καταλαβαίνει. Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται σε διόφορες γλώσσες στη διεύθυνση http://rockwellautomation.com/literature. Ez a termék csak akkor helyezhető üzembe, ha az üzembehelyezést végző személy rendelkezésére áll a gyártó használati utasítása az általa ismert nyelven. Az utasítás több nyelven megtalálható itt: http://rockwellautomation.com/literature Uppsetning á þessari vöru má ekkl eiga sér stað fyrr en sá sem annast uppsetninguna hefur fengið afrit af leiðbeiningum framleiðanda á því tungumáli sem hann þekkir. Leiðbeiningarpésinn er tiltækur á mörgum tungumálum og er hægt að ná í hann hér. http://rockwellautomation.com/literatun

Šī ražojuma uzstādīšanu nedrīkst veikt, pirms uzstādītājs nav saņēmis ražotāja instrukcijas tādā valodā ko viņš saprot. Šo instrukciju lapiņu var saņemt daudzās valodās no vietnes http://rockwellautomation.com/literature Šito produkto irengimas negali būti vykdomas tol. kol irengėjas neturės gamintojo instrukcijų kopijos ta kalba, kuria jis supranta, Instrukcija galima rasti įvairiomis kalbomis tinklapvie http://rockwellautomation.com/literature L-installazgioni taʻdan il-prodott mgfiandux isir qabel ma İ-installatur jakwista kopja tal-istruzzjonijiet tal-manifattur fʻlingwa li tistaʻtiftiehem. Il-karta tal-istruzzjonijiet hija disponibbli fʻhafna lingwi fʻhttp://rockwellautomation.com/literature Dette produktet må ikke installeres før installatøren har bruksanvisningen på et behersket språk. Dette instruksionsarket kan fås i flere språk på http://rockwellautomation.com/literature.

idusul nu trebuie să fie instalat până când cel care instalează produsul nu a obținut o copie a manualului de utilizare , în limba pe care o poate înțelege. Aceste instrucțiuni sunt valabile în mai multe limbi la adresa http://rockwellautomation.com/literature Instalácia tohto výrobku nesmie prebehnúť, dokiaľ instalujúca osoba nedostane pokyny výrobca v jazyku ktorému rozumie. Tieto pokyny sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch na http://rockwellautomation.com/literature.

Tega izdelka se ne sme nameščati, če si oseba, ki ga namešča, ni priskrbela izvoda proizvajalčevih navodil v jeziku, ki ga razume. Ta list z navodili v številnih jezikih je na razpolago na http://rockwellautomation.com/literature Bu ürünün kurulmasının, ürünü kuracak kişinin üreticinin hazırladığı talimatların bir kopyasını, ki bu talimatlar bu kişinin anlayacağı bir dilde olacaktır, elde edene kadar gerçekleşmemesi gerekir. Bu talimatlar pek çok dilde şu web-sayfasında mevcuttur: http://rockwellautomation.com/fiterature

Light Curtain, 24 V DC Reset E-Stop A1 S11 S52 S12 13 23 33 41 MSR127RP S21 S22 S34 A2 14 24 34 42 S21 S22 S34 A2 14 24 34 42 M)

Schaltungsbeispiele

## Exemples de câblages

## Esempi di cablaggi

**MSRxxxR** 

440R-xxxxxM

1 Light curtain, manual reset, monitored output / Lichtschranke, manuelle Rückstellung, Ausgangsüberwachung / Barrière photoélectrique, initialisation manuelle, sortie contrôlée / Barriera fotoelettrica, ripristino manuale, uscita monitorata/Cortina

2 Single channel e-stop, auto reset, no monitored output / Einkanaliger Not-Halt, automatische Rückstellung, keine Ausgangsüberwachung / Arrêt d'urgence monocanal autoinitialisation, sortie non contrôlée / Arresto d'emergenza a singolo canale, ripristino automatico, senza monitoraggio d'uscita / Parada de emergencia monocanal, reset

S11 S52 S12

S21 S22 S34

L1 L2 L3

М

max. PL e, SIL3

# A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

K1

fotoeléctrica, reset manual, salida monitorizada

## automático, sin monitorización de la salida