

Manual de usuario

Contenido

Introducción	3
Avisos	3
Seguridad.....	3
Inspecciones de seguridad	4
Señales de peligro.....	6
Riesgos inevitables.....	7
Condiciones de operación	7
Operación	8
Pantalla Principal	8
Habilitaciones	9
Configuración	10



Introducción

Gracias por confiar en nuestra compañía. Al seleccionar nuestra máquina envasadora, usted ha elegido un producto de alta calidad.

Esta máquina fue diseñada para realizar un/unos formato/s determinados. El producto a dosificar y el tamaño y material del sobre a confeccionar deben estar de acuerdo con los descriptos en las Especificaciones Técnicas.

Cualquier otro uso que se le dé a esta máquina será entendido como no acorde con el propósito para el que fue diseñada. Por favor, lea todas las instrucciones sobre la instalación y la operación escritas en este manual antes de instalar y poner en funcionamiento la máquina.

Avisos

Las operaciones que, por ser ignoradas o realizadas incorrectamente, puedan derivar en algún perjuicio físico o daño de la máquina son indicadas con el triángulo de advertencia y la palabra **Advertencia**.



Nota Las operaciones que, por ser ignoradas o realizadas incorrectamente, puedan ocasionar un mal funcionamiento o paradas ocasionales de la máquina son indicadas con la mano y la palabra **Nota**.

Seguridad

Se considera la zona de seguridad, como mínimo un espacio de 1,5 mts. alrededor de la máquina. Esta es el área requerida para que el personal de operación y mantenimiento realice su trabajo.

El área definida, no sólo se reserva para producción, sino para toda la vida útil de la máquina, desde la instalación.



Advertencia Esta zona de seguridad debe mantenerse limpia y sin ninguna obstrucción durante la operación de la máquina para asegurar fácil acceso en cualquier momento.

Inspecciones de seguridad

La envasadora IMA-TECMAR es una máquina segura, pero la falta de atención, las puertas están equipadas con interruptores de seguridad que desenergizan la máquina cada vez que cualquiera de ellas se abre, no obstante, el exceso de confianza o los problemas surgidos por no observar las reglas de seguridad pueden desencadenar en graves accidentes.

Por lo tanto, se aconseja tener en cuenta las siguientes normas, para su correcto funcionamiento y no poner en peligro, ni a la máquina ni al usuario:

- Leer el manual de instrucciones antes de encender la máquina.
- Antes de poner en marcha la máquina asegurarse que el personal conozca el funcionamiento y los dispositivos de seguridad de esta.
- Antes de poner en marcha la máquina, asegurarse que la tensión de entrada es la correcta.
- No apoyarse sobre el frente del tablero, ya que la máquina puede ponerse en funcionamiento.
- Conocer exactamente la posición de el/los interruptor/es de emergencia.
- No realizar la limpieza de la envasadora con la máquina en funcionamiento.
- No intentar sacar material de envoltura de entre las mordazas con la máquina en funcionamiento.
- Desconecte la tensión de las mordazas y espere a que estas se enfríen para hacer ajustes o servicios.
- Chequee siempre la correcta puesta a tierra del equipo.
- No usar ropa holgada o joyería mientras realiza cualquier operación en la máquina.
- No usar la **PARADA DE EMERGENCIA** durante la operación normal de la máquina.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando usa los pulsadores, todos los sistemas de seguridad se deshabilitan.
- La máquina sólo deberá ser operada por personal entrenado y autorizado.
- Todas las responsabilidades en relación con la operación de la máquina deben estar claramente definidas para prevenir cualquier confusión que podría poner en peligro la seguridad del sistema.
- Nadie tiene permitido realizar trabajos fuera de su área de responsabilidad y competencia.
- La máquina no debe ser puesta en marcha si está en condición de falla.
- Durante cualquier trabajo de reparación, servicio, etc., se deben seguir rigurosamente los procedimientos de parada y desconexión de la máquina explicados más adelante.
- Los operadores tienen la obligación de reportar cualquier modificación realizada sobre la máquina.
- La llave especial de la máquina sólo puede estar en posesión de personal entrenado, capacitado y autorizado.



Advertencia Durante la operación de la máquina, deben permanecer cerradas. Todas las puertas y tapas de acceso al mecanismo, tablero eléctrico y zona de trabajo.



Advertencia Está terminantemente prohibido neutralizar los dispositivos de seguridad.



Advertencia Es muy importante que los componentes de seguridad estén sujetos a un correcto mantenimiento y que sean usados para el propósito para el cual fueron diseñados.



Advertencia Antes de realizar cualquier tarea de reparación, servicio o mantenimiento desconecte la máquina de la fuente de energía eléctrica y neumática. No hacerlo puede causar serios accidentes en el personal o daños en el equipo.

Señales de peligro

Los lugares de la máquina que representan especial peligro para el usuario están señalizados con etiquetas.



¡PELIGRO RIESGO DE QUEMADURA!

Este triángulo de advertencia se coloca en lugares donde las altas temperaturas pueden causar serias quemaduras.



¡PELIGRO ALTO VOLTAJE!

Esta flecha se coloca en lugares donde hay riesgo por un elevado voltaje eléctrico.



¡PELIGRO RIESGO MENOR!

Este triángulo de advertencia se coloca en lugares donde hay peligro de daños menores.



¡PELIGRO RIESGO FATAL!

Este triángulo de advertencia se coloca en lugares donde hay peligro de daños severos o fatales.

Riesgos inevitables

La operación de la máquina tendrá riesgos inevitables que, aún las condiciones de seguridad del equipo no podrán prevenir.



Advertencia Las estaciones de sellado vertical y horizontal, y codificación están muy calientes durante la operación de la máquina. Hay mucha probabilidad de serias quemaduras cuando la seguridad está abierta. Por favor espere hasta que estas zonas se enfríen o use guantes de protección.



Advertencia Está terminantemente prohibido neutralizar los dispositivos de seguridad.

Condiciones de operación

La máquina debe trabajar en habitaciones cerradas y limpias.

Temperatura mínima: 15° C


Temperatura máxima: 35° C

Humedad máxima: 70%

Operación


Esta cinta transportadora cumple la función de separar lotes de X cantidad de paquetes y los vuelca en cajas. En las siguientes imágenes se explicará el modo de configurar los diferentes parámetros como así también las alarmas que puedan llegar a surgir durante su funcionamiento.

Pantalla Principal

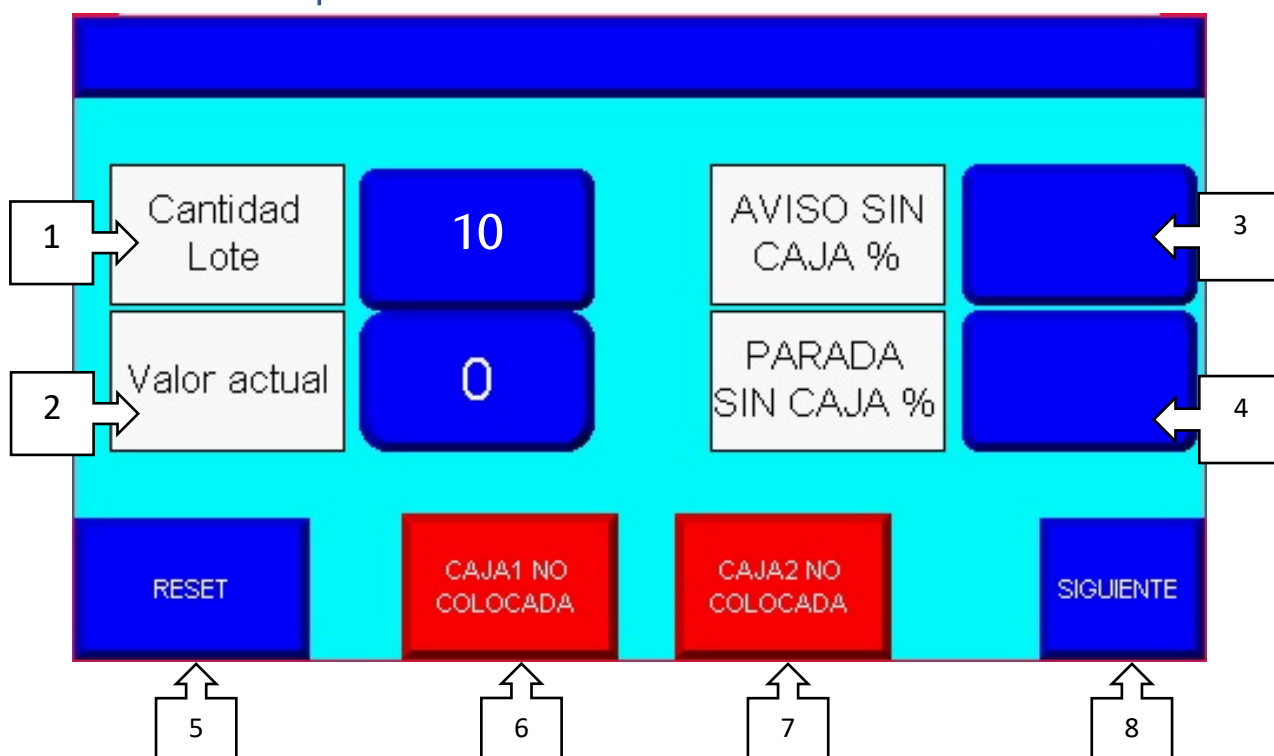

1. Cantidad de lote: es la cantidad de paquetes que van a caer en cada caja.
2. Valor actual: Es el contador en tiempo real de cada paquete que va ingresando en la caja.
3. Aviso sin caja%: Es un aviso para evitar que la caja que ya se lleno quede en la mesa móvil o se olvide de colocar una caja vacía para el nuevo lote. Este porcentaje es en función del total del lote.
4. Parada sin caja%: Al llegar al porcentaje seteado si no se retiro la caja llena o se coloco una vacía, el equipo se detiene esperando a que se cumpla alguna de las dos condiciones anteriores. Por lo que se deberá poner en marcha nuevamente, sin perder el conteo de los paquetes ya ingresados.
5. Reset: Reinicia el contador llevando el "valor actual" a cero
6. Caja 1 no colocada: Este es un indicador que cambia de estado si la caja se encuentra en posición, color verde caja colocada, rojo, caja no colocada.
7. Caja 2 no colocada: Idem punto anterior para caja 2.
8. Siguiente: Acceso a pantalla de habilitaciones.

Habilitaciones

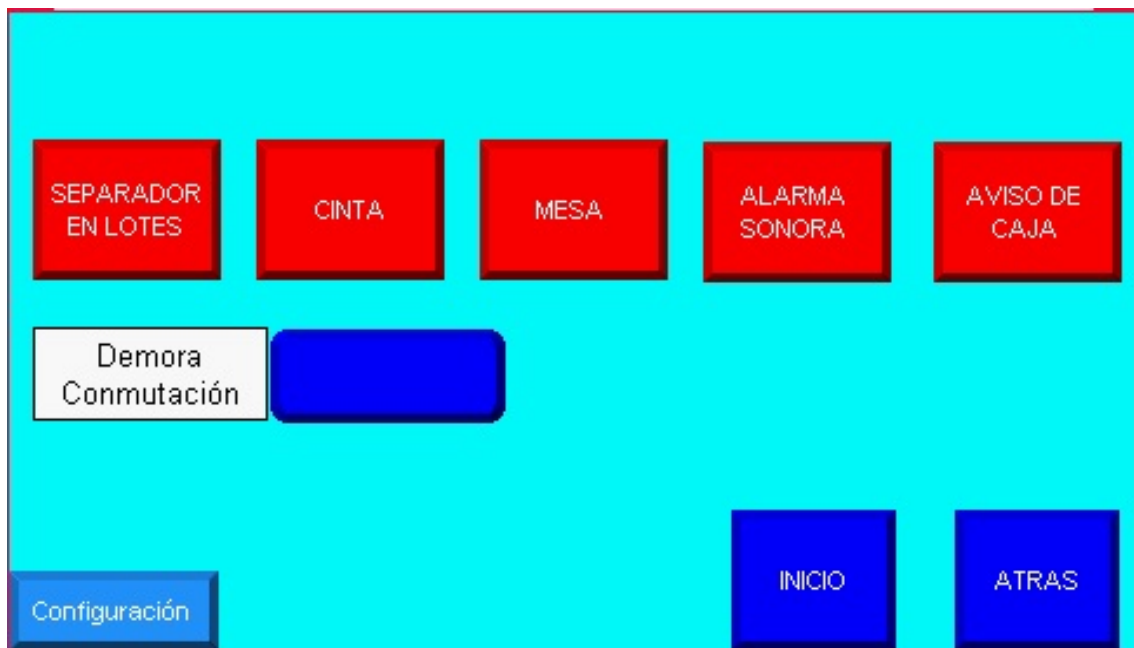

En esta pantalla se encuentran las habilitaciones de las diferentes funciones de la cinta, cada botón activa y pasa a color verde la función descrita en el mismo botón.

- Demora de conmutación: Es la demora desde que detecta el ultimo paquete que completo la cuenta del lote hasta que acciona desviando los sobres hacia la otra caja.

Configuración

Ir a configuración

DISPARO	Aceptar	Volver	Desloguearse
Cantidad Lote		Filtro Sensor	
Valor actual	0		

- En esta pantalla el botón “Aceptar” es para ingresar a la configuración del HMI, con “Volver” se vuelve a la pantalla anterior.
- “Desloguearse” reinicia el nivel de usuario.
- El botón “Disparo” simula la llegada de sobres.
- “Filtro Sensor” es el tiempo mínimo que debe estar encendido el sensor de presencia de paquetes para contar.
- Valor actual es la cuenta acumulada del lote.

Mar del Plata, 24 de Diciembre de 2020

INFORME DE CONJUNTOS DEL PROYECTO

Carpeta N°: 522026

Conjunto	Versión de Conjunto	Operario Asignado
Equipo: AGRUPADOR N° 550059		
Piso Movil Agrupador	550-08-009-3	
Prep. Aire Agr	000-30-014-1	
Tablero Agrupador	550-10-015-1	
Tobogan Agrupador	550-14-007-1	


Conjunto	Versión de Conjunto	Operario Asignado
Equipo: TRANSPORTE N° 522026		
Cuerpo Cinta	522-10-009-2	
Guías / Cobertores	522-13-008-1	
Mando Cinta	522-11-003-2	
Patas Cinta	522-12-016-2	

Mar del Plata, 24 de Diciembre de 2020

REPORTE DE ALMACEN

Carpeta:522026 (19-0459) - Equipo: TODOS

Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
CUERPO CINTA (522-10-009-2)		
500-01-00200/00-1	PUNTO FIJO	12 - Si
500-01-00300/00-1	PUNTERA	12 - Si
500-01-00400/00-1	VARILLA ROSCADA M8 X 90	12 - No
500-01-00900/00-1	ANTIGIRO	6 - Si
522-10-00001/00-1	APOYO GUIAS	24 - Si
522-10-00106/00-2	CUERPO INOX 2 MT	6 - No
_ 521-10-00100/01-2	-01	6 - No
_ 521-10-00100/02-2	-02	6 - No
_ 521-10-00100/12-2	-02	6 - No
_ 521-10-00100/03-2	-03	12 - No
_ 522-10-00106/05-2	-05	6 - No
_ 522-10-00106/06-1	-06	6 - No
522-10-01005/00-1	BANDA PVC 2 TELAS AZUL 360x4075	6 - Si

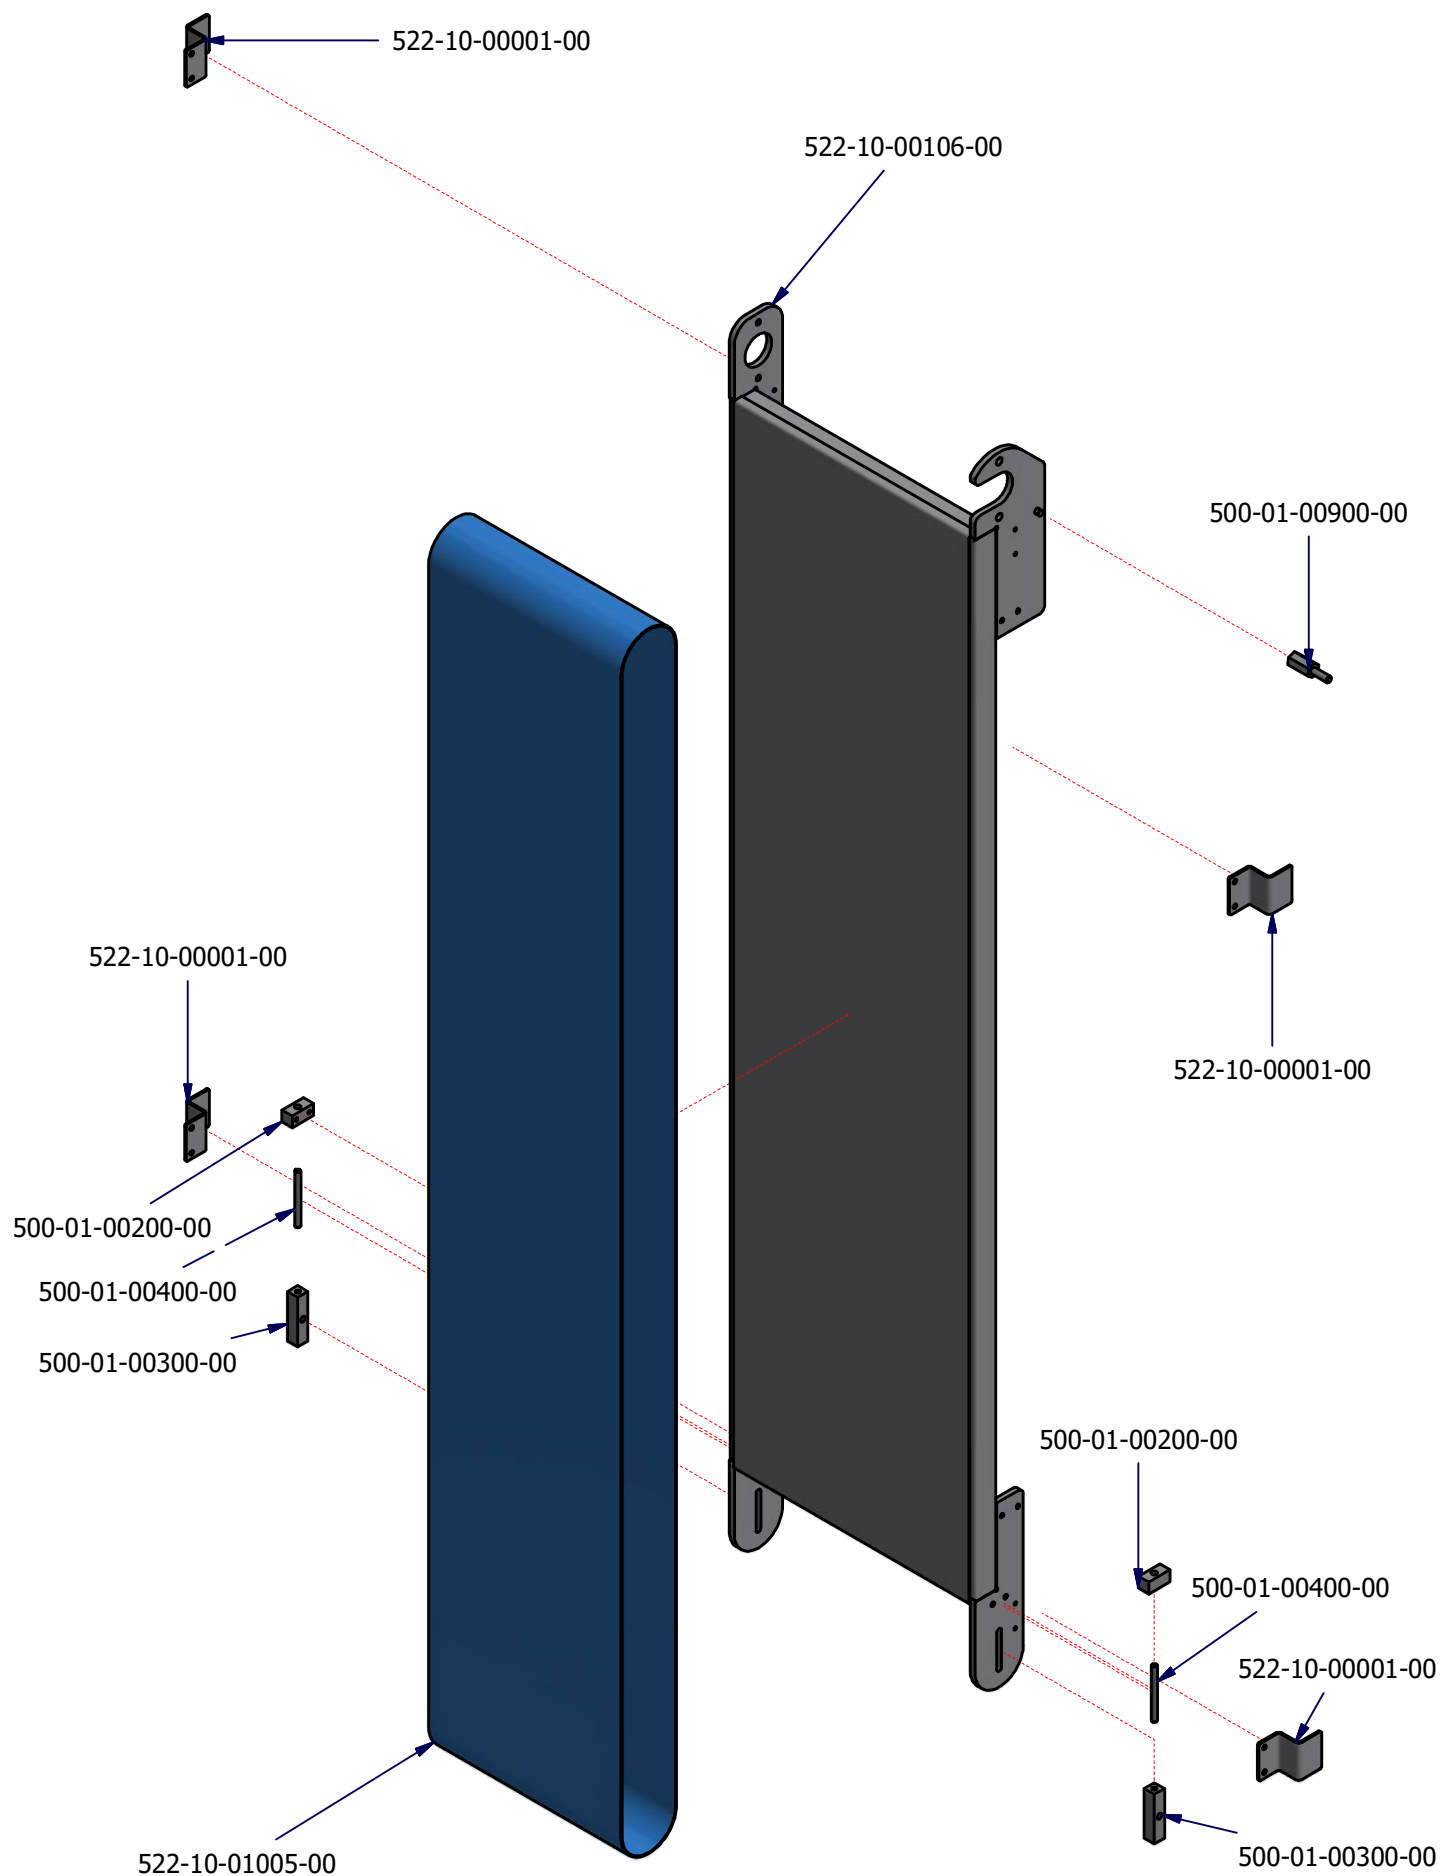

	
	522-10-009-2
	CUERPO CINTA




TECMAR S. A.
Mateotti 64 (B7608BJB) Mar del Plata,
Argentina
Te(Phone): 54 223 481 0008/2020
FAX: 54 223 482 7015


Fecha y Hora de Impresión:24/12/20 09:44:14

Impreso por:
Página Nro: 2 de 8


Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
GUIAS / COBERTORES (522-13-008-1)		
522-13-00044/00-1	LATERAL CINTA 2 MT	6 - No
522-13-00045/00-1	LATERAL CINTA 2 MT	6 - No
522-13-00046/00-1	SOPORTE COBERTOR	12 - No
522-13-00047/00-1	COBERTOR	6 - No
522-13-00051/00-1	SOPORTE COBERTOR	6 - No
_TRSSRHM M6	TUERCA REMACHE INOX M6 CABEZA BAJA	48 - Si
_522-13-00051/01-1	-/01	6 - No
_522-13-00051/02-1	-/02	18 - No
522-13-00053/00-1	TAPA	6 - No

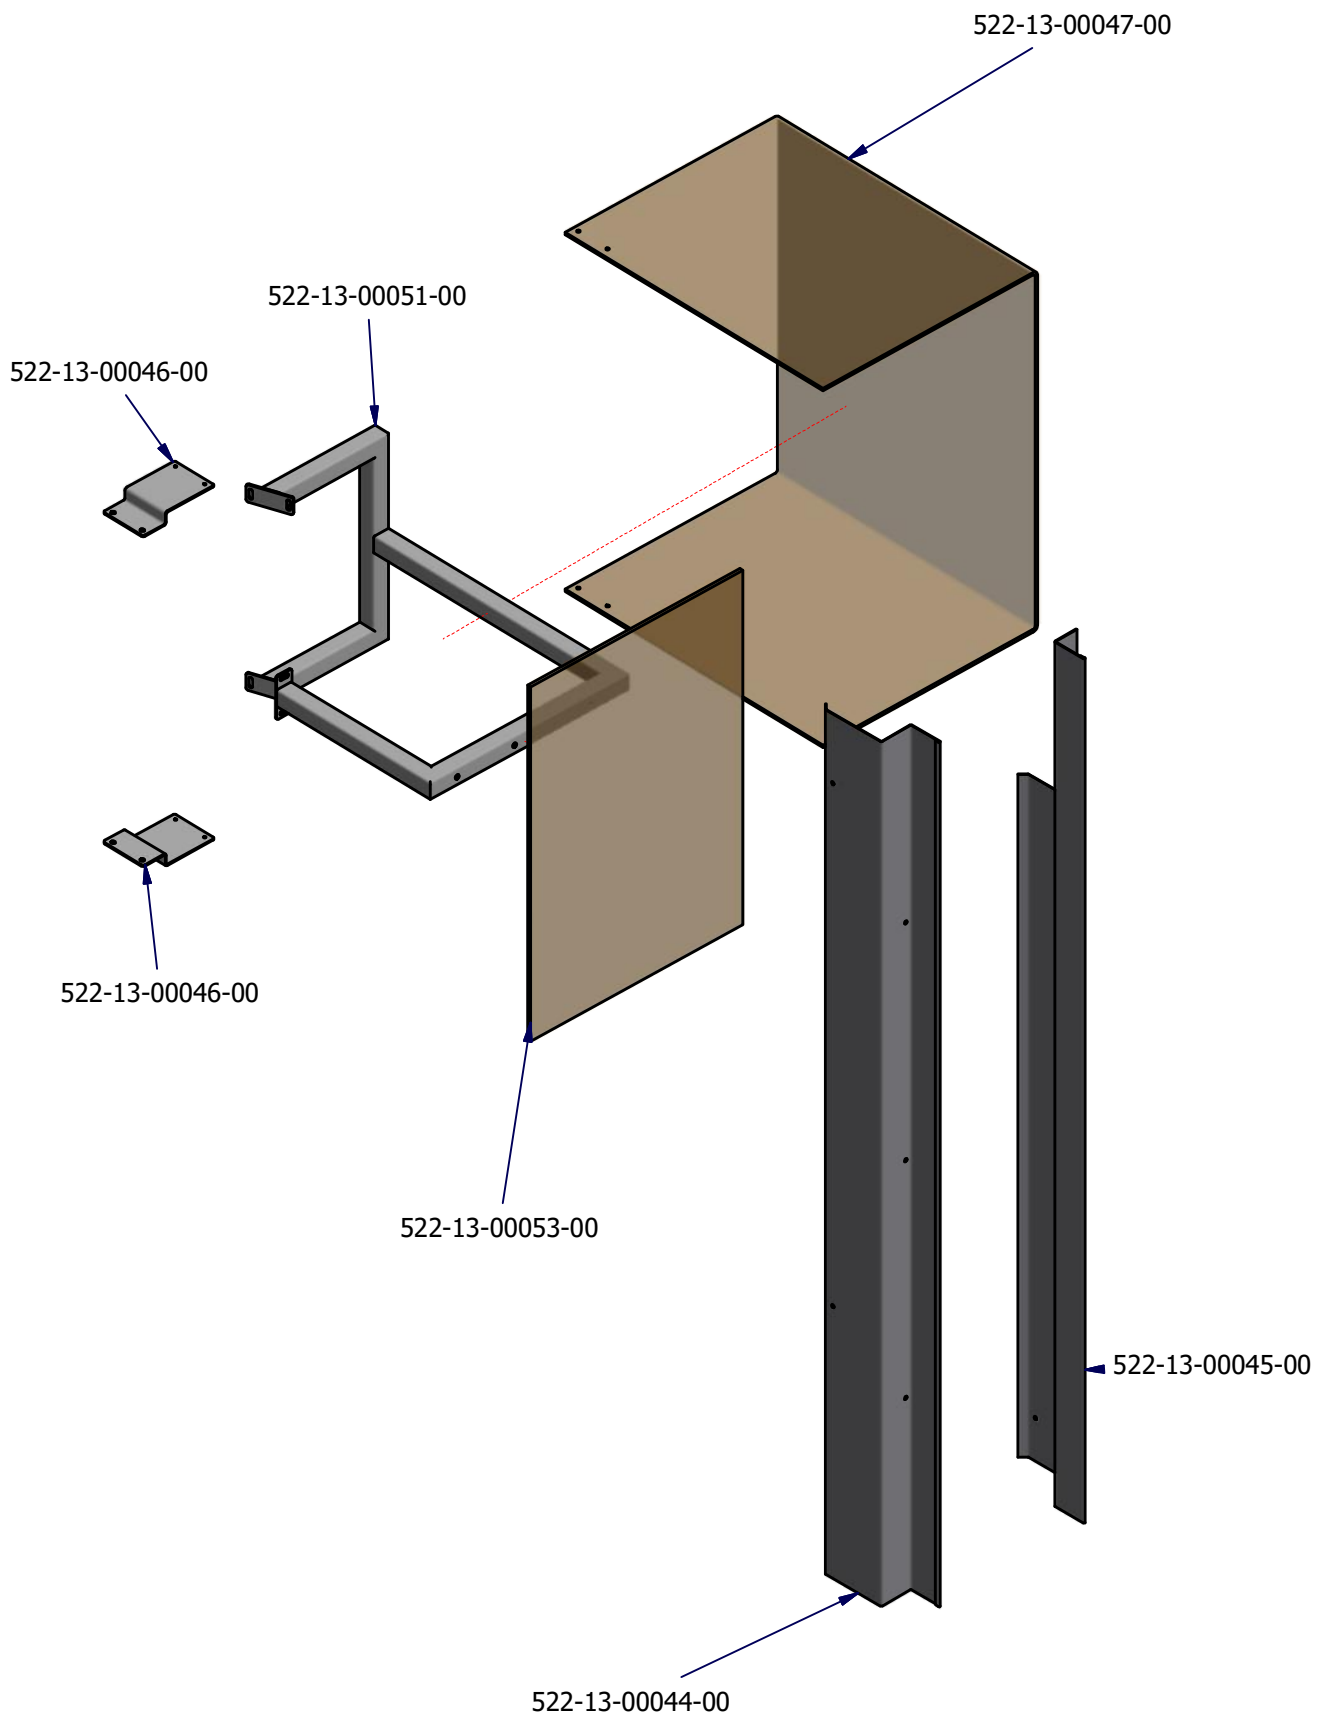

Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
MANDO CINTA (522-11-003-2)		
522-11-00300/00-B	RODILLO TENSOR ARMADO C/6005 INOX	6 - No
_25 A - DIN 471	SEEGER EJE	12 - Si
_522-11-00200/00-1	EJE TENSOR	6 - No
_522-11-00300/00-2	RODILLO TENSOR INOXIDABLE	6 - No
_521-11-00300/02-2	-02	12 - No
_522-11-00300/01-2	-01	6 - No
_W 6005-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS EJE25 INOXIDABLE	12 - Si
522-11-00400/00-F	RODILLO 360 VEL NOMINAL 45.5 M/MIN ROD. INOX	6 - No
_522-11-00400/00-2	RODILLO MOTRIZ Ø100 X 360 INOXIDABLE	6 - No
_522-11-00400/01-2	-01	6 - No
_521-11-00400/03-2	-03	6 - No
_521-11-00400/02-2	-02	6 - No
_522-11-00400/04-1	-04	6 - No
_W 6007-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS EJE35 INOXIDABLE	6 - Si
_LT-1H-CPR001458	CAJA PORTA RODAMIENTO EJE 20 EC 90 2 AG INOX	6 - Si
_500-01-10800/00-1	MASA	6 - Si
_WMI050/BR/10/B14/037/4/CE	MTRD50 BZO REACC I=10 B14 0.37KW 1450 RPM CE	6 - Si

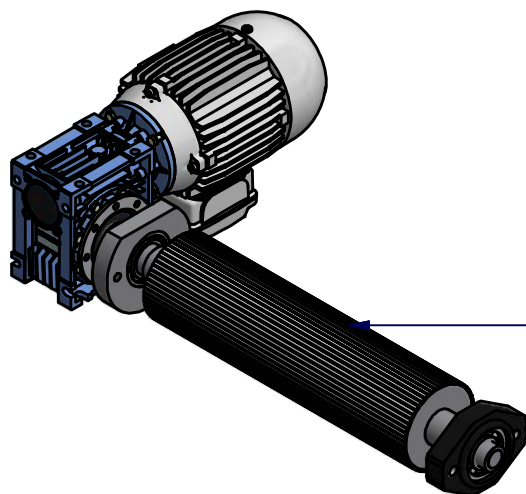

522-11-00400-00-B

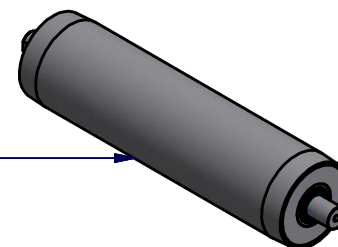


522-11-00300-00-B



522-11-003

MANDO CINTA

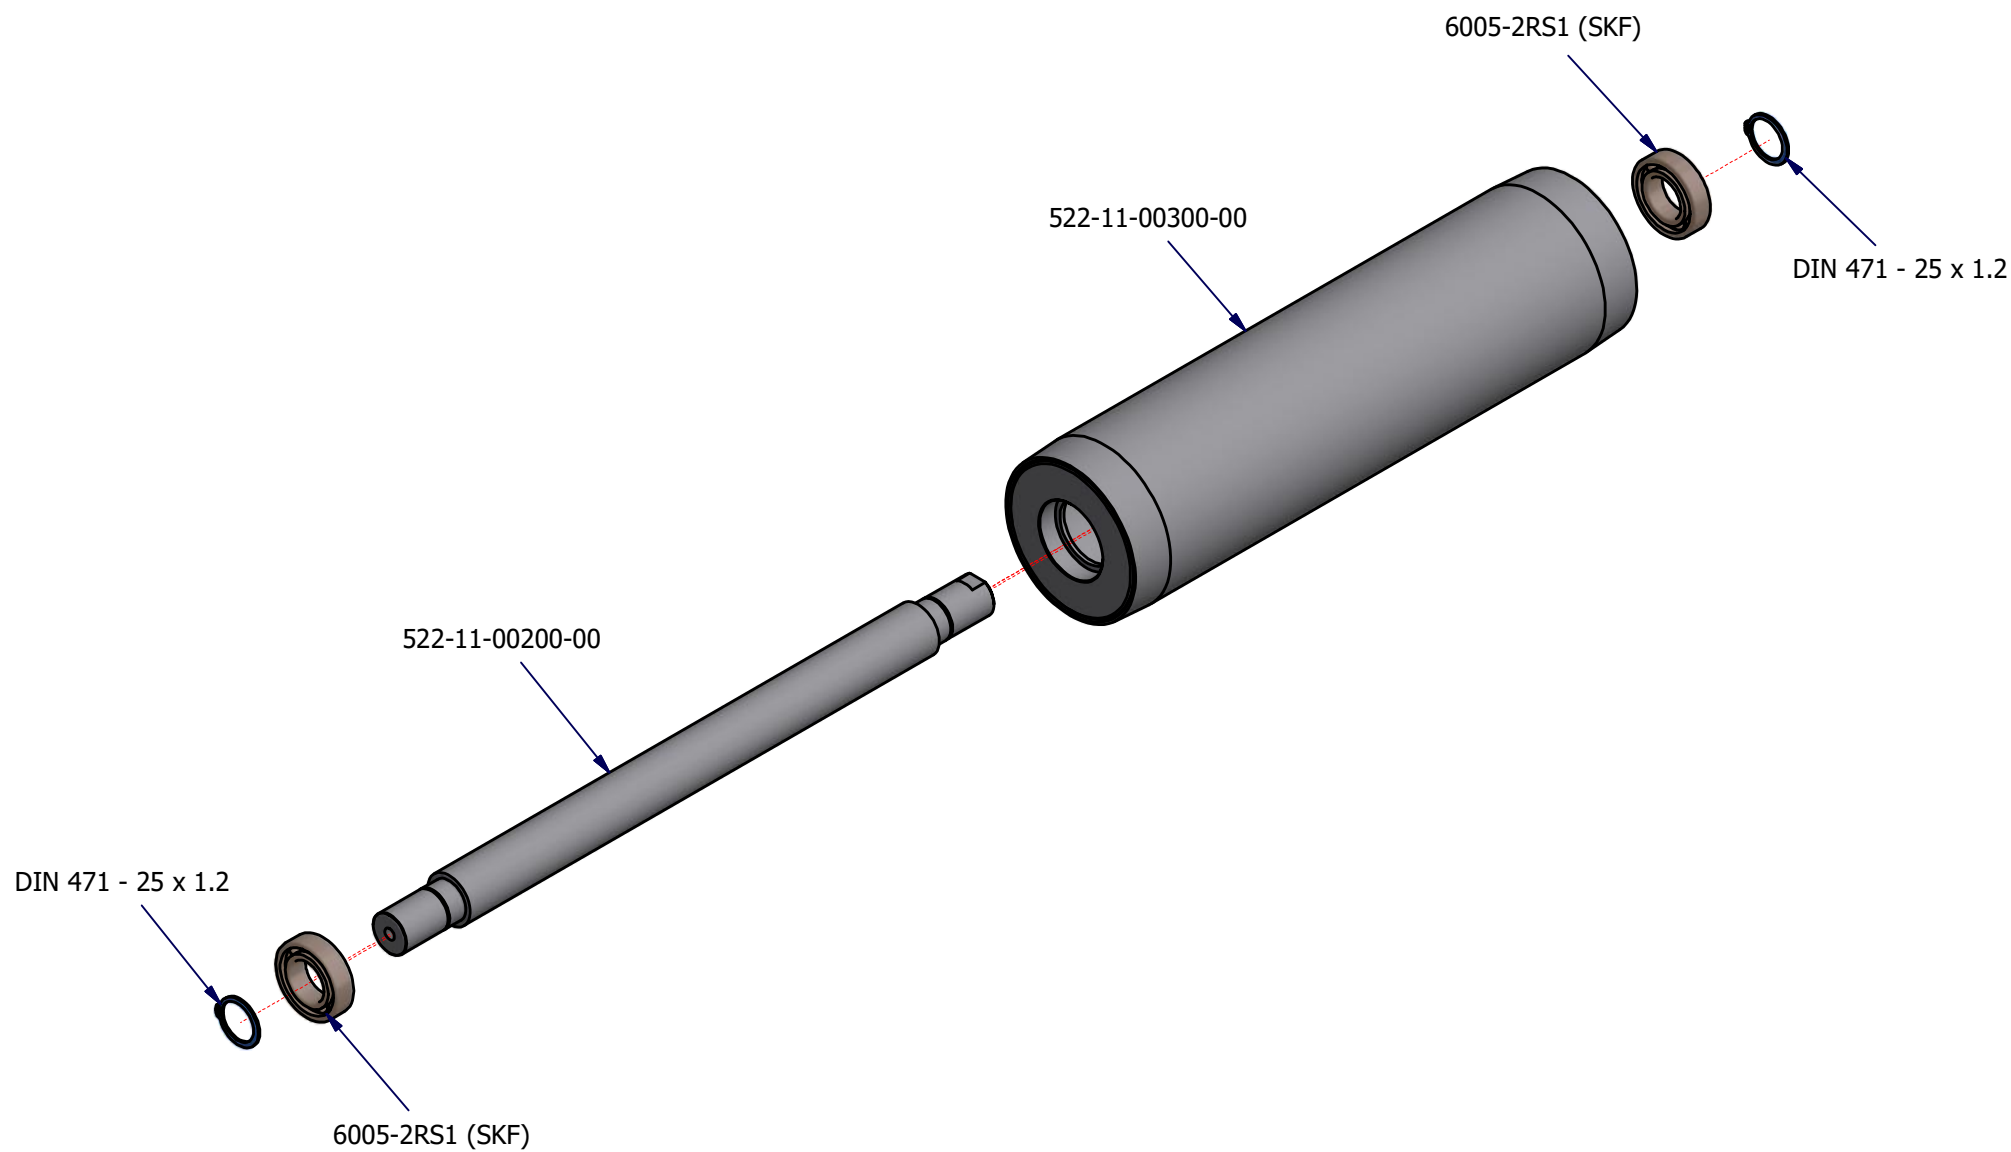

522-11-00300-00-B

50204L

522-11-00400-00

500-01-10800-00

6007-2RS1(SKF)

Motovario_Brazo de reaccion



NMRV_050_B14-71
i=30
V NOMINAL 15.6 m/min




522-11-00400-00-B




Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
PATAS CINTA (522-12-016-2)		
522-12-00101/00-A	PATA TUBULAR COMPLETA	6 - No
_522-12-00101/00-1	PATA TUBULAR CINTA 810MM	6 - No
_522-12-00101/01-1	-/01	6 - No
522-12-00102/00-A	PATA TUBULAR COMPLETA	6 - No
_640	PIE ARTICULADO Ø80 M16X100 INOX	24 - No
_522-12-00102/00-1	PATA TUBULAR CINTA	6 - No
_522-12-00101/02-1	-/02	24 - No
_522-12-00101/03-1	-/03	66 - No
_522-12-00102/01-1	-/01	6 - No
_522-12-00102/04-1	-/04	6 - No
522-12-00103/00-1	UNION PATAS	6 - No
_522-12-00103/04-1	-/04	6 - No
_522-12-00103/03-1	-/03	24 - No
_522-12-00101/03-1	-/03	12 - No

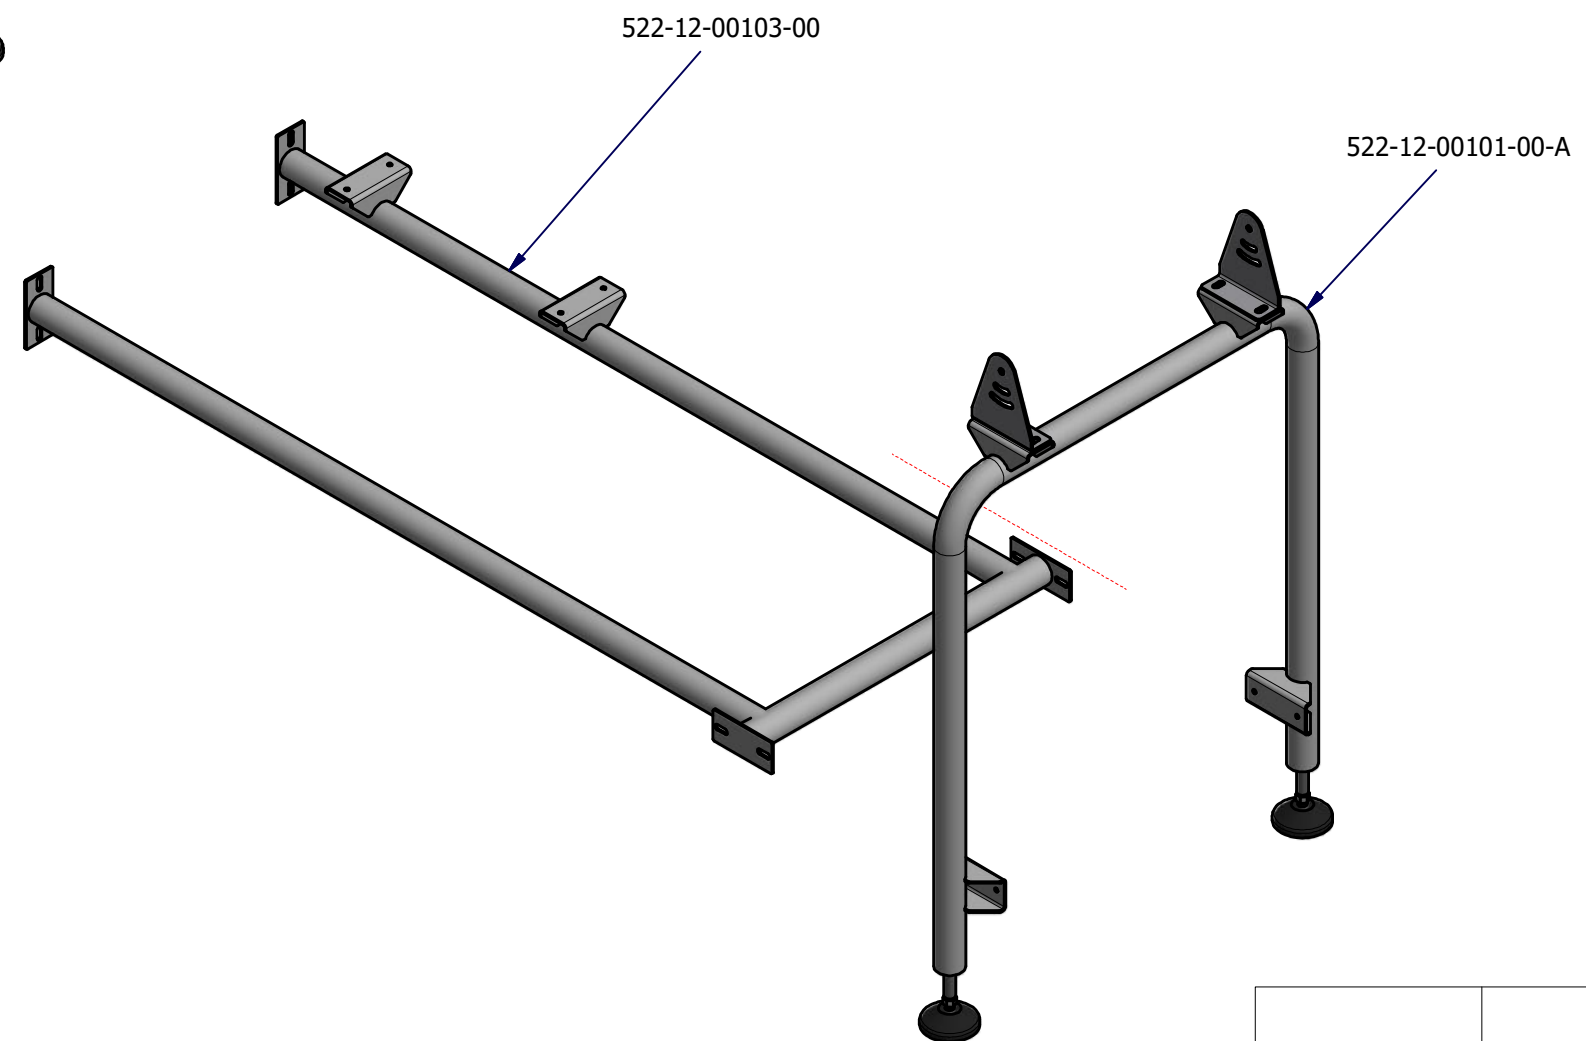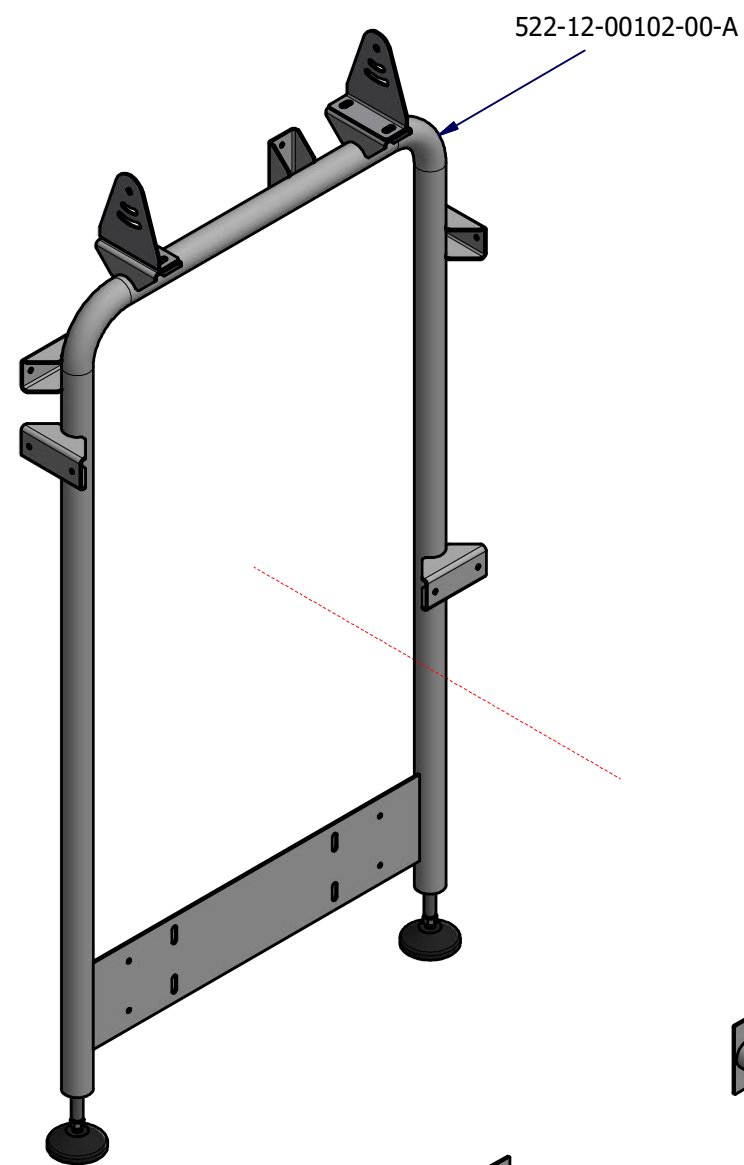


500-01-02000-00

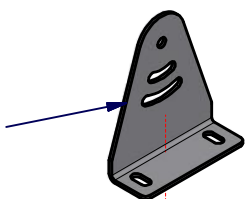


522-12-00101-00

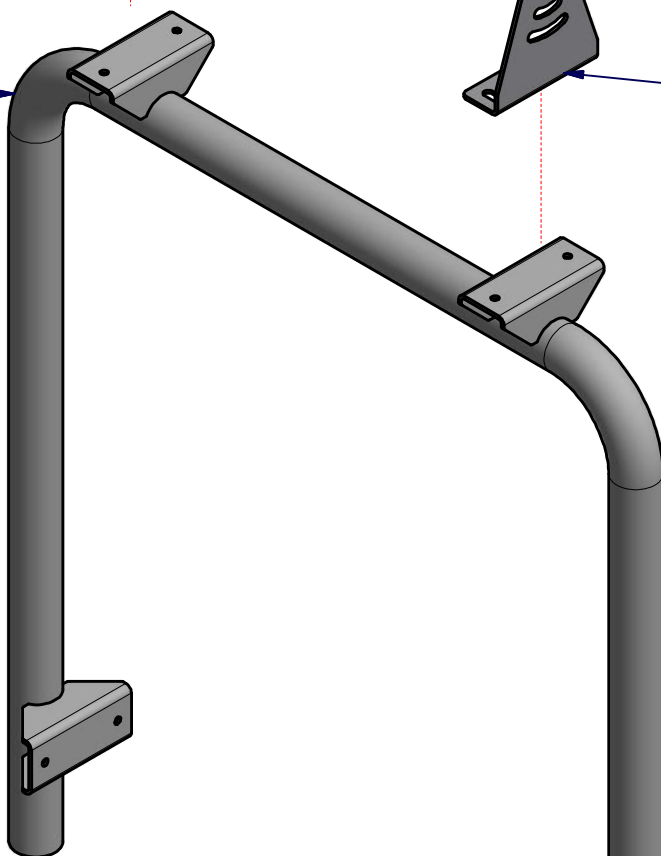


500-01-02000-00

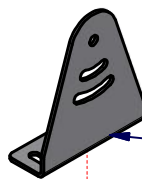


640 - ø80-M16-100




640 - ø80-M16-100



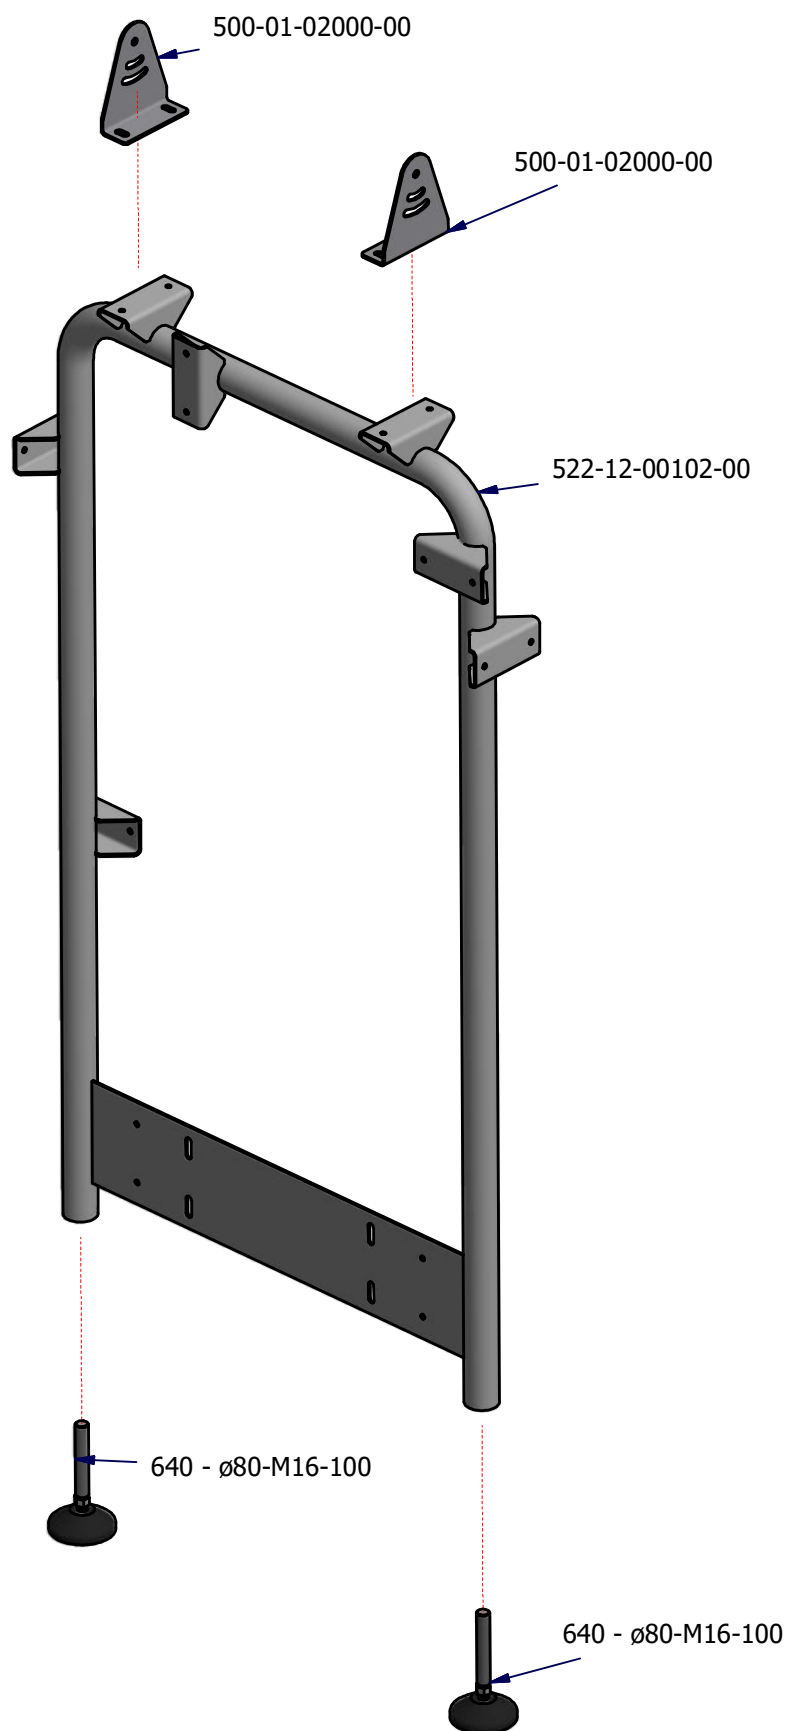

Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
PISO MOVIL AGRUPADOR (550-08-009-3)		
550-08-00182/00-1	MESA	6 - No
550-08-00185/00-1	EJE LINEAL	12 - No
550-08-00186/00-A	SOPORTE MESA CON KH2030	12 - No
_ KH 2030 PP	ROD. LINEAL A BOLAS Ø20 X Ø28 X 30 DOBLE RETEN	24 - No
_ 550-08-00186/00-1	SOPORTE MESA	12 - No
550-08-00188/00-1	TRAVESAÑO	12 - No
550-08-00189/00-1	LARGUERO	12 - No
550-08-00191/00-1	TOPE CAJA	12 - No
550-08-00192/00-A	TOPE REGULABLE ARMADO CON PERILLAS	6 - No
_ 3201	MANDO GRAFILADO B259/30 BM6	24 - Si
_ 550-08-00192/00-1	TOPE REGULABLE	6 - No
550-08-00194/00-A	PATA TUBULAR ARMADA	6 - No
_ 640	PIE ARTICULADO Ø80 M16X100 INOX	12 - No
_ 550-08-00194/00-1	PATA MESA	6 - No
_ 522-12-00101/02-1	-/02	12 - No
_ 522-12-00101/03-1	-/03	12 - No
_ 550-08-00194/01-1	-/01	6 - No
_ 550-08-00194/02-1	-/02	24 - No
550-08-00195/00-1	SOPORTE MESA	6 - No
_ 522-12-00101/03-1	-/03	24 - No
_ 550-08-00195/04-1	-/04	12 - No
_ 550-08-00195/03-1	-/03	6 - No
550-08-00196/00-A	EJE CON ACTUADOR GIRATORIO DRRD	6 - No
_ 550-08-00196/00-1	EJE MOTOR	6 - No
_ WMI040/50/F/B14/0.1 8/4/380/CE	MTRED 40 BRIDA F I=50 0.18KW 4 POLOS	6 - Si
550-08-00197/00-1	EJE PIVOT	6 - No
550-08-00198/00-1	MANIVELA	6 - No
550-08-00199/00-A	BIELA ARMADA	6 - No
_ SGS-M10x1.25	ROTULA (9261)	6 - No
_ LBN 20-25	CABALLETE (6059)	6 - Si
_ 550-08-00199/00-1	BIELA	6 - No

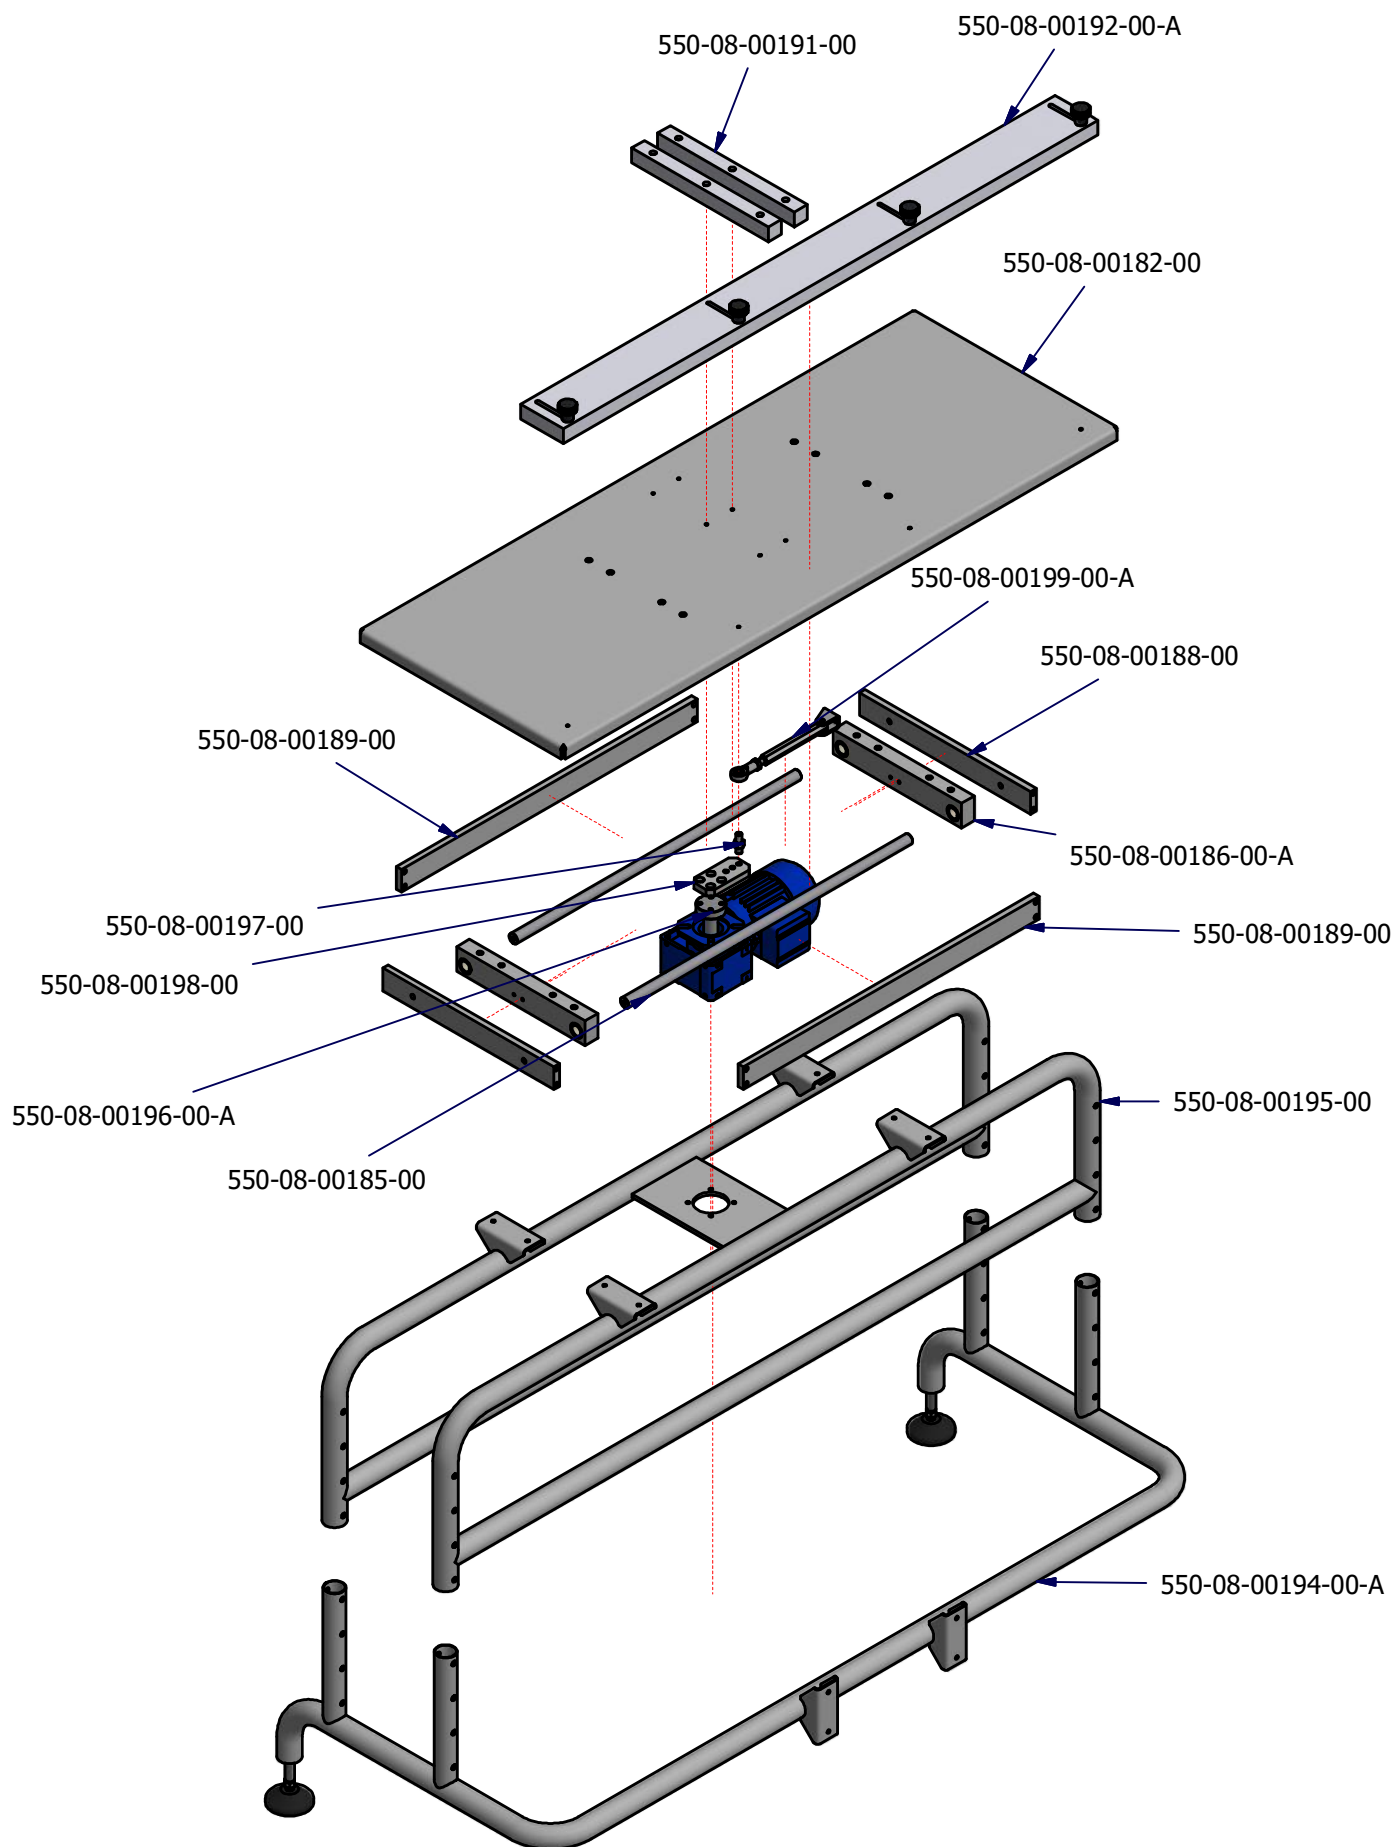


KH 2030 PP



550-08-00186-00

KH 2030 PP

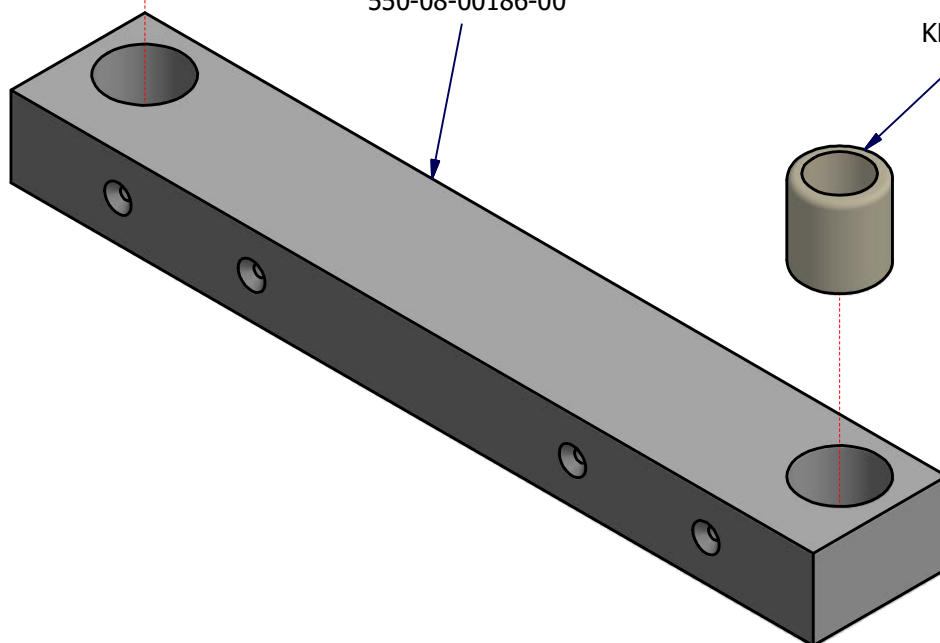



Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
PREP. AIRE AGR (000-30-014-1)		
000-00-00181/00-A	VUVS-20 + ACCESORIOS	6 - No
_U-1/8	SILENCIADOR (2307)	12 - Si
_O-1/8	JUNTA P/1/8 (2223)	6 - Si
_000-00-00181/00-1	VUVS-20... (5/2 - 1/8)	6 - No
_VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1	ELECTROVAL.5/2 G1/8 MONOESTABLE BOB.INT.24VDC	6 - No
_MSSD-EB	CONECTOR ELECTRICO (151687)	6 - Si
_MEB-LD-12-24DC (151717)	JUNTA LUMINOSA PARA CONECTOR ELÉCTRICO TIPO MSSD-E	6 - Si




TECMAR S. A.
Mateotti 64 (B7608BJB) Mar del Plata,
Argentina
Te(Phone): 54 223 481 0008/2020
FAX: 54 223 482 7015

Fecha y Hora de Impresión:24/12/20 09:44:14

Impreso por:
Página Nro: 7 de 8


Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
TABLERO AGRUPADOR (550-10-015-1)		
000-05-00031/00-1	SUPLEMENTO HARTIG 24	6 - No
550-10-00054/00-1	TABLERO INOX 600 X 450 X 250	6 - No
550-10-00055/00-1	TABLERO COMANDO INOX 250 X 250 IP54	6 - No

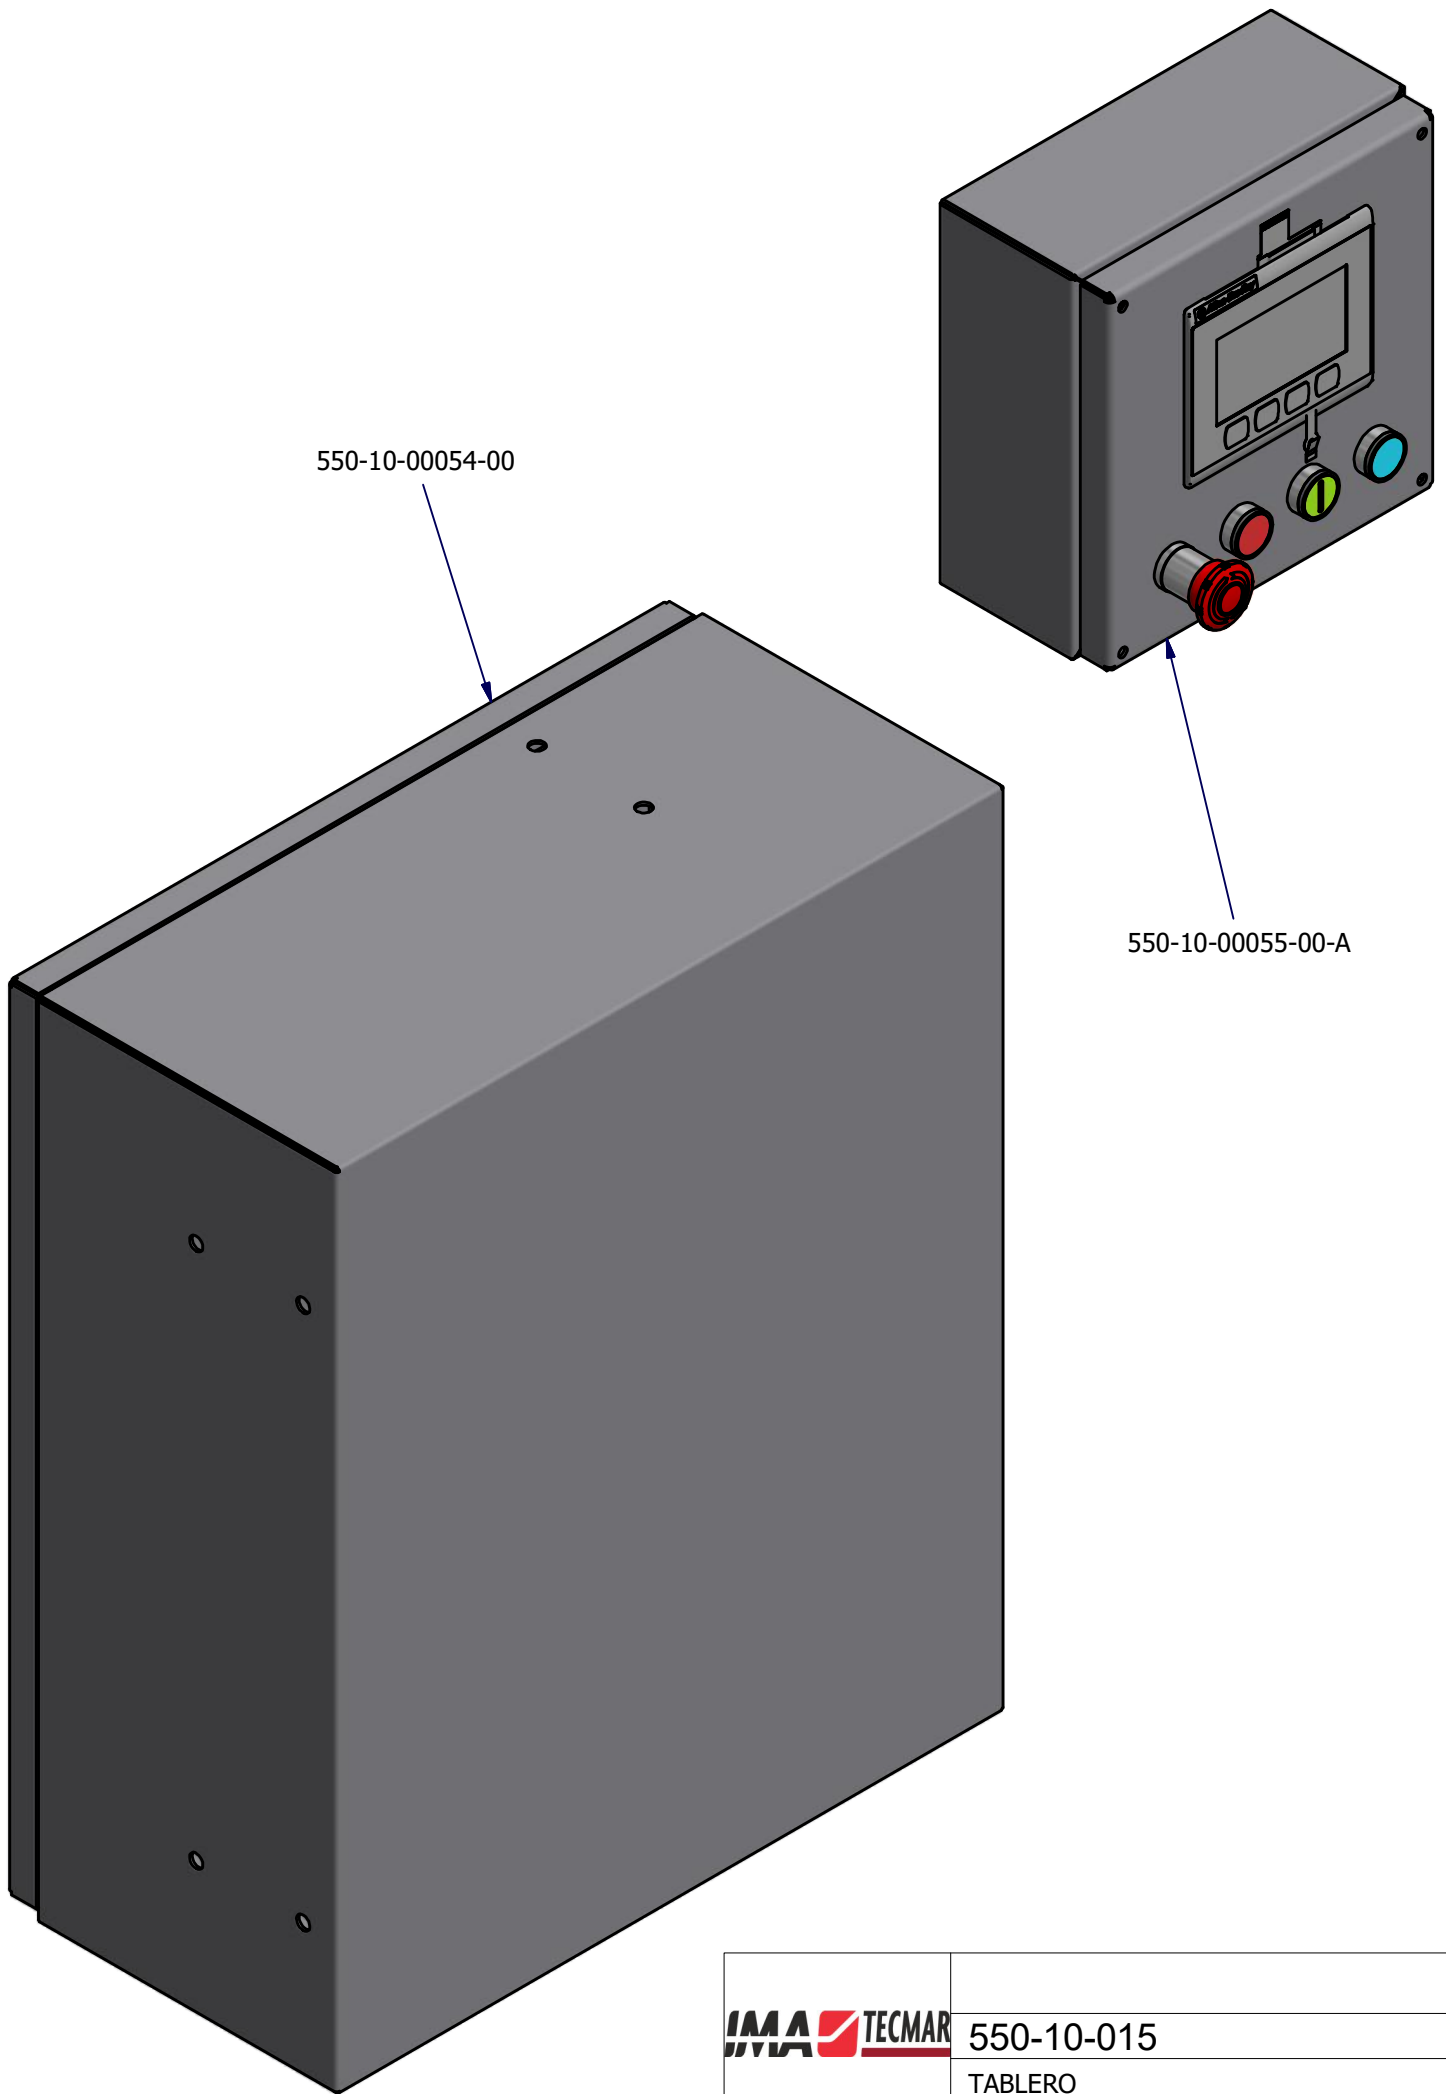


	
	550-10-015 TABLERO



Código Elemento	Descripción	Cant. - Stock
TOBOGAN AGRUPADOR (550-14-007-1)		
000-80-00003/00-C	MASA ESTANDAR INOX P/6004 INOX	6 - No
_000-80-00003/00-2	MASA 6004	6 - No
_W 6004-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS EJE20 INOXIDABLE	6 - Si
550-14-00102/00-1	PLACA TOBOGAN	6 - No
550-14-00103/00-1	COLUMNA MECANIZADO	24 - No
550-14-00108/00-1	TOBOGAN DESVIADOR	6 - No
550-14-00112/00-A	MANCHON CON CILINDRO	6 - No
_DRRD-25-180-FH-Y9A	ACTUADOR GIRATORIO DE DOBLE EMBOLO (1360248)	6 - Si
_550-14-00112/00-1	MANCHO MOTRIZ	6 - No
550-14-00113/00-1	EJE TOBOGAN	6 - No
550-14-00116/00-1	PLACA SOPORTE TOBOGAN	6 - No

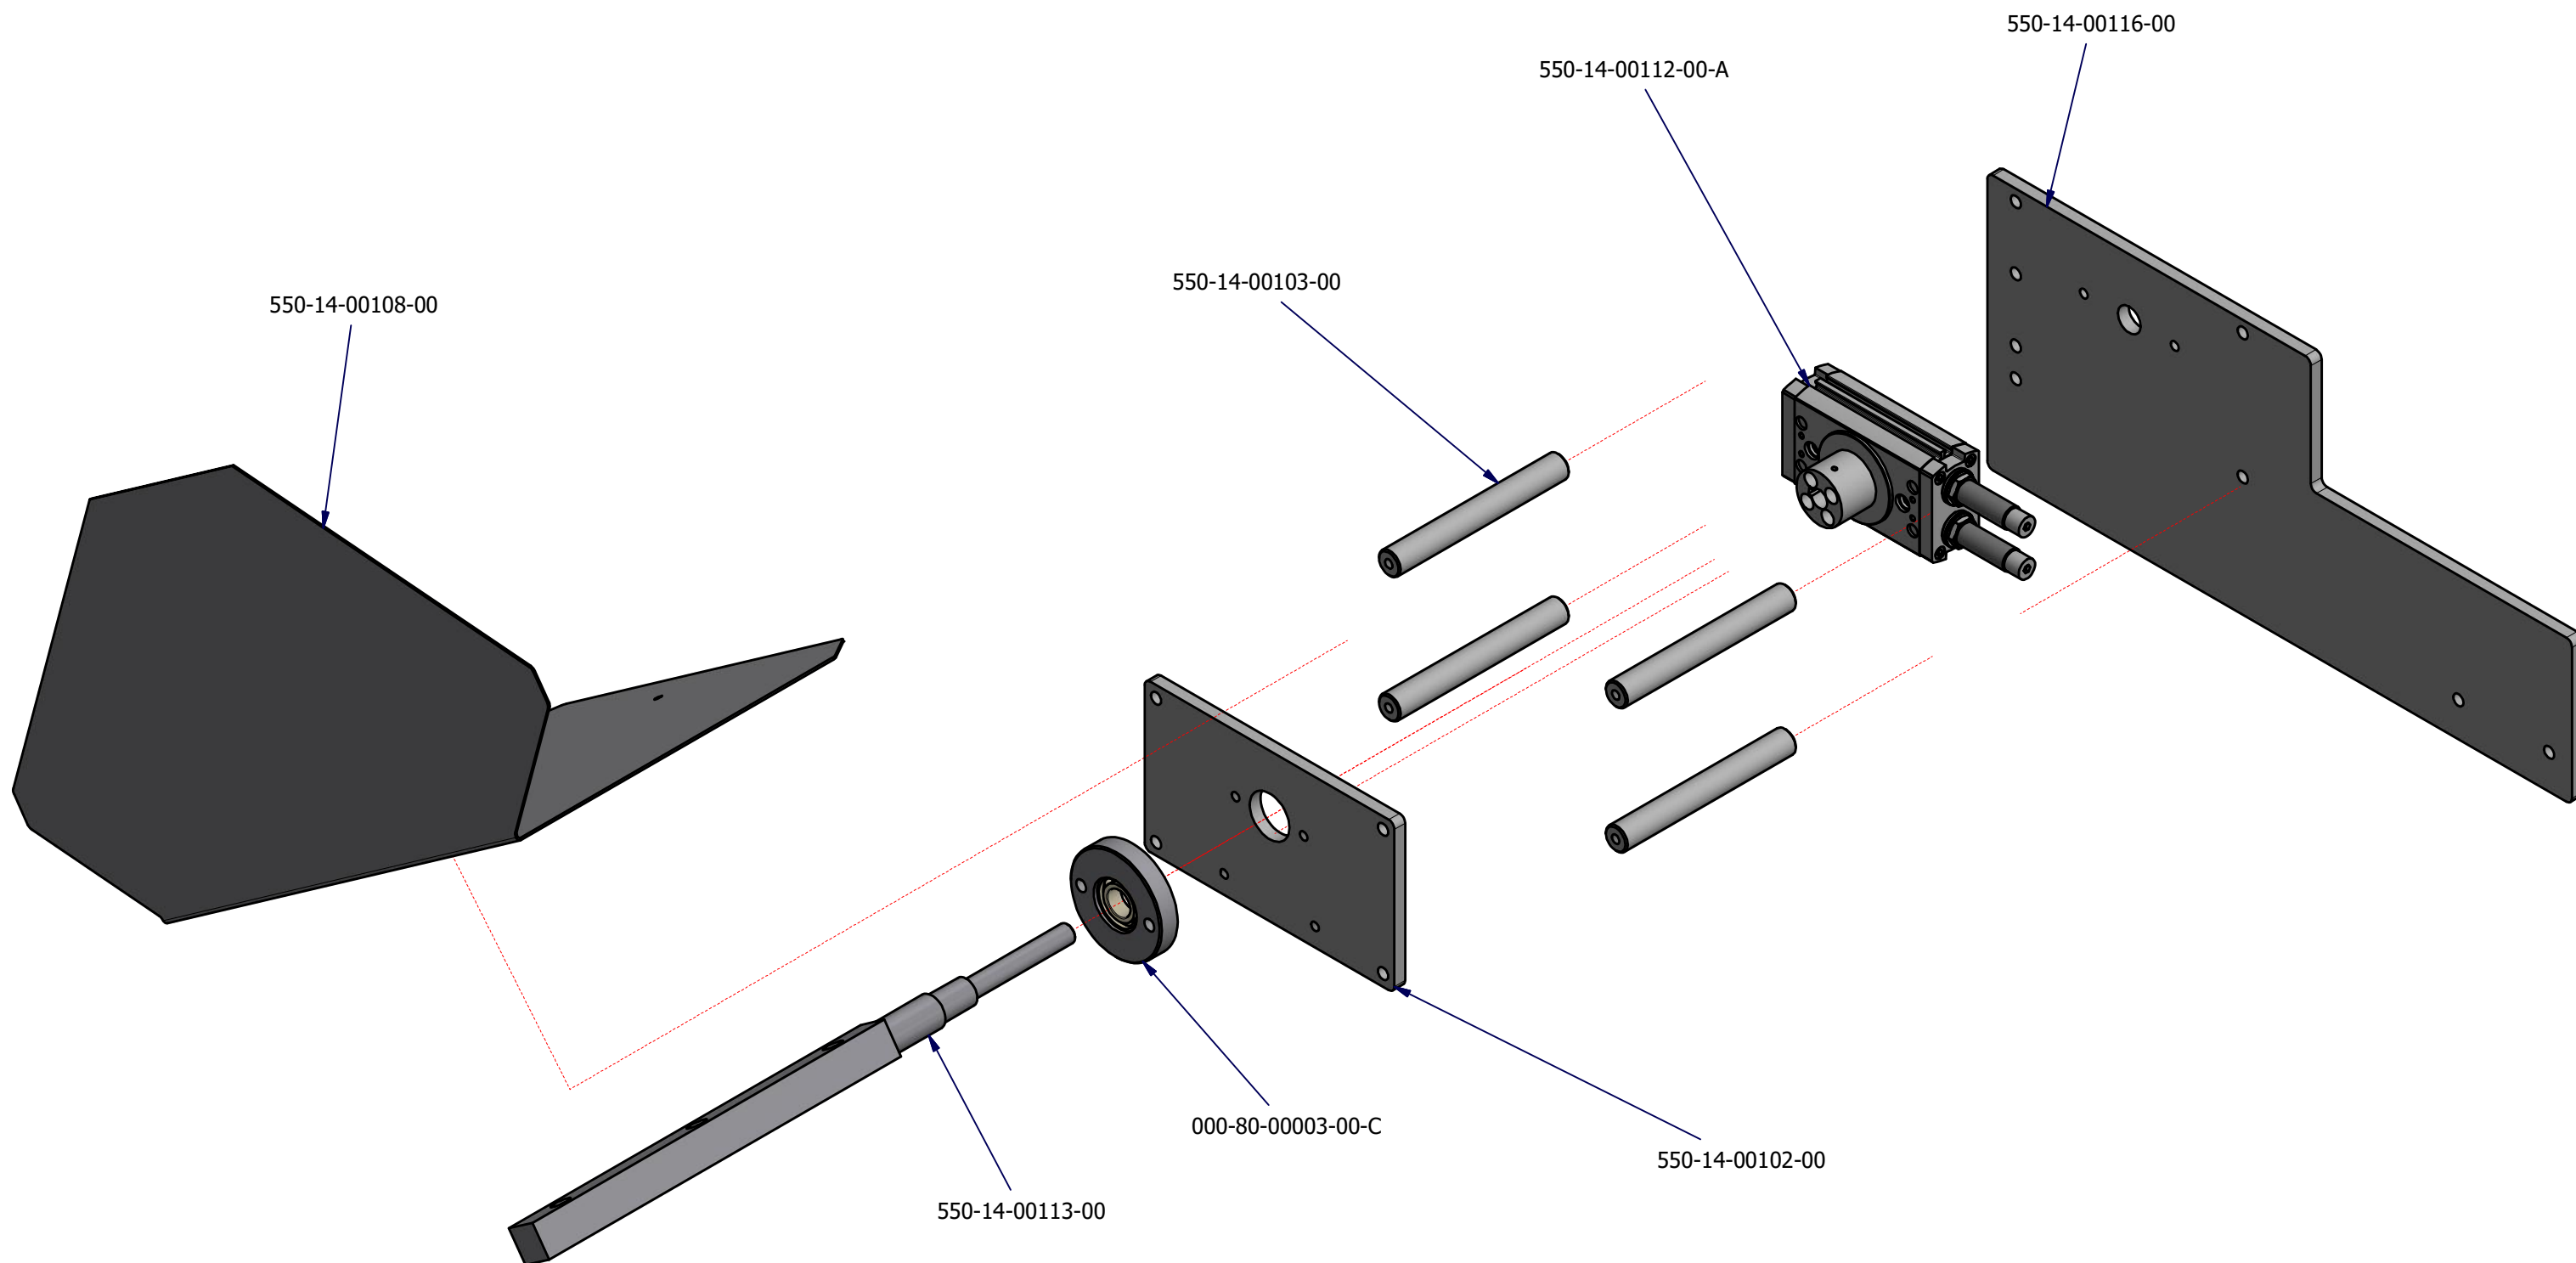

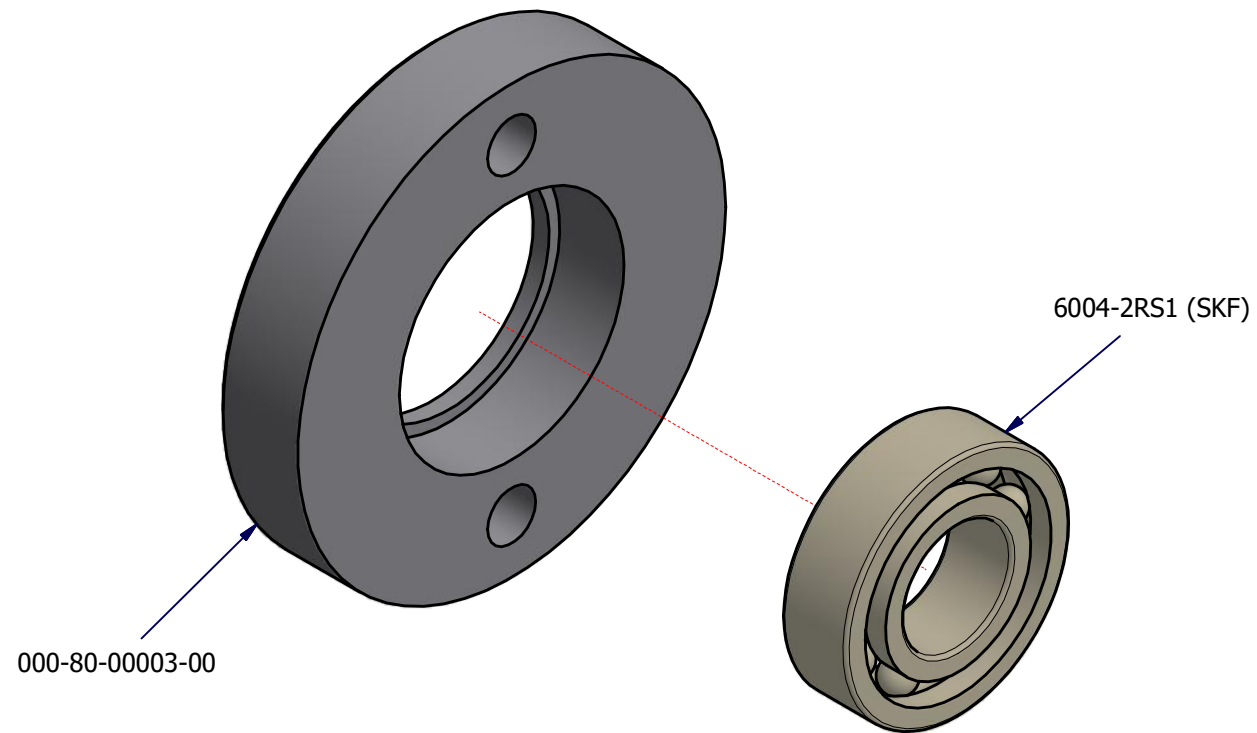

	
	000-80-00003-00-A



Planos eléctricos

522026

Empresa/clientePEPSICO (ARG)

Creado 1/2/2014
Modificado 3/19/2021

de Administrator

Número de páginas 157

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descripcion de Conjuntos									F06_002
Conjunto		Descripcion							
155		TOBOGAN AGRUPADOR							
155		TOBOGAN AGRUPADOR							
155		TOBOGAN AGRUPADOR							
155		TOBOGAN AGRUPADOR							
155		TOBOGAN AGRUPADOR							
155		TOBOGAN AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
224		PISO MOVIL AGRUPADOR							
355		MANDO CINTA							
355		MANDO CINTA							
355		MANDO CINTA							
355		MANDO CINTA							
355		MANDO CINTA							
355		MANDO CINTA							

Índice de páginas

=155+T1/1	INTERCONEXION SEPARADOR LOTES / ENVASADORA
=155+T1/2	ALIMENTACION
=155+T1/3	ALIMENTACION FICHAS
=155+T1/4	COMANDOS BASICOS
=155+T1/5	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T1/6	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T1/7	CONFIGURACION PLC
=155+T1/8	SEPARADOR EN LOTES
=155+T1/9	TERMINALES CONTINUA
=155+T1/11	TERMINALES SEGURIDAD X21
=224+T1/1	OSCILADOR MESA
=355+T1/1	CINTA DE SALIDA
=DM+T1/1	DISTRIBUCION COMPONENTES

Índice de páginas

=155+T2/1	INTERCONEXION SEPARADOR LOTES / ENVASADORA
=155+T2/2	ALIMENTACION
=155+T2/3	ALIMENTACION FICHAS
=155+T2/4	COMANDOS BASICOS
=155+T2/5	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T2/6	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T2/7	CONFIGURACION PLC
=155+T2/8	SEPARADOR EN LOTES
=155+T2/9	TERMINALES CONTINUA
=155+T2/11	TERMINALES SEGURIDAD X21
=224+T2/1	OSCILADOR MESA
=355+T2/1	CINTA DE SALIDA
=DM+T2/1	DISTRIBUCION COMPONENTES

Índice de páginas

=155+T3/1	INTERCONEXION SEPARADOR LOTES / ENVASADORA
=155+T3/2	ALIMENTACION
=155+T3/3	ALIMENTACION FICHAS
=155+T3/4	COMANDOS BASICOS
=155+T3/5	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T3/6	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T3/7	CONFIGURACION PLC
=155+T3/8	SEPARADOR EN LOTES
=155+T3/9	TERMINALES CONTINUA
=155+T3/11	TERMINALES SEGURIDAD X21
=224+T3/1	OSCILADOR MESA
=355+T3/1	CINTA DE SALIDA
=DM+T3/1	DISTRIBUCION COMPONENTES

Índice de páginas


=155+T4/1	INTERCONEXION SEPARADOR LOTES / ENVASADORA
=155+T4/2	ALIMENTACION
=155+T4/3	ALIMENTACION FICHAS
=155+T4/4	COMANDOS BASICOS
=155+T4/5	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T4/6	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T4/7	CONFIGURACION PLC
=155+T4/8	SEPARADOR EN LOTES
=155+T4/9	TERMINALES CONTINUA
=155+T4/11	TERMINALES SEGURIDAD X21
=224+T4/1	OSCILADOR MESA
=355+T4/1	CINTA DE SALIDA
=DM+T4/1	DISTRIBUCION COMPONENTES


Índice de páginas


=155+T5/1	INTERCONEXION SEPARADOR LOTES / ENVASADORA
=155+T5/2	ALIMENTACION
=155+T5/3	ALIMENTACION FICHAS
=155+T5/4	COMANDOS BASICOS
=155+T5/5	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T5/6	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T5/7	CONFIGURACION PLC
=155+T5/8	SEPARADOR EN LOTES
=155+T5/9	TERMINALES CONTINUA
=155+T5/11	TERMINALES SEGURIDAD X21
=224+T5/1	OSCILADOR MESA
=355+T5/1	CINTA DE SALIDA
=DM+T5/1	DISTRIBUCION COMPONENTES


Índice de páginas


=155+T6/1	INTERCONEXION SEPARADOR LOTES / ENVASADORA
=155+T6/2	ALIMENTACION
=155+T6/3	ALIMENTACION FICHAS
=155+T6/4	COMANDOS BASICOS
=155+T6/5	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T6/6	CIRCUITO DE SEGURIDAD
=155+T6/7	CONFIGURACION PLC
=155+T6/8	SEPARADOR EN LOTES
=155+T6/9	TERMINALES CONTINUA
=155+T6/11	TERMINALES SEGURIDAD X21
=224+T6/1	OSCILADOR MESA
=355+T6/1	CINTA DE SALIDA
=DM+T6/1	DISTRIBUCION COMPONENTES

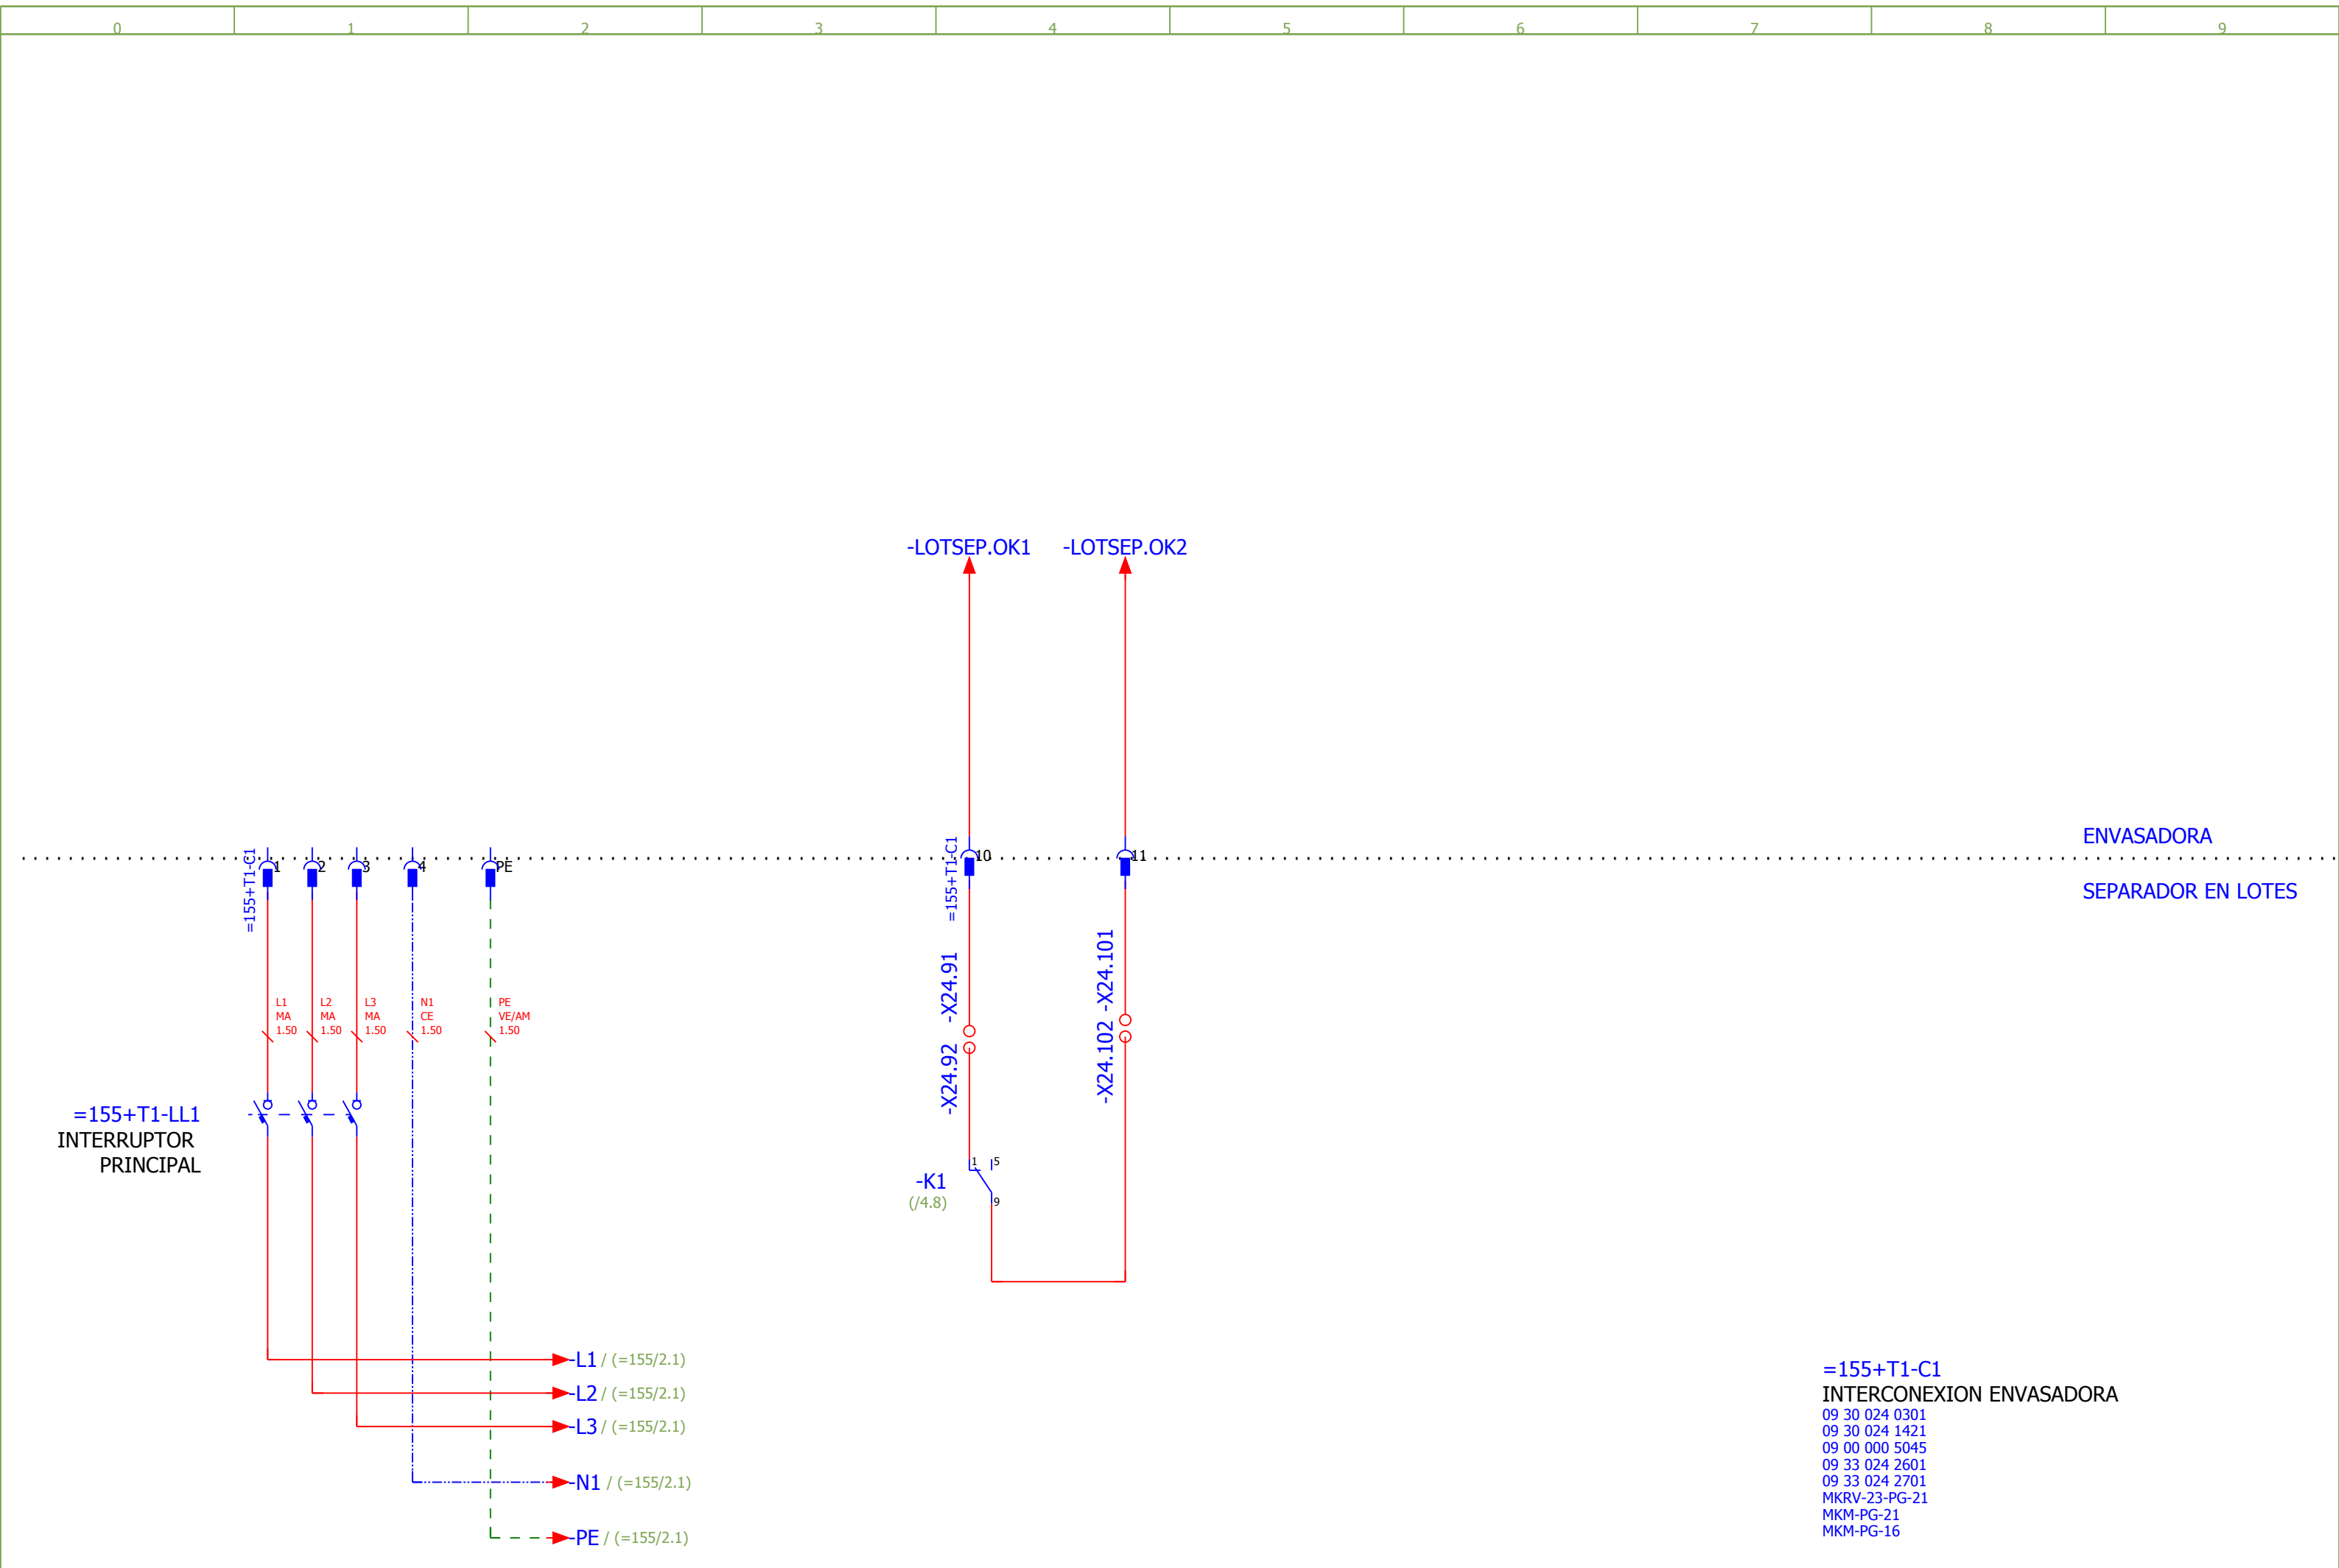


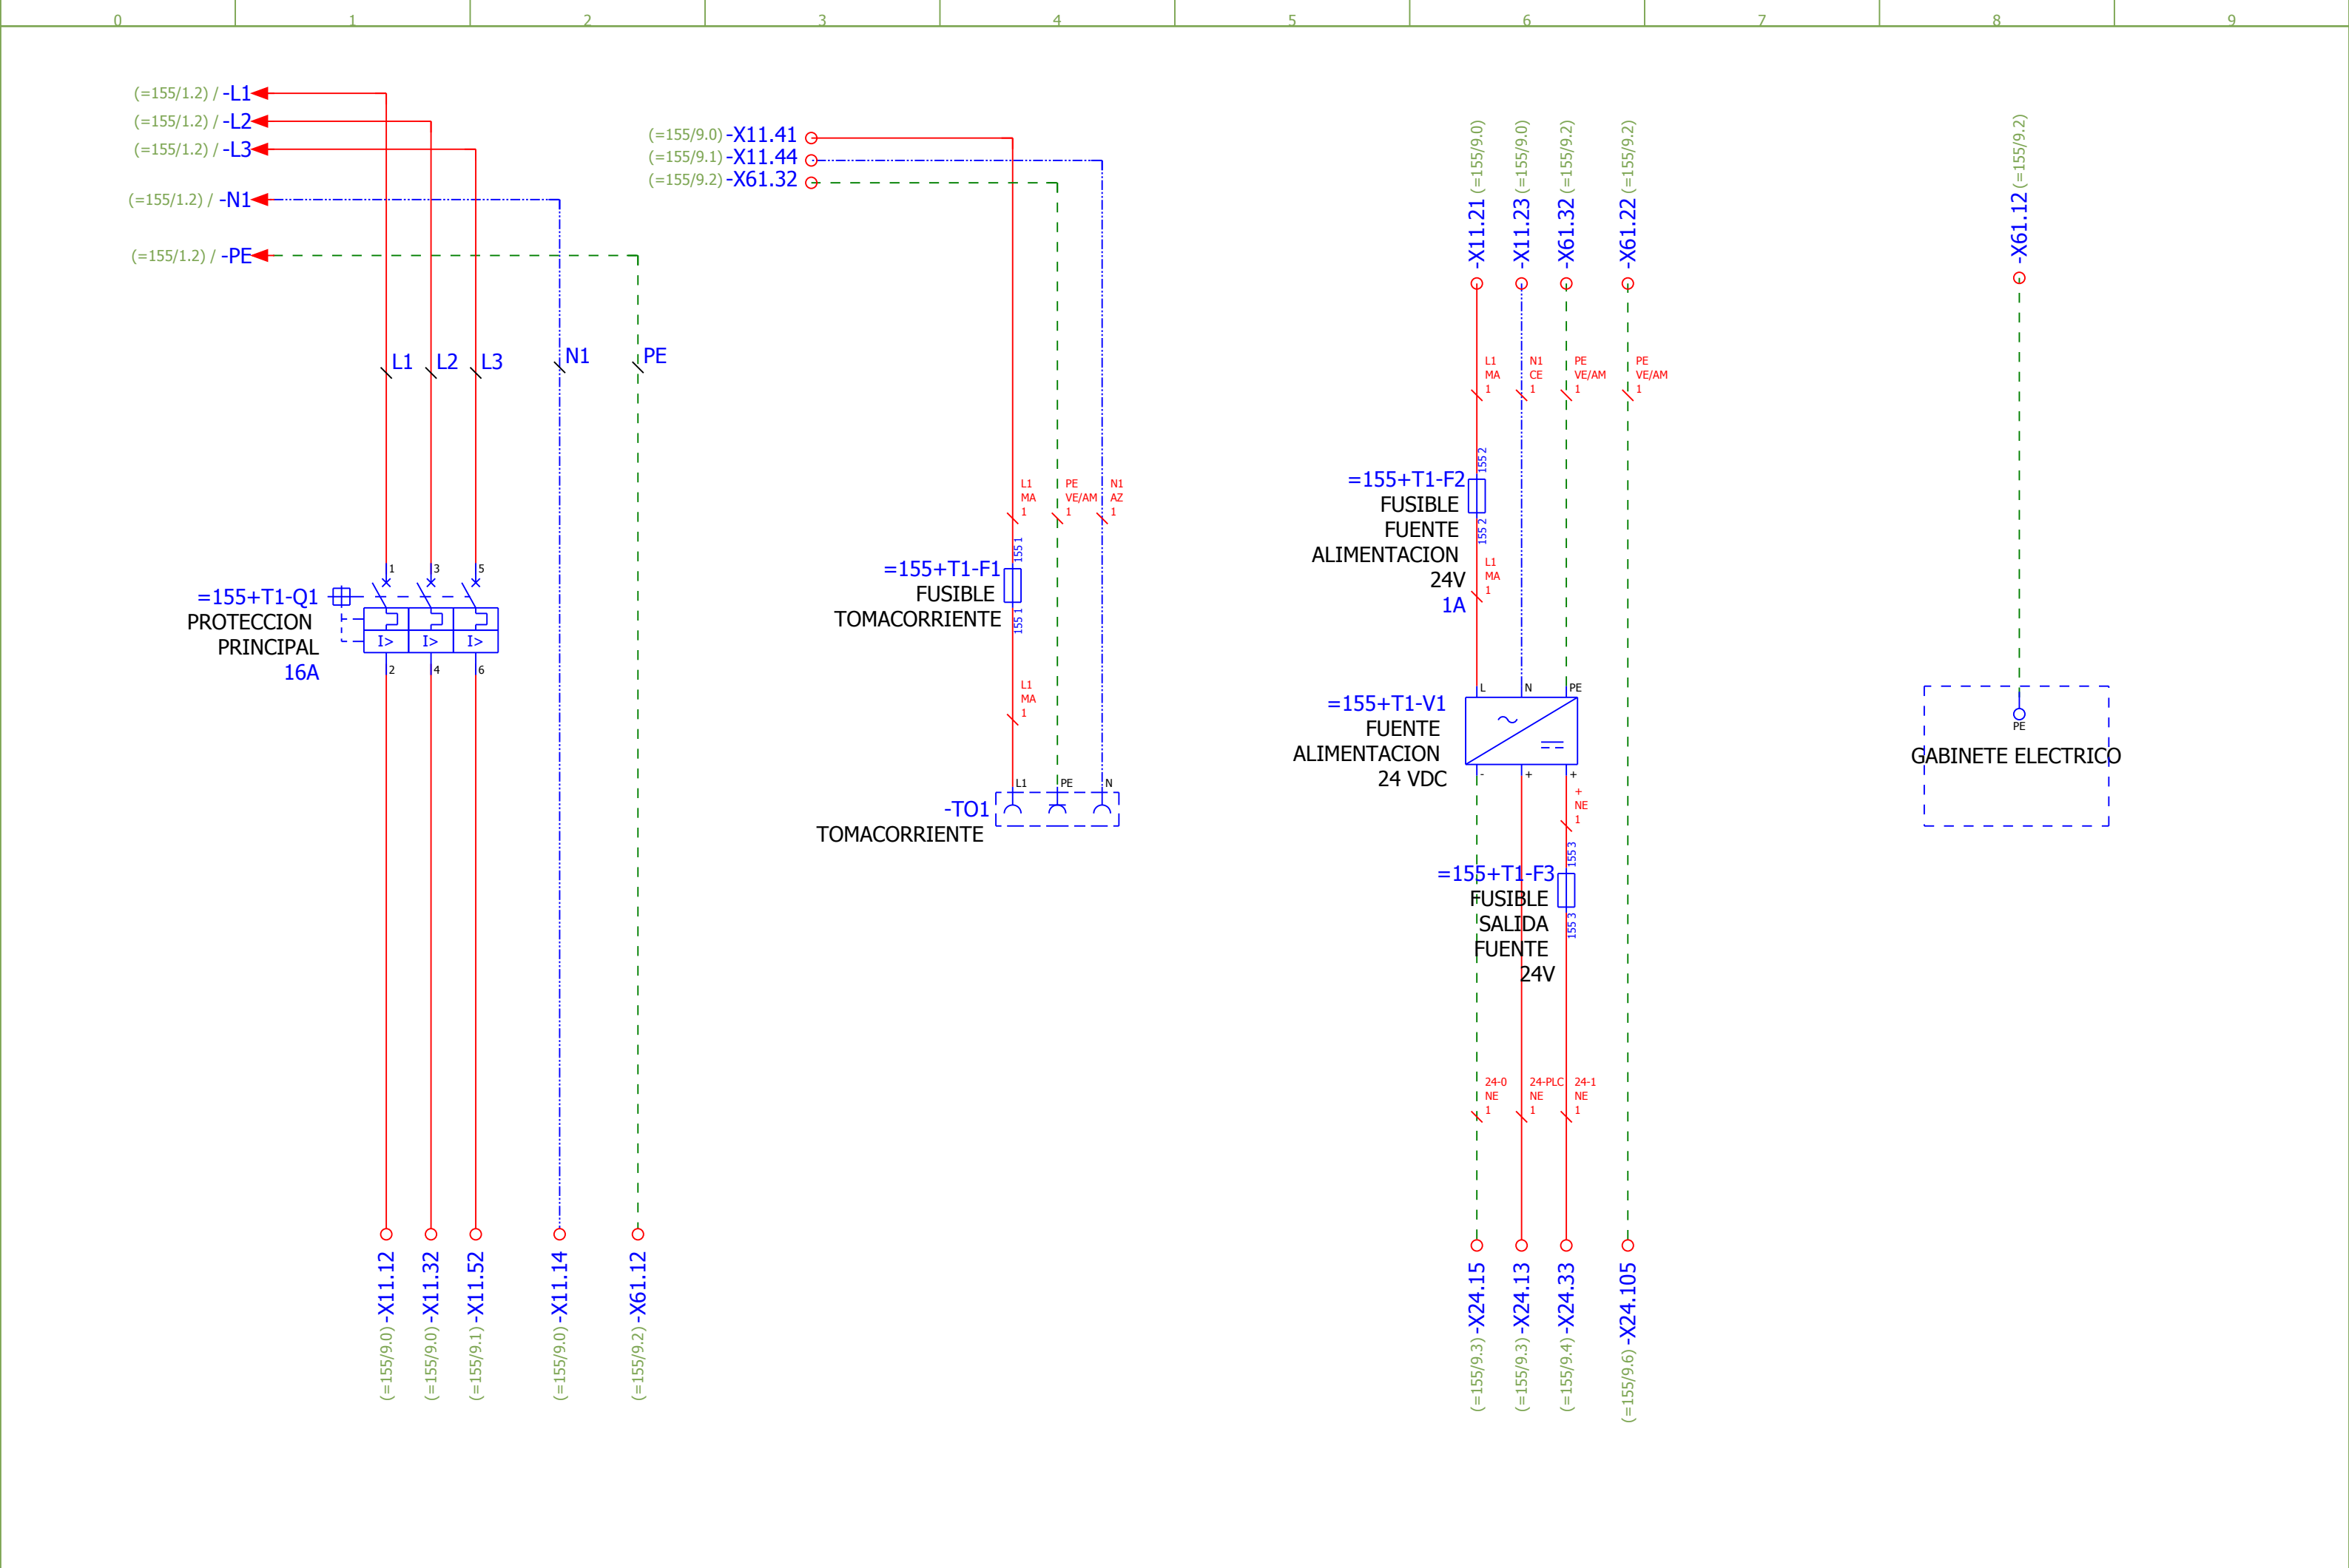



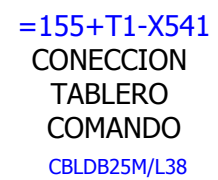


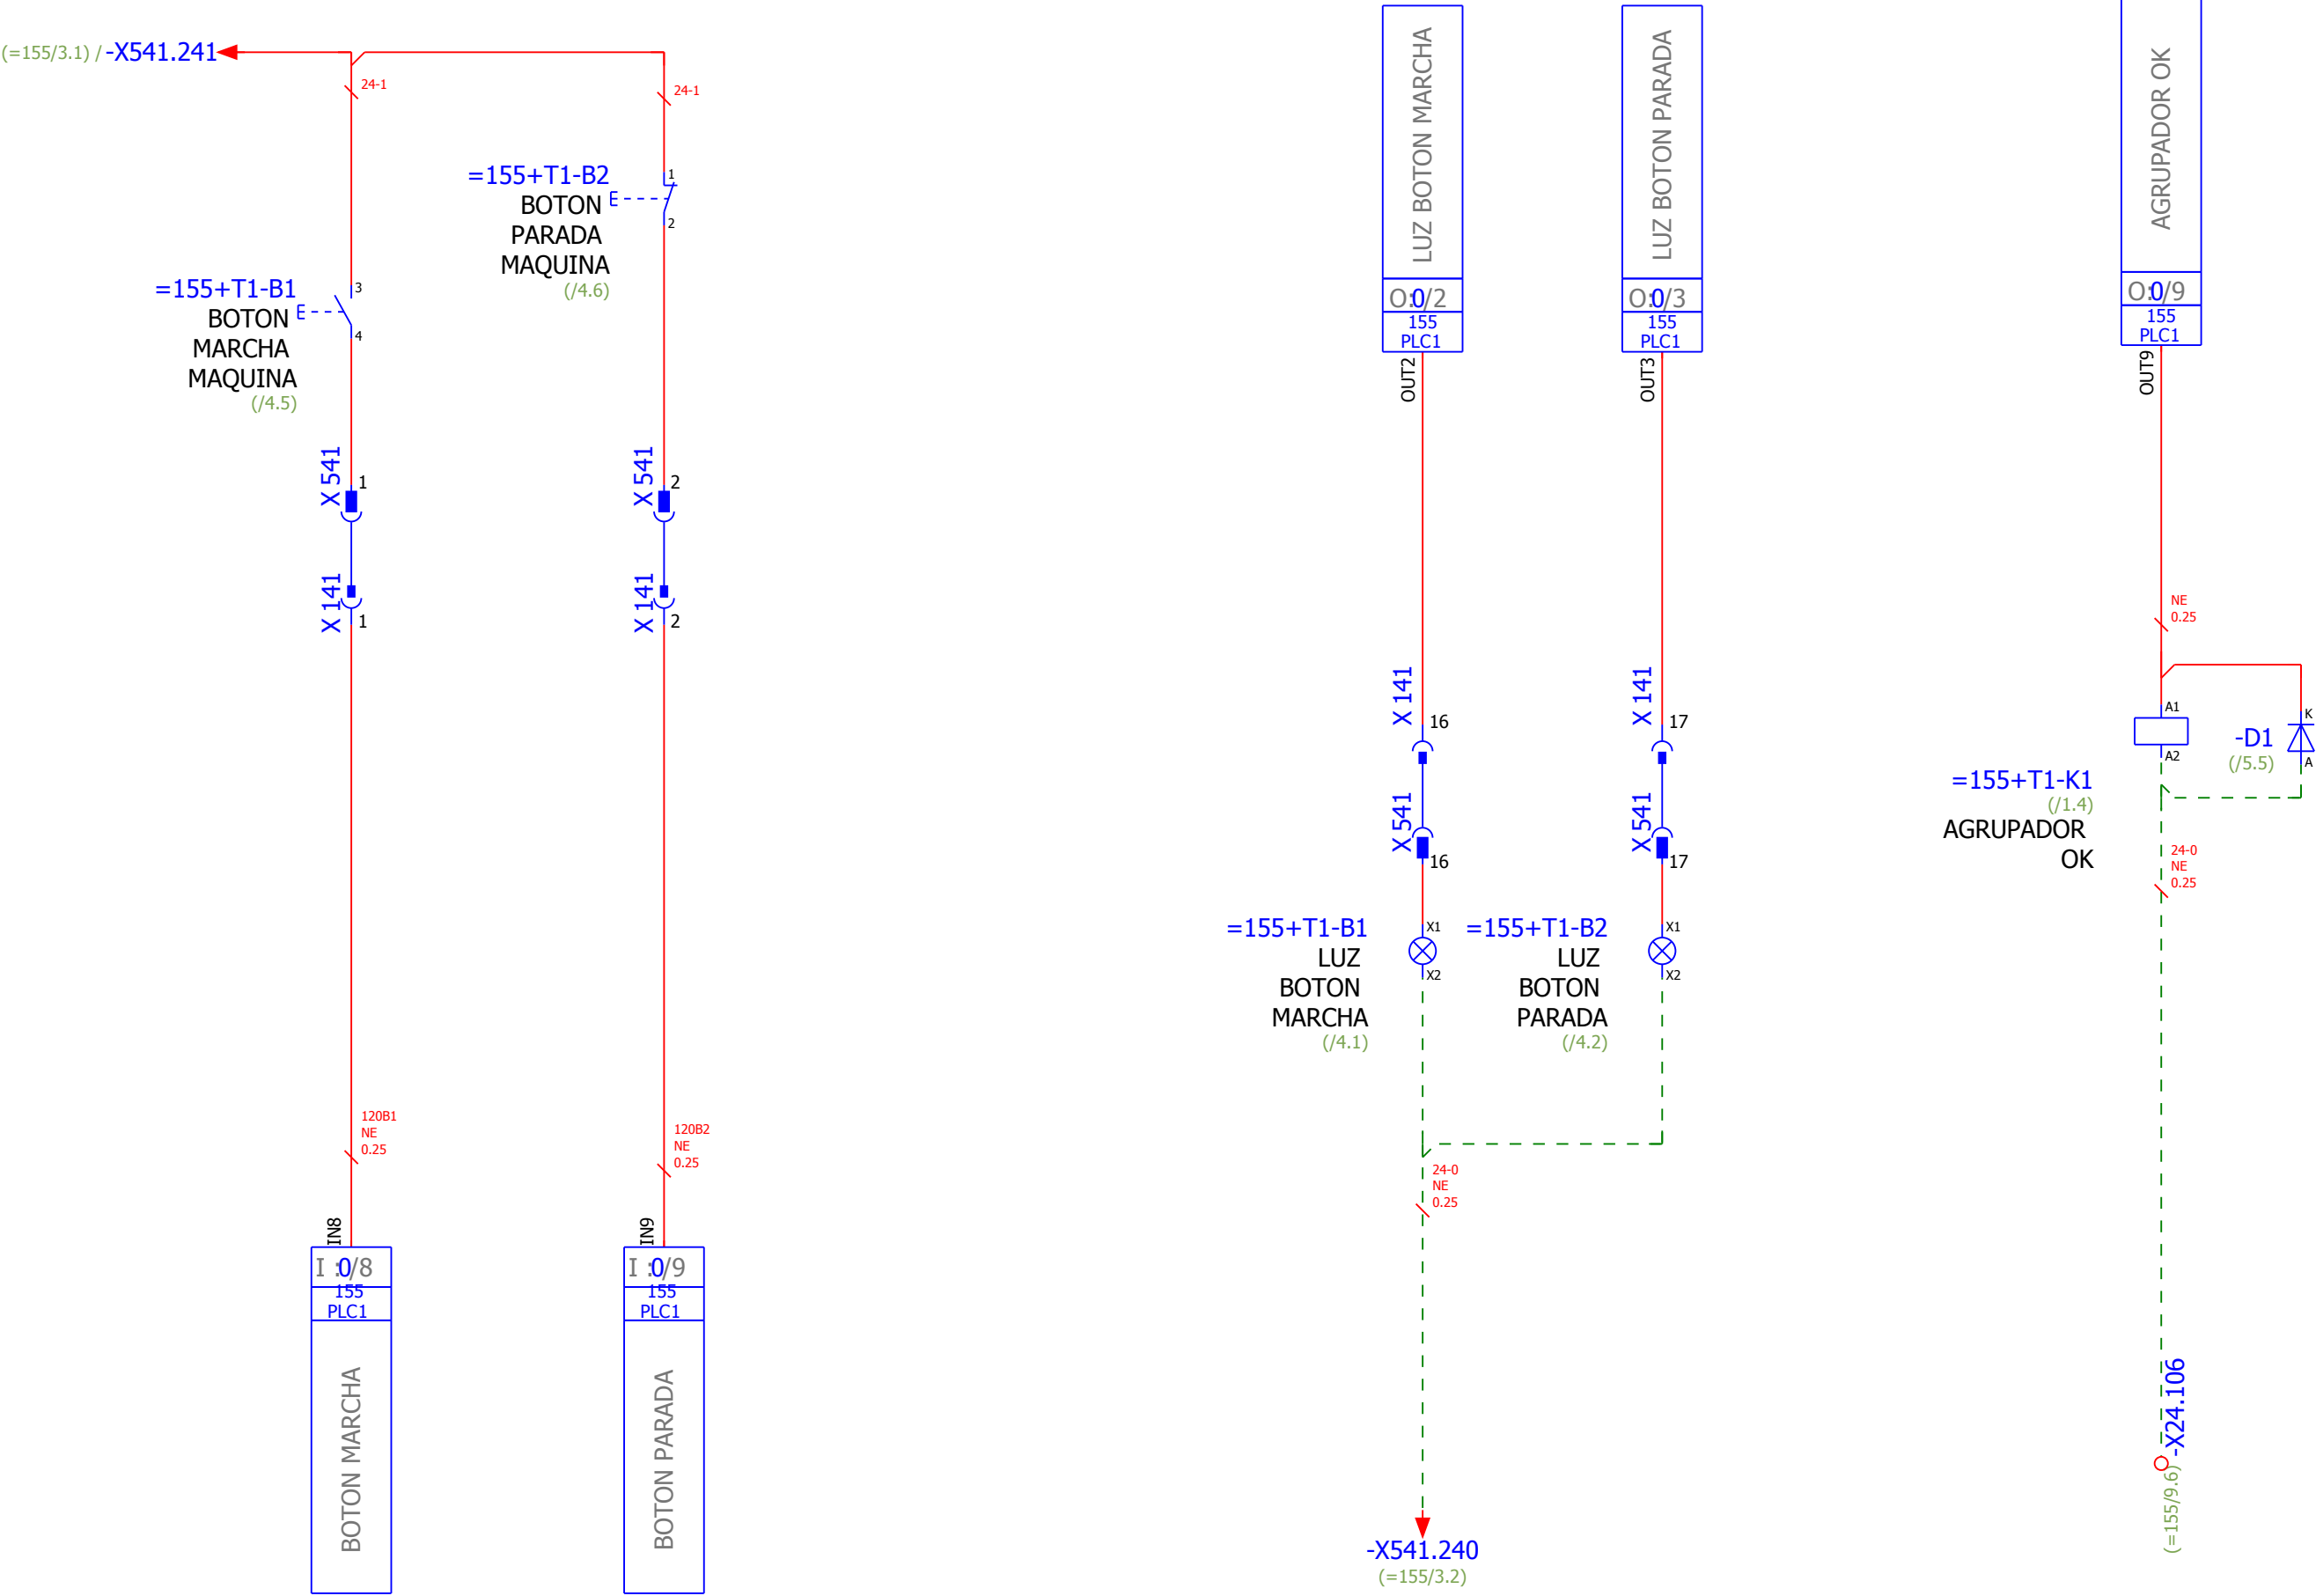



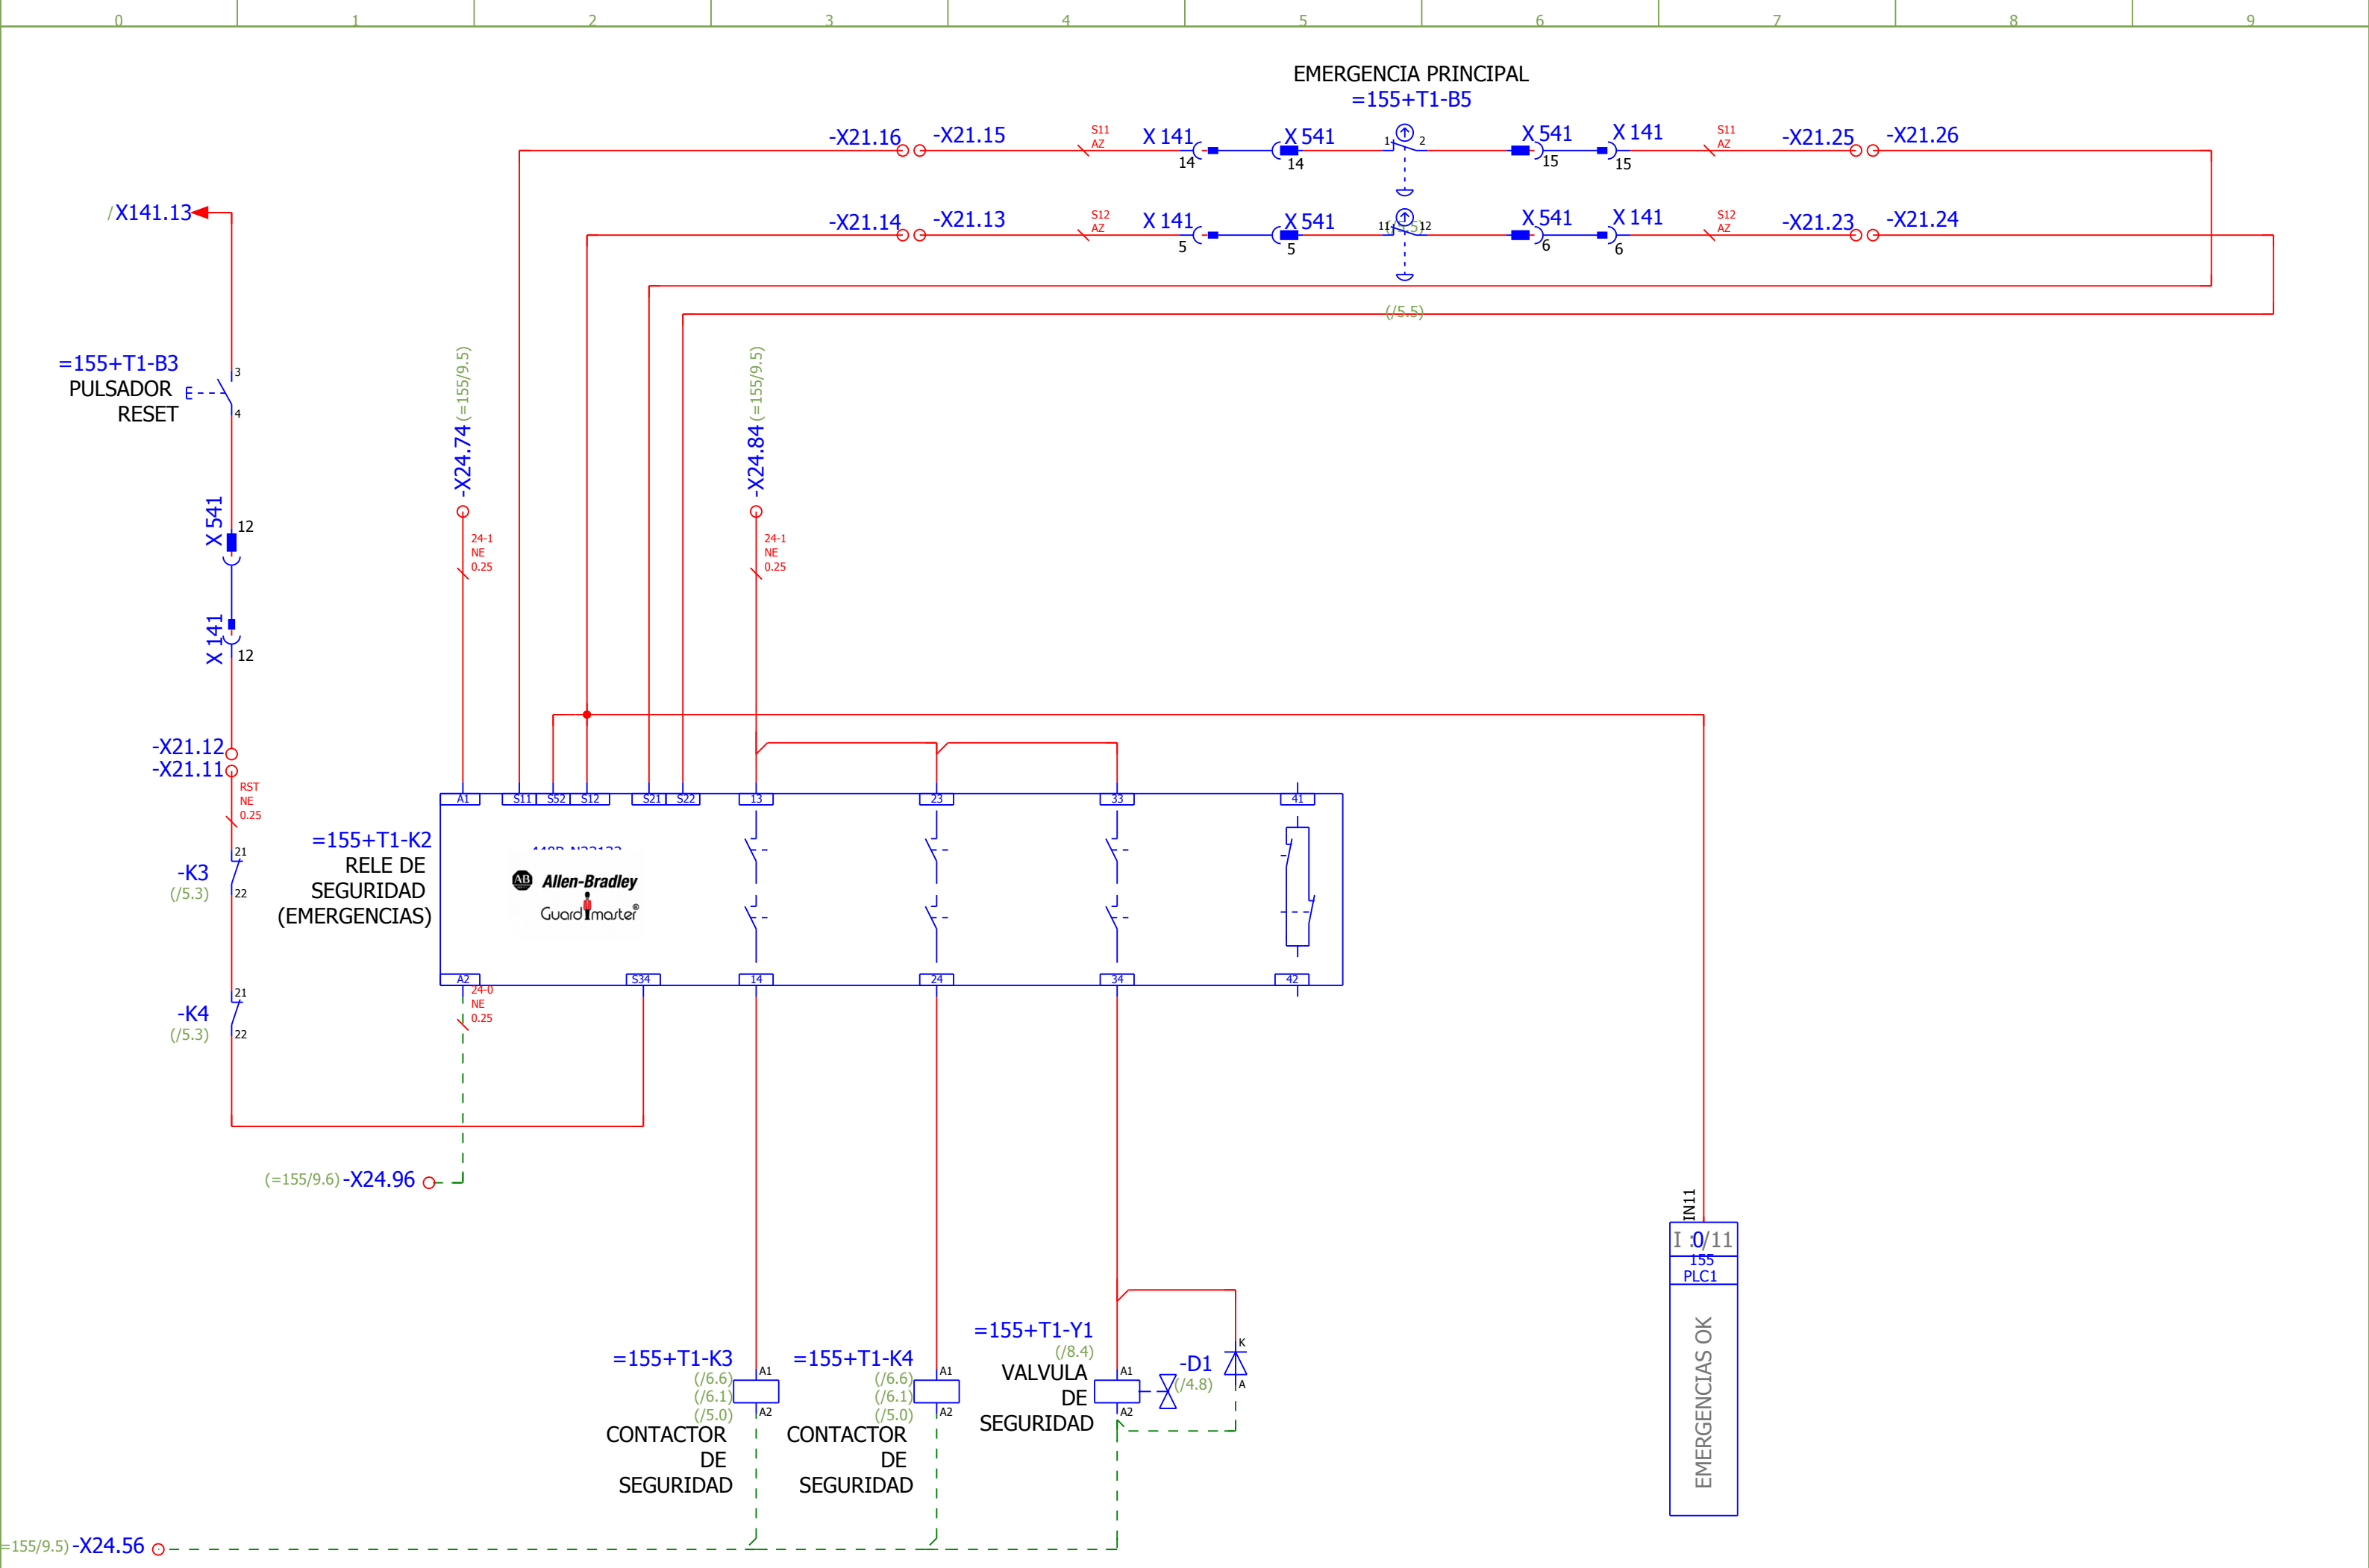


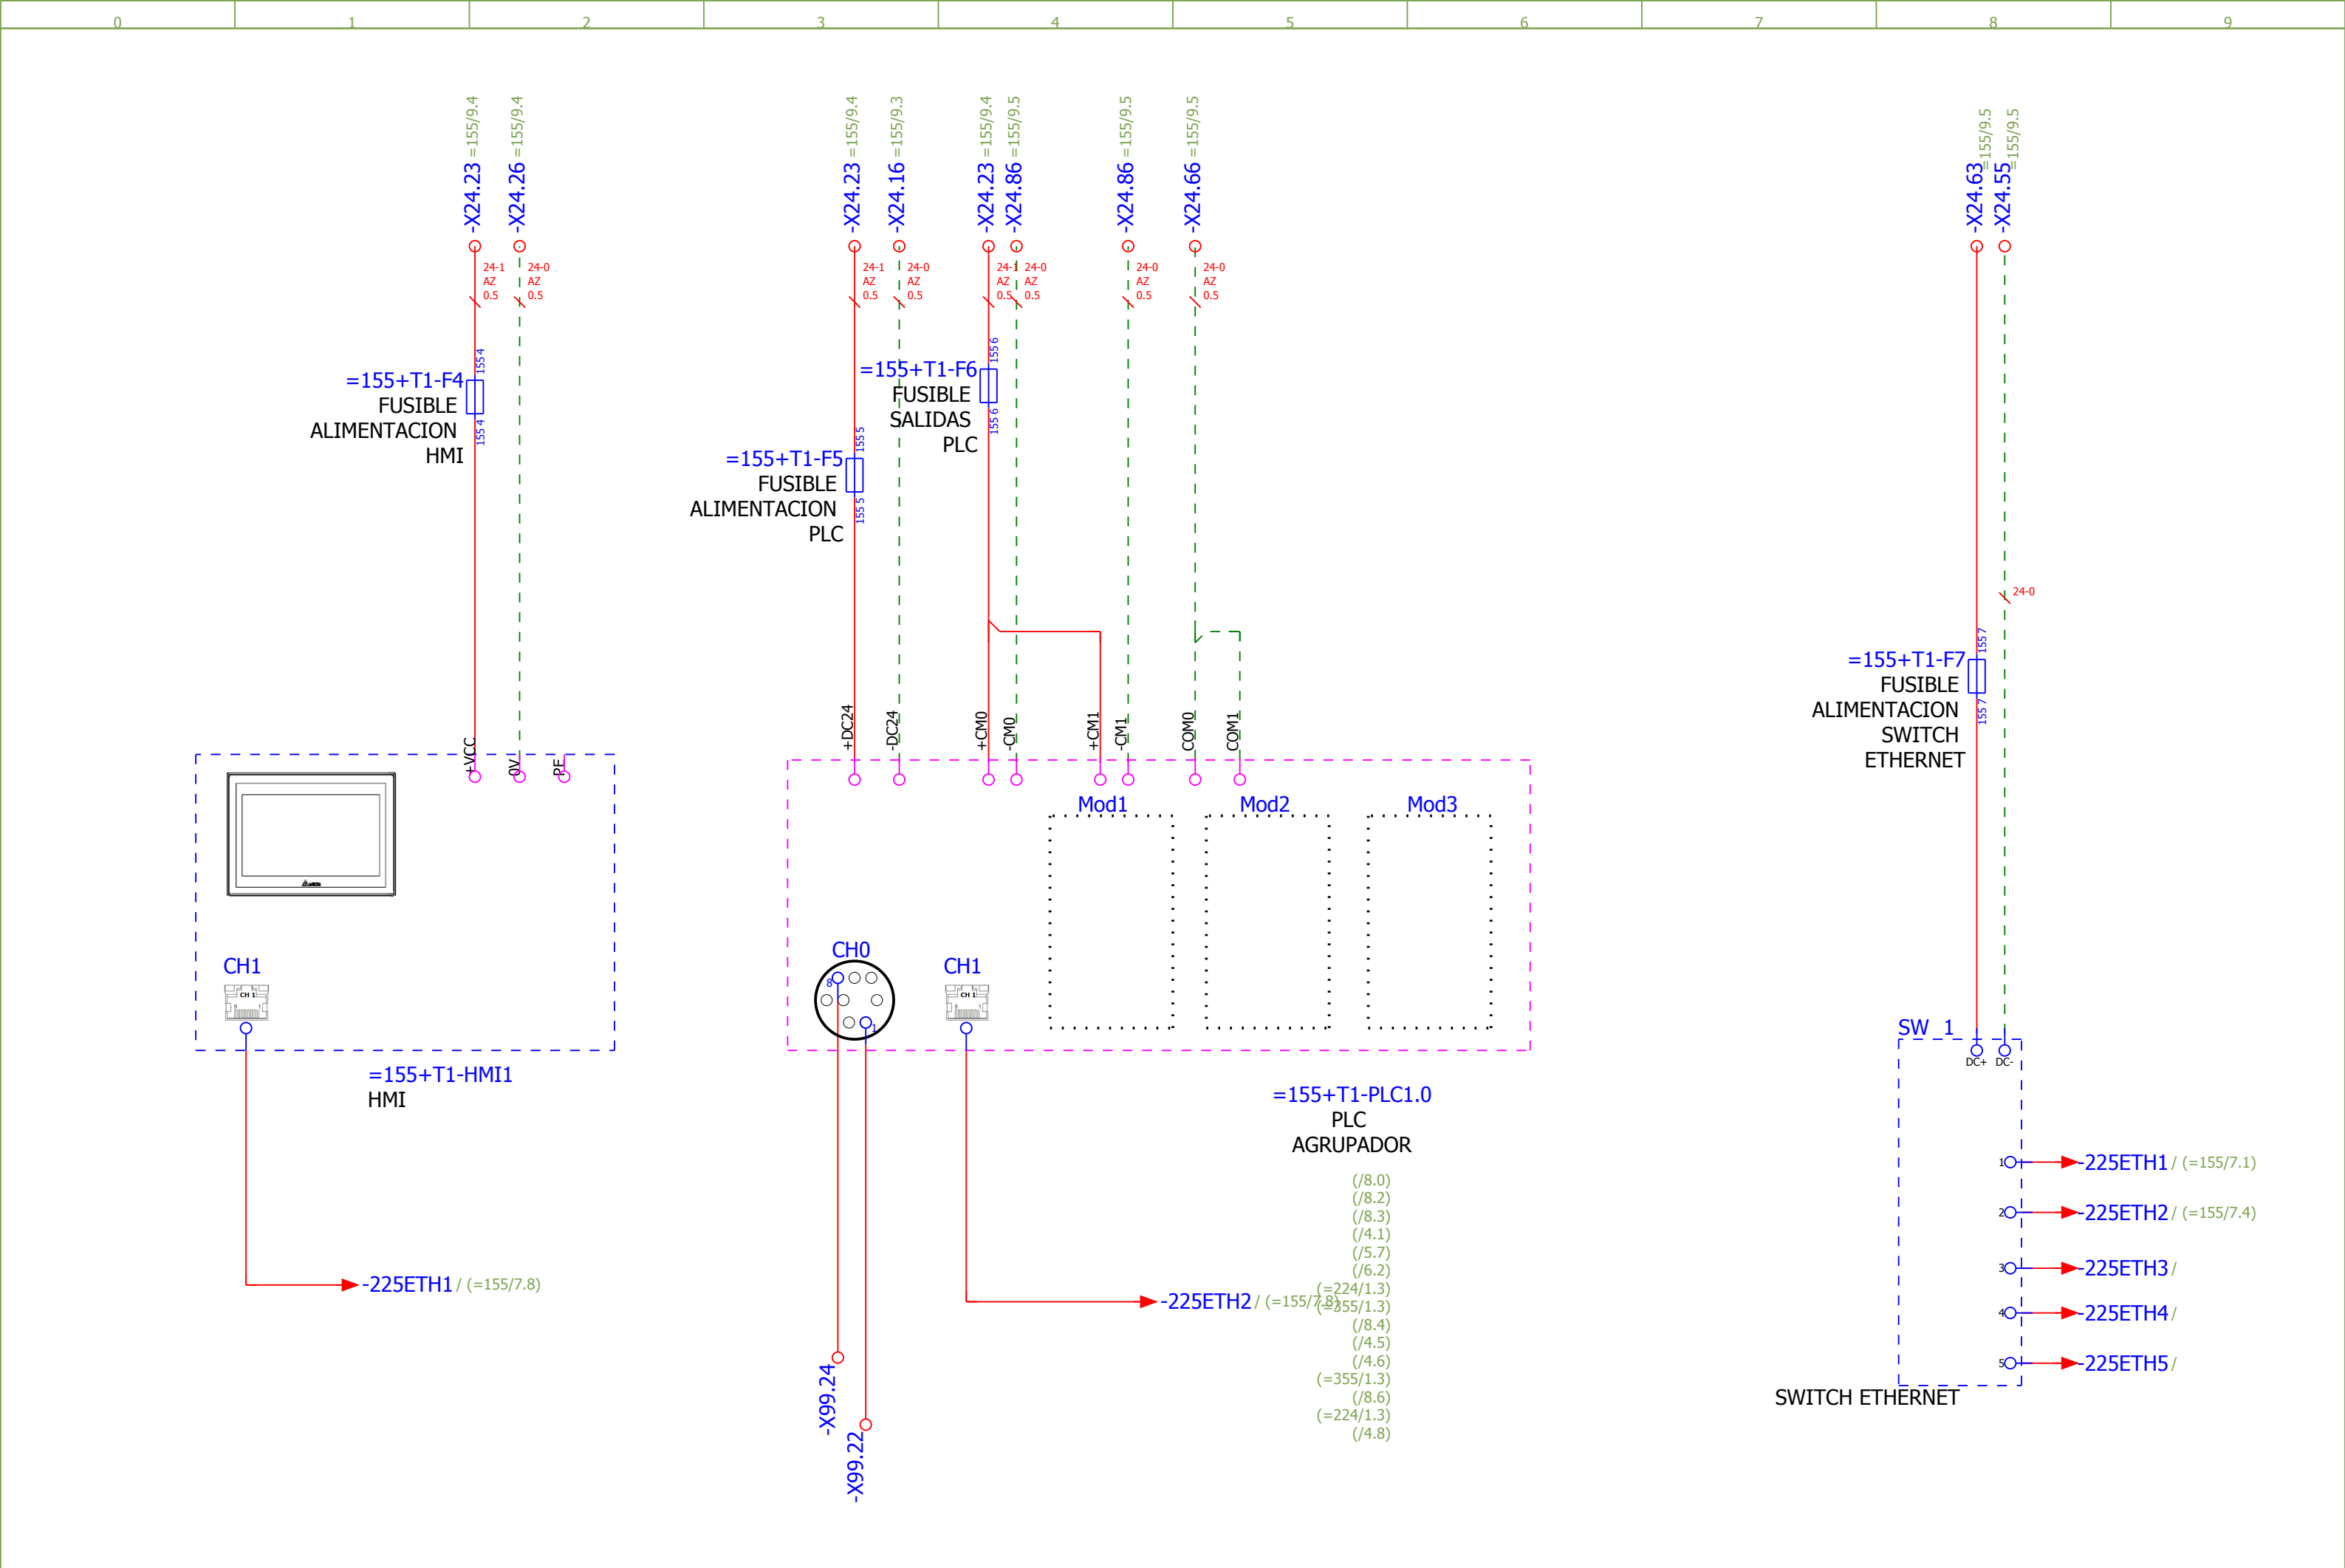




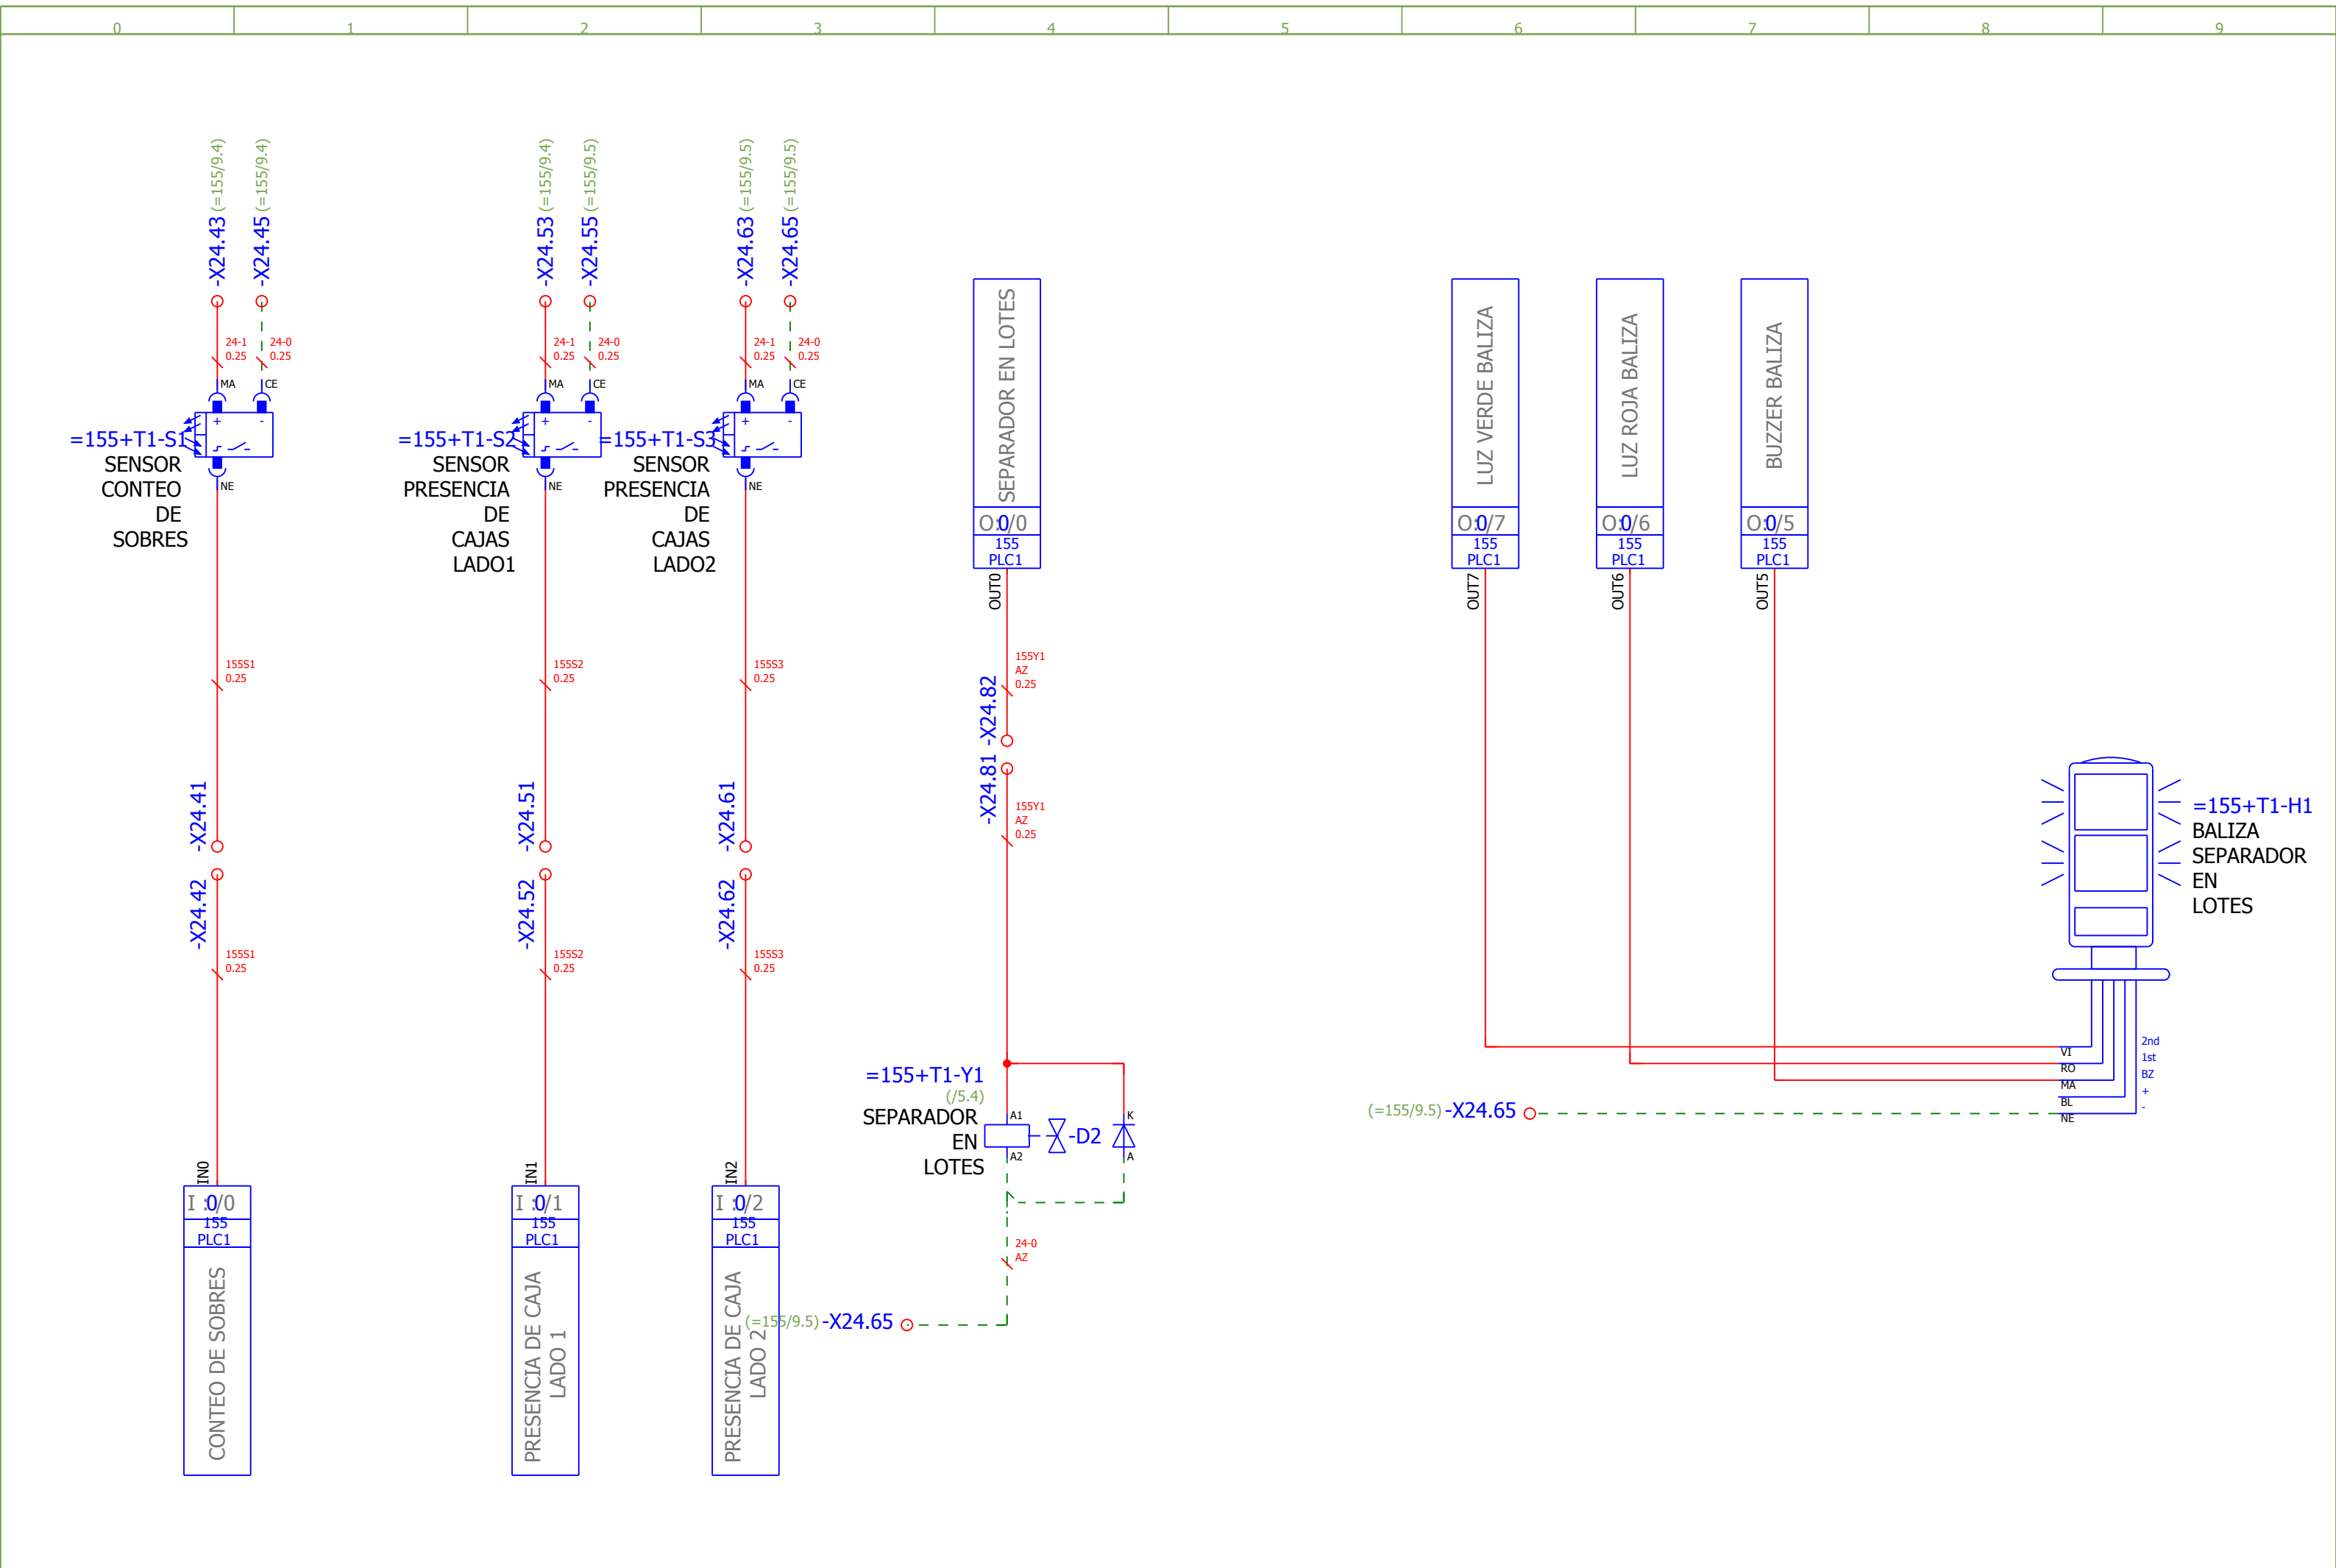


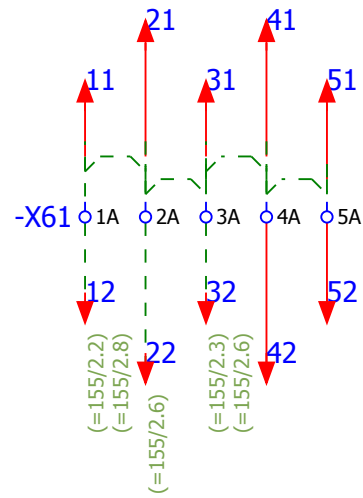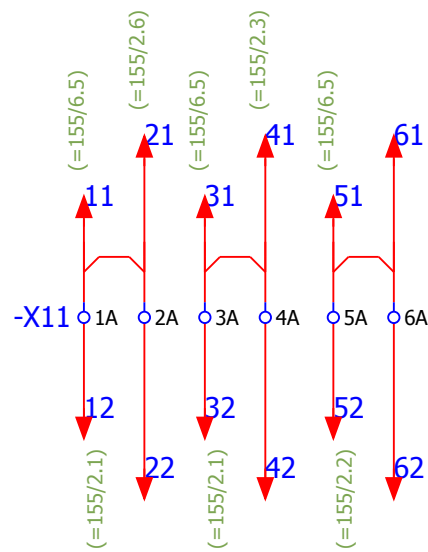

-X61 = BORNERA DE TIERRA

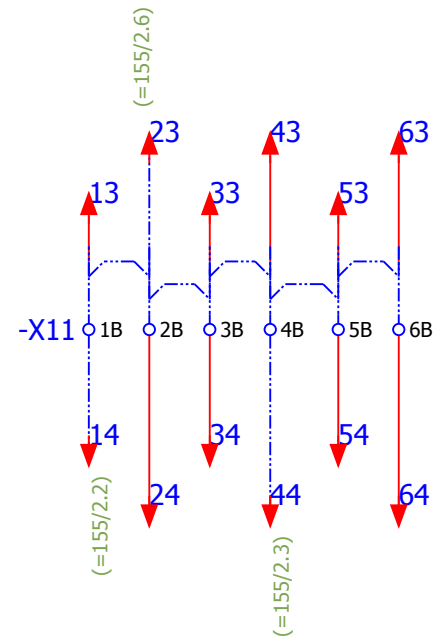
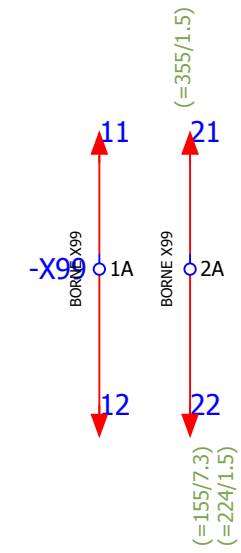
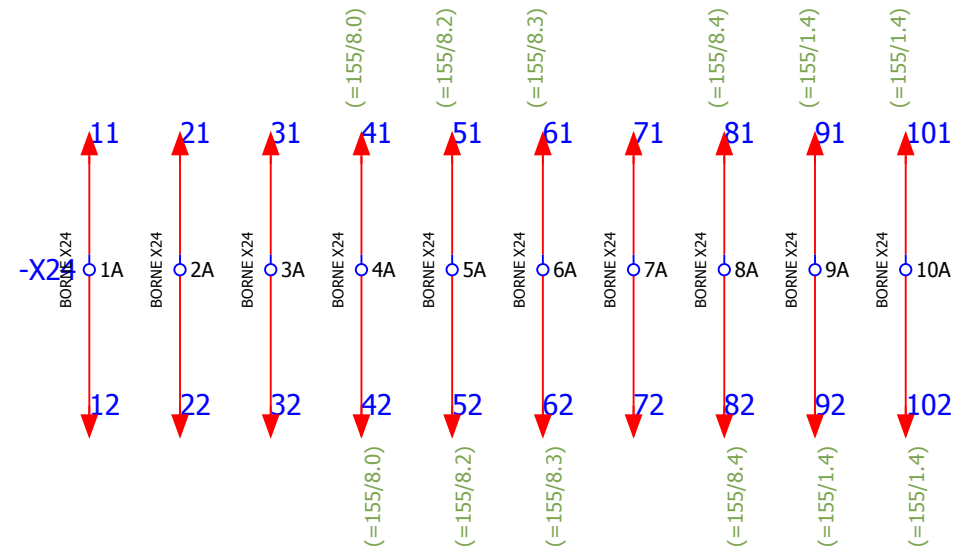


-X11 = ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

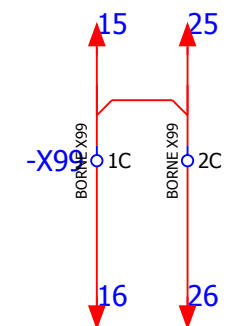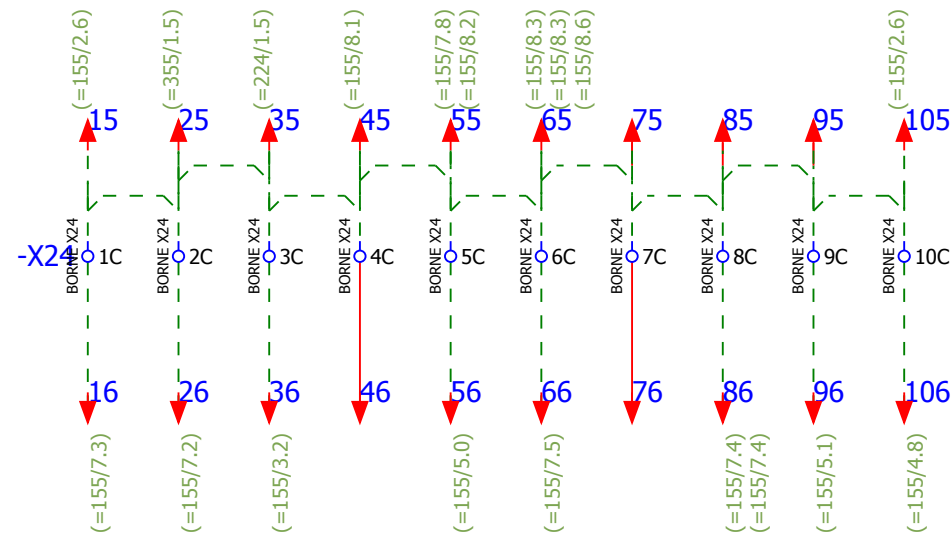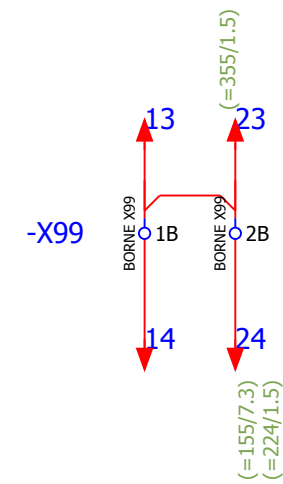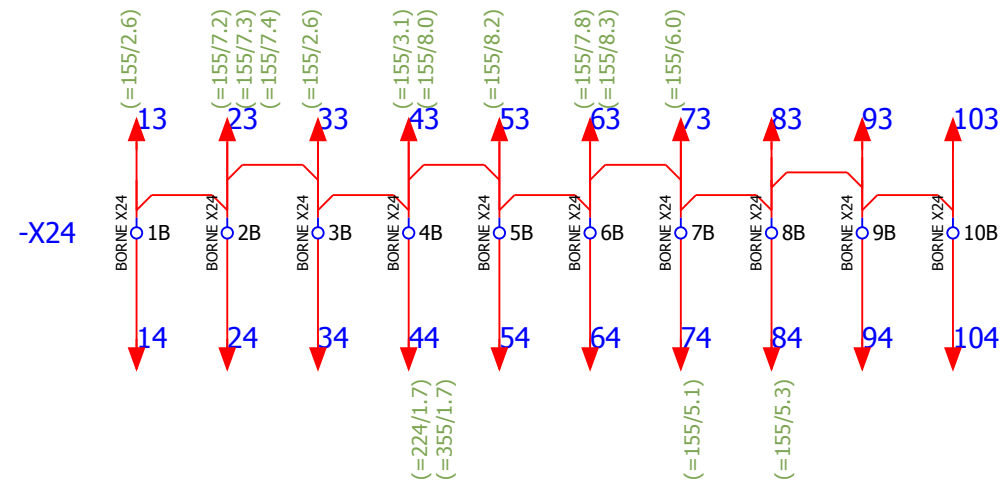



-X24 = BORNERA DE INTERCONEXION


-X99 = BORNERA DE INTERCONEXION

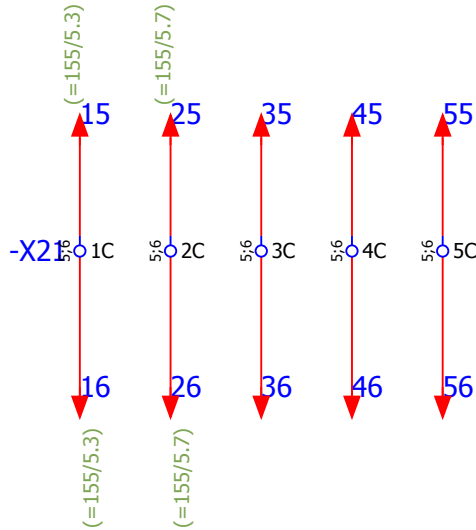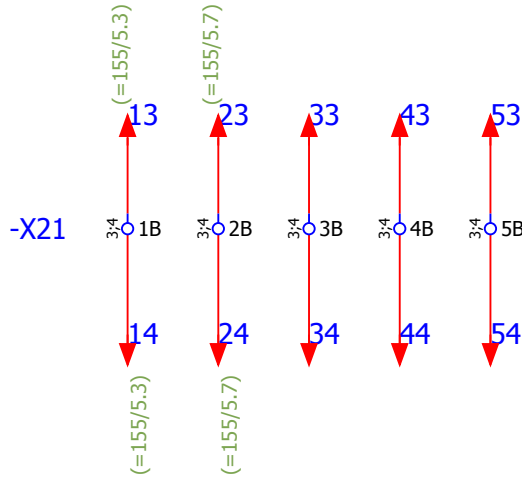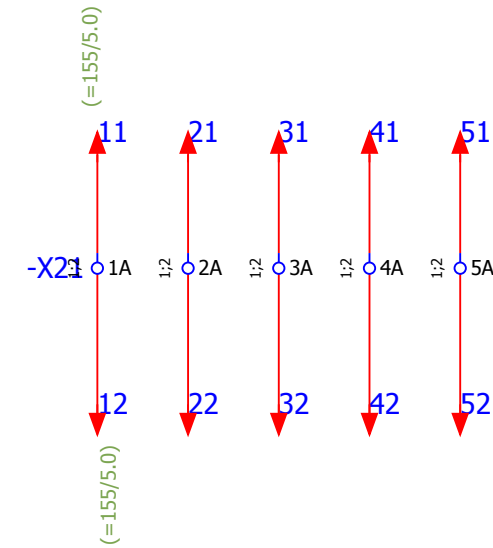



-X21 = BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA

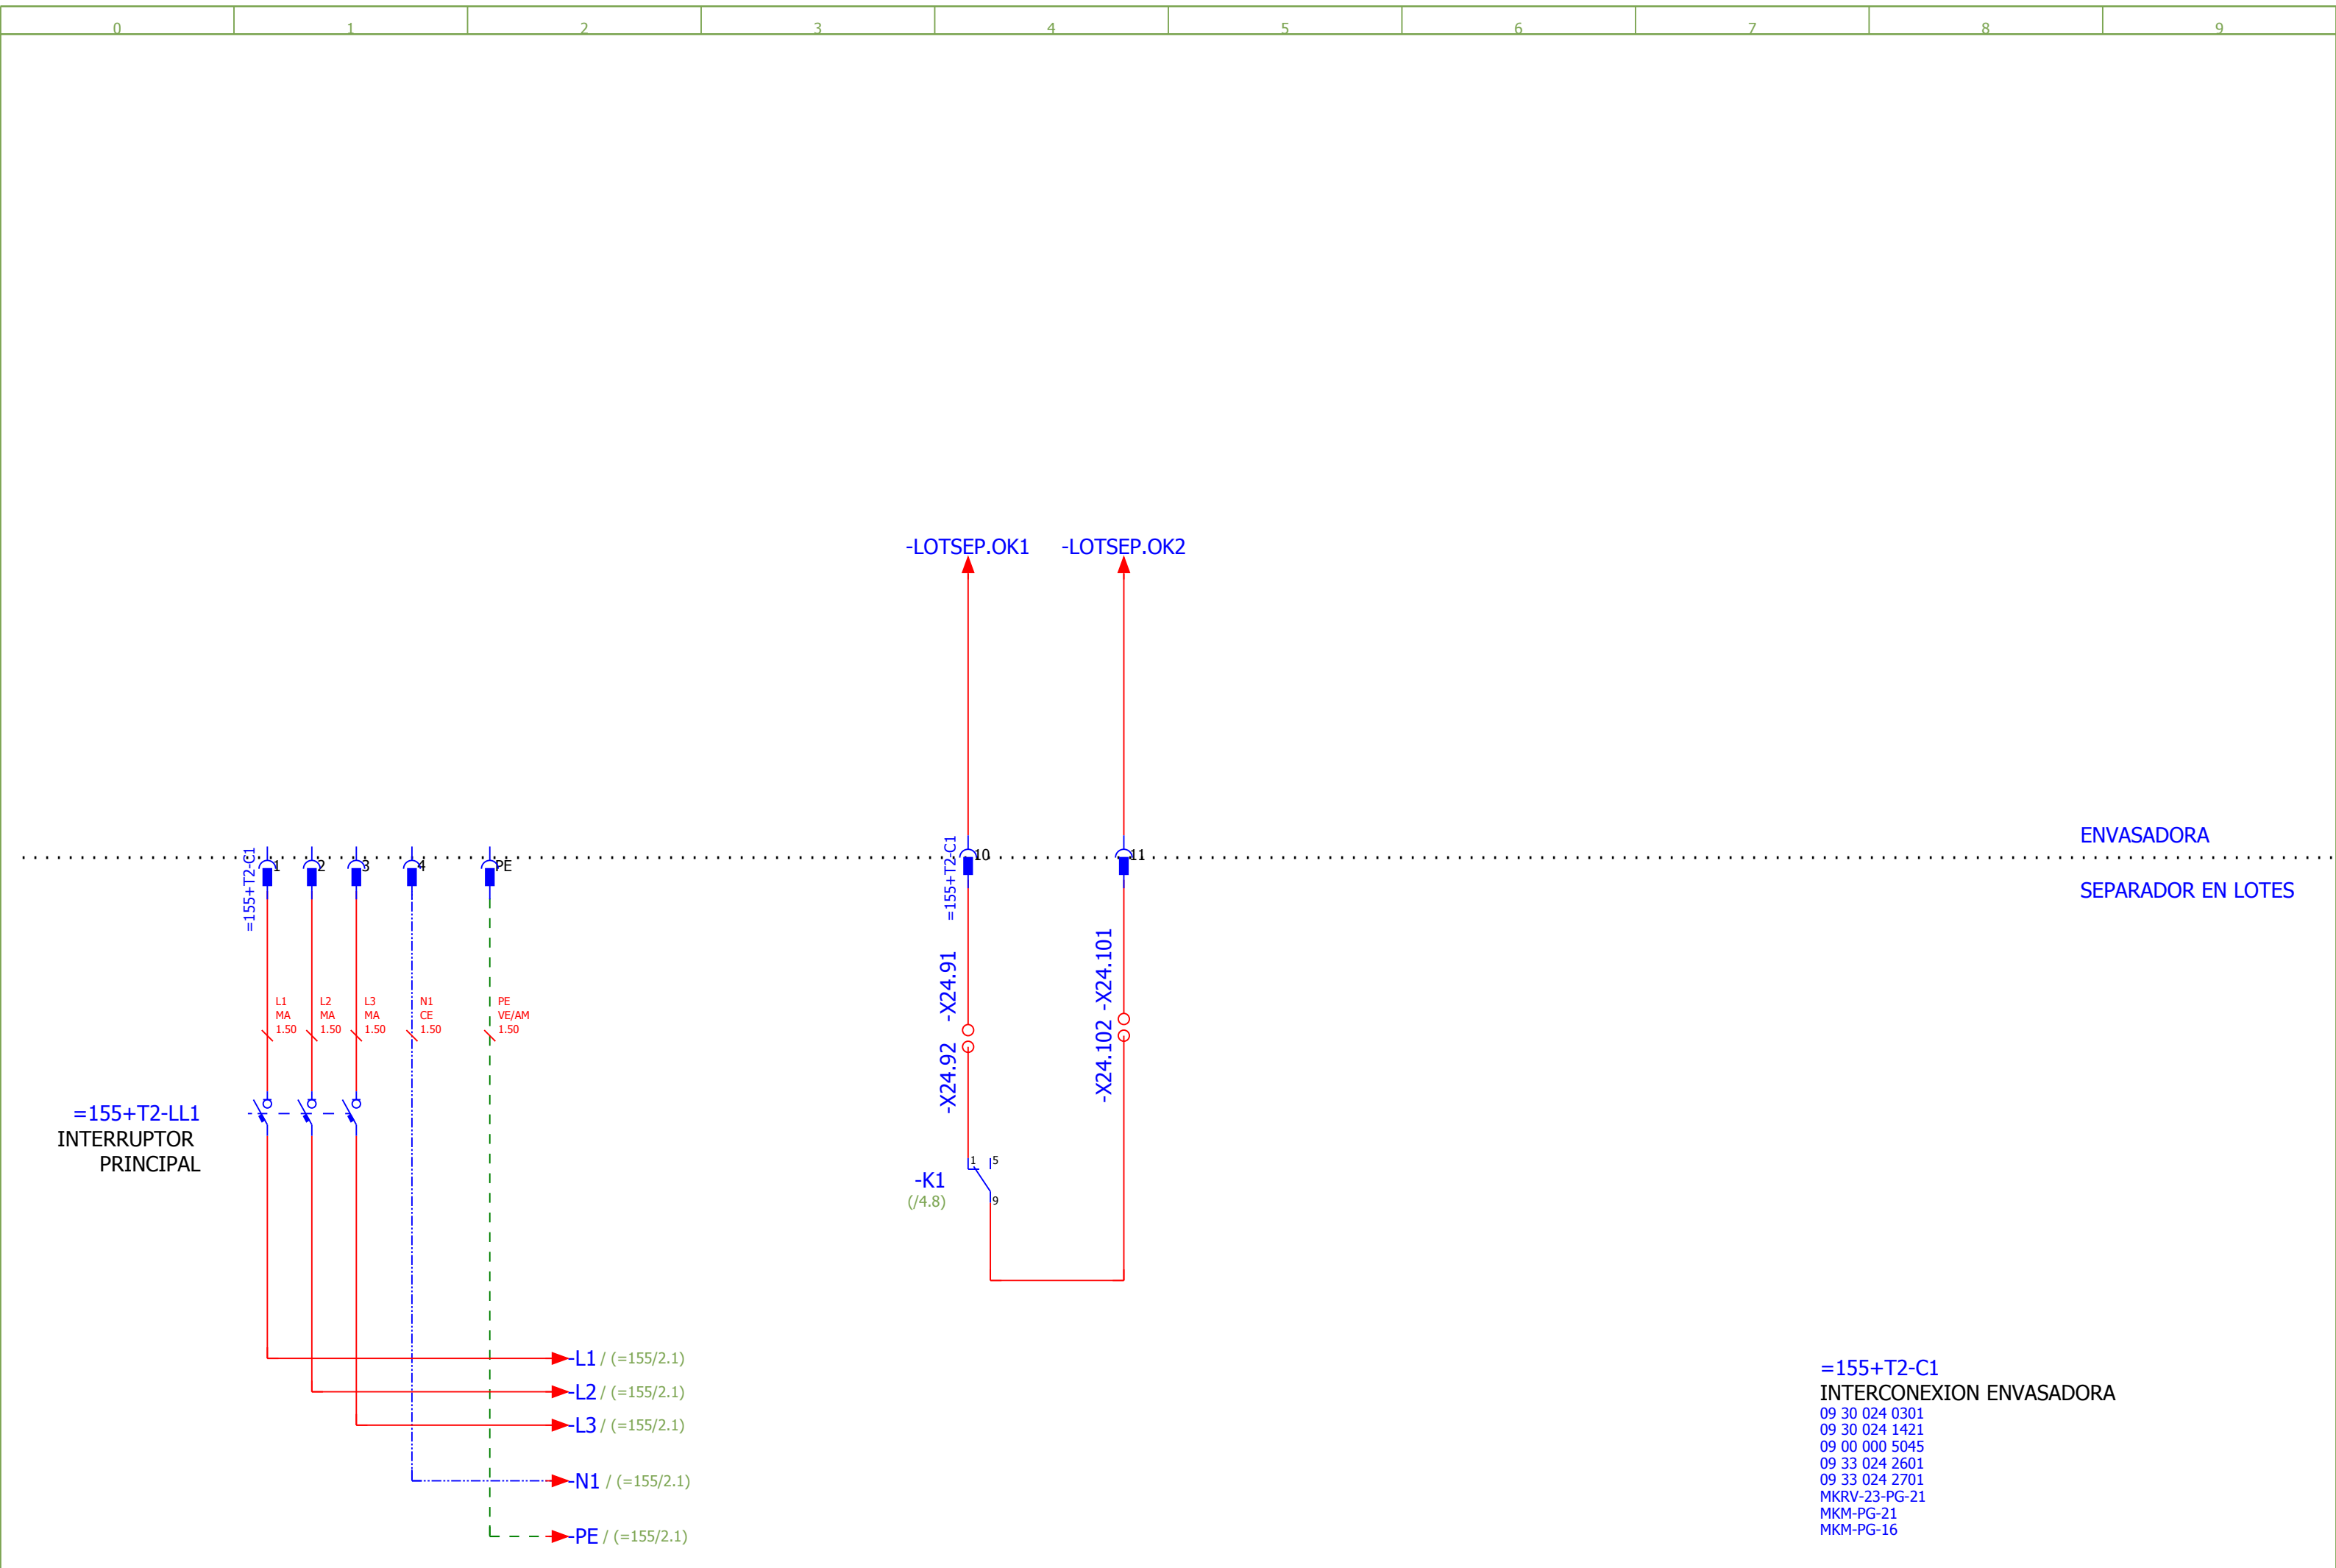


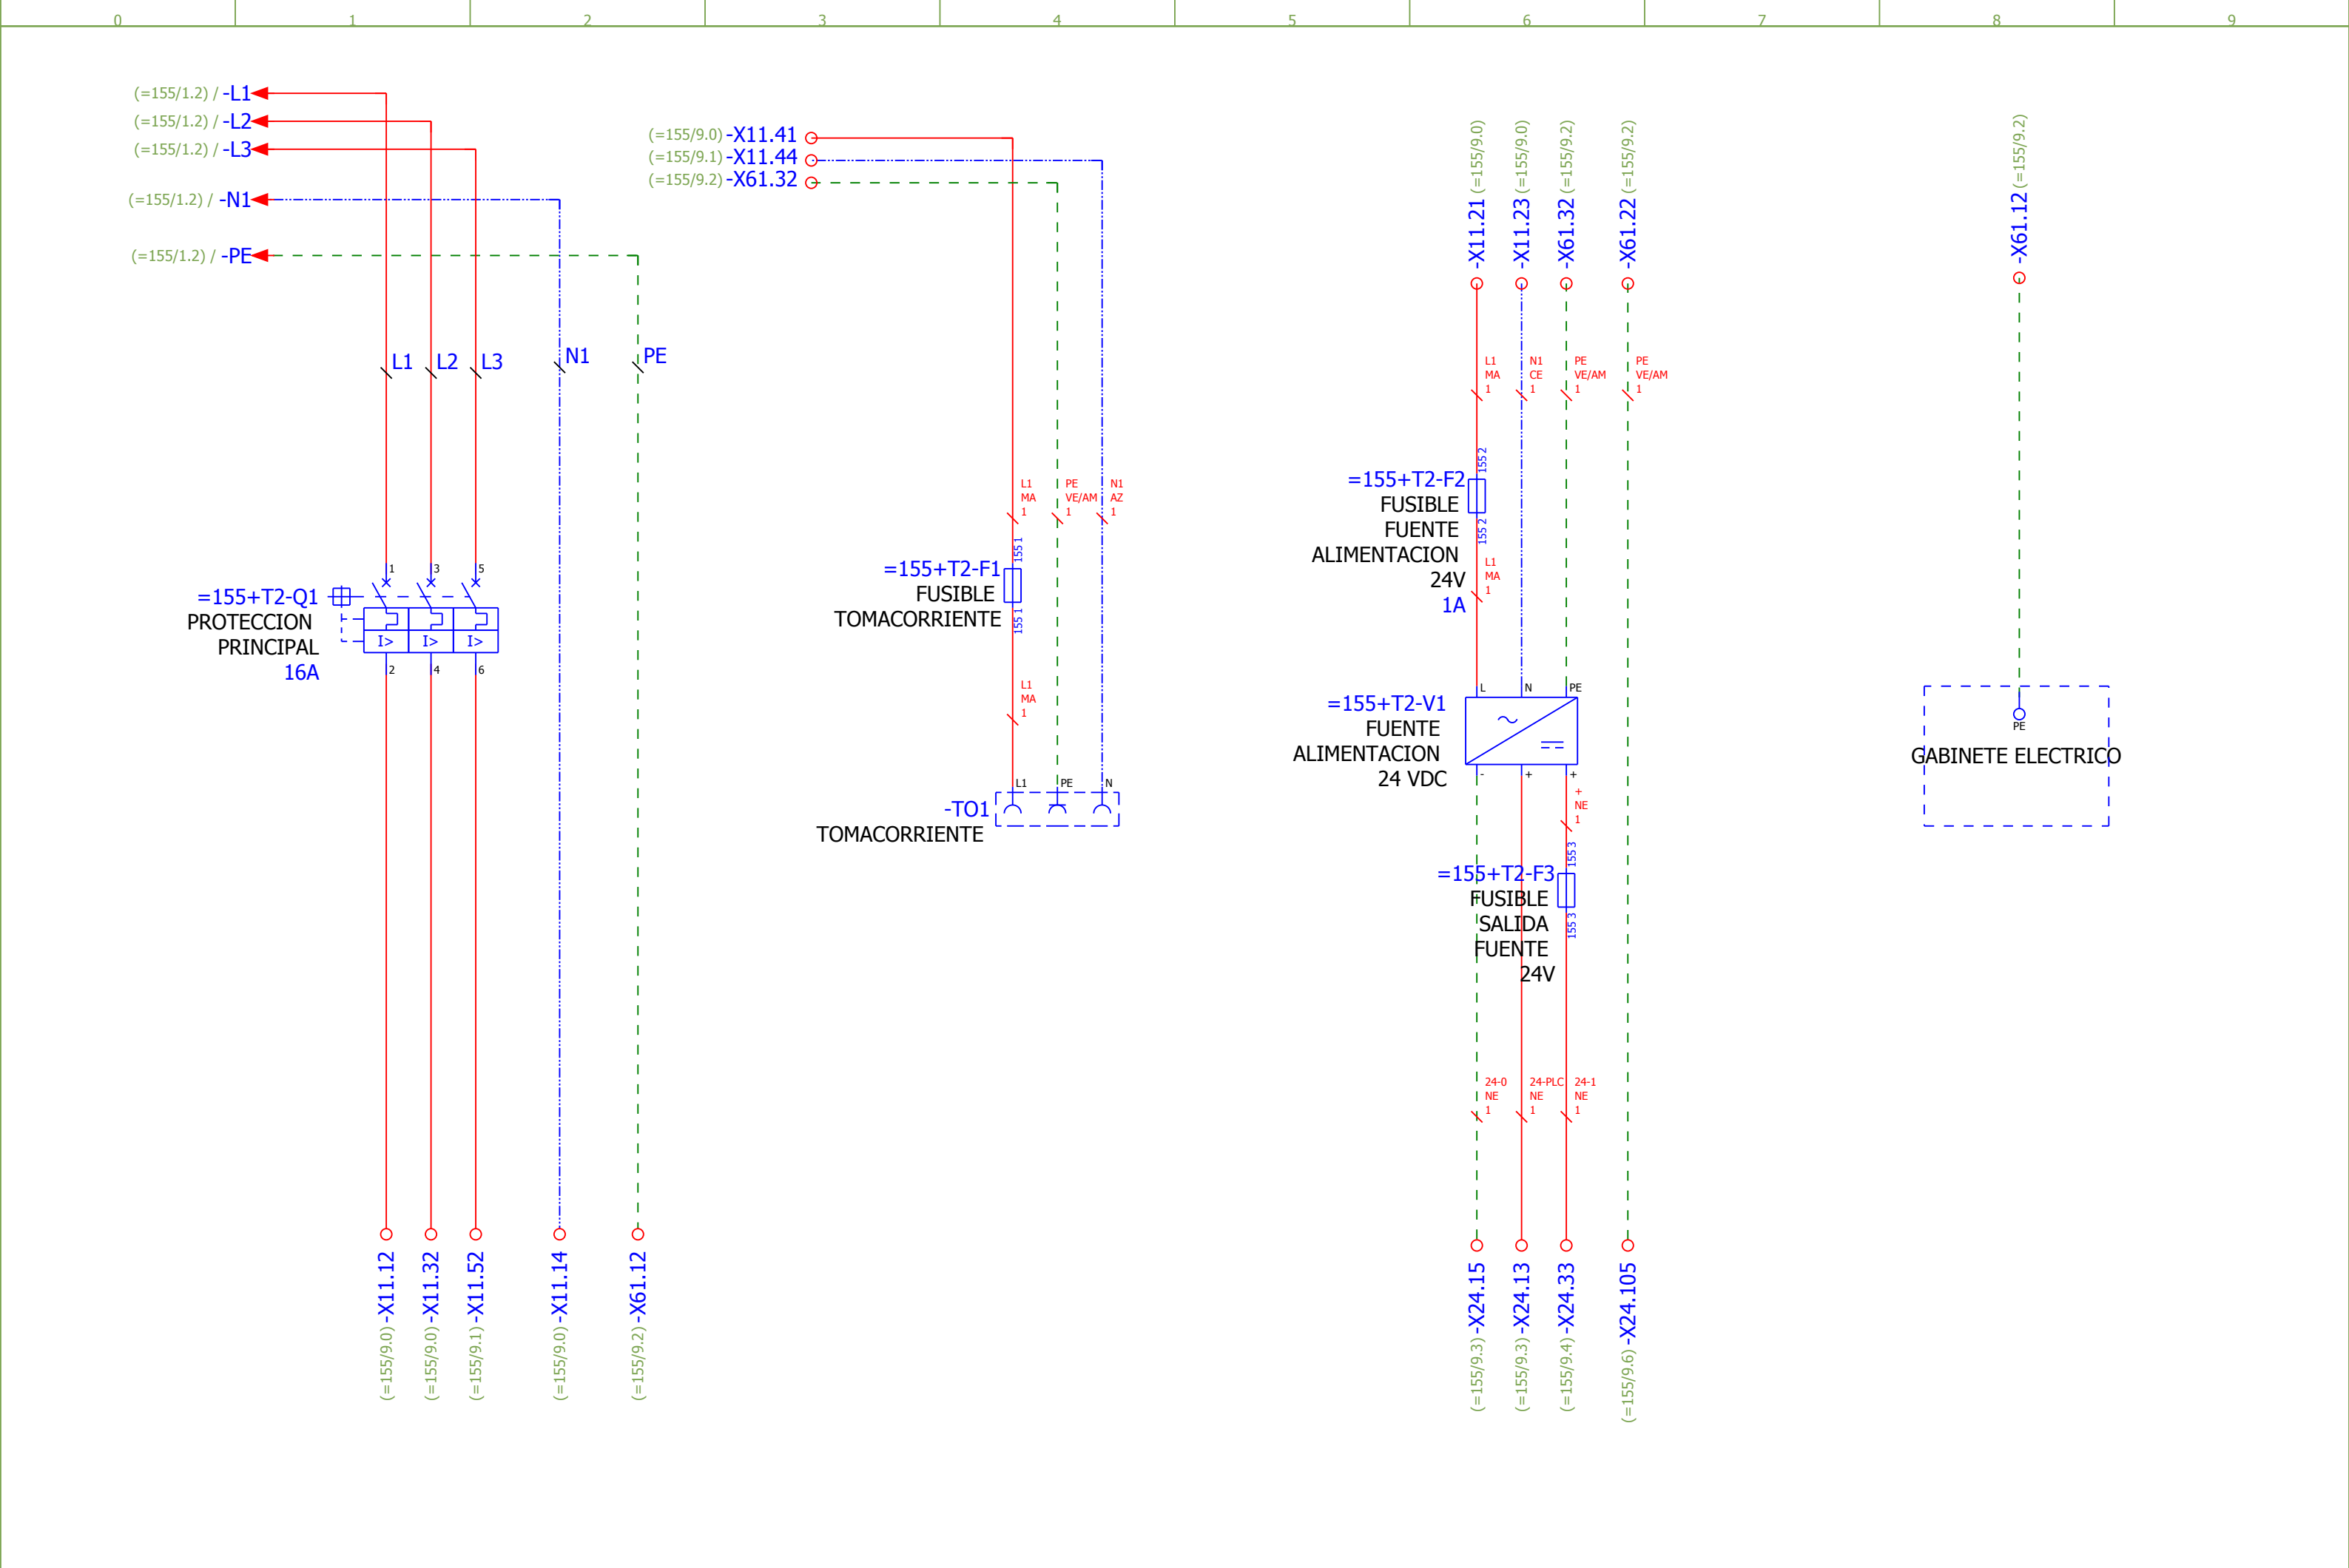



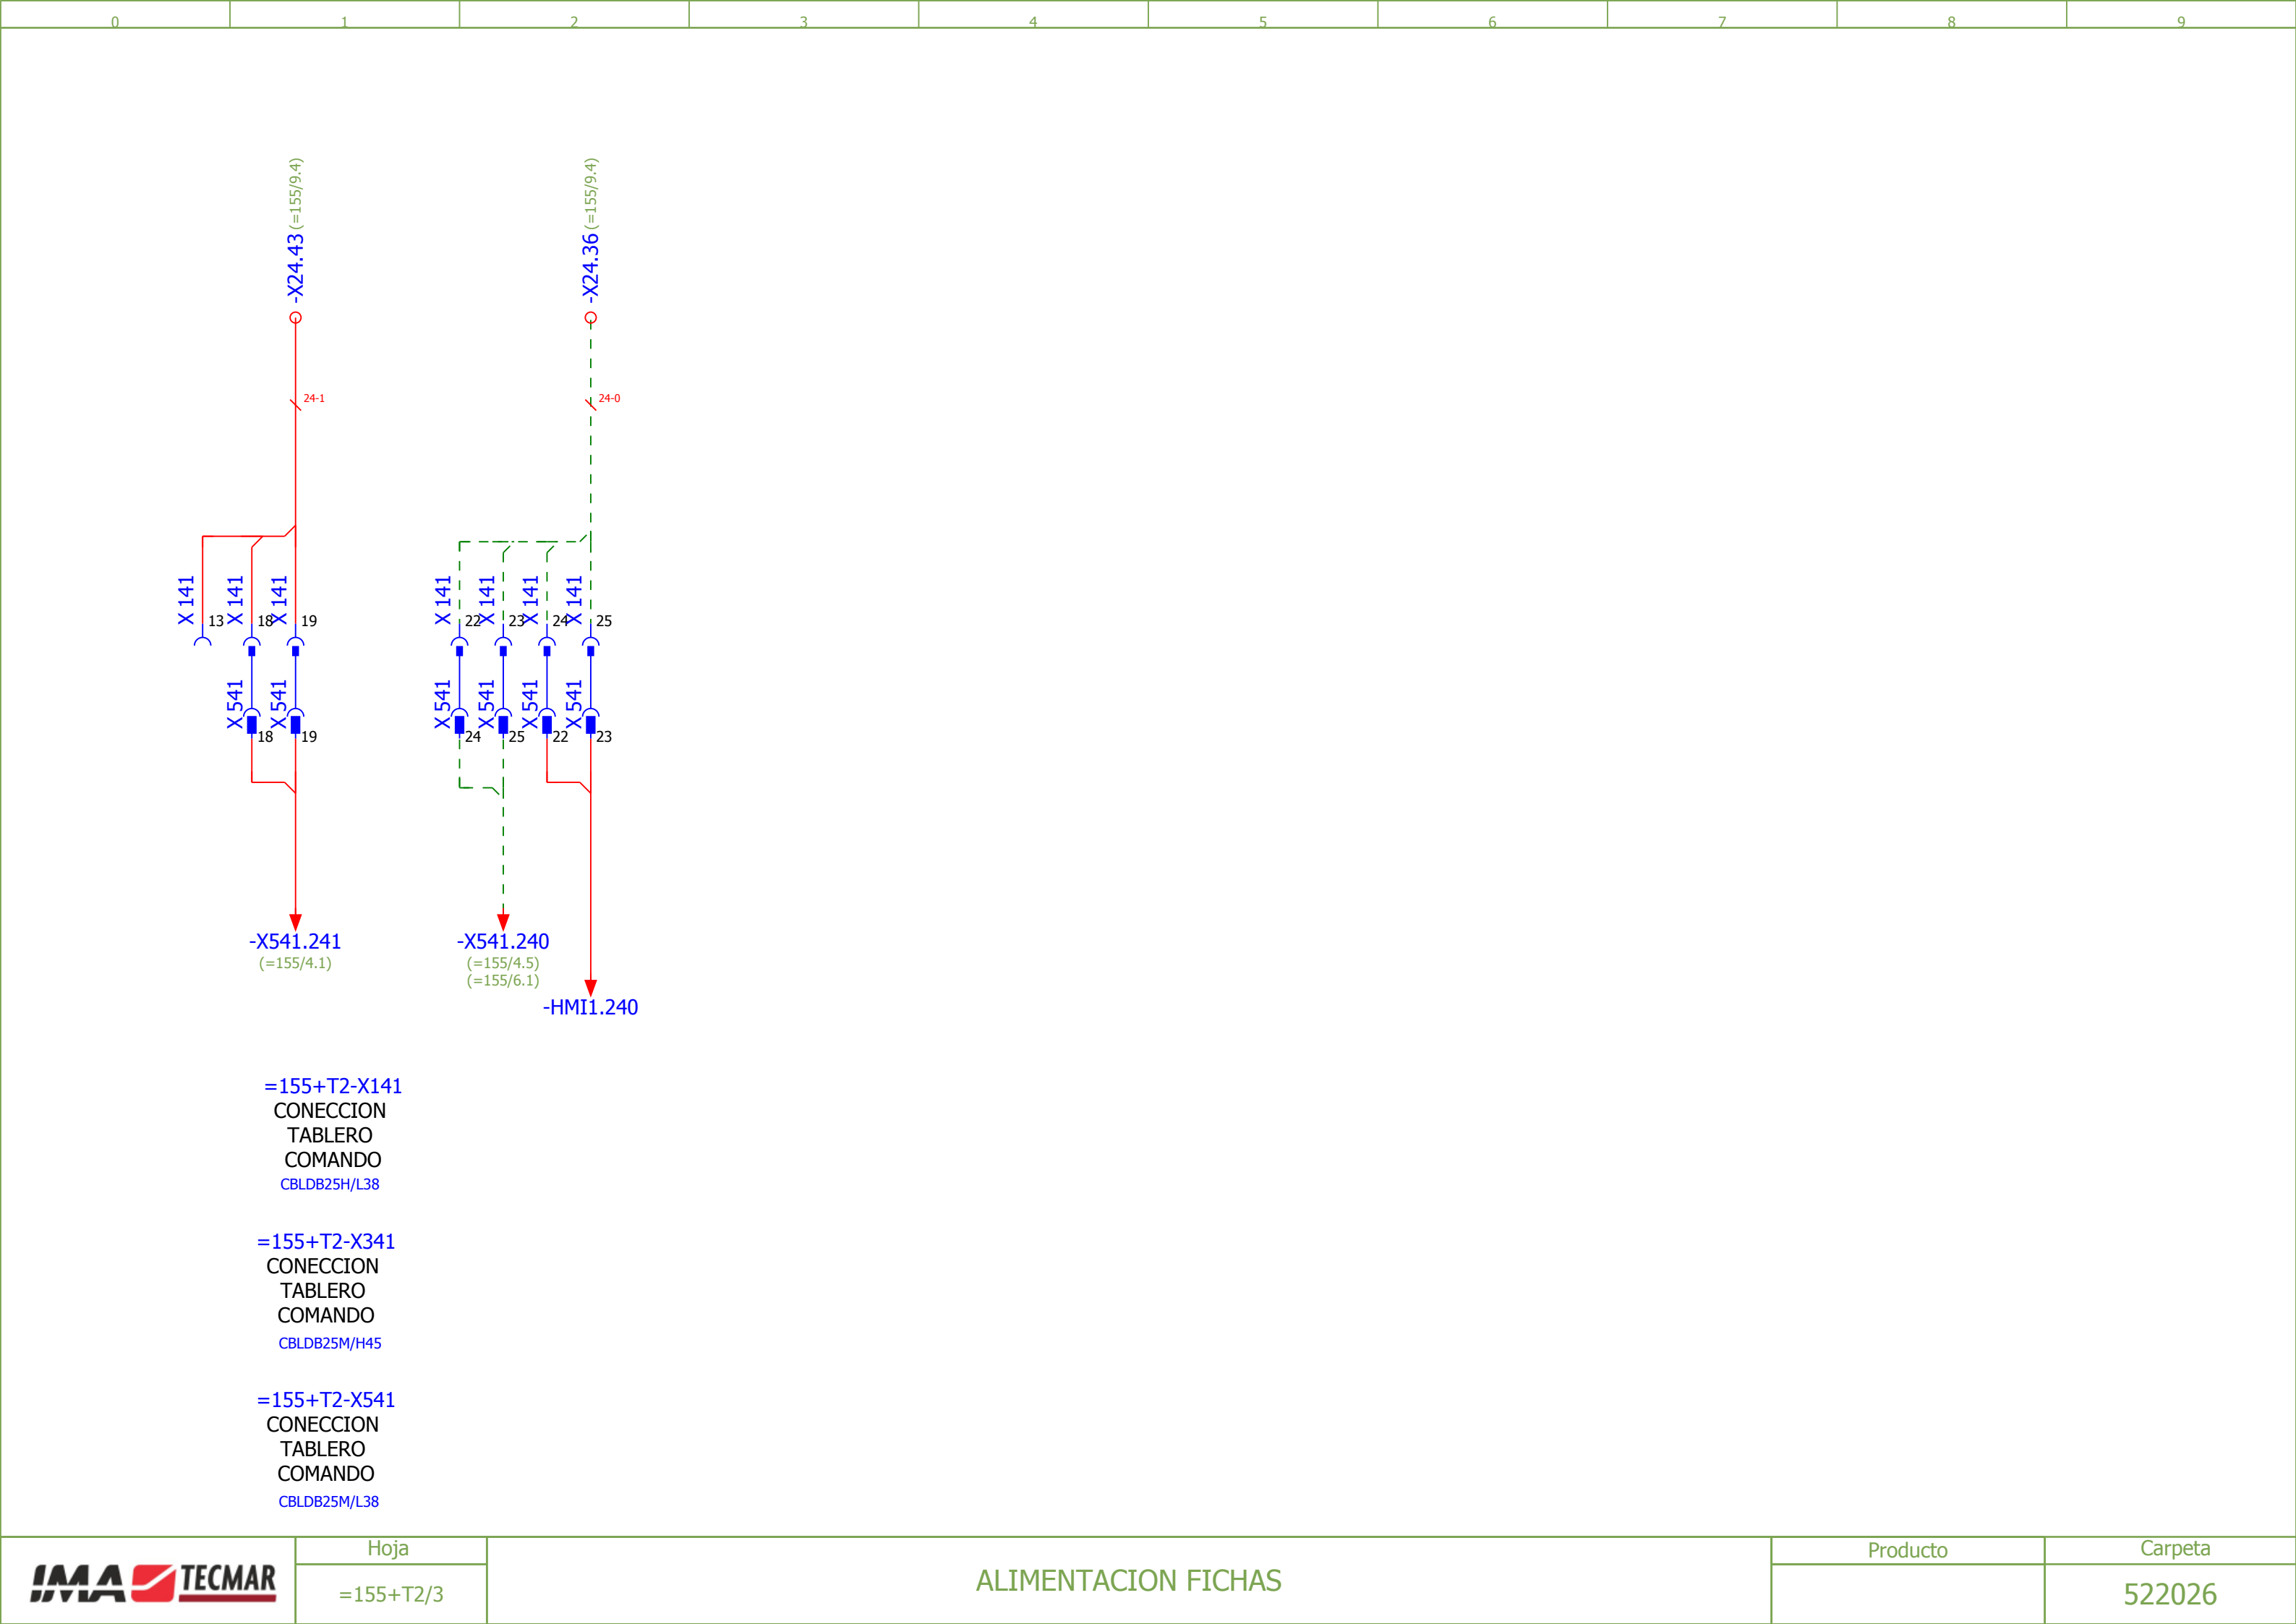


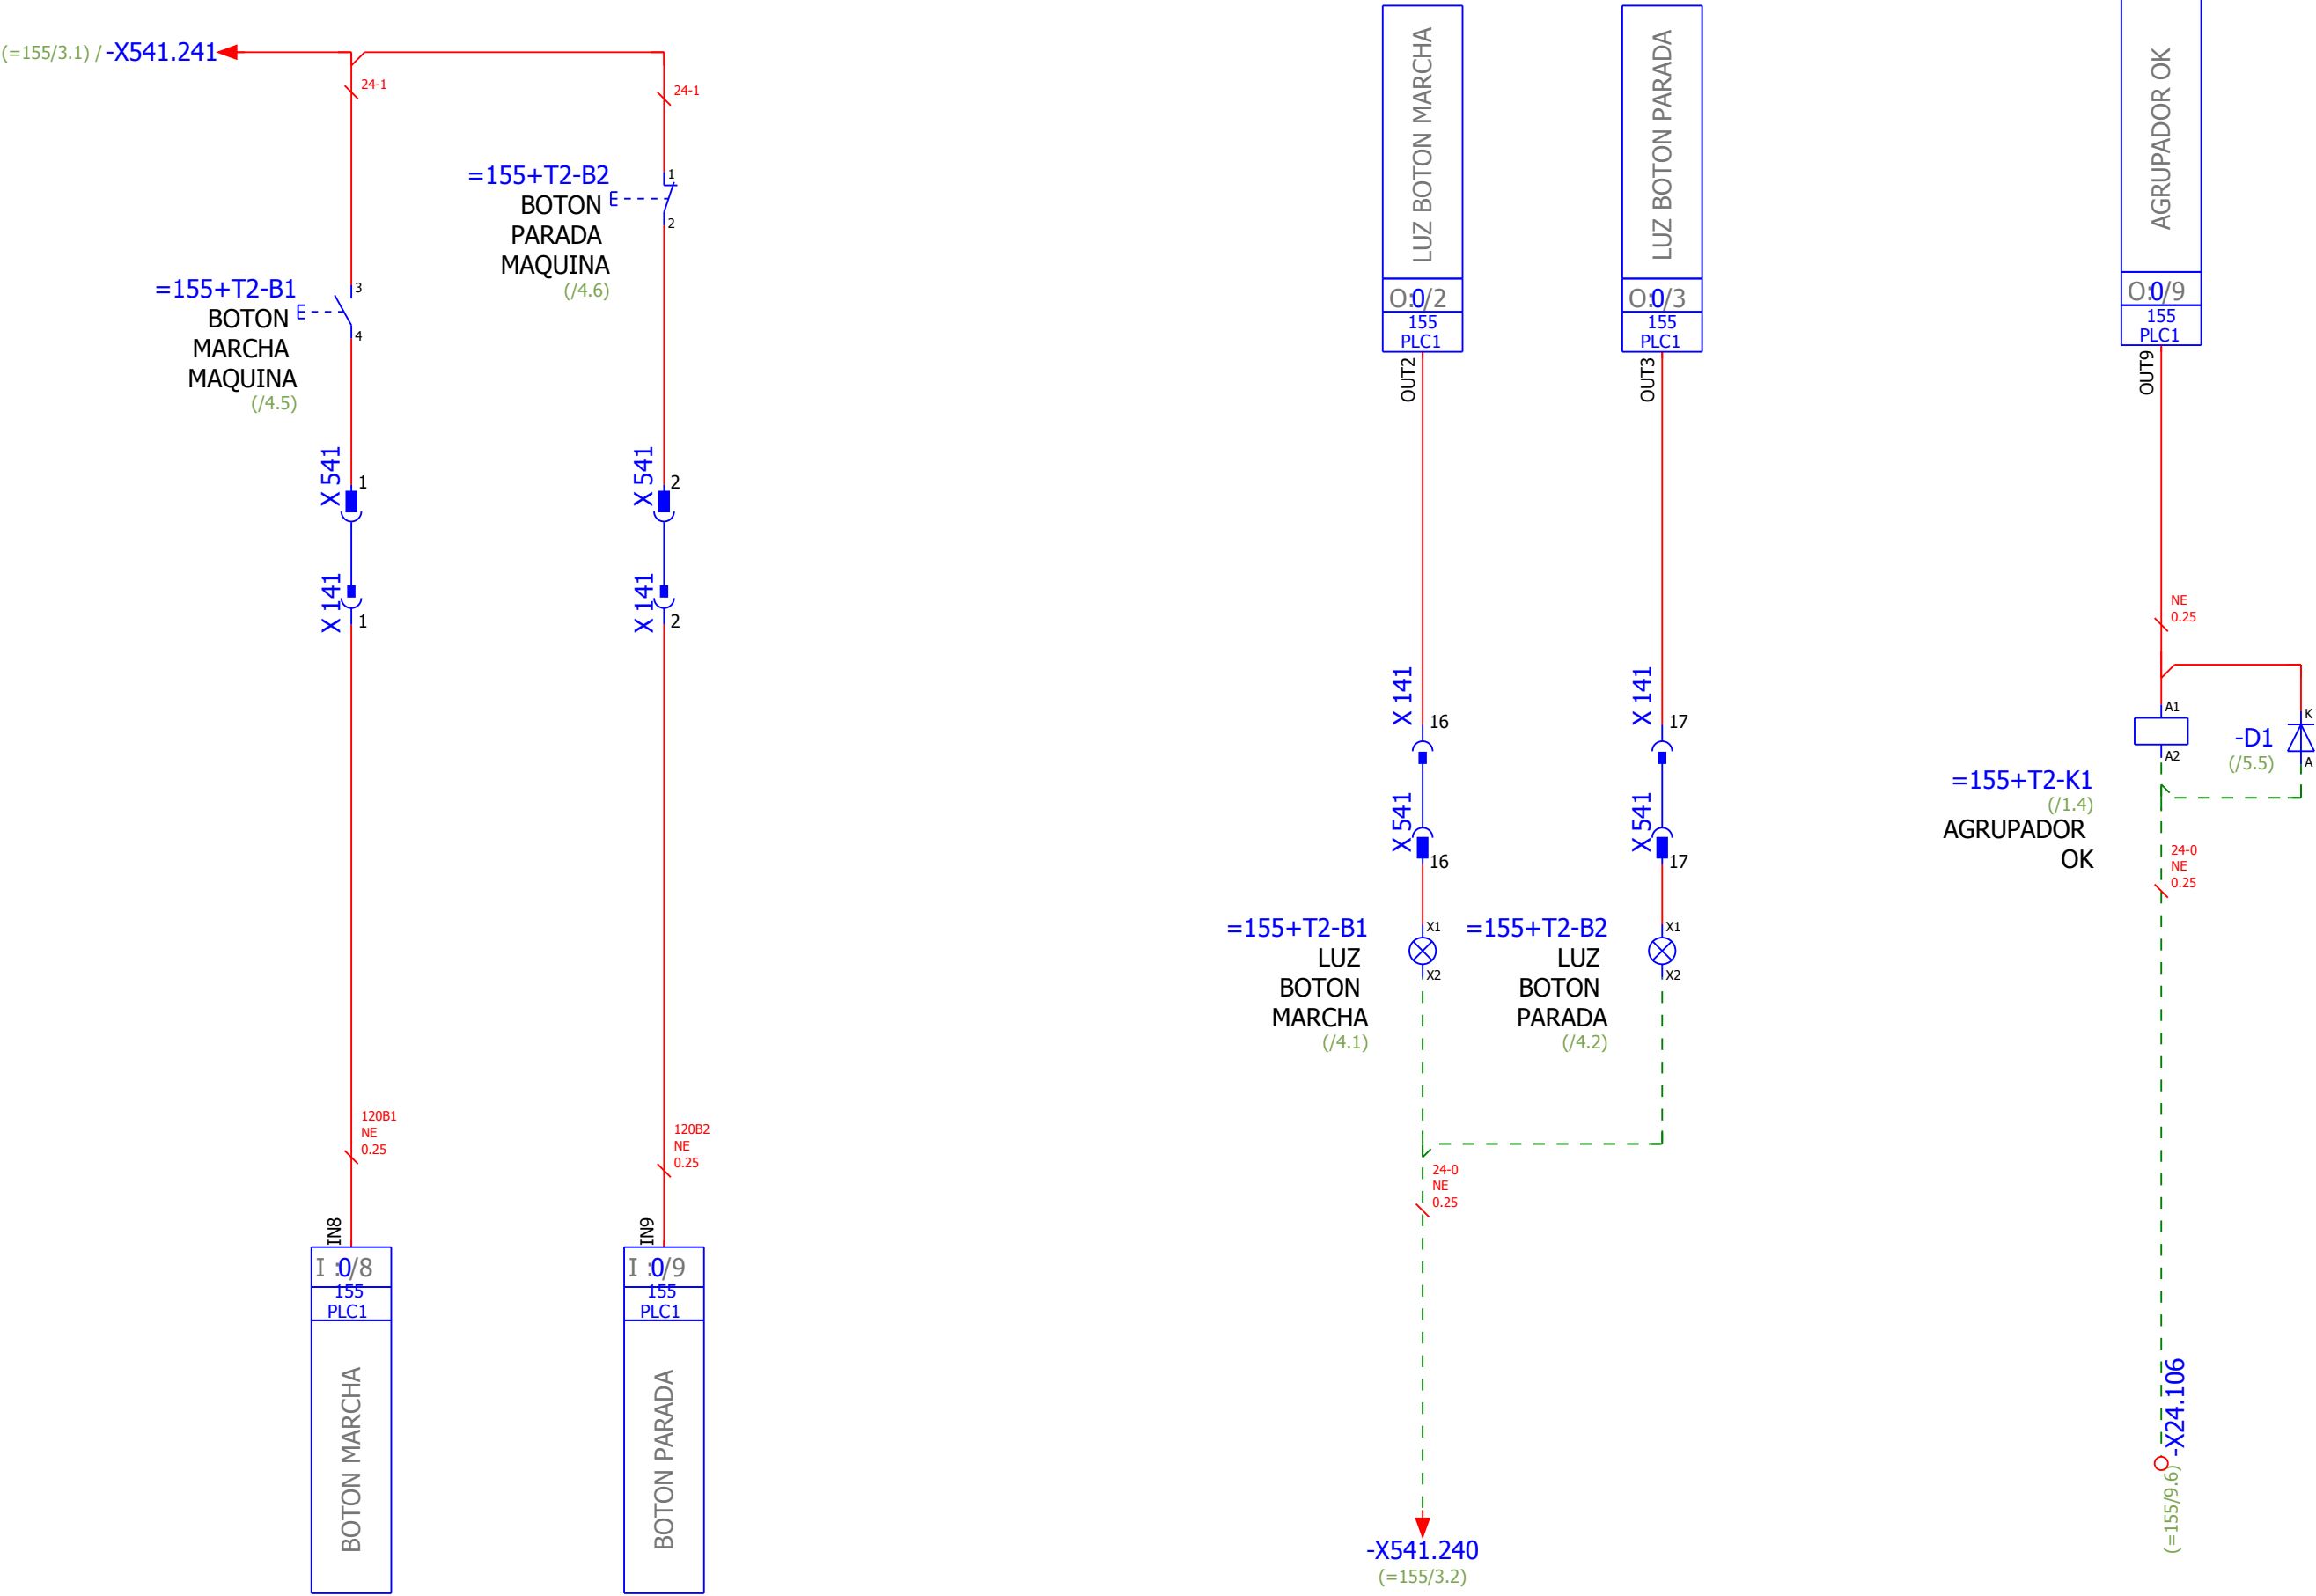



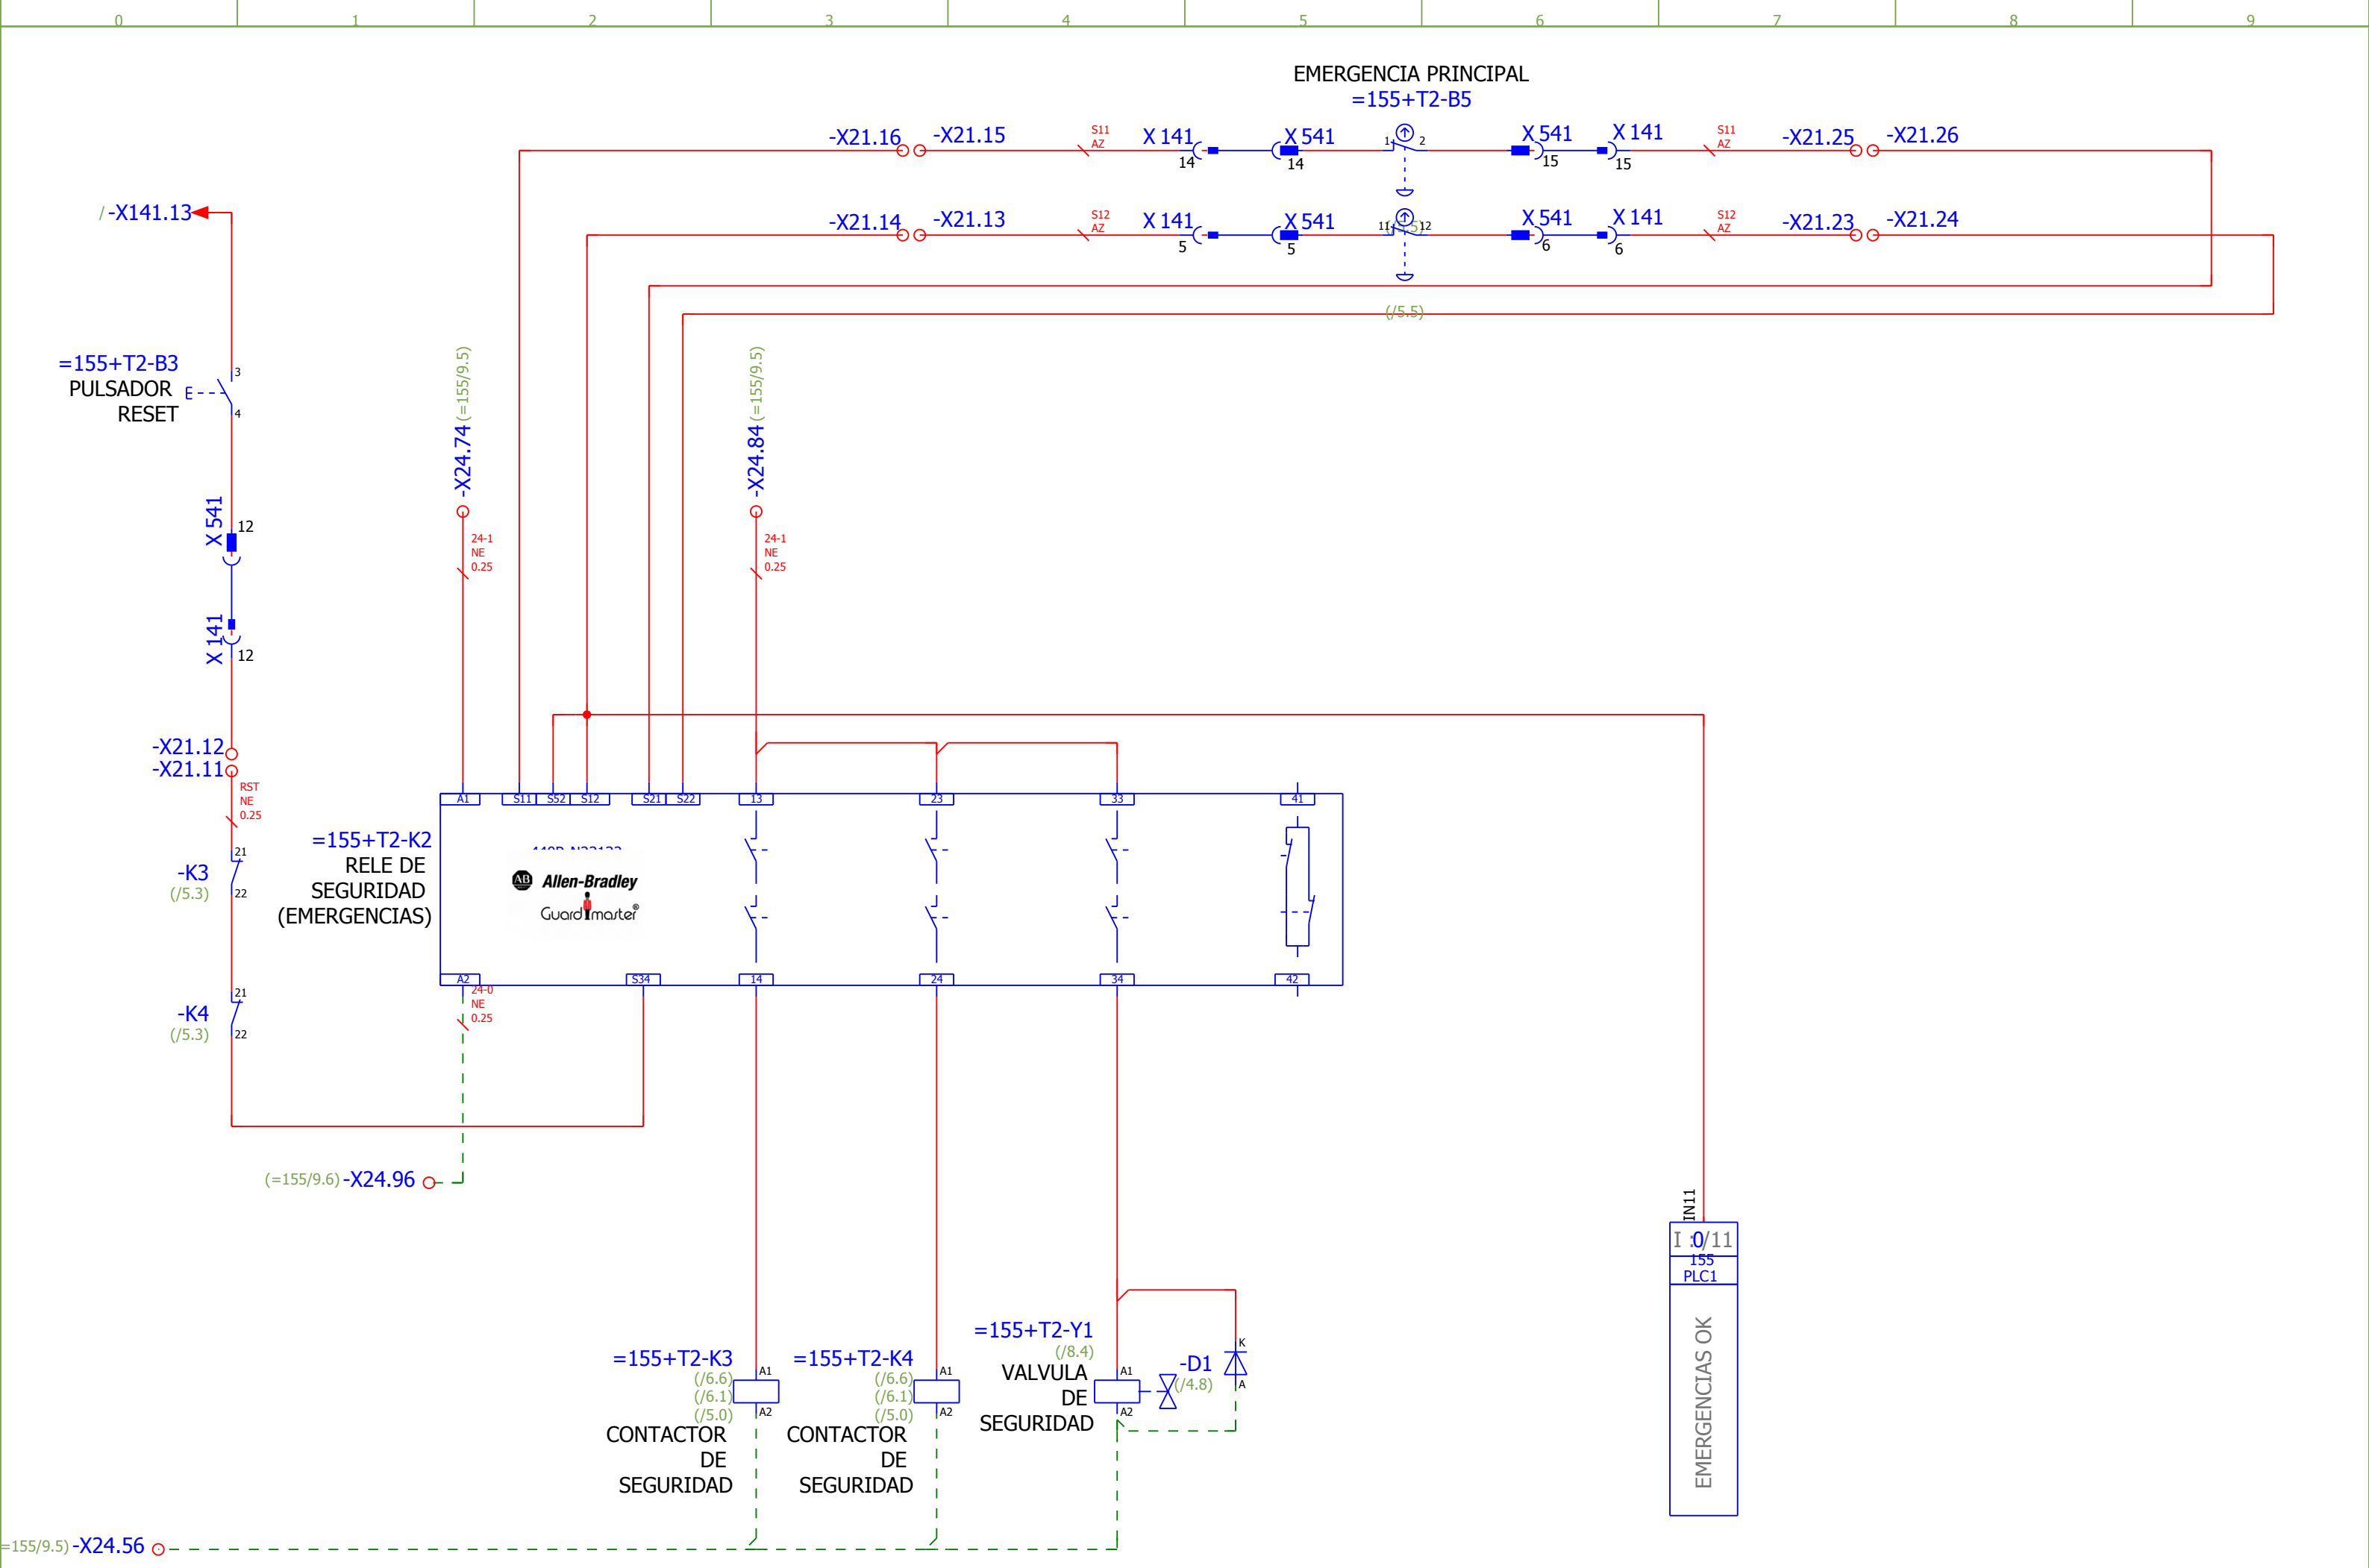


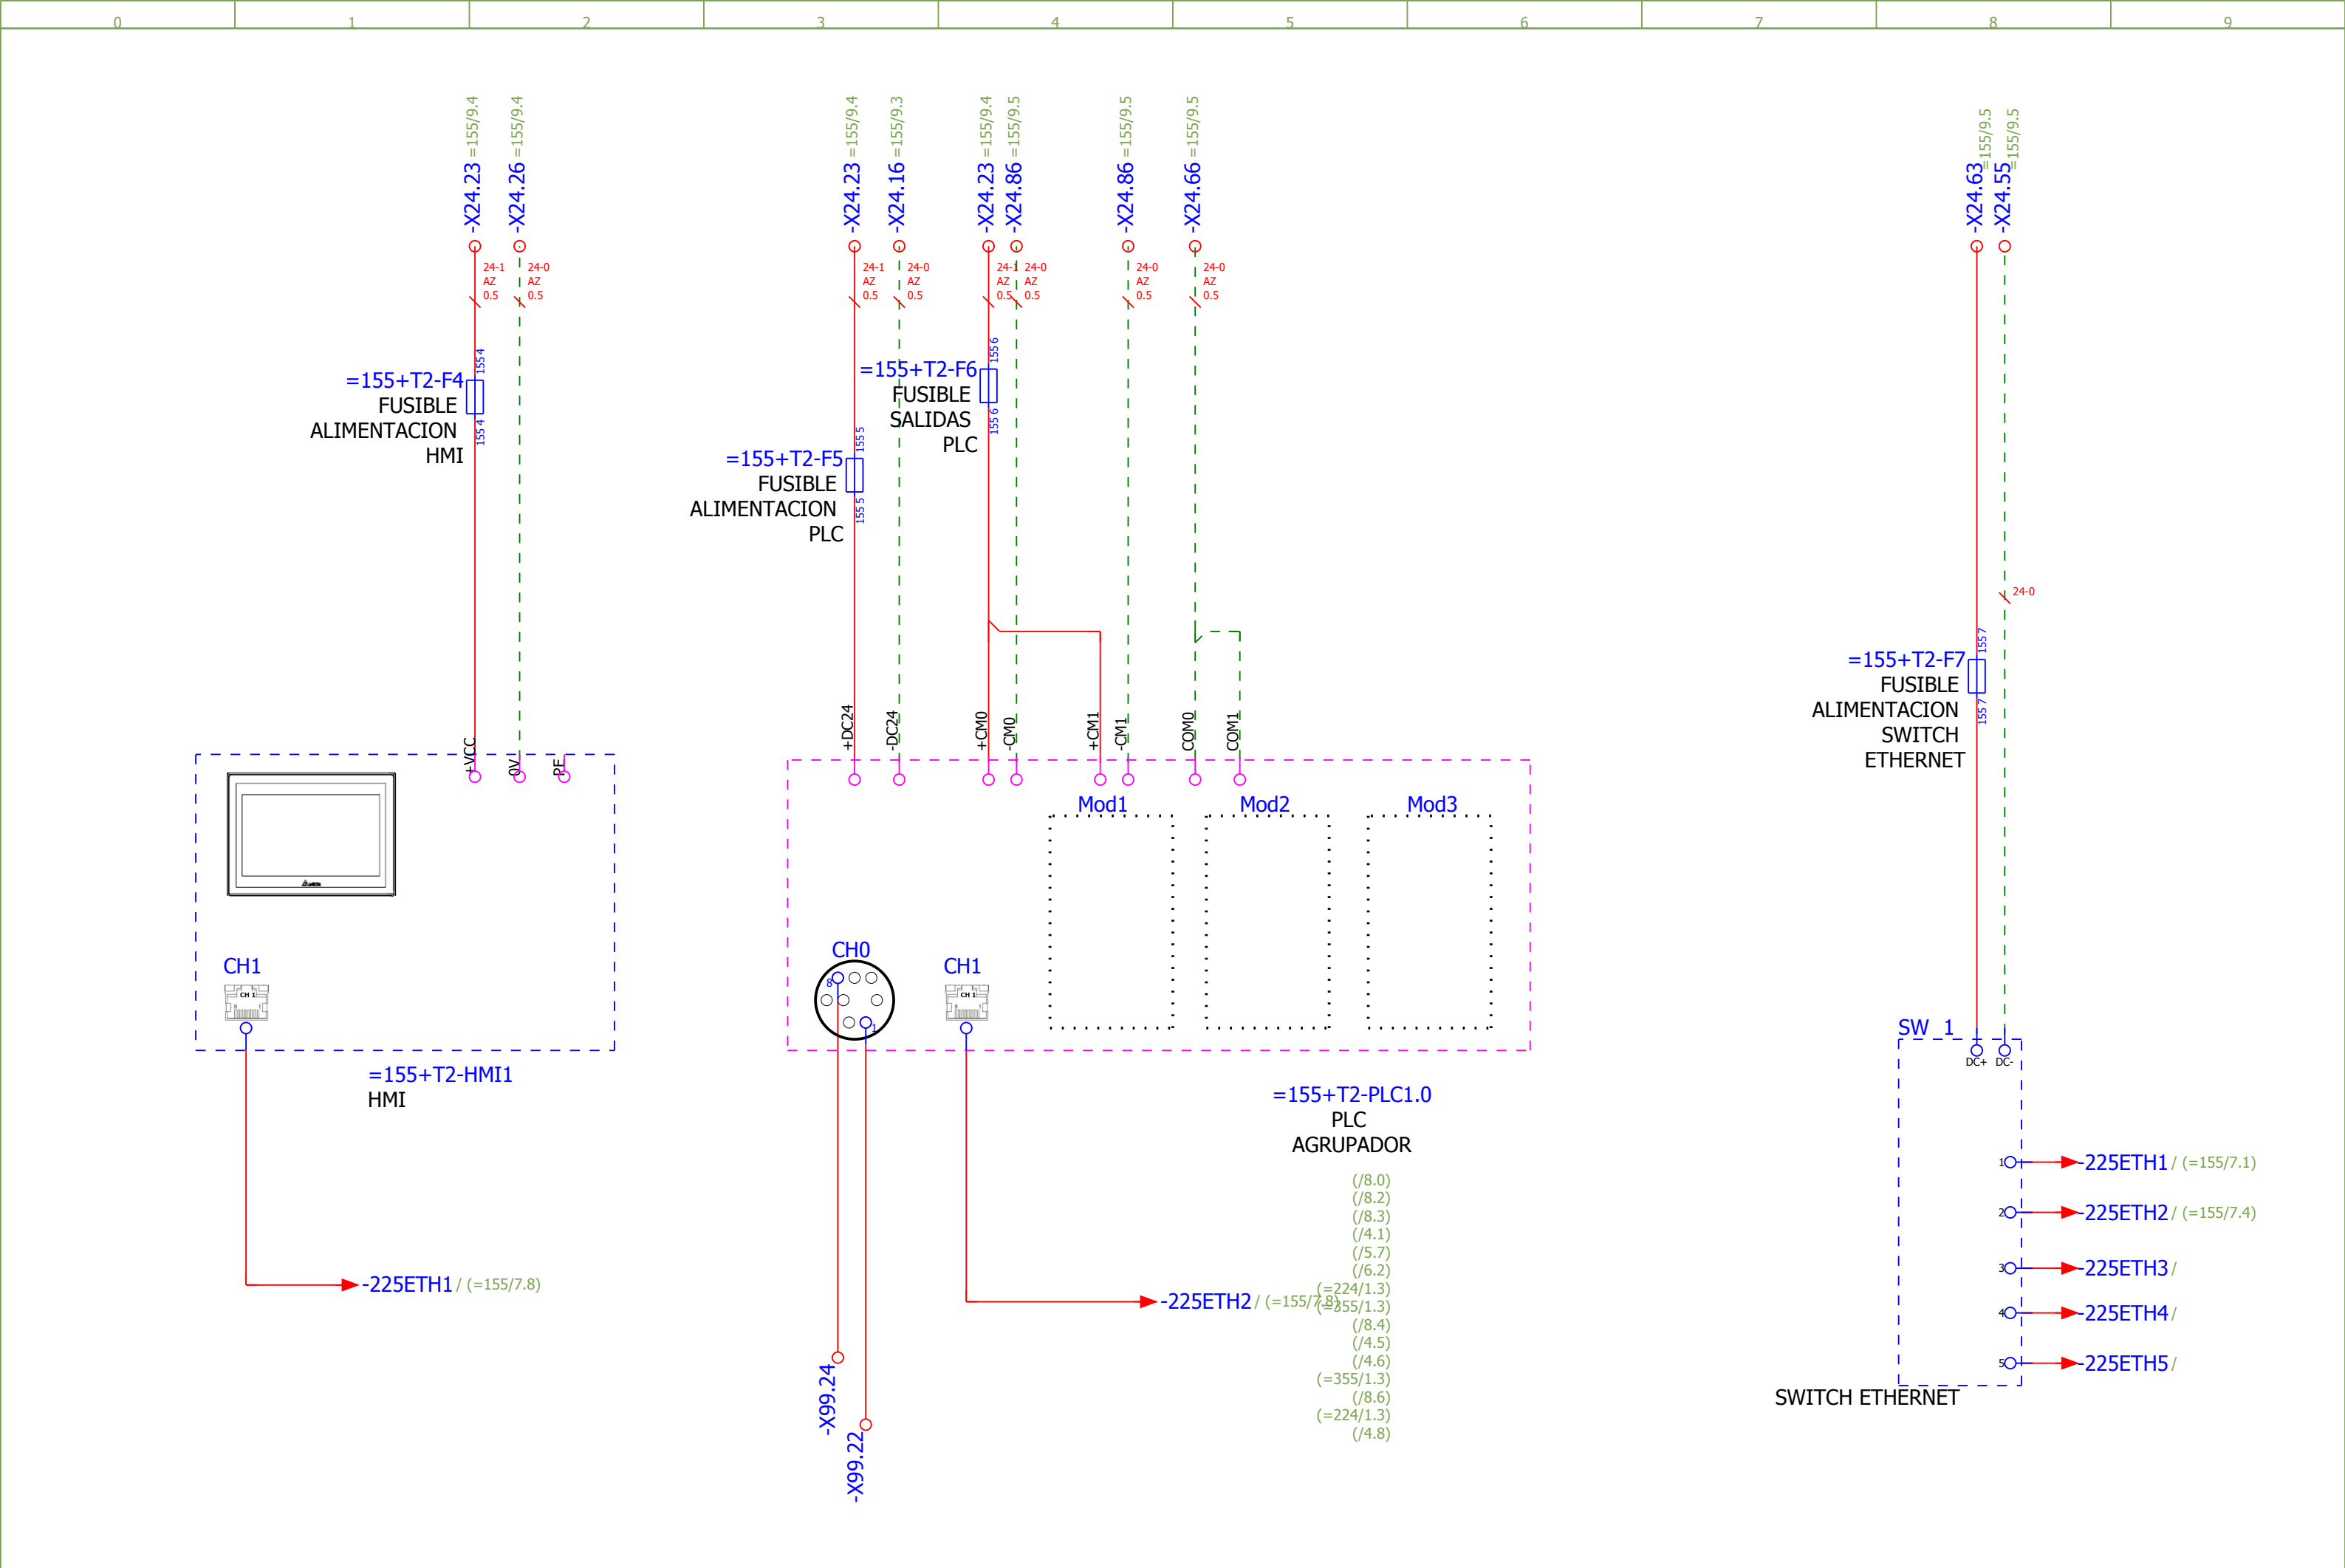




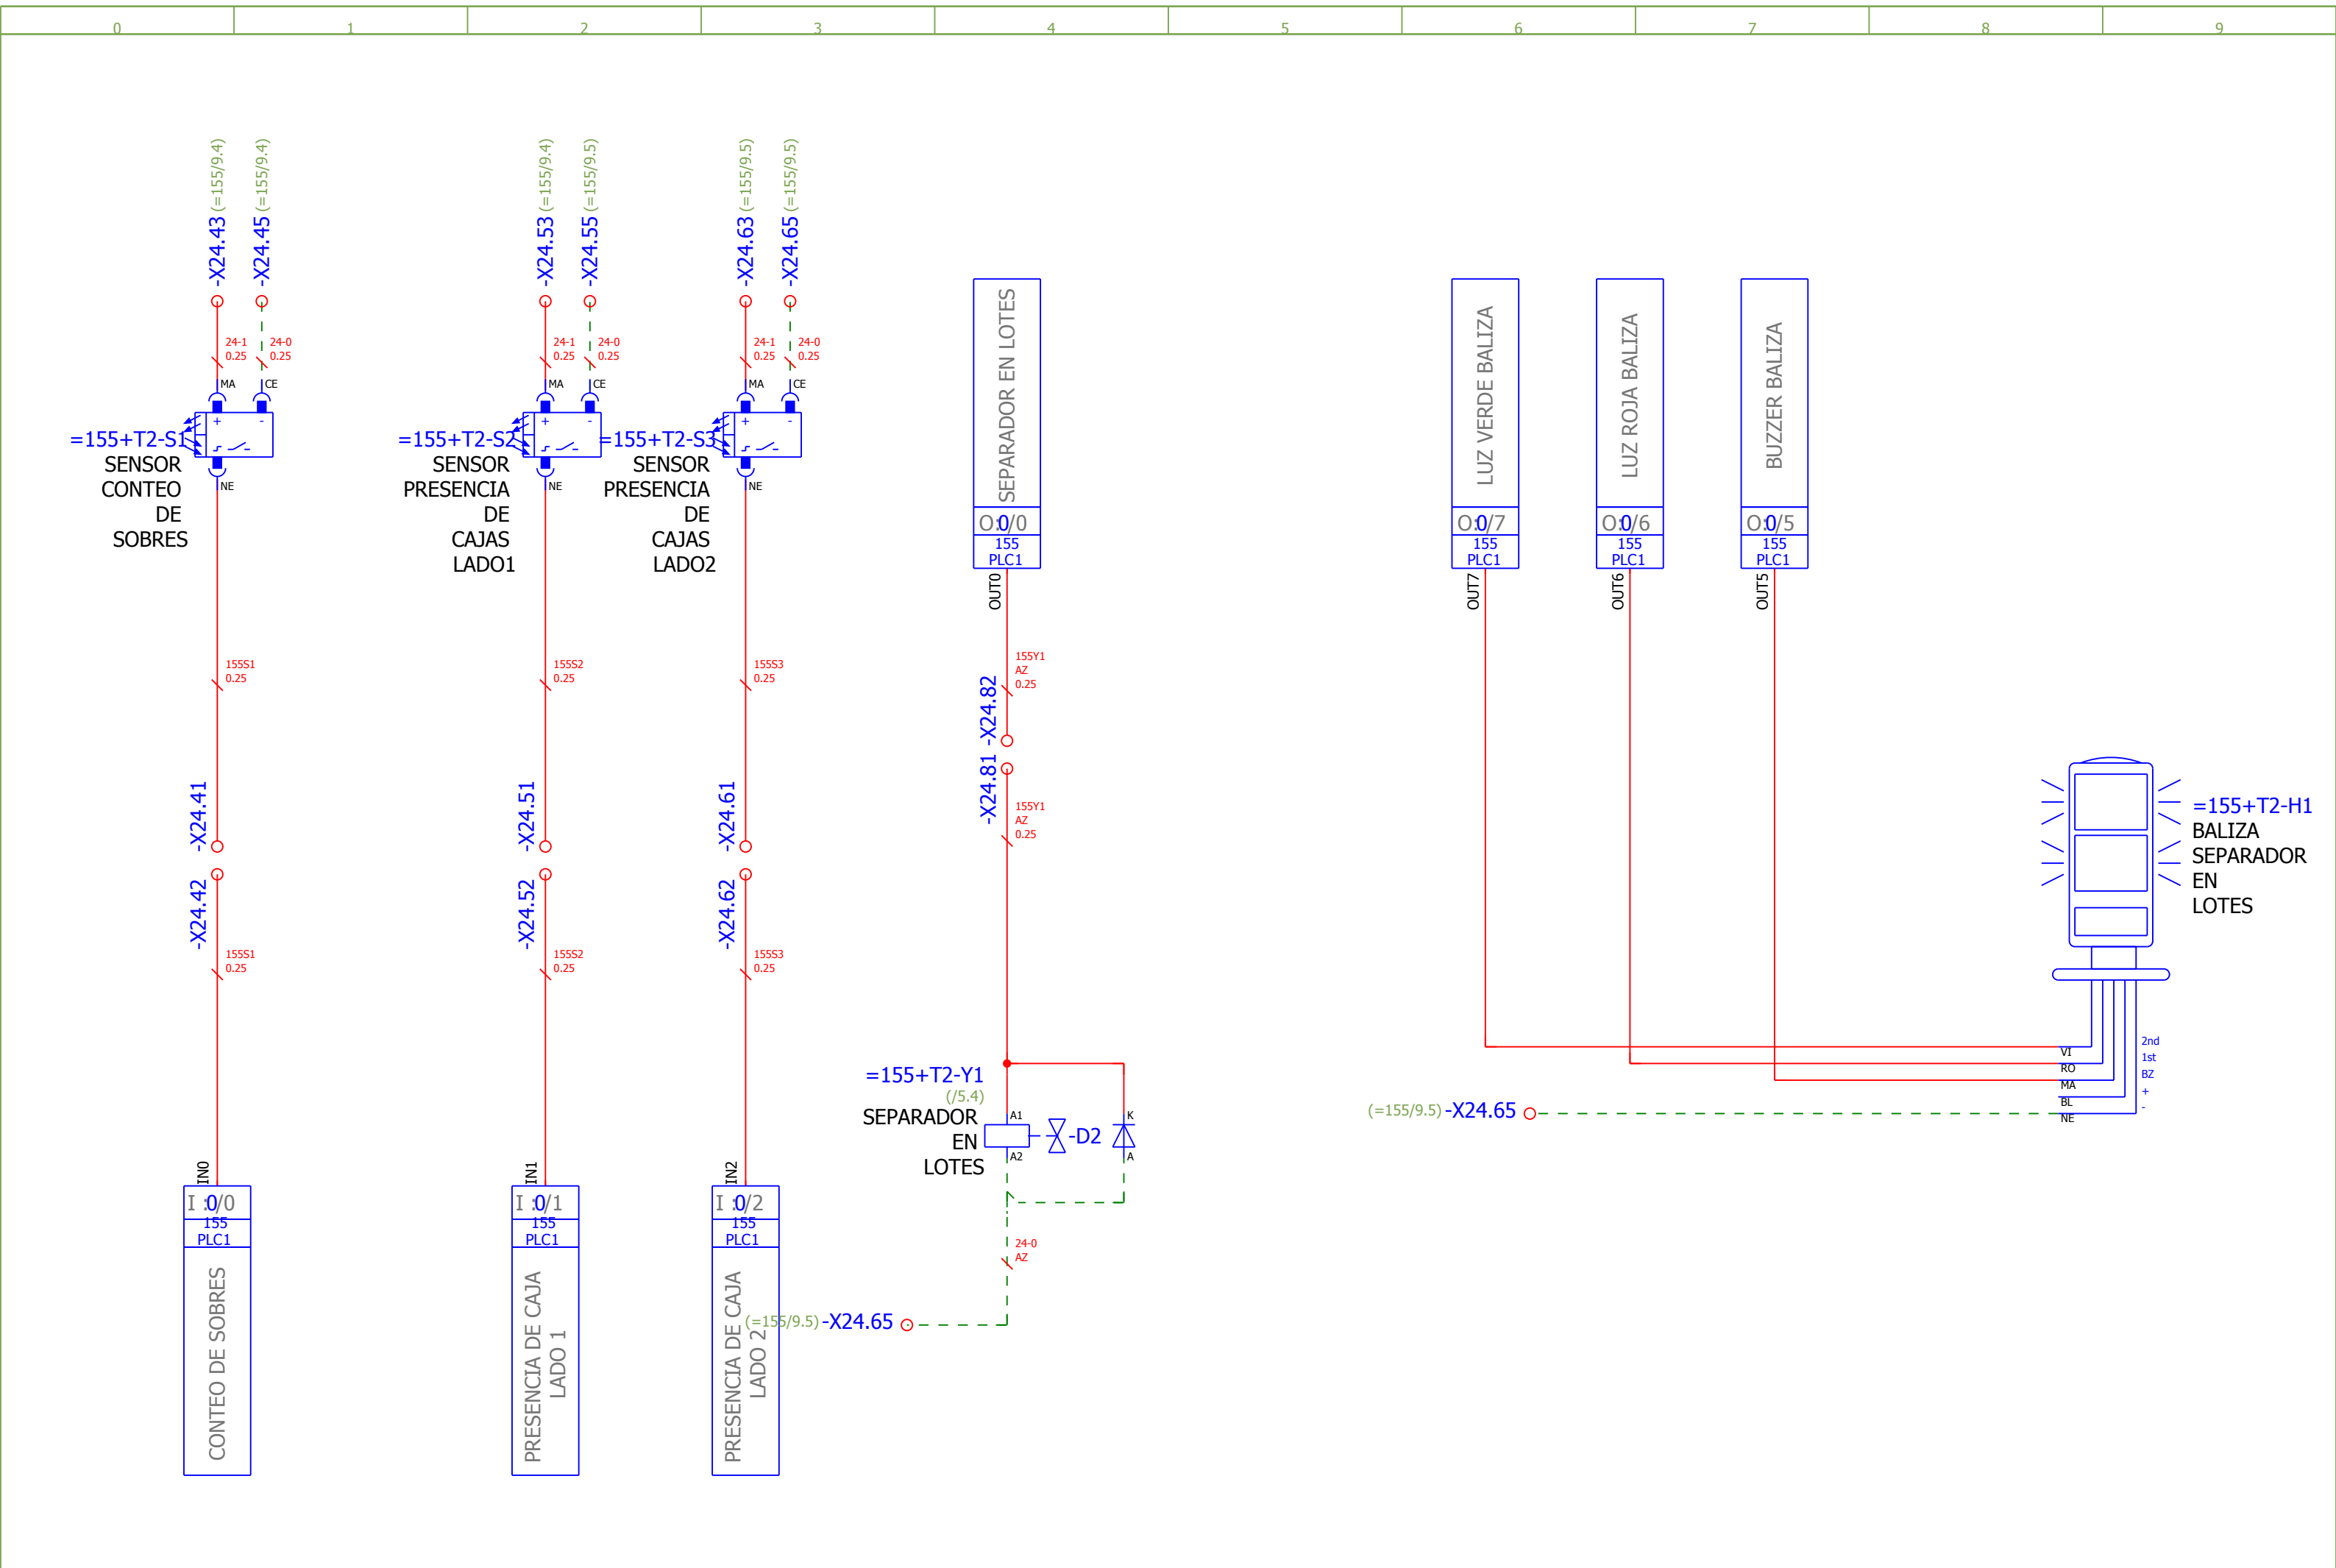


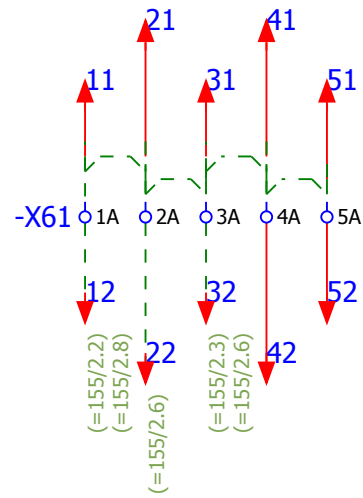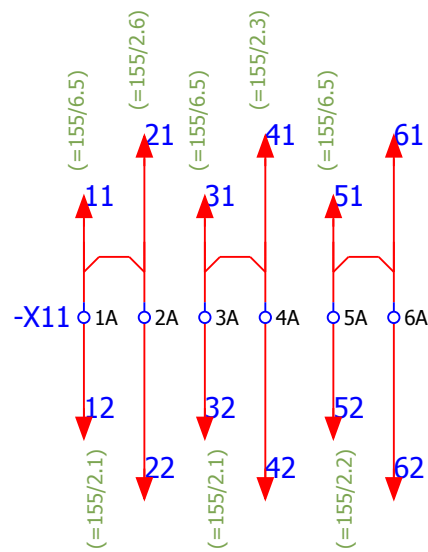

-X61 = BORNERA DE TIERRA

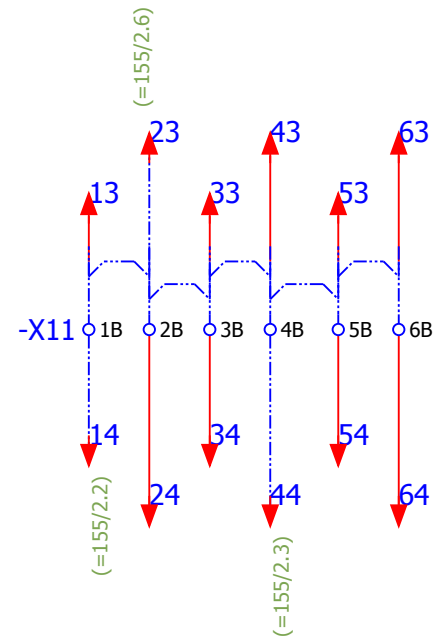
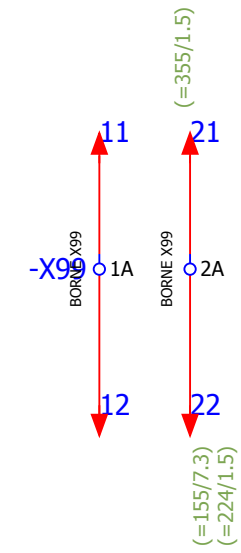
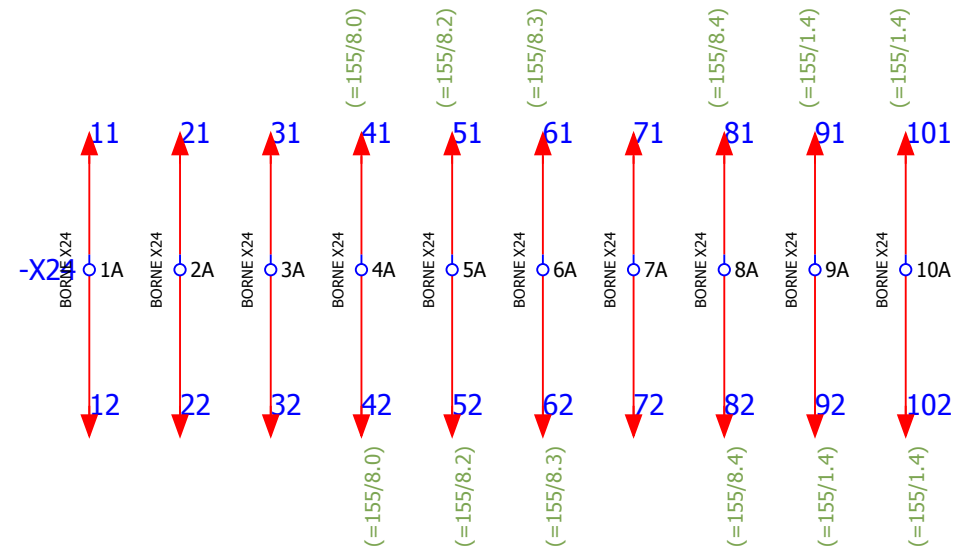


-X11 = ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

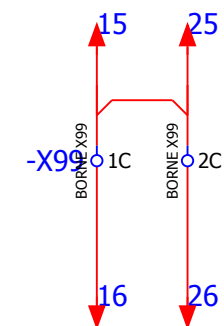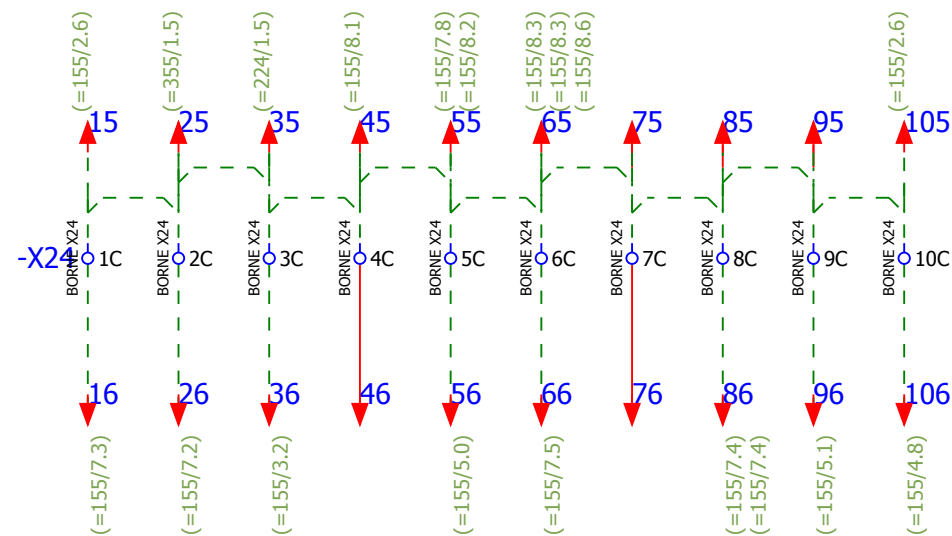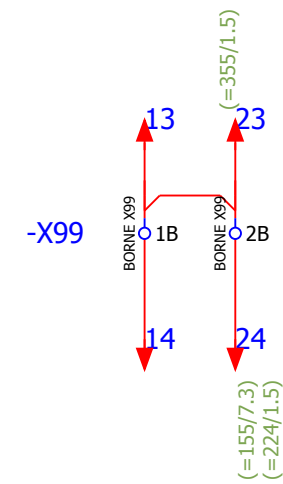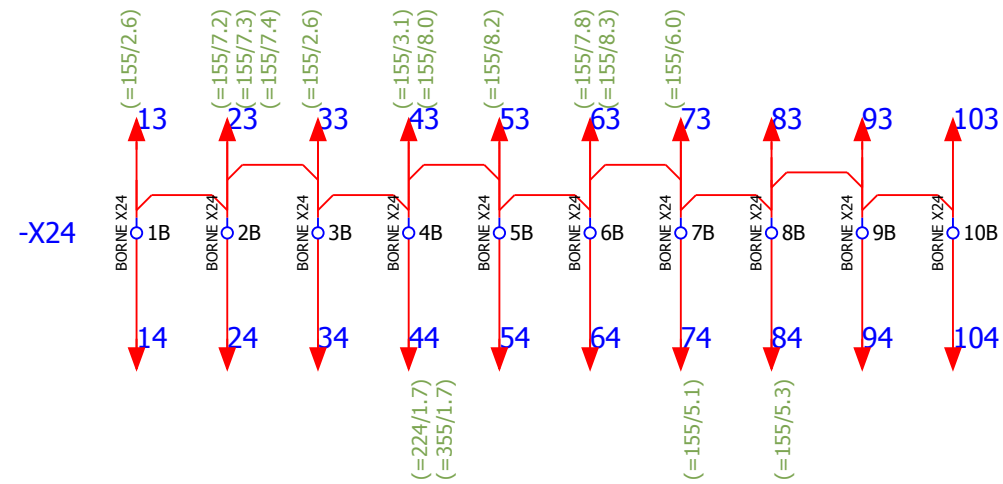



-X24 = BORNERA DE INTERCONEXION


-X99 = BORNERA DE INTERCONEXION

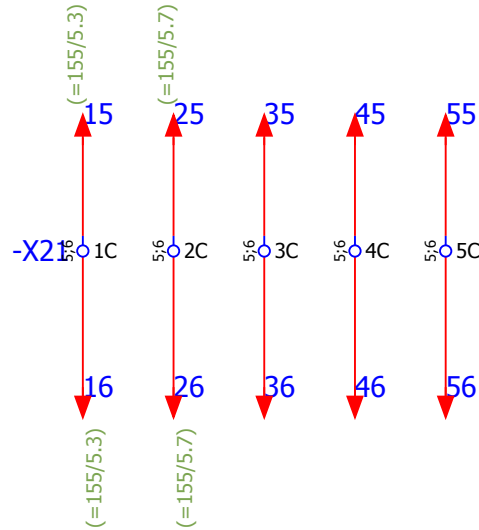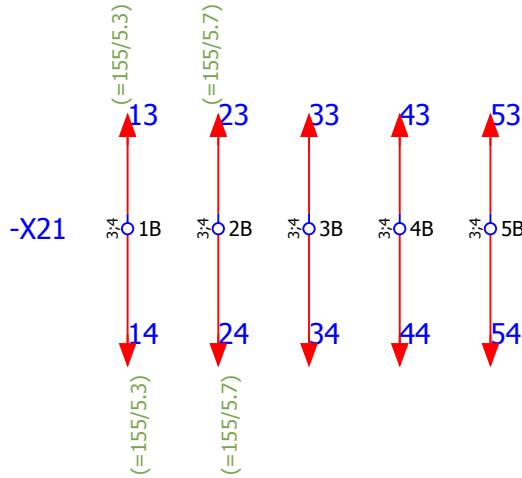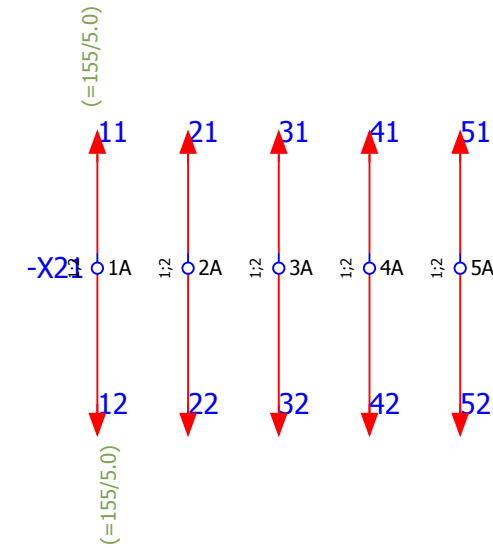

-X21 = BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA

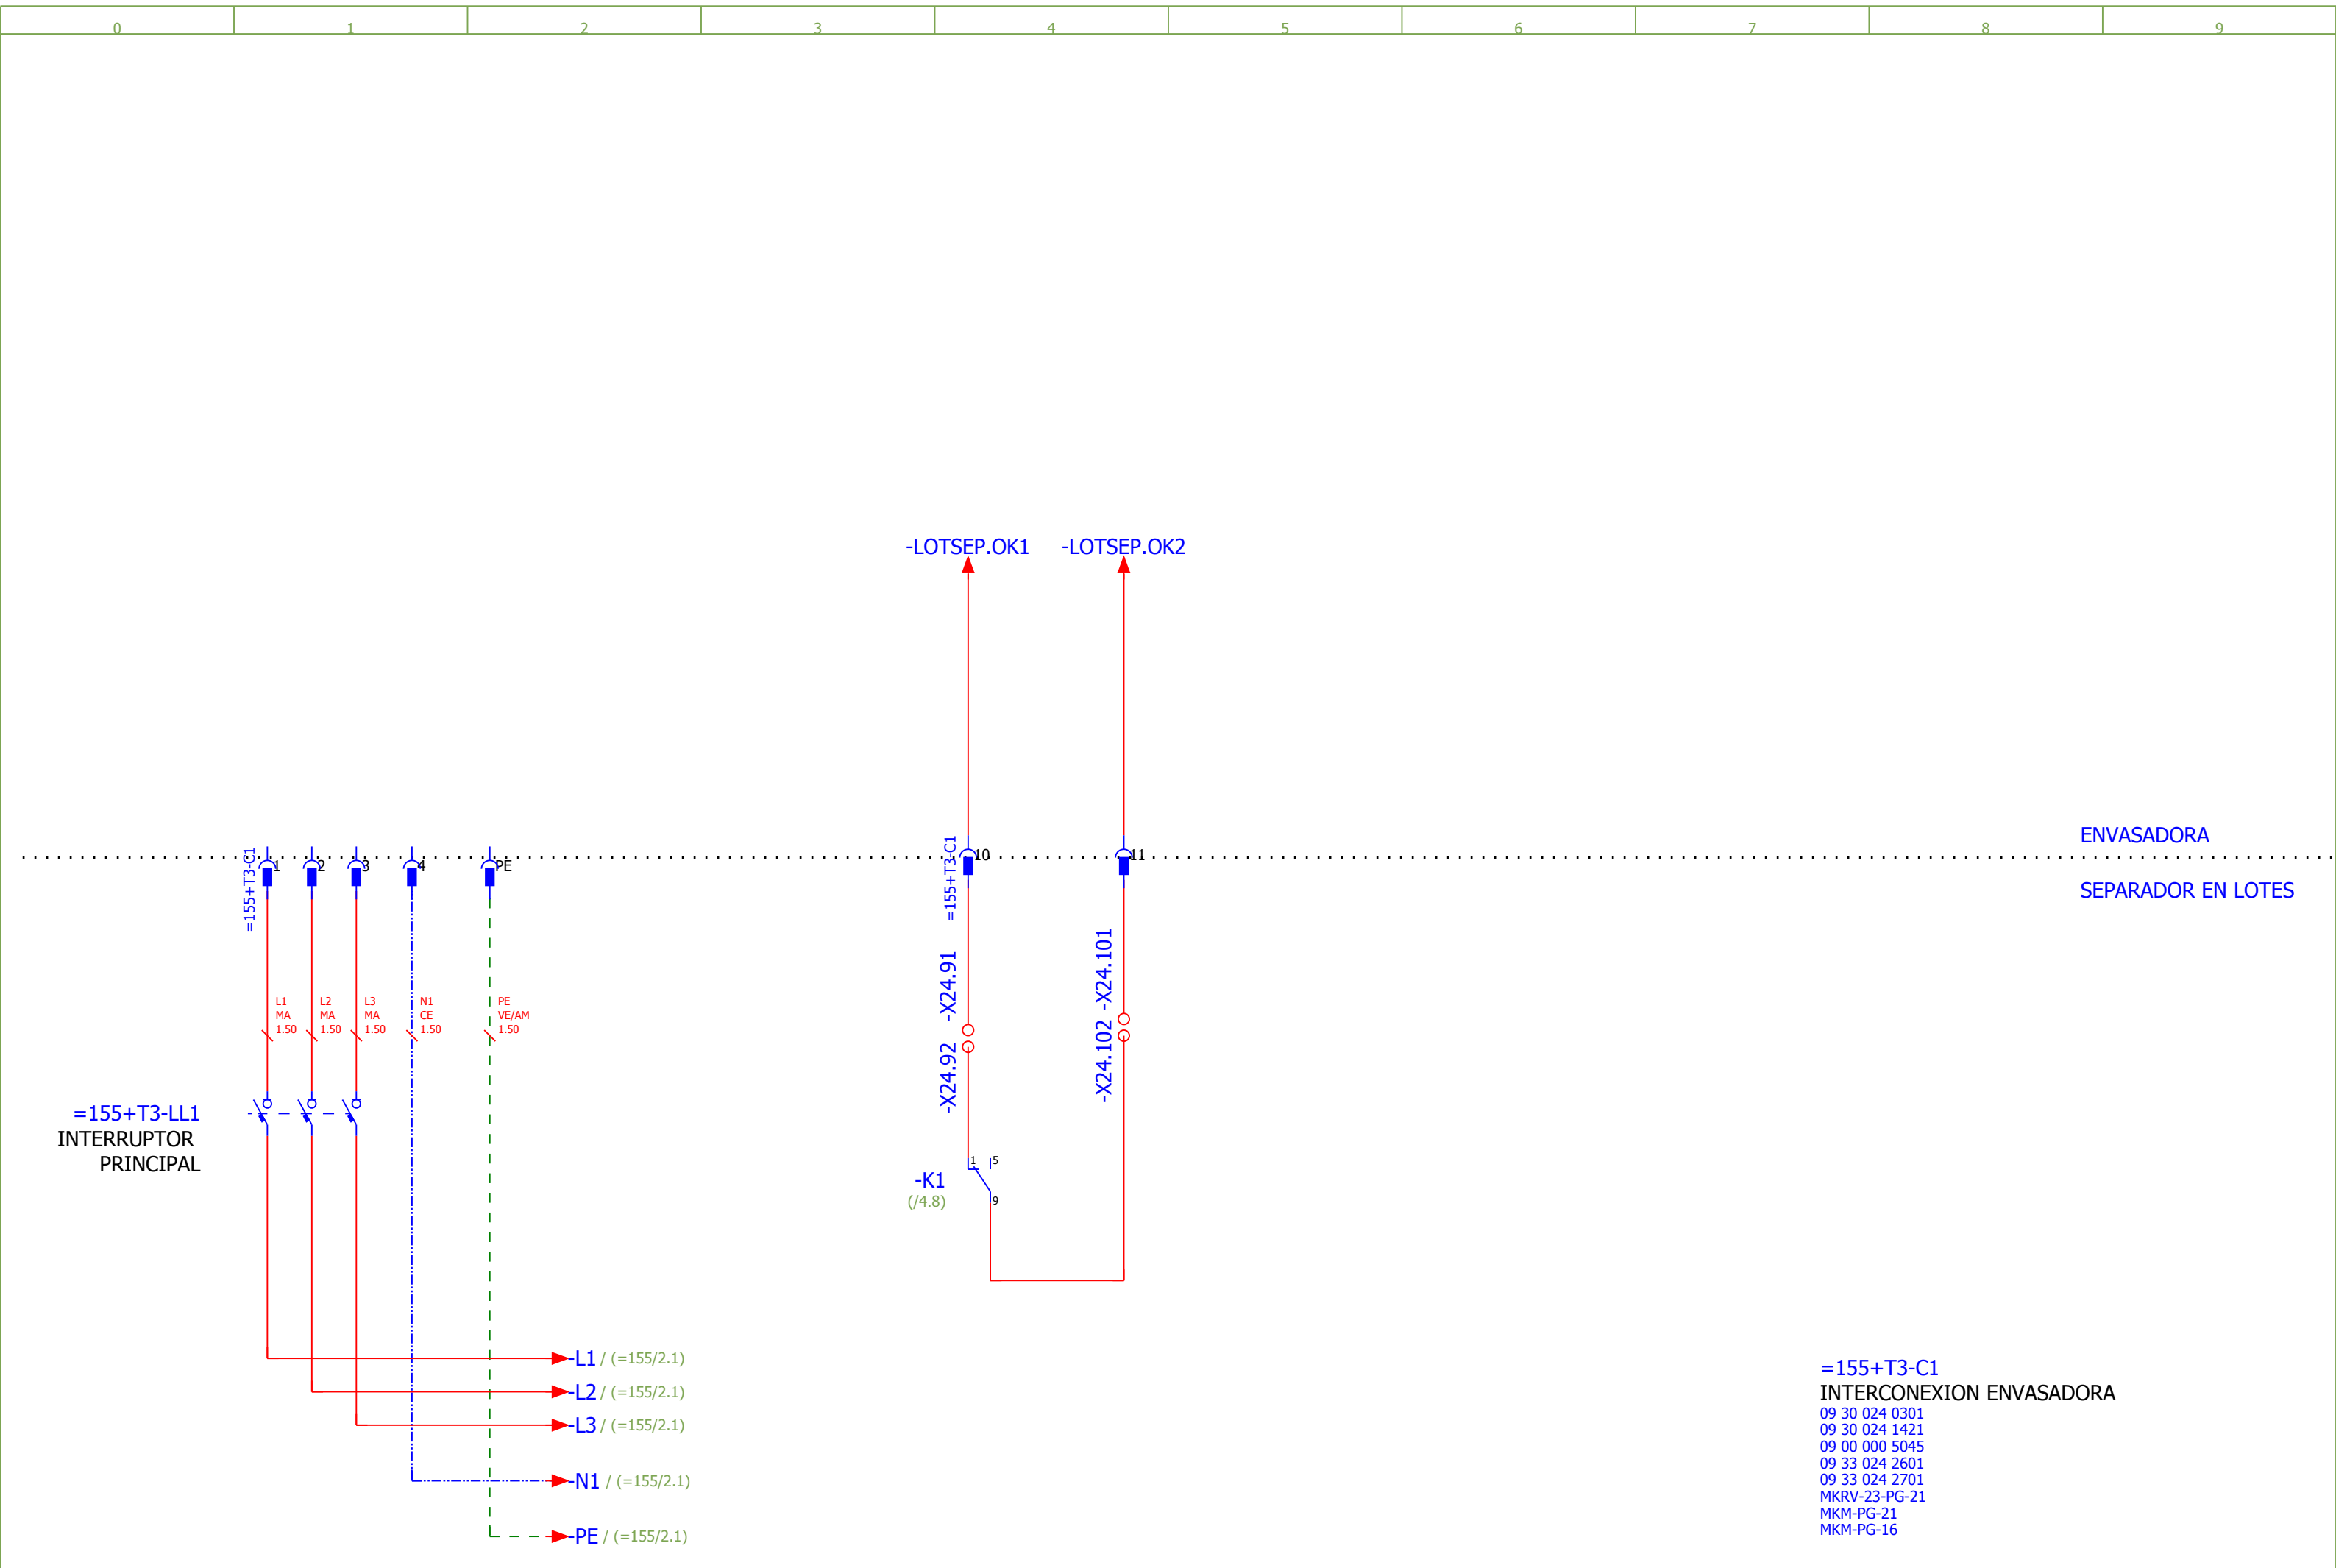

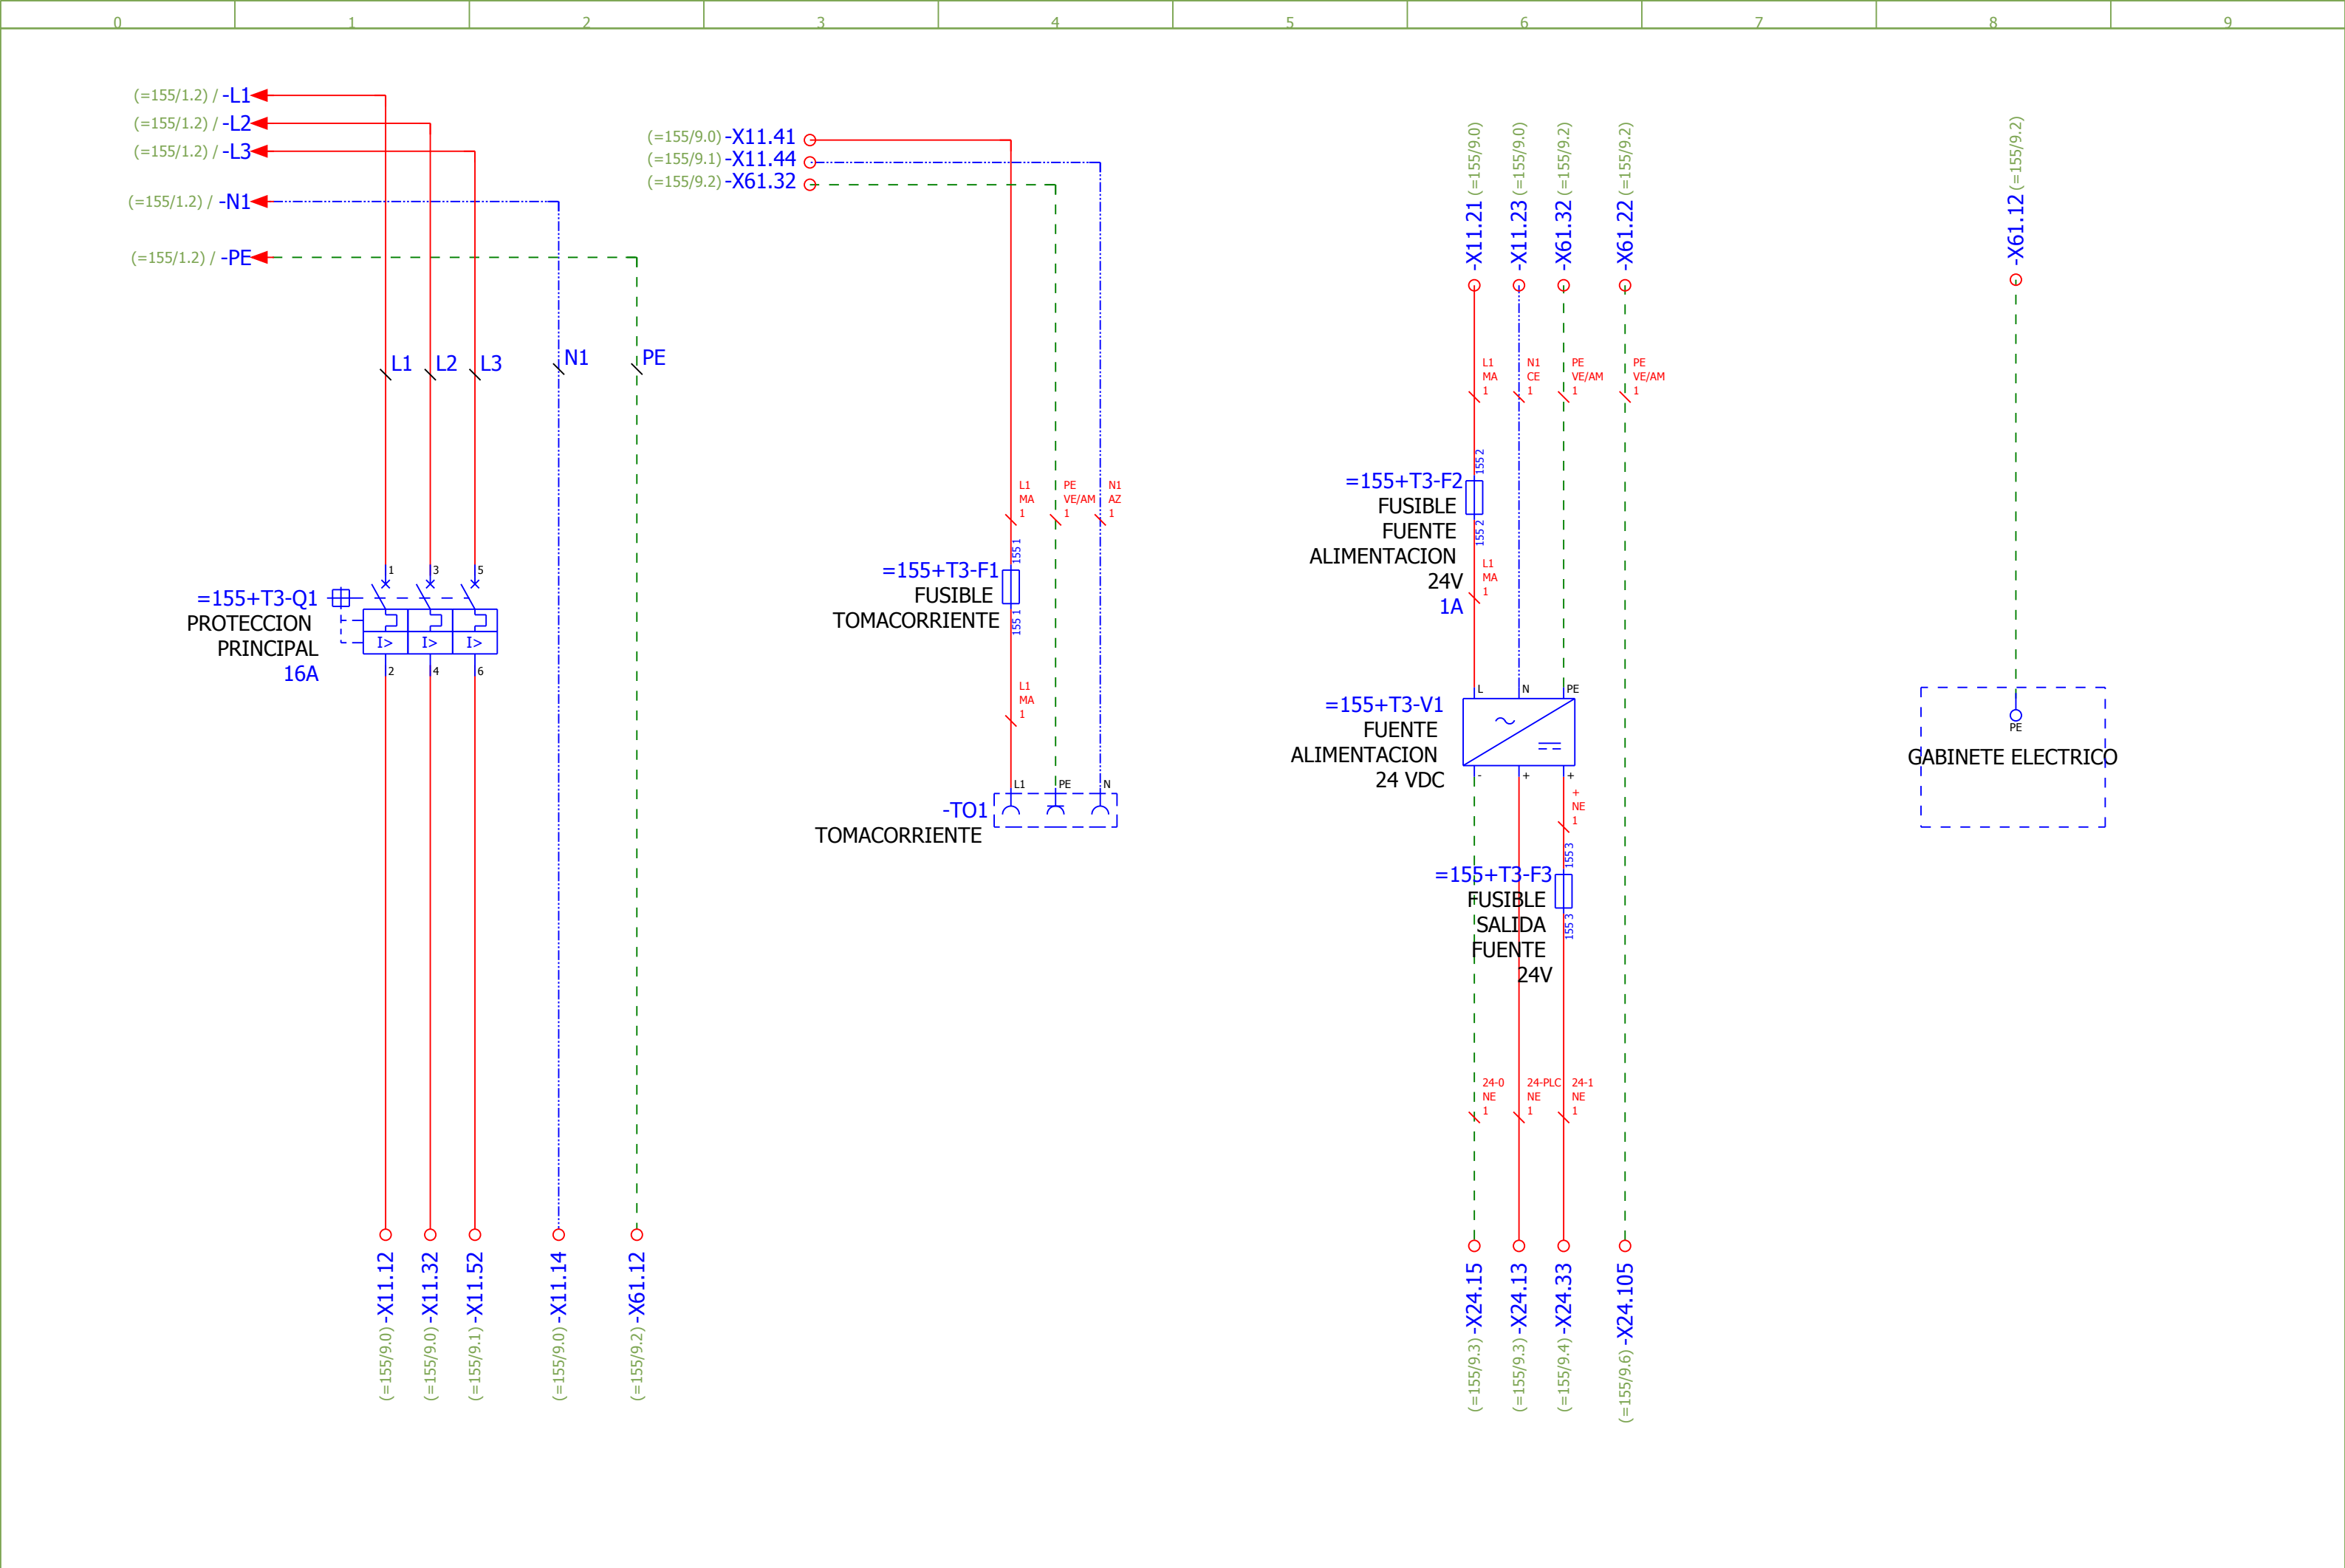


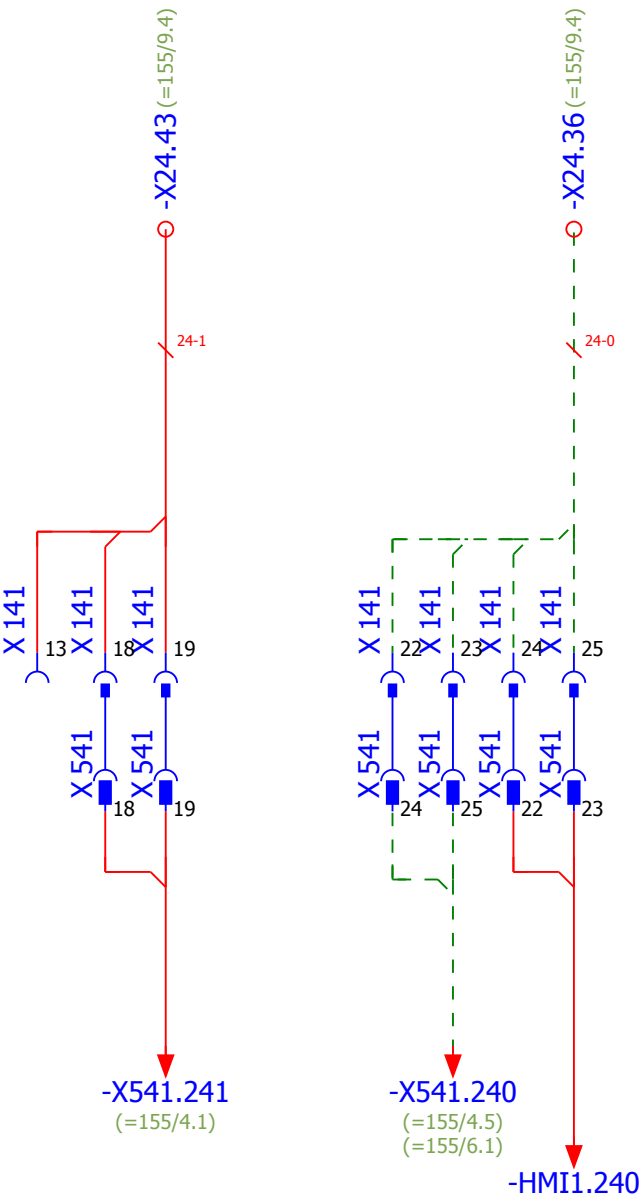


=155+T3-X141
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25H/L38


=155+T3-X341
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25M/H45


=155+T3-X541
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25M/L38


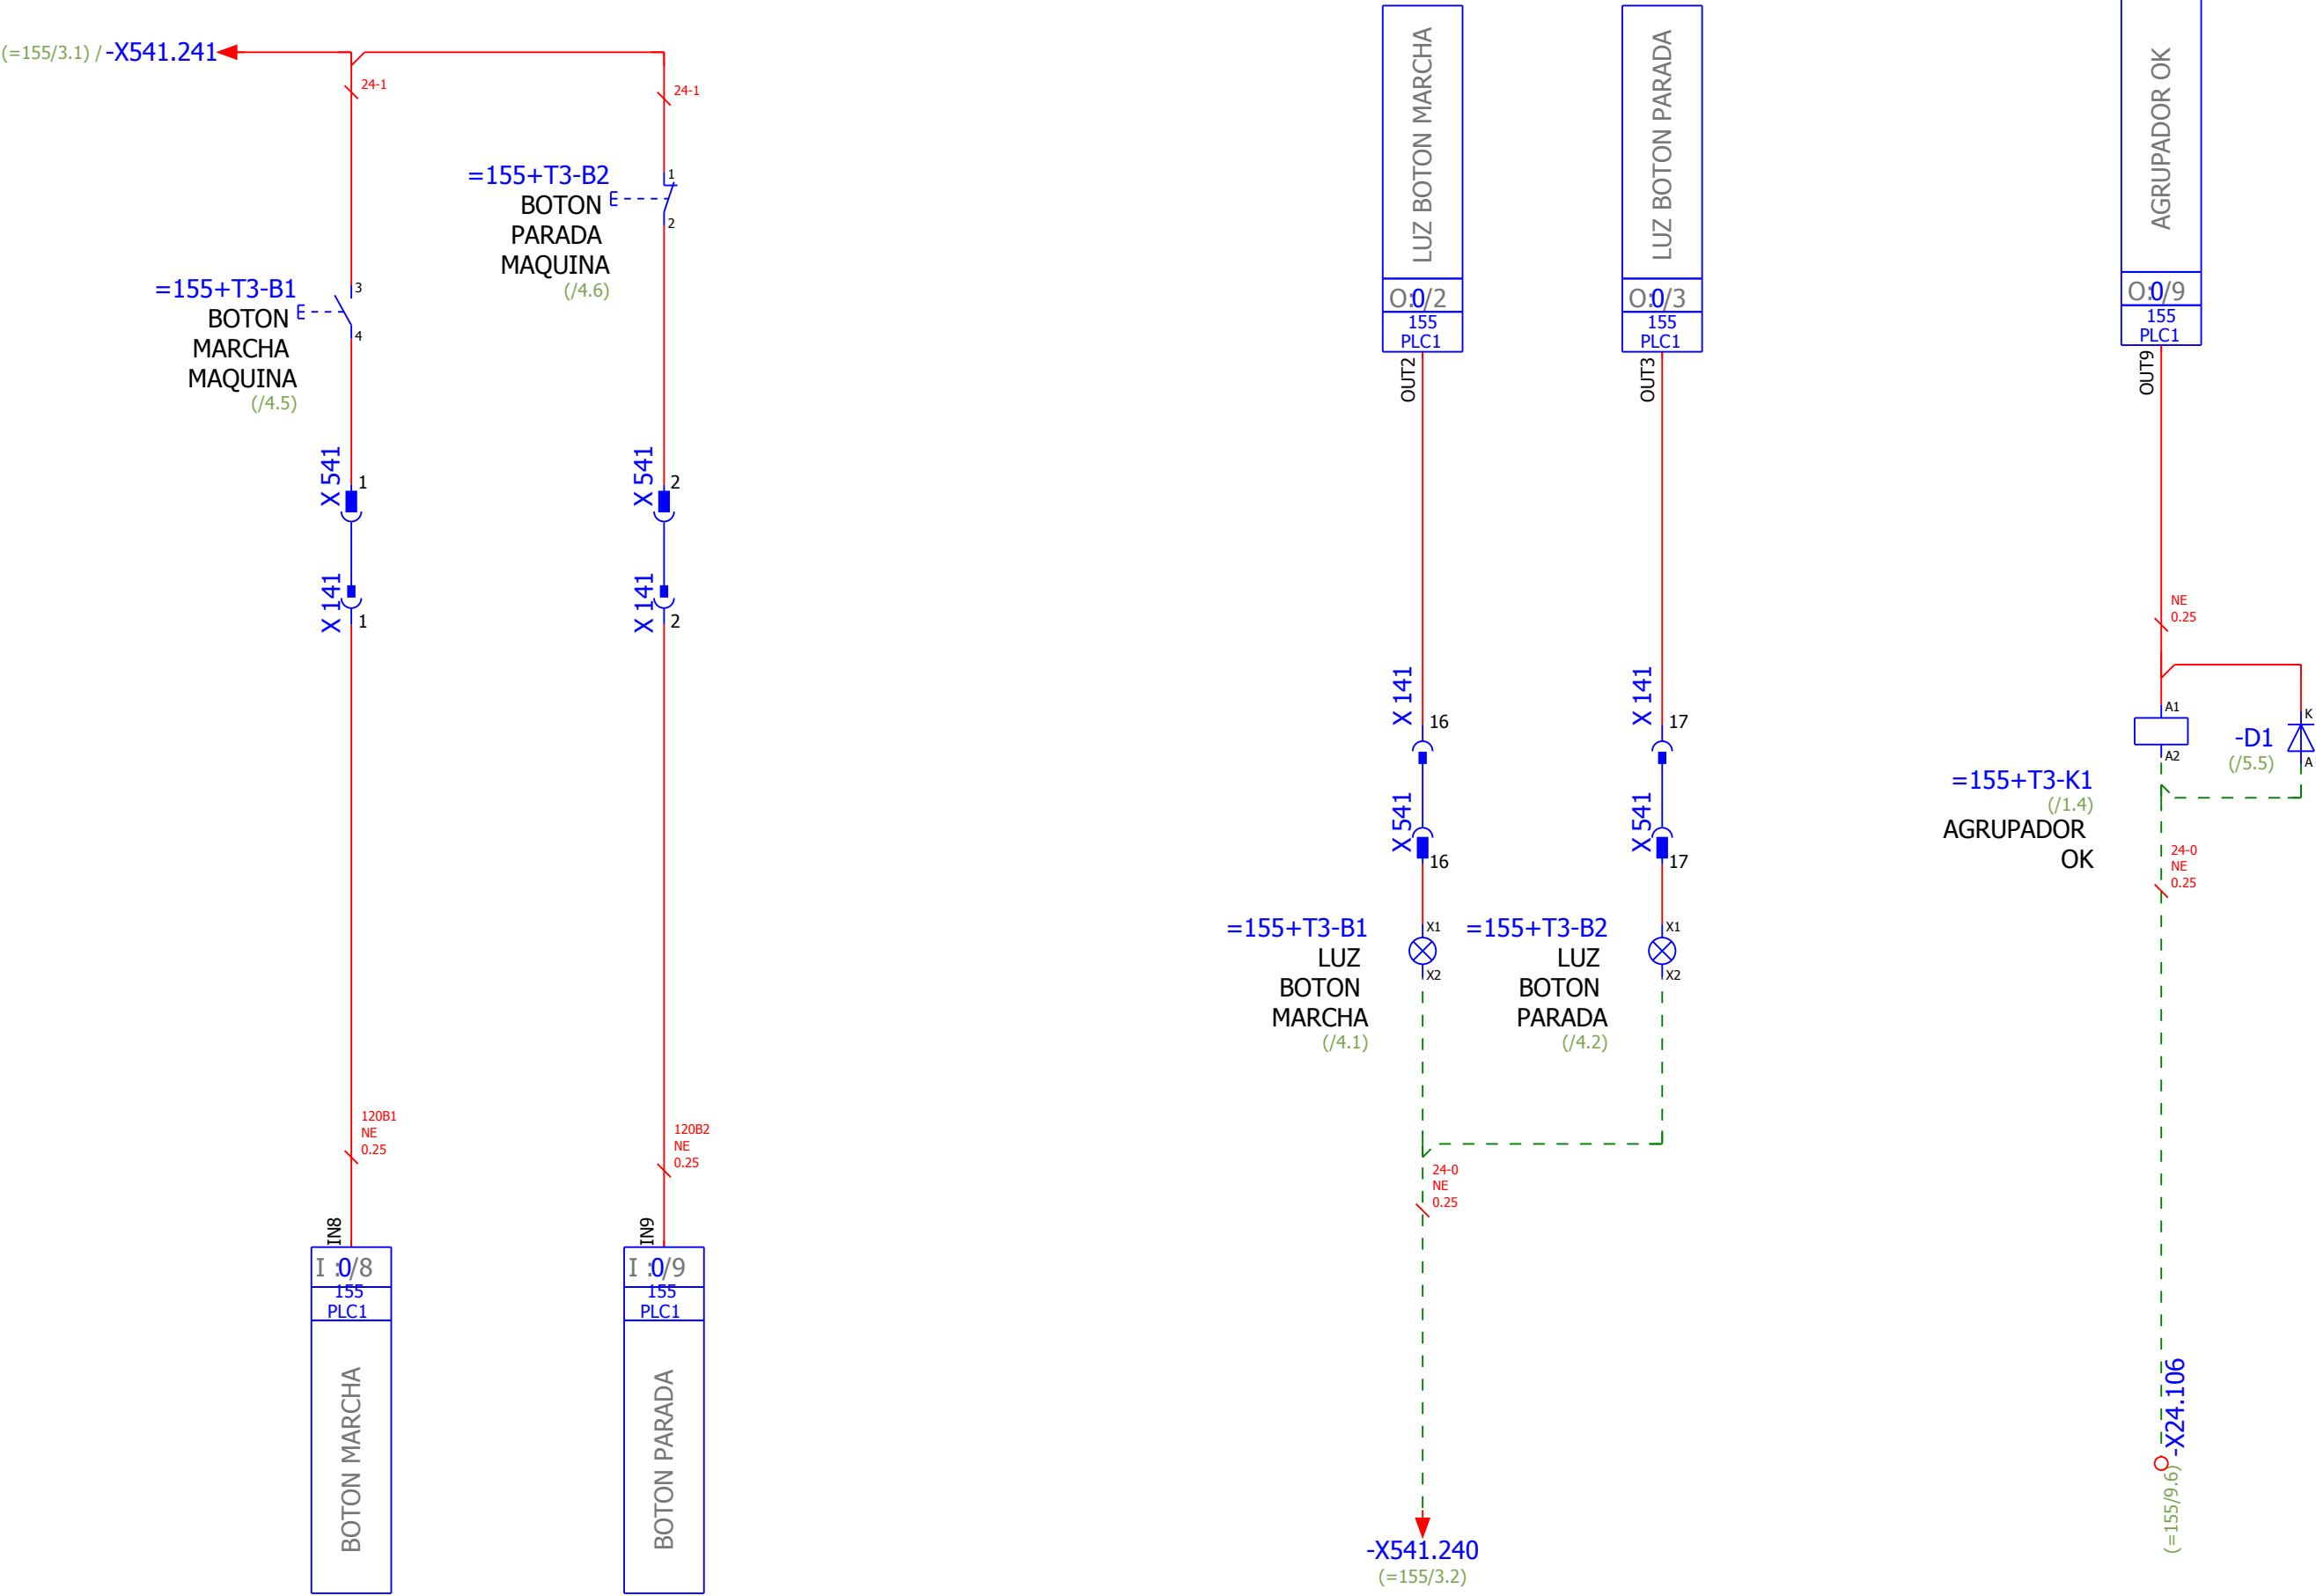


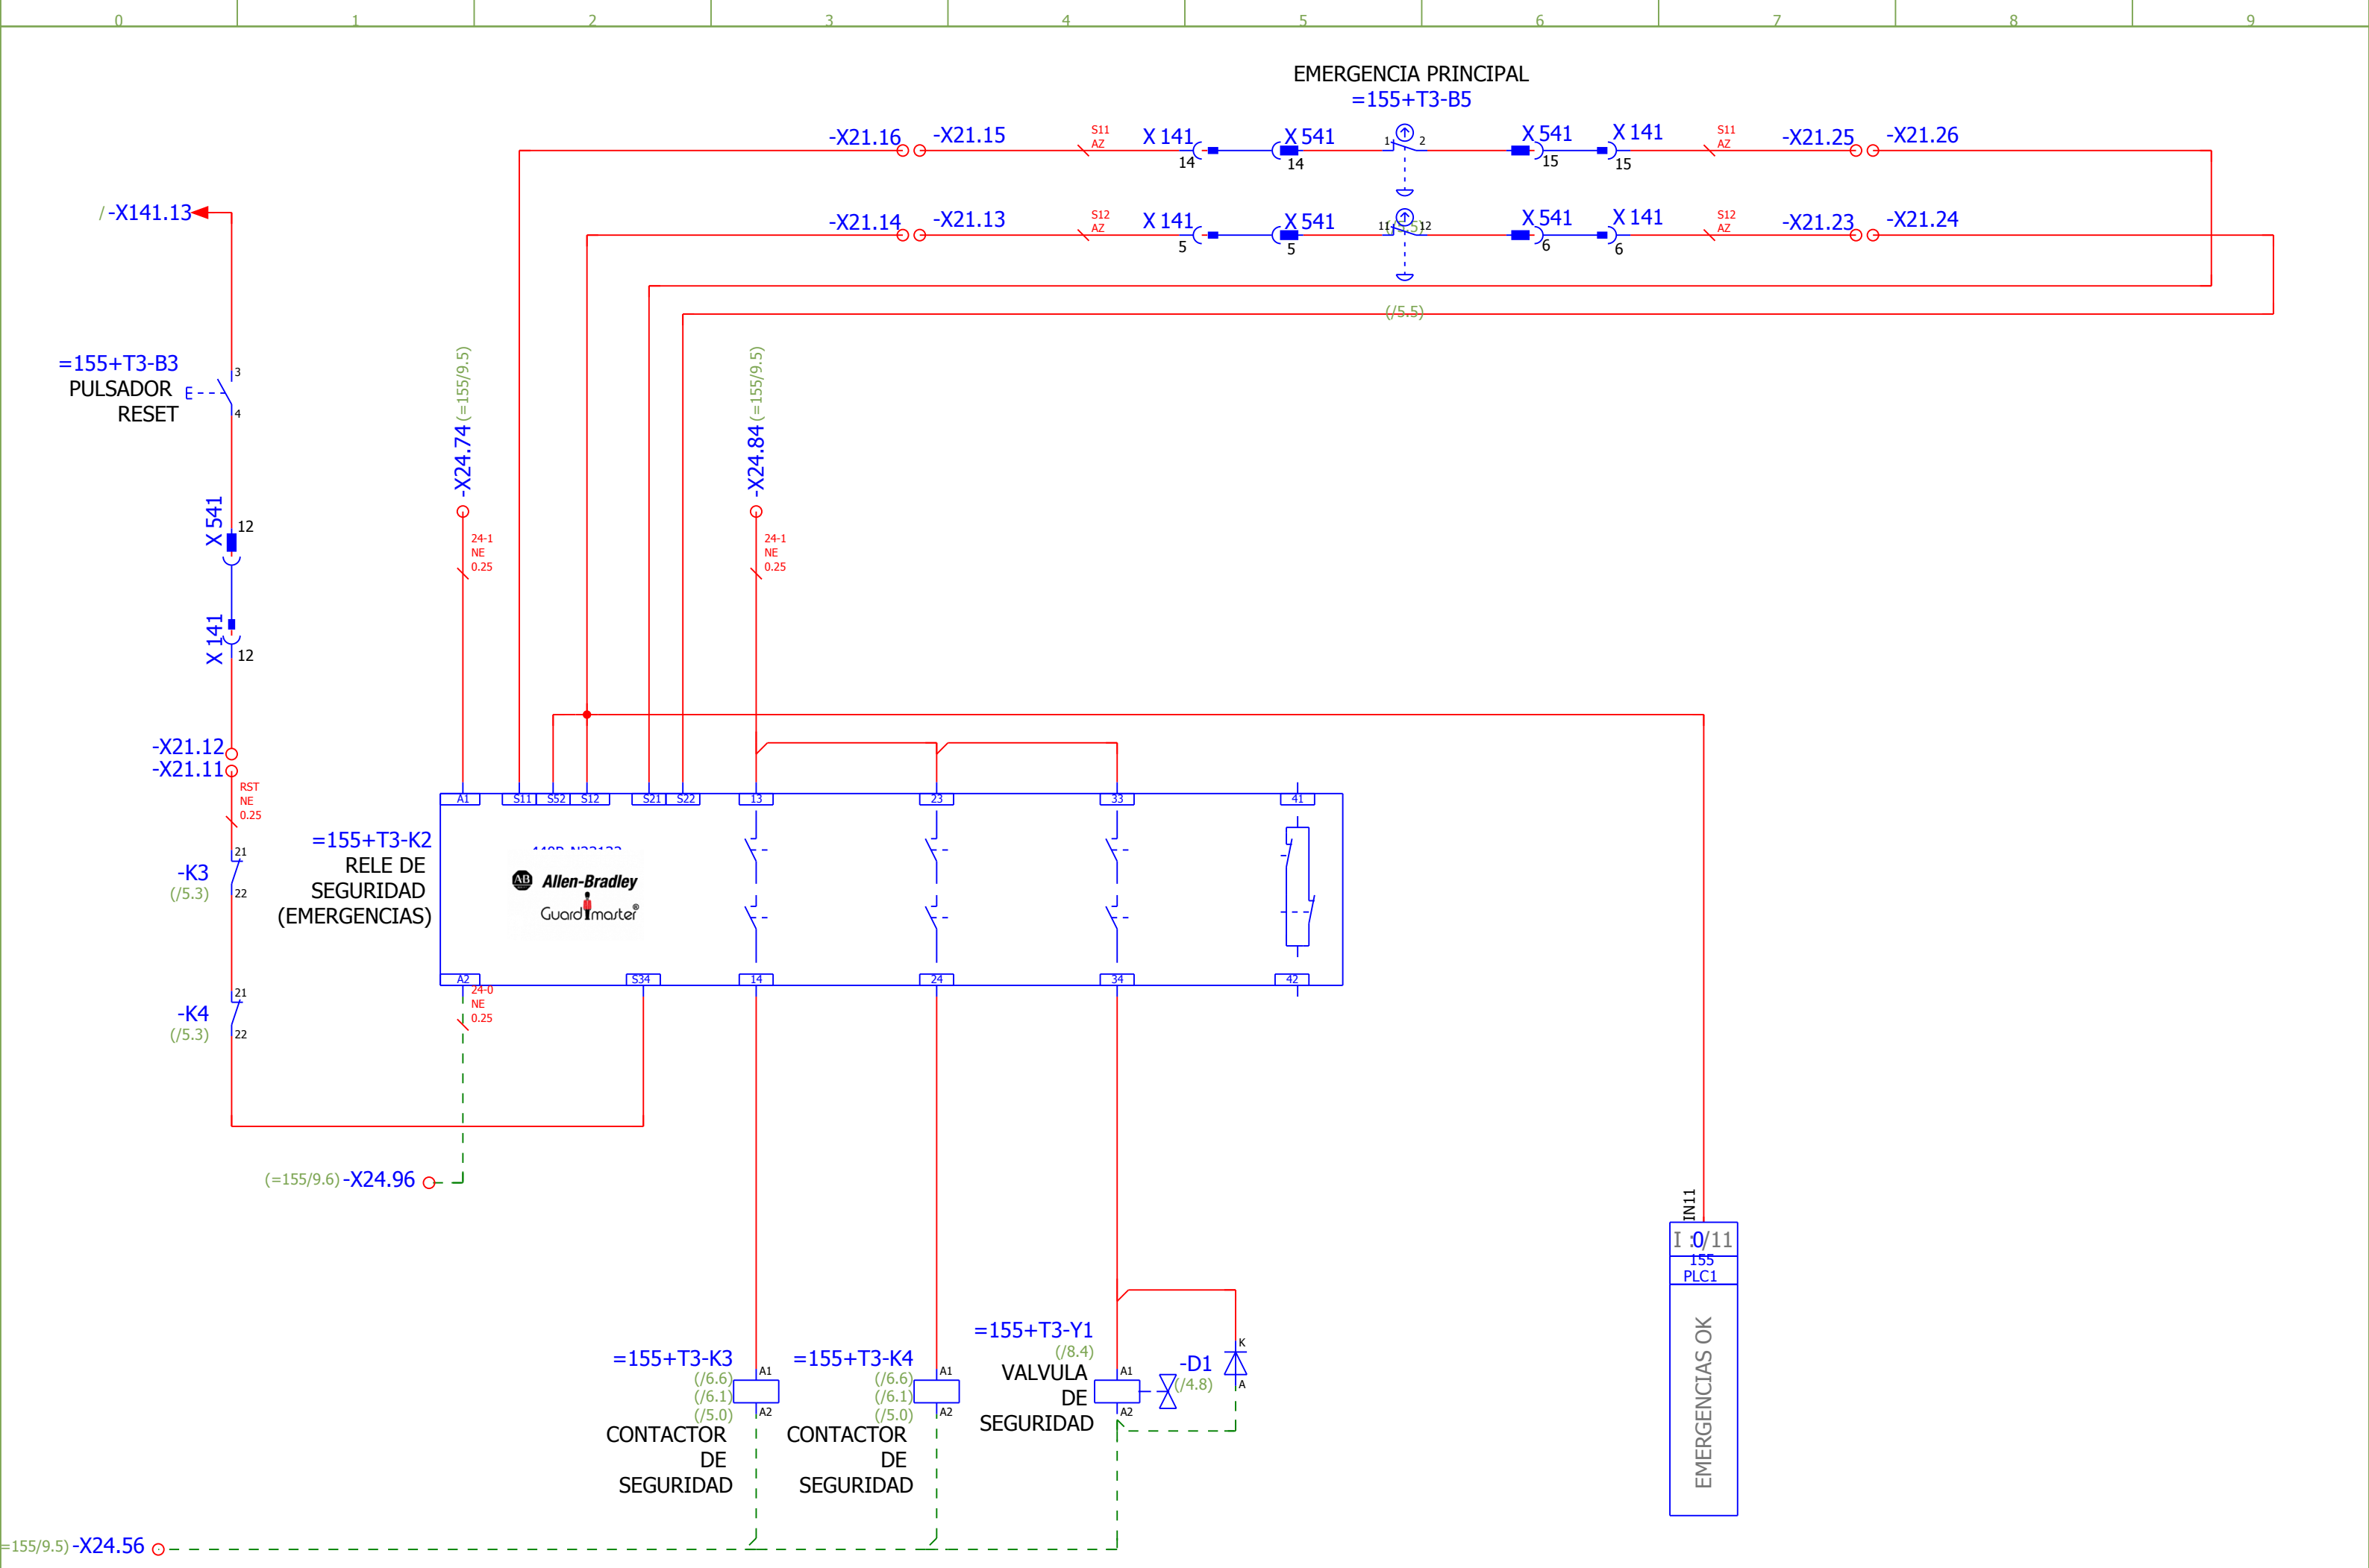






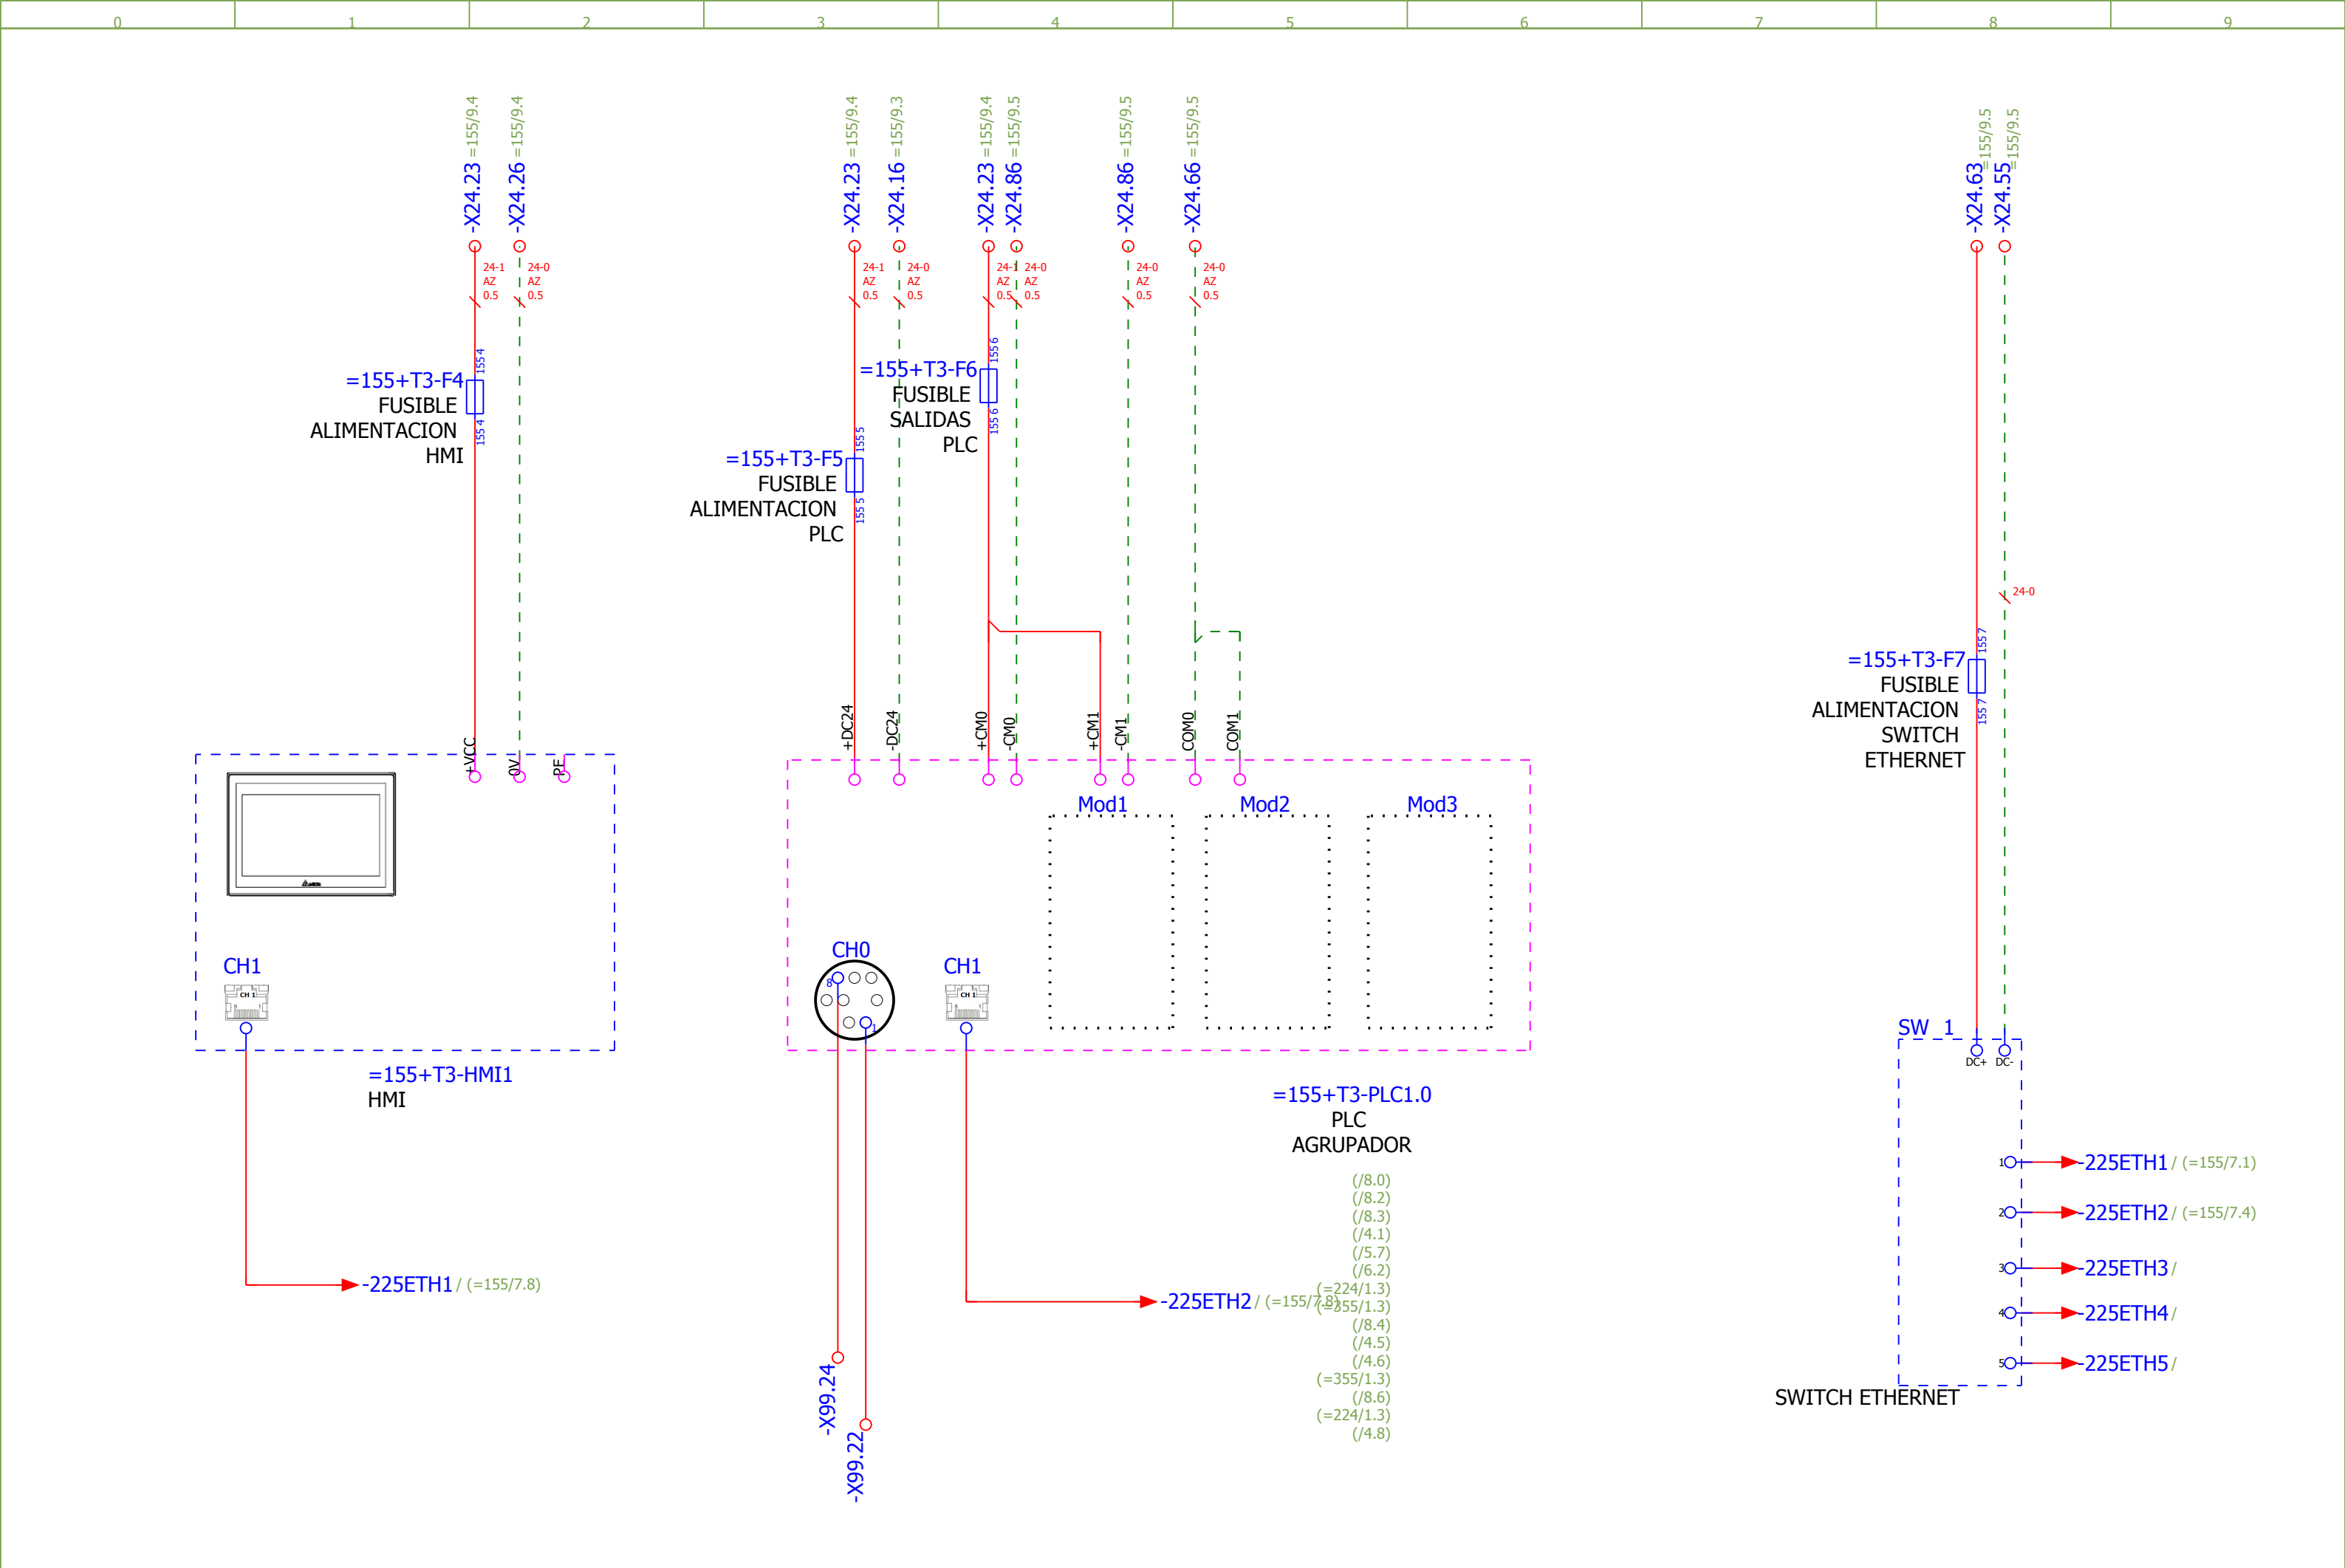



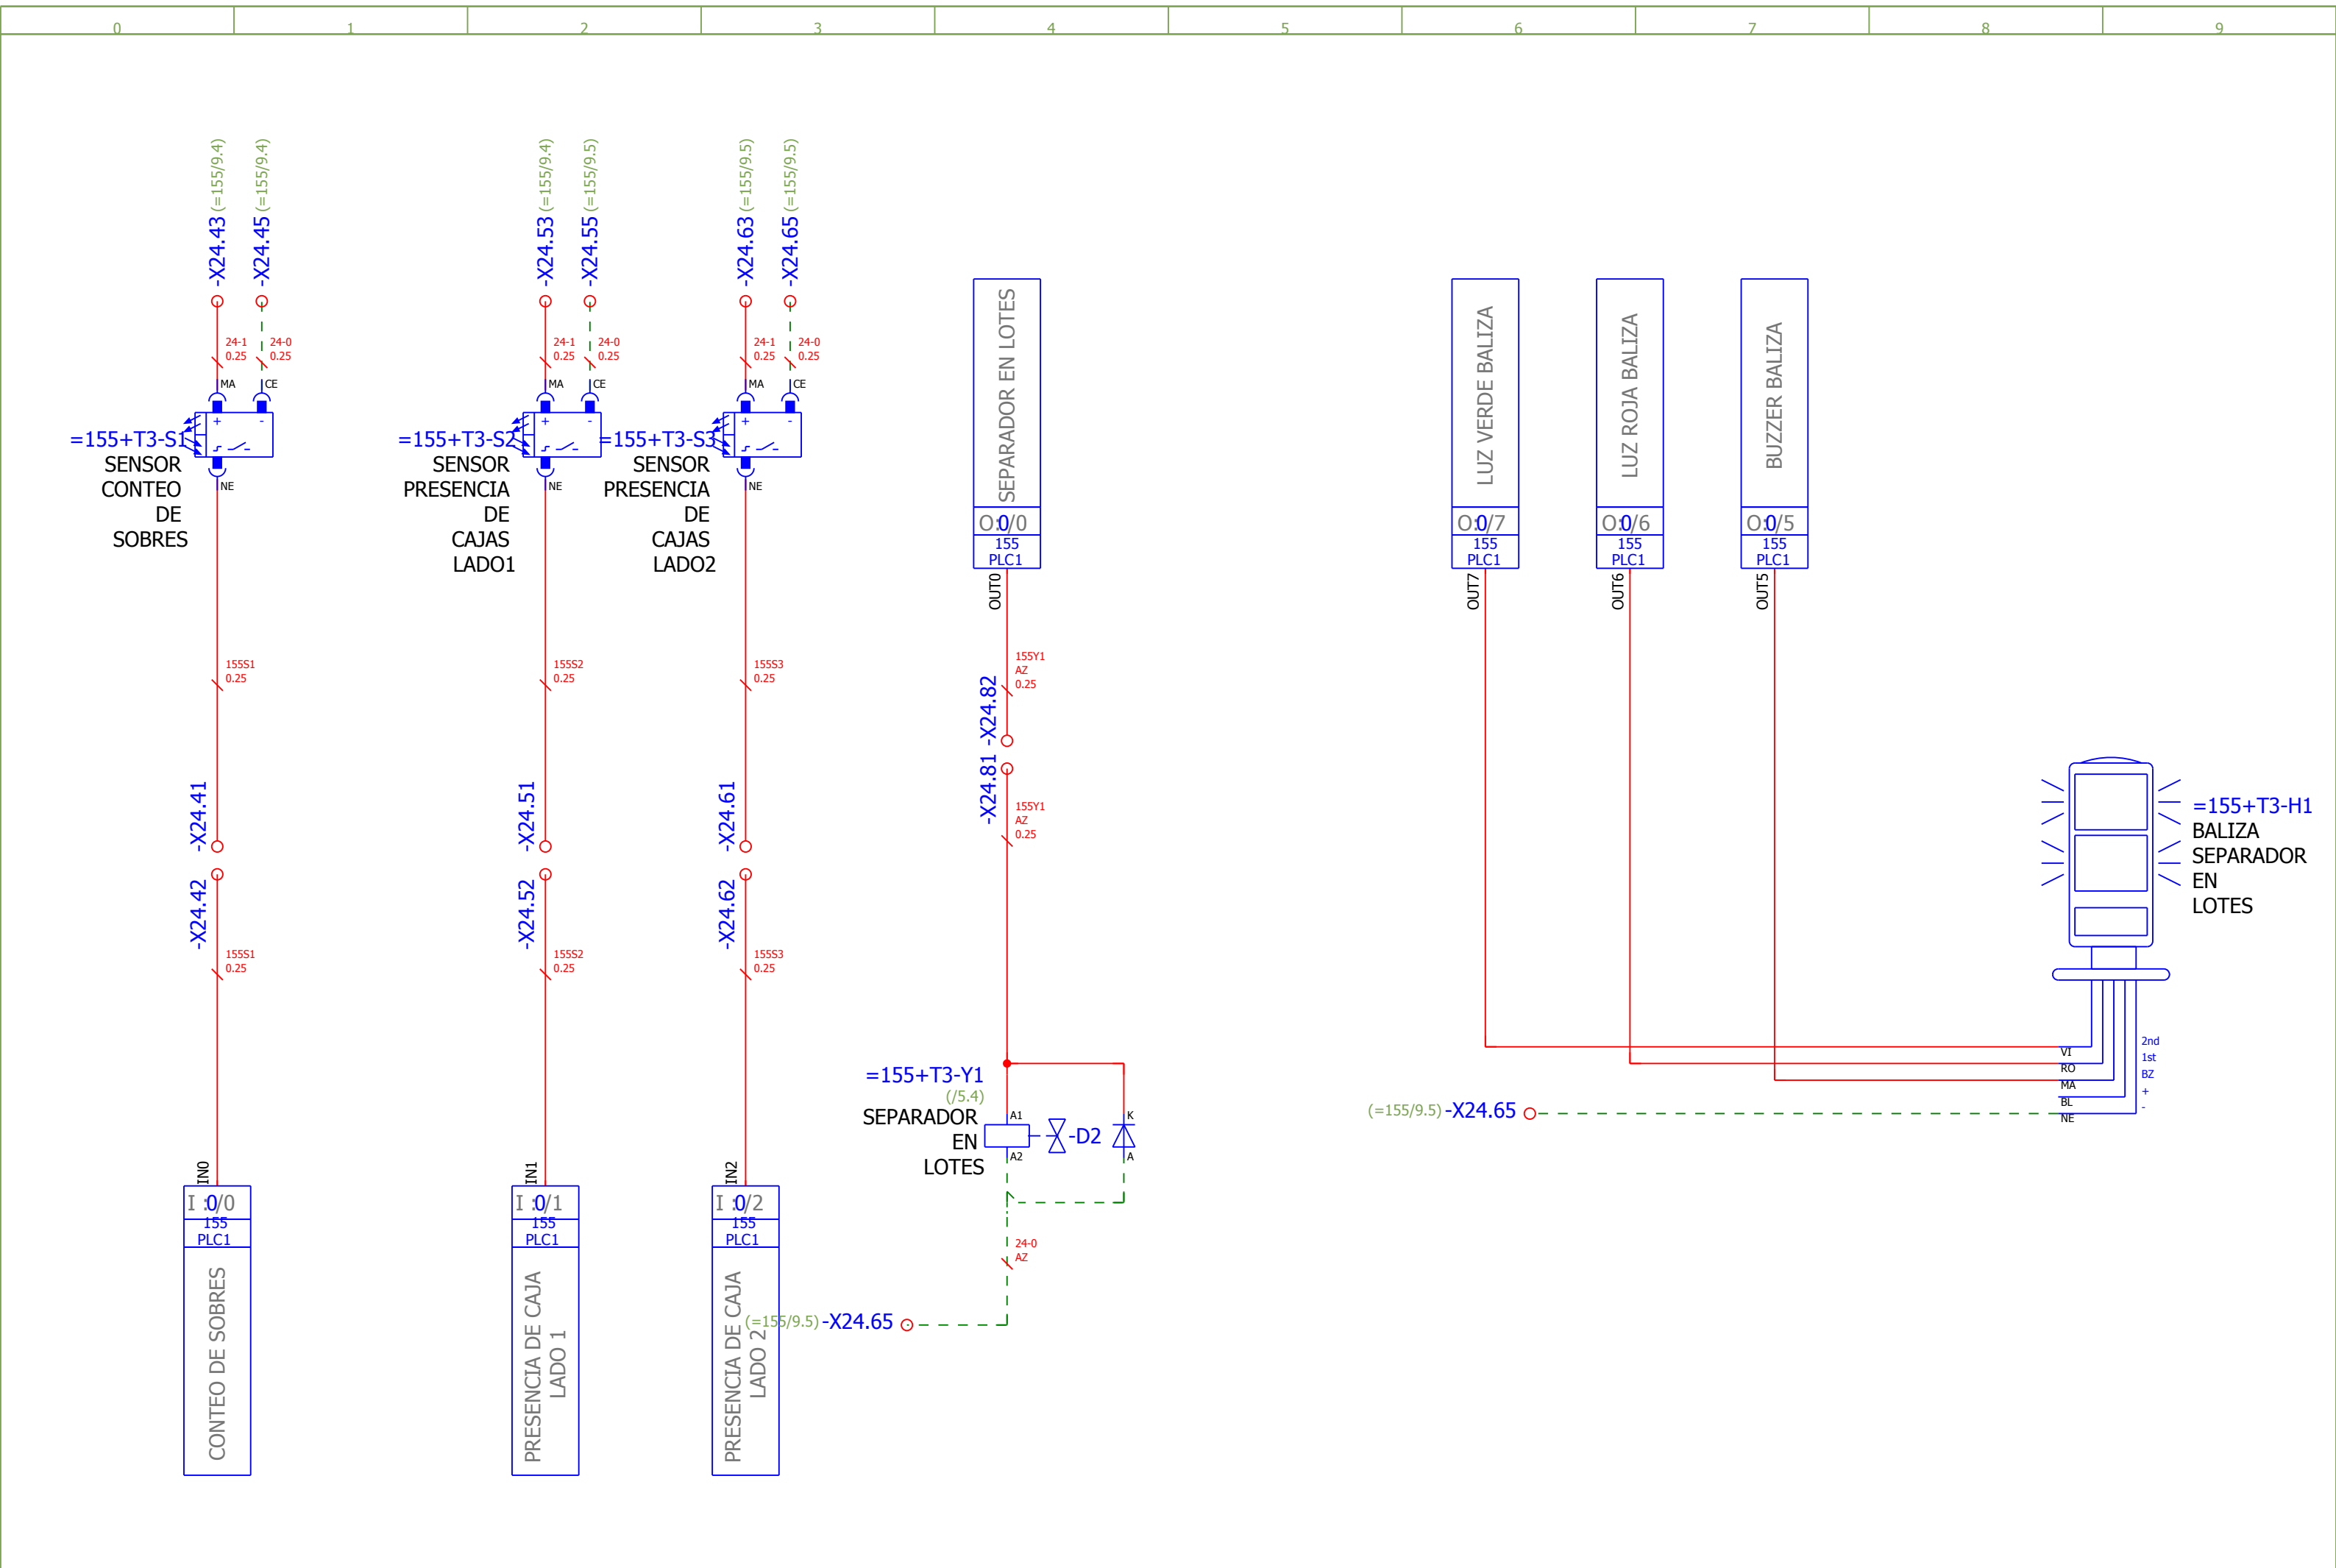


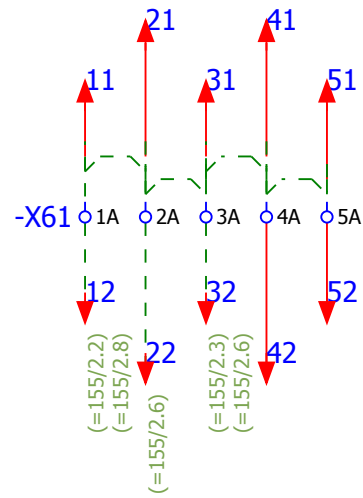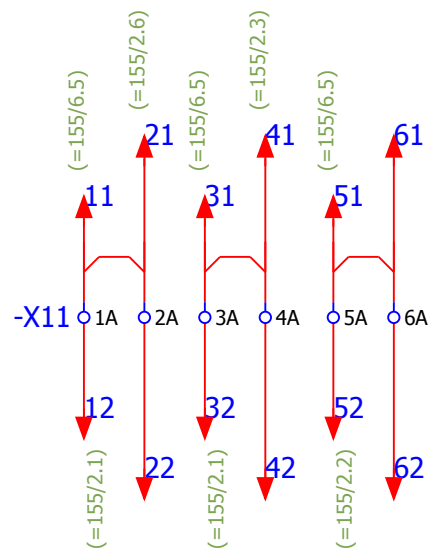


-X61 = BORNERA DE TIERRA

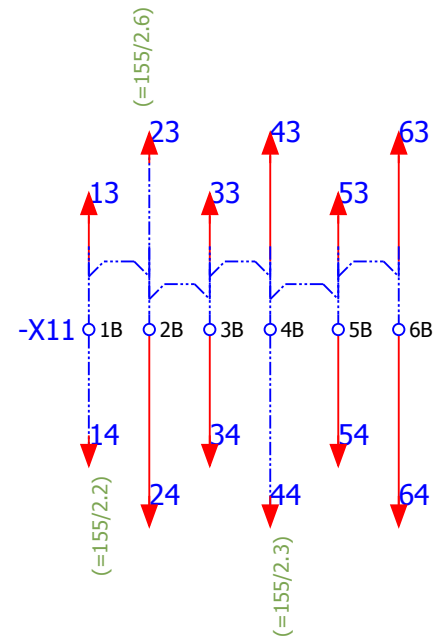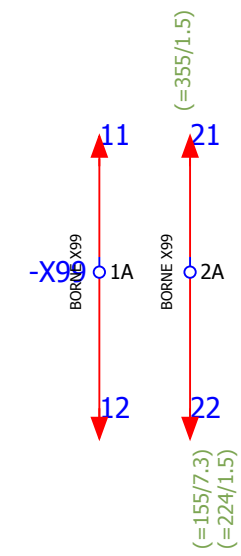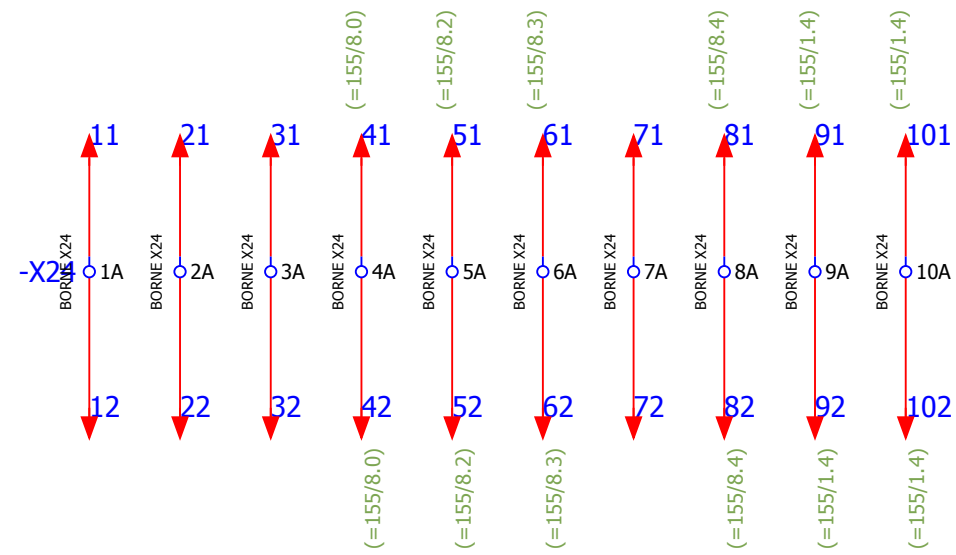




-X11 = ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

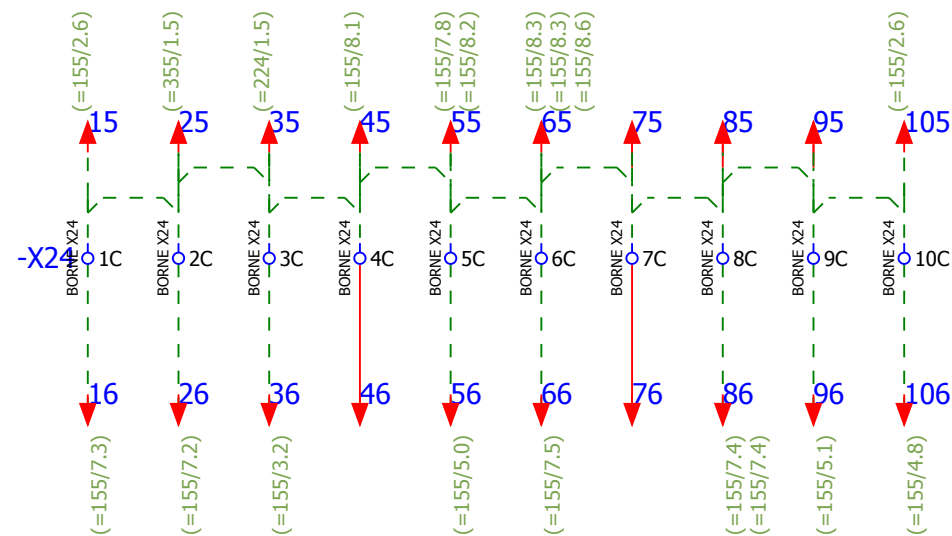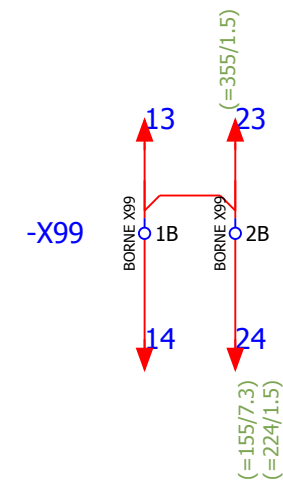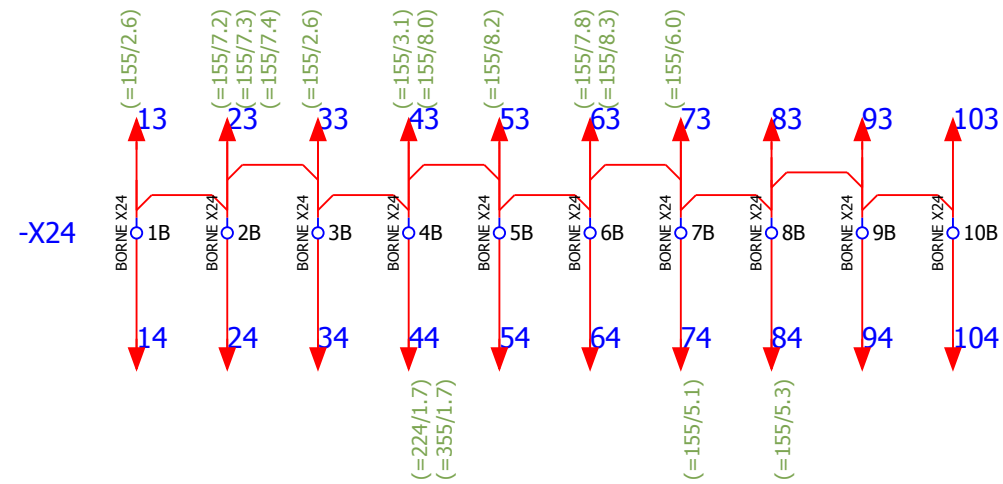


-X24 = BORNERA DE INTERCONEXION

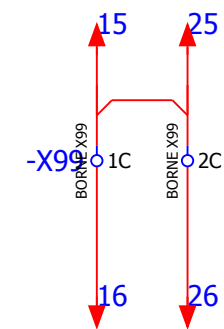



-X99 = BORNERA DE INTERCONEXION

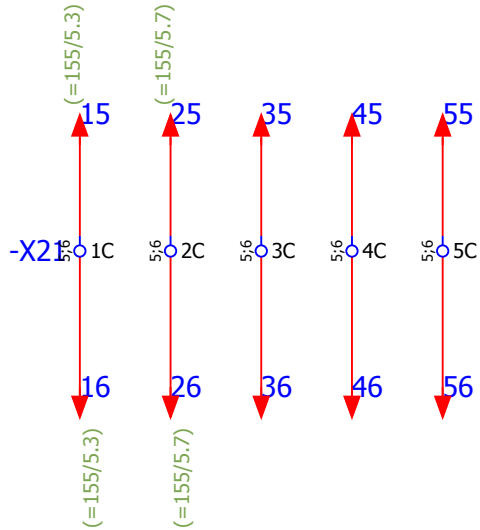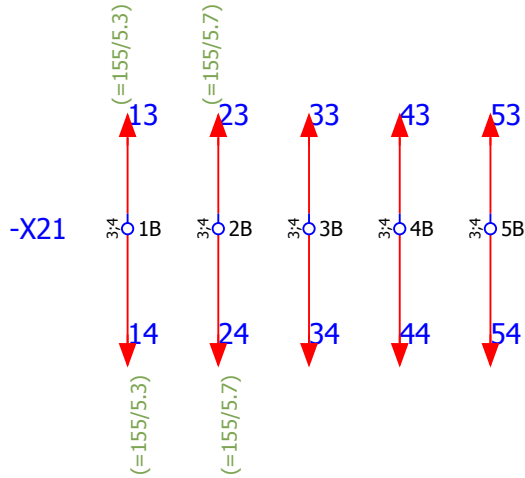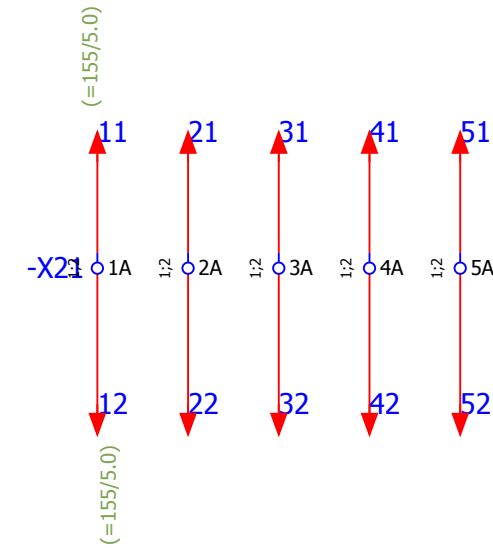

-X21 = BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA

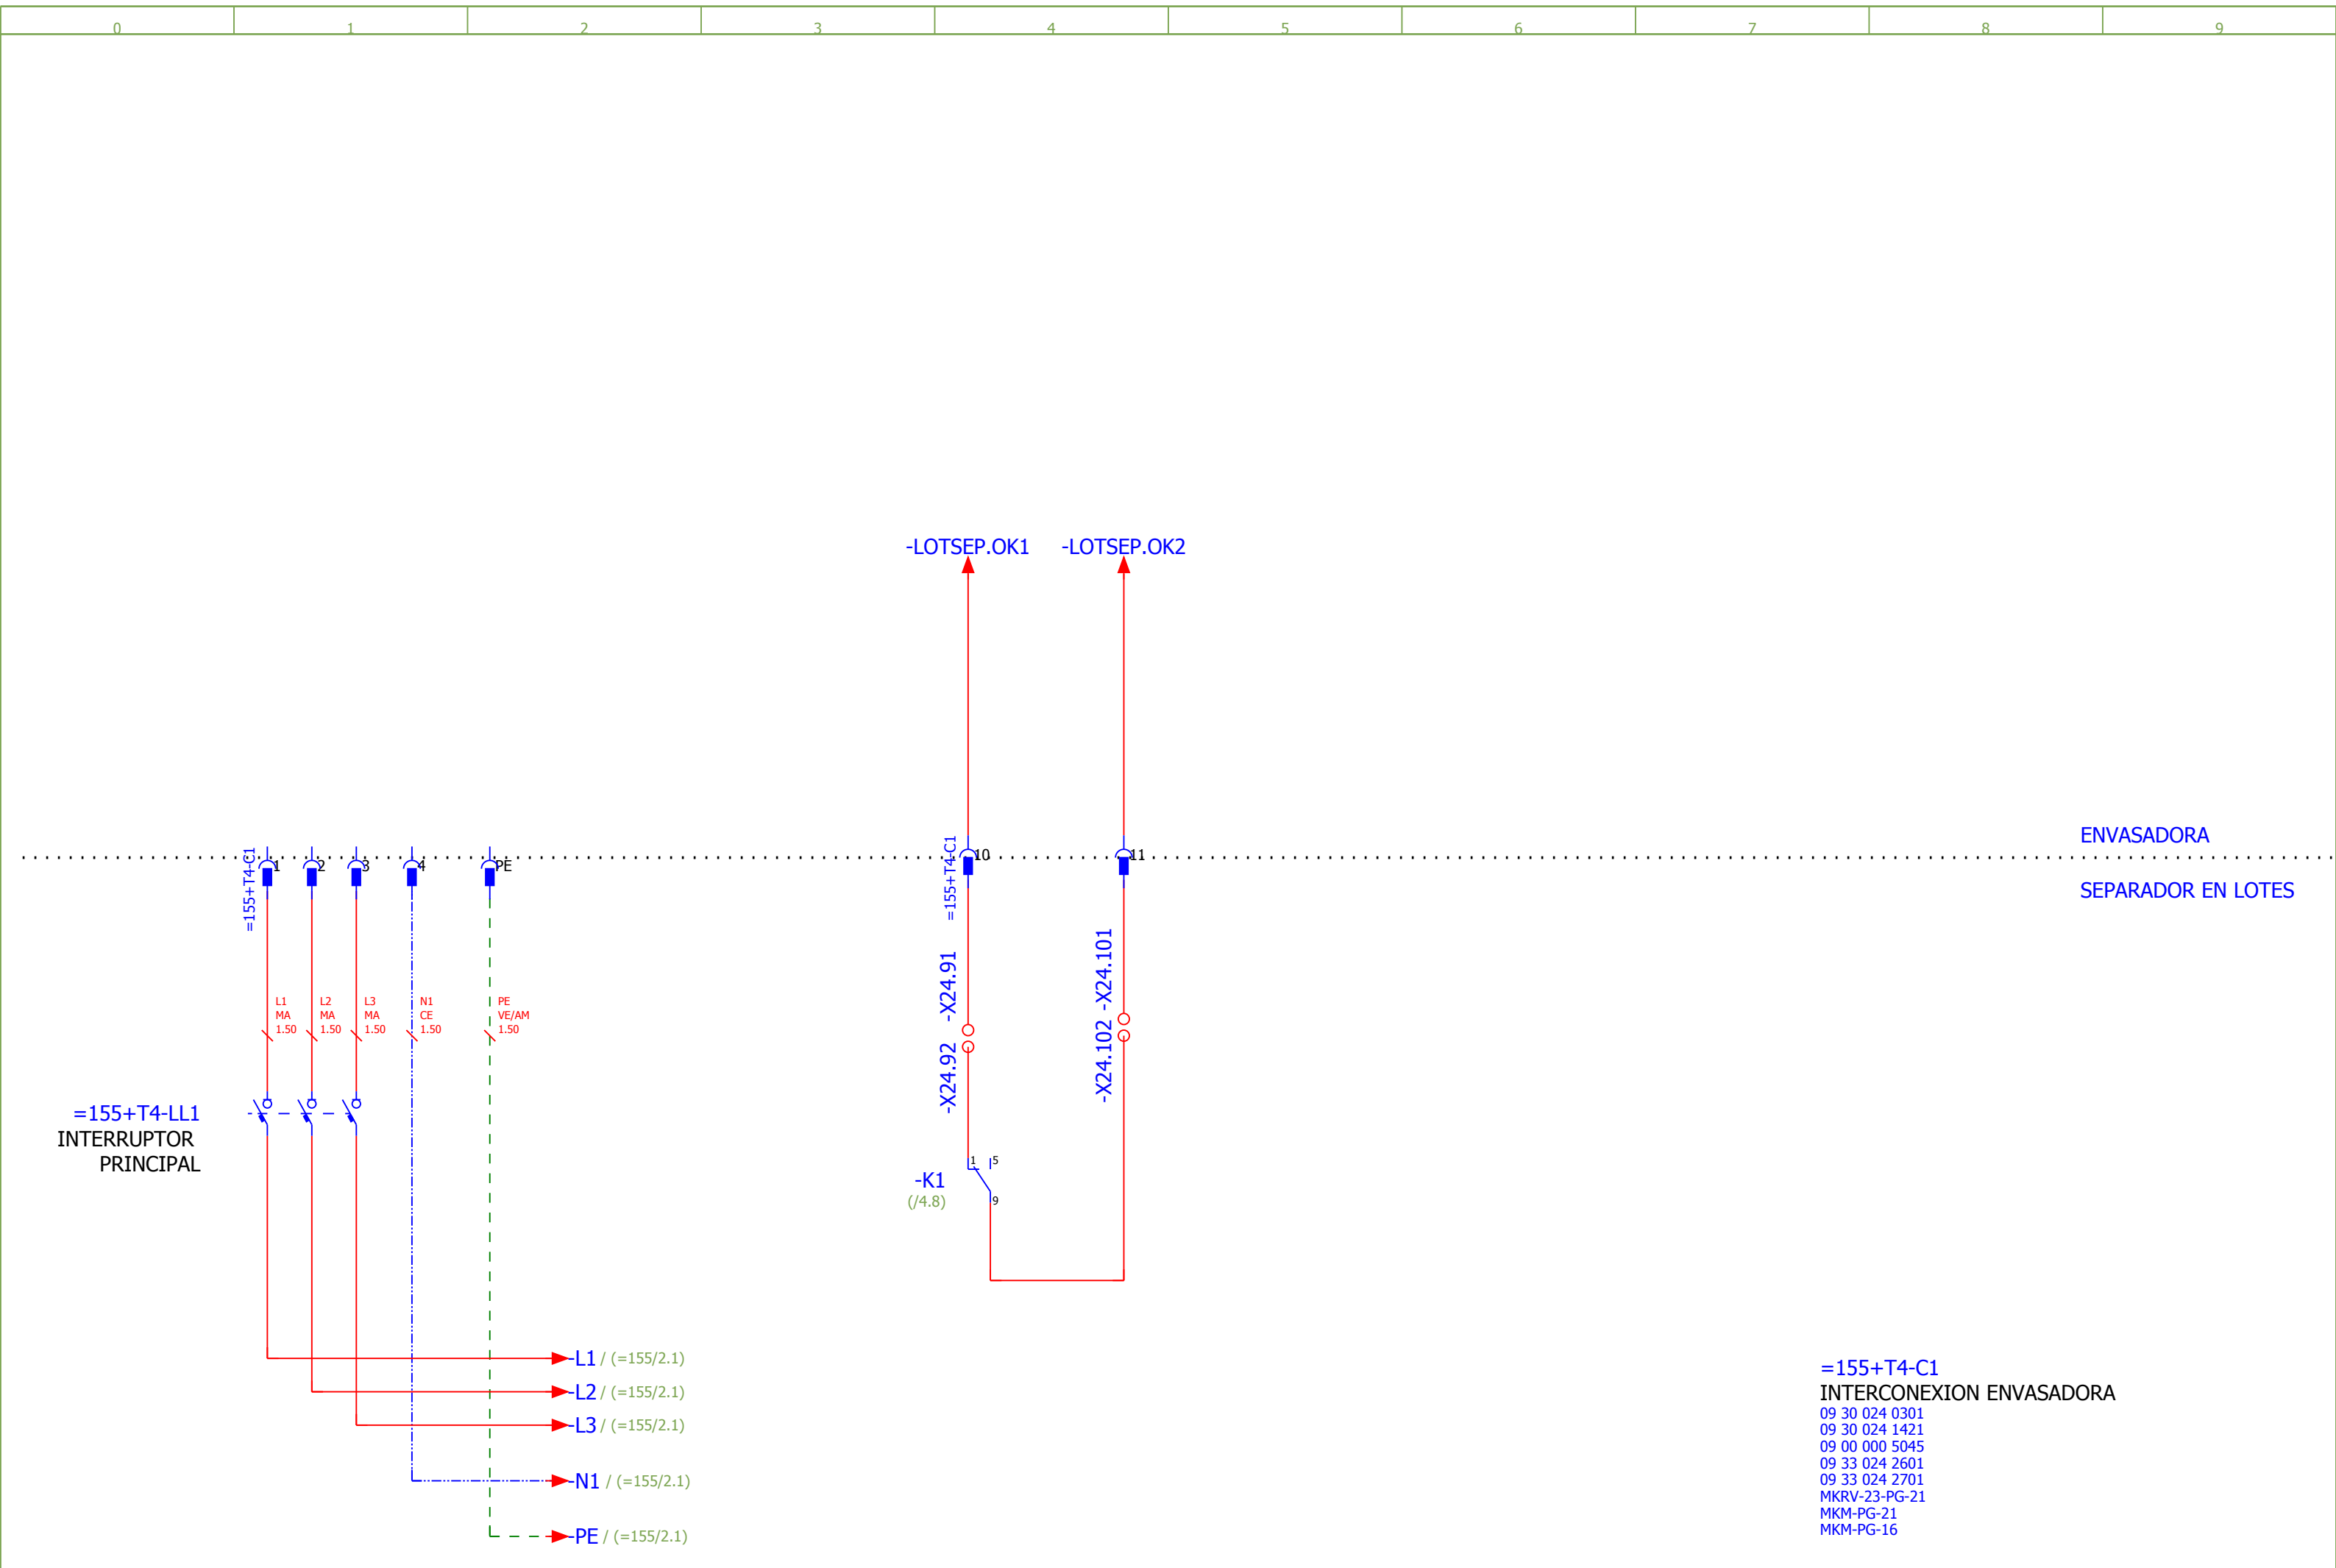

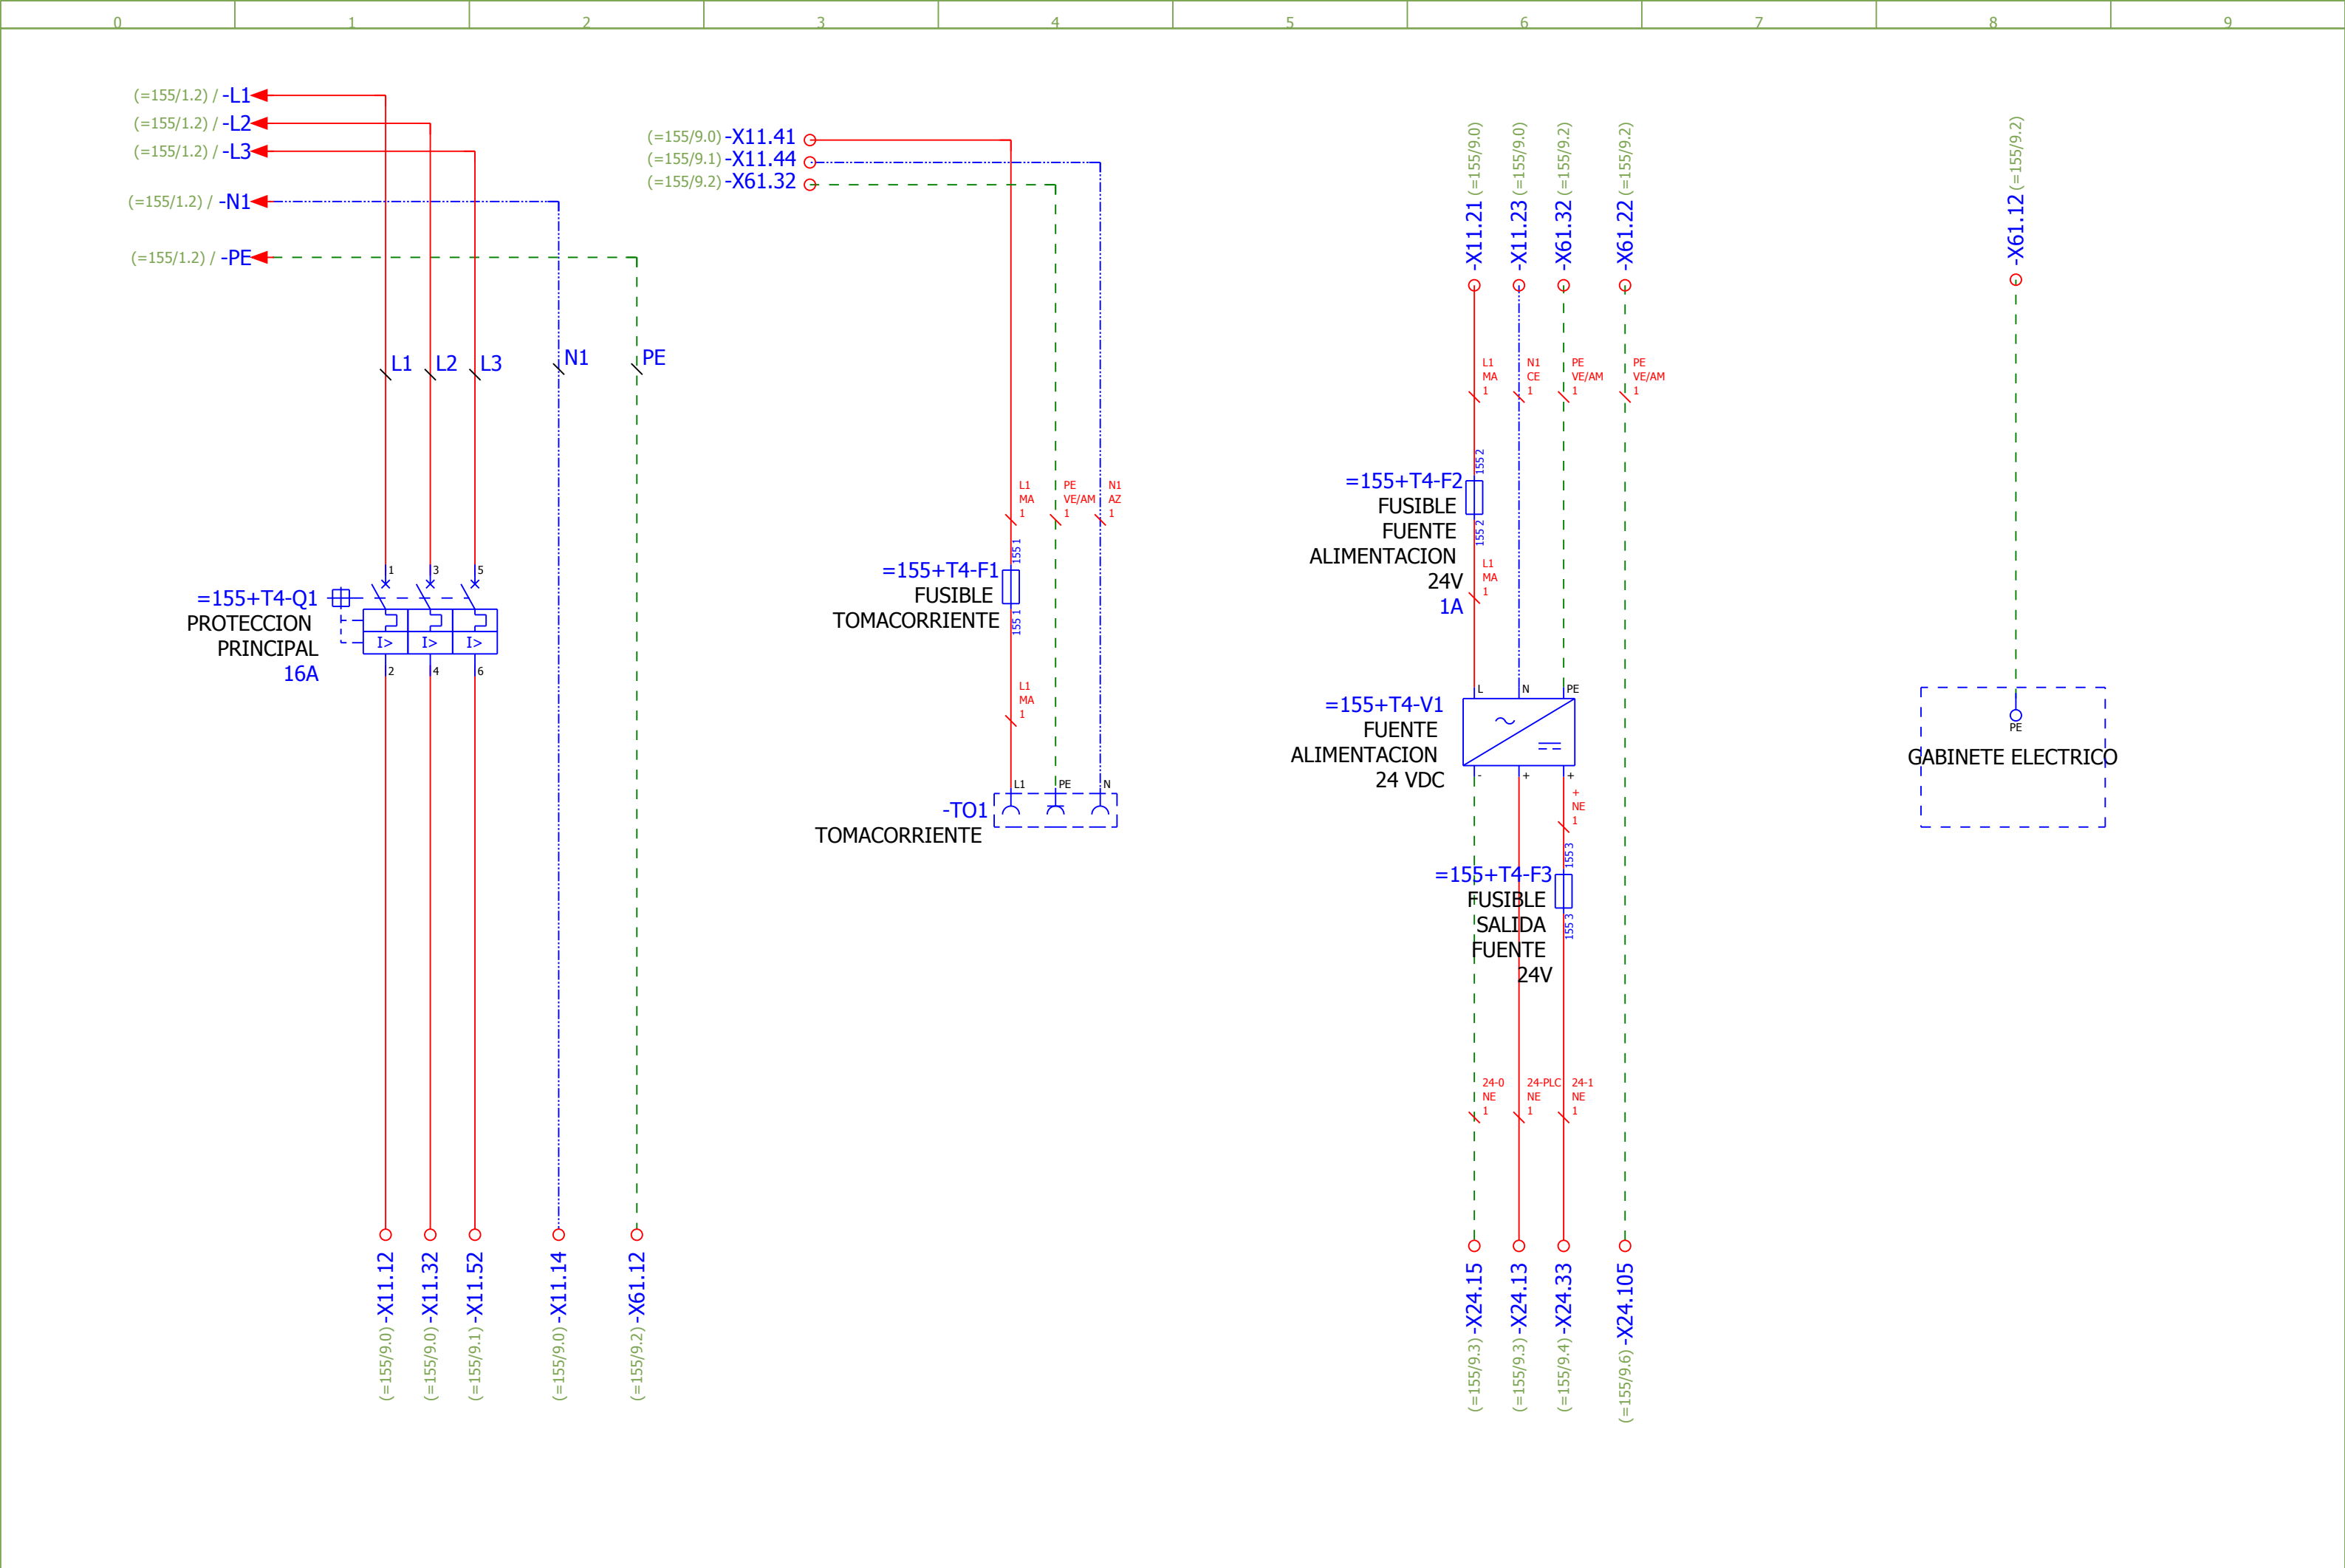


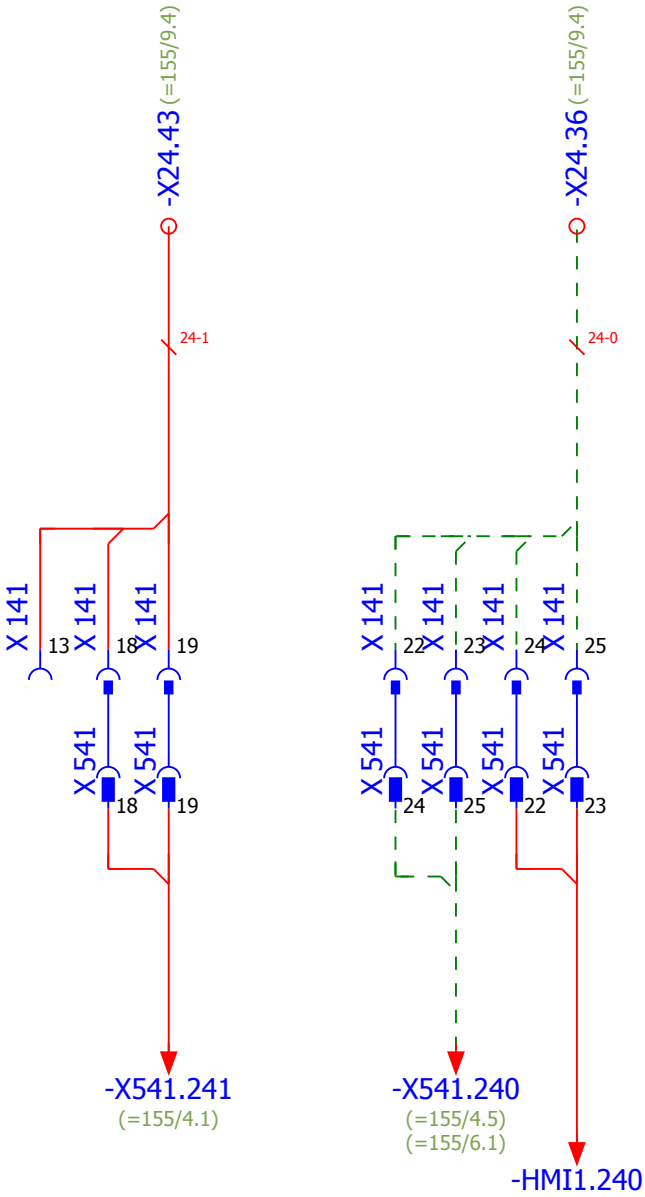



=155+T4-X141
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25H/L38


=155+T4-X341
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25M/H45



=155+T4-X541
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25M/L38

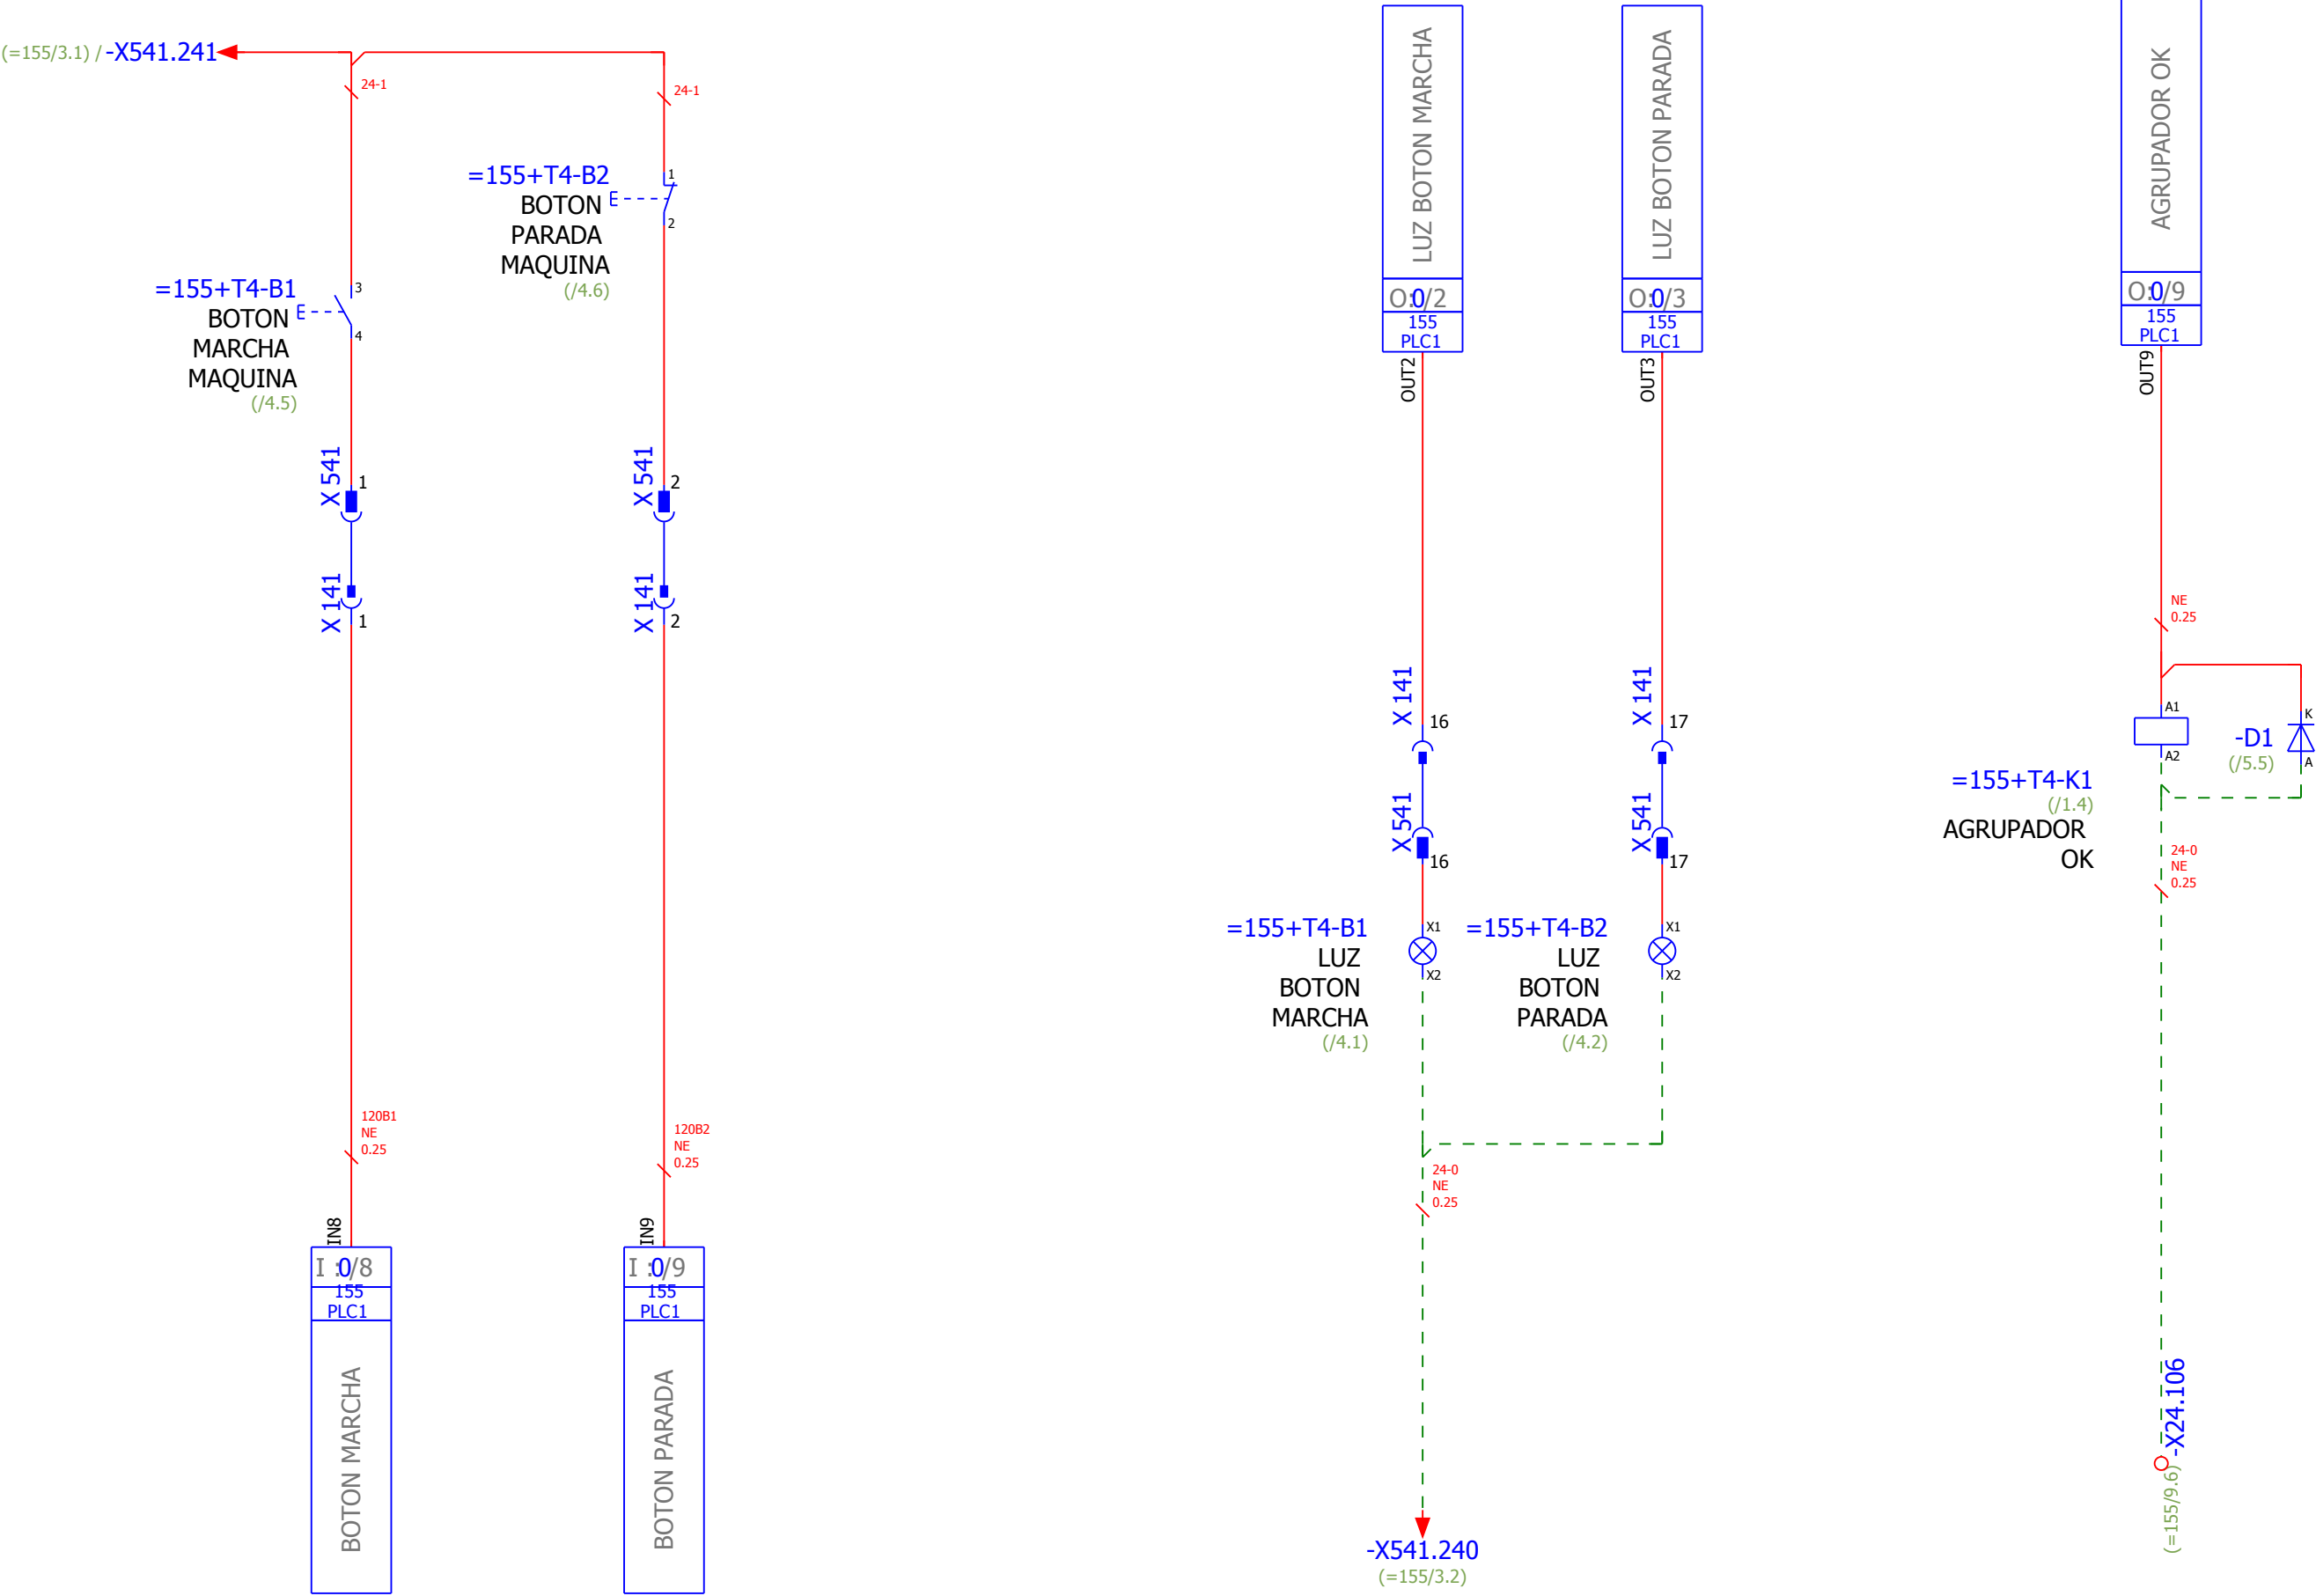



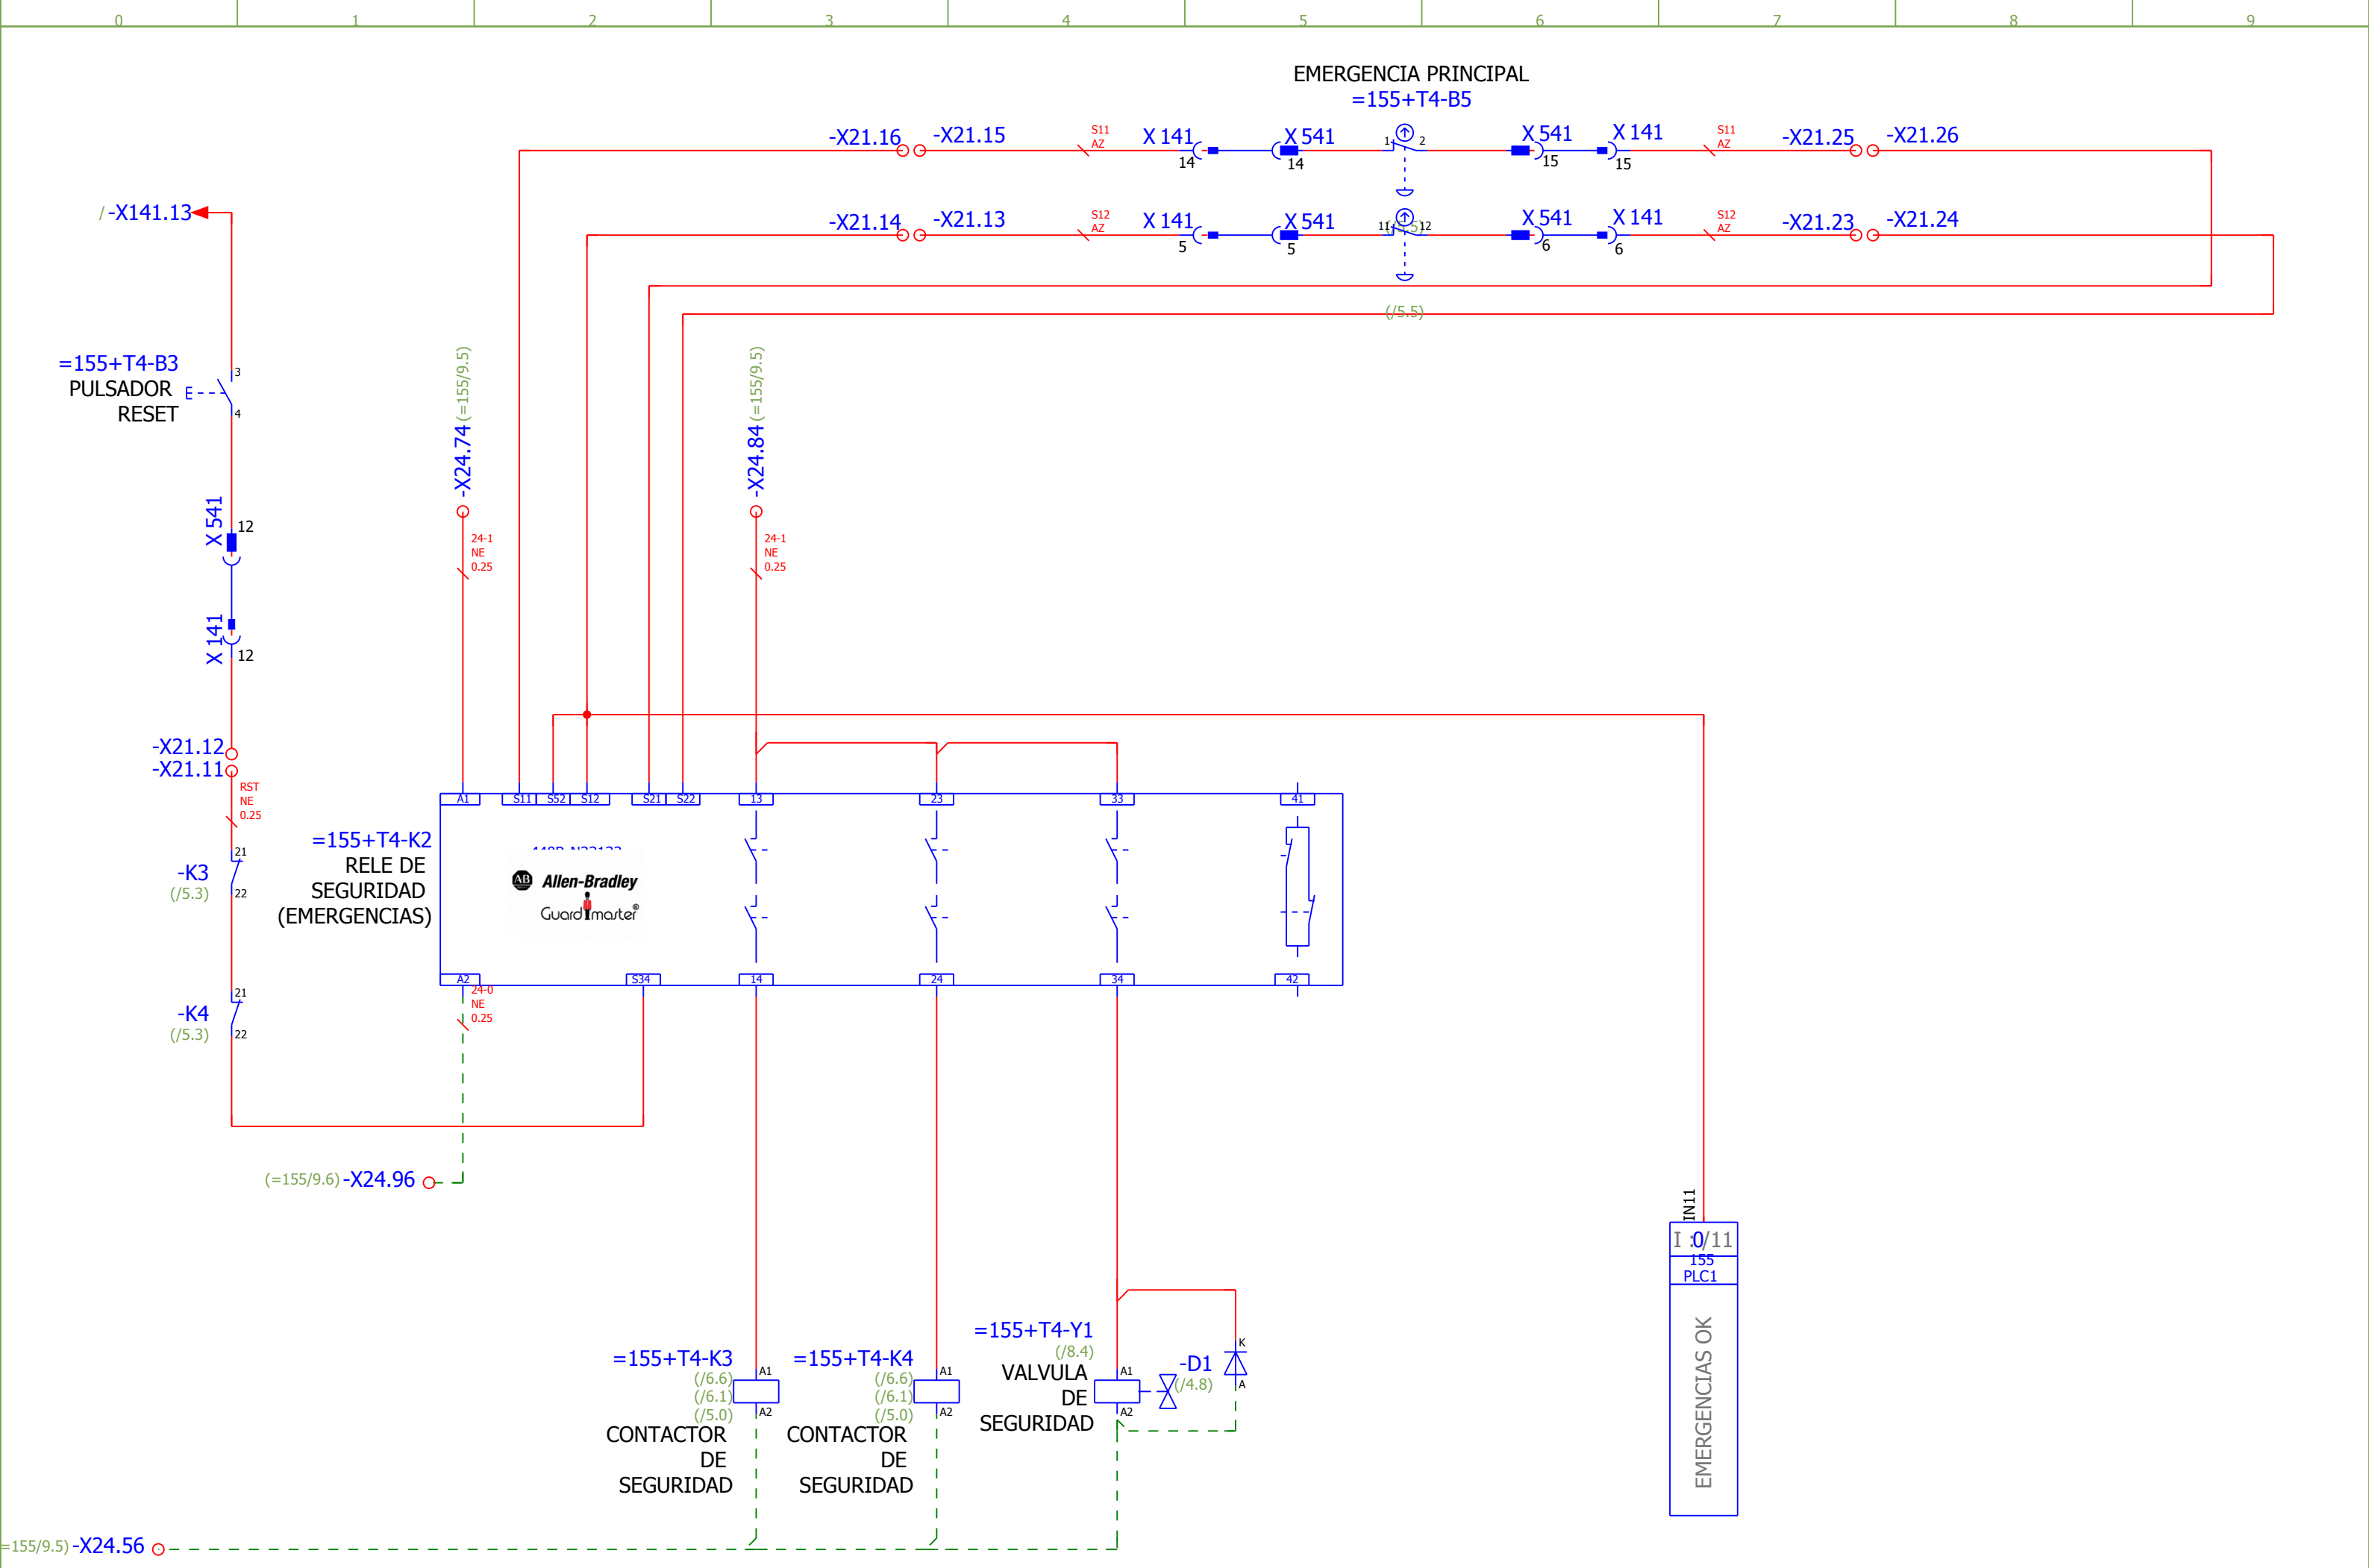


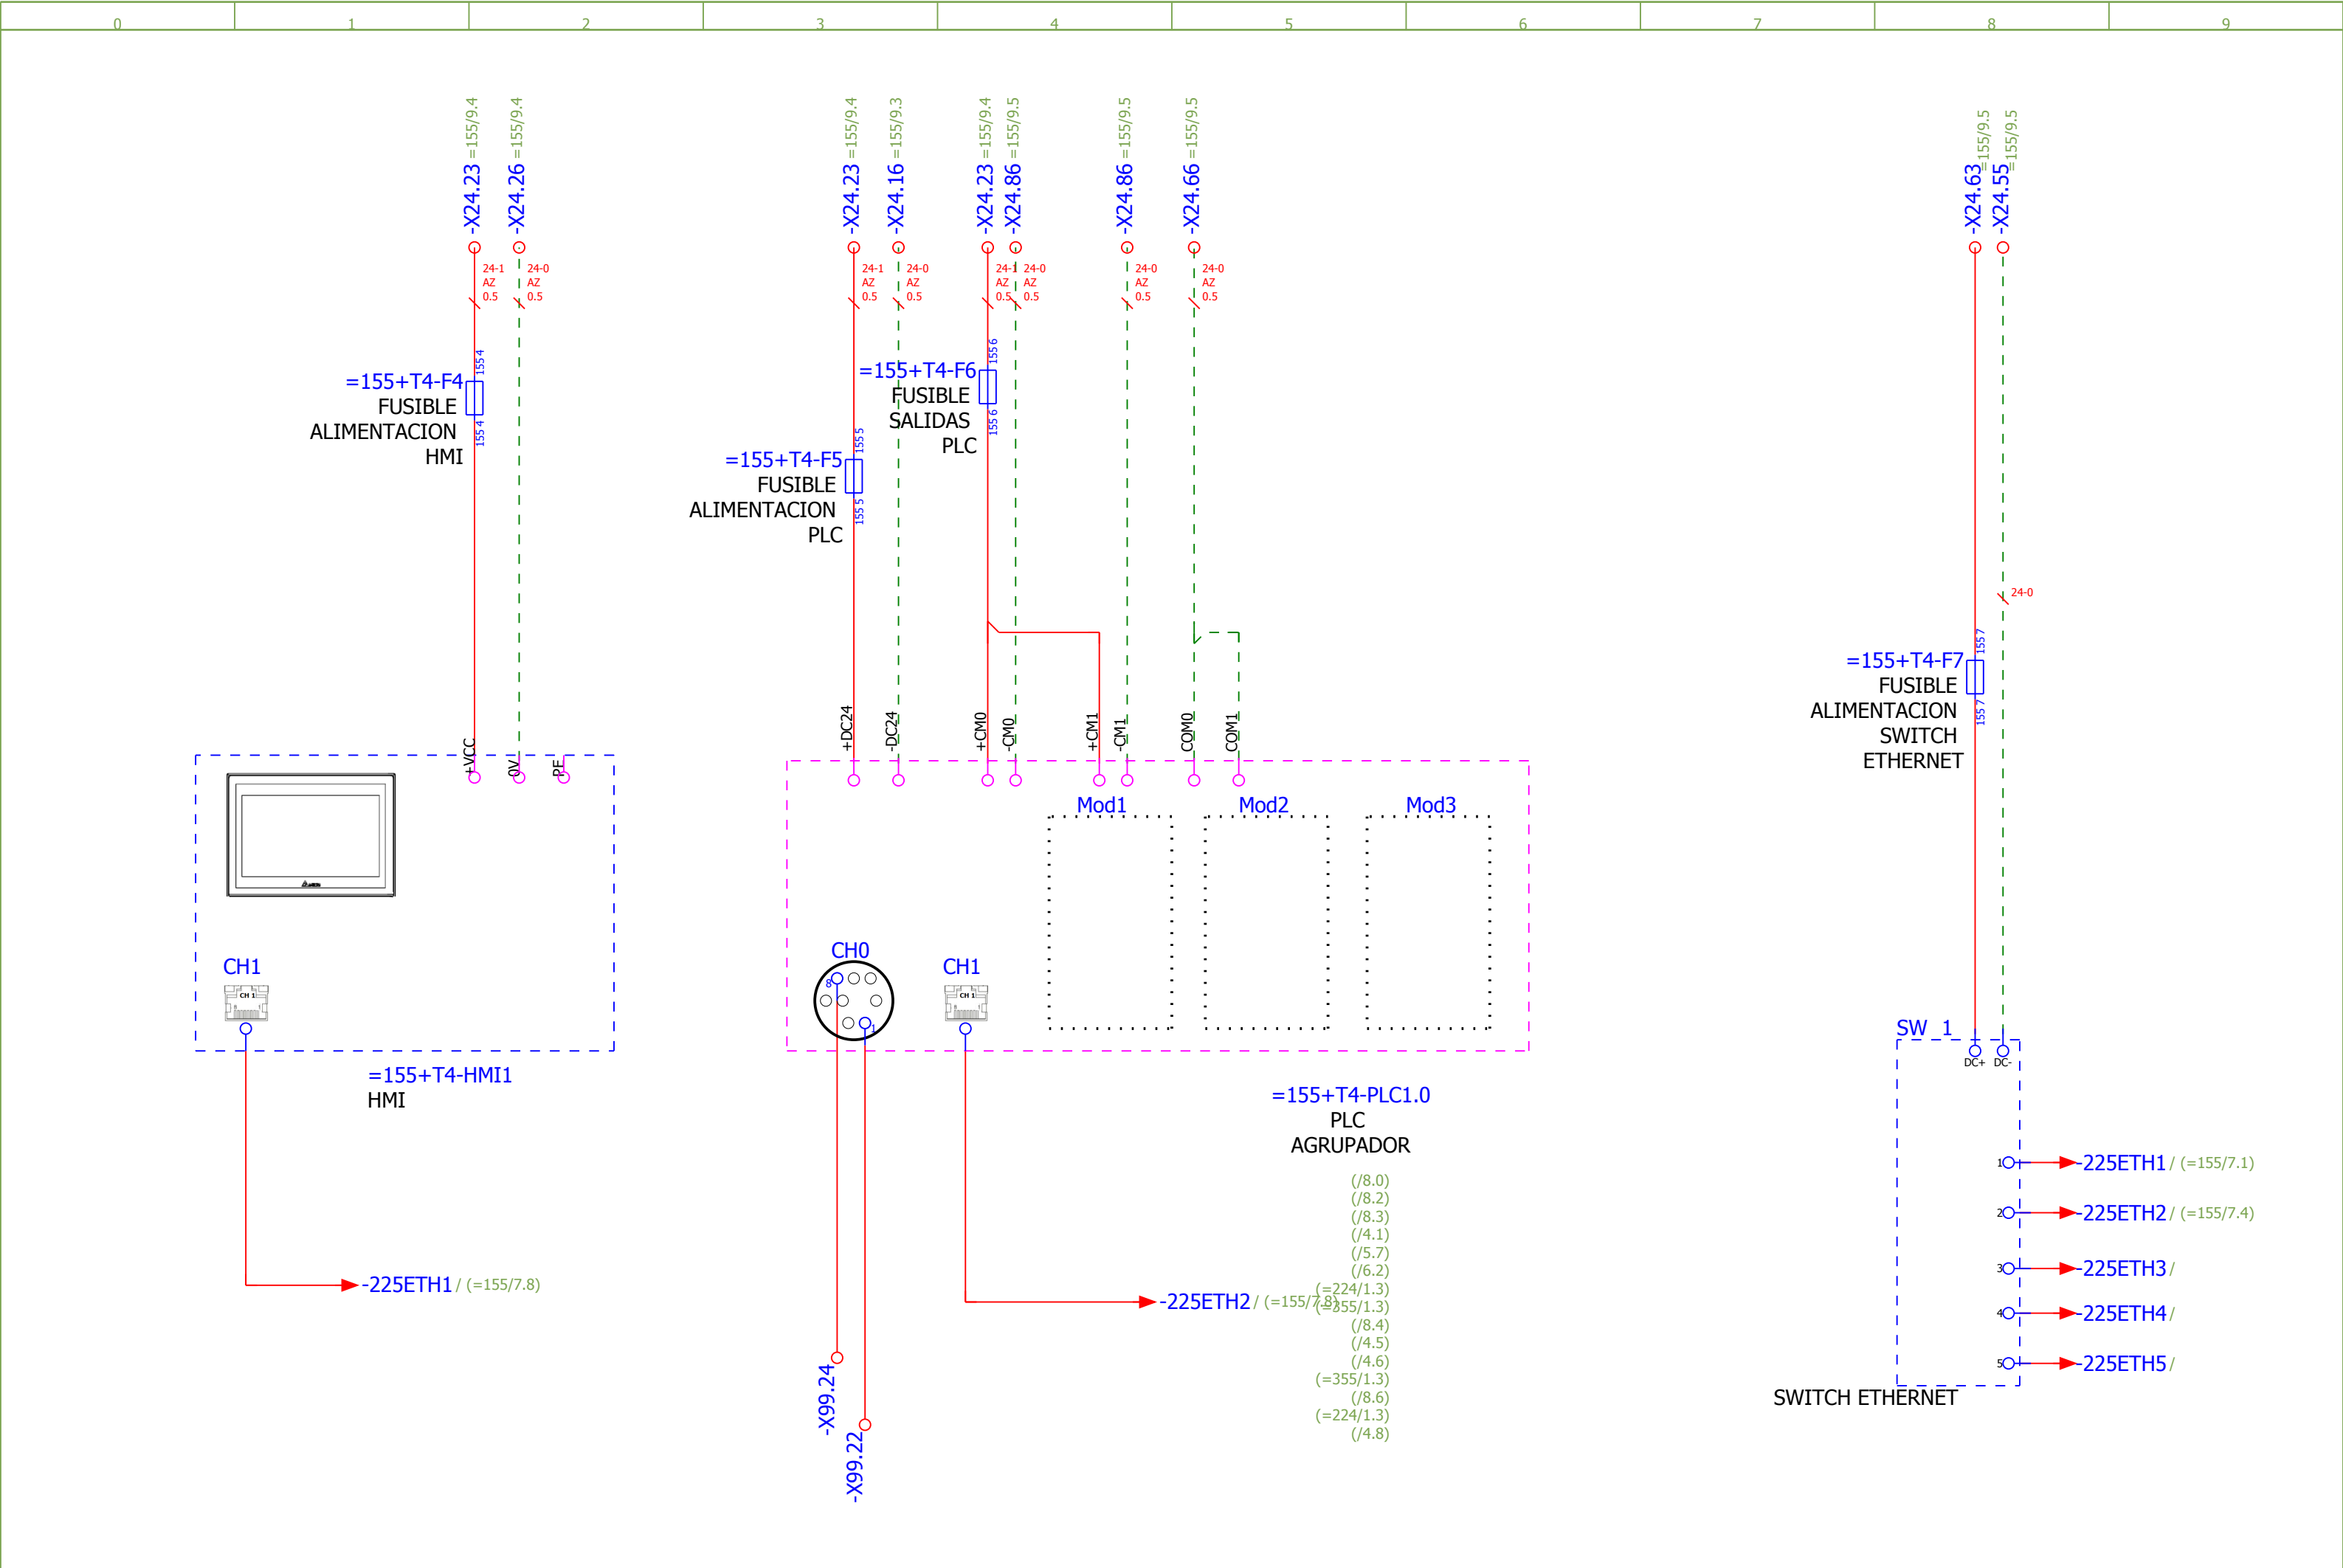




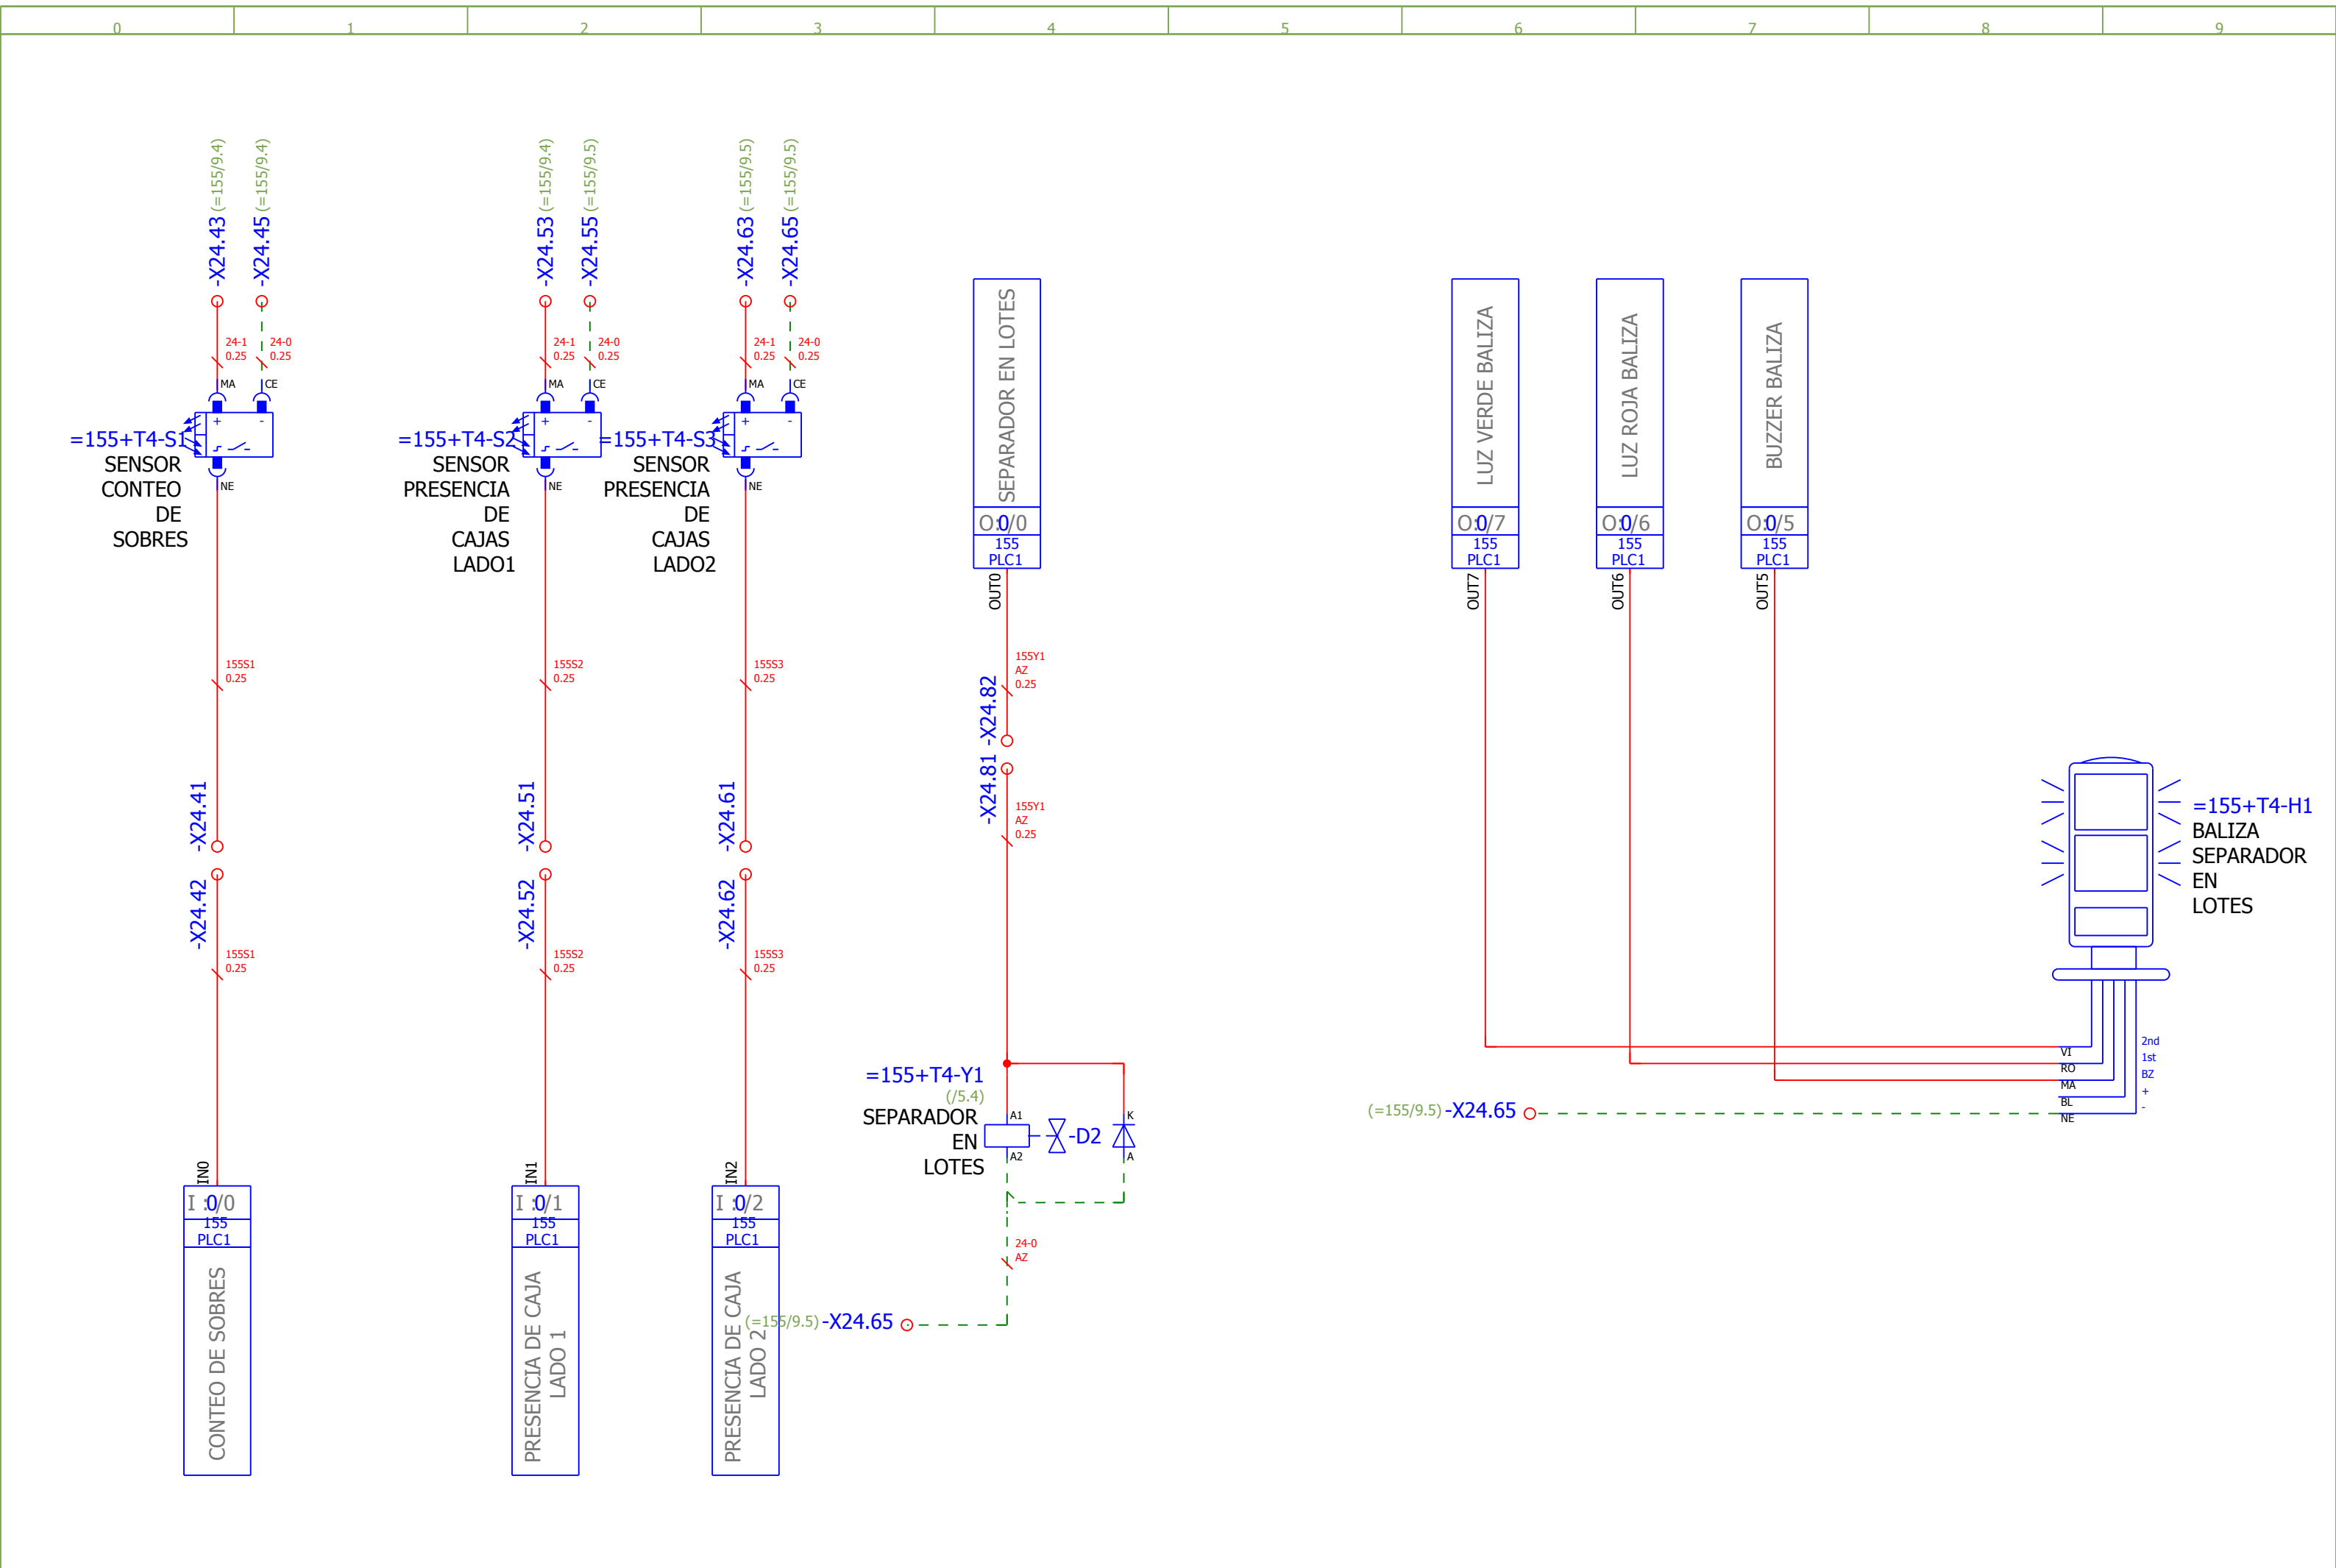


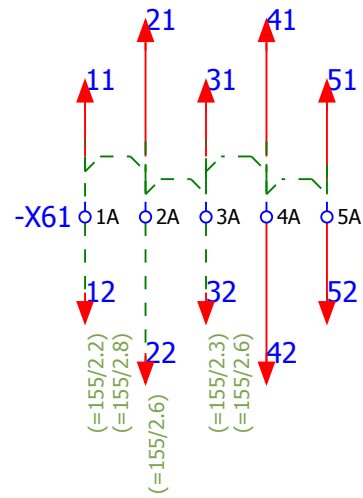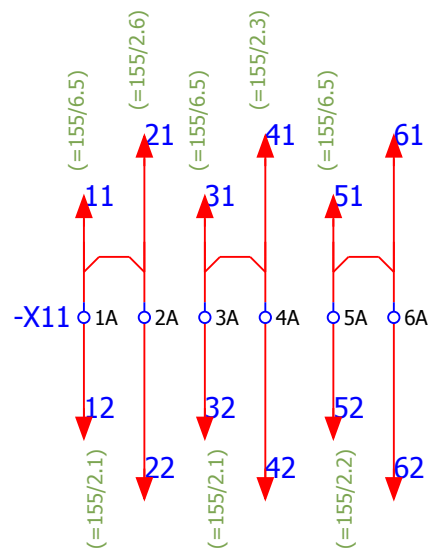

-X61 = BORNERA DE TIERRA

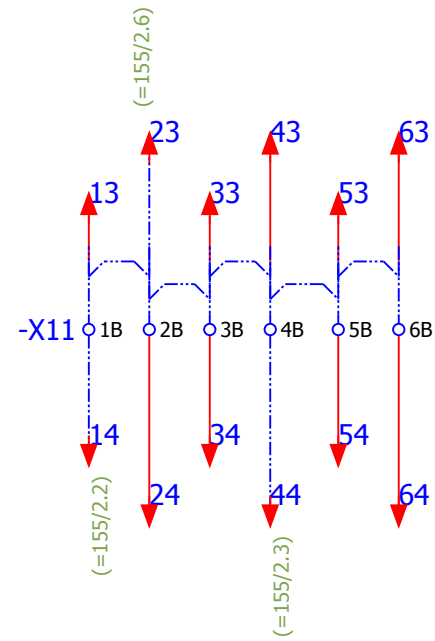
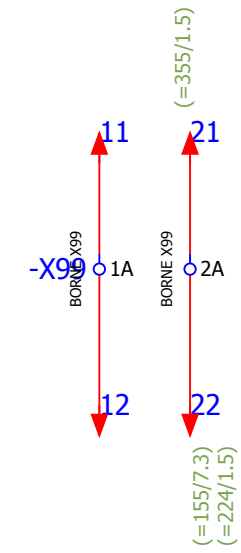
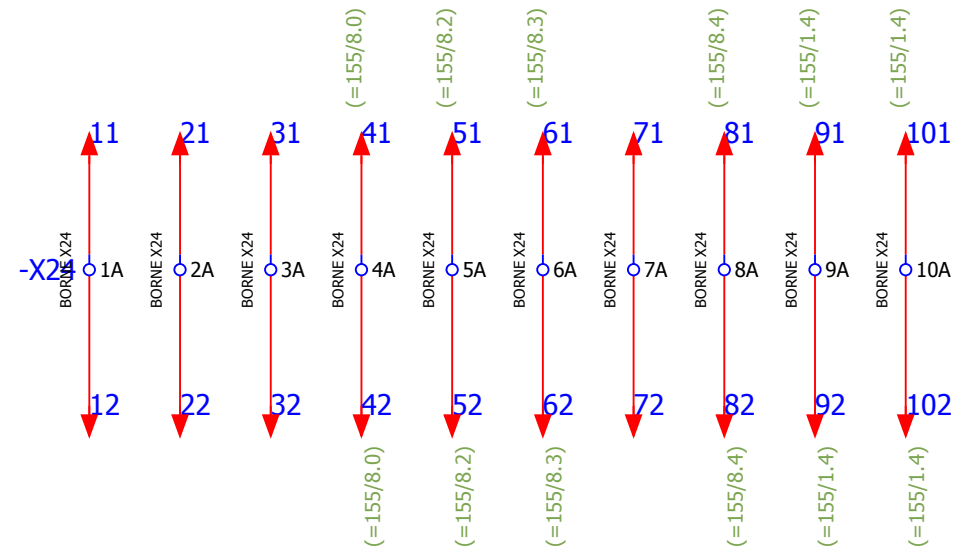


-X11 = ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

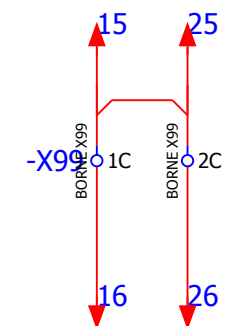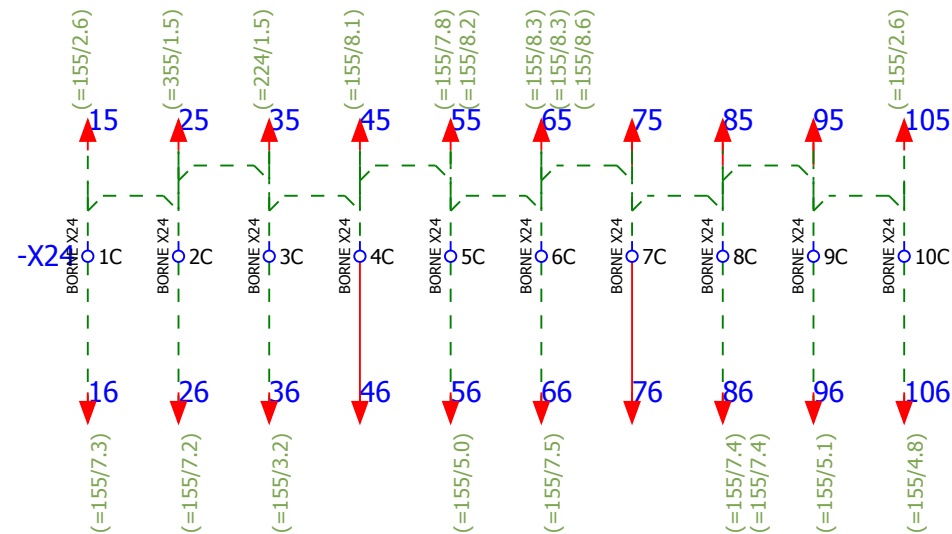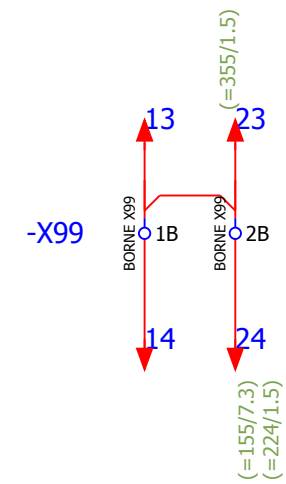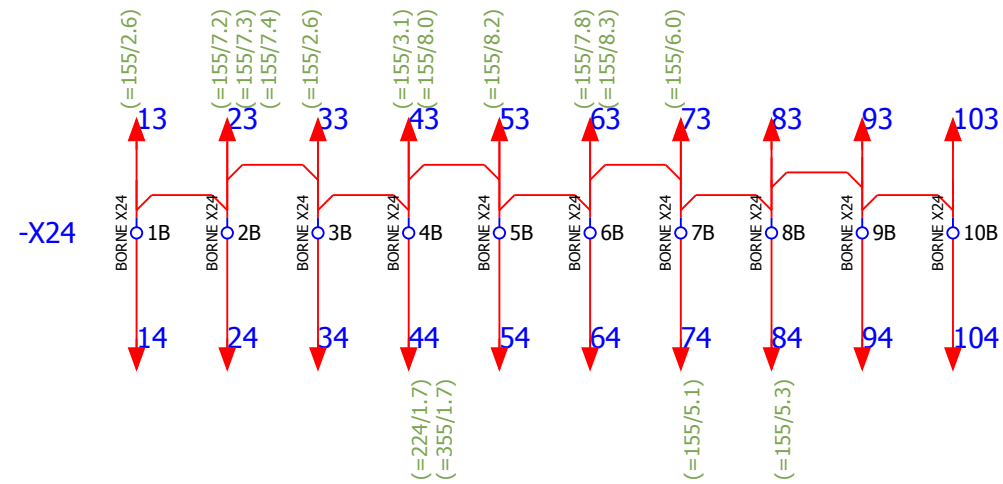


-X24 = BORNERA DE INTERCONEXION


-X99 = BORNERA DE INTERCONEXION

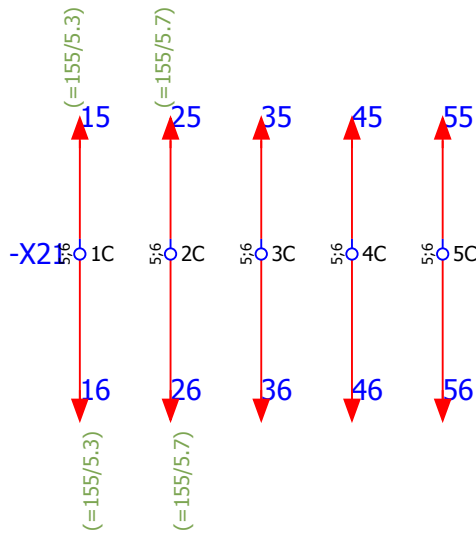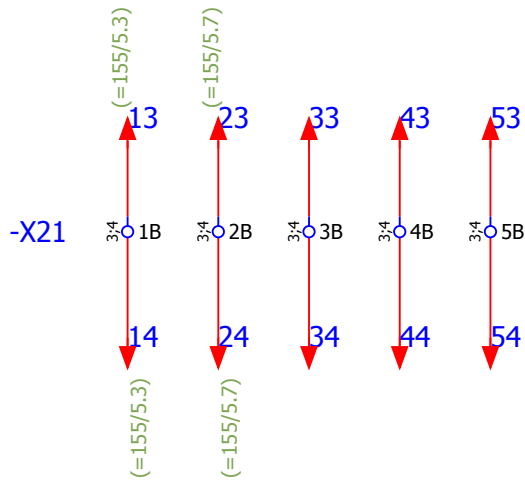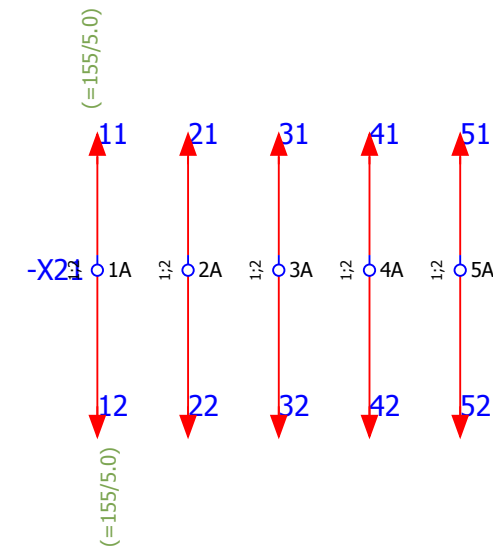



-X21 = BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA





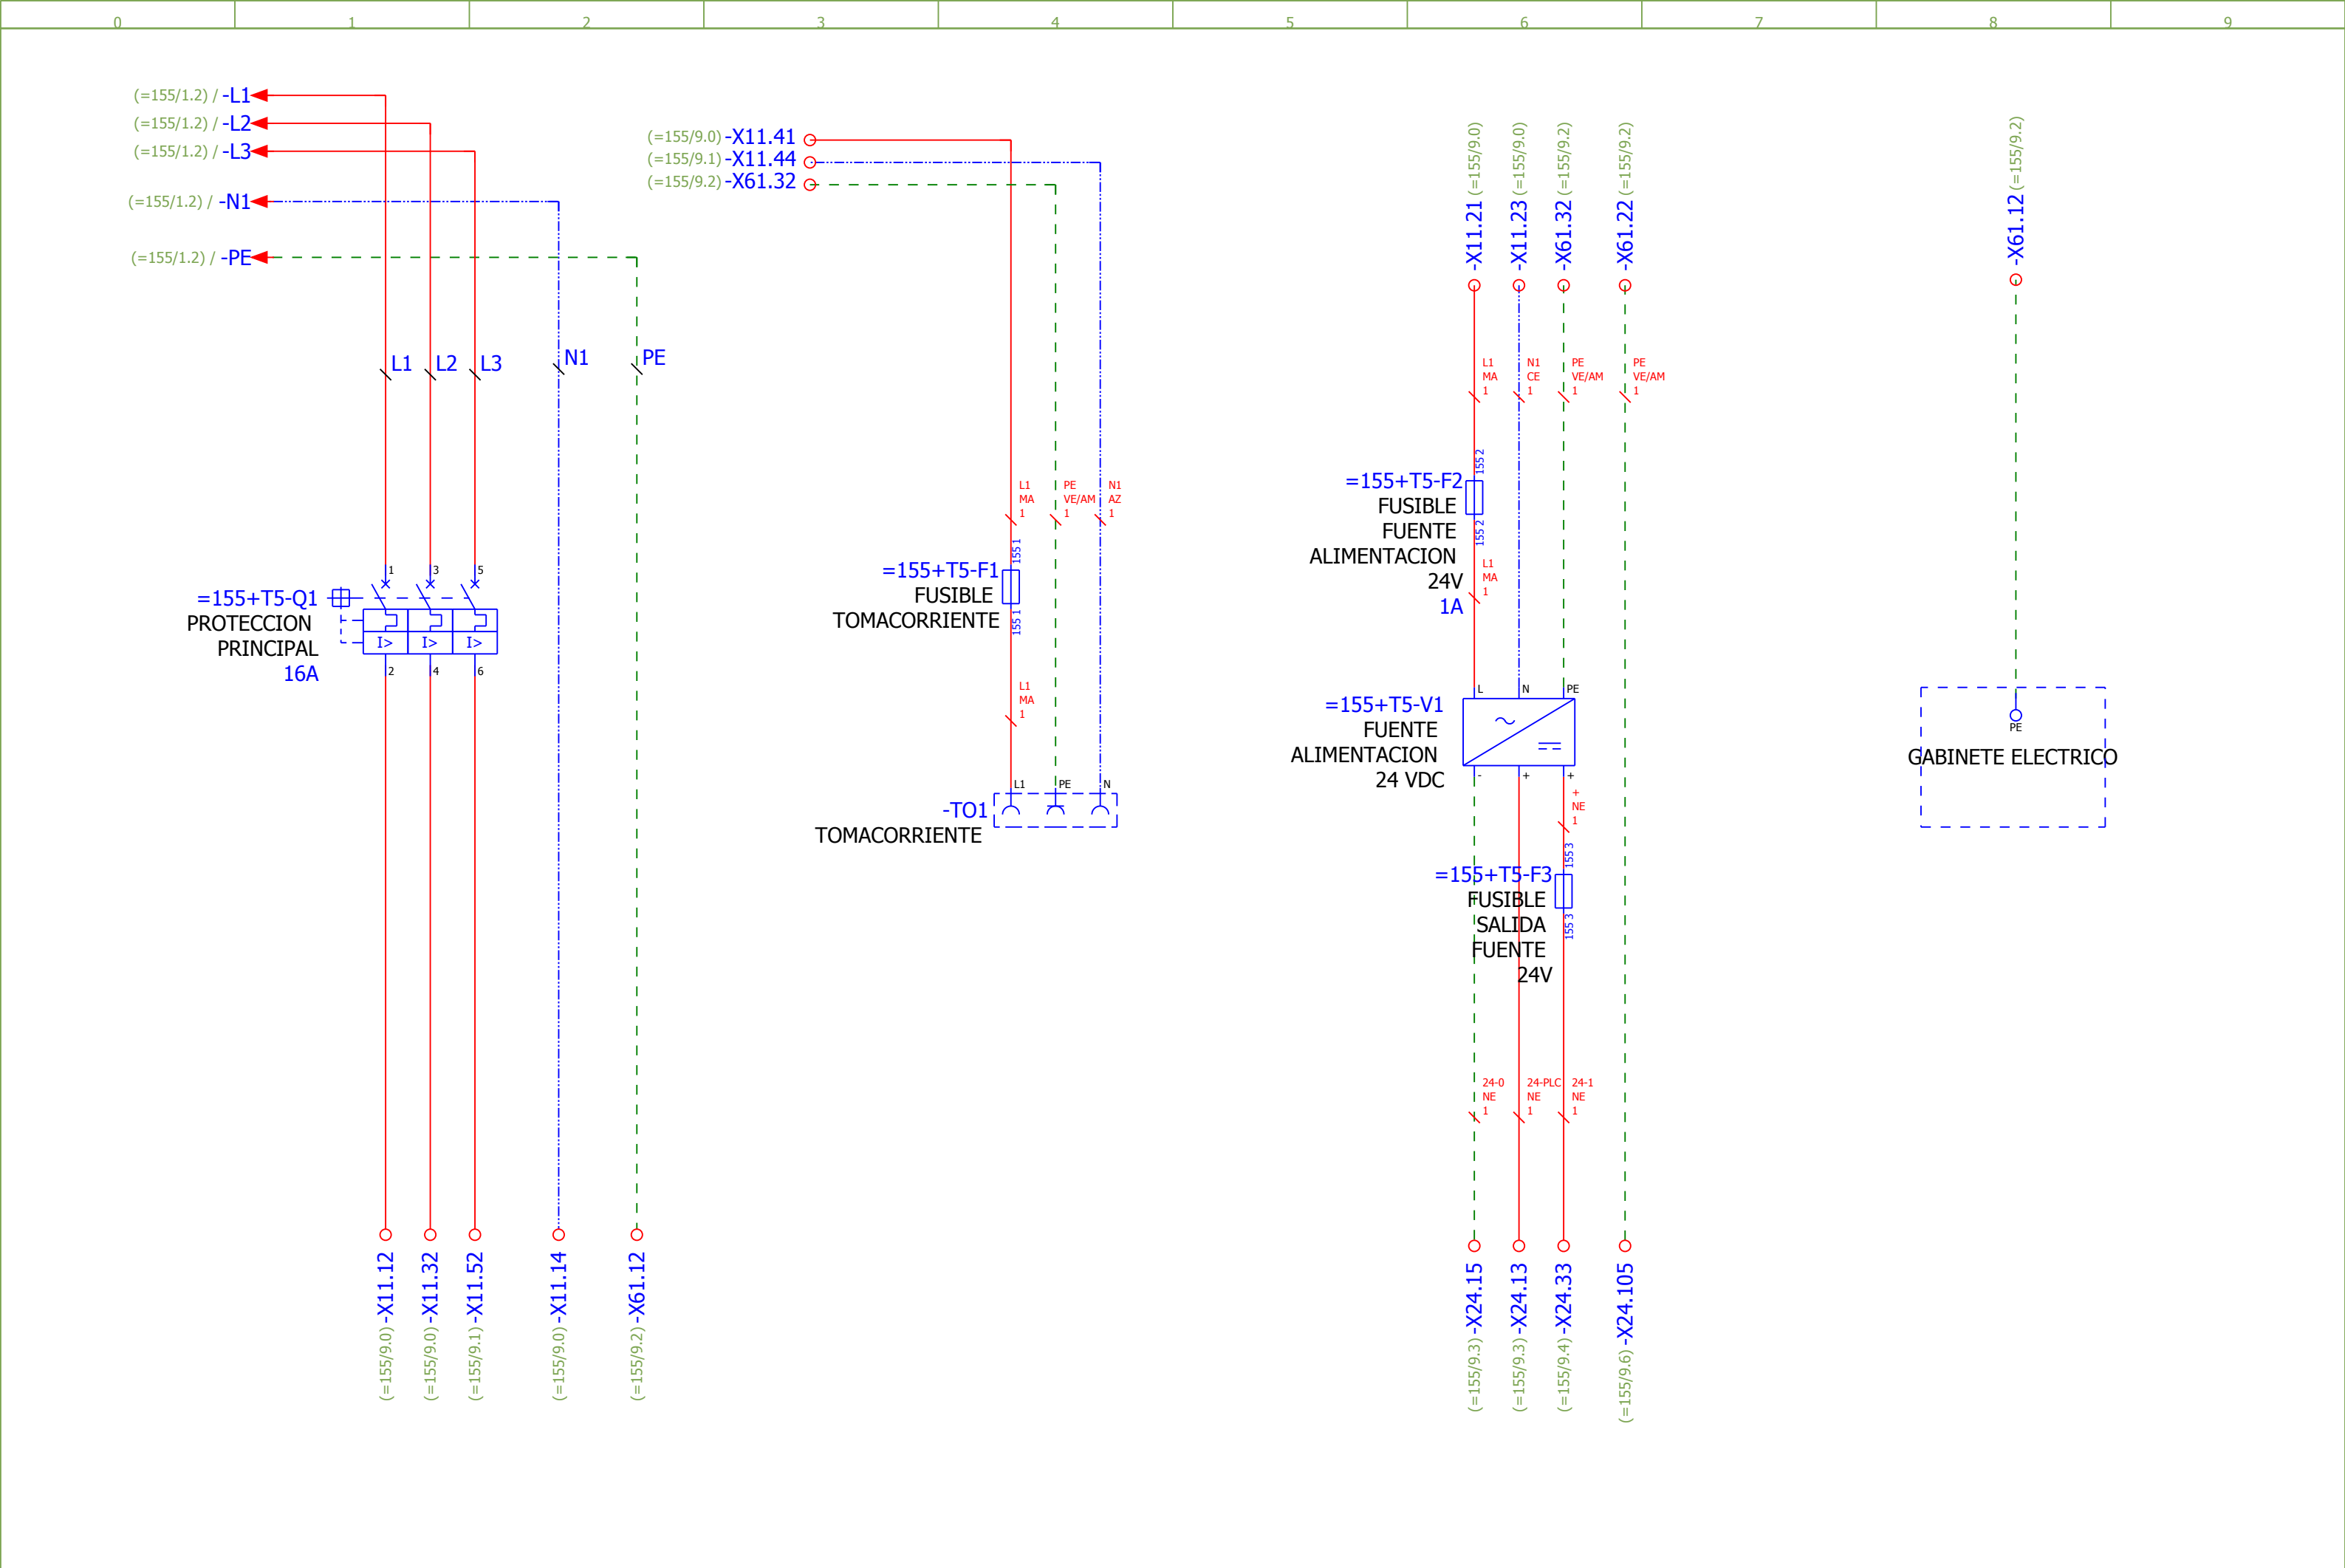



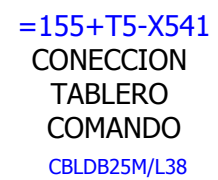


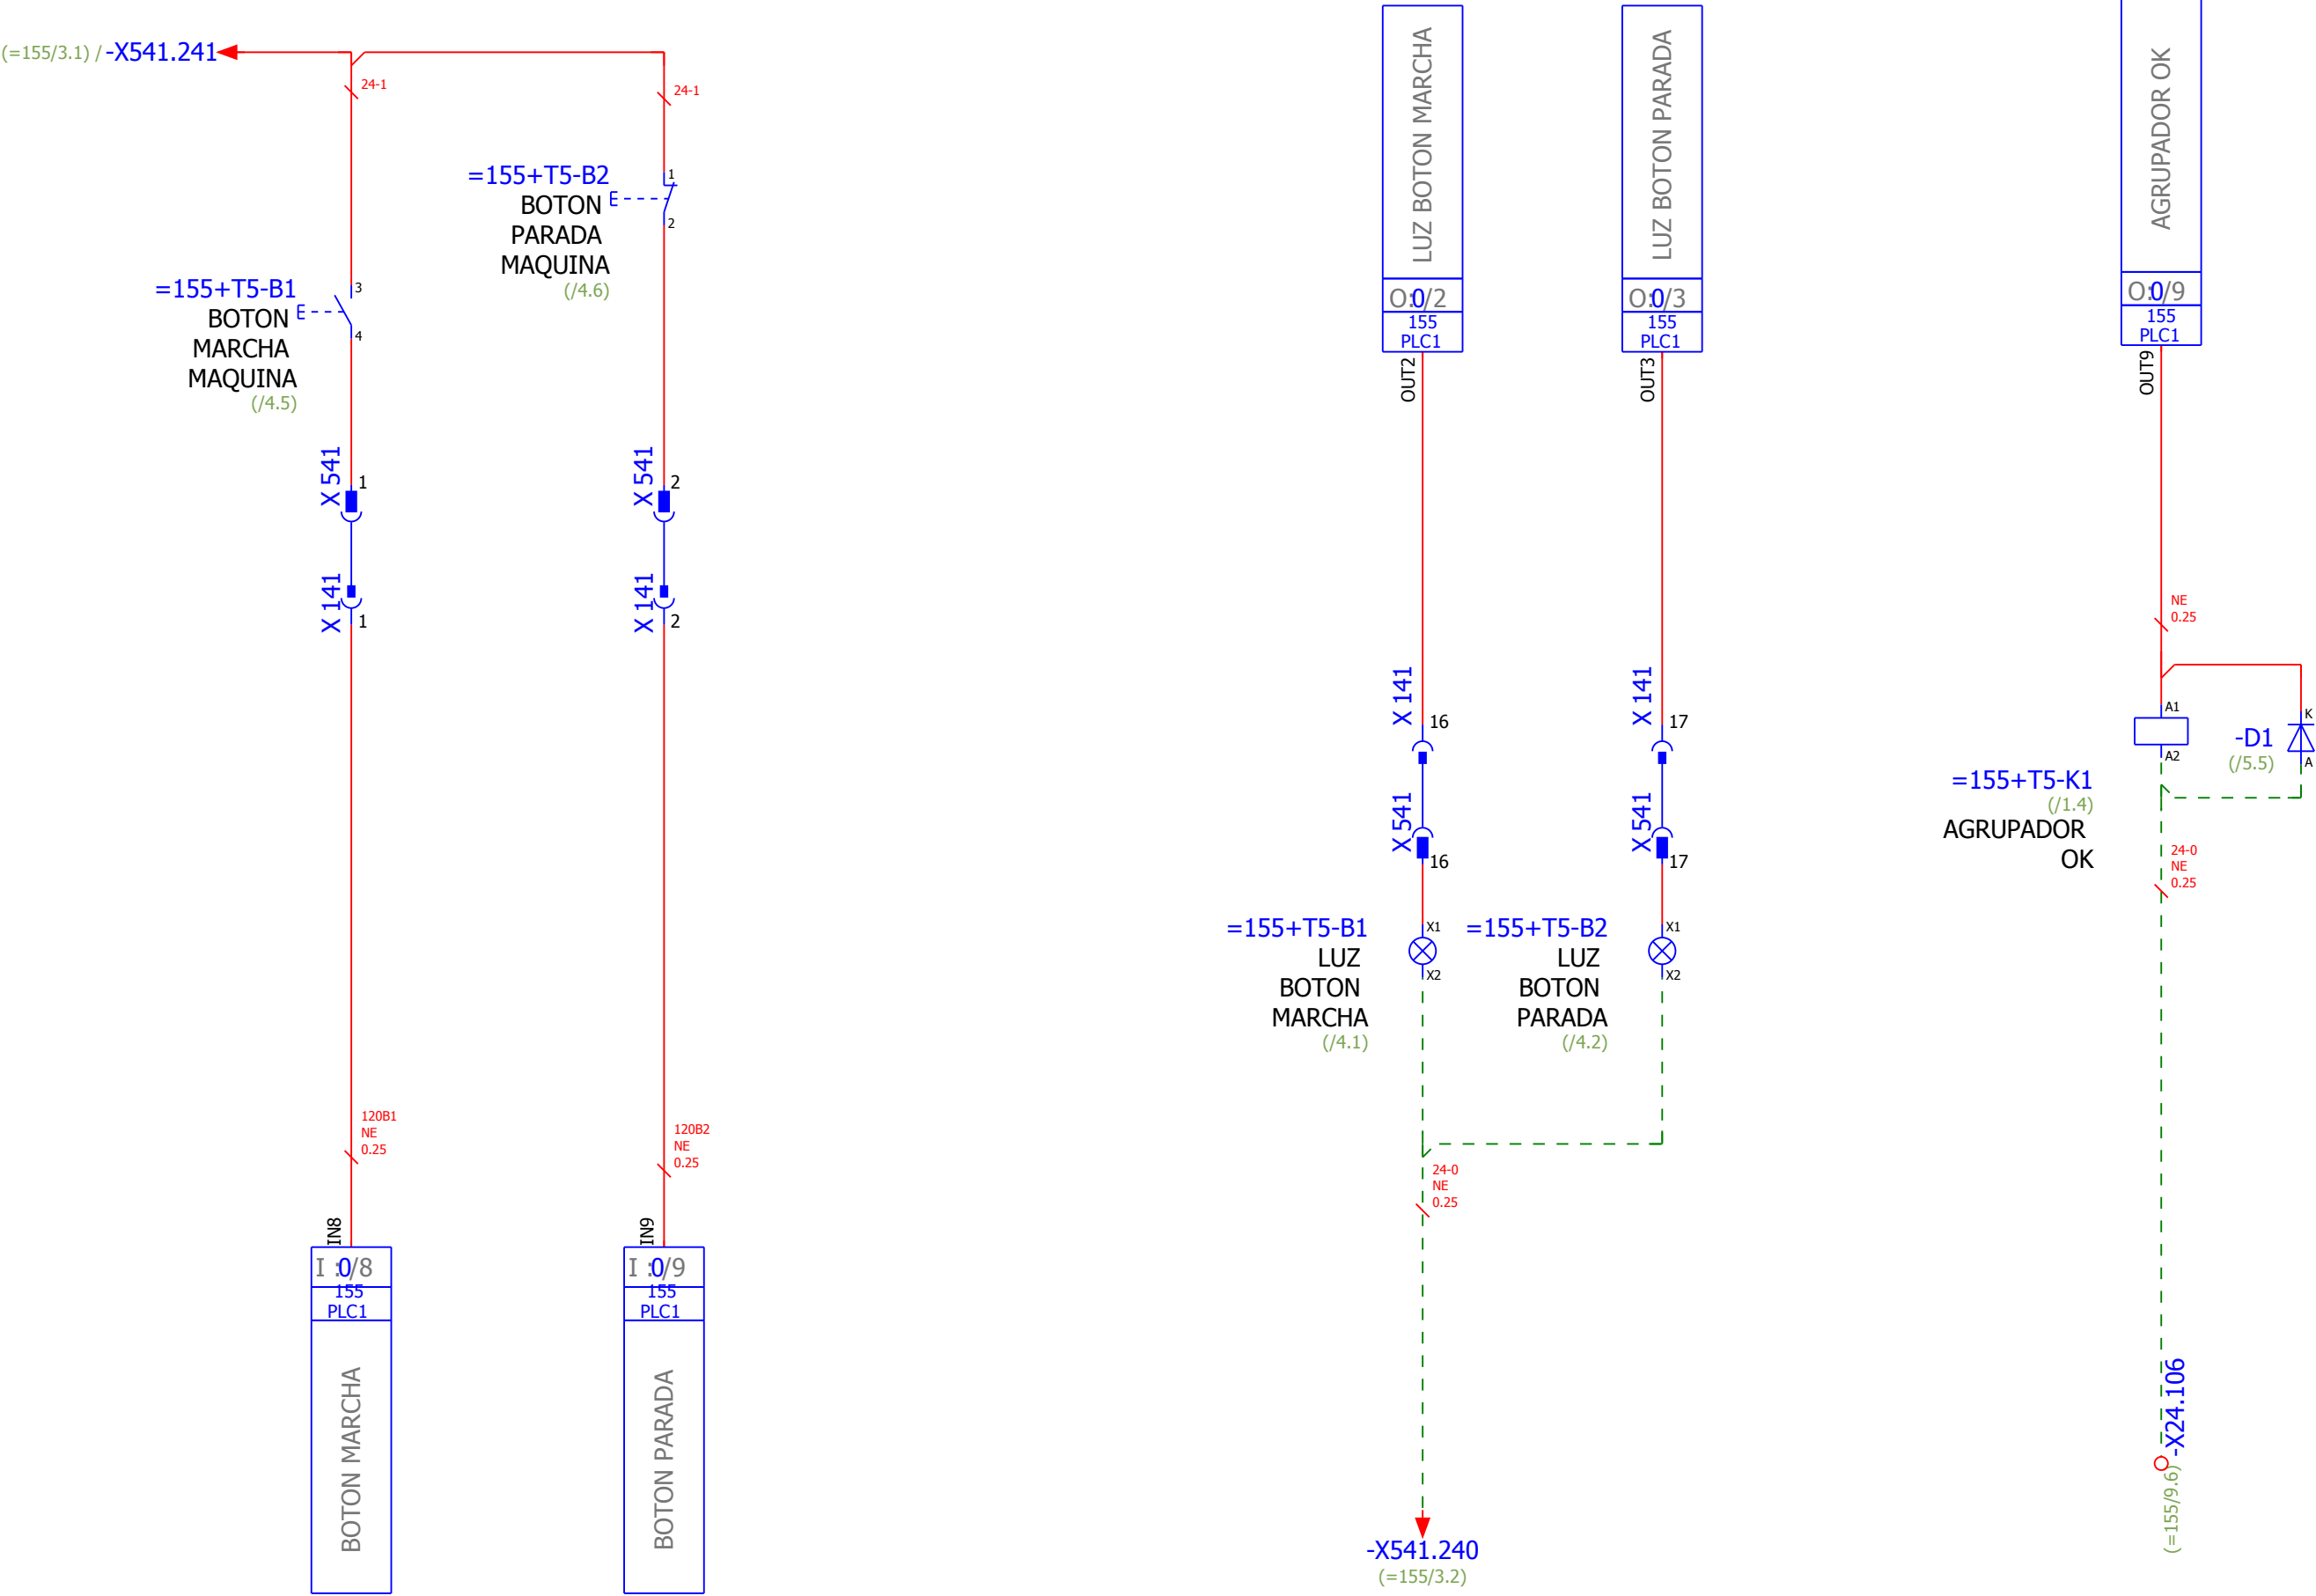




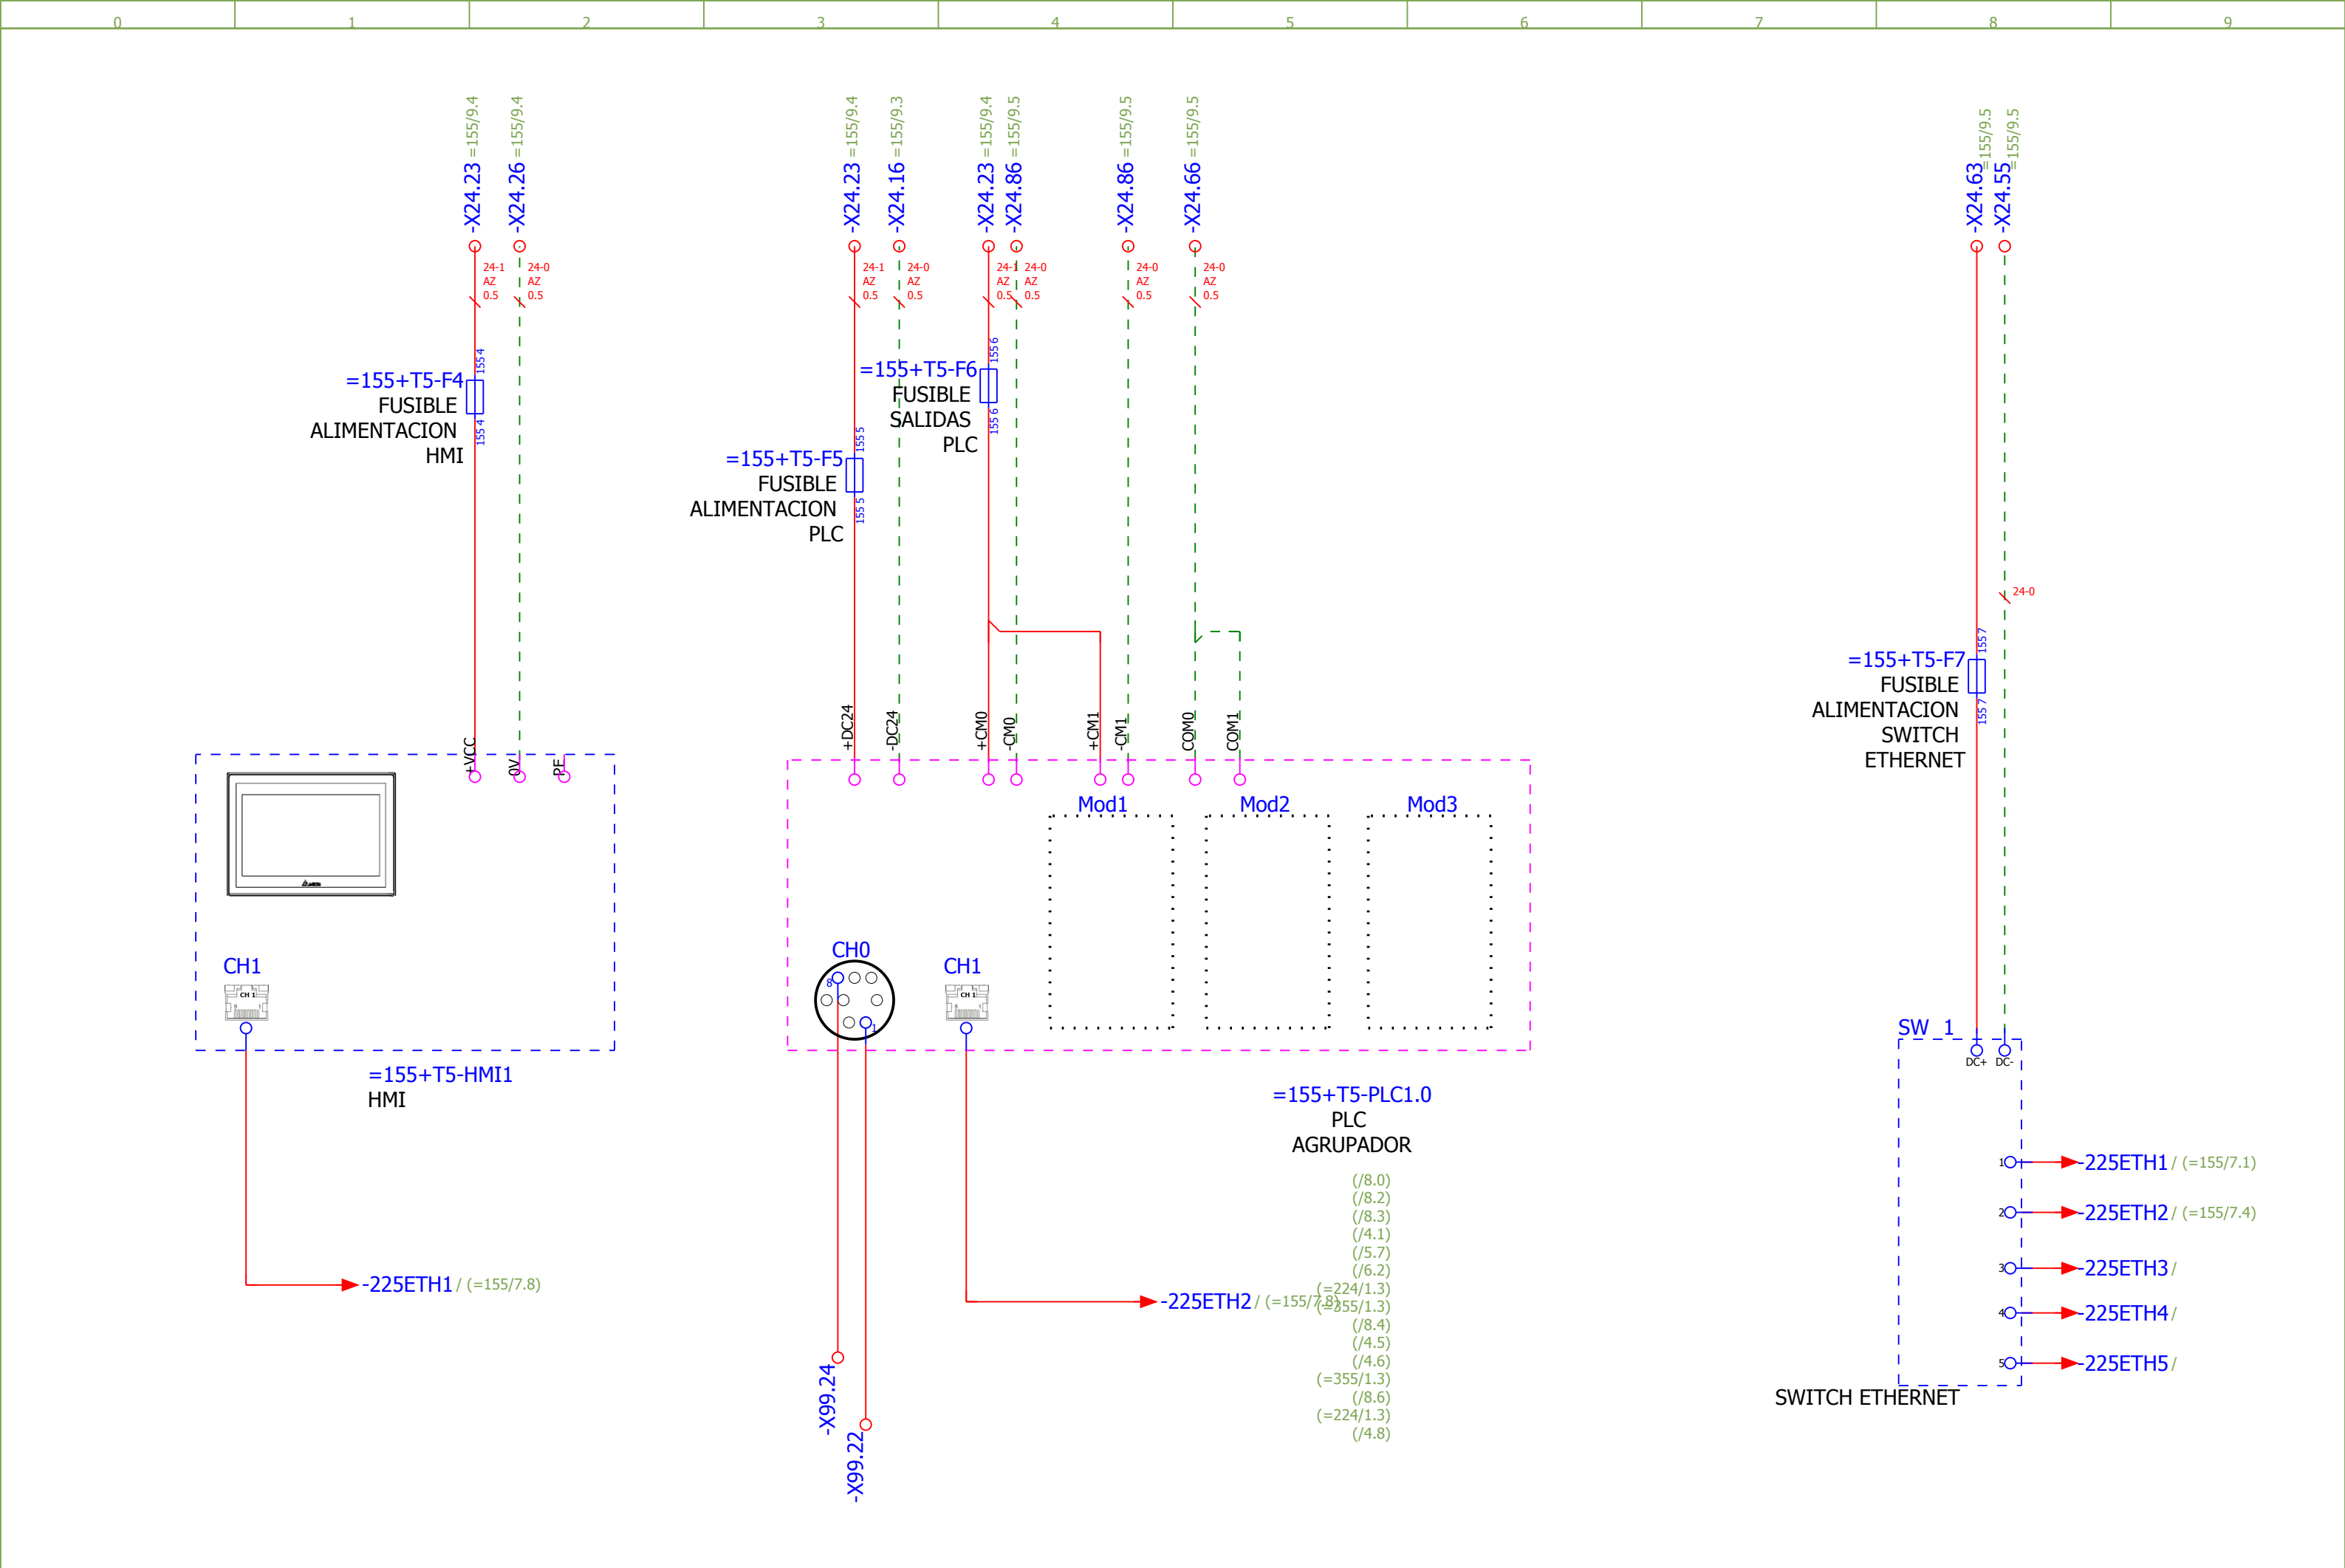


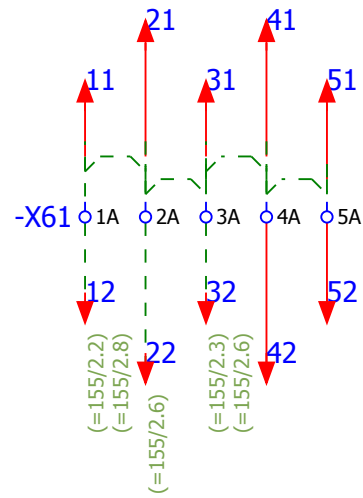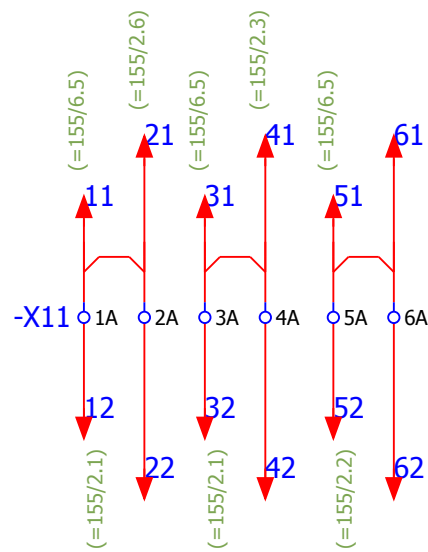

-X61 = BORNERA DE TIERRA

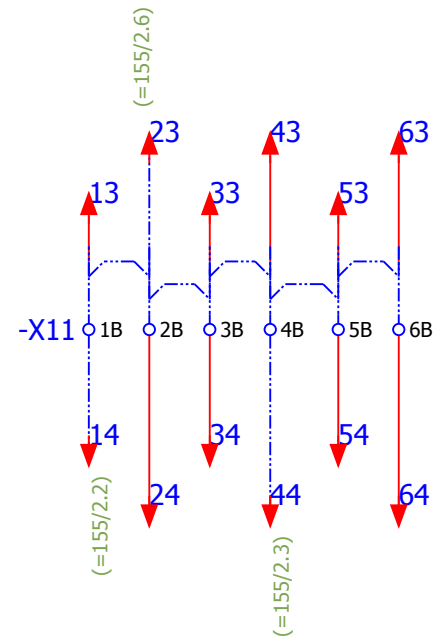
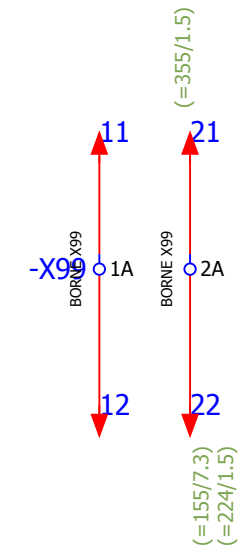
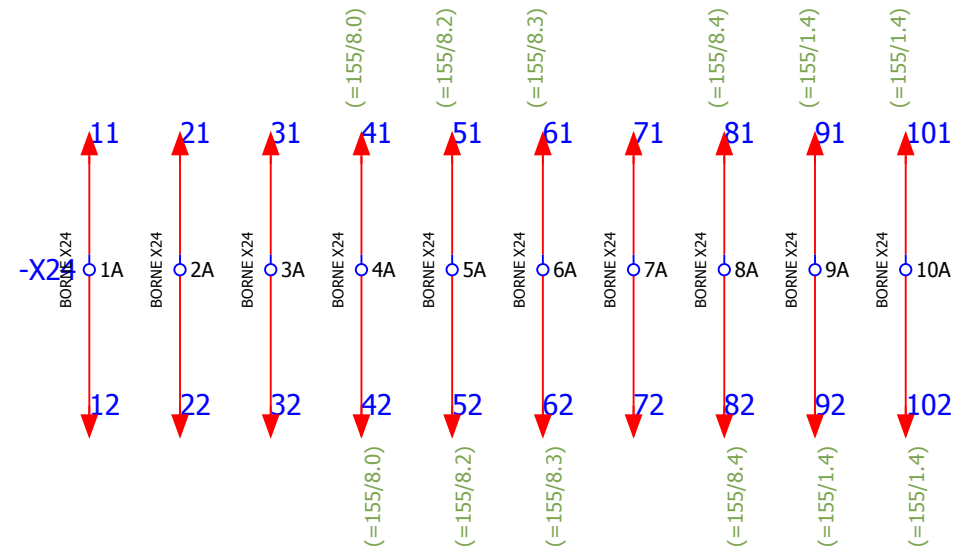


-X11 = ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

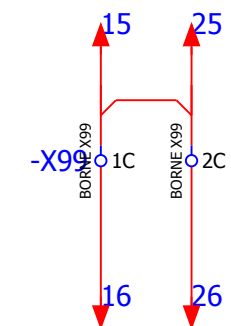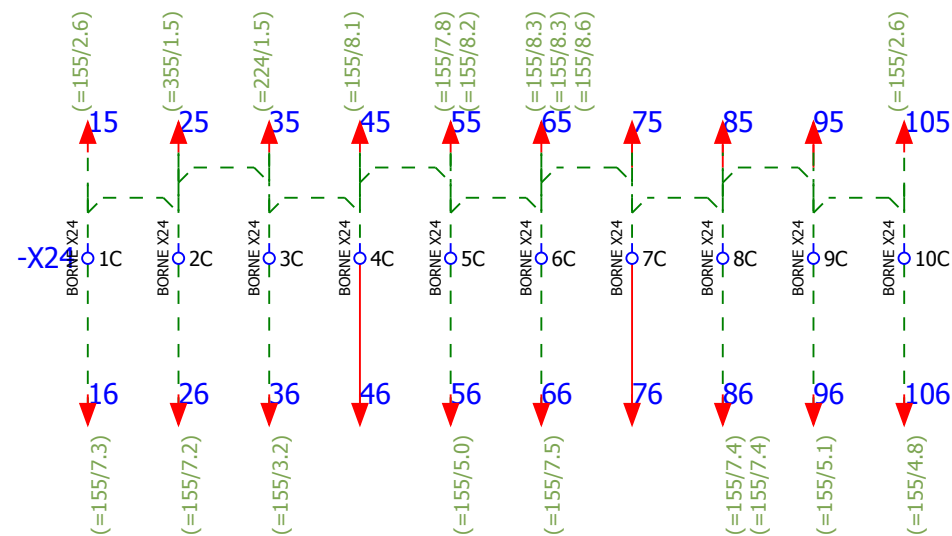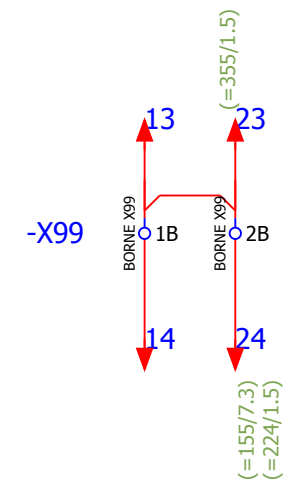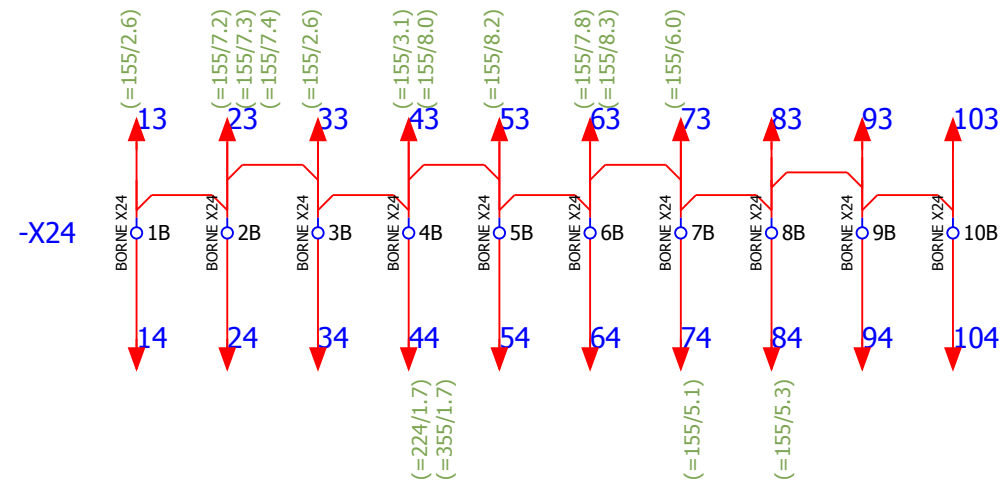



-X24 = BORNERA DE INTERCONEXION


-X99 = BORNERA DE INTERCONEXION

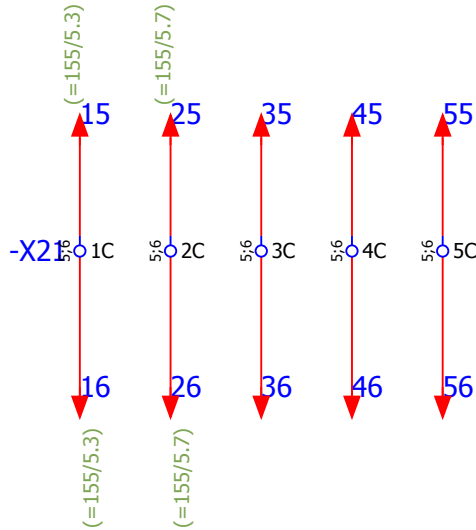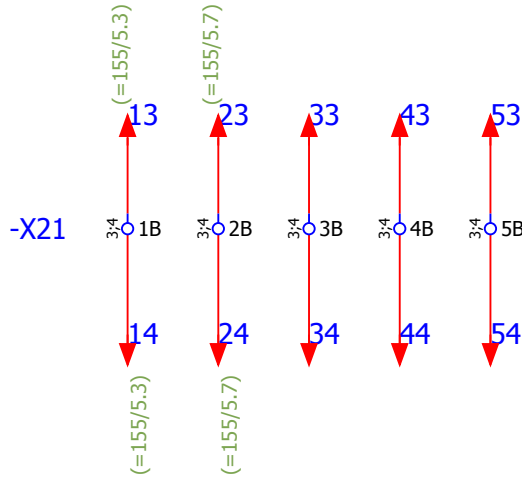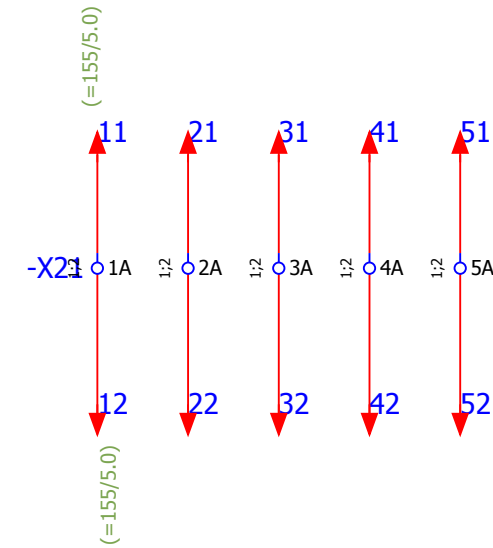

-X21 = BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA

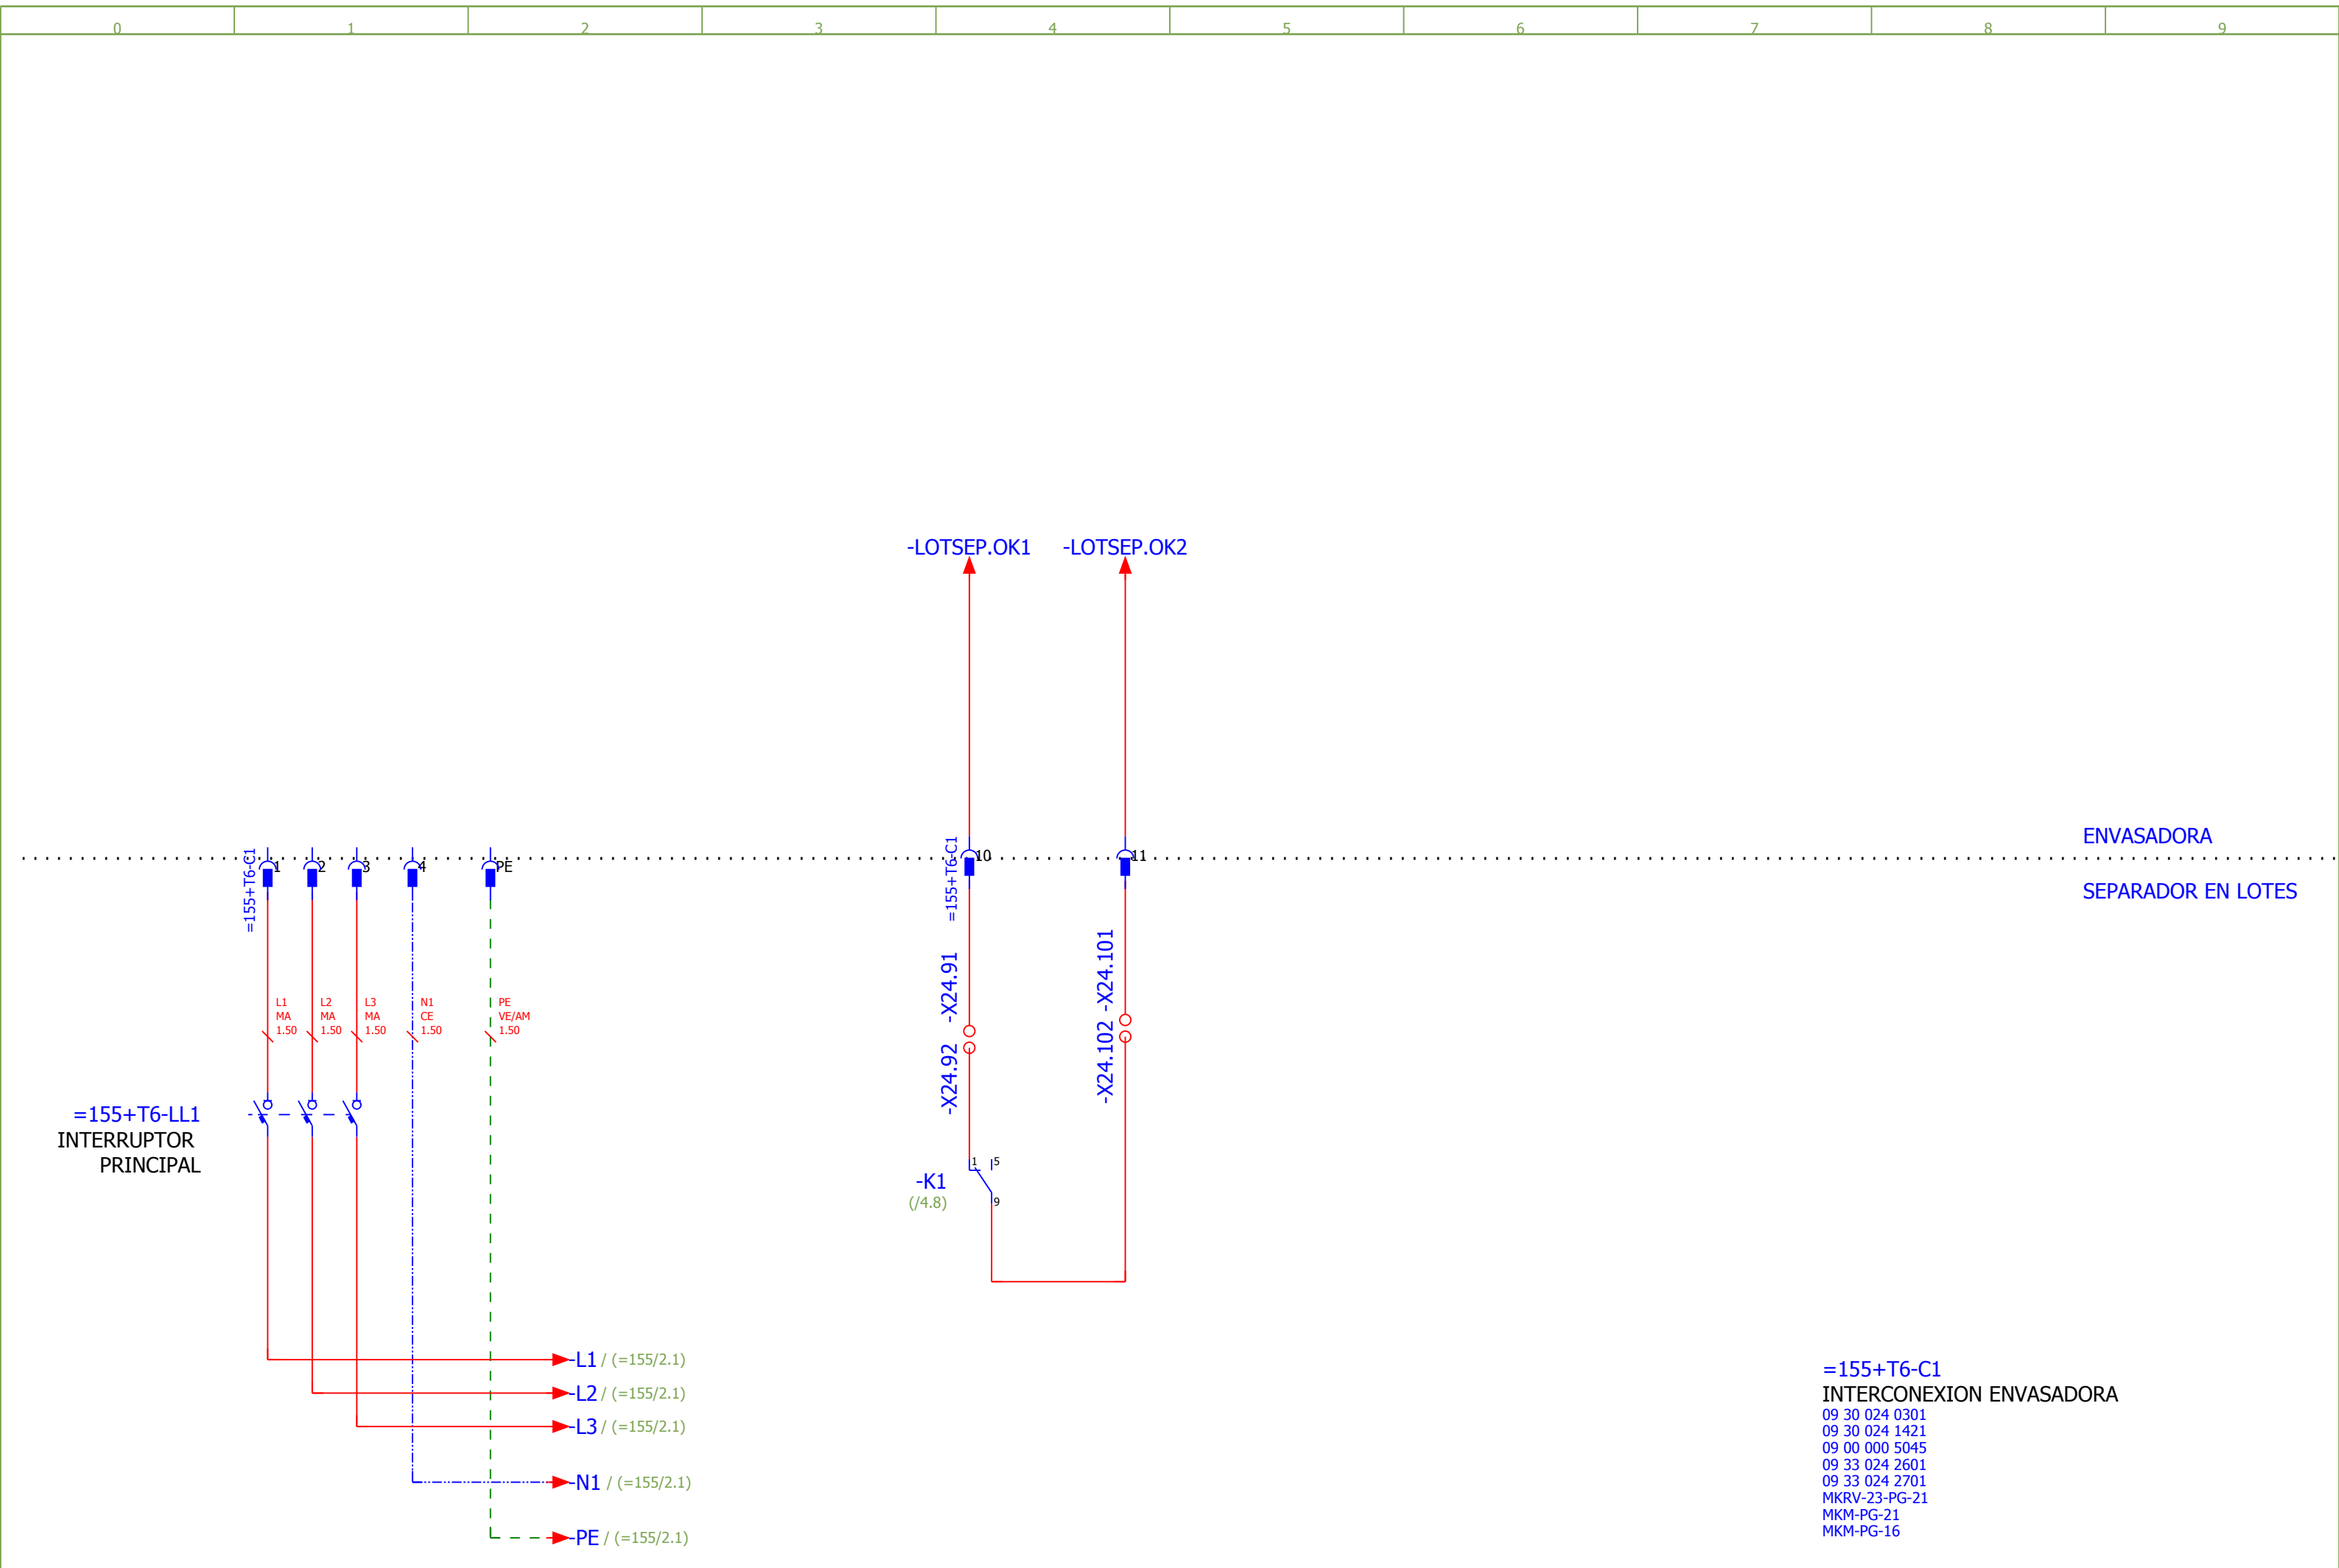

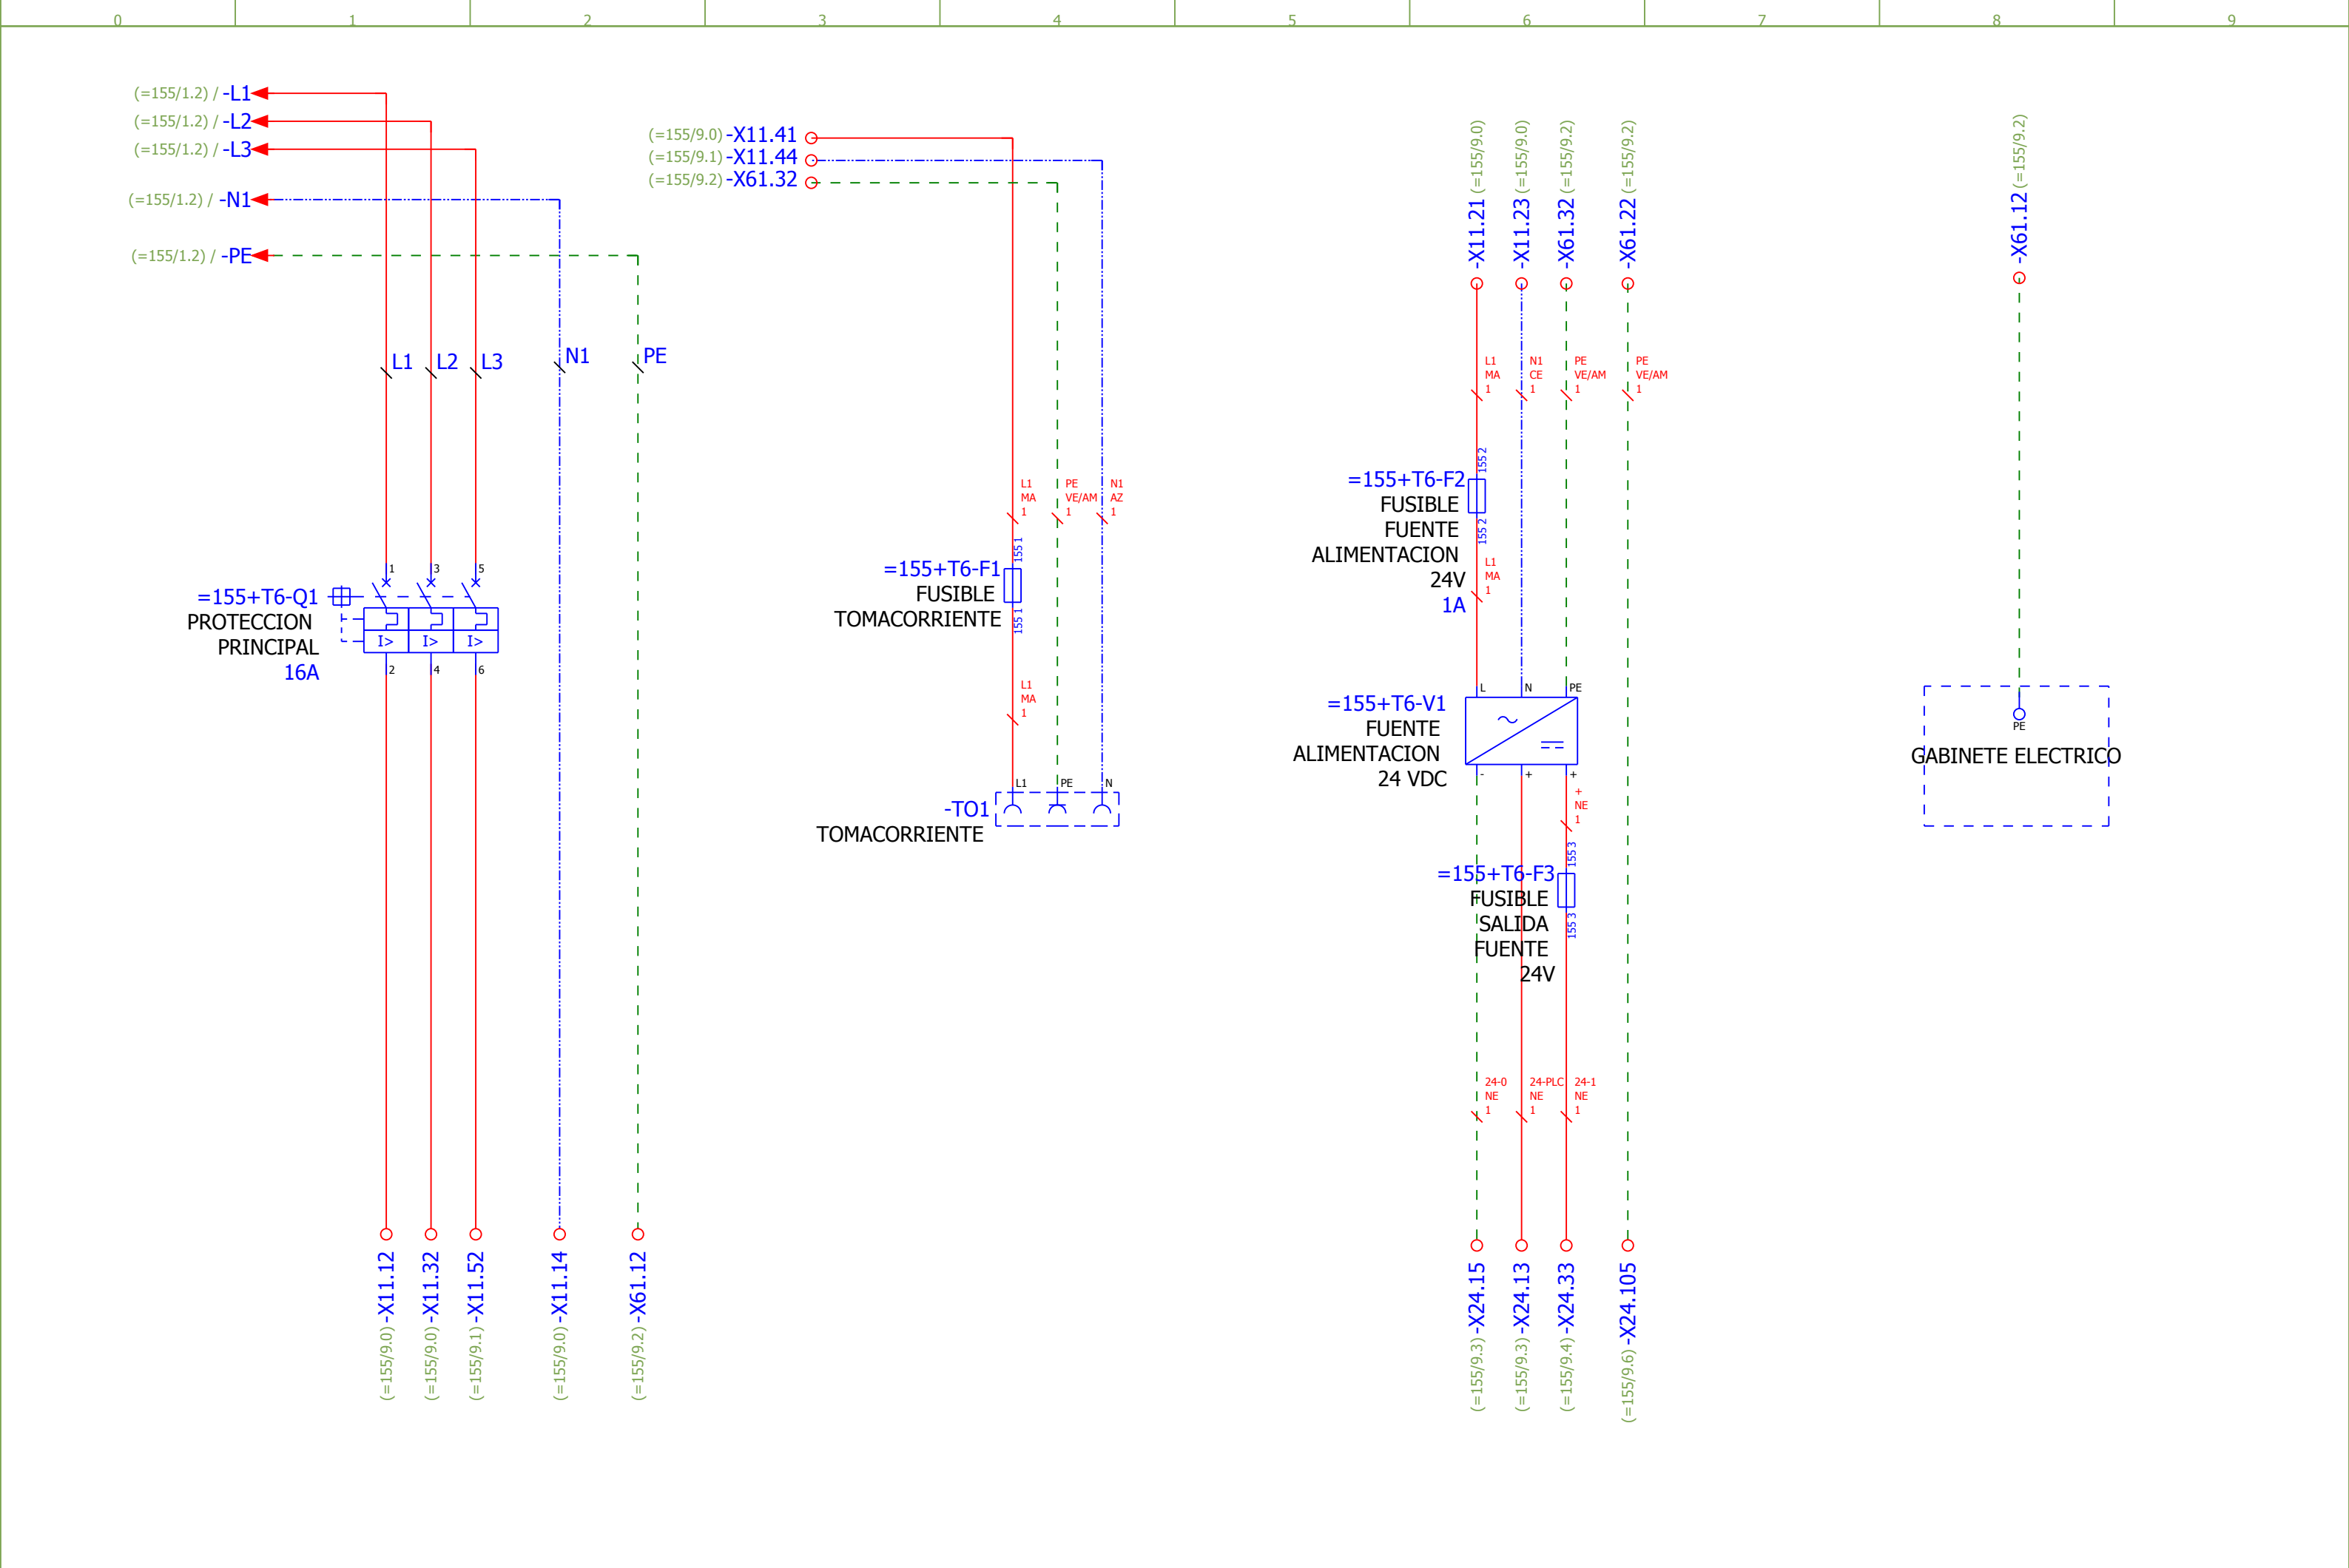


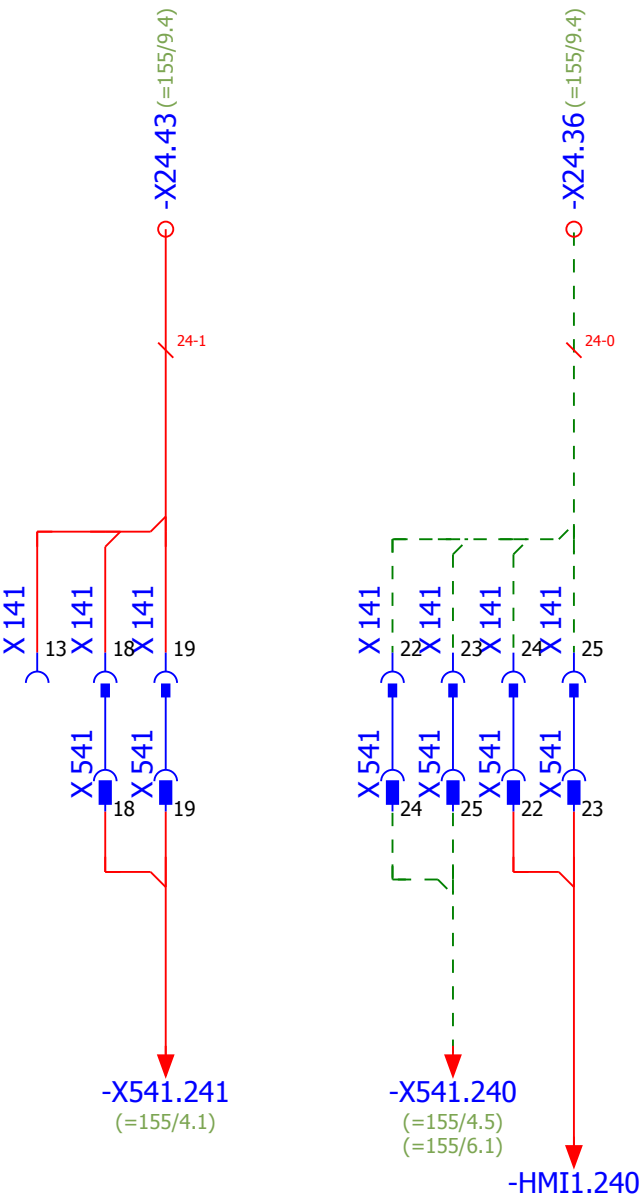


=155+T6-X141
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25H/L38


=155+T6-X341
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25M/H45


=155+T6-X541
CONECCION
TABLERO
COMANDO
CBLDB25M/L38


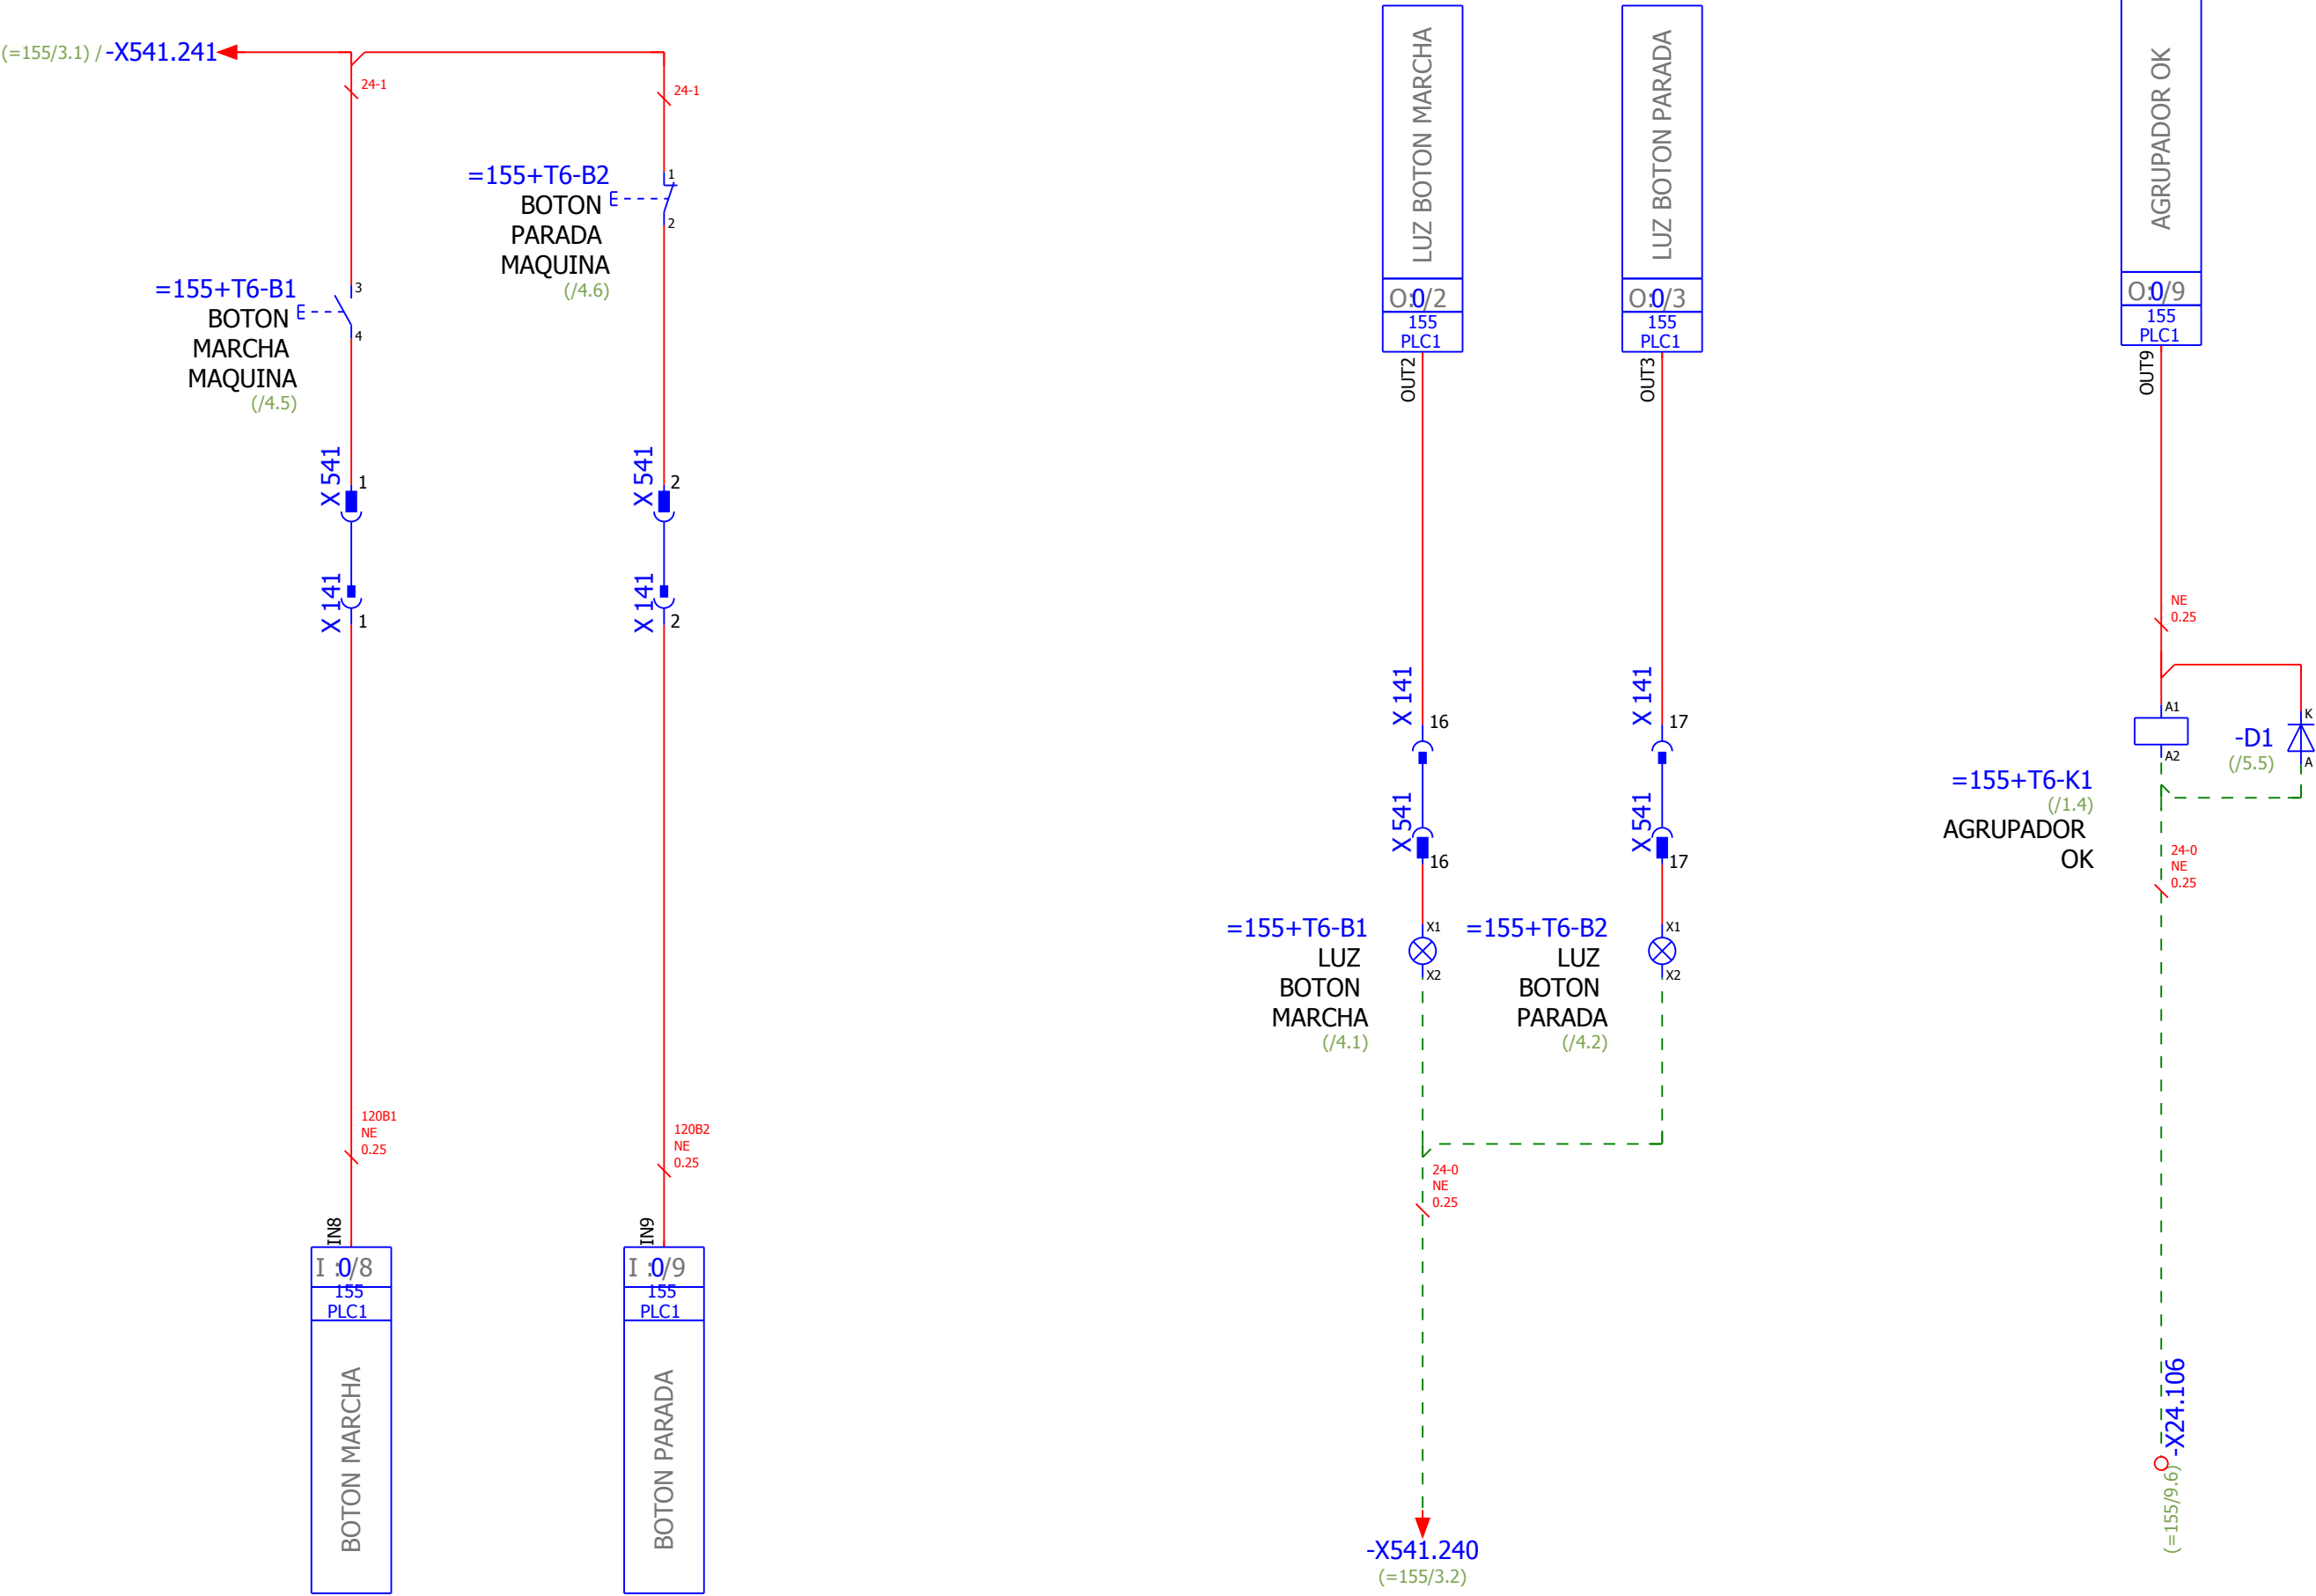


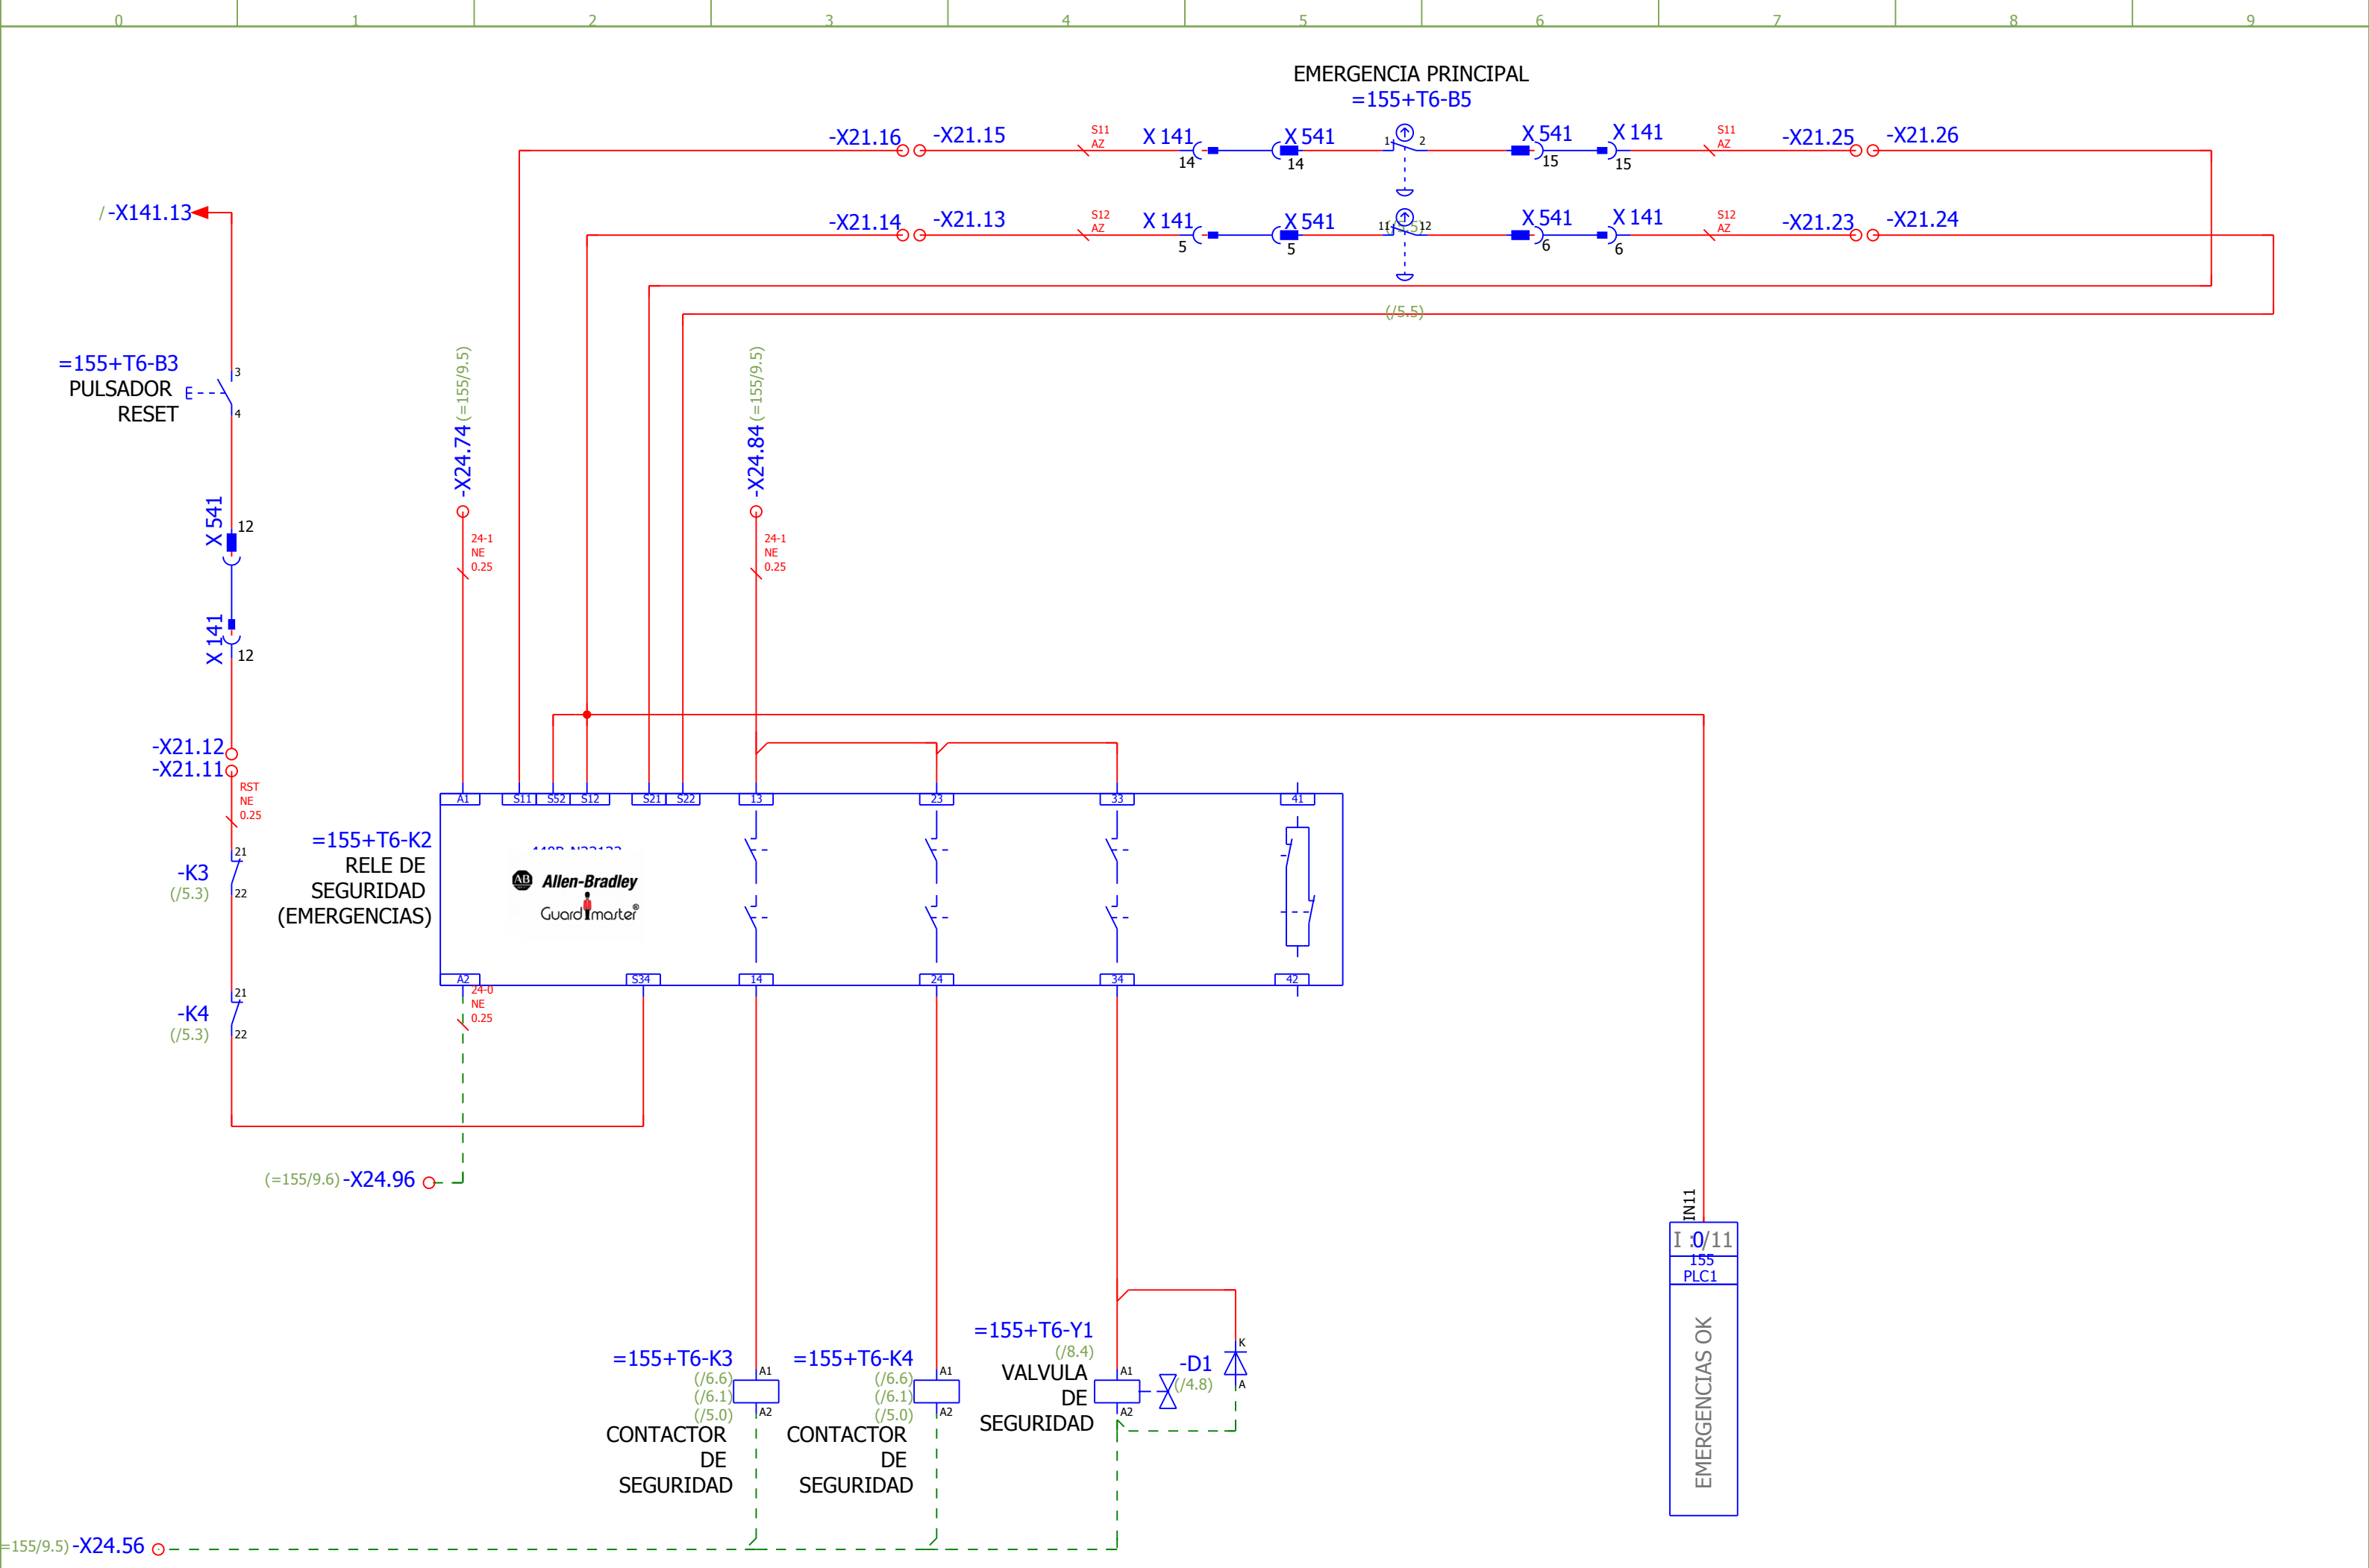






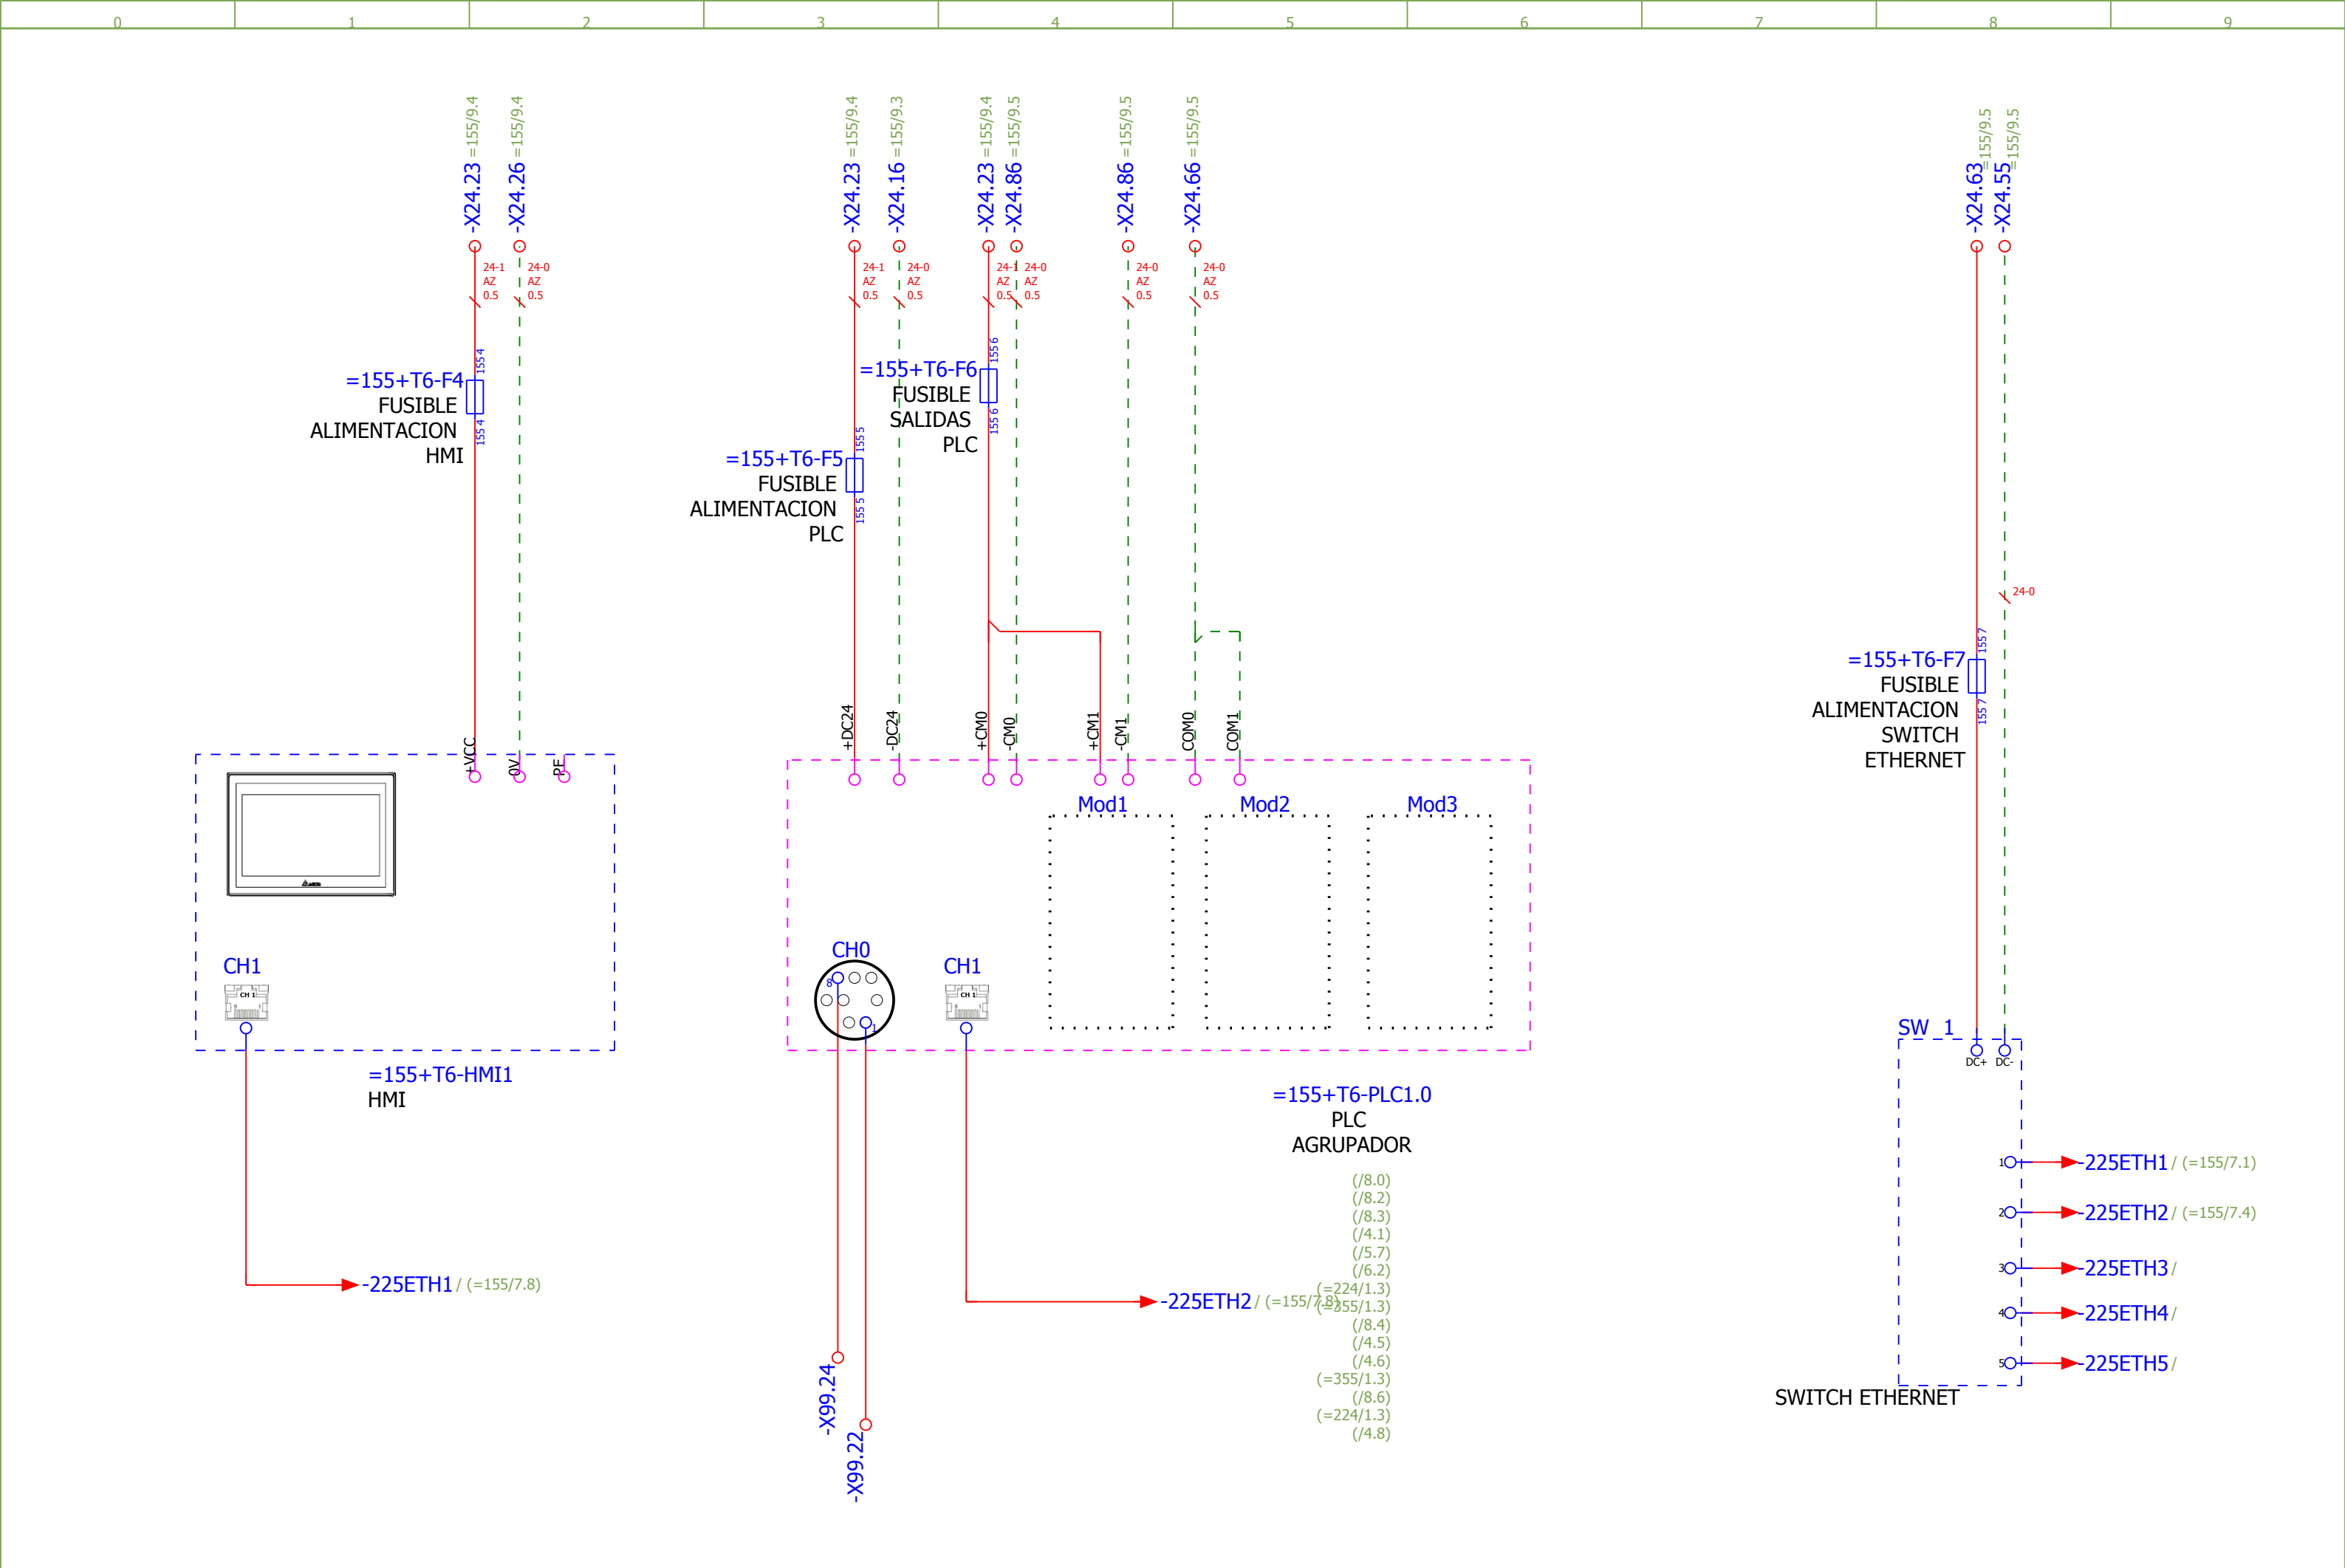




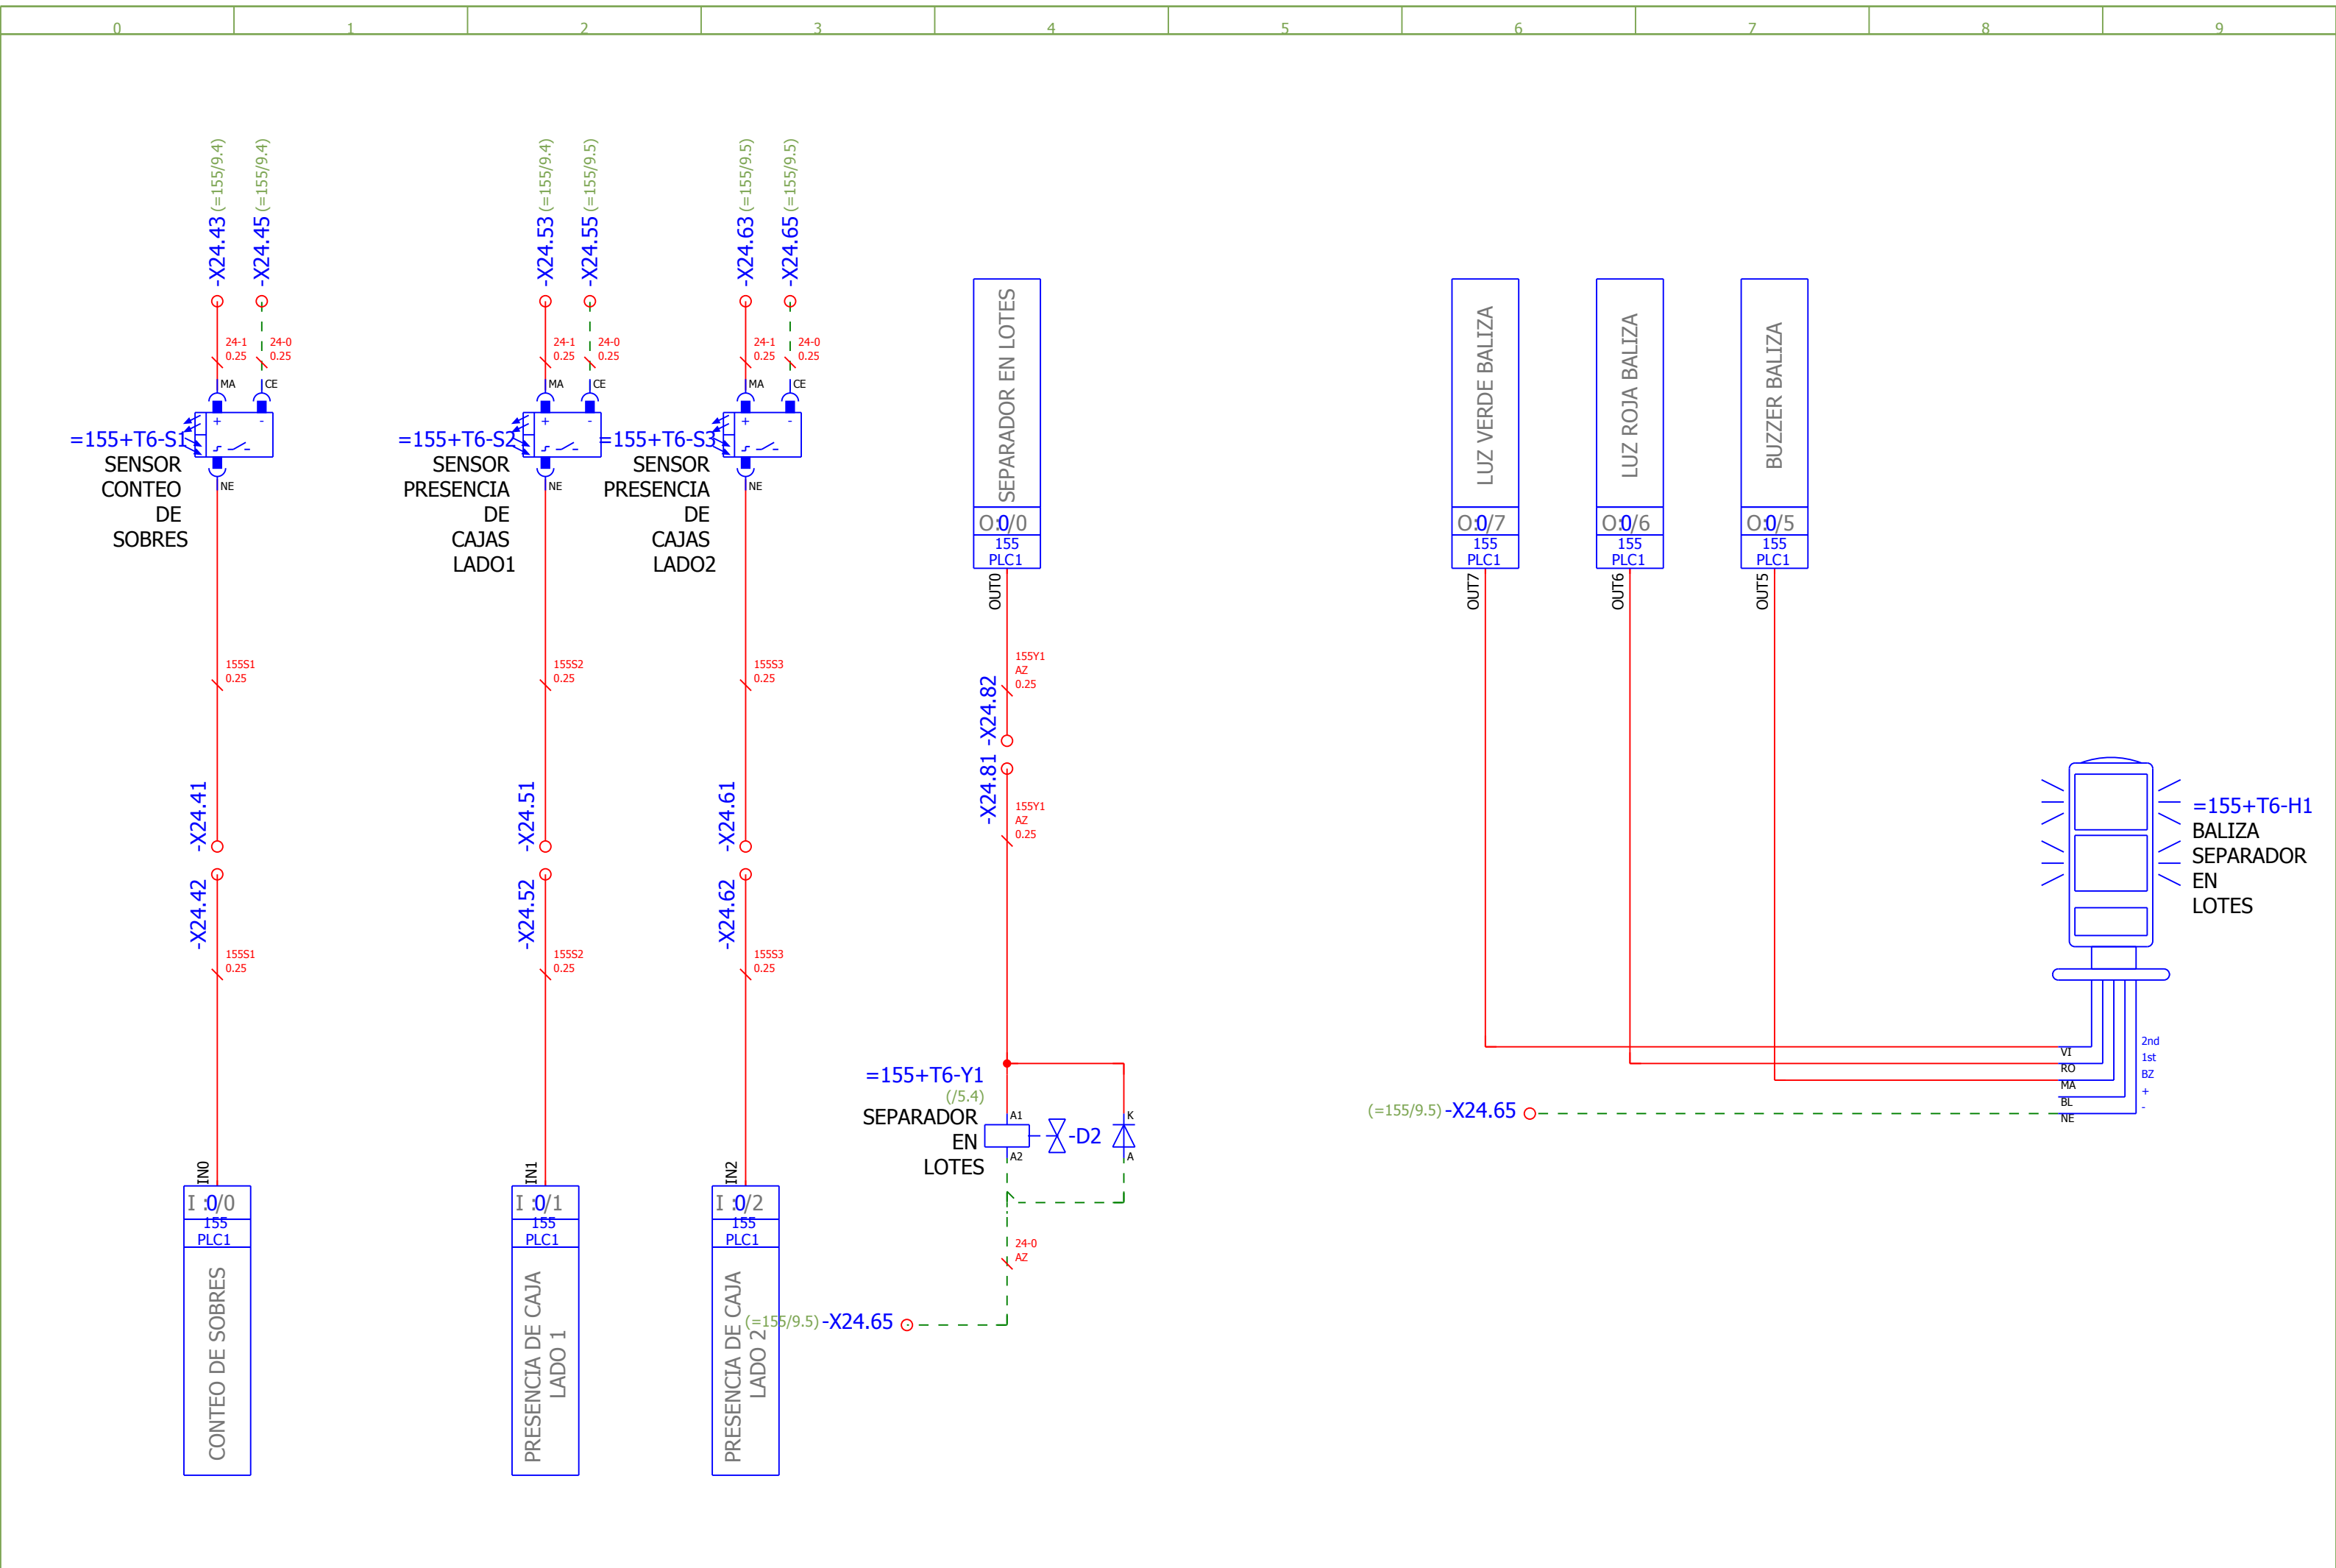


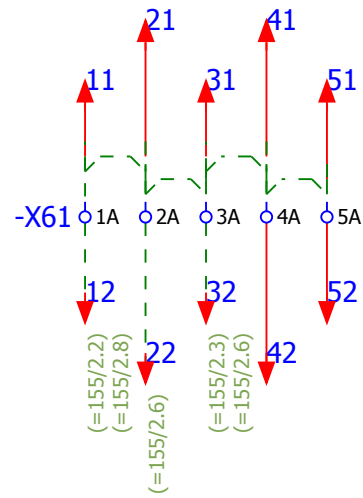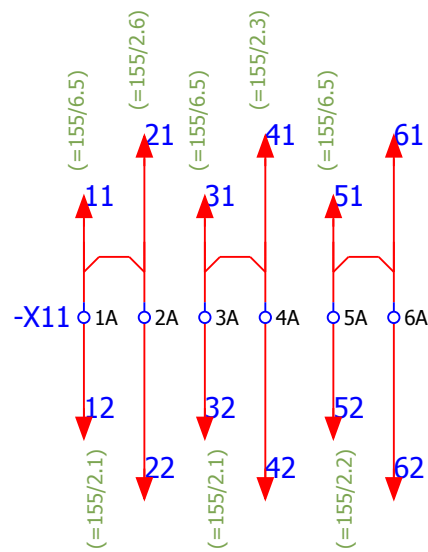

-X61 = BORNERA DE TIERRA

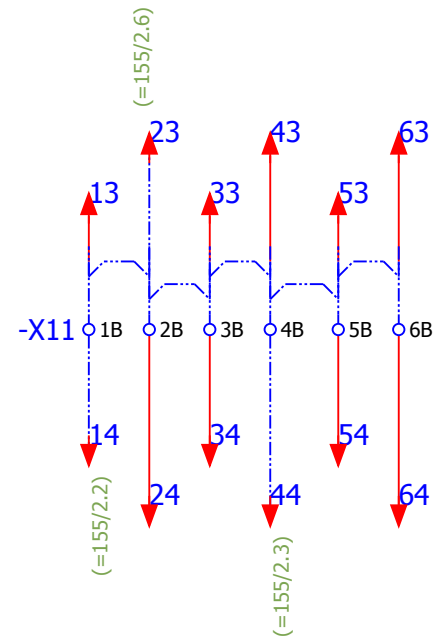
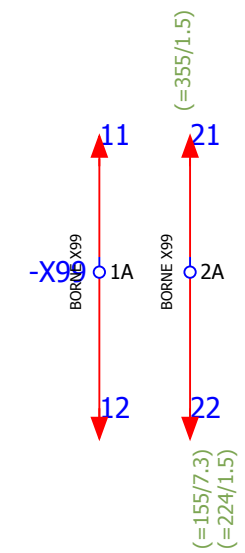
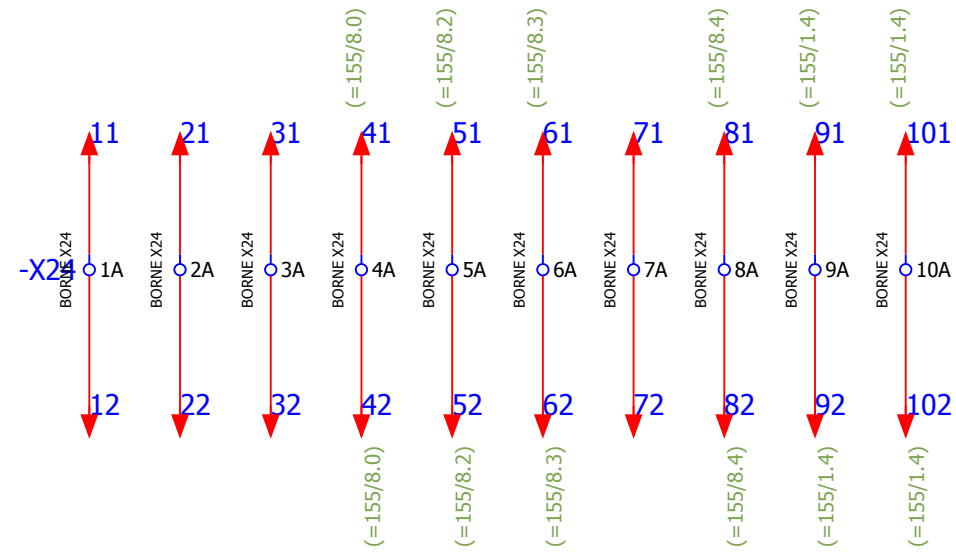


-X11 = ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

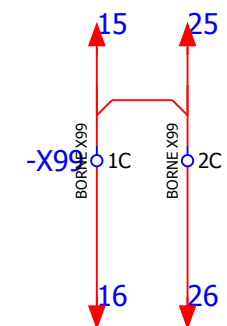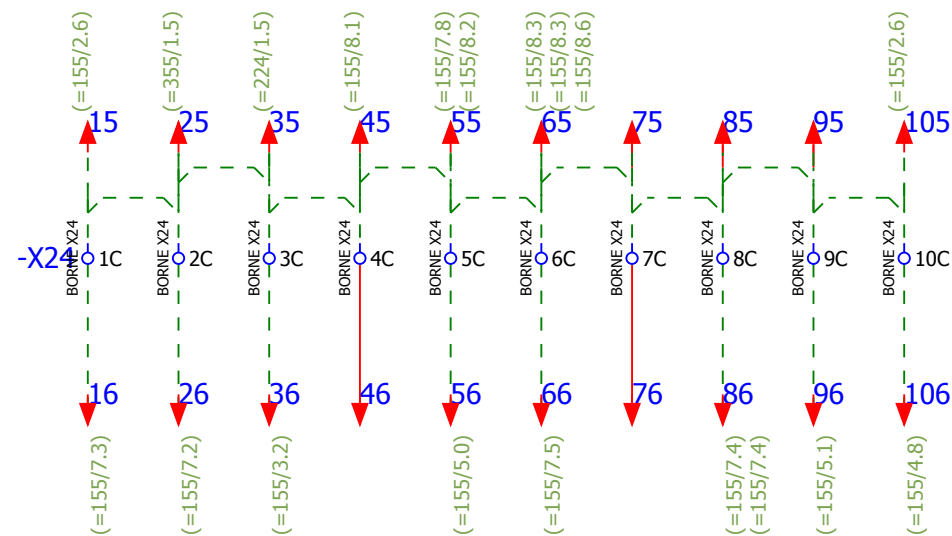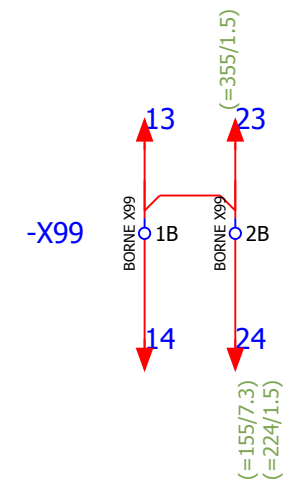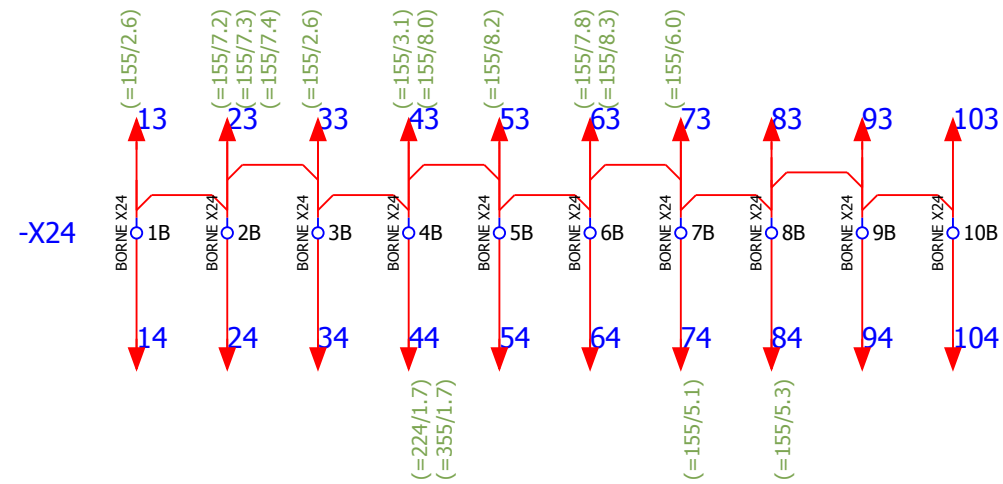


-X24 = BORNERA DE INTERCONEXION

-X99 = BORNERA DE INTERCONEXION

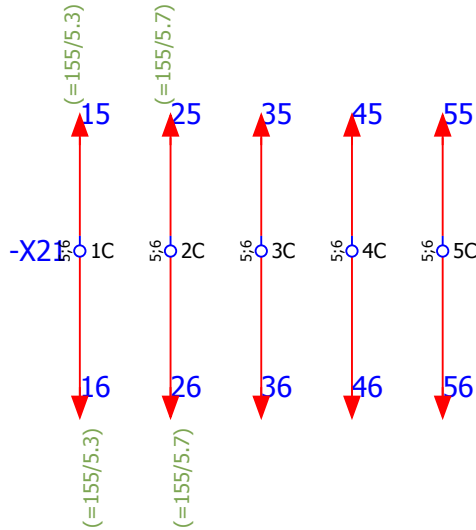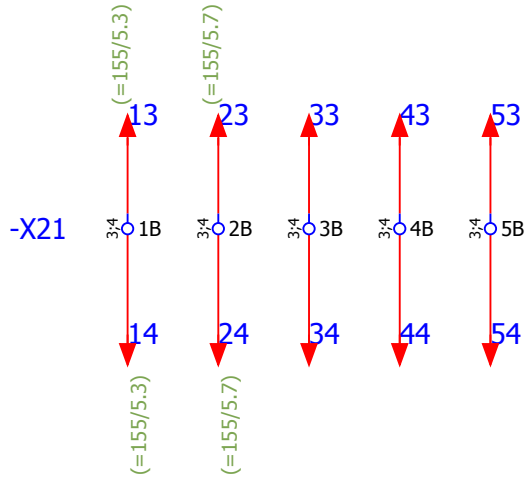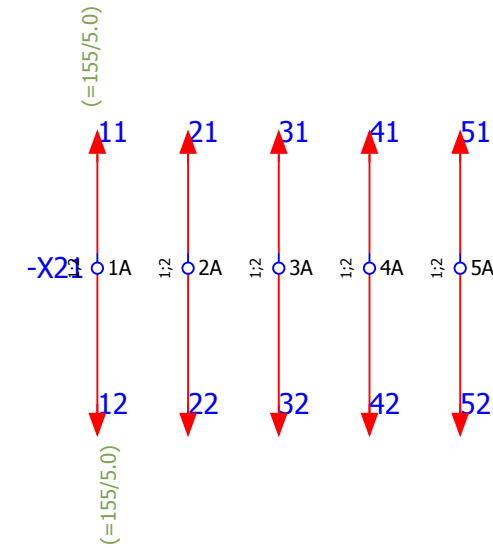

-X21 = BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA

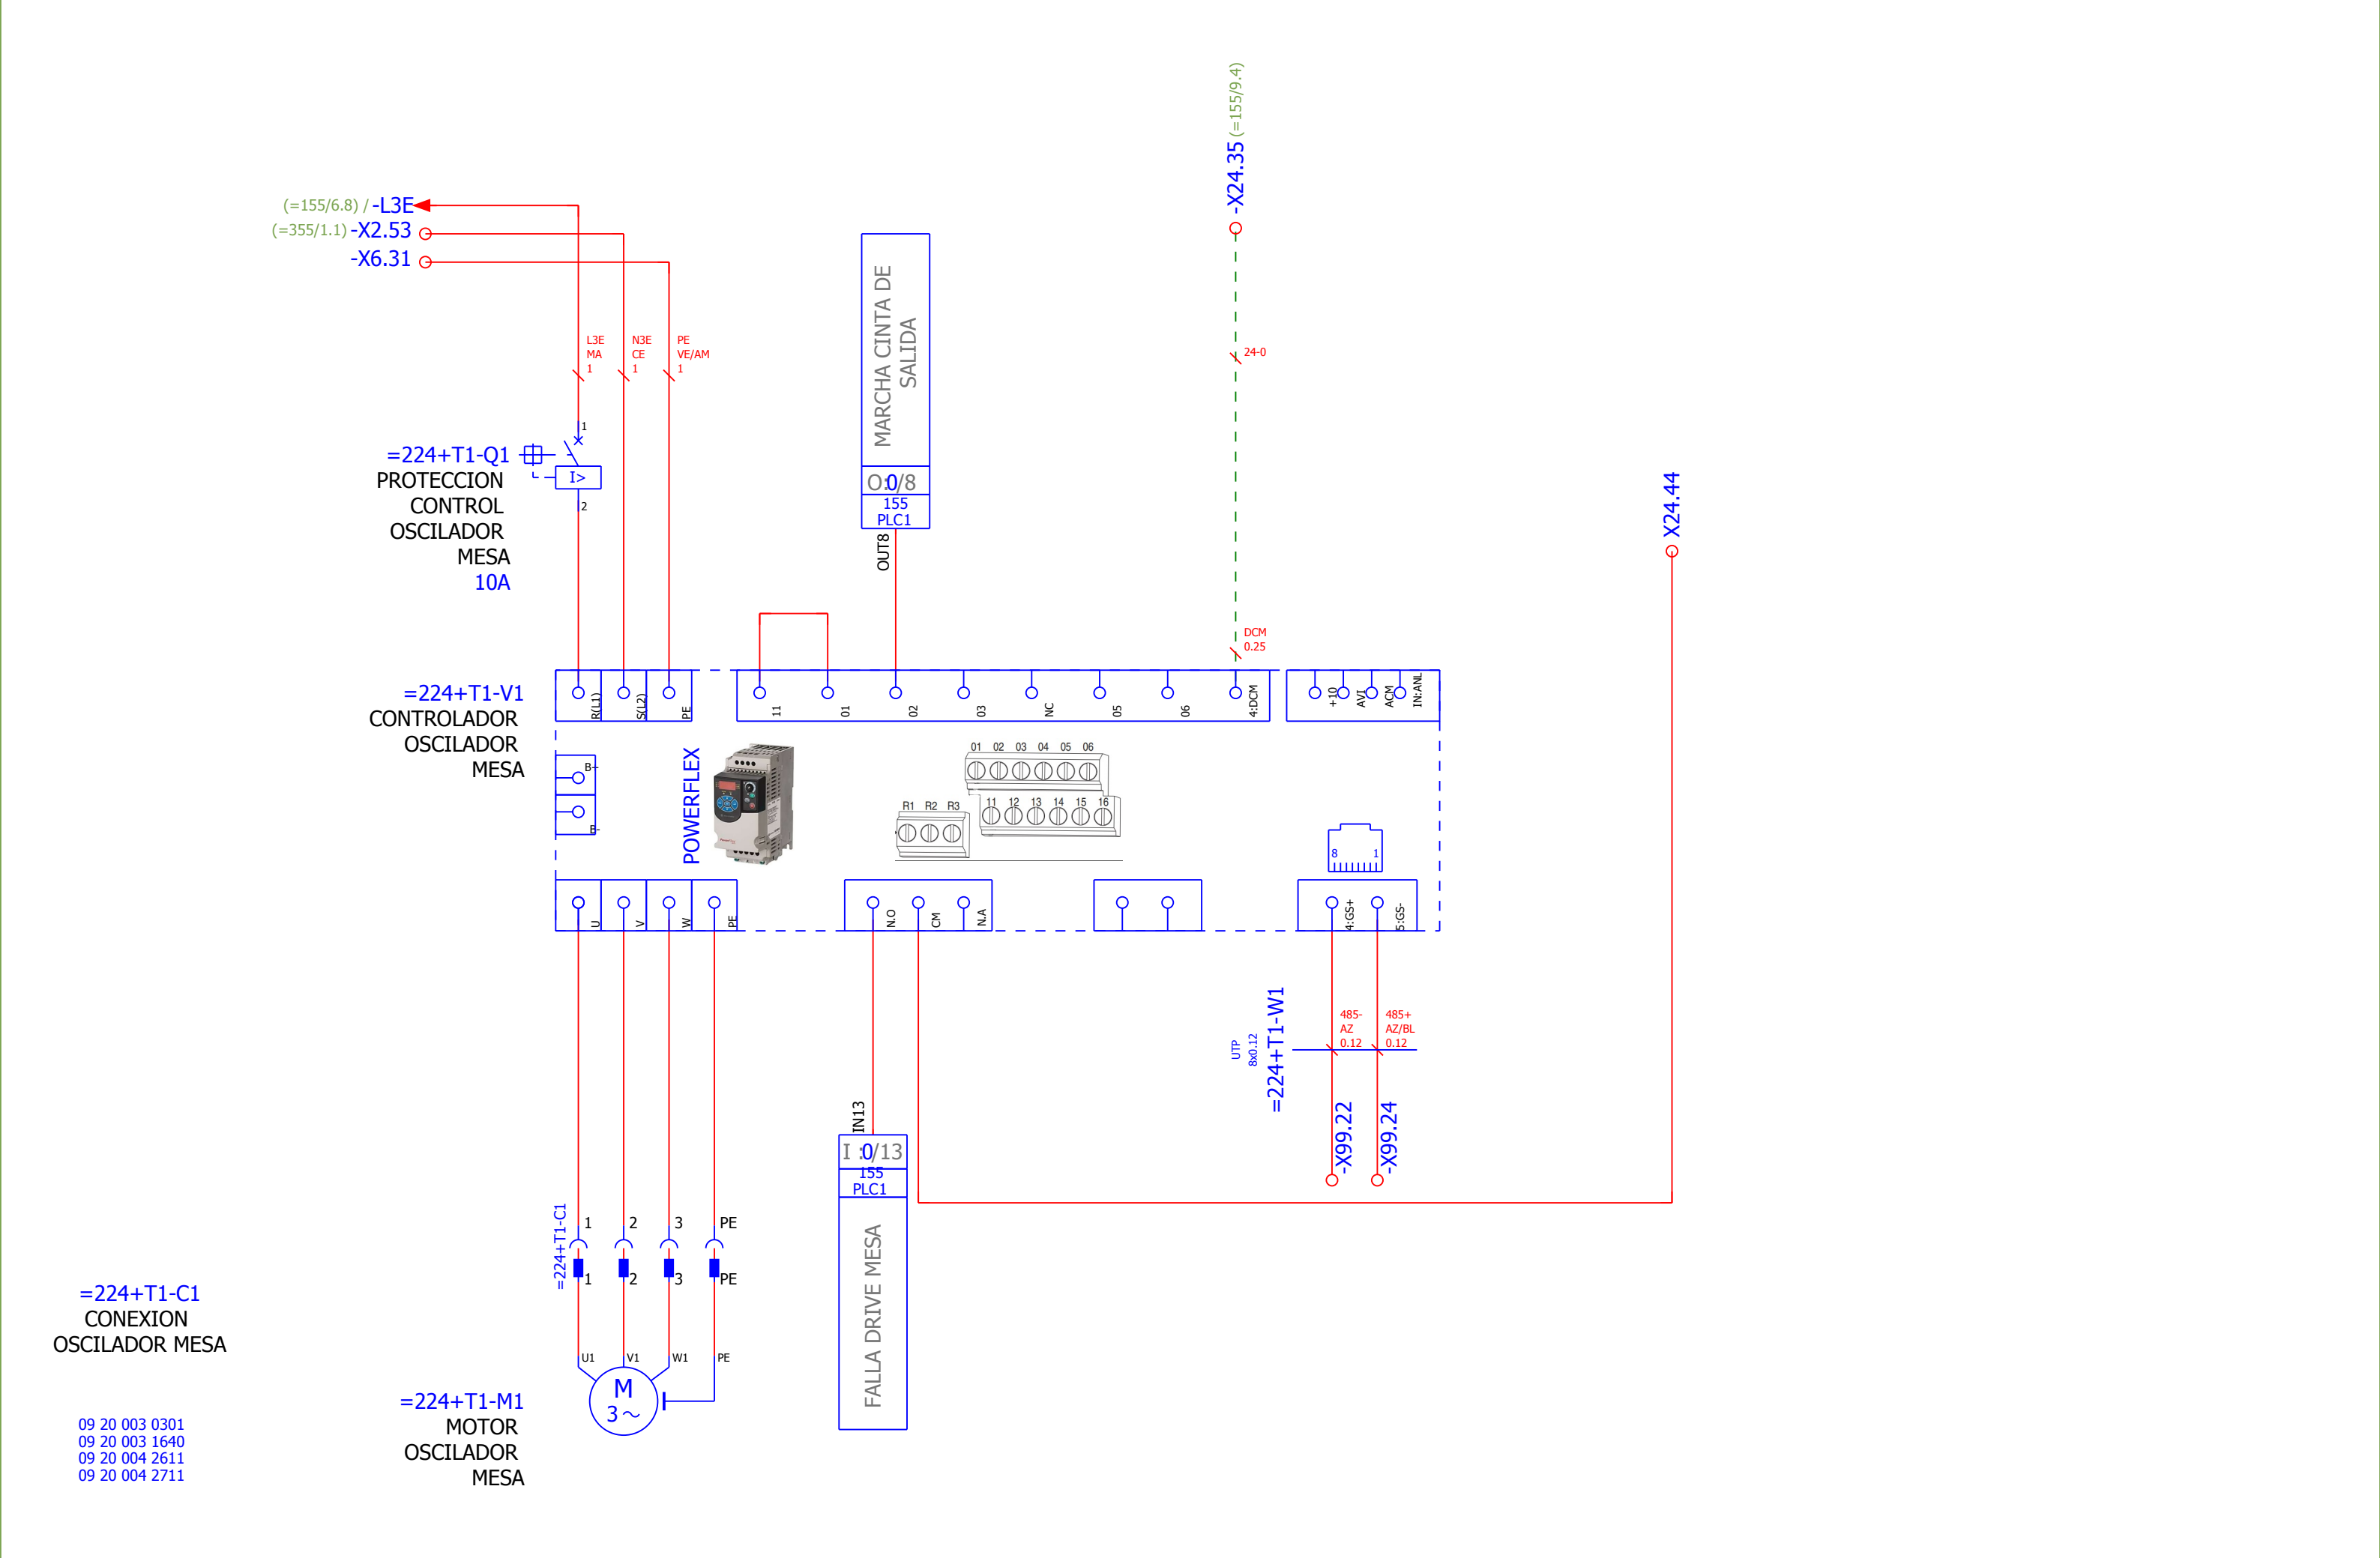

=224+T1-C1
CONEXION
OSCILADOR MESA

09 20 003 0301
09 20 003 1640
09 20 004 2611
09 20 004 2711

=224+T1-M1
MOTOR
OSCILADOR
MESA

=224+T1-Q1
PROTECCION
CONTROL
OSCILADOR
MESA
10A

=224+T1-V1
CONTROLADOR
OSCILADOR
MESA

POWERFLEX

FALLA DRIVE MESA

I:0/13
155
PLC1

MARCHA CINTA DE
SALIDA

O:0/8
155
PLC1

UTP
8x0.12
=224+T1-W1

-X99.22
-X99.24


X24.44

-X24.35 (=155/9.4)

DCM
0.25

24-0

(=155/6.8) / -L3E
(=355/1.1) -X2.53
-X6.31

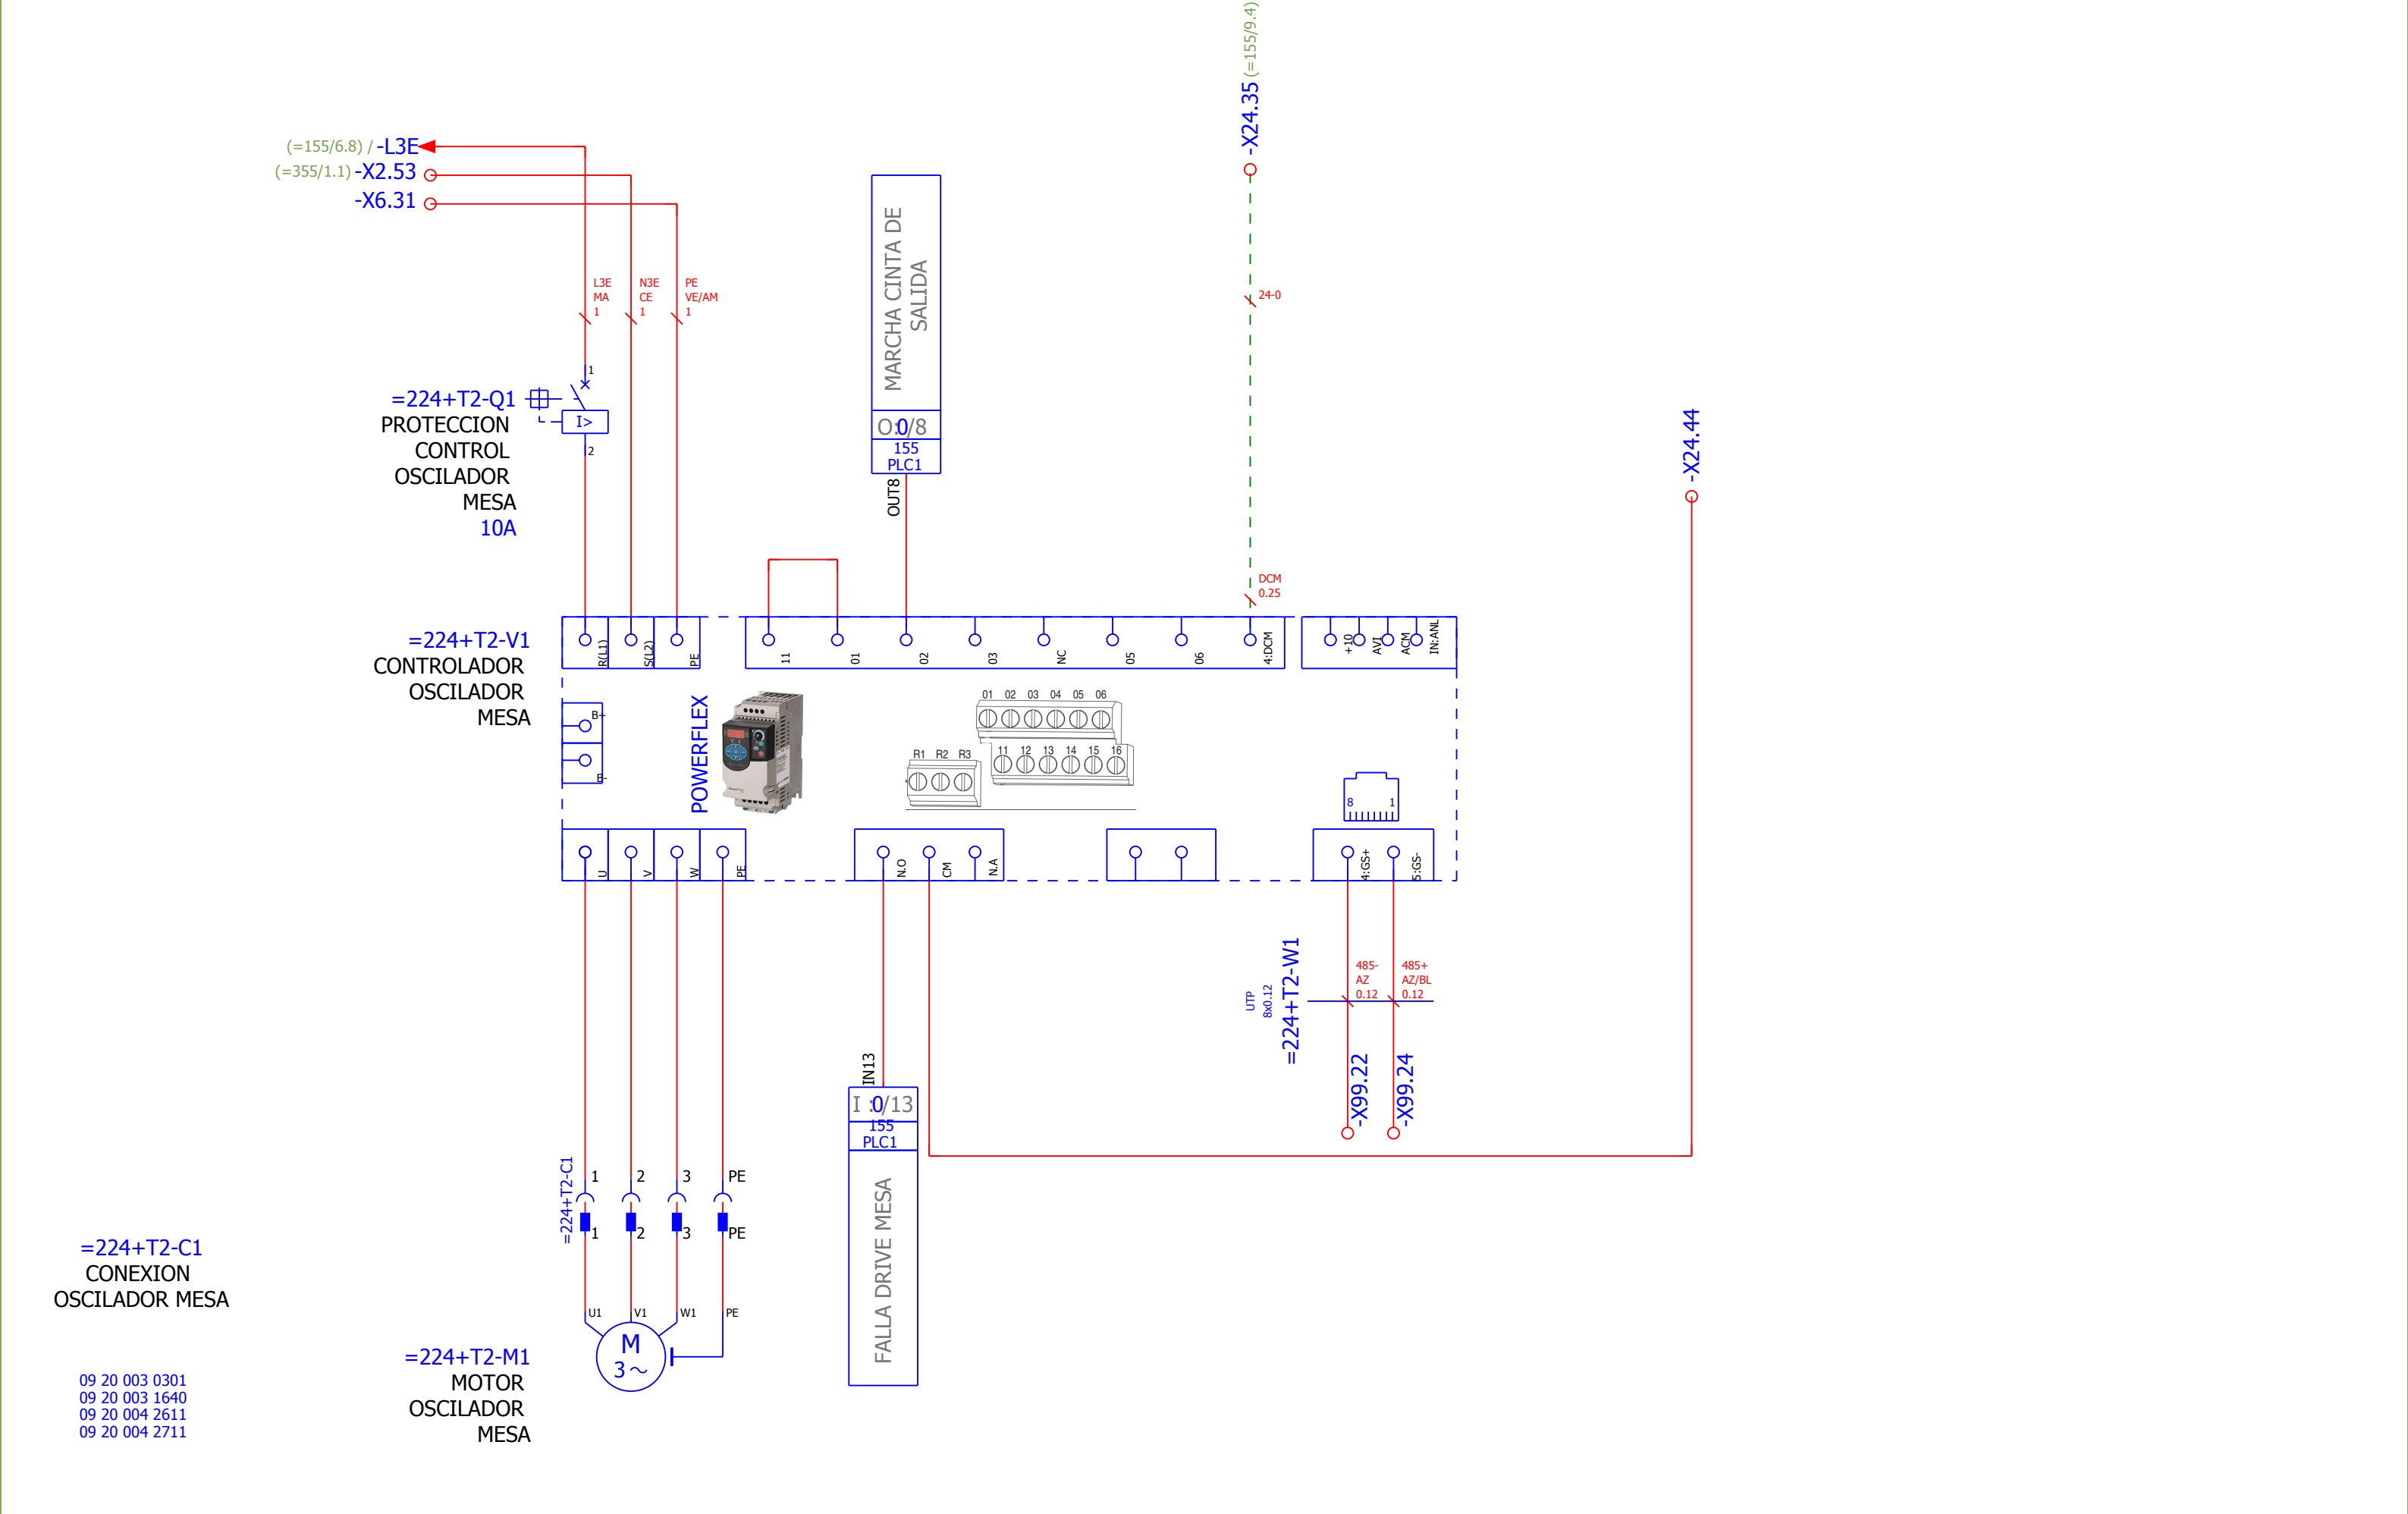

=224+T2-C1
CONEXION
OSCILADOR MESA

09 20 003 0301
09 20 003 1640
09 20 004 2611
09 20 004 2711

=224+T2-M1
MOTOR
OSCILADOR
MESA

=224+T2-Q1
PROTECCION
CONTROL
OSCILADOR
MESA
10A

=224+T2-V1
CONTROLADOR
OSCILADOR
MESA

POWERFLEX

FALLA DRIVE MESA

I 0/13
155
PLC1

MARCHA CINTA DE
SALIDA
0/8
155
PLC1

OSCILADOR MESA


Hoja

=224+T2/1

Producto

Carpeta

522026

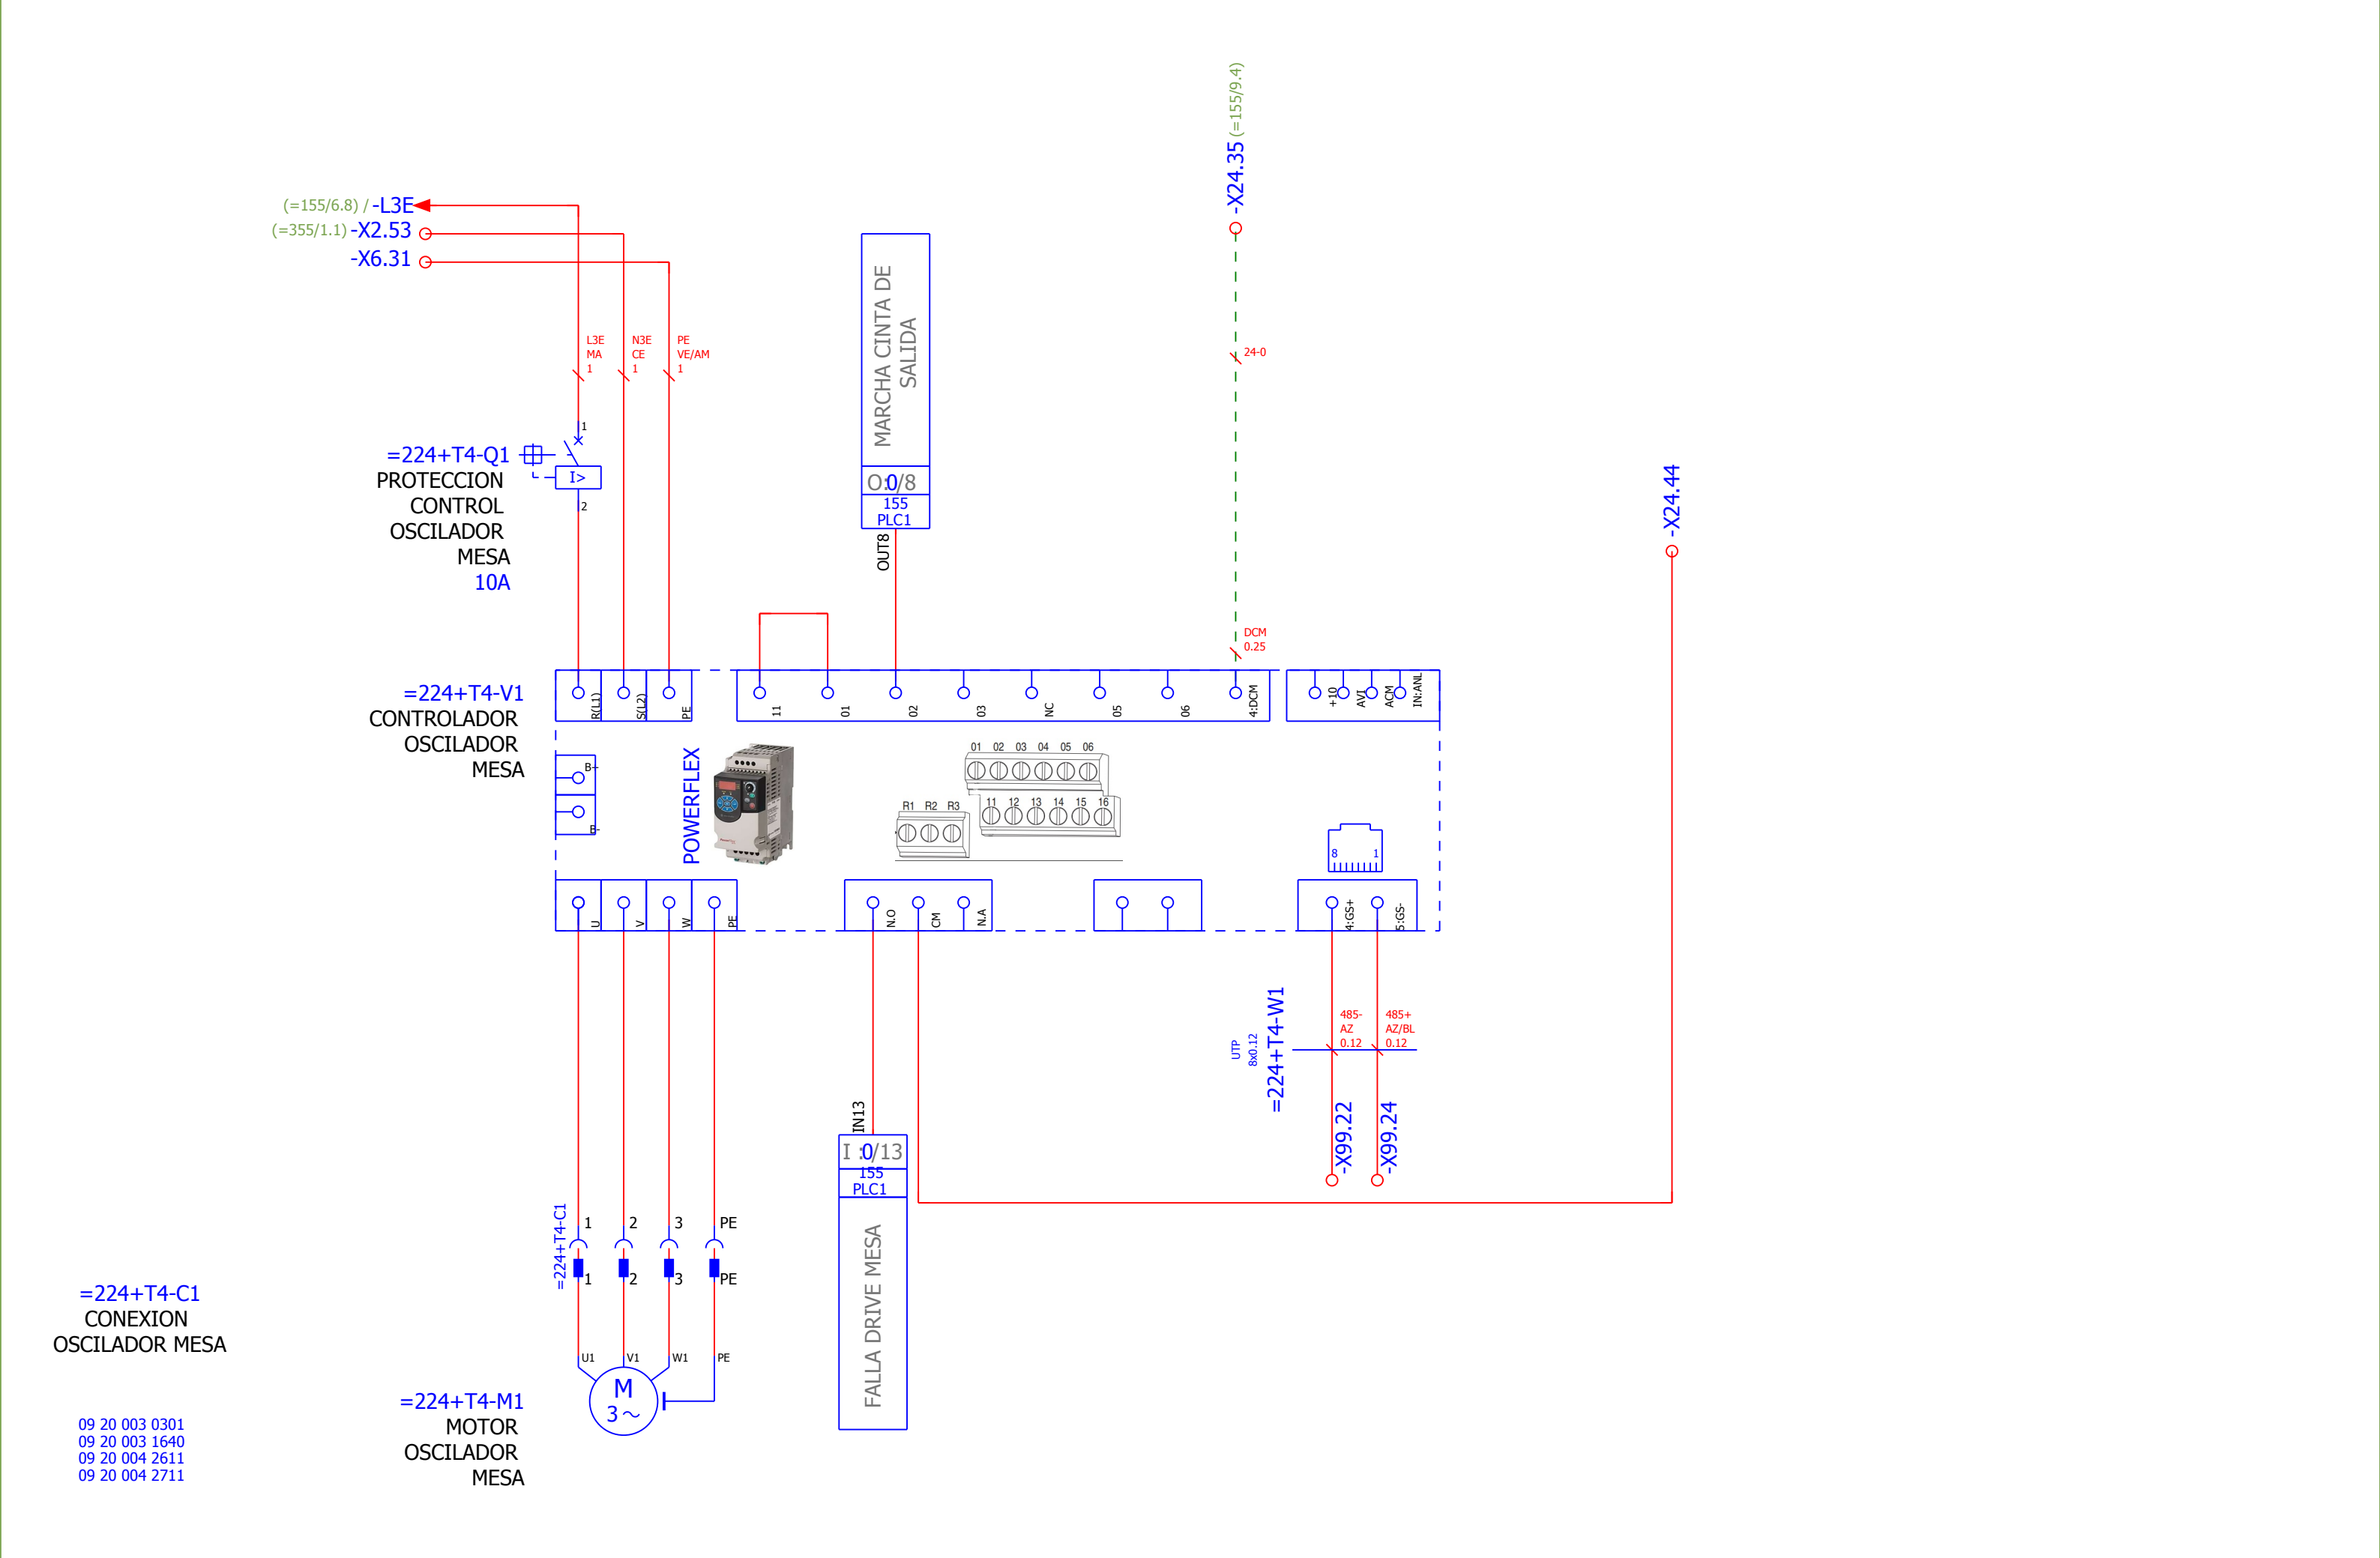

=224+T4-C1
CONEXION
OSCILADOR MESA

09 20 003 0301
09 20 003 1640
09 20 004 2611
09 20 004 2711

=224+T4-M1
MOTOR
OSCILADOR
MESA

=224+T4-Q1
PROTECCION
CONTROL
OSCILADOR
MESA
10A

=224+T4-V1
CONTROLADOR
OSCILADOR
MESA

POWERFLEX

FALLA DRIVE MESA

I 0/13
155
PLC1

MARCHA CINTA DE
SALIDA
O 0/8
155
PLC1

UTP
8x0.12
=224+T4-W1

485-
AZ
0.12
-X99.22


485+
AZ/BL
0.12
-X99.24

-X24.44

-X24.35 (=155/9.4)

DCM
0.25


24-0

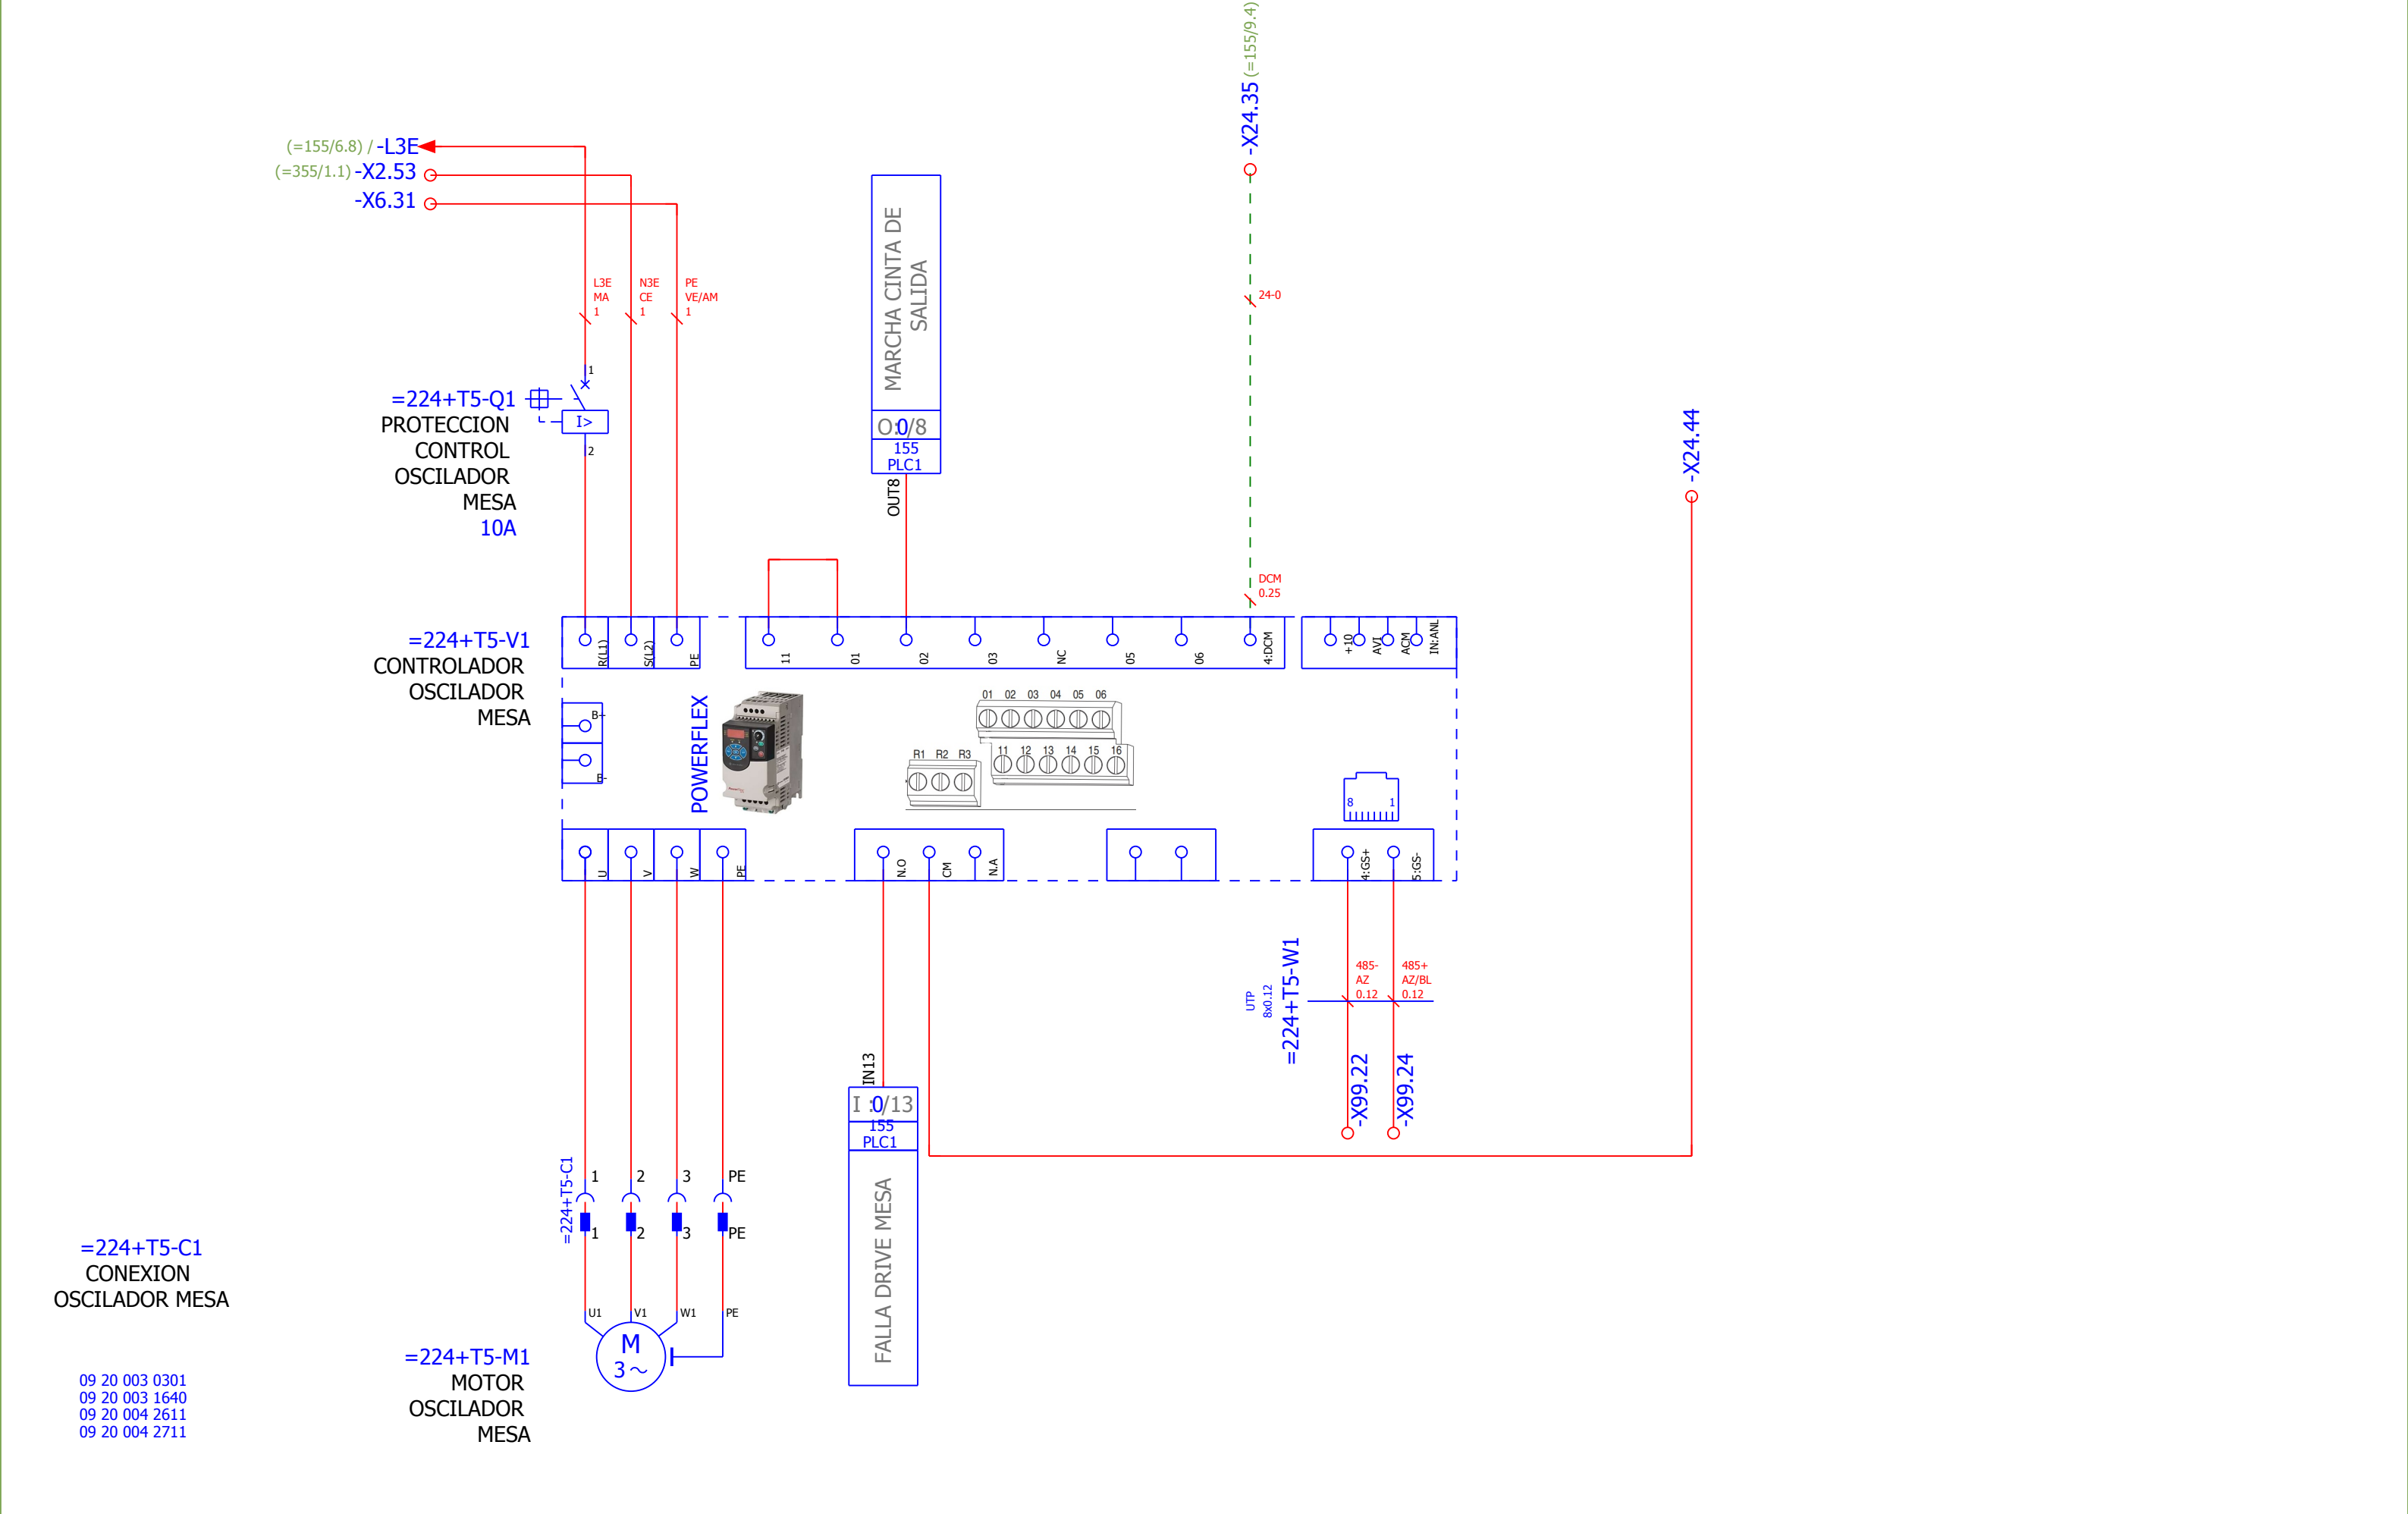

=224+T5-C1
CONEXION
OSCILADOR MESA

09 20 003 0301
09 20 003 1640
09 20 004 2611
09 20 004 2711

=224+T5-M1
MOTOR
OSCILADOR
MESA

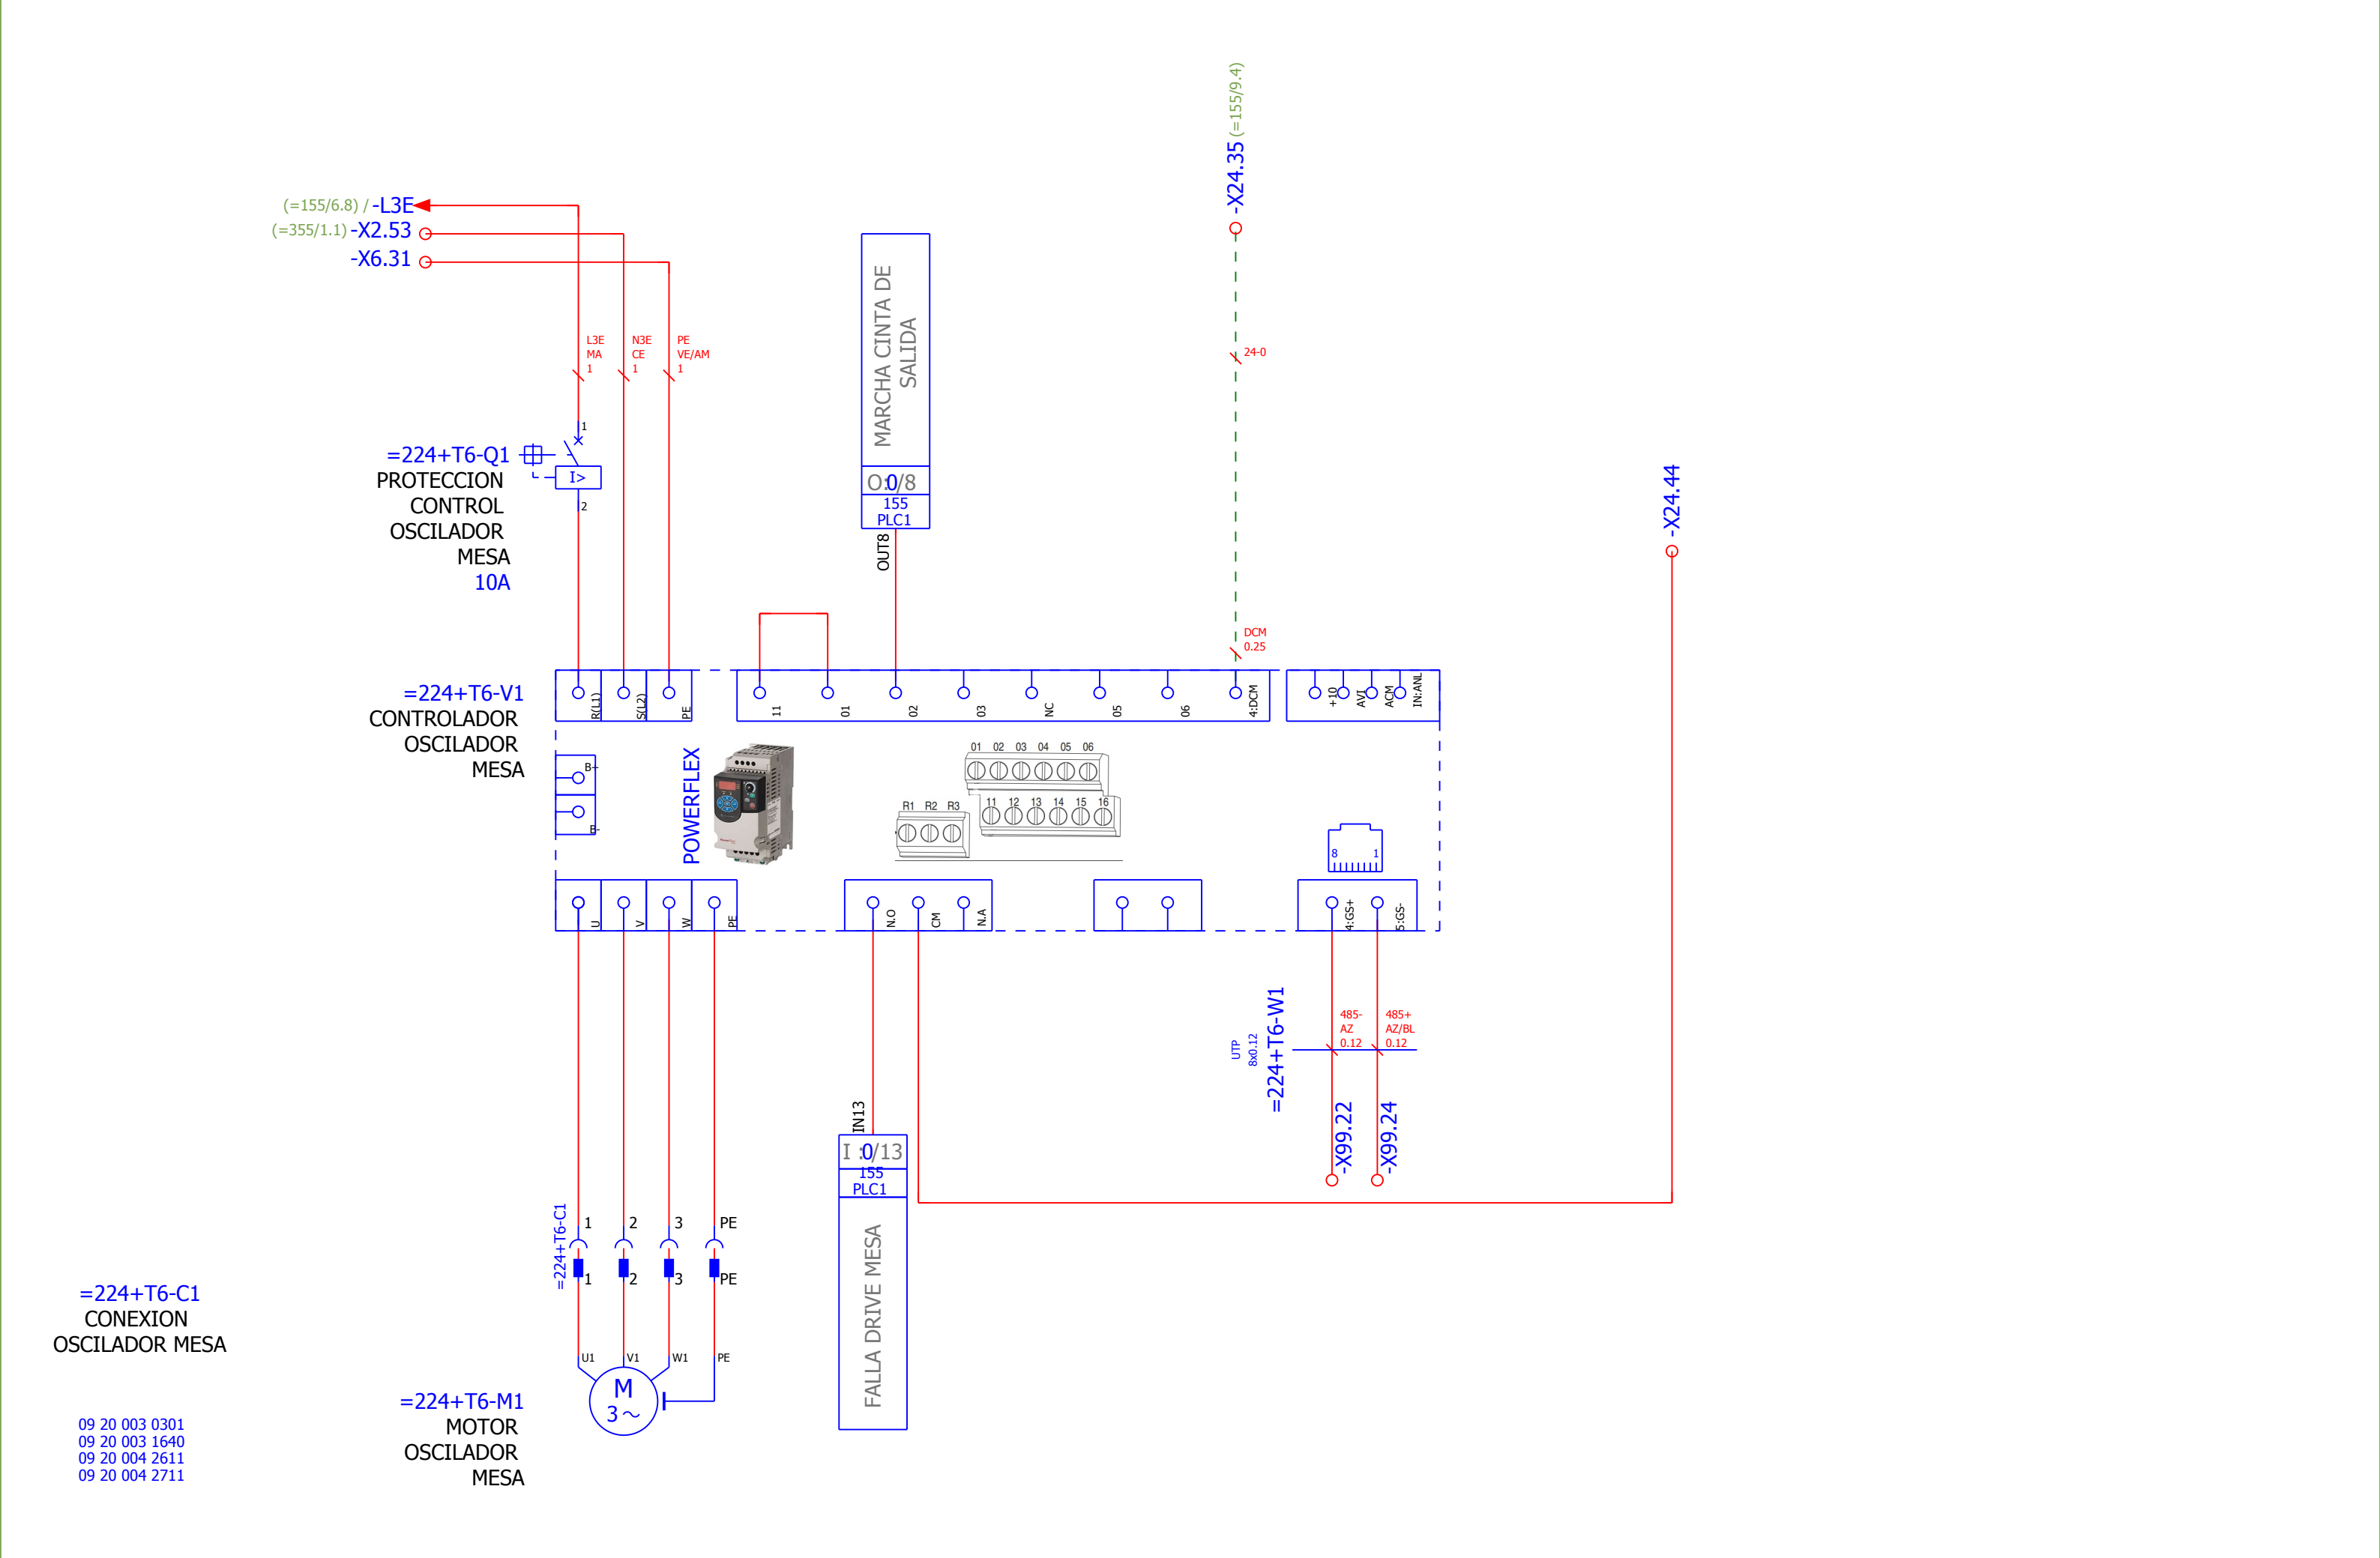

=224+T6-C1
CONEXION
OSCILADOR MESA

09 20 003 0301
09 20 003 1640
09 20 004 2611
09 20 004 2711

=224+T6-M1
MOTOR
OSCILADOR
MESA

=224+T6-Q1
PROTECCION
CONTROL
OSCILADOR
MESA
10A

=224+T6-V1
CONTROLADOR
OSCILADOR
MESA

FALLA DRIVE MESA

I 0/13
155
PLC1

MARCHA CINTA DE
SALIDA
O 0/8
155
PLC1

POWERFLEX

UTP
8x0.12
=224+T6-W1

-X99.22
-X99.24


-X24.44


-X24.35 (=155/9.4)

DCM
0.25

24-0

(=155/6.8) / -L3E
(=355/1.1) -X2.53
-X6.31

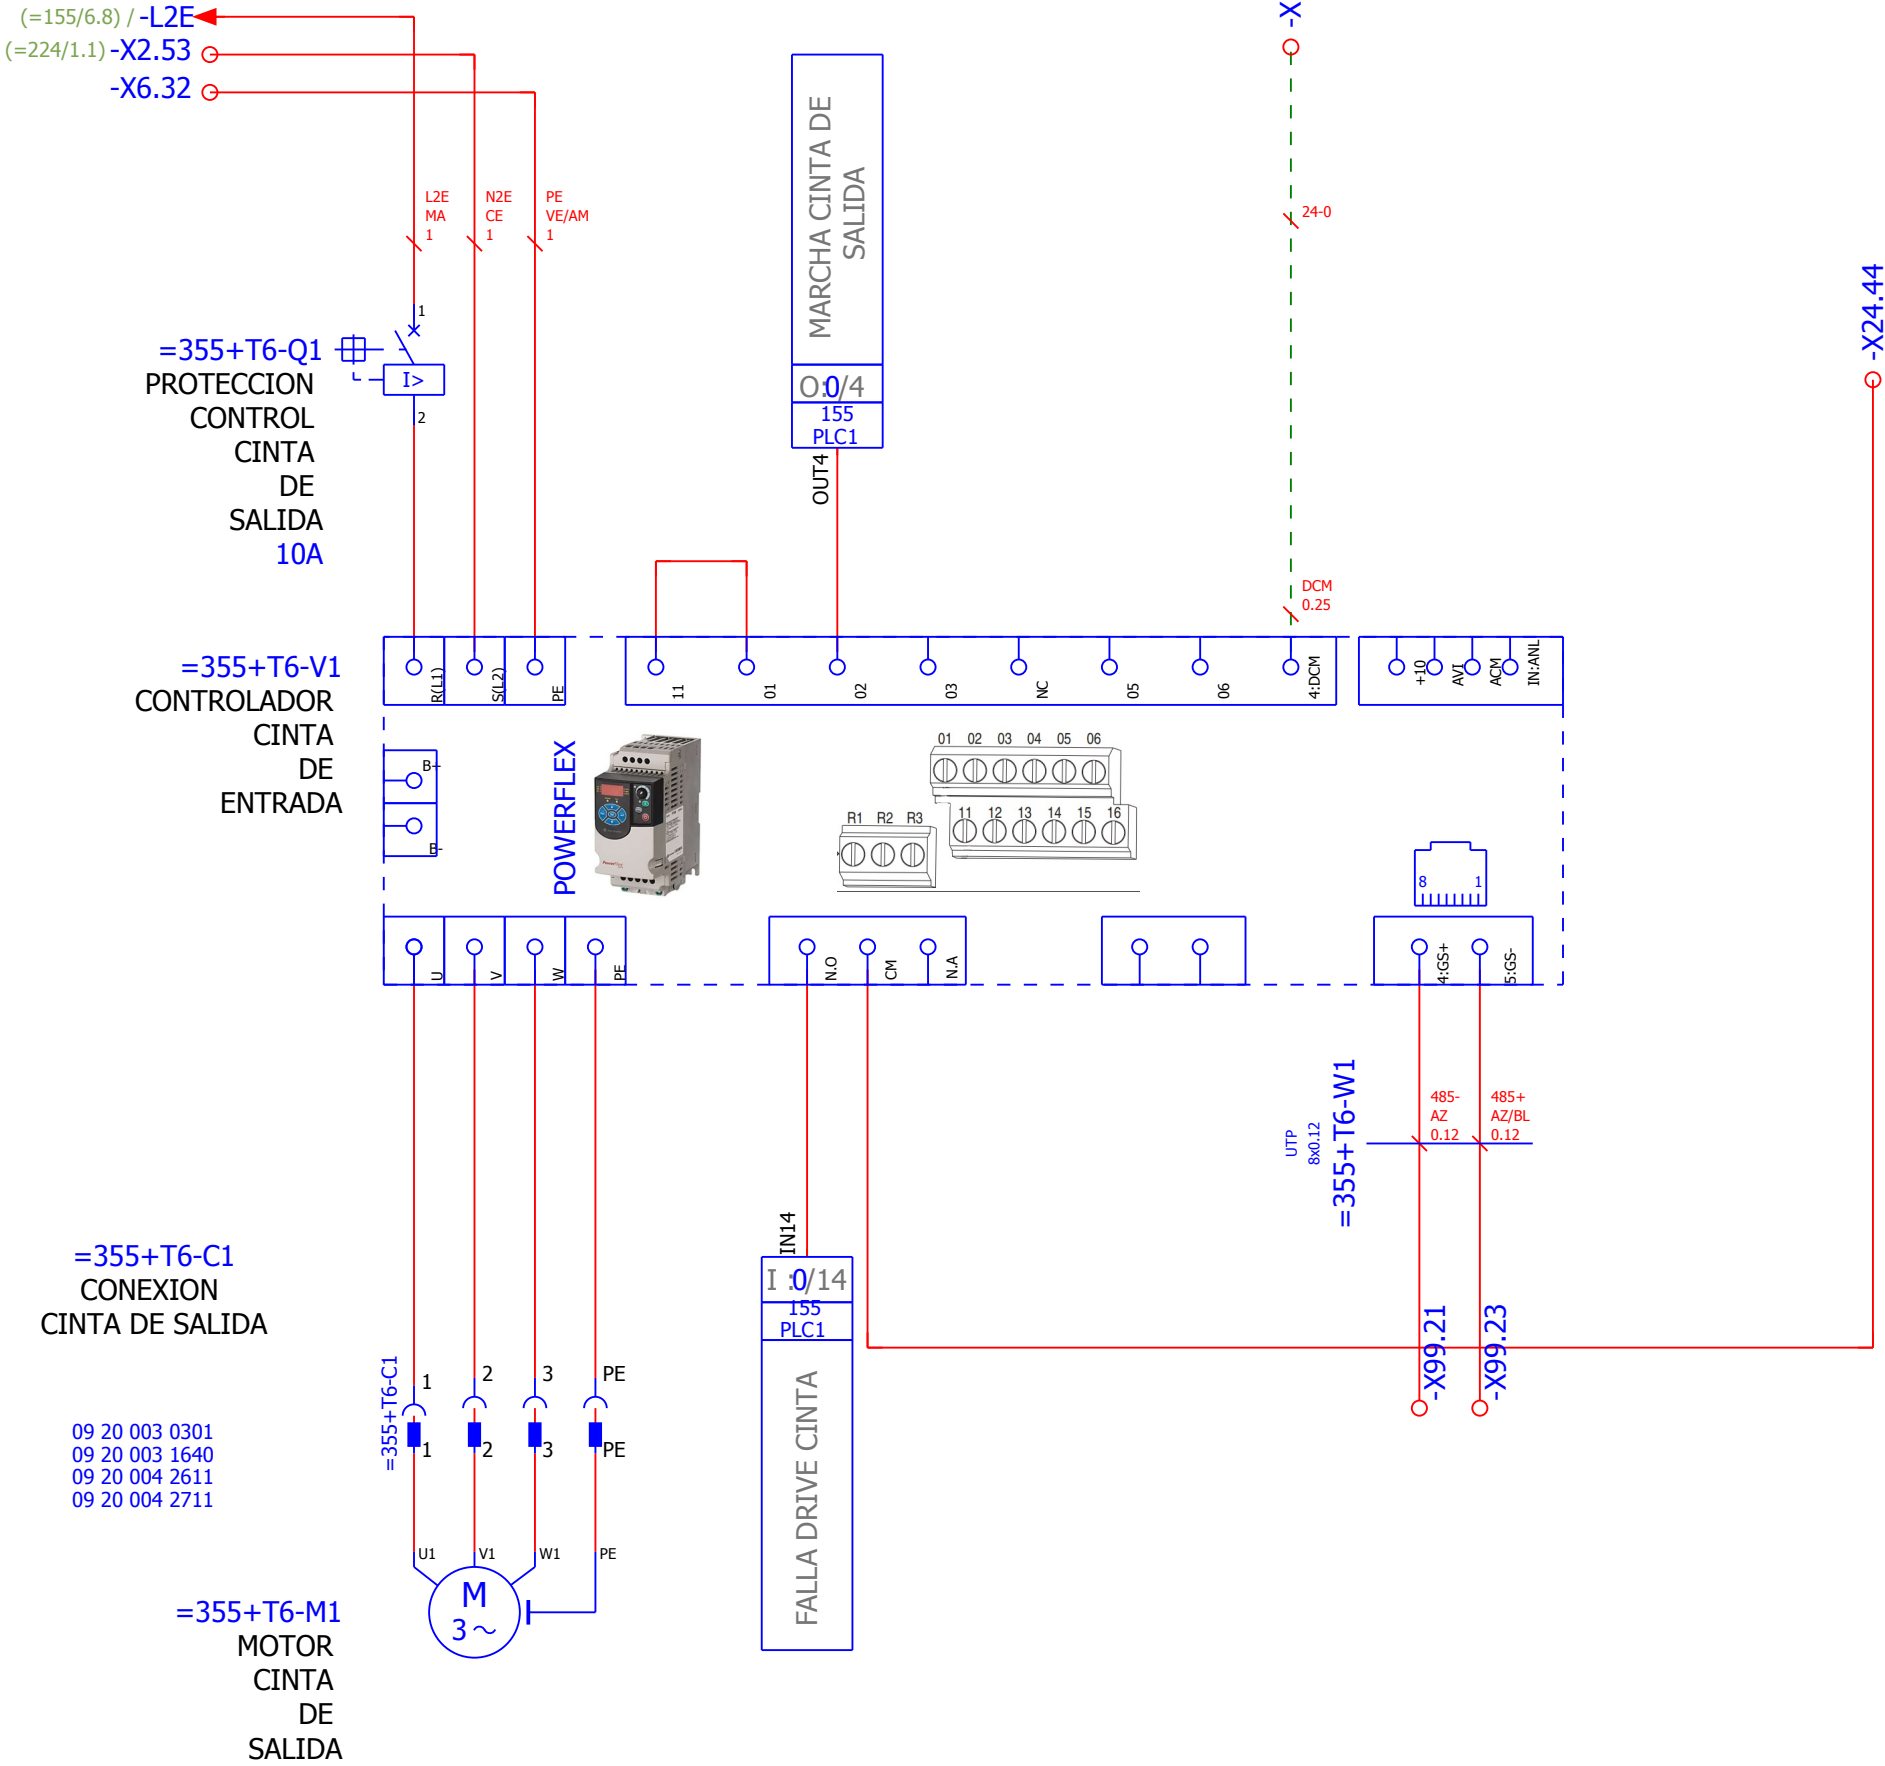

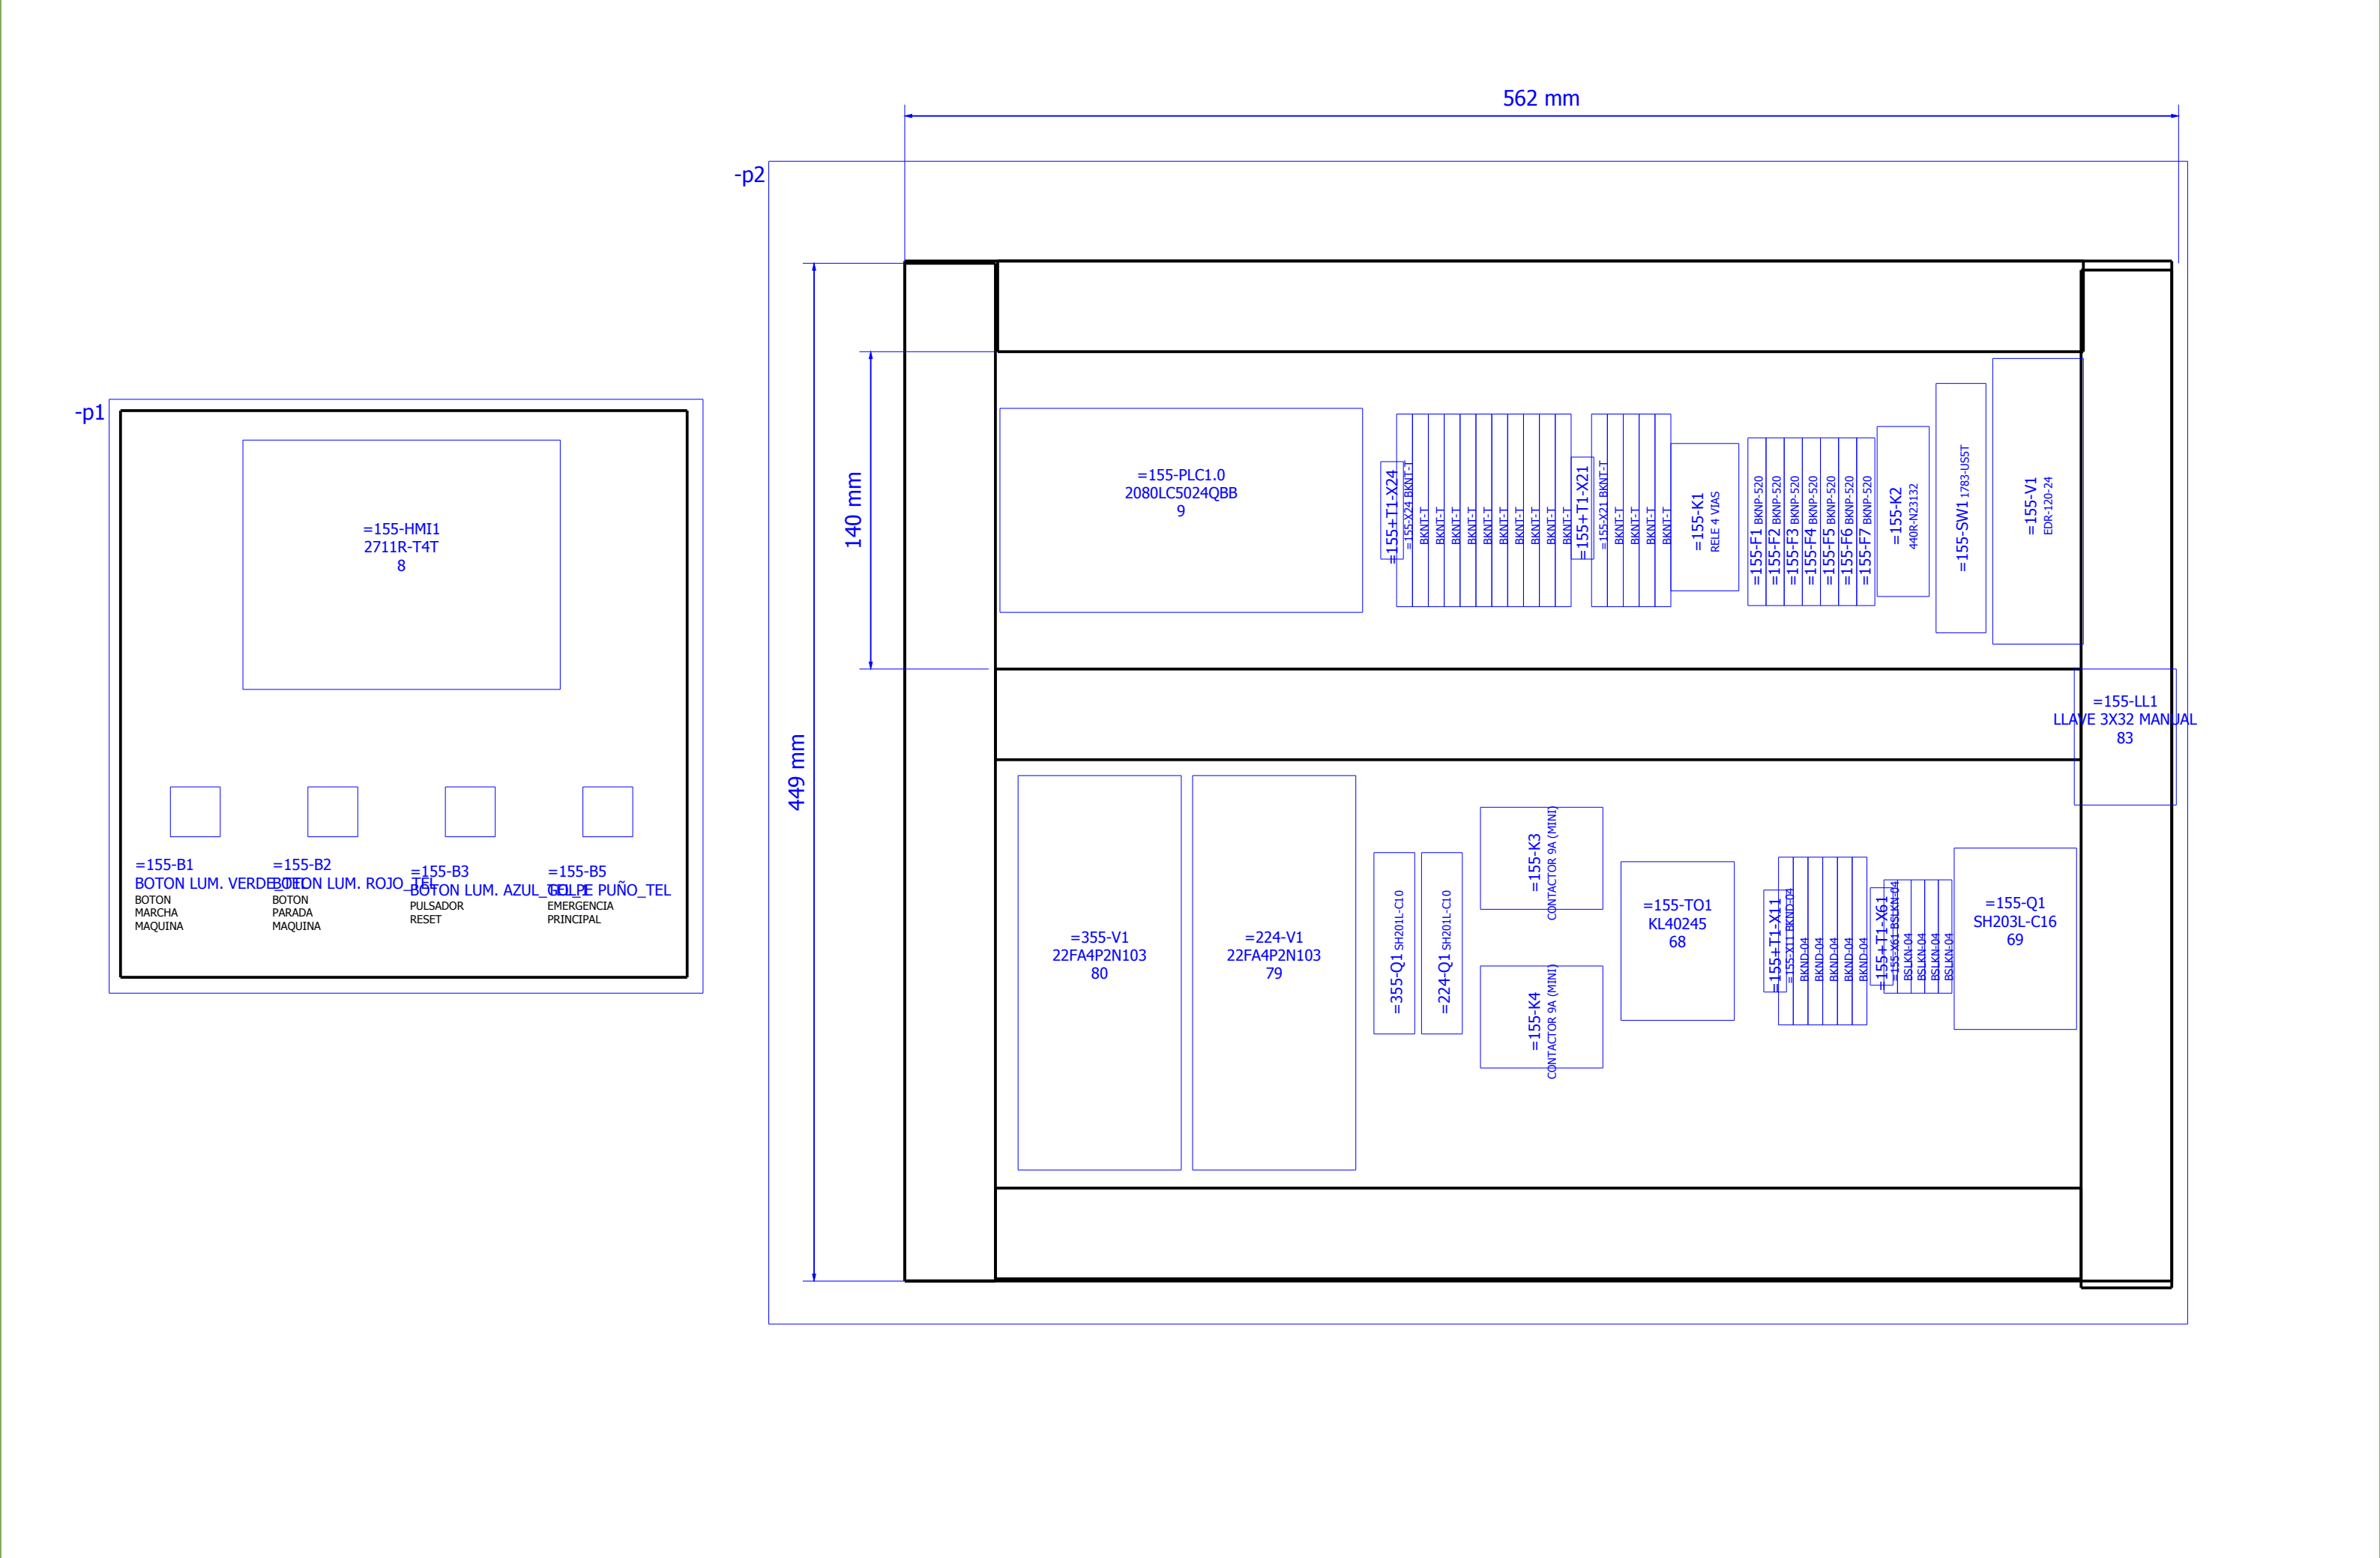

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T1-B1	(=155+T1/4.1)	PULSADOR LUMINOSO VERDE PARA LED IP65	XB4BW33B5	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T1-B1	(=155+T1/4.1)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T1-B2	(=155+T1/4.2)	PULSADOR LUMINOSO ROJO PARA LED IP65	XB4BW34B5	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T1-B2	(=155+T1/4.2)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T1-B3	(=155+T1/5.0)	PULSADOR LUMINOSO AZUL PARA LED IP65	XB4BW36B5	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T1-B3	(=155+T1/5.0)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T1-B5	(=155+T1/5.5)	PULSADOR GOLPE PU#O ROJO NC D.40MM.C/RET.MEC. IP65	XB4BS542	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T1-B5	(=155+T1/5.5)	ETIQUETA CIRCULAR D=60MM FONDO AMARILLO	ZBY9101	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	09 30 024 0301	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P PG29 IP65	09 30 024 1421	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	09 00 000 5045	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	09 33 024 2601	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	09 33 024 2701	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	RACOR RECTO PG21 IP67	MKRV-23-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	CONTRATUERCA PG21	MKM-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	CONTRATUERCA PG16	MKM-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-C1	(=155+T1/1.7)	RACOR RECTO PG16 IP67	MKRV-16.5-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T1-F1	(=155+T1/2.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	GME325	CONQUER	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T1-F1	(=155+T1/2.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T1-F2	(=155+T1/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	GME310	CONQUER	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T1-F2	(=155+T1/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T1-F3	(=155+T1/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	GME350	CONQUER	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T1-F3	(=155+T1/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T1-F4	(=155+T1/7.2)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T1-F4	(=155+T1/7.2)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T1-F5	(=155+T1/7.3)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T1-F5	(=155+T1/7.3)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T1-F6	(=155+T1/7.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T1-F6	(=155+T1/7.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T1-F7	(=155+T1/7.8)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T1-F7	(=155+T1/7.8)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T1-H1	(=155+T1/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP65 SIN SONID	855E24DN3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T1-H1	(=155+T1/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65 SIN SONIDO	855E24DN4	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T1-H1	(=155+T1/8.8)	MODULO SONORO BALIZA	855EB24SA3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T1-H1	(=155+T1/8.8)	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/CAPUCHON IP6	855EBPM10C	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T1-HMI1	(=155+T1/7.0)	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERIAL+ETH	2711R-T4T	ALLEN BRADLEY	HMI
=155+T1-K1	(=155+T1/4.8)	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	700HN103	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T1-K1	(=155+T1/4.8)	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	700HC24Z243	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T1-K2	(=155+T1/5.1)	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCIA	440R-N23132	ALLEN BRADLEY	RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)
=155+T1-K3	(=155+T1/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T1-K3	(=155+T1/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T1-K3	(=155+T1/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T1-K4	(=155+T1/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T1-K4	(=155+T1/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T1-K4	(=155+T1/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T1-LL1	(=155+T1/1.1)	CUB. PROTECCION 3P PARA	194E-25-C3	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T1-LL1	(=155+T1/1.1)	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO CONDENABLE IP65	194E-E32-1753	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T1-LL1	(=155+T1/1.1)	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	194L-HE6N-175	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T1-LL1	(=155+T1/1.1)	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	20001055	CONEXTUBE	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T1-PLC1.0	(=155+T1/7.3)	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC 14 INPUTS 10 OUT	2080LC5024QBB	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T1-PLC1.0	(=155+T1/7.3)	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	PATCHCORD1M	GENERICO	PLC AGRUPADOR
=155+T1-PLC1.0	(=155+T1/7.3)	PUERTO SERIE P /MICRO850	2080-SERIALISOL	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T1-Q1	(=155+T1/2.1)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5KA CURVA C	SH203L-C16	ABB	PROTECCION PRINCIPAL
=155+T1-S1	(=155+T1/8.0)	SENSOR FOTOELECTRICO REFLEC 4M PNP NC/NA M8	Z2R-400CP4	OPTEX	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T1-S1	(=155+T1/8.0)	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	NEBU-M8G4-K-5-LE4	FESTO	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T1-S2	(=155+T1/8.3)	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN M8	SOOE-DS-R-PNLK-T	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2
=155+T1-S2	(=155+T1/8.3)	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METROS)	NEBU-M8G3-K-5-LE3	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2
=155+T1-SW1	(=155+T1/7.8)	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	1783-US5T	ALLEN BRADLEY	SWITCH ETHERNET
=155+T1-TO1	(=155+T1/2.4)	TOMACORRIENTE IRAM 2071 - 10A 250V IRAM 2073	KL40245	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T1-TO1	(=155+T1/2.4)	ADAPTADOR RIEL DIN 35MM. PARA 1 MODULO	KL40580	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T1-V1	(=155+T1/2.6)	FUENTE SWITCHING 24V/5A	EDR-120-24	MEAN WELL	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC
=155+T1-X11	(=155+T1/9.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T1-X11	(=155+T1/9.0)	TAPA FINAL 2 PISOS 4MM	D-BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T1-X11	(=155+T1/9.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T1-X11	(=155+T1/9.0)	PUENTE FIJO P/BKND-04 (2 PISOS 4MM) 10 POLOS	P10-06/BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T1-X11	(=155+T1/9.0)	BORNE DE PASO (2 PISOS/4MM)	BKND-04	ZOLODA	BORNE X11
=155+T1-X21	(=155+T1/11.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T1-X21	(=155+T1/11.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T1-X21	(=155+T1/11.0)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T1-X21	(=155+T1/11.1)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X21
=155+T1-X24	(=155+T1/9.3)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X24	(=155+T1/9.3)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X24	(=155+T1/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X24	(=155+T1/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T1-X24	(=155+T1/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X24	(=155+T1/9.3)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T1-X61	(=155+T1/9.1)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T1-X61	(=155+T1/9.1)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T1-X61	(=155+T1/9.2)	BORNE DE TIERRA (4MM)	BSLKN-04	ZOLODA	
=155+T1-X99	(=155+T1/9.7)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X99	(=155+T1/9.7)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X99	(=155+T1/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X99	(=155+T1/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X99	(=155+T1/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T1-X99	(=155+T1/9.7)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T1-X141	(=155+T1/3.1)	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25H/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T1-X341	(=155+T1/3.1)	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	CBLDB25M/H45	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T1-X541	(=155+T1/3.1)	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25M/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T2-B1	(=155+T2/4.1)	PULSADOR LUMINOSO VERDE PARA LED IP65	XB4BW33B5	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T2-B1	(=155+T2/4.1)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T2-B2	(=155+T2/4.2)	PULSADOR LUMINOSO ROJO PARA LED IP65	XB4BW34B5	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T2-B2	(=155+T2/4.2)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T2-B3	(=155+T2/5.0)	PULSADOR LUMINOSO AZUL PARA LED IP65	XB4BW36B5	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T2-B3	(=155+T2/5.0)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T2-B5	(=155+T2/5.5)	PULSADOR GOLPE PU#O ROJO NC D.40MM.C/RET.MEC. IP65	XB4BS542	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T2-B5	(=155+T2/5.5)	ETIQUETA CIRCULAR D=60MM FONDO AMARILLO	ZBY9101	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	09 30 024 0301	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P PG29 IP65	09 30 024 1421	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	09 00 000 5045	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	09 33 024 2601	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	09 33 024 2701	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	RACOR RECTO PG21 IP67	MKRV-23-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	CONTRATUERCA PG21	MKM-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	CONTRATUERCA PG16	MKM-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-C1	(=155+T2/1.7)	RACOR RECTO PG16 IP67	MKRV-16.5-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T2-F1	(=155+T2/2.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	GME325	CONQUER	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T2-F1	(=155+T2/2.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T2-F2	(=155+T2/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	GME310	CONQUER	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T2-F2	(=155+T2/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T2-F3	(=155+T2/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	GME350	CONQUER	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T2-F3	(=155+T2/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T2-F4	(=155+T2/7.2)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T2-F4	(=155+T2/7.2)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T2-F5	(=155+T2/7.3)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T2-F5	(=155+T2/7.3)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T2-F6	(=155+T2/7.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T2-F6	(=155+T2/7.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T2-F7	(=155+T2/7.8)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T2-F7	(=155+T2/7.8)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T2-H1	(=155+T2/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP65 SIN SONID	855E24DN3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T2-H1	(=155+T2/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65 SIN SONIDO	855E24DN4	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T2-H1	(=155+T2/8.8)	MODULO SONORO BALIZA	855EB24SA3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T2-H1	(=155+T2/8.8)	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/CAPUCHON IP6	855EBPM10C	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T2-HMI1	(=155+T2/7.0)	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERIAL+ETH	2711R-T4T	ALLEN BRADLEY	HMI
=155+T2-K1	(=155+T2/4.8)	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	700HN103	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T2-K1	(=155+T2/4.8)	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	700HC24Z243	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T2-K2	(=155+T2/5.1)	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCIA	440R-N23132	ALLEN BRADLEY	RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)
=155+T2-K3	(=155+T2/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T2-K3	(=155+T2/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T2-K3	(=155+T2/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T2-K4	(=155+T2/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T2-K4	(=155+T2/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T2-K4	(=155+T2/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T2-LL1	(=155+T2/1.1)	CUB. PROTECCION 3P PARA	194E-25-C3	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T2-LL1	(=155+T2/1.1)	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO CONDENABLE IP65	194E-E32-1753	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T2-LL1	(=155+T2/1.1)	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	194L-HE6N-175	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T2-LL1	(=155+T2/1.1)	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	20001055	CONEXTUBE	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T2-PLC1.0	(=155+T2/7.3)	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC 14 INPUTS 10 OUT	2080LC5024QBB	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T2-PLC1.0	(=155+T2/7.3)	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	PATCHCORD1M	GENERICO	PLC AGRUPADOR
=155+T2-PLC1.0	(=155+T2/7.3)	PUERTO SERIE P /MICRO850	2080-SERIALISOL	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T2-Q1	(=155+T2/2.1)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5KA CURVA C	SH203L-C16	ABB	PROTECCION PRINCIPAL
=155+T2-S1	(=155+T2/8.1)	SENSOR FOTOELECTRICO REFLEC 4M PNP NC/NA M8	Z2R-400CP4	OPTEX	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T2-S1	(=155+T2/8.1)	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	NEBU-M8G4-K-5-LE4	FESTO	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T2-S2	(=155+T2/8.2)	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN M8	SOOE-DS-R-PNLK-T	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T2-S2	(=155+T2/8.2)	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METROS)	NEBU-M8G3-K-5-LE3	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T2-SW1	(=155+T2/7.8)	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	1783-US5T	ALLEN BRADLEY	SWITCH ETHERNET
=155+T2-TO1	(=155+T2/2.4)	TOMACORRIENTE IRAM 2071 - 10A 250V IRAM 2073	KL40245	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T2-TO1	(=155+T2/2.4)	ADAPTADOR RIEL DIN 35MM. PARA 1 MODULO	KL40580	KALOP	TOMACORRIENTE

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T2-V1	(=155+T2/2.6)	FUENTE SWITCHING 24V/5A	EDR-120-24	MEAN WELL	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC
=155+T2-X11	(=155+T2/9.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T2-X11	(=155+T2/9.0)	TAPA FINAL 2 PISOS 4MM	D-BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T2-X11	(=155+T2/9.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T2-X11	(=155+T2/9.0)	PUENTE FIJO P/BKND-04 (2 PISOS 4MM) 10 POLOS	P10-06/BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T2-X11	(=155+T2/9.0)	BORNE DE PASO (2 PISOS/4MM)	BKND-04	ZOLODA	BORNE X11
=155+T2-X21	(=155+T2/11.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T2-X21	(=155+T2/11.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T2-X21	(=155+T2/11.0)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T2-X21	(=155+T2/11.1)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X21
=155+T2-X24	(=155+T2/9.3)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X24	(=155+T2/9.3)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X24	(=155+T2/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X24	(=155+T2/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X24	(=155+T2/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X24	(=155+T2/9.3)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T2-X61	(=155+T2/9.1)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T2-X61	(=155+T2/9.1)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T2-X61	(=155+T2/9.2)	BORNE DE TIERRA (4MM)	BSLKN-04	ZOLODA	
=155+T2-X99	(=155+T2/9.7)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X99	(=155+T2/9.7)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X99	(=155+T2/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X99	(=155+T2/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X99	(=155+T2/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T2-X99	(=155+T2/9.7)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T2-X141	(=155+T2/3.1)	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25H/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T2-X341	(=155+T2/3.1)	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	CBLDB25M/H45	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T2-X541	(=155+T2/3.1)	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25M/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T3-B1	(=155+T3/4.1)	PULSADOR LUMINOSO VERDE PARA LED IP65	XB4BW33B5	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T3-B1	(=155+T3/4.1)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T3-B2	(=155+T3/4.2)	PULSADOR LUMINOSO ROJO PARA LED IP65	XB4BW34B5	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T3-B2	(=155+T3/4.2)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T3-B3	(=155+T3/5.0)	PULSADOR LUMINOSO AZUL PARA LED IP65	XB4BW36B5	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T3-B3	(=155+T3/5.0)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T3-B5	(=155+T3/5.5)	PULSADOR GOLPE PU#O ROJO NC D.40MM.C/RET.MEC. IP65	XB4BS542	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T3-B5	(=155+T3/5.5)	ETIQUETA CIRCULAR D=60MM FONDO AMARILLO	ZBY9101	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	09 30 024 0301	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P PG29 IP65	09 30 024 1421	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	09 00 000 5045	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	09 33 024 2601	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	09 33 024 2701	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	RACOR RECTO PG21 IP67	MKRV-23-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	CONTRATUERCA PG21	MKM-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	CONTRATUERCA PG16	MKM-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-C1	(=155+T3/1.7)	RACOR RECTO PG16 IP67	MKRV-16.5-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T3-F1	(=155+T3/2.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	GME325	CONQUER	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T3-F1	(=155+T3/2.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T3-F2	(=155+T3/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	GME310	CONQUER	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T3-F2	(=155+T3/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T3-F3	(=155+T3/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	GME350	CONQUER	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T3-F3	(=155+T3/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T3-F4	(=155+T3/7.2)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T3-F4	(=155+T3/7.2)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T3-F5	(=155+T3/7.3)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T3-F5	(=155+T3/7.3)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T3-F6	(=155+T3/7.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T3-F6	(=155+T3/7.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T3-F7	(=155+T3/7.8)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T3-F7	(=155+T3/7.8)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T3-H1	(=155+T3/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP65 SIN SONID	855E24DN3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T3-H1	(=155+T3/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65 SIN SONIDO	855E24DN4	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T3-H1	(=155+T3/8.8)	MODULO SONORO BALIZA	855EB24SA3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T3-H1	(=155+T3/8.8)	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/CAPUCHON IP6	855EBPM10C	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T3-HMI1	(=155+T3/7.0)	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERIAL+ETH	2711R-T4T	ALLEN BRADLEY	HMI
=155+T3-K1	(=155+T3/4.8)	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	700HN103	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T3-K1	(=155+T3/4.8)	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	700HC24Z243	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T3-K2	(=155+T3/5.1)	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCIA	440R-N23132	ALLEN BRADLEY	RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)
=155+T3-K3	(=155+T3/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09Z110	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T3-K3	(=155+T3/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T3-K3	(=155+T3/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T3-K4	(=155+T3/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09Z110	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T3-K4	(=155+T3/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T3-K4	(=155+T3/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T3-LL1	(=155+T3/1.1)	CUB. PROTECCION 3P PARA	194E-25-C3	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T3-LL1	(=155+T3/1.1)	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO CONDENABLE IP65	194E-E32-1753	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T3-LL1	(=155+T3/1.1)	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	194L-HE6N-175	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T3-LL1	(=155+T3/1.1)	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	20001055	CONEXTUBE	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T3-PLC1.0	(=155+T3/7.3)	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC 14 INPUTS 10 OUT	2080LC5024QBB	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T3-PLC1.0	(=155+T3/7.3)	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	PATCHCORD1M	GENERICO	PLC AGRUPADOR
=155+T3-PLC1.0	(=155+T3/7.3)	PUERTO SERIE P /MICRO850	2080-SERIALISOL	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T3-Q1	(=155+T3/2.1)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5KA CURVA C	SH203L-C16	ABB	PROTECCION PRINCIPAL
=155+T3-S1	(=155+T3/8.1)	SENSOR FOTOELECTRICO REFLEC 4M PNP NC/NA M8	Z2R-400CP4	OPTEX	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T3-S1	(=155+T3/8.1)	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	NEBU-M8G4-K-5-LE4	FESTO	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T3-S2	(=155+T3/8.2)	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN M8	SOOE-DS-R-PNLK-T	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T3-S2	(=155+T3/8.2)	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METROS)	NEBU-M8G3-K-5-LE3	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T3-SW1	(=155+T3/7.8)	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	1783-US5T	ALLEN BRADLEY	SWITCH ETHERNET
=155+T3-TO1	(=155+T3/2.4)	TOMACORRIENTE IRAM 2071 - 10A 250V IRAM 2073	KL40245	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T3-TO1	(=155+T3/2.4)	ADAPTADOR RIEL DIN 35MM. PARA 1 MODULO	KL40580	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T3-V1	(=155+T3/2.6)	FUENTE SWITCHING 24V/5A	EDR-120-24	MEAN WELL	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC
=155+T3-X11	(=155+T3/9.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T3-X11	(=155+T3/9.0)	TAPA FINAL 2 PISOS 4MM	D-BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T3-X11	(=155+T3/9.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T3-X11	(=155+T3/9.0)	PUENTE FIJO P/BKND-04 (2 PISOS 4MM) 10 POLOS	P10-06/BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T3-X11	(=155+T3/9.0)	BORNE DE PASO (2 PISOS/4MM)	BKND-04	ZOLODA	BORNE X11
=155+T3-X21	(=155+T3/11.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T3-X21	(=155+T3/11.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T3-X21	(=155+T3/11.0)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T3-X21	(=155+T3/11.1)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X21
=155+T3-X24	(=155+T3/9.3)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X24	(=155+T3/9.3)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X24	(=155+T3/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X24	(=155+T3/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X24	(=155+T3/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X24	(=155+T3/9.3)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T3-X61	(=155+T3/9.1)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T3-X61	(=155+T3/9.1)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T3-X61	(=155+T3/9.2)	BORNE DE TIERRA (4MM)	BSLKN-04	ZOLODA	
=155+T3-X99	(=155+T3/9.7)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X99	(=155+T3/9.7)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X99	(=155+T3/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X99	(=155+T3/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T3-X99	(=155+T3/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T3-X99	(=155+T3/9.7)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T3-X141	(=155+T3/3.1)	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25H/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T3-X341	(=155+T3/3.1)	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	CBLDB25M/H45	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T3-X541	(=155+T3/3.1)	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25M/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T4-B1	(=155+T4/4.1)	PULSADOR LUMINOSO VERDE PARA LED IP65	XB4BW33B5	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T4-B1	(=155+T4/4.1)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T4-B2	(=155+T4/4.2)	PULSADOR LUMINOSO ROJO PARA LED IP65	XB4BW34B5	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T4-B2	(=155+T4/4.2)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T4-B3	(=155+T4/5.0)	PULSADOR LUMINOSO AZUL PARA LED IP65	XB4BW36B5	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T4-B3	(=155+T4/5.0)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T4-B5	(=155+T4/5.5)	PULSADOR GOLPE PU#O ROJO NC D.40MM.C/RET.MEC. IP65	XB4BS542	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T4-B5	(=155+T4/5.5)	ETIQUETA CIRCULAR D=60MM FONDO AMARILLO	ZBY9101	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	09 30 024 0301	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P PG29 IP65	09 30 024 1421	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	09 00 000 5045	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	09 33 024 2601	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	09 33 024 2701	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	RACOR RECTO PG21 IP67	MKRV-23-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	CONTRATUERCA PG21	MKM-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	CONTRATUERCA PG16	MKM-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-C1	(=155+T4/1.7)	RACOR RECTO PG16 IP67	MKRV-16.5-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T4-F1	(=155+T4/2.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	GME325	CONQUER	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T4-F1	(=155+T4/2.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T4-F2	(=155+T4/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	GME310	CONQUER	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T4-F2	(=155+T4/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T4-F3	(=155+T4/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	GME350	CONQUER	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T4-F3	(=155+T4/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T4-F4	(=155+T4/7.2)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T4-F4	(=155+T4/7.2)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T4-F5	(=155+T4/7.3)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T4-F5	(=155+T4/7.3)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T4-F6	(=155+T4/7.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T4-F6	(=155+T4/7.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T4-F7	(=155+T4/7.8)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T4-F7	(=155+T4/7.8)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T4-H1	(=155+T4/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP65 SIN SONID	855E24DN3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T4-H1	(=155+T4/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65 SIN SONIDO	855E24DN4	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T4-H1	(=155+T4/8.8)	MODULO SONORO BALIZA	855EB24SA3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T4-H1	(=155+T4/8.8)	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/CAPUCHON IP6	855EBPM10C	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T4-HMI1	(=155+T4/7.0)	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERIAL+ETH	2711R-T4T	ALLEN BRADLEY	HMI
=155+T4-K1	(=155+T4/4.8)	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	700HN103	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T4-K1	(=155+T4/4.8)	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	700HC24Z243	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T4-K2	(=155+T4/5.1)	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCIA	440R-N23132	ALLEN BRADLEY	RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)
=155+T4-K3	(=155+T4/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T4-K3	(=155+T4/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T4-K3	(=155+T4/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T4-K4	(=155+T4/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T4-K4	(=155+T4/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T4-K4	(=155+T4/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T4-LL1	(=155+T4/1.1)	CUB. PROTECCION 3P PARA	194E-25-C3	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T4-LL1	(=155+T4/1.1)	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO CONDENABLE IP65	194E-E32-1753	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T4-LL1	(=155+T4/1.1)	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	194L-HE6N-175	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T4-LL1	(=155+T4/1.1)	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	20001055	CONEXTUBE	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T4-PLC1.0	(=155+T4/7.3)	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC 14 INPUTS 10 OUT	2080LC5024QBB	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T4-PLC1.0	(=155+T4/7.3)	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	PATCHCORD1M	GENERICO	PLC AGRUPADOR
=155+T4-PLC1.0	(=155+T4/7.3)	PUERTO SERIE P /MICRO850	2080-SERIALISOL	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T4-Q1	(=155+T4/2.1)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5KA CURVA C	SH203L-C16	ABB	PROTECCION PRINCIPAL
=155+T4-S1	(=155+T4/8.1)	SENSOR FOTOELECTRICO REFLEC 4M PNP NC/NA M8	Z2R-400CP4	OPTEX	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T4-S1	(=155+T4/8.1)	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	NEBU-M8G4-K-5-LE4	FESTO	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T4-S2	(=155+T4/8.2)	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN M8	SOOE-DS-R-PNLK-T	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T4-S2	(=155+T4/8.2)	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METROS)	NEBU-M8G3-K-5-LE3	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T4-SW1	(=155+T4/7.8)	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	1783-US5T	ALLEN BRADLEY	SWITCH ETHERNET
=155+T4-TO1	(=155+T4/2.4)	TOMACORRIENTE IRAM 2071 - 10A 250V IRAM 2073	KL40245	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T4-TO1	(=155+T4/2.4)	ADAPTADOR RIEL DIN 35MM. PARA 1 MODULO	KL40580	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T4-V1	(=155+T4/2.6)	FUENTE SWITCHING 24V/5A	EDR-120-24	MEAN WELL	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC
=155+T4-X11	(=155+T4/9.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T4-X11	(=155+T4/9.0)	TAPA FINAL 2 PISOS 4MM	D-BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T4-X11	(=155+T4/9.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T4-X11	(=155+T4/9.0)	PUENTE FIJO P/BKND-04 (2 PISOS 4MM) 10 POLOS	P10-06/BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T4-X11	(=155+T4/9.0)	BORNE DE PASO (2 PISOS/4MM)	BKND-04	ZOLODA	BORNE X11
=155+T4-X21	(=155+T4/11.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T4-X21	(=155+T4/11.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T4-X21	(=155+T4/11.0)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T4-X21	(=155+T4/11.1)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X21
=155+T4-X24	(=155+T4/9.3)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X24	(=155+T4/9.3)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X24	(=155+T4/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X24	(=155+T4/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X24	(=155+T4/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X24	(=155+T4/9.3)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T4-X61	(=155+T4/9.1)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T4-X61	(=155+T4/9.1)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T4-X61	(=155+T4/9.2)	BORNE DE TIERRA (4MM)	BSLKN-04	ZOLODA	
=155+T4-X99	(=155+T4/9.7)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X99	(=155+T4/9.7)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X99	(=155+T4/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X99	(=155+T4/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X99	(=155+T4/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T4-X99	(=155+T4/9.7)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T4-X141	(=155+T4/3.1)	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25H/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T4-X341	(=155+T4/3.1)	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	CBLDB25M/H45	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T4-X541	(=155+T4/3.1)	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25M/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T5-B1	(=155+T5/4.1)	PULSADOR LUMINOSO VERDE PARA LED IP65	XB4BW33B5	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T5-B1	(=155+T5/4.1)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T5-B2	(=155+T5/4.2)	PULSADOR LUMINOSO ROJO PARA LED IP65	XB4BW34B5	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T5-B2	(=155+T5/4.2)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T5-B3	(=155+T5/5.0)	PULSADOR LUMINOSO AZUL PARA LED IP65	XB4BW36B5	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T5-B3	(=155+T5/5.0)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T5-B5	(=155+T5/5.5)	PULSADOR GOLPE PU#O ROJO NC D.40MM.C/RET.MEC. IP65	XB4BS542	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T5-B5	(=155+T5/5.5)	ETIQUETA CIRCULAR D=60MM FONDO AMARILLO	ZBY9101	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	09 30 024 0301	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P PG29 IP65	09 30 024 1421	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	09 00 000 5045	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	09 33 024 2601	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	09 33 024 2701	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	RACOR RECTO PG21 IP67	MKRV-23-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	CONTRATUERCA PG21	MKM-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	CONTRATUERCA PG16	MKM-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-C1	(=155+T5/1.7)	RACOR RECTO PG16 IP67	MKRV-16.5-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T5-F1	(=155+T5/2.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	GME325	CONQUER	FUSIBLE TOMACORRIENTE

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T5-F1	(=155+T5/2.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T5-F2	(=155+T5/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	GME310	CONQUER	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T5-F2	(=155+T5/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T5-F3	(=155+T5/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	GME350	CONQUER	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T5-F3	(=155+T5/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T5-F4	(=155+T5/7.2)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T5-F4	(=155+T5/7.2)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T5-F5	(=155+T5/7.3)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T5-F5	(=155+T5/7.3)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T5-F6	(=155+T5/7.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T5-F6	(=155+T5/7.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T5-F7	(=155+T5/7.8)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T5-F7	(=155+T5/7.8)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T5-H1	(=155+T5/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP65 SIN SONID	855E24DN3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T5-H1	(=155+T5/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65 SIN SONIDO	855E24DN4	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T5-H1	(=155+T5/8.8)	MODULO SONORO BALIZA	855EB24SA3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T5-H1	(=155+T5/8.8)	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/CAPUCHON IP6	855EBPM10C	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T5-HMI1	(=155+T5/7.0)	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERIAL+ETH	2711R-T4T	ALLEN BRADLEY	HMI
=155+T5-K1	(=155+T5/4.8)	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	700HN103	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T5-K1	(=155+T5/4.8)	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	700HC24Z243	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T5-K2	(=155+T5/5.1)	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCIA	440R-N23132	ALLEN BRADLEY	RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)
=155+T5-K3	(=155+T5/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T5-K3	(=155+T5/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T5-K3	(=155+T5/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T5-K4	(=155+T5/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T5-K4	(=155+T5/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T5-K4	(=155+T5/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T5-LL1	(=155+T5/1.1)	CUB. PROTECCION 3P PARA	194E-25-C3	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T5-LL1	(=155+T5/1.1)	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO CONDENABLE IP65	194E-E32-1753	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T5-LL1	(=155+T5/1.1)	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	194L-HE6N-175	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T5-LL1	(=155+T5/1.1)	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	20001055	CONEXTUBE	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T5-PLC1.0	(=155+T5/7.3)	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC 14 INPUTS 10 OUT	2080LC5024QBB	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T5-PLC1.0	(=155+T5/7.3)	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	PATCHCORD1M	GENERICO	PLC AGRUPADOR
=155+T5-PLC1.0	(=155+T5/7.3)	PUERTO SERIE P /MICRO850	2080-SERIALISOL	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T5-Q1	(=155+T5/2.1)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5KA CURVA C	SH203L-C16	ABB	PROTECCION PRINCIPAL
=155+T5-S1	(=155+T5/8.1)	SENSOR FOTOELECTRICO REFLEC 4M PNP NC/NA M8	Z2R-400CP4	OPTEX	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T5-S1	(=155+T5/8.1)	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	NEBU-M8G4-K-5-LE4	FESTO	SENSOR CONTEO DE SOBRES

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T5-S2	(=155+T5/8.2)	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN M8	SOOE-DS-R-PNLK-T	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T5-S2	(=155+T5/8.2)	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METROS)	NEBU-M8G3-K-5-LE3	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T5-SW1	(=155+T5/7.8)	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	1783-US5T	ALLEN BRADLEY	SWITCH ETHERNET
=155+T5-TO1	(=155+T5/2.4)	TOMACORRIENTE IRAM 2071 - 10A 250V IRAM 2073	KL40245	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T5-TO1	(=155+T5/2.4)	ADAPTADOR RIEL DIN 35MM. PARA 1 MODULO	KL40580	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T5-V1	(=155+T5/2.6)	FUENTE SWITCHING 24V/5A	EDR-120-24	MEAN WELL	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC
=155+T5-X11	(=155+T5/9.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T5-X11	(=155+T5/9.0)	TAPA FINAL 2 PISOS 4MM	D-BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T5-X11	(=155+T5/9.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T5-X11	(=155+T5/9.0)	PUENTE FIJO P/BKND-04 (2 PISOS 4MM) 10 POLOS	P10-06/BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T5-X11	(=155+T5/9.0)	BORNE DE PASO (2 PISOS/4MM)	BKND-04	ZOLODA	BORNE X11
=155+T5-X21	(=155+T5/11.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T5-X21	(=155+T5/11.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T5-X21	(=155+T5/11.0)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T5-X21	(=155+T5/11.1)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X21
=155+T5-X24	(=155+T5/9.3)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X24	(=155+T5/9.3)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X24	(=155+T5/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X24	(=155+T5/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X24	(=155+T5/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X24	(=155+T5/9.3)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T5-X61	(=155+T5/9.1)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T5-X61	(=155+T5/9.1)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T5-X61	(=155+T5/9.2)	BORNE DE TIERRA (4MM)	BSLKN-04	ZOLODA	
=155+T5-X99	(=155+T5/9.7)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X99	(=155+T5/9.7)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X99	(=155+T5/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X99	(=155+T5/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X99	(=155+T5/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T5-X99	(=155+T5/9.7)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T5-X141	(=155+T5/3.1)	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25H/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T5-X341	(=155+T5/3.1)	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	CBLDB25M/H45	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T5-X541	(=155+T5/3.1)	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25M/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T6-B1	(=155+T6/4.1)	PULSADOR LUMINOSO VERDE PARA LED IP65	XB4BW33B5	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T6-B1	(=155+T6/4.1)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON MARCHA MAQUINA
=155+T6-B2	(=155+T6/4.2)	PULSADOR LUMINOSO ROJO PARA LED IP65	XB4BW34B5	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA
=155+T6-B2	(=155+T6/4.2)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	BOTON PARADA MAQUINA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T6-B3	(=155+T6/5.0)	PULSADOR LUMINOSO AZUL PARA LED IP65	XB4BW36B5	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T6-B3	(=155+T6/5.0)	PORTAETIQUETAS ESTANDAR SIN ETIQUETA	ZBZ32	TELEMECANIQUE	PULSADOR RESET
=155+T6-B5	(=155+T6/5.5)	PULSADOR GOLPE PU#O ROJO NC D.40MM.C/RET.MEC. IP65	XB4BS542	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T6-B5	(=155+T6/5.5)	ETIQUETA CIRCULAR D=60MM FONDO AMARILLO	ZBY9101	TELEMECANIQUE	EMERGENCIA PRINCIPAL
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	09 30 024 0301	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P PG29 IP65	09 30 024 1421	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	09 00 000 5045	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	09 33 024 2601	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	09 33 024 2701	HARTING GmbH	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	RACOR RECTO PG21 IP67	MKRV-23-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	CONTRATUERCA PG21	MKM-PG-21	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	CONTRATUERCA PG16	MKM-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-C1	(=155+T6/1.7)	RACOR RECTO PG16 IP67	MKRV-16.5-PG-16	FESTO	INTERCONEXION ENVASADORA
=155+T6-F1	(=155+T6/2.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	GME325	CONQUER	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T6-F1	(=155+T6/2.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE TOMACORRIENTE
=155+T6-F2	(=155+T6/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	GME310	CONQUER	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T6-F2	(=155+T6/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V
=155+T6-F3	(=155+T6/2.6)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	GME350	CONQUER	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T6-F3	(=155+T6/2.6)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V
=155+T6-F4	(=155+T6/7.2)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T6-F4	(=155+T6/7.2)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION HMI
=155+T6-F5	(=155+T6/7.3)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T6-F5	(=155+T6/7.3)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION PLC
=155+T6-F6	(=155+T6/7.4)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T6-F6	(=155+T6/7.4)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE SALIDAS PLC
=155+T6-F7	(=155+T6/7.8)	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	GME320	CONQUER	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T6-F7	(=155+T6/7.8)	BORNE PORTAFUSIBLE 5X20	BKNP-520	ZOLODA	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET
=155+T6-H1	(=155+T6/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP65 SIN SONID	855E24DN3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T6-H1	(=155+T6/8.8)	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65 SIN SONIDO	855E24DN4	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T6-H1	(=155+T6/8.8)	MODULO SONORO BALIZA	855EB24SA3	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T6-H1	(=155+T6/8.8)	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/CAPUCHON IP6	855EBPM10C	ALLEN BRADLEY	BALIZA SEPARADOR EN LOTES
=155+T6-HMI1	(=155+T6/7.0)	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERIAL+ETH	2711R-T4T	ALLEN BRADLEY	HMI
=155+T6-K1	(=155+T6/4.8)	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	700HN103	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T6-K1	(=155+T6/4.8)	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	700HC24Z243	ALLEN BRADLEY	AGRUPADOR OK
=155+T6-K2	(=155+T6/5.1)	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCIA	440R-N23132	ALLEN BRADLEY	RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)
=155+T6-K3	(=155+T6/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T6-K3	(=155+T6/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T6-K3	(=155+T6/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T6-K4	(=155+T6/5.3)	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24VCC	100K09ZJ10	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T6-K4	(=155+T6/5.3)	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	100-KFSD250	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T6-K4	(=155+T6/5.3)	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	100-KFC22	ALLEN BRADLEY	CONTACTOR DE SEGURIDAD
=155+T6-LL1	(=155+T6/1.1)	CUB. PROTECCION 3P PARA	194E-25-C3	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T6-LL1	(=155+T6/1.1)	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO CONDENABLE IP65	194E-E32-1753	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T6-LL1	(=155+T6/1.1)	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	194L-HE6N-175	ALLEN BRADLEY	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T6-LL1	(=155+T6/1.1)	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	20001055	CONEXTUBE	INTERRUPTOR PRINCIPAL
=155+T6-PLC1.0	(=155+T6/7.3)	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC 14 INPUTS 10 OUT	2080LC5024QBB	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T6-PLC1.0	(=155+T6/7.3)	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	PATCHCORD1M	GENERICO	PLC AGRUPADOR
=155+T6-PLC1.0	(=155+T6/7.3)	PUERTO SERIE P /MICRO850	2080-SERIALISOL	ALLEN BRADLEY	PLC AGRUPADOR
=155+T6-Q1	(=155+T6/2.1)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5KA CURVA C	SH203L-C16	ABB	PROTECCION PRINCIPAL
=155+T6-S1	(=155+T6/8.1)	SENSOR FOTOELECTRICO REFLEC 4M PNP NC/NA M8	Z2R-400CP4	OPTEX	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T6-S1	(=155+T6/8.1)	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	NEBU-M8G4-K-5-LE4	FESTO	SENSOR CONTEO DE SOBRES
=155+T6-S2	(=155+T6/8.2)	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN M8	SOOE-DS-R-PNLK-T	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T6-S2	(=155+T6/8.2)	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METROS)	NEBU-M8G3-K-5-LE3	FESTO	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1
=155+T6-SW1	(=155+T6/7.8)	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	1783-US5T	ALLEN BRADLEY	SWITCH ETHERNET
=155+T6-TO1	(=155+T6/2.4)	TOMACORRIENTE IRAM 2071 - 10A 250V IRAM 2073	KL40245	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T6-TO1	(=155+T6/2.4)	ADAPTADOR RIEL DIN 35MM. PARA 1 MODULO	KL40580	KALOP	TOMACORRIENTE
=155+T6-V1	(=155+T6/2.6)	FUENTE SWITCHING 24V/5A	EDR-120-24	MEAN WELL	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC
=155+T6-X11	(=155+T6/9.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T6-X11	(=155+T6/9.0)	TAPA FINAL 2 PISOS 4MM	D-BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T6-X11	(=155+T6/9.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T6-X11	(=155+T6/9.0)	PUENTE FIJO P/BKND-04 (2 PISOS 4MM) 10 POLOS	P10-06/BKND-04	ZOLODA	ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA
=155+T6-X11	(=155+T6/9.0)	BORNE DE PASO (2 PISOS/4MM)	BKND-04	ZOLODA	BORNE X11
=155+T6-X21	(=155+T6/11.0)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T6-X21	(=155+T6/11.0)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T6-X21	(=155+T6/11.0)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA
=155+T6-X21	(=155+T6/11.1)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X21
=155+T6-X24	(=155+T6/9.3)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X24	(=155+T6/9.3)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X24	(=155+T6/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X24	(=155+T6/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X24	(=155+T6/9.3)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X24	(=155+T6/9.3)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T6-X61	(=155+T6/9.1)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA
=155+T6-X61	(=155+T6/9.1)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE TIERRA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

155 TOBOGAN AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=155+T6-X61	(=155+T6/9.2)	BORNE DE TIERRA (4MM)	BSLKN-04	ZOLODA	
=155+T6-X99	(=155+T6/9.7)	IDENTIFICADOR BORNERAS	I-RE1	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X99	(=155+T6/9.7)	TOPE FINAL P/BORNERA 2 Y 3 PISOS	EK2	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X99	(=155+T6/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P NEGRO	P10-06/BKNT/N	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X99	(=155+T6/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P AZUL	P10-06/BKNT/AZ	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X99	(=155+T6/9.7)	PUENTE FIJO (3 PISOS 2.5MM) 10P MARRON	P10-06/BKNT/M	ZOLODA	BORNERA DE INTERCONEXION
=155+T6-X99	(=155+T6/9.7)	BORNE DE PASO (3 PISOS/2.5MM)	BKNT-T	ZOLODA	BORNE X27
=155+T6-X141	(=155+T6/3.1)	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25H/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T6-X341	(=155+T6/3.1)	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	CBLDB25M/H45	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO
=155+T6-X541	(=155+T6/3.1)	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	CBLDB25M/L38	GENERICO	CONECCION TABLERO COMANDO

224 PISO MOVIL AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=224+T1-C1	(=224+T1/1.0)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T1-C1	(=224+T1/1.0)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T1-C1	(=224+T1/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T1-C1	(=224+T1/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T1-M1	(=224+T1/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR OSCILADOR MESA
=224+T1-Q1	(=224+T1/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA
=224+T1-V1	(=224+T1/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T1-V1	(=224+T1/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T2-C1	(=224+T2/1.0)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T2-C1	(=224+T2/1.0)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T2-C1	(=224+T2/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T2-C1	(=224+T2/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T2-M1	(=224+T2/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR OSCILADOR MESA
=224+T2-Q1	(=224+T2/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA
=224+T2-V1	(=224+T2/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T2-V1	(=224+T2/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T3-C1	(=224+T3/1.0)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T3-C1	(=224+T3/1.0)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T3-C1	(=224+T3/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T3-C1	(=224+T3/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T3-M1	(=224+T3/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR OSCILADOR MESA
=224+T3-Q1	(=224+T3/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA
=224+T3-V1	(=224+T3/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T3-V1	(=224+T3/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR OSCILADOR MESA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

224 PISO MOVIL AGRUPADOR

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=224+T4-C1	(=224+T4/1.0)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T4-C1	(=224+T4/1.0)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T4-C1	(=224+T4/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T4-C1	(=224+T4/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T4-M1	(=224+T4/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR OSCILADOR MESA
=224+T4-Q1	(=224+T4/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA
=224+T4-V1	(=224+T4/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T4-V1	(=224+T4/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T5-C1	(=224+T5/1.0)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T5-C1	(=224+T5/1.0)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T5-C1	(=224+T5/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T5-C1	(=224+T5/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T5-M1	(=224+T5/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR OSCILADOR MESA
=224+T5-Q1	(=224+T5/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA
=224+T5-V1	(=224+T5/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T5-V1	(=224+T5/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T6-C1	(=224+T6/1.0)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T6-C1	(=224+T6/1.0)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T6-C1	(=224+T6/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T6-C1	(=224+T6/1.0)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION OSCILADOR MESA
=224+T6-M1	(=224+T6/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR OSCILADOR MESA
=224+T6-Q1	(=224+T6/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA
=224+T6-V1	(=224+T6/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR OSCILADOR MESA
=224+T6-V1	(=224+T6/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR OSCILADOR MESA

355 MANDO CINTA

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=355+T1-C1	(=355+T1/1.1)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T1-C1	(=355+T1/1.1)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T1-C1	(=355+T1/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T1-C1	(=355+T1/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T1-M1	(=355+T1/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR CINTA DE SALIDA
=355+T1-Q1	(=355+T1/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA
=355+T1-V1	(=355+T1/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T1-V1	(=355+T1/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T2-C1	(=355+T2/1.1)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T2-C1	(=355+T2/1.1)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

355 MANDO CINTA

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=355+T2-C1	(=355+T2/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T2-C1	(=355+T2/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T2-M1	(=355+T2/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR CINTA DE SALIDA
=355+T2-Q1	(=355+T2/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA
=355+T2-V1	(=355+T2/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T2-V1	(=355+T2/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T3-C1	(=355+T3/1.1)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T3-C1	(=355+T3/1.1)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T3-C1	(=355+T3/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T3-C1	(=355+T3/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T3-M1	(=355+T3/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR CINTA DE SALIDA
=355+T3-Q1	(=355+T3/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA
=355+T3-V1	(=355+T3/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T3-V1	(=355+T3/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T4-C1	(=355+T4/1.1)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T4-C1	(=355+T4/1.1)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T4-C1	(=355+T4/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T4-C1	(=355+T4/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T4-M1	(=355+T4/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR CINTA DE SALIDA
=355+T4-Q1	(=355+T4/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA
=355+T4-V1	(=355+T4/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T4-V1	(=355+T4/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T5-C1	(=355+T5/1.1)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T5-C1	(=355+T5/1.1)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T5-C1	(=355+T5/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T5-C1	(=355+T5/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T5-M1	(=355+T5/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR CINTA DE SALIDA
=355+T5-Q1	(=355+T5/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA
=355+T5-V1	(=355+T5/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T5-V1	(=355+T5/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA
=355+T6-C1	(=355+T6/1.1)	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 0301	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T6-C1	(=355+T6/1.1)	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN A/8U	09 20 003 1640	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T6-C1	(=355+T6/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE MACHO	09 20 004 2611	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T6-C1	(=355+T6/1.1)	CON. RECTANG. INSERTO 4 P. + PE HEMBRA	09 20 004 2711	HARTING GmbH	CONEXION CINTA DE SALIDA
=355+T6-M1	(=355+T6/1.2)		Motor	GENERICO	MOTOR CINTA DE SALIDA
=355+T6-Q1	(=355+T6/1.2)	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURVA C	SH201L-C10	ABB	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA
=355+T6-V1	(=355+T6/1.2)	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	22FA4P2N103	ALLEN BRADLEY	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA

Lista de artículos

F01_011 - Articulos

355 MANDO CINTA

IME	Ubicacion	Descripcion	Articulo	Fabricante	Funcion
=355+T6-V1	(=355+T6/1.2)	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	RJ45P	GENERICO	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA

Resumen de lista de artículos

F02_TEC_002

Cantidad	Número de artículo	Descripción	Fabricante	Conjunto
6	SH203L-C16	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X16A - 4.5	ABB	=155+T1-Q1;=155+T2-Q1;=155+T3-Q1;=155+T4-Q1;=155+T5-Q1;=155+T6-Q1
12	SH201L-C10	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X10A CURV	ABB	=224+T1-Q1;=224+T2-Q1;=224+T3-Q1;=224+T4-Q1;=224+T5-Q1;=224+T6-Q1;=355+T1-Q1;=355+T2-Q1;=355+T3-Q1;=355+T4-Q1;=355+T5-Q1;=355+T6-Q1
6	194E-E32-1753	INTERRUPTOR MANUAL 3X32A CDO.ROJO COND	ALLEN BRADLEY	=155+T1-LL1;=155+T2-LL1;=155+T3-LL1;=155+T4-LL1;=155+T5-LL1;=155+T6-LL1
6	2711R-T4T	PANELVIEW800 4.3IN TOUCHSCREEN TFT, SERI	ALLEN BRADLEY	=155+T1-HMI1;=155+T2-HMI1;=155+T3-HMI1;=155+T4-HMI1;=155+T5-HMI1;=155+T6-HMI1
6	700HN103	ZOCALO PARA RELE DE 4 VIAS	ALLEN BRADLEY	=155+T1-K1;=155+T2-K1;=155+T3-K1;=155+T4-K1;=155+T5-K1;=155+T6-K1
6	700HC24Z243	RELE 4V5A - 24 VCC - C/PULSADOR DE PRUEBA	ALLEN BRADLEY	=155+T1-K1;=155+T2-K1;=155+T3-K1;=155+T4-K1;=155+T5-K1;=155+T6-K1
6	440R-N23132	RELE DE SEGURIDAD PARA CTO. DE EMERGENCI	ALLEN BRADLEY	=155+T1-K2;=155+T2-K2;=155+T3-K2;=155+T4-K2;=155+T5-K2;=155+T6-K2
12	100K09ZJ10	MINI CONTACTOR TRIPOLAR 9A 1NA BOB. 24V	ALLEN BRADLEY	=155+T1-K3;=155+T1-K4;=155+T2-K3;=155+T2-K4;=155+T3-K3;=155+T3-K4;=155+T4-K3;=155+T4-K4;=155+T5-K3;=155+T5-K4;=155+T6-K3;=155+T6-K4
12	100-KFSD250	MODULO ANTIPARASITARIO CON DIODO	ALLEN BRADLEY	=155+T1-K3;=155+T1-K4;=155+T2-K3;=155+T2-K4;=155+T3-K3;=155+T3-K4;=155+T4-K3;=155+T4-K4;=155+T5-K3;=155+T5-K4;=155+T6-K3;=155+T6-K4
12	100-KFC22	CONTACTO AUX P/ 100-K05...K12 2NA+2NC	ALLEN BRADLEY	=155+T1-K3;=155+T1-K4;=155+T2-K3;=155+T2-K4;=155+T3-K3;=155+T3-K4;=155+T4-K3;=155+T4-K4;=155+T5-K3;=155+T5-K4;=155+T6-K3;=155+T6-K4
12	194E-25-C3	CUB. PROTECCION 3P PARA	ALLEN BRADLEY	=155+T1-LL1;=155+T2-LL1;=155+T3-LL1;=155+T4-LL1;=155+T5-LL1;=155+T6-LL1
6	194L-HE6N-175	ACCIONAMIENTO N 67x67 0-1	ALLEN BRADLEY	=155+T1-LL1;=155+T2-LL1;=155+T3-LL1;=155+T4-LL1;=155+T5-LL1;=155+T6-LL1
6	2080LC5024QBB	MICRO850 ETHERNET/ 14 24 VDC/VAC	ALLEN BRADLEY	=155+T1-PLC1.0;=155+T2-PLC1.0;=155+T3-PLC1.0;=155+T4-PLC1.0;=155+T5-PLC1.0;=155+T6-PLC1.0
6	2080-SERIALISOL	PUERTO SERIE P /MICRO850	ALLEN BRADLEY	=155+T1-PLC1.0;=155+T2-PLC1.0;=155+T3-PLC1.0;=155+T4-PLC1.0;=155+T5-PLC1.0;=155+T6-PLC1.0
6	1783-US5T	SWITCH STRATIX 2000 5 10/100	ALLEN BRADLEY	=155+T1-SW1;=155+T2-SW1;=155+T3-SW1;=155+T4-SW1;=155+T5-SW1;=155+T6-SW1
6	855E24DN3	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA VERDE IP6	ALLEN BRADLEY	=155+T1-H1;=155+T2-H1;=155+T3-H1;=155+T4-H1;=155+T5-H1;=155+T6-H1
6	855E24DN4	MODULO INCANDESCENTE 24VCC/CA ROJO IP65	ALLEN BRADLEY	=155+T1-H1;=155+T2-H1;=155+T3-H1;=155+T4-H1;=155+T5-H1;=155+T6-H1
6	855EB24SA3	MODULO SONORO BALIZA	ALLEN BRADLEY	=155+T1-H1;=155+T2-H1;=155+T3-H1;=155+T4-H1;=155+T5-H1;=155+T6-H1
6	855EBPM10C	BASE TORRETA Y POSTE METALICO 10 CM C/C	ALLEN BRADLEY	=155+T1-H1;=155+T2-H1;=155+T3-H1;=155+T4-H1;=155+T5-H1;=155+T6-H1
12	22FA4P2N103	VARIADOR DE FRECUENCIA 1HP 220V	ALLEN BRADLEY	=224+T1-V1;=224+T2-V1;=224+T3-V1;=224+T4-V1;=224+T5-V1;=224+T6-V1;=355+T1-V1;=355+T2-V1;=355+T3-V1;=355+T4-V1;=355+T5-V1;=355+T6-V1
6	20001055	PRENSACABLE ALUMINIO PC5 1" 10-17 MM	CONEXTUBE	=155+T1-LL1;=155+T2-LL1;=155+T3-LL1;=155+T4-LL1;=155+T5-LL1;=155+T6-LL1
6	GME325	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2.5A/250V	CONQUER	=155+T1-F1;=155+T2-F1;=155+T3-F1;=155+T4-F1;=155+T5-F1;=155+T6-F1
6	GME310	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 1A/250V	CONQUER	=155+T1-F2;=155+T2-F2;=155+T3-F2;=155+T4-F2;=155+T5-F2;=155+T6-F2
6	GME350	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 5A/250V	CONQUER	=155+T1-F3;=155+T2-F3;=155+T3-F3;=155+T4-F3;=155+T5-F3;=155+T6-F3
24	GME320	FUSIBLE TIPO GME (20mm x 5mm) 2A/250V	CONQUER	=155+T1-F4;=155+T1-F5;=155+T1-F6;=155+T1-F7;=155+T2-F4;=155+T2-F5;=155+T2-F6;=155+T2-F7;=155+T3-F4;=155+T3-F5;=155+T3-F6;=155+T3-F7;=155+T4-F4;=155+T4-F5;=155+T4-F6;=155+T4-F7;=155+T5-F4;=155+T5-F5;=155+T5-F6;=155+T5-F7;=155+T6-F4;=155+T6-F5;=155+T6-F6;=155+T6-F7
12	MKRV-23-PG-21	RACOR RECTO PG21 IP67	FESTO	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
6	MKM-PG-21	CONTRATUERCA PG21	FESTO	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
12	MKM-PG-16	CONTRATUERCA PG16	FESTO	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
12	MKRV-16.5-PG-16	RACOR RECTO PG16 IP67	FESTO	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
6	NEBU-M8G4-K-5-LE4	CABLE DE CONEXION M8 RECTO 4 PINES 5MTS	FESTO	=155+T1-S1;=155+T2-S1;=155+T3-S1;=155+T4-S1;=155+T5-S1;=155+T6-S1
12	SOOE-DS-R-PNLK-T	SENSOR DE REFLECCION DIRECTA SAL PNP/NPN	FESTO	=155+T1-S2;=155+T1-S2;=155+T2-S2;=155+T2-S2;=155+T3-S2;=155+T3-S2;=155+T4-S2;=155+T4-S2;=155+T5-S2;=155+T5-S2;=155+T6-S2;=155+T6-S2
12	NEBU-M8G3-K-5-LE3	CABLE CON CONECTOR H M8 3 HILOS (5METRO	FESTO	=155+T1-S2;=155+T1-S2;=155+T2-S2;=155+T2-S2;=155+T3-S2;=155+T3-S2;=155+T4-S2;=155+T4-S2;=155+T5-S2;=155+T5-S2;=155+T6-S2;=155+T6-S2
6	CBLDB25H/L38	CABLE DB25 HEMBRA/LIBRE DE 3.8 MTS.	GENERICO	=155+T1-X141;=155+T2-X141;=155+T3-X141;=155+T4-X141;=155+T5-X141;=155+T6-X141
6	CBLDB25M/H45	CABLE DB25 MACHO/HEMBRA DE 4.5 MTS.	GENERICO	=155+T1-X341;=155+T2-X341;=155+T3-X341;=155+T4-X341;=155+T5-X341;=155+T6-X341
6	CBLDB25M/L38	CABLE DB25 MACHO/LIBRE DE 3.8 MTS.	GENERICO	=155+T1-X541;=155+T2-X541;=155+T3-X541;=155+T4-X541;=155+T5-X541;=155+T6-X541
12	RJ45P	CONECTOR RJ45 PLUG P/CRIMPEAR	GENERICO	=224+T1-V1;=224+T2-V1;=224+T3-V1;=224+T4-V1;=224+T5-V1;=224+T6-V1;=355+T1-V1;=355+T2-V1;=355+T3-V1;=355+T4-V1;=355+T5-V1;=355+T6-V1
6	PATCHCORD1M	PATCH CORD UTP CAT 5E 1M	GENERICO	=155+T1-PLC1.0;=155+T2-PLC1.0;=155+T3-PLC1.0;=155+T4-PLC1.0;=155+T5-PLC1.0;=155+T6-PLC1.0
12	Motor		GENERICO	=224+T1-M1;=224+T2-M1;=224+T3-M1;=224+T4-M1;=224+T5-M1;=224+T6-M1;=355+T1-M1;=355+T2-M1;=355+T3-M1;=355+T4-M1;=355+T5-M1;=355+T6-M1
6	09 30 024 0301	CON. RECT. BASE P/INSERTO 24P IP65	HARTING GmbH	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
6	09 30 024 1421	CON. RECT. CARC. BAJA SUP. P/INSERTO 24P	HARTING GmbH	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
6	09 00 000 5045	ADAPTADOR DE ROSCA PG 29 A 3/4"	HARTING GmbH	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
6	09 33 024 2601	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. MACHO	HARTING GmbH	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
6	09 33 024 2701	CON. RECTANG. INSERTO 24 P. HEMBRA	HARTING GmbH	=155+T1-C1;=155+T2-C1;=155+T3-C1;=155+T4-C1;=155+T5-C1;=155+T6-C1
12	09 20 003 0301	CON. RECTANG. BASE METALICA P/INSERTO HA	HARTING GmbH	=224+T1-C1;=224+T2-C1;=224+T3-C1;=224+T4-C1;=224+T5-C1;=224+T6-C1;=355+T1-C1;=355+T2-C1;=355+T3-C1;=355+T4-C1;=355+T5-C1;=355+T6-C1
12	09 20 003 1640	CON. RECTANG. LAT. METALICA P/INSERTO HAN	HARTING GmbH	=224+T1-C1;=224+T2-C1;=224+T3-C1;=224+T4-C1;=224+T5-C1;=224+T6-C1;=355+T1-C1;=355+T2-C1;=355+T3-C1;=355+T4-C1;=355+T5-C1;=355+T6-C1

[illegible]

Bornera

=155+T1-X11

ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc	
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T1/2.1)	1.5mm² MA	=155+T1-Q1	2		2 1A 1								BKND-04	1	
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T1/6.6)	1.5mm² NE	=155+T1-K4	1	L1	2 2A 1		L1	1	=155+T1-F2	MA 1mm²	(=155+T1/2.6)	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	BKND-04	1	
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T1/2.1)	1.5mm² MA	=155+T1-Q1	4		2 3A 1								BKND-04	1	
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T1/2.1)	1.5mm² MA	=155+T1-Q1	6		2 5A 1								BKND-04	1	
FUSIBLE TOMACORRIENTE	(=155+T1/2.4)	1mm² MA	=155+T1-F1	1	L1	2 4A 1								BKND-04	1	
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T1/6.6)	1.5mm² NE	=155+T1-K4	3												
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T1/6.7)	1.5mm² NE	=155+T1-K4	5	L3	2 6A 1								BKND-04	1	
	(=155+T1/1.1)	1.50mm² CE	=155+T1-C1	4	N1	4 1B 3									2	
						4 2B 3		N1	N	=155+T1-V1	CE 1mm²	(=155+T1/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2	
						4 3B 3									2	
						4 5B 3									2	
TOMACORRIENTE	(=155+T1/2.4)	1mm² AZ	=155+T1-TO1	N	N1	4 4B 3									2	
						4 6B 3									2	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T1-X21 BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PULSADOR RESET	(=155+T1/5.0)		=155+T1-X141	12:RO/AZ		2 1A 1	•	RST	21	=155+T1-K3	NE 0.25mm²	(=155+T1/5.0)		BKNT-T	1
						2 2A 1	•							BKNT-T	1
						2 3A 1	•							BKNT-T	1
						2 4A 1	•							BKNT-T	1
						2 5A 1	•							BKNT-T	1
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T1/5.1)		=155+T1-K2			4 1B 3	•	S12	5:GR	=155+T1-X141	AZ	(=155+T1/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T1/5.1)		=155+T1-K2			4 2B 3	•	S12	6:RS	=155+T1-X141	AZ	(=155+T1/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
						4 3B 3	•								2
						4 4B 3	•								2
						4 5B 3	•								2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T1/5.1)		=155+T1-K2			6 1C 5	•	S11	14:MA/VE	=155+T1-X141	AZ	(=155+T1/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T1/5.1)		=155+T1-K2			6 2C 5	•	S11	15:BL/AM	=155+T1-X141	AZ	(=155+T1/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
						6 3C 5	•								3
						6 4C 5	•								3
						6 5C 5	•								3

IMA TECMAR	Hoja	Plano de bornes =155+T1-X21	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/2			522026

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T1-X24 BORNERA DE INTERCONEXION F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X24								BKNT-T	1
						2A BORNE X24								BKNT-T	1
						3A BORNE X24								BKNT-T	1
CONTEO DE SOBRES	(=155+T1/8.0)	0.25mm²	=155+T1-PLC1.0	I : /0:IN0	225S1	4A BORNE X24		225S1	NE	=155+T1-S1	0.25mm²	(=155+T1/8.0)	SENSOR CONTEO DE SOBRES	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 1	(=155+T1/8.2)	0.25mm²	=155+T1-PLC1.0	I : /1:IN1	225S2	5A BORNE X24		225S2	NE	=155+T1-S2	0.25mm²	(=155+T1/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 2	(=155+T1/8.3)	0.25mm²	=155+T1-PLC1.0	I : /2:IN2	225S2	6A BORNE X24		225S2	NE	=155+T1-S2	0.25mm²	(=155+T1/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2	BKNT-T	1
						7A BORNE X24								BKNT-T	1
SEPARADOR EN LOTES	(=155+T1/8.4)	0.25mm² AZ	=155+T1-PLC1.0	O: /0:OUT0	225Y1	8A BORNE X24		225Y1	K	=155+T1-D2	AZ 0.25mm²	(=155+T1/8.4)		BKNT-T	1
	(=155+T1/1.4)		=155+T1-K1	1		9A BORNE X24			10	=155+T1-C1		(=155+T1/1.4)		BKNT-T	1
	(=155+T1/1.4)		=155+T1-K1	9		10A BORNE X24			11	=155+T1-C1		(=155+T1/1.4)		BKNT-T	1
						1B BORNE X24		24-PLC	+	=155+T1-V1	NE 1mm²	(=155+T1/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						2B BORNE X24		24-1	1	=155+T1-F5	AZ 0.5mm²	(=155+T1/7.3)	FUSIBLE ALIMENTACION PLC		2
								24-1	1	=155+T1-F6	AZ 0.5mm²	(=155+T1/7.4)	FUSIBLE SALIDAS PLC		
								24-1	1	=155+T1-F4	AZ 0.5mm²	(=155+T1/7.2)	FUSIBLE ALIMENTACION HMI		
						3B BORNE X24		24-1	120_4	=155+T1-F3	NE 1mm²	(=155+T1/2.6)	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V		2
CONTROLADOR OSCILADOR MESA	(=224+T1/1.2)		=224+T1-V1	CM		4B BORNE X24		24-1	MA	=155+T1-S1	0.25mm²	(=155+T1/8.0)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		2
CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	(=355+T1/1.2)		=355+T1-V1	CM											
						5B BORNE X24		24-1	MA	=155+T1-S2	0.25mm²	(=155+T1/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		2
24-1 HMI	(=155+T1/3.1)		=155+T1-X141	19:BL/RS	24-1	6B BORNE X24			1	=155+T1-F7		(=155+T1/7.8)	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET		2
24-1 HMI	(=155+T1/3.1)		=155+T1-X141	18:GR/MA				24-1	MA	=155+T1-S2	0.25mm²	(=155+T1/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T1/5.1)	0.25mm² NE	=155+T1-K2		24-1	7B BORNE X24		24-1	13	=155+T1-K3	AZ 0.25mm²	(=155+T1/6.1)			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T1/5.1)	0.25mm² NE	=155+T1-K2		24-1	8B BORNE X24									2
						9B BORNE X24									2
						10B BORNE X24									2
	(=155+T1/7.3)	0.5mm² AZ	=155+T1-PLC1.0	-DC24	24-0	1C BORNE X24		24-0	-	=155+T1-V1	NE 1mm²	(=155+T1/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		3
	(=155+T1/7.2)	0.5mm² AZ	=155+T1-HMI1	0V	24-0	2C BORNE X24		24-0	4:DCM	=355+T1-V1	VE/AM0.25mm²	(=355+T1/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		3
						3C BORNE X24		24-0	4:DCM	=224+T1-V1	VE/AM0.25mm²	(=224+T1/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		3
						4C BORNE X24		24-0	CE	=155+T1-S1	VE/AM0.25mm²	(=155+T1/8.0)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T1/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-K3	A2		5C BORNE X24		24-0	DC-	=155+T1-SW1	VE/AM1.5mm²	(=155+T1/7.8)			3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T1/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-K4	A2				24-0	CE	=155+T1-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T1/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		
24-0	(=155+T1/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-X141	25:BL/NE	24-0	6C BORNE X24			NE	=155+T1-H1	VE/AM1.5mm²	(=155+T1/8.8)	BALIZA SEPARADOR EN LOTES		3
	(=155+T1/7.5)	0.5mm² AZ	=155+T1-PLC1.0	COM0				24-0	A2	=155+T1-Y1	AZ 1.5	(=155+T1/8.4)	SEPARADOR EN LOTES		
24-0	(=155+T1/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-X141	22:MA/AZ				24-0	CE	=155+T1-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T1/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
24-0	(=155+T1/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-X141	23:BL/RO											
24-0	(=155+T1/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-X141	24:MA/RO											
		Hoja	Plano de bornes =155+T1-X24										Producto	Carpeta	
		=REP+BOR/3												522026	

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Bornera =155+T1-X61 BORNERA DE TIERRA F13_023 - IME																	
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso	
PE GABINETE ELECTRICO		(=155+T1/2.8)	1.5mm² VE/AM	=155+T1-U1	PE		2 1A 1								BSLKN-04	1	
		(=155+T1/1.2)	1.50mm² VE/AM	=155+T1-C1	PE												
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		(=155+T1/2.6)	1mm² VE/AM	=155+T1-V1	PE	PE	2 2A 1									BSLKN-04	1
BORNE X20		(=155+T1/9.6)	1mm² VE/AM	=155+T1-X24	LOC: BORNE X24	PE	2 3A 1									BSLKN-04	1
TOMACORRIENTE		(=155+T1/2.4)	1mm² VE/AM	=155+T1-TO1	PE												
							2 4A 1									BSLKN-04	1
							2 5A 1									BSLKN-04	1

Bornera

=155+T1-X99

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X99								BKNT-T	1
	(=155+T1/7.3)		=155+T1-PLC1.0-CH0	1		2A BORNE X99		485-	4:GS+	=224+T1-V1	AZ 0.12mm²	(=224+T1/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	BKNT-T	1
								485-	4:GS+	=355+T1-V1	AZ 0.12mm²	(=355+T1/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1B BORNE X99									2
	(=155+T1/7.3)		=155+T1-PLC1.0	8		2B BORNE X99		485+	5:GS-	=224+T1-V1	AZ/BL0.12mm²	(=224+T1/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		2
								485+	5:GS-	=355+T1-V1	AZ/BL0.12mm²	(=355+T1/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1C BORNE X99									3
						2C BORNE X99									3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Bornera =155+T2-X11 ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA F13_023 - IME																	
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función		Catálogo	Piso
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T2/2.1)	1.5mm² MA	=155+T2-Q1	2		2 1A 1									BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T2/6.6)	1.5mm² NE	=155+T2-K4	1	L1	2 2A 1		L1	1	=155+T2-F2	MA 1mm²	(=155+T2/2.6)	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V		BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T2/2.1)	1.5mm² MA	=155+T2-Q1	4		2 3A 1									BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T2/2.1)	1.5mm² MA	=155+T2-Q1	6		2 5A 1									BKND-04	1
FUSIBLE TOMACORRIENTE		(=155+T2/2.4)	1mm² MA	=155+T2-F1	1	L1	2 4A 1									BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T2/6.6)	1.5mm² NE	=155+T2-K4	3												
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T2/6.7)	1.5mm² NE	=155+T2-K4	5	L3	2 6A 1									BKND-04	1
		(=155+T2/1.1)	1.50mm² CE	=155+T2-C1	4	N1	4 1B 3										2
							4 2B 3		N1	N	=155+T2-V1	CE 1mm²	(=155+T2/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC			2
							4 3B 3										2
							4 5B 3										2
TOMACORRIENTE		(=155+T2/2.4)	1mm² AZ	=155+T2-TO1	N	N1	4 4B 3										2
							4 6B 3										2

	Hoja	Plano de bornes =155+T2-X11	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/6			522026

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T2-X21 BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PULSADOR RESET	(=155+T2/5.0)		=155+T2-X141	12:RO/AZ		2 1A 1	•	RST	21	=155+T2-K3	NE 0.25mm²	(=155+T2/5.0)		BKNT-T	1
						2 2A 1	•							BKNT-T	1
						2 3A 1	•							BKNT-T	1
						2 4A 1	•							BKNT-T	1
						2 5A 1	•							BKNT-T	1
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)		=155+T2-K2			4 1B 3	•	S12	5:GR	=155+T2-X141	AZ	(=155+T2/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)		=155+T2-K2			4 2B 3	•	S12	6:RS	=155+T2-X141	AZ	(=155+T2/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
						4 3B 3	•								2
						4 4B 3	•								2
						4 5B 3	•								2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)		=155+T2-K2			6 1C 5	•	S11	14:MA/VE	=155+T2-X141	AZ	(=155+T2/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)		=155+T2-K2			6 2C 5	•	S11	15:BL/AM	=155+T2-X141	AZ	(=155+T2/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
						6 3C 5	•								3
						6 4C 5	•								3
						6 5C 5	•								3

IMA TECMAR	Hoja	Plano de bornes =155+T2-X21	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/7			522026

Bornera

=155+T2-X24

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X24								BKNT-T	1
						2A BORNE X24								BKNT-T	1
						3A BORNE X24								BKNT-T	1
CONTEO DE SOBRES	(=155+T2/8.1)	0.25mm²	=155+T2-PLC1.0	I : /0:IN0	225S1	4A BORNE X24		225S1	NE	=155+T2-S1	0.25mm²	(=155+T2/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 1	(=155+T2/8.2)	0.25mm²	=155+T2-PLC1.0	I : /1:IN1	225S2	5A BORNE X24		225S2	NE	=155+T2-S2	0.25mm²	(=155+T2/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 2	(=155+T2/8.3)	0.25mm²	=155+T2-PLC1.0	I : /2:IN2	225S2	6A BORNE X24		225S2	NE	=155+T2-S2	0.25mm²	(=155+T2/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2	BKNT-T	1
						7A BORNE X24								BKNT-T	1
SEPARADOR EN LOTES	(=155+T2/8.5)	0.25mm² AZ	=155+T2-PLC1.0	O: /0:OUT0	225Y1	8A BORNE X24		225Y1	K	=155+T2-D2	AZ 0.25mm²	(=155+T2/8.5)		BKNT-T	1
	(=155+T2/1.4)		=155+T2-K1	1		9A BORNE X24			10	=155+T2-C1		(=155+T2/1.4)		BKNT-T	1
	(=155+T2/1.4)		=155+T2-K1	9		10A BORNE X24			11	=155+T2-C1		(=155+T2/1.4)		BKNT-T	1
						1B BORNE X24		24-PLC	+	=155+T2-V1	NE 1mm²	(=155+T2/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						2B BORNE X24		24-1	1	=155+T2-F5	AZ 0.5mm²	(=155+T2/7.3)	FUSIBLE ALIMENTACION PLC		2
								24-1	1	=155+T2-F6	AZ 0.5mm²	(=155+T2/7.4)	FUSIBLE SALIDAS PLC		
								24-1	1	=155+T2-F4	AZ 0.5mm²	(=155+T2/7.2)	FUSIBLE ALIMENTACION HMI		
						3B BORNE X24		24-1	120_4	=155+T2-F3	NE 1mm²	(=155+T2/2.6)	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V		2
CONTROLADOR OSCILADOR MESA	(=224+T2/1.2)		=224+T2-V1	CM		4B BORNE X24		24-1	MA	=155+T2-S1	0.25mm²	(=155+T2/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		2
CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	(=355+T2/1.2)		=355+T2-V1	CM											
						5B BORNE X24		24-1	MA	=155+T2-S2	0.25mm²	(=155+T2/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		2
24-1 HMI	(=155+T2/3.1)		=155+T2-X141	19:BL/RS	24-1	6B BORNE X24			1	=155+T2-F7		(=155+T2/7.8)	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET		2
24-1 HMI	(=155+T2/3.1)		=155+T2-X141	18:GR/MA				24-1	MA	=155+T2-S2	0.25mm²	(=155+T2/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)	0.25mm² NE	=155+T2-K2		24-1	7B BORNE X24		24-1	13	=155+T2-K3	AZ 0.25mm²	(=155+T2/6.1)			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)	0.25mm² NE	=155+T2-K2		24-1	8B BORNE X24									2
						9B BORNE X24									2
						10B BORNE X24									2
	(=155+T2/7.3)	0.5mm² AZ	=155+T2-PLC1.0	-DC24	24-0	1C BORNE X24		24-0	-	=155+T2-V1	NE 1mm²	(=155+T2/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		3
	(=155+T2/7.2)	0.5mm² AZ	=155+T2-HMI1	0V	24-0	2C BORNE X24		24-0	4:DCM	=355+T2-V1	VE/AM0.25mm²	(=355+T2/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		3
						3C BORNE X24		24-0	4:DCM	=224+T2-V1	VE/AM0.25mm²	(=224+T2/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		3
						4C BORNE X24		24-0	CE	=155+T2-S1	VE/AM0.25mm²	(=155+T2/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T2/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-K3	A2		5C BORNE X24		24-0	DC-	=155+T2-SW1	VE/AM1.5mm²	(=155+T2/7.8)			3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T2/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-K4	A2				24-0	CE	=155+T2-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T2/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		
24-0	(=155+T2/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-X141	25:BL/NE	24-0	6C BORNE X24			NE	=155+T2-H1	VE/AM1.5mm²	(=155+T2/8.8)	BALIZA SEPARADOR EN LOTES		3
	(=155+T2/7.5)	0.5mm² AZ	=155+T2-PLC1.0	COM0				24-0	A2	=155+T2-Y1	AZ 1.5	(=155+T2/8.5)	SEPARADOR EN LOTES		
24-0	(=155+T2/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-X141	22:MA/AZ											
24-0	(=155+T2/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-X141	23:BL/RO											
24-0	(=155+T2/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-X141	24:MA/RO											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						7C BORNE X24			
	(=155+T2/7.4)	0.5mm² AZ	=155+T2-PLC1.0	-CM0	24-0	8C BORNE X24			
	(=155+T2/7.4)	0.5mm² AZ	=155+T2-PLC1.0	-CM1					
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T2/5.1)	0.25mm² NE	=155+T2-K2		24-0	9C BORNE X24			
AGRUPADOR OK	(=155+T2/4.8)	0.25mm² NE	=155+T2-K1	A2	24-0	10C BORNE X24	PE	3A:2	=155+T2-X61
							VE/AM 1mm²	(=155+T2/9.2)	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Bornera =155+T2-X61 BORNERA DE TIERRA F13_023 - IME																	
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función		Catálogo	Piso
PE GABINETE ELECTRICO		(=155+T2/2.8)	1.5mm² VE/AM	=155+T2-U1	PE		2 1A 1									BSLKN-04	1
		(=155+T2/1.2)	1.50mm² VE/AM	=155+T2-C1	PE												
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		(=155+T2/2.6)	1mm² VE/AM	=155+T2-V1	PE	PE	2 2A 1									BSLKN-04	1
BORNE X20		(=155+T2/9.6)	1mm² VE/AM	=155+T2-X24	LOC: BORNE X24	PE	2 3A 1									BSLKN-04	1
TOMACORRIENTE		(=155+T2/2.4)	1mm² VE/AM	=155+T2-TO1	PE												
							2 4A 1									BSLKN-04	1
							2 5A 1									BSLKN-04	1

Bornera

=155+T2-X99

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X99								BKNT-T	1
	(=155+T2/7.3)		=155+T2-PLC1.0-CH0	1		2A BORNE X99		485-	4:GS+	=224+T2-V1	AZ 0.12mm²	(=224+T2/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	BKNT-T	1
								485-	4:GS+	=355+T2-V1	AZ 0.12mm²	(=355+T2/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1B BORNE X99									2
	(=155+T2/7.3)		=155+T2-PLC1.0	8		2B BORNE X99		485+	5:GS-	=224+T2-V1	AZ/BL0.12mm²	(=224+T2/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		2
								485+	5:GS-	=355+T2-V1	AZ/BL0.12mm²	(=355+T2/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1C BORNE X99									3
						2C BORNE X99									3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Bornera =155+T3-X11 ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA F13_023 - IME																	
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función		Catálogo	Piso
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T3/2.1)	1.5mm² MA	=155+T3-Q1	2		2 1A 1									BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T3/6.6)	1.5mm² NE	=155+T3-K4	1	L1	2 2A 1		L1	1	=155+T3-F2	MA 1mm²	(=155+T3/2.6)	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V		BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T3/2.1)	1.5mm² MA	=155+T3-Q1	4		2 3A 1									BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T3/2.1)	1.5mm² MA	=155+T3-Q1	6		2 5A 1									BKND-04	1
FUSIBLE TOMACORRIENTE		(=155+T3/2.4)	1mm² MA	=155+T3-F1	1	L1	2 4A 1									BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T3/6.6)	1.5mm² NE	=155+T3-K4	3												
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T3/6.7)	1.5mm² NE	=155+T3-K4	5	L3	2 6A 1									BKND-04	1
		(=155+T3/1.1)	1.50mm² CE	=155+T3-C1	4	N1	4 1B 3										2
							4 2B 3		N1	N	=155+T3-V1	CE 1mm²	(=155+T3/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC			2
							4 3B 3										2
							4 5B 3										2
TOMACORRIENTE		(=155+T3/2.4)	1mm² AZ	=155+T3-TO1	N	N1	4 4B 3										2
							4 6B 3										2

	Hoja	Plano de bornes =155+T3-X11	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/11			522026

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T3-X21 BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
PULSADOR RESET	(=155+T3/5.0)		=155+T3-X141	12:RO/AZ		2 1A 1	•	RST	21	=155+T3-K3	NE 0.25mm²	(=155+T3/5.0)		BKNT-T	1
						2 2A 1	•							BKNT-T	1
						2 3A 1	•							BKNT-T	1
						2 4A 1	•							BKNT-T	1
						2 5A 1	•							BKNT-T	1
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T3/5.1)		=155+T3-K2			4 1B 3	•	S12	5:GR	=155+T3-X141	AZ	(=155+T3/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T3/5.1)		=155+T3-K2			4 2B 3	•	S12	6:RS	=155+T3-X141	AZ	(=155+T3/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
						4 3B 3	•								2
						4 4B 3	•								2
						4 5B 3	•								2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T3/5.1)		=155+T3-K2			6 1C 5	•	S11	14:MA/VE	=155+T3-X141	AZ	(=155+T3/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T3/5.1)		=155+T3-K2			6 2C 5	•	S11	15:BL/AM	=155+T3-X141	AZ	(=155+T3/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
						6 3C 5	•								3
						6 4C 5	•								3
						6 5C 5	•								3

	Hoja	Plano de bornes =155+T3-X21	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/12			522026

Bornera

=155+T3-X24

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X24								BKNT-T	1
						2A BORNE X24								BKNT-T	1
						3A BORNE X24								BKNT-T	1
CONTEO DE SOBRES	(=155+T3/8.1)	0.25mm²	=155+T3-PLC1.0	I : /0:IN0	225S1	4A BORNE X24		225S1	NE	=155+T3-S1	0.25mm²	(=155+T3/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 1	(=155+T3/8.2)	0.25mm²	=155+T3-PLC1.0	I : /1:IN1	225S2	5A BORNE X24		225S2	NE	=155+T3-S2	0.25mm²	(=155+T3/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 2	(=155+T3/8.3)	0.25mm²	=155+T3-PLC1.0	I : /2:IN2	225S2	6A BORNE X24		225S2	NE	=155+T3-S2	0.25mm²	(=155+T3/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2	BKNT-T	1
						7A BORNE X24								BKNT-T	1
SEPARADOR EN LOTES	(=155+T3/8.5)	0.25mm² AZ	=155+T3-PLC1.0	O: /0:OUT0	225Y1	8A BORNE X24		225Y1	K	=155+T3-D2	AZ 0.25mm²	(=155+T3/8.5)		BKNT-T	1
	(=155+T3/1.4)		=155+T3-K1	1		9A BORNE X24			10	=155+T3-C1		(=155+T3/1.4)		BKNT-T	1
	(=155+T3/1.4)		=155+T3-K1	9		10A BORNE X24			11	=155+T3-C1		(=155+T3/1.4)		BKNT-T	1
						1B BORNE X24		24-PLC	+	=155+T3-V1	NE 1mm²	(=155+T3/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						2B BORNE X24		24-1	1	=155+T3-F5	AZ 0.5mm²	(=155+T3/7.3)	FUSIBLE ALIMENTACION PLC		2
								24-1	1	=155+T3-F6	AZ 0.5mm²	(=155+T3/7.4)	FUSIBLE SALIDAS PLC		
								24-1	1	=155+T3-F4	AZ 0.5mm²	(=155+T3/7.2)	FUSIBLE ALIMENTACION HMI		
						3B BORNE X24		24-1	120_4	=155+T3-F3	NE 1mm²	(=155+T3/2.6)	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V		2
CONTROLADOR OSCILADOR MESA	(=224+T3/1.2)		=224+T3-V1	CM		4B BORNE X24		24-1	MA	=155+T3-S1	0.25mm²	(=155+T3/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		2
CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	(=355+T3/1.2)		=355+T3-V1	CM											
						5B BORNE X24		24-1	MA	=155+T3-S2	0.25mm²	(=155+T3/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		2
24-1 HMI	(=155+T3/3.1)		=155+T3-X141	19:BL/RS	24-1	6B BORNE X24			1	=155+T3-F7		(=155+T3/7.8)	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET		2
24-1 HMI	(=155+T3/3.1)		=155+T3-X141	18:GR/MA				24-1	MA	=155+T3-S2	0.25mm²	(=155+T3/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T3/5.1)	0.25mm² NE	=155+T3-K2		24-1	7B BORNE X24		24-1	13	=155+T3-K3	AZ 0.25mm²	(=155+T3/6.1)			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T3/5.1)	0.25mm² NE	=155+T3-K2		24-1	8B BORNE X24									2
						9B BORNE X24									2
						10B BORNE X24									2
	(=155+T3/7.3)	0.5mm² AZ	=155+T3-PLC1.0	-DC24	24-0	1C BORNE X24		24-0	-	=155+T3-V1	NE 1mm²	(=155+T3/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		3
	(=155+T3/7.2)	0.5mm² AZ	=155+T3-HMI1	0V	24-0	2C BORNE X24		24-0	4:DCM	=355+T3-V1	VE/AM0.25mm²	(=355+T3/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		3
						3C BORNE X24		24-0	4:DCM	=224+T3-V1	VE/AM0.25mm²	(=224+T3/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		3
						4C BORNE X24		24-0	CE	=155+T3-S1	VE/AM0.25mm²	(=155+T3/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T3/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-K3	A2		5C BORNE X24		24-0	DC-	=155+T3-SW1	VE/AM1.5mm²	(=155+T3/7.8)			3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T3/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-K4	A2				24-0	CE	=155+T3-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T3/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		
24-0	(=155+T3/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-X141	25:BL/NE	24-0	6C BORNE X24			NE	=155+T3-H1	VE/AM1.5mm²	(=155+T3/8.8)	BALIZA SEPARADOR EN LOTES		3
	(=155+T3/7.5)	0.5mm² AZ	=155+T3-PLC1.0	COM0				24-0	A2	=155+T3-Y1	AZ 1.5	(=155+T3/8.5)	SEPARADOR EN LOTES		
24-0	(=155+T3/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-X141	22:MA/AZ											
24-0	(=155+T3/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-X141	23:BL/RO											
24-0	(=155+T3/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-X141	24:MA/RO											

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Bornera =155+T3-X61 BORNERA DE TIERRA F13_023 - IME																
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PE GABINETE ELECTRICO		(=155+T3/2.8)	1.5mm² VE/AM	=155+T3-U1	PE		2 1A 1	•							BSLKN-04	1
		(=155+T3/1.2)	1.50mm² VE/AM	=155+T3-C1	PE			•								
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		(=155+T3/2.6)	1mm² VE/AM	=155+T3-V1	PE	PE	2 2A 1	•							BSLKN-04	1
BORNE X20		(=155+T3/9.6)	1mm² VE/AM	=155+T3-X24	LOC: BORNE X24	PE	2 3A 1	•							BSLKN-04	1
TOMACORRIENTE		(=155+T3/2.4)	1mm² VE/AM	=155+T3-TO1	PE			•								
							2 4A 1	•							BSLKN-04	1
							2 5A 1	•							BSLKN-04	1

Bornera

=155+T3-X99

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X99								BKNT-T	1
	(=155+T3/7.3)		=155+T3-PLC1.0-CH0	1		2A BORNE X99		485-	4:GS+	=224+T3-V1	AZ 0.12mm²	(=224+T3/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	BKNT-T	1
								485-	4:GS+	=355+T3-V1	AZ 0.12mm²	(=355+T3/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1B BORNE X99									2
	(=155+T3/7.3)		=155+T3-PLC1.0	8		2B BORNE X99		485+	5:GS-	=224+T3-V1	AZ/BL0.12mm²	(=224+T3/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		2
								485+	5:GS-	=355+T3-V1	AZ/BL0.12mm²	(=355+T3/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1C BORNE X99									3
						2C BORNE X99									3

Bornera

=155+T4-X11

ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T4/2.1)	1.5mm² MA	=155+T4-Q1	2		2 1A 1								BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T4/6.6)	1.5mm² NE	=155+T4-K4	1	L1	2 2A 1		L1	1	=155+T4-F2	MA 1mm²	(=155+T4/2.6)	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T4/2.1)	1.5mm² MA	=155+T4-Q1	4		2 3A 1								BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T4/2.1)	1.5mm² MA	=155+T4-Q1	6		2 5A 1								BKND-04	1
FUSIBLE TOMACORRIENTE	(=155+T4/2.4)	1mm² MA	=155+T4-F1	1	L1	2 4A 1								BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T4/6.6)	1.5mm² NE	=155+T4-K4	3											
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T4/6.7)	1.5mm² NE	=155+T4-K4	5	L3	2 6A 1								BKND-04	1
	(=155+T4/1.1)	1.50mm² CE	=155+T4-C1	4	N1	4 1B 3									2
						4 2B 3		N1	N	=155+T4-V1	CE 1mm²	(=155+T4/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						4 3B 3									2
						4 5B 3									2
TOMACORRIENTE	(=155+T4/2.4)	1mm² AZ	=155+T4-TO1	N	N1	4 4B 3									2
						4 6B 3									2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T4-X21 BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
PULSADOR RESET	(=155+T4/5.0)		=155+T4-X141	12:RO/AZ		2 1A 1	•	RST	21	=155+T4-K3	NE 0.25mm²	(=155+T4/5.0)		BKNT-T	1
						2 2A 1	•							BKNT-T	1
						2 3A 1	•							BKNT-T	1
						2 4A 1	•							BKNT-T	1
						2 5A 1	•							BKNT-T	1
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T4/5.1)		=155+T4-K2			4 1B 3	•	S12	5:GR	=155+T4-X141	AZ	(=155+T4/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T4/5.1)		=155+T4-K2			4 2B 3	•	S12	6:RS	=155+T4-X141	AZ	(=155+T4/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
						4 3B 3	•								2
						4 4B 3	•								2
						4 5B 3	•								2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T4/5.1)		=155+T4-K2			6 1C 5	•	S11	14:MA/VE	=155+T4-X141	AZ	(=155+T4/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T4/5.1)		=155+T4-K2			6 2C 5	•	S11	15:BL/AM	=155+T4-X141	AZ	(=155+T4/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
						6 3C 5	•								3
						6 4C 5	•								3
						6 5C 5	•								3

	Hoja	Plano de bornes =155+T4-X21	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/17			522026

Bornera

=155+T4-X24

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X24								BKNT-T	1
						2A BORNE X24								BKNT-T	1
						3A BORNE X24								BKNT-T	1
CONTEO DE SOBRES	(=155+T4/8.1)	0.25mm²	=155+T4-PLC1.0	I : /0:IN0	225S1	4A BORNE X24		225S1	NE	=155+T4-S1	0.25mm²	(=155+T4/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 1	(=155+T4/8.2)	0.25mm²	=155+T4-PLC1.0	I : /1:IN1	225S2	5A BORNE X24		225S2	NE	=155+T4-S2	0.25mm²	(=155+T4/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 2	(=155+T4/8.3)	0.25mm²	=155+T4-PLC1.0	I : /2:IN2	225S2	6A BORNE X24		225S2	NE	=155+T4-S2	0.25mm²	(=155+T4/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2	BKNT-T	1
						7A BORNE X24								BKNT-T	1
SEPARADOR EN LOTES	(=155+T4/8.5)	0.25mm² AZ	=155+T4-PLC1.0	O: /0:OUT0	225Y1	8A BORNE X24		225Y1	K	=155+T4-D2	AZ 0.25mm²	(=155+T4/8.5)		BKNT-T	1
	(=155+T4/1.4)		=155+T4-K1	1		9A BORNE X24			10	=155+T4-C1		(=155+T4/1.4)		BKNT-T	1
	(=155+T4/1.4)		=155+T4-K1	9		10A BORNE X24			11	=155+T4-C1		(=155+T4/1.4)		BKNT-T	1
						1B BORNE X24		24-PLC	+	=155+T4-V1	NE 1mm²	(=155+T4/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						2B BORNE X24		24-1	1	=155+T4-F5	AZ 0.5mm²	(=155+T4/7.3)	FUSIBLE ALIMENTACION PLC		2
								24-1	1	=155+T4-F6	AZ 0.5mm²	(=155+T4/7.4)	FUSIBLE SALIDAS PLC		
								24-1	1	=155+T4-F4	AZ 0.5mm²	(=155+T4/7.2)	FUSIBLE ALIMENTACION HMI		
						3B BORNE X24		24-1	120_4	=155+T4-F3	NE 1mm²	(=155+T4/2.6)	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V		2
CONTROLADOR OSCILADOR MESA	(=224+T4/1.2)		=224+T4-V1	CM		4B BORNE X24		24-1	MA	=155+T4-S1	0.25mm²	(=155+T4/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		2
CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	(=355+T4/1.2)		=355+T4-V1	CM											
						5B BORNE X24		24-1	MA	=155+T4-S2	0.25mm²	(=155+T4/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		2
24-1 HMI	(=155+T4/3.1)		=155+T4-X141	19:BL/RS	24-1	6B BORNE X24			1	=155+T4-F7		(=155+T4/7.8)	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET		2
24-1 HMI	(=155+T4/3.1)		=155+T4-X141	18:GR/MA				24-1	MA	=155+T4-S2	0.25mm²	(=155+T4/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T4/5.1)	0.25mm² NE	=155+T4-K2		24-1	7B BORNE X24		24-1	13	=155+T4-K3	AZ 0.25mm²	(=155+T4/6.1)			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T4/5.1)	0.25mm² NE	=155+T4-K2		24-1	8B BORNE X24									2
						9B BORNE X24									2
						10B BORNE X24									2
	(=155+T4/7.3)	0.5mm² AZ	=155+T4-PLC1.0	-DC24	24-0	1C BORNE X24		24-0	-	=155+T4-V1	NE 1mm²	(=155+T4/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		3
	(=155+T4/7.2)	0.5mm² AZ	=155+T4-HMI1	0V	24-0	2C BORNE X24		24-0	4:DCM	=355+T4-V1	VE/AM0.25mm²	(=355+T4/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		3
						3C BORNE X24		24-0	4:DCM	=224+T4-V1	VE/AM0.25mm²	(=224+T4/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		3
						4C BORNE X24		24-0	CE	=155+T4-S1	VE/AM0.25mm²	(=155+T4/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T4/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-K3	A2		5C BORNE X24		24-0	DC-	=155+T4-SW1	VE/AM1.5mm²	(=155+T4/7.8)			3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T4/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-K4	A2				24-0	CE	=155+T4-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T4/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		
24-0	(=155+T4/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-X141	25:BL/NE	24-0	6C BORNE X24			NE	=155+T4-H1	VE/AM1.5mm²	(=155+T4/8.8)	BALIZA SEPARADOR EN LOTES		3
	(=155+T4/7.5)	0.5mm² AZ	=155+T4-PLC1.0	COM0				24-0	A2	=155+T4-Y1	AZ 1.5	(=155+T4/8.5)	SEPARADOR EN LOTES		
24-0	(=155+T4/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-X141	22:MA/AZ											
24-0	(=155+T4/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-X141	23:BL/RO											
24-0	(=155+T4/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-X141	24:MA/RO											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Bornera =155+T4-X61 BORNERA DE TIERRA F13_023 - IME																
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PE GABINETE ELECTRICO		(=155+T4/2.8)	1.5mm² VE/AM	=155+T4-U1	PE		2 1A 1	•							BSLKN-04	1
		(=155+T4/1.2)	1.50mm² VE/AM	=155+T4-C1	PE			•								
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		(=155+T4/2.6)	1mm² VE/AM	=155+T4-V1	PE	PE	2 2A 1	•							BSLKN-04	1
BORNE X20		(=155+T4/9.6)	1mm² VE/AM	=155+T4-X24	LOC: BORNE X24	PE	2 3A 1	•							BSLKN-04	1
TOMACORRIENTE		(=155+T4/2.4)	1mm² VE/AM	=155+T4-TO1	PE			•								
							2 4A 1	•							BSLKN-04	1
							2 5A 1	•							BSLKN-04	1

Bornera

=155+T4-X99

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X99								BKNT-T	1
	(=155+T4/7.3)		=155+T4-PLC1.0-CH0	1		2A BORNE X99		485-	4:GS+	=224+T4-V1	AZ 0.12mm²	(=224+T4/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	BKNT-T	1
								485-	4:GS+	=355+T4-V1	AZ 0.12mm²	(=355+T4/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1B BORNE X99									2
	(=155+T4/7.3)		=155+T4-PLC1.0	8		2B BORNE X99		485+	5:GS-	=224+T4-V1	AZ/BL0.12mm²	(=224+T4/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		2
								485+	5:GS-	=355+T4-V1	AZ/BL0.12mm²	(=355+T4/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1C BORNE X99									3
						2C BORNE X99									3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Bornera =155+T5-X11 ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA F13_023 - IME																	
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función		Catálogo	Piso
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T5/2.1)	1.5mm² MA	=155+T5-Q1	2		2 1A 1									BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T5/6.6)	1.5mm² NE	=155+T5-K4	1	L1	2 2A 1		L1	1	=155+T5-F2	MA 1mm²	(=155+T5/2.6)	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V		BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T5/2.1)	1.5mm² MA	=155+T5-Q1	4		2 3A 1									BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL		(=155+T5/2.1)	1.5mm² MA	=155+T5-Q1	6		2 5A 1									BKND-04	1
FUSIBLE TOMACORRIENTE		(=155+T5/2.4)	1mm² MA	=155+T5-F1	1	L1	2 4A 1									BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T5/6.6)	1.5mm² NE	=155+T5-K4	3												
CONTACTOR DE SEGURIDAD		(=155+T5/6.7)	1.5mm² NE	=155+T5-K4	5	L3	2 6A 1									BKND-04	1
		(=155+T5/1.1)	1.50mm² CE	=155+T5-C1	4	N1	4 1B 3										2
							4 2B 3		N1	N	=155+T5-V1	CE 1mm²	(=155+T5/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC			2
							4 3B 3										2
							4 5B 3										2
TOMACORRIENTE		(=155+T5/2.4)	1mm² AZ	=155+T5-TO1	N	N1	4 4B 3										2
							4 6B 3										2

	Hoja	Plano de bornes =155+T5-X11	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/21			522026

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T5-X21 BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
PULSADOR RESET	(=155+T5/5.0)		=155+T5-X141	12:RO/AZ		2 1A 1	•	RST	21	=155+T5-K3	NE 0.25mm²	(=155+T5/5.0)		BKNT-T	1
						2 2A 1	•							BKNT-T	1
						2 3A 1	•							BKNT-T	1
						2 4A 1	•							BKNT-T	1
						2 5A 1	•							BKNT-T	1
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T5/5.1)		=155+T5-K2			4 1B 3	•	S12	5:GR	=155+T5-X141	AZ	(=155+T5/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T5/5.1)		=155+T5-K2			4 2B 3	•	S12	6:RS	=155+T5-X141	AZ	(=155+T5/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		2
						4 3B 3	•								2
						4 4B 3	•								2
						4 5B 3	•								2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T5/5.1)		=155+T5-K2			6 1C 5	•	S11	14:MA/VE	=155+T5-X141	AZ	(=155+T5/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T5/5.1)		=155+T5-K2			6 2C 5	•	S11	15:BL/AM	=155+T5-X141	AZ	(=155+T5/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL		3
						6 3C 5	•								3
						6 4C 5	•								3
						6 5C 5	•								3

	Hoja	Plano de bornes =155+T5-X21	Producto	Carpeta
	=REP+BOR/22			522026

Bornera

=155+T5-X24

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X24								BKNT-T	1
						2A BORNE X24								BKNT-T	1
						3A BORNE X24								BKNT-T	1
CONTEO DE SOBRES	(=155+T5/8.1)	0.25mm²	=155+T5-PLC1.0	I : /0:IN0	225S1	4A BORNE X24		225S1	NE	=155+T5-S1	0.25mm²	(=155+T5/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 1	(=155+T5/8.2)	0.25mm²	=155+T5-PLC1.0	I : /1:IN1	225S2	5A BORNE X24		225S2	NE	=155+T5-S2	0.25mm²	(=155+T5/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 2	(=155+T5/8.3)	0.25mm²	=155+T5-PLC1.0	I : /2:IN2	225S2	6A BORNE X24		225S2	NE	=155+T5-S2	0.25mm²	(=155+T5/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2	BKNT-T	1
						7A BORNE X24								BKNT-T	1
SEPARADOR EN LOTES	(=155+T5/8.4)	0.25mm² AZ	=155+T5-PLC1.0	O: /0:OUT0	225Y1	8A BORNE X24		225Y1	K	=155+T5-D2	AZ 0.25mm²	(=155+T5/8.5)		BKNT-T	1
	(=155+T5/1.4)		=155+T5-K1	1		9A BORNE X24			10	=155+T5-C1		(=155+T5/1.4)		BKNT-T	1
	(=155+T5/1.4)		=155+T5-K1	9		10A BORNE X24			11	=155+T5-C1		(=155+T5/1.4)		BKNT-T	1
						1B BORNE X24		24-PLC	+	=155+T5-V1	NE 1mm²	(=155+T5/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						2B BORNE X24		24-1	1	=155+T5-F5	AZ 0.5mm²	(=155+T5/7.3)	FUSIBLE ALIMENTACION PLC		2
								24-1	1	=155+T5-F6	AZ 0.5mm²	(=155+T5/7.4)	FUSIBLE SALIDAS PLC		
								24-1	1	=155+T5-F4	AZ 0.5mm²	(=155+T5/7.2)	FUSIBLE ALIMENTACION HMI		
						3B BORNE X24		24-1	120_4	=155+T5-F3	NE 1mm²	(=155+T5/2.6)	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V		2
CONTROLADOR OSCILADOR MESA	(=224+T5/1.2)		=224+T5-V1	CM		4B BORNE X24		24-1	MA	=155+T5-S1	0.25mm²	(=155+T5/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		2
CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	(=355+T5/1.2)		=355+T5-V1	CM											
						5B BORNE X24		24-1	MA	=155+T5-S2	0.25mm²	(=155+T5/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		2
24-1 HMI	(=155+T5/3.1)		=155+T5-X141	19:BL/RS	24-1	6B BORNE X24			1	=155+T5-F7		(=155+T5/7.8)	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET		2
24-1 HMI	(=155+T5/3.1)		=155+T5-X141	18:GR/MA				24-1	MA	=155+T5-S2	0.25mm²	(=155+T5/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T5/5.1)	0.25mm² NE	=155+T5-K2		24-1	7B BORNE X24		24-1	13	=155+T5-K3	AZ 0.25mm²	(=155+T5/6.1)			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T5/5.1)	0.25mm² NE	=155+T5-K2		24-1	8B BORNE X24									2
						9B BORNE X24									2
						10B BORNE X24									2
	(=155+T5/7.3)	0.5mm² AZ	=155+T5-PLC1.0	-DC24	24-0	1C BORNE X24		24-0	-	=155+T5-V1	NE 1mm²	(=155+T5/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		3
	(=155+T5/7.2)	0.5mm² AZ	=155+T5-HMI1	0V	24-0	2C BORNE X24		24-0	4:DCM	=355+T5-V1	VE/AM0.25mm²	(=355+T5/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		3
						3C BORNE X24		24-0	4:DCM	=224+T5-V1	VE/AM0.25mm²	(=224+T5/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		3
						4C BORNE X24		24-0	CE	=155+T5-S1	VE/AM0.25mm²	(=155+T5/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T5/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-K3	A2		5C BORNE X24		24-0	DC-	=155+T5-SW1	VE/AM1.5mm²	(=155+T5/7.8)			3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T5/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-K4	A2				24-0	CE	=155+T5-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T5/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		
24-0	(=155+T5/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-X141	25:BL/NE	24-0	6C BORNE X24			NE	=155+T5-H1	VE/AM1.5mm²	(=155+T5/8.8)	BALIZA SEPARADOR EN LOTES		3
	(=155+T5/7.5)	0.5mm² AZ	=155+T5-PLC1.0	COM0				24-0	A2	=155+T5-Y1	AZ 1.5	(=155+T5/8.4)	SEPARADOR EN LOTES		
24-0	(=155+T5/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-X141	22:MA/AZ											
24-0	(=155+T5/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-X141	23:BL/RO											
24-0	(=155+T5/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-X141	24:MA/RO											

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bornera =155+T5-X61 BORNERA DE TIERRA F13_023 - IME															
Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PE GABINETE ELECTRICO	(=155+T5/2.8)	1.5mm² VE/AM	=155+T5-U1	PE		2 1A 1								BSLKN-04	1
	(=155+T5/1.2)	1.50mm² VE/AM	=155+T5-C1	PE											
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	(=155+T5/2.6)	1mm² VE/AM	=155+T5-V1	PE	PE	2 2A 1								BSLKN-04	1
BORNE X20	(=155+T5/9.6)	1mm² VE/AM	=155+T5-X24	LOC:BORNE X24	PE	2 3A 1								BSLKN-04	1
TOMACORRIENTE	(=155+T5/2.4)	1mm² VE/AM	=155+T5-TO1	PE											
						2 4A 1								BSLKN-04	1
						2 5A 1								BSLKN-04	1

Bornera
=155+T5-X99

F13_023 - IME

BORNERA DE INTERCONEXION

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X99								BKNT-T	1
	(=155+T5/7.3)		=155+T5-PLC1.0-CH0	1		2A BORNE X99		485-	4:GS+	=224+T5-V1	AZ 0.12mm²	(=224+T5/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	BKNT-T	1
								485-	4:GS+	=355+T5-V1	AZ 0.12mm²	(=355+T5/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1B BORNE X99									2
	(=155+T5/7.3)		=155+T5-PLC1.0	8		2B BORNE X99		485+	5:GS-	=224+T5-V1	AZ/BL0.12mm²	(=224+T5/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		2
								485+	5:GS-	=355+T5-V1	AZ/BL0.12mm²	(=355+T5/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1C BORNE X99									3
						2C BORNE X99									3

Bornera

=155+T6-X11

ALIMENTACION ALTERNA ENTRADA

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T6/2.1)	1.5mm² MA	=155+T6-Q1	2		2 1A 1								BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T6/6.6)	1.5mm² NE	=155+T6-K4	1	L1	2 2A 1		L1	1	=155+T6-F2	MA 1mm²	(=155+T6/2.6)	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T6/2.1)	1.5mm² MA	=155+T6-Q1	4		2 3A 1								BKND-04	1
PROTECCION PRINCIPAL	(=155+T6/2.1)	1.5mm² MA	=155+T6-Q1	6		2 5A 1								BKND-04	1
FUSIBLE TOMACORRIENTE	(=155+T6/2.4)	1mm² MA	=155+T6-F1	1	L1	2 4A 1								BKND-04	1
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T6/6.6)	1.5mm² NE	=155+T6-K4	3											
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T6/6.7)	1.5mm² NE	=155+T6-K4	5	L3	2 6A 1								BKND-04	1
	(=155+T6/1.1)	1.50mm² CE	=155+T6-C1	4	N1	4 1B 3									2
						4 2B 3		N1	N	=155+T6-V1	CE 1mm²	(=155+T6/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						4 3B 3									2
						4 5B 3									2
TOMACORRIENTE	(=155+T6/2.4)	1mm² AZ	=155+T6-TO1	N	N1	4 4B 3									2
						4 6B 3									2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Bornera =155+T6-X21 BLOQUE DE BORNES SERIE EMERGENCIA F13_023 - IME																	
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función		Catálogo	Piso
PULSADOR RESET		(=155+T6/5.0)		=155+T6-X141	12:RO/AZ		2 1A 1	•	RST	21	=155+T6-K3	NE 0.25mm²	(=155+T6/5.0)			BKNT-T	1
							2 2A 1	•								BKNT-T	1
							2 3A 1	•								BKNT-T	1
							2 4A 1	•								BKNT-T	1
							2 5A 1	•								BKNT-T	1
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)		(=155+T6/5.1)		=155+T6-K2			4 1B 3	•	S12	5:GR	=155+T6-X141	AZ	(=155+T6/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)		(=155+T6/5.1)		=155+T6-K2			4 2B 3	•	S12	6:RS	=155+T6-X141	AZ	(=155+T6/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL			2
							4 3B 3	•									2
							4 4B 3	•									2
							4 5B 3	•									2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)		(=155+T6/5.1)		=155+T6-K2			6 1C 5	•	S11	14:MA/VE	=155+T6-X141	AZ	(=155+T6/5.4)	EMERGENCIA PRINCIPAL			3
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)		(=155+T6/5.1)		=155+T6-K2			6 2C 5	•	S11	15:BL/AM	=155+T6-X141	AZ	(=155+T6/5.6)	EMERGENCIA PRINCIPAL			3
							6 3C 5	•									3
							6 4C 5	•									3
							6 5C 5	•									3

Bornera

=155+T6-X24

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X24								BKNT-T	1
						2A BORNE X24								BKNT-T	1
						3A BORNE X24								BKNT-T	1
CONTEO DE SOBRES	(=155+T6/8.1)	0.25mm²	=155+T6-PLC1.0	I : /0:IN0	225S1	4A BORNE X24		225S1	NE	=155+T6-S1	0.25mm²	(=155+T6/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 1	(=155+T6/8.2)	0.25mm²	=155+T6-PLC1.0	I : /1:IN1	225S2	5A BORNE X24		225S2	NE	=155+T6-S2	0.25mm²	(=155+T6/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1	BKNT-T	1
PRESENCIA DE CAJA LADO 2	(=155+T6/8.3)	0.25mm²	=155+T6-PLC1.0	I : /2:IN2	225S2	6A BORNE X24		225S2	NE	=155+T6-S2	0.25mm²	(=155+T6/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2	BKNT-T	1
						7A BORNE X24								BKNT-T	1
SEPARADOR EN LOTES	(=155+T6/8.4)	0.25mm² AZ	=155+T6-PLC1.0	O: /0:OUT0	225Y1	8A BORNE X24		225Y1	K	=155+T6-D2	AZ 0.25mm²	(=155+T6/8.5)		BKNT-T	1
	(=155+T6/1.4)		=155+T6-K1	1		9A BORNE X24			10	=155+T6-C1		(=155+T6/1.4)		BKNT-T	1
	(=155+T6/1.4)		=155+T6-K1	9		10A BORNE X24			11	=155+T6-C1		(=155+T6/1.4)		BKNT-T	1
						1B BORNE X24		24-PLC	+	=155+T6-V1	NE 1mm²	(=155+T6/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		2
						2B BORNE X24		24-1	1	=155+T6-F5	AZ 0.5mm²	(=155+T6/7.3)	FUSIBLE ALIMENTACION PLC		2
								24-1	1	=155+T6-F6	AZ 0.5mm²	(=155+T6/7.4)	FUSIBLE SALIDAS PLC		
								24-1	1	=155+T6-F4	AZ 0.5mm²	(=155+T6/7.2)	FUSIBLE ALIMENTACION HMI		
						3B BORNE X24		24-1	120_4	=155+T6-F3	NE 1mm²	(=155+T6/2.6)	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V		2
CONTROLADOR OSCILADOR MESA	(=224+T6/1.2)		=224+T6-V1	CM		4B BORNE X24		24-1	MA	=155+T6-S1	0.25mm²	(=155+T6/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		2
CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	(=355+T6/1.2)		=355+T6-V1	CM											
						5B BORNE X24		24-1	MA	=155+T6-S2	0.25mm²	(=155+T6/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		2
24-1 HMI	(=155+T6/3.1)		=155+T6-X141	19:BL/RS	24-1	6B BORNE X24			1	=155+T6-F7		(=155+T6/7.8)	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET		2
24-1 HMI	(=155+T6/3.1)		=155+T6-X141	18:GR/MA				24-1	MA	=155+T6-S2	0.25mm²	(=155+T6/8.3)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO2		
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T6/5.1)	0.25mm² NE	=155+T6-K2		24-1	7B BORNE X24		24-1	13	=155+T6-K3	AZ 0.25mm²	(=155+T6/6.1)			2
RELE DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)	(=155+T6/5.1)	0.25mm² NE	=155+T6-K2		24-1	8B BORNE X24									2
						9B BORNE X24									2
						10B BORNE X24									2
	(=155+T6/7.3)	0.5mm² AZ	=155+T6-PLC1.0	-DC24	24-0	1C BORNE X24		24-0	-	=155+T6-V1	NE 1mm²	(=155+T6/2.6)	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		3
	(=155+T6/7.2)	0.5mm² AZ	=155+T6-HMI1	0V	24-0	2C BORNE X24		24-0	4:DCM	=355+T6-V1	VE/AM0.25mm²	(=355+T6/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		3
						3C BORNE X24		24-0	4:DCM	=224+T6-V1	VE/AM0.25mm²	(=224+T6/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		3
						4C BORNE X24		24-0	CE	=155+T6-S1	VE/AM0.25mm²	(=155+T6/8.1)	SENSOR CONTEO DE SOBRES		3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T6/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-K3	A2		5C BORNE X24		24-0	DC-	=155+T6-SW1	VE/AM1.5mm²	(=155+T6/7.8)			3
CONTACTOR DE SEGURIDAD	(=155+T6/5.3)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-K4	A2				24-0	CE	=155+T6-S2	VE/AM0.25mm²	(=155+T6/8.2)	SENSOR PRESENCIA DE CAJAS LADO1		
24-0	(=155+T6/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-X141	25:BL/NE	24-0	6C BORNE X24			NE	=155+T6-H1	VE/AM1.5mm²	(=155+T6/8.8)	BALIZA SEPARADOR EN LOTES		3
	(=155+T6/7.5)	0.5mm² AZ	=155+T6-PLC1.0	COM0				24-0	A2	=155+T6-Y1	AZ 1.5	(=155+T6/8.4)	SEPARADOR EN LOTES		
24-0	(=155+T6/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-X141	22:MA/AZ											
24-0	(=155+T6/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-X141	23:BL/RO											
24-0	(=155+T6/3.2)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-X141	24:MA/RO											

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Bornera =155+T6-X61 BORNERA DE TIERRA F13_023 - IME																
Texto de función		Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Piso
PE GABINETE ELECTRICO		(=155+T6/2.8)	1.5mm² VE/AM	=155+T6-U1	PE		2 1A 1								BSLKN-04	1
		(=155+T6/1.2)	1.50mm² VE/AM	=155+T6-C1	PE											
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC		(=155+T6/2.6)	1mm² VE/AM	=155+T6-V1	PE	PE	2 2A 1								BSLKN-04	1
BORNE X20		(=155+T6/9.6)	1mm² VE/AM	=155+T6-X24	LOC: BORNE X24	PE	2 3A 1								BSLKN-04	1
TOMACORRIENTE		(=155+T6/2.4)	1mm² VE/AM	=155+T6-TO1	PE											
							2 4A 1								BSLKN-04	1
							2 5A 1								BSLKN-04	1

Bornera

=155+T6-X99

BORNERA DE INTERCONEXION

F13_023 - IME

Texto de función	Página	Cable	Componente	Conexión	Texto	BORNE	Puente	Texto	Conexión	Componente	Cable	Página	Texto de función	Catálogo	Pisc
						1A BORNE X99								BKNT-T	1
	(=155+T6/7.3)		=155+T6-PLC1.0-CH0	1		2A BORNE X99		485-	4:GS+	=224+T6-V1	AZ 0.12mm²	(=224+T6/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	BKNT-T	1
								485-	4:GS+	=355+T6-V1	AZ 0.12mm²	(=355+T6/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1B BORNE X99									2
	(=155+T6/7.3)		=155+T6-PLC1.0	8		2B BORNE X99		485+	5:GS-	=224+T6-V1	AZ/BL0.12mm²	(=224+T6/1.2)	CONTROLADOR OSCILADOR MESA		2
								485+	5:GS-	=355+T6-V1	AZ/BL0.12mm²	(=355+T6/1.2)	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA		
						1C BORNE X99									3
						2C BORNE X99									3

Diagrama de PLC

Proyecto

522026

F19_020

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.3)	PLC AGRUPADOR
-PLC1.0	I :0/0	(/8.0)	CONTEO DE SOBRES
-PLC1.0	I :0/1	(/8.2)	PRESENCIA DE CAJA LADO 1
-PLC1.0	I :0/2	(/8.3)	PRESENCIA DE CAJA LADO 2
-PLC1.0	I :0/3		
-PLC1.0	I :0/4		
-PLC1.0	I :0/5		
-PLC1.0	I :0/6		
-PLC1.0	I :0/7		
-PLC1.0	I :0/8	(/4.1)	BOTON MARCHA
-PLC1.0	I :0/9	(/4.2)	BOTON PARADA
-PLC1.0	I :0/10		
-PLC1.0	I :0/11	(/5.7)	EMERGENCIAS OK
-PLC1.0	I :0/12	(/6.2)	CIRCUITO DE SEGURIDAD OK
-PLC1.0	I :0/13	(=224/1.3)	FALLA DRIVE MESA
-PLC1.0	I :0/14	(=355/1.3)	FALLA DRIVE CINTA
-PLC1.0	O:0/0	(/8.4)	SEPARADOR EN LOTES
-PLC1.0	O:0/1		
-PLC1.0	O:0/2	(/4.5)	LUZ BOTON MARCHA
-PLC1.0	O:0/3	(/4.6)	LUZ BOTON PARADA
-PLC1.0	O:0/4	(=355/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/5	(/8.7)	BUZZER BALIZA
-PLC1.0	O:0/6	(/8.6)	LUZ ROJA BALIZA
-PLC1.0	O:0/7	(/8.6)	LUZ VERDE BALIZA
-PLC1.0	O:0/8	(=224/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/9	(/4.8)	AGRUPADOR OK
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	0	(/7.5)	

Diagrama de PLC

Proyecto

522026

F19_020

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.3)	PLC AGRUPADOR
-PLC1.0	I :0/0	(/8.1)	CONTEO DE SOBRES
-PLC1.0	I :0/1	(/8.2)	PRESENCIA DE CAJA LADO 1
-PLC1.0	I :0/2	(/8.3)	PRESENCIA DE CAJA LADO 2
-PLC1.0	I :0/3		
-PLC1.0	I :0/4		
-PLC1.0	I :0/5		
-PLC1.0	I :0/6		
-PLC1.0	I :0/7		
-PLC1.0	I :0/8	(/4.1)	BOTON MARCHA
-PLC1.0	I :0/9	(/4.2)	BOTON PARADA
-PLC1.0	I :0/10		
-PLC1.0	I :0/11	(/5.7)	EMERGENCIAS OK
-PLC1.0	I :0/12	(/6.2)	CIRCUITO DE SEGURIDAD OK
-PLC1.0	I :0/13	(=224/1.3)	FALLA DRIVE MESA
-PLC1.0	I :0/14	(=355/1.3)	FALLA DRIVE CINTA
-PLC1.0	O:0/0	(/8.5)	SEPARADOR EN LOTES
-PLC1.0	O:0/1		
-PLC1.0	O:0/2	(/4.5)	LUZ BOTON MARCHA
-PLC1.0	O:0/3	(/4.6)	LUZ BOTON PARADA
-PLC1.0	O:0/4	(=355/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/5	(/8.7)	BUZZER BALIZA
-PLC1.0	O:0/6	(/8.6)	LUZ ROJA BALIZA
-PLC1.0	O:0/7	(/8.6)	LUZ VERDE BALIZA
-PLC1.0	O:0/8	(=224/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/9	(/4.8)	AGRUPADOR OK
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	0	(/7.5)	

2080LC5024QBB				2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función	Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.3)	PLC AGRUPADOR	-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	I :0/0	(/8.1)	CONTEO DE SOBRES	-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	I :0/1	(/8.2)	PRESENCIA DE CAJA LADO 1				
-PLC1.0	I :0/2	(/8.3)	PRESENCIA DE CAJA LADO 2				
-PLC1.0	I :0/3						
-PLC1.0	I :0/4						
-PLC1.0	I :0/5						
-PLC1.0	I :0/6						
-PLC1.0	I :0/7						
-PLC1.0	I :0/8	(/4.1)	BOTON MARCHA				
-PLC1.0	I :0/9	(/4.2)	BOTON PARADA				
-PLC1.0	I :0/10						
-PLC1.0	I :0/11	(/5.7)	EMERGENCIAS OK				
-PLC1.0	I :0/12	(/6.2)	CIRCUITO DE SEGURIDAD OK				
-PLC1.0	I :0/13	(=224/1.3)	FALLA DRIVE MESA				
-PLC1.0	I :0/14	(=355/1.3)	FALLA DRIVE CINTA				
-PLC1.0	O:0/0	(/8.5)	SEPARADOR EN LOTES				
-PLC1.0	O:0/1						
-PLC1.0	O:0/2	(/4.5)	LUZ BOTON MARCHA				
-PLC1.0	O:0/3	(/4.6)	LUZ BOTON PARADA				
-PLC1.0	O:0/4	(=355/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA				
-PLC1.0	O:0/5	(/8.7)	BUZZER BALIZA				
-PLC1.0	O:0/6	(/8.6)	LUZ ROJA BALIZA				
-PLC1.0	O:0/7	(/8.6)	LUZ VERDE BALIZA				
-PLC1.0	O:0/8	(=224/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA				
-PLC1.0	O:0/9	(/4.8)	AGRUPADOR OK				
-PLC1.0	0	(/7.3)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.3)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.3)					

Diagrama de PLC

Proyecto522026F19_020

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.3)	PLC AGRUPADOR
-PLC1.0	I :0/0	(/8.1)	CONTEO DE SOBRES
-PLC1.0	I :0/1	(/8.2)	PRESENCIA DE CAJA LADO 1
-PLC1.0	I :0/2	(/8.3)	PRESENCIA DE CAJA LADO 2
-PLC1.0	I :0/3		
-PLC1.0	I :0/4		
-PLC1.0	I :0/5		
-PLC1.0	I :0/6		
-PLC1.0	I :0/7		
-PLC1.0	I :0/8	(/4.1)	BOTON MARCHA
-PLC1.0	I :0/9	(/4.2)	BOTON PARADA
-PLC1.0	I :0/10		
-PLC1.0	I :0/11	(/5.7)	EMERGENCIAS OK
-PLC1.0	I :0/12	(/6.2)	CIRCUITO DE SEGURIDAD OK
-PLC1.0	I :0/13	(=224/1.3)	FALLA DRIVE MESA
-PLC1.0	I :0/14	(=355/1.3)	FALLA DRIVE CINTA
-PLC1.0	O:0/0	(/8.5)	SEPARADOR EN LOTES
-PLC1.0	O:0/1		
-PLC1.0	O:0/2	(/4.5)	LUZ BOTON MARCHA
-PLC1.0	O:0/3	(/4.6)	LUZ BOTON PARADA
-PLC1.0	O:0/4	(=355/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/5	(/8.7)	BUZZER BALIZA
-PLC1.0	O:0/6	(/8.6)	LUZ ROJA BALIZA
-PLC1.0	O:0/7	(/8.6)	LUZ VERDE BALIZA
-PLC1.0	O:0/8	(=224/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/9	(/4.8)	AGRUPADOR OK
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	0	(/7.5)	

Diagrama de PLC

Proyecto 522026

F19_020

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.3)	PLC AGRUPADOR
-PLC1.0	I :0/0	(/8.1)	CONTEO DE SOBRES
-PLC1.0	I :0/1	(/8.2)	PRESENCIA DE CAJA LADO 1
-PLC1.0	I :0/2	(/8.3)	PRESENCIA DE CAJA LADO 2
-PLC1.0	I :0/3		
-PLC1.0	I :0/4		
-PLC1.0	I :0/5		
-PLC1.0	I :0/6		
-PLC1.0	I :0/7		
-PLC1.0	I :0/8	(/4.1)	BOTON MARCHA
-PLC1.0	I :0/9	(/4.2)	BOTON PARADA
-PLC1.0	I :0/10		
-PLC1.0	I :0/11	(/5.7)	EMERGENCIAS OK
-PLC1.0	I :0/12	(/6.2)	CIRCUITO DE SEGURIDAD OK
-PLC1.0	I :0/13	(=224/1.3)	FALLA DRIVE MESA
-PLC1.0	I :0/14	(=355/1.3)	FALLA DRIVE CINTA
-PLC1.0	O:0/0	(/8.4)	SEPARADOR EN LOTES
-PLC1.0	O:0/1		
-PLC1.0	O:0/2	(/4.5)	LUZ BOTON MARCHA
-PLC1.0	O:0/3	(/4.6)	LUZ BOTON PARADA
-PLC1.0	O:0/4	(=355/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/5	(/8.7)	BUZZER BALIZA
-PLC1.0	O:0/6	(/8.6)	LUZ ROJA BALIZA
-PLC1.0	O:0/7	(/8.6)	LUZ VERDE BALIZA
-PLC1.0	O:0/8	(=224/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA
-PLC1.0	O:0/9	(/4.8)	AGRUPADOR OK
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.4)	
-PLC1.0	0	(/7.3)	

2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	0	(/7.5)	

2080LC5024QBB				2080LC5024QBB			
Nombre	Borne	Hoja	Texto de función	Nombre	Borne	Hoja	Texto de función
-PLC1.0	0	(/7.3)	PLC AGRUPADOR	-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	I :0/0	(/8.1)	CONTEO DE SOBRES	-PLC1.0	0	(/7.5)	
-PLC1.0	I :0/1	(/8.2)	PRESENCIA DE CAJA LADO 1				
-PLC1.0	I :0/2	(/8.3)	PRESENCIA DE CAJA LADO 2				
-PLC1.0	I :0/3						
-PLC1.0	I :0/4						
-PLC1.0	I :0/5						
-PLC1.0	I :0/6						
-PLC1.0	I :0/7						
-PLC1.0	I :0/8	(/4.1)	BOTON MARCHA				
-PLC1.0	I :0/9	(/4.2)	BOTON PARADA				
-PLC1.0	I :0/10						
-PLC1.0	I :0/11	(/5.7)	EMERGENCIAS OK				
-PLC1.0	I :0/12	(/6.2)	CIRCUITO DE SEGURIDAD OK				
-PLC1.0	I :0/13	(=224/1.3)	FALLA DRIVE MESA				
-PLC1.0	I :0/14	(=355/1.3)	FALLA DRIVE CINTA				
-PLC1.0	O:0/0	(/8.4)	SEPARADOR EN LOTES				
-PLC1.0	O:0/1						
-PLC1.0	O:0/2	(/4.5)	LUZ BOTON MARCHA				
-PLC1.0	O:0/3	(/4.6)	LUZ BOTON PARADA				
-PLC1.0	O:0/4	(=355/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA				
-PLC1.0	O:0/5	(/8.7)	BUZZER BALIZA				
-PLC1.0	O:0/6	(/8.6)	LUZ ROJA BALIZA				
-PLC1.0	O:0/7	(/8.6)	LUZ VERDE BALIZA				
-PLC1.0	O:0/8	(=224/1.3)	MARCHA CINTA DE SALIDA				
-PLC1.0	O:0/9	(/4.8)	AGRUPADOR OK				
-PLC1.0	0	(/7.3)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.3)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.4)					
-PLC1.0	0	(/7.3)					

PROTECCIONES ELÉCTRICAS				522026
Protección	Función	Calibre	Plano	
=155+T1-F1	FUSIBLE TOMACORRIENTE	2.5A	(=155+T1/2.4)	
=155+T1-F2	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	1A	(=155+T1/2.6)	
=155+T1-F3	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V	5A	(=155+T1/2.6)	
=155+T1-F4	FUSIBLE ALIMENTACION HMI	2A	(=155+T1/7.2)	
=155+T1-F5	FUSIBLE ALIMENTACION PLC	2A	(=155+T1/7.3)	
=155+T1-F6	FUSIBLE SALIDAS PLC	2A	(=155+T1/7.4)	
=155+T1-F7	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET	2A	(=155+T1/7.8)	
=155+T1-Q1	PROTECCION PRINCIPAL	16A	(=155+T1/2.1)	
=224+T1-Q1	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA	10A	(=224+T1/1.2)	
=355+T1-Q1	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA	10A	(=355+T1/1.2)	

PROTECCIONES ELÉCTRICAS				522026
Protección	Función	Calibre	Plano	
=155+T2-F1	FUSIBLE TOMACORRIENTE	2.5A	(=155+T2/2.4)	
=155+T2-F2	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	1A	(=155+T2/2.6)	
=155+T2-F3	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V	5A	(=155+T2/2.6)	
=155+T2-F4	FUSIBLE ALIMENTACION HMI	2A	(=155+T2/7.2)	
=155+T2-F5	FUSIBLE ALIMENTACION PLC	2A	(=155+T2/7.3)	
=155+T2-F6	FUSIBLE SALIDAS PLC	2A	(=155+T2/7.4)	
=155+T2-F7	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET	2A	(=155+T2/7.8)	
=155+T2-Q1	PROTECCION PRINCIPAL	16A	(=155+T2/2.1)	
=224+T2-Q1	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA	10A	(=224+T2/1.2)	
=355+T2-Q1	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA	10A	(=355+T2/1.2)	

PROTECCIONES ELÉCTRICAS				522026					
Protección	Función	Calibre	Plano						
=155+T3-F1	FUSIBLE TOMACORRIENTE	2.5A	(=155+T3/2.4)						
=155+T3-F2	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	1A	(=155+T3/2.6)						
=155+T3-F3	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V	5A	(=155+T3/2.6)						
=155+T3-F4	FUSIBLE ALIMENTACION HMI	2A	(=155+T3/7.2)						
=155+T3-F5	FUSIBLE ALIMENTACION PLC	2A	(=155+T3/7.3)						
=155+T3-F6	FUSIBLE SALIDAS PLC	2A	(=155+T3/7.4)						
=155+T3-F7	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET	2A	(=155+T3/7.8)						
=155+T3-Q1	PROTECCION PRINCIPAL	16A	(=155+T3/2.1)						
=224+T3-Q1	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA	10A	(=224+T3/1.2)						
=355+T3-Q1	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA	10A	(=355+T3/1.2)						

PROTECCIONES ELÉCTRICAS				522026				
Protección	Función	Calibre	Plano					
=155+T4-F1	FUSIBLE TOMACORRIENTE	2.5A	(=155+T4/2.4)					
=155+T4-F2	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	1A	(=155+T4/2.6)					
=155+T4-F3	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V	5A	(=155+T4/2.6)					
=155+T4-F4	FUSIBLE ALIMENTACION HMI	2A	(=155+T4/7.2)					
=155+T4-F5	FUSIBLE ALIMENTACION PLC	2A	(=155+T4/7.3)					
=155+T4-F6	FUSIBLE SALIDAS PLC	2A	(=155+T4/7.4)					
=155+T4-F7	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET	2A	(=155+T4/7.8)					
=155+T4-Q1	PROTECCION PRINCIPAL	16A	(=155+T4/2.1)					
=224+T4-Q1	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA	10A	(=224+T4/1.2)					
=355+T4-Q1	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA	10A	(=355+T4/1.2)					

PROTECCIONES ELÉCTRICAS				522026					
Protección	Función	Calibre	Plano						
=155+T5-F1	FUSIBLE TOMACORRIENTE	2.5A	(=155+T5/2.4)						
=155+T5-F2	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	1A	(=155+T5/2.6)						
=155+T5-F3	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V	5A	(=155+T5/2.6)						
=155+T5-F4	FUSIBLE ALIMENTACION HMI	2A	(=155+T5/7.2)						
=155+T5-F5	FUSIBLE ALIMENTACION PLC	2A	(=155+T5/7.3)						
=155+T5-F6	FUSIBLE SALIDAS PLC	2A	(=155+T5/7.4)						
=155+T5-F7	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET	2A	(=155+T5/7.8)						
=155+T5-Q1	PROTECCION PRINCIPAL	16A	(=155+T5/2.1)						
=224+T5-Q1	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA	10A	(=224+T5/1.2)						
=355+T5-Q1	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA	10A	(=355+T5/1.2)						

PROTECCIONES ELÉCTRICAS				522026					
Protección	Función	Calibre	Plano						
=155+T6-F1	FUSIBLE TOMACORRIENTE	2.5A	(=155+T6/2.4)						
=155+T6-F2	FUSIBLE FUENTE ALIMENTACION 24V	1A	(=155+T6/2.6)						
=155+T6-F3	FUSIBLE SALIDA FUENTE 24V	5A	(=155+T6/2.6)						
=155+T6-F4	FUSIBLE ALIMENTACION HMI	2A	(=155+T6/7.2)						
=155+T6-F5	FUSIBLE ALIMENTACION PLC	2A	(=155+T6/7.3)						
=155+T6-F6	FUSIBLE SALIDAS PLC	2A	(=155+T6/7.4)						
=155+T6-F7	FUSIBLE ALIMENTACION SWITCH ETHERNET	2A	(=155+T6/7.8)						
=155+T6-Q1	PROTECCION PRINCIPAL	16A	(=155+T6/2.1)						
=224+T6-Q1	PROTECCION CONTROL OSCILADOR MESA	10A	(=224+T6/1.2)						
=355+T6-Q1	PROTECCION CONTROL CINTA DE SALIDA	10A	(=355+T6/1.2)						

=155+T1-Y1

TOBOGAN AGRUPADOR

Electrovalvula	Función
=155+T1-Y1	SEPARADOR EN LOTES
=155+T2-Y1	SEPARADOR EN LOTES
=155+T3-Y1	SEPARADOR EN LOTES
=155+T4-Y1	SEPARADOR EN LOTES
=155+T5-Y1	SEPARADOR EN LOTES
=155+T6-Y1	SEPARADOR EN LOTES

Bloque de Bornes

X24.154


Numero de Borne

X24.154


Posicion en la bornera

X24.154


1 Nivel

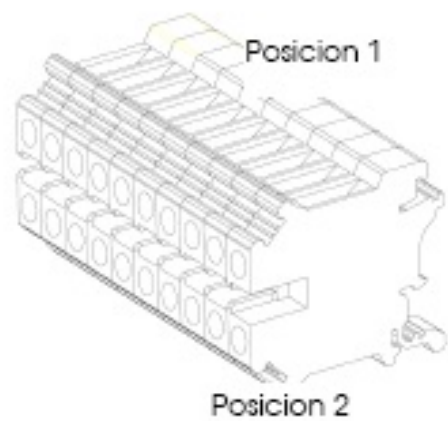

2 Niveles

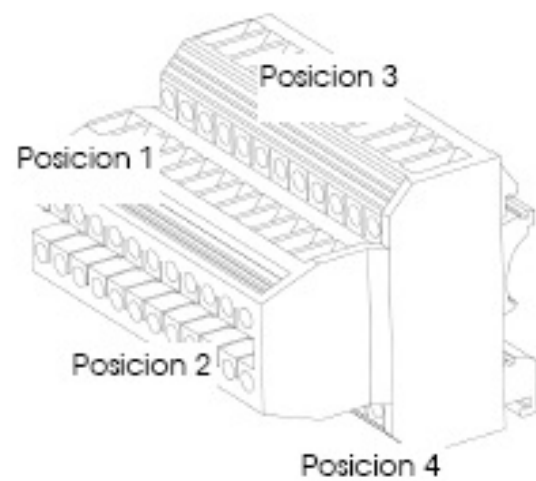

3 Niveles

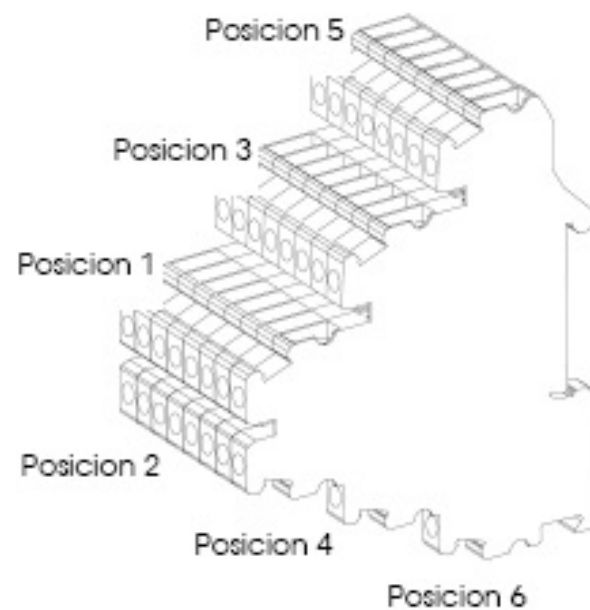

Potencia instalada



Nombre	Artículos	Función	Tension	Potencia
=155+T1-V1	EDR-120-24	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	1X 220 V	0,12 KW
=155+T2-V1	EDR-120-24	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	1X 220 V	0,12 KW
=155+T3-V1	EDR-120-24	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	1X 220 V	0,12 KW
=155+T4-V1	EDR-120-24	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	1X 220 V	0,12 KW
=155+T5-V1	EDR-120-24	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	1X 220 V	0,12 KW
=155+T6-V1	EDR-120-24	FUENTE ALIMENTACION 24 VDC	1X 220 V	0,12 KW

=355+T6-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	1X 230V	0.75 KW

Nombre	Artículos	Función	Tension	Potencia
=224+T1-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	1X 230V	0.75 KW
=224+T2-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	1X 230V	0.75 KW
=224+T3-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	1X 230V	0.75 KW
=224+T4-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	1X 230V	0.75 KW
=224+T5-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	1X 230V	0.75 KW
=224+T6-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR OSCILADOR MESA	1X 230V	0.75 KW

Nombre	Artículos	Función	Tension	Potencia
=355+T1-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	1X 230V	0.75 KW
=355+T2-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	1X 230V	0.75 KW
=355+T3-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	1X 230V	0.75 KW
=355+T4-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	1X 230V	0.75 KW
=355+T5-V1	22FA4P2N103	CONTROLADOR CINTA DE ENTRADA	1X 230V	0.75 KW