

PROC040 - Conexión con FL Serie 9

1. Objetivo del documento


- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar una visualización de los parámetros del FL serie 9.

2. Procedimiento.


- Tablas con IP de los equipos vigentes.

LINEA	EQUIPO/NOMBRE	IP
PC 32 Flex	FL9_Left	192.168.53.21
PC 32 Flex	FL9_Center	192.168.53.22
PC 32 Flex	FL9_Rigth	192.168.53.23
TC-2000	TC2000	192.168.10.38

- Abrir navegador de su preferencia

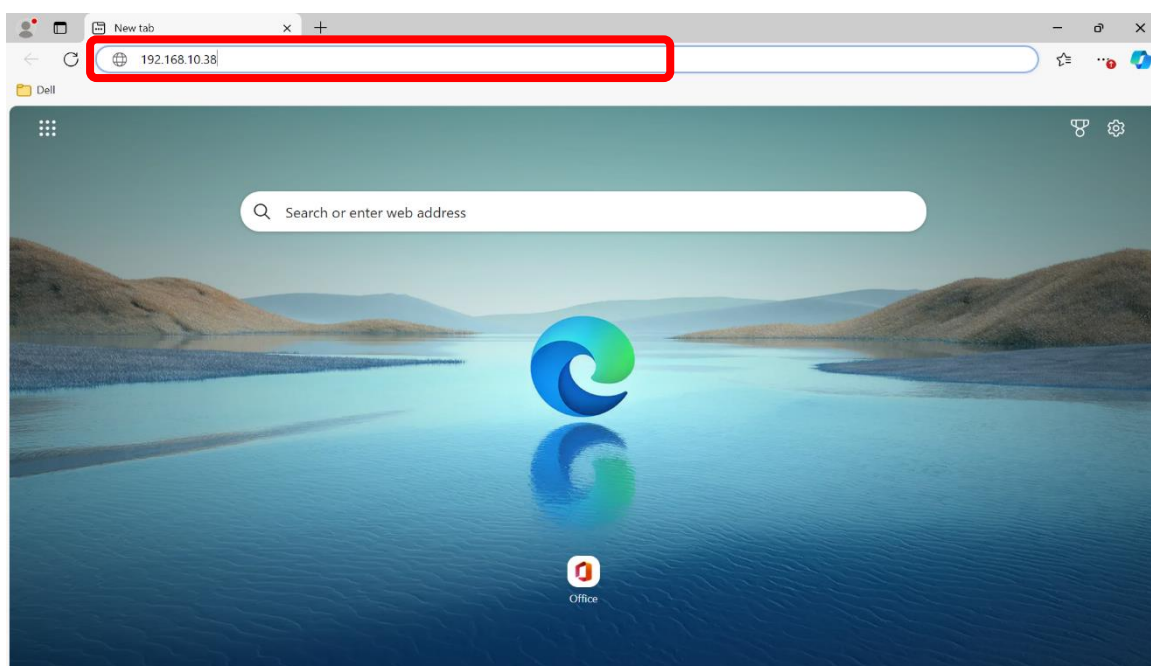

- Colocar en la barra de búsqueda la IP que corresponda según equipo, como se muestra en la figura 1.

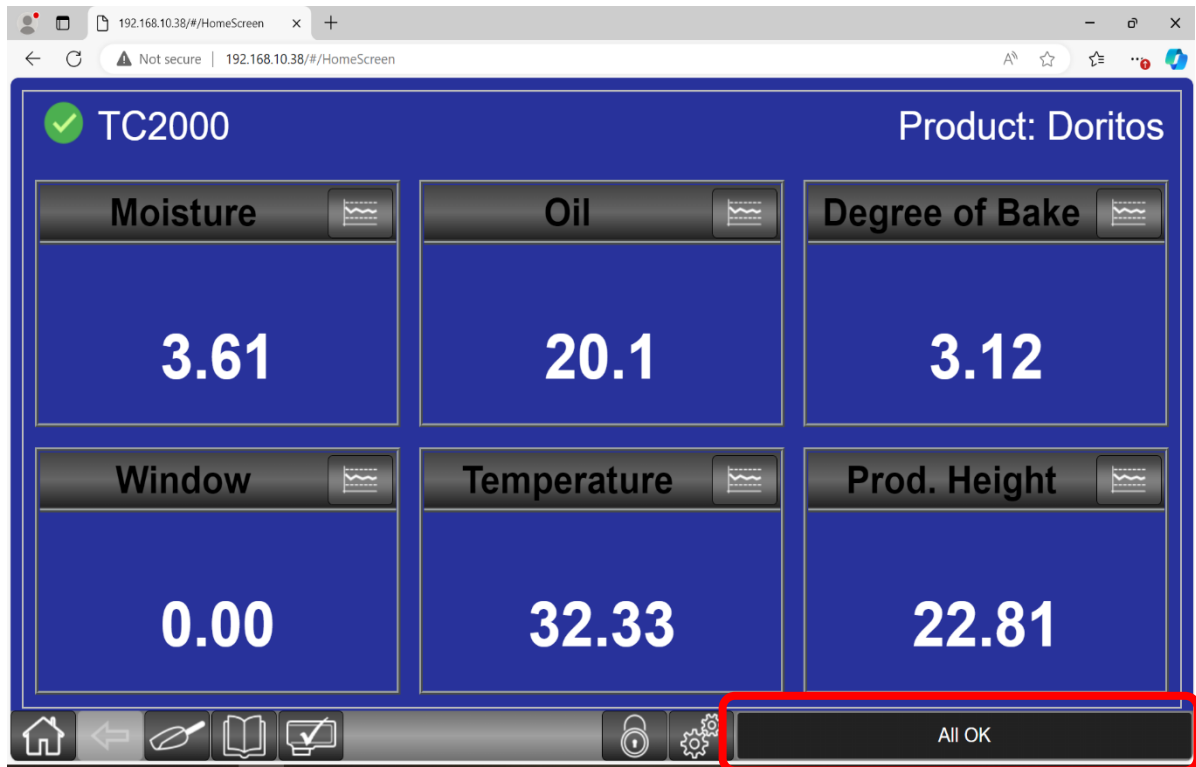

- Revisar el cuadro en rojo de la figura 2, si el equipo presenta alguna falla.