

EP2000

Home ESS

Conexión en Paralelo Fuera de Red (Off-Grid)


Por favor, lea este manual detenidamente antes de usar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

V1.0




1. Principio de Funcionamiento


El sistema en paralelo fuera de red del EP2000 permite duplicar o triplicar la capacidad de las baterías, la potencia del inversor y la potencia de carga fotovoltaica conectando múltiples unidades en paralelo.

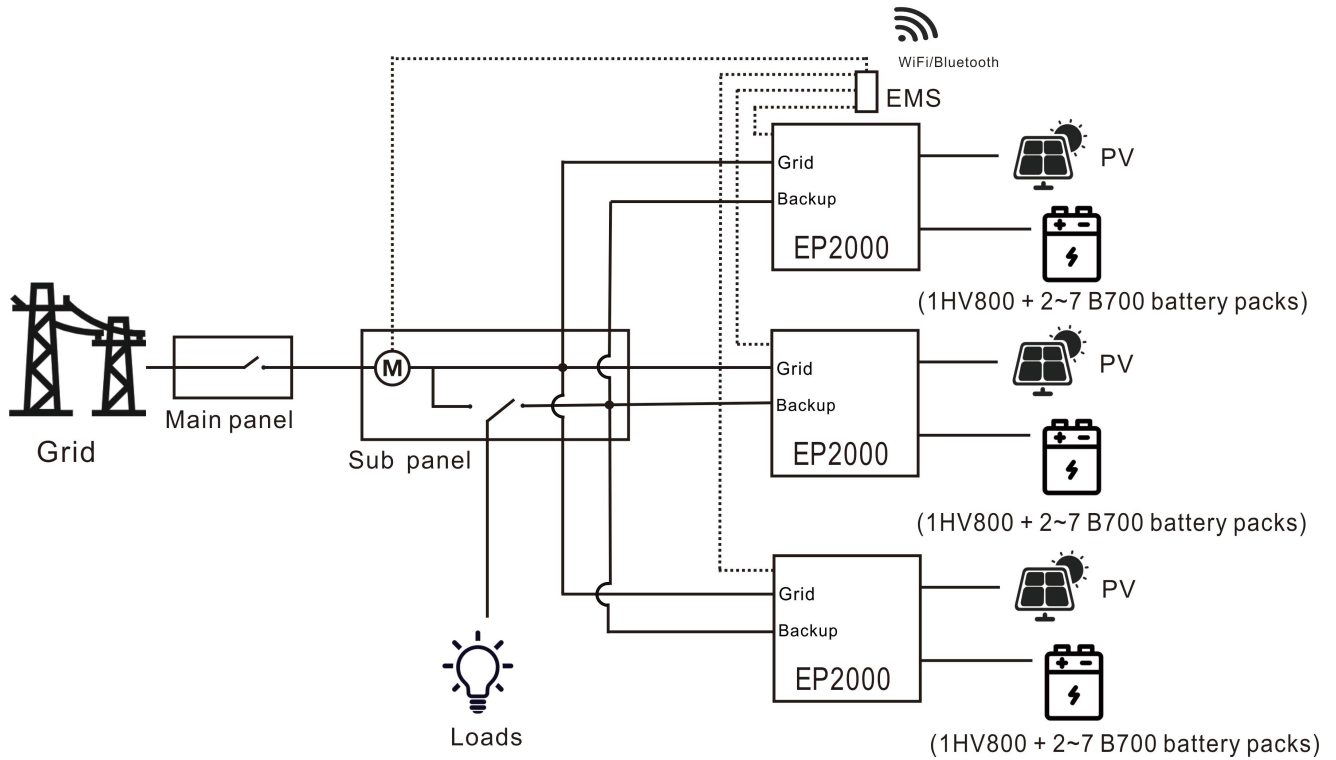

2. Diagrama de Cableado Eléctrico

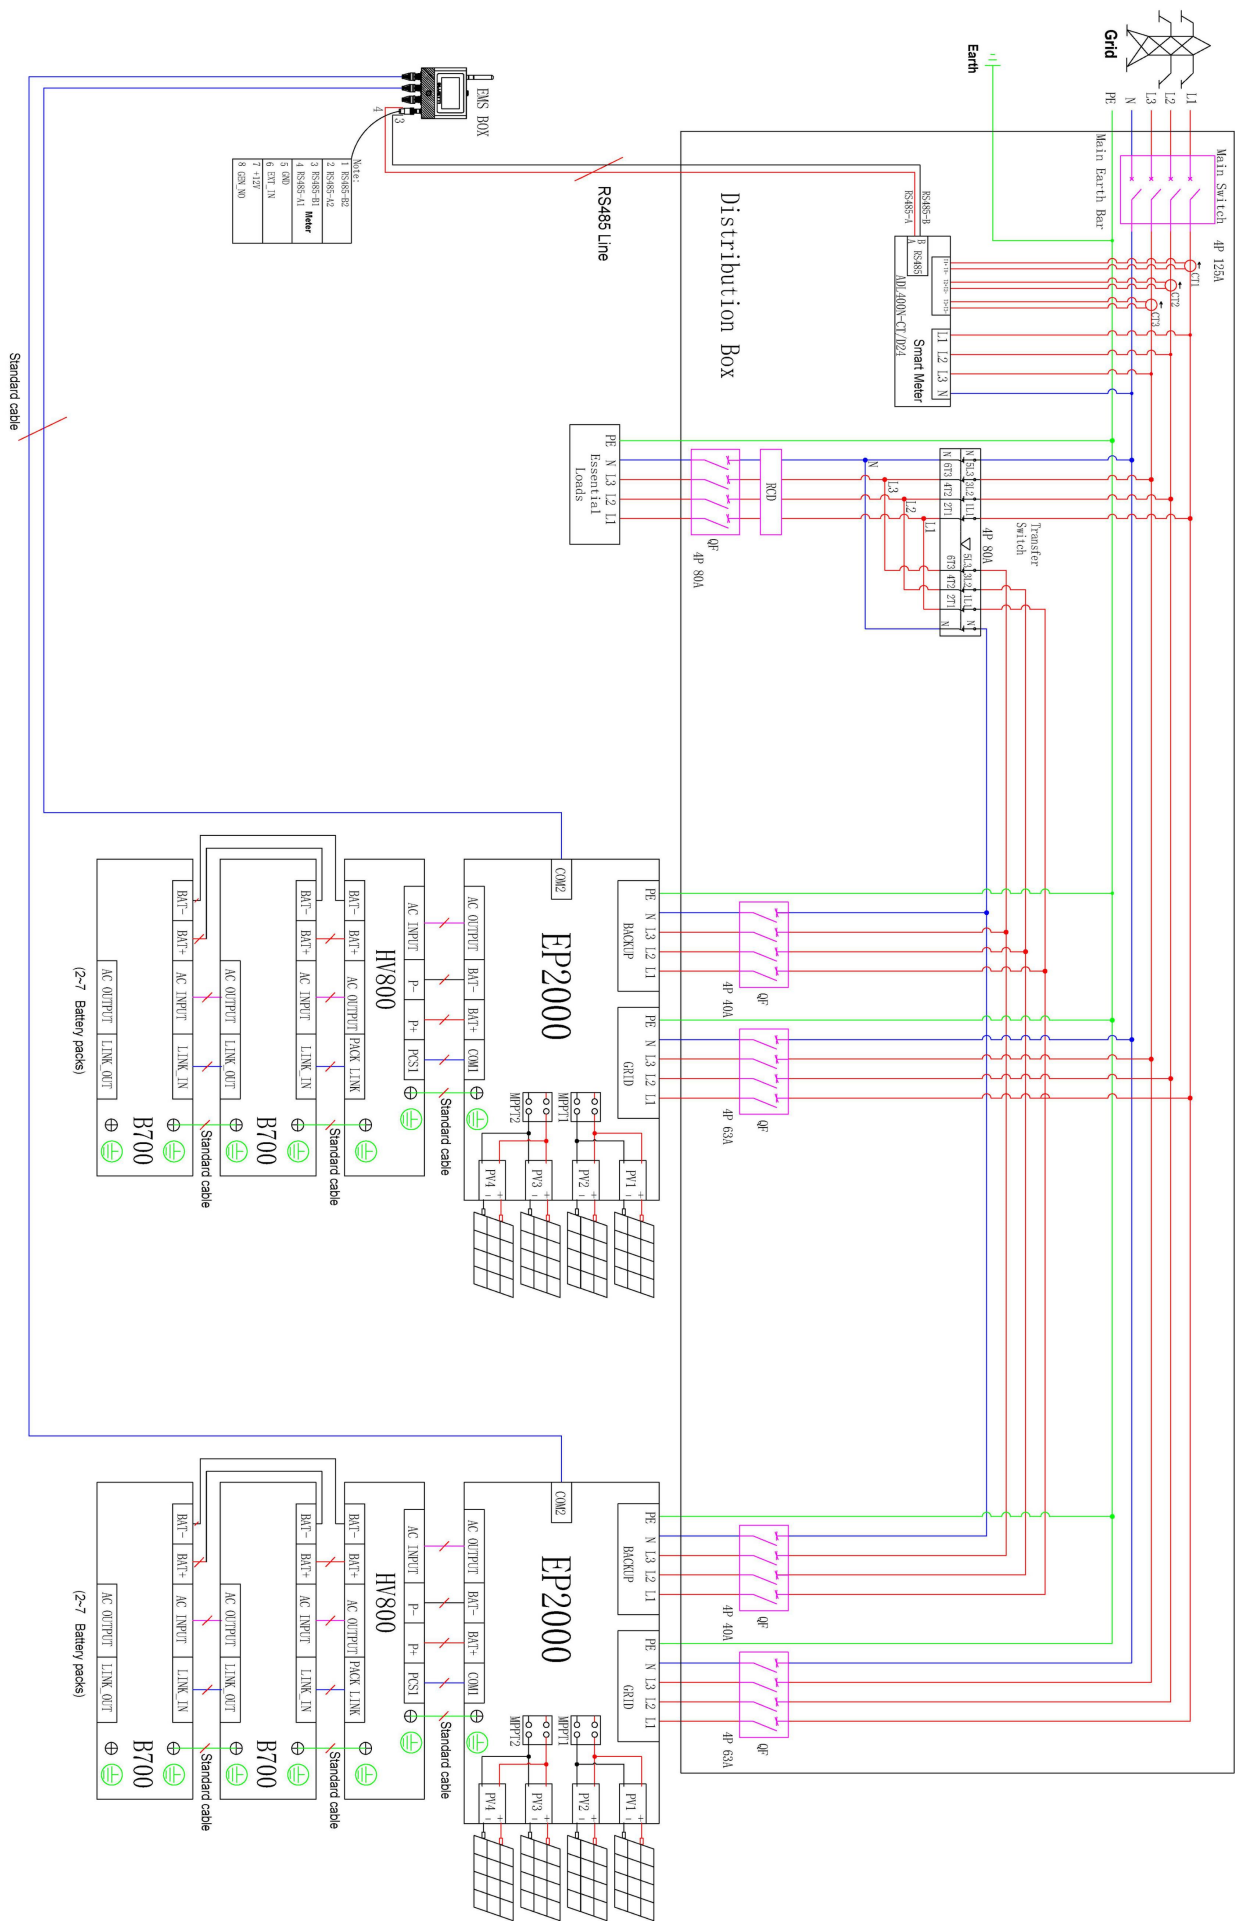

(Configuración en paralelo de 2 unidades)

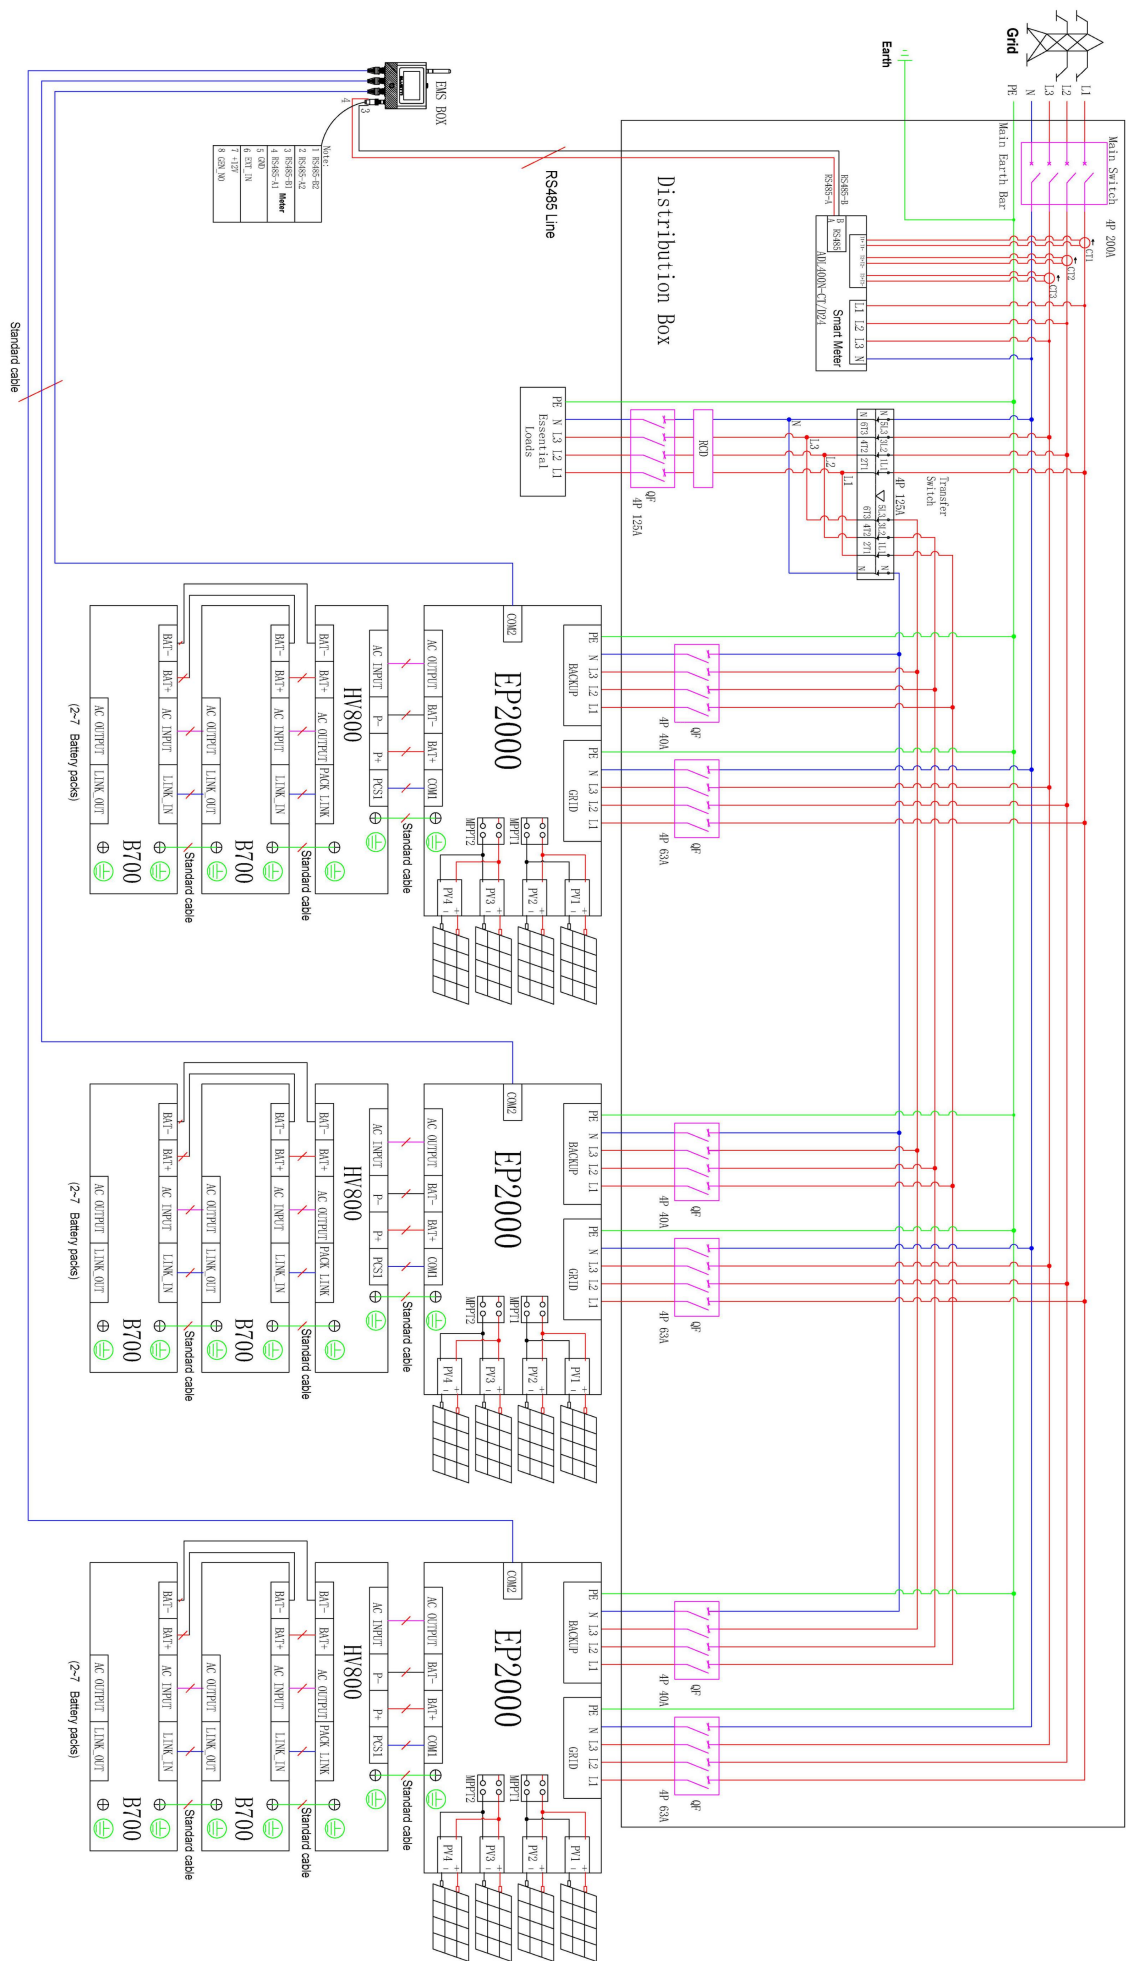

(Configuración en paralelo de 3 unidades)

3. Pasos de Instalación

Paso 1: Cableado

Conecte los cables de alimentación de las baterías, los cables de comunicación y el controlador EMS (si se utiliza) según el diagrama anterior.

Nota: NO conecte aún los cables de alimentación de PV, BACKUP ni GRID.


Paso 2: Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido en cualquiera de los EP2000 para encenderlos. Espere aproximadamente 10 segundos después de que se enciendan los indicadores del inversor. Para más detalles sobre el proceso de encendido, consulte el Manual de Usuario del EP2000.

Paso 3: Activar el Modo Paralelo Fuera de Red desde la App

Acceda al Modo Pro y active la opción Paralelo Fuera de Red.

Nota: Para mayor estabilidad, se recomienda conectarse mediante Bluetooth. Para instrucciones detalladas sobre cómo conectarse por Bluetooth o WiFi, consulte el Manual de Usuario de la App.

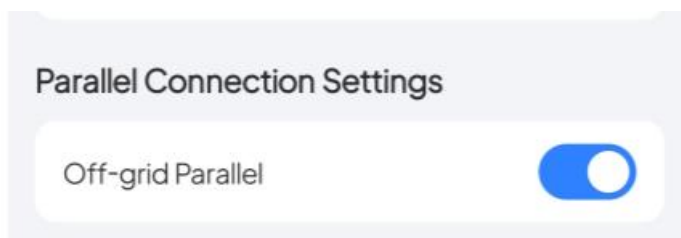

Paso 4: Apagado

Apague el sistema completo antes de continuar. Consulte el Manual de Usuario del EP2000 para más detalles.

Paso 5: Completar el Cableado

Ahora conecte los cables de PV, BACKUP y GRID.

Importante:

Use cables con código de colores claramente diferenciados (L1/L2/L3/N, PV+/PV-, etc.). Haga coincidir exactamente las conexiones L1/L2/L3/N entre unidades en los bloques BACKUP y GRID.

No conecte el bloque BACKUP de una unidad al bloque GRID de otra, ya que esto puede dañar el sistema.

Paso 6: Puesta en Marcha Final

Verifique todas las conexiones y vuelva a encender el sistema.

4. Precauciones

- Se pueden conectar en paralelo un máximo de 3 unidades.
- Cada unidad admite hasta 7 módulos de batería, lo que permite un total de 21 módulos (3 × 7).
- Cada unidad debe tener el mismo número de módulos de batería, con un mínimo de 2 por unidad.
- Realice siempre el cableado de PV/BACKUP/GRID después de activar el modo Paralelo Fuera de Red.
- Al utilizar un controlador EMS, el módulo IoT original y cualquier dispositivo de comunicación de terceros ya no son necesarios.
- Reemplace el medidor inteligente original y los TCs por el kit de medidor inteligente compatible con configuración paralela.
- Para acoplamiento de CA, se requiere un kit de medidor inteligente adicional (no incluido).

5. Requisitos Mínimos de Software EP2000

- ARM: 503211
- DSP: 503011
- IOT: 905216
- HMI: 606221

BCU: 107404 / 107504 / 107604