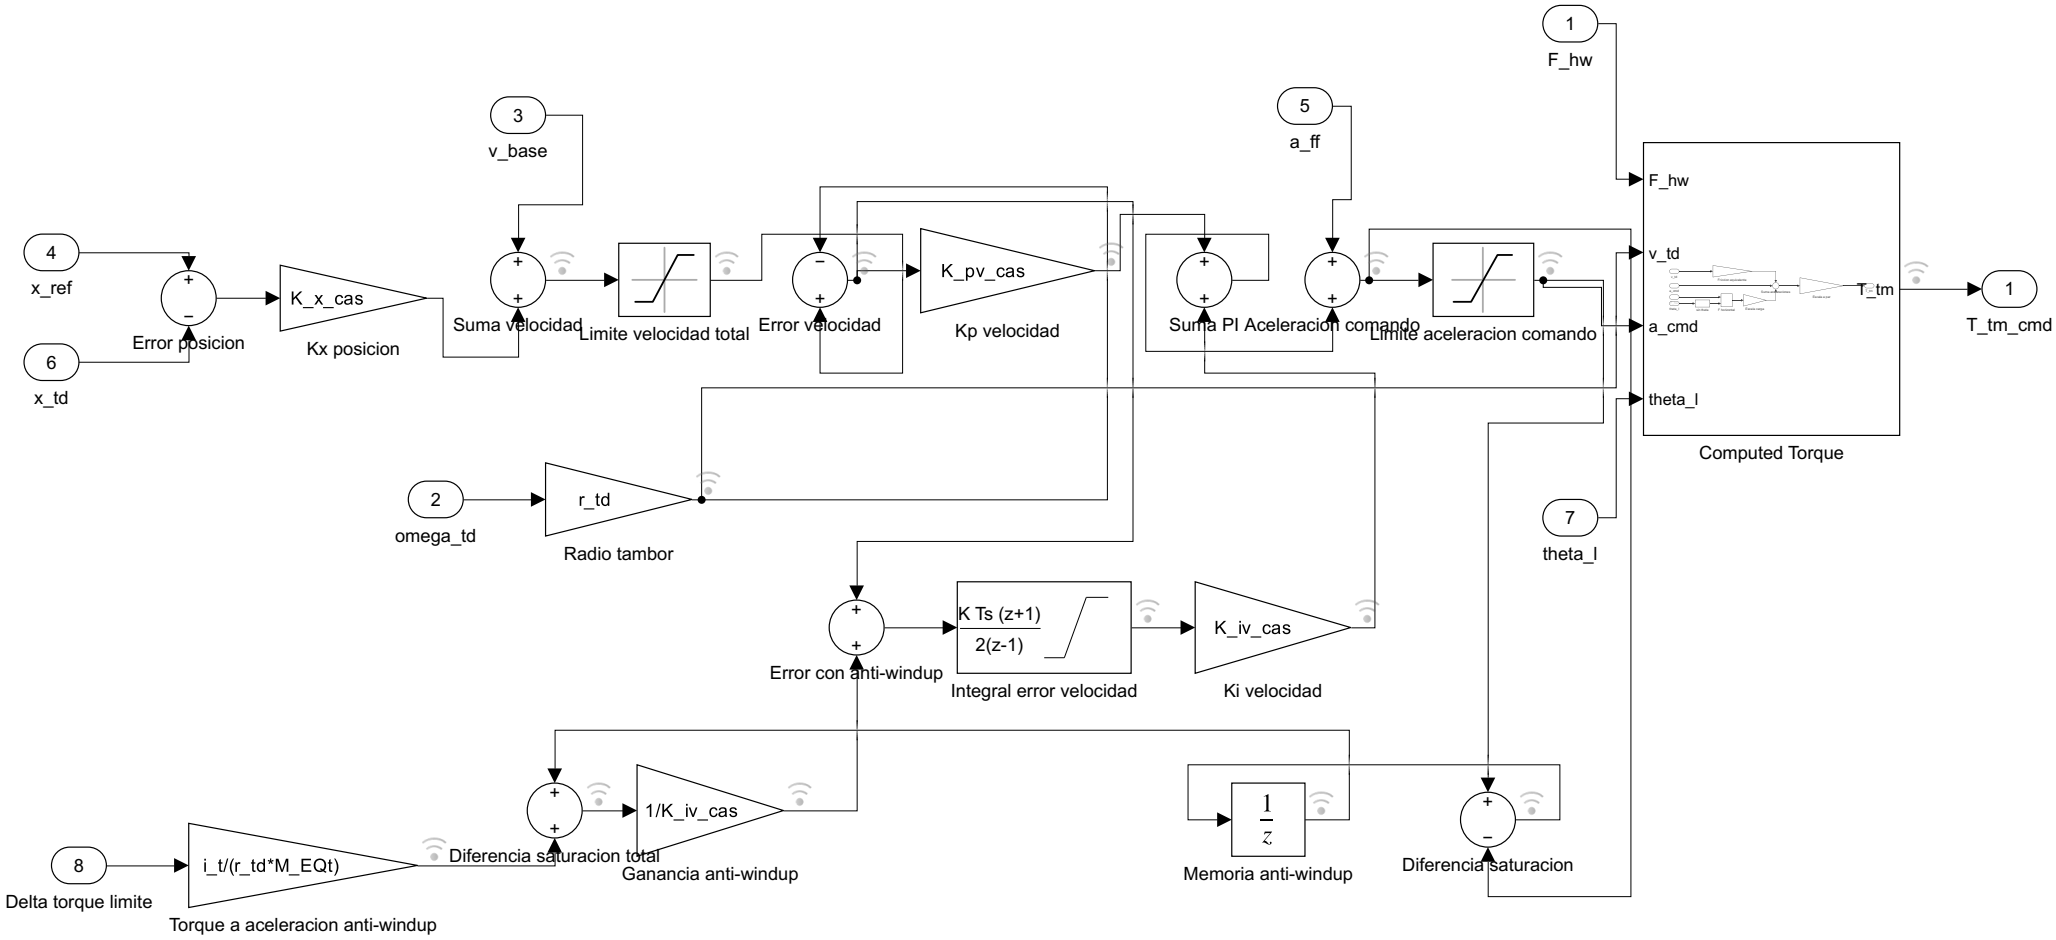

1
F_hw
3
v_base
5
a_ff
4
x_ref
6
x_td
Error posicion
K_x_cas
Kx posicion
Suma velocidad
Limite velocidad total
Error velocidad
K_pv_cas
Kp velocidad
Suma PI Aceleracion comando
Limite aceleracion comando
F_hw
v_td
T_tm
a_cmd
theta_l
Computed Torque
1
T_tm_cmd
2
omega_td
r_td
Radio tambor
7
theta_l
Error con anti-windup
K Ts (z+1)
2(z-1)
Integral error velocidad
K_iv_cas
Ki velocidad
1/K_iv_cas
Diferencia saturacion total
Ganancia anti-windup
8
Delta torque limite
i_t/(r_td*M_EQt)
Torque a aceleracion anti-windup
1
z
Memoria anti-windup
Diferencia saturacion