

Diagrama de Cableado

NodeMCU (ESP8266) + Lector RFID-RC522

Importante: alimentar el RC522 con 3.3V, NUNCA con 5V (se dana el modulo)

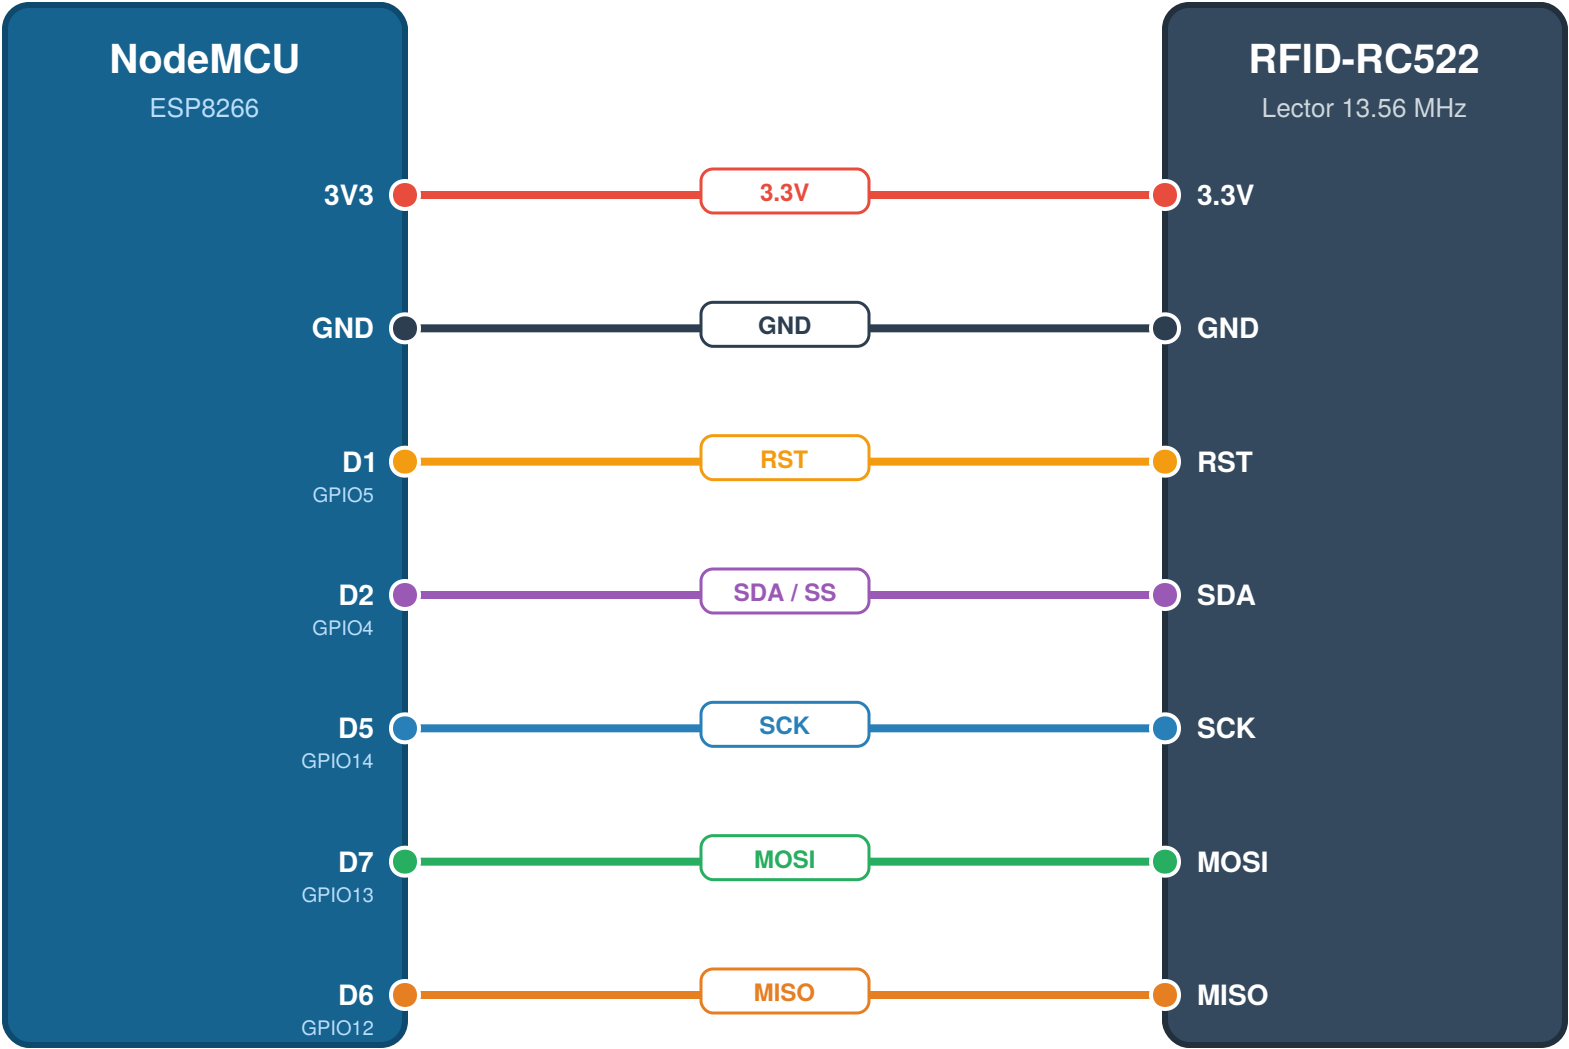


Tabla de conexiones

RC522	NodeMCU	GPIO real
● 3.3V	3V3	-