

SHARP PC-1251/PC-1245/PC-1261/PC-1350
エミュレータ

使い方の手引き

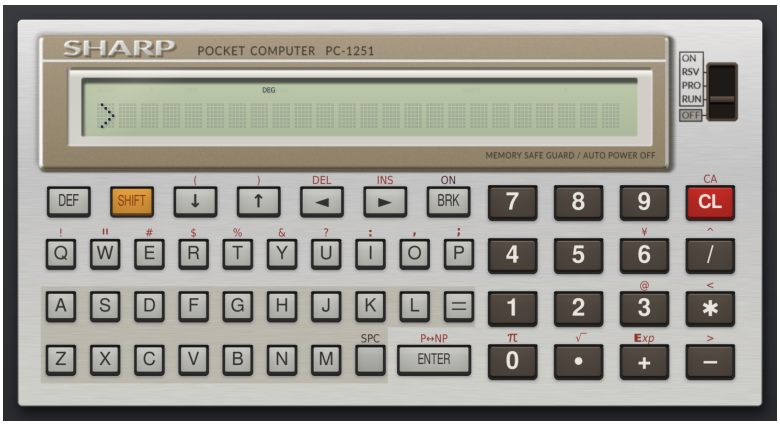

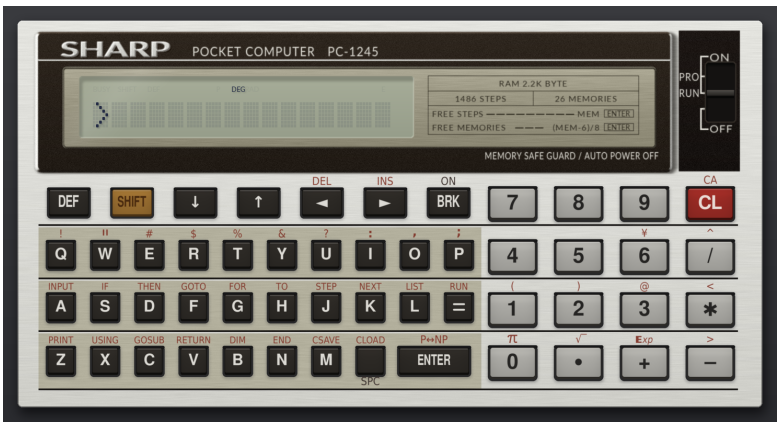

おりぐち

2026 年 10 月 24 日 (エミュレータ 0.4.0 版)

このエミュレータは PC-1251、PC-1245、PC-1261、PC-1350 の ROM をそのまま動かします。ROM は付属していません (2.4 節)。

目次

1 はじめに 2

2 インストールと起動 2
2.1 端末を開く . . . 2
2.2 uv をインストールする . . . 3
2.3 エミュレータのフォルダを用意する . . . 3
2.4 ROM を用意する . . . 4
2.5 起動する . . . 5
2.6 終わる . . . 6
2.7 うまく動かないとき . . . 6

3 画面と操作 7
3.1 各部の名前 . . . 7
3.2 マウスで操作する . . . 7
3.3 パソコンのキーボードで操作する . . . 8
3.4 エミュレータの操作 . . . 8
3.5 状態を保存する (どこでもセーブ) . . . 11
3.6 遊んでいるところを録画する . . . 11
3.7 モードスイッチ . . . 12
3.8 SHIFT と DEF . . . 12

4 使ってみる 12
4.1 電卓として使う . . . 12
4.2 BASIC のプログラムを打ち込んで動かす . . . 12
4.3 打ち込みを楽にする、行を直す・消す . . . 14
4.4 PRINT で止めずに見せる (WAIT) . . . 15
4.5 DEF キーで実行する . . . 16
4.6 RSV モードで文字列を登録する . . . 16
4.7 エラーが出たら . . . 16
4.8 電源とメモリ . . . 17

5 プログラムのファイルを使う 17
5.1 置き場所に置いて、一覧から読み込む . . . 17
5.2 ファイルの形式 . . . 19
5.3 端末から読み込む . . . 22
5.4 マシン語を動かす . . . 22
5.5 CALL で表示をつけたまま計算する . . . 23
5.6 マシン語で液晶に描く . . . 24
5.7 PC-インタープリタともぐらたたき . . . 25
5.8 ほかの読み込み方 . . . 26
5.9 プログラムをファイルに書き出す . . . 26
5.10 プリンタに印字する . . . 27
5.11 カセットの音 (wav) で実機とやり取りする . . . 28

6 PC-1250・PC-1255 として使う 28

7 PC-1245 として使う 29
7.1 液晶 . . . 30
7.2 モードスイッチ . . . 30

7.3 キー 30
7.4 メモリと見本のプログラム 30

8 PC-1261 として使う 31
8.1 液晶 32
8.2 キー 32
8.3 メモリと見本のプログラム 32
8.4 CPU の速さ 33

9 PC-1350 として使う 34
9.1 電源とモード 34
9.2 液晶 35
9.3 キー 35
9.4 メモリと見本のプログラム 35

付録 A 起動のオプション 36

付録 B SHIFT で入る記号 36

付録 C メモリマップと入出力 37

付録 D 実機と違うところ 38

付録 E ファイルの一覧 39

付録 F 謝辞 39

1　はじめに

このエミュレータは、シャープのポケットコンピュータ PC-1251(1982 年発売、29,800 円) と PC-1245(1983 年発売、17,800 円)、PC-1261、PC-1350 を、パソコンの上で動かすものです。同じ ROM で、RAM の大きさだけが違う PC-1250・PC-1255、PC-1260・PC-1262 としても動きます。CPU の SC61860 を命令単位で動かし、実機の内部 ROM と BASIC ROM をそのまま実行します。キーとモードスイッチはマウスでも操作できます。

BASIC のプログラムを打ち込んで動かせるほか、電卓としても使えます。BEEP の音も鳴ります。BASIC のテキストや 16 進ダンプのファイルを決まったフォルダに置いておけば、一覧から選んで読み込めますし、マシン語を RAM に書いて `CALL` で呼ぶこともできます。実機の「MEMORY SAFE GUARD」と同じく、終了してもプログラムは消えません。

どの機種にするかは起動のときに選び、何も指定しなければ PC-1251 になります。この手引きは PC-1251 を例に書き、ほかの機種で違うところは機種ごとの節 (PC-1250・PC-1255 は 6 節、PC-1245 は 7 節、PC-1261 は 8 節、PC-1350 は 9 節) にまとめました。

動作環境

- macOS、Windows(10 以降)、Linux。
- Python 3.10 以降。Python を別にインストールする必要はありません。次の節でインストールする uv が、必要な版の Python とライブラリをまとめて用意します。
- 初回の起動でライブラリを入れるときだけ、インターネットにつながっている必要があります。

キーとコマンドの書き方

パソコンのキーは Esc、本体のキーは SHIFT のように書き分けます。command/Ctrl+O は、macOS では command を、Windows と Linux では Ctrl を押しながら O を押すという意味です。macOS と Windows で違うところは「macOS」「Windows」と見出しをつけて両方を書きました。端末 (macOS の「ターミナル」、Windows の「PowerShell」) で打つコマンドは、次のような枠に入れてあります。行の頭の$や>は打たなくてかまいません。

```
$ uv run pc1251
```

2　インストールと起動

2.1　端末を開く

■macOS 「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」を開きます。Spotlight(command+Space) で「ターミナル」と打っても開けます。

■Windows　スタートメニューで「PowerShell」と打ち、「Windows PowerShell」を開きます。「ターミナル」(Windows Terminal) が入っていれば、「ターミナル」を使ってもかまいません。

2.2　uv をインストールする

uv は Python とライブラリをまとめて扱う道具です。一度入れれば、次からは入れ直す必要はありません。

■macOS

```
$ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

■Windows

```
> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

入れ終わったら、端末をいったん閉じて開き直します (新しく入ったコマンドの場所を端末に読み込ませるため)。次のコマンドでバージョン番号が出れば成功です。

```
$ uv --version
```

Homebrew や winget を使っている場合

macOS で `brew install uv`、Windows で `winget install --id=astral-sh.uv -e` としても同じ uv が入ります。

2.3　エミュレータのフォルダを用意する

GitHub のページから `git clone` で取ってくるか、「Code」→「Download ZIP」でダウンロードした ZIP ファイルを展開して、好きな場所に置いてください。`git clone` で取ってきたときのフォルダの名前は `pc1251-emulator` で、以下でも `pc1251-emulator` と書きます。端末で `pc1251-emulator` に移ってからコマンドを打ちます。

■macOS　(ホームの `src` の下に置いた場合)

```
$ cd ~/src/pc1251-emulator
```

■Windows　(「ドキュメント」の下に置いた場合)

```
> cd $HOME\Documents\pc1251-emulator
```

フォルダの場所を打つのが面倒なら、cd と空白を打ってから、Finder やエクスプローラーのフォルダをターミナルや PowerShell のウィンドウにドラッグ&ドロップすると、場所が入ります。

2.4　ROM を用意する

ROM はシャープの著作物なので、エミュレータには含めていません。実機から読み出したものを使ってください。

機種ごとに 2 つのファイルが要ります。エミュレータのフォルダの中に rom フォルダを作り、表のファイル名で置きます (置き方の例は表のあと)。使う機種のぶんだけあれば動き、両方を並べて置いてもかまいません。

ファイル名	中身	大きさ
cpu-1251.rom	PC-1251 の CPU(SC61860) の内部 ROM、0000〜1FFF 番地	8192 バイト
bas-1251.rom	PC-1251 の BASIC ROM、4000〜7FFF 番地	16384 バイト
cpu-1245.rom	PC-1245 の CPU の内部 ROM、0000〜1FFF 番地	8192 バイト
bas-1245.rom	PC-1245 の BASIC ROM、4000〜7FFF 番地	16384 バイト
cpu-1260.rom	PC-1260/1261/1262 の CPU の内部 ROM、0000〜1FFF 番地	8192 バイト
bas-1260.rom	PC-1260/1261/1262 の BASIC ROM、8000〜FFFF 番地	32768 バイト
cpu-1350.rom	PC-1350 の CPU の内部 ROM、0000〜1FFF 番地	8192 バイト
bas-1350.rom	PC-1350 の BASIC ROM、8000〜FFFF 番地	32768 バイト

たとえば macOS でホームの src の下に置いた場合は、次のようになります。

```
~/src/pc1251-emulator/
    pc1251emu/
    programs/
    rom/
        cpu-1251.rom
        bas-1251.rom
        cpu-1245.rom      (PC-1245 も使うとき)
        bas-1245.rom
        cpu-1260.rom      (PC-1261 も使うとき)
        bas-1260.rom
```

rom フォルダは、エミュレータのフォルダに移ってから次のコマンドで作れます (macOS でも Windows でも同じです)。Finder やエクスプローラーで ROM のファイルを rom フォルダへ入れます。

```
$ mkdir rom
```

Windows で「ドキュメント」の下に置いた場合は、C:\Users\名前\Documents\pc1251-emulator\rom\cpu-1251.rom のようになります。

実機からの読み出し方は、大阪工業大学のサイトにある yagshi 氏のページ「Extracting ROM Data (ROM 吸い出し)」(https://www.oit.ac.jp/rd/labs/kobayashi-lab/~yagshi/old_web/misc/pocketcom/extrom.html) に、PC-1251 を例にした手順があります。BASIC ROM は `CSAVE M` で区切りながらカセットに保存し、内部 ROM は短いマシン語で外に写してから保存します。録音した音をパソコンでバイナリに戻し、つなげて 1 つのファイルにします。PC-1245 は、ht-deko.com のページ「SHARP PC-1245/50/51/55 の使い方」(https://ht-deko.com/pc1245/) に、BASIC のリストつきの手順があります。内部 ROM は短いマシン語で 1KB ずつ RAM に写してから、BASIC ROM は 4KB ずつ、どちらも `CSAVE M` で保存します。

ROM には版の違いがあるので、エミュレータが確かめるのはファイルの大きさだけです。ファイルが見つからないときや大きさが足りないときは、起動したときにメッセージを出して終わります。

初めて uv run を使うとき

最初の `uv run` では、uv が Python と、使うライブラリ (pygame、Pillow、Typer、録画に使う imageio-ffmpeg) を取ってきて入れるので、しばらく時間がかかります。2 回目からはすぐに始まります。ライブラリはエミュレータのフォルダの中の `.venv` に入ります (Python の本体と、取ってきたファイルの控えは、uv が自分のフォルダにしまいます)。

ROM を `rom` 以外のフォルダに置くときは、環境変数 `PC1251_ROM` にフォルダの場所を入れておきます。ほかに、ホームの `.pc1251` フォルダも探します。

2.5　起動する

```
$ uv run pc1251
```

PC-1251 の画面がウィンドウに出て、液晶に>(プロンプト) が出れば動いています。最初の 8 秒ほどは、画面の中ほどにキーの説明 (パソコンのキーとポケコンのキーで対応が違うもの) が出ます。何かキーを押すかクリックすると消えます (command / Ctrl + / でいつでも出し入れできます)。

PC-1245 として起動するときは、`--model 1245` を付けます (7 節)。PC-1261 として起動するときは`--model 1261` です (8 節)。

```
$ uv run pc1251 --model 1245
$ uv run pc1251 --model 1261
```

画面が大きすぎたり小さすぎたりするときは、拡大率を指定します。画面に収まらないときは自動で縮めます。

```
$ uv run pc1251 --scale 0.8
```

2.6　終わる

ウィンドウを閉じれば終わります。終わるときには、実機のスイッチを OFF にしたのと同じ手順で電源を切ってから、RAM の中身を保存します (4.8 節)。次に起動すると、プログラムも変数もそのまま残っています。

保存したものを使わずにまっさらな状態で始めたいときは`--fresh` をつけます。`--fresh` をつけたときは、終わるときにも保存しません。

```
$ uv run pc1251 --fresh
```

2.7　うまく動かないとき

`cpu-1251.rom` が見つかりませんと出る

ROM が置かれていません。2.4 節を見て、`rom` フォルダに置いてください。

uv というコマンドがないと言われる

uv を入れたあと、端末を開き直していません。閉じて開き直してください。

Windows で「スクリプトの実行が無効」と出る

uv をインストールするコマンドを、上に書いたとおり`-ExecutionPolicy ByPass` をつけて打ってください。

キーを打っても字が入らない

日本語入力になっていると、打ったキーがエミュレータに伝わりません。英数入力に切り替えてください。

Mac で F1〜F12 を押しても反応しない


ノート型の Mac では、F1〜F12 は明るさや音量のキーになっていることがあります。fn を押しながら押すか、3.4 節の command / Ctrl + O などの組み合わせか、本体の下の操作欄のボタンを使ってください。

音がいらない

音を止めたいときは`--mute` をつけて起動します。

3　画面と操作

3.1　各部の名前

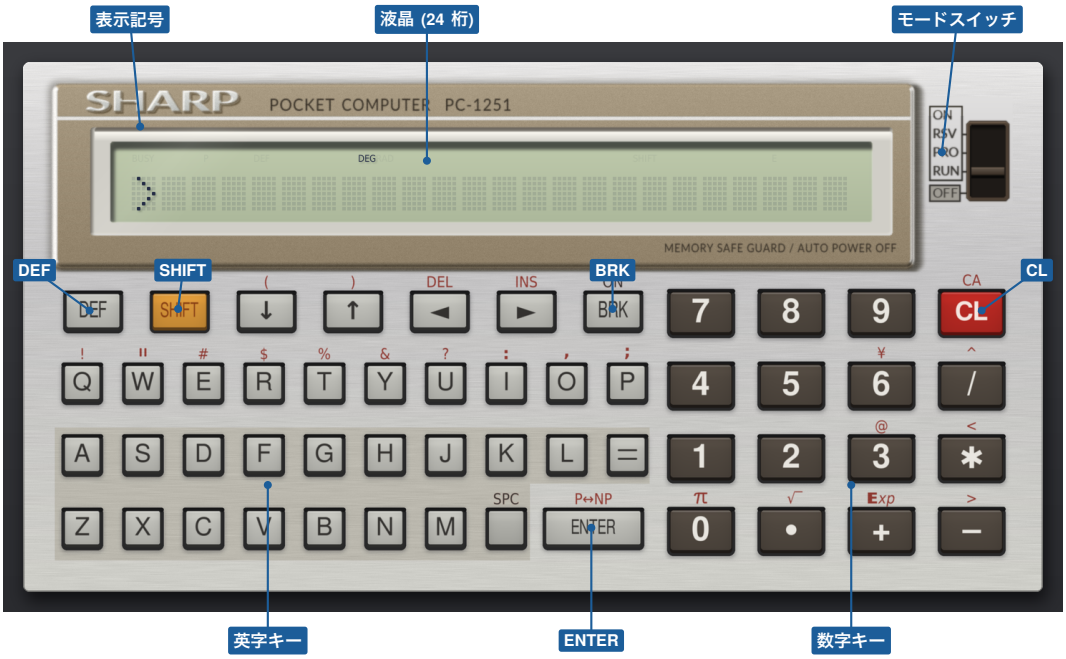

液晶

5×7 ドットの文字が 24 桁並びます。点いたドットは濃い青紫で、消えたドットもうっすら見えます。反射型の液晶なので、文字の影が奥に少しずれて落ちて見えます。

表示記号

液晶の上の小さな字です。DEG(角度の単位)、SHIFT(SHIFT を押した)、DEF、BUSY(計算中・実行中)、E(エラー) などが出ます。いまのモードは液晶には出ないので、スイッチの位置で見ます。

モードスイッチ

右上の縦のスイッチです。上から RSV、PRO、RUN、OFF。いちばん上の ON はスイッチの位置ではなく、BRK キーが ON(電源を入れる) を兼ねるという表示です。

3.2　マウスで操作する

- 画面のキーをクリックすると、本体の同じキーを押したことになります。ボタンを押しているあいだはキーも押しっぱなしです。
- モードスイッチは、ラベル (RSV〜OFF) かつまみのあたりをクリックすると、クリックした位置に動きます。つまみを上下にドラッグしても動かせます。

3.3　パソコンのキーボードで操作する

英字・数字・Enter・Space・矢印キーは、PC-1251 の同じキーとして働きます。押しているあいだは押しっぱなしになります。記号は、パソコンで打った字を PC-1251 での打ち方 (SHIFT のあとにキー) に直して打ち込みます。たとえば:を打つと、SHIFT I と押したことになります。

PC-1251 の ROM は、1 つのキーを受け取るのに 0.1 秒ほどかかります (キーを離してから次のキーまでに、何も押されていない時間が要る)。そこでエミュレータは、ROM が入力を待っているあいだは、パソコンで打ったキーを順番に並べて 1 つずつ届けます。ROM が入力を待っているところへキーを届けるあいだだけは本体を 8 倍の速さで動かすので、速く打っても取りこぼさず、表示も遅れません。押し続けたときの繰り返し (押してから 0.7 秒ほどで始まる) は実機と同じ速さのままです。待たせすぎたキー (0.6 秒以上) は捨てるので、あとから遅れて流れてくることはありません。

プログラムが動いているあいだ (INKEY$やマシン語でキーを読むゲームなど) は、キーを並べずに、パソコンのキーを押したときにすぐ本体のキーを押し、離したときに離します。いくつかのキーを同時に押すこともできます (DEF を押したまま 6 を押すなど)。とても短く押したキーも、プログラムが読み落とさないように 0.05 秒 (PC-1261・PC-1350 では 0.08 秒) は押しておきます。

macOS	Windows	PC-1251	説明
英数字・Enter・矢印	同じ	同じキー	押しているあいだは押しっぱなし
Space	Space	SPC	
記号	記号	SHIFT+ キー	打った字に合わせて直す (付録 B)
Tab	Tab	SHIFT	
Option	Alt	DEF	
Delete (fn + delete)	Delete	CL	表示を消す
delete	Backspace	◀ と DEL	1 字戻って消す
Esc	Esc	BRK	実行を止める。電源が切れているときは ON
\	\	SHIFT 6	¥を打つ (ポケコンにはバックスラッシュがない)

3.4　エミュレータの操作

モードスイッチの切り替えや一覧の表示など、PC-1251 のキーにないエミュレータの操作は、command (Windows と Linux では Ctrl) との組み合わせで行います。

macOS	Windows	すること
command + ↑ ↓	Ctrl + ↑ ↓	モードスイッチを 1 段上・下へ動かす
command + O	Ctrl + O	プログラムの一覧 (5 節)
command + R	Ctrl + R	裏の RESET ボタンを押す
command + T	Ctrl + T	速くする (1/2 倍、1 倍、2 倍、4 倍、8 倍)
shift + command + T	Shift + Ctrl + T	遅くする
command + E	Ctrl + E	BASIC のプログラムをファイルに書き出す (5.9 節)
command + S	Ctrl + S	画面を画像で保存する
shift + command + S	Shift + Ctrl + S	状態を保存する (3.5 節)
shift + command + L	Shift + Ctrl + L	保存した状態に戻す
shift + command + R	Shift + Ctrl + R	録画を始める・止めて保存する (3.6 節)
shift + command + P	Shift + Ctrl + P	録画を一時停止する・続ける
command + P	Ctrl + P	実行を一時停止する・再開する
command + /	Ctrl + /	キーの説明を出す・消す
command + V	Ctrl + V	クリップボードの文字を打ち込む
command + K	Ctrl + K	矢印キーを数字キーの 8・2・4・6 にする・戻す

同じことは、本体の絵の下の操作欄からもできます。操作欄の左には、目的ごとのメニューを出すボタンが並びます。押すと、そのボタンのすぐ上にメニューが出ます。項目はクリックするか、↑ ↓で選んでEnterで実行します。メニューを開いたまま操作欄のほかのボタンを押すと、メニューを閉じてそのボタンの操作をします (同じボタンなら閉じるだけ)。← →で隣のボタンのメニューへ移れます。

ボタン	メニューの中身
プログラム	プログラムの一覧、ファイルに書き出す、クリップボードから打ち込む、置き場所のフォルダを開く、読み込んだプログラムの説明
本体	いまの状態を保存、保存した状態に戻す、プログラムを読み込む前に戻す、スイッチ、RESET ボタン
表示・入力	キーの説明、矢印キーの割り当て、画面を画像で保存、印字の保存先を開く、プリンタの紙をしまう

メニューにある操作は、ボタンとして重ねては置きません。続く「実行を一時停止」は CPU の実行を止めるボタン、「速さ」は実行の速さを選ぶボタン (いまの速さが出ます) です。右端の「● 録画」は録画のボタンで、録画の操作はこのボタンだけで行います (3.6 節)。ボタンにマウスを載せると、何をするボタンかとショートカットが、ボタンの上に出ます。ウィンドウが狭いときは短い表示になり、それでも入らなければ「速さ」のボタンを省きます (command / Ctrl + T と shift + command / Ctrl + T では変えられます)。操作欄の右には、機種と、最後に読み込んだプログラムの名前、いつもと違う設定 (矢印キーを数字キーにしているか、テープをセットしているか) が出ます。

ウィンドウの上で右クリックすると (Mac ではcontrolを押しながらクリックしても)、実行の一時停止、プログラムの一覧、画面を画像で保存、キーの説明だけの短いメニューが出ます。プリンタの紙の上で右クリックすると、紙の操作 (印字の保存先を開く、紙をしまう) が出ます。



command/Ctrl+Pか操作欄の「実行を一時停止」を押すと、本体の時計を止めます。CPU も、ファイルの打ち込みも、その場で止まり、音も止まります。一覧や説明を読むあいだにゲームを進めたくないときに使います。止めているあいだは、同じ場所のボタンが「実行を再開」に変わり、ウィンドウの左上に「実行を一時停止中」と出ます。「実行を再開」か、もう一度command/Ctrl+Pを押すと続きから動きます。録画の一時停止 (shift+command/Ctrl+P) とは別の操作で、録画しているときに実行を止めると、止めた画面がそのまま動画に入ります。

テンキーのないパソコンでゲームをするとき

PC-1251 のゲームには、数字キーの8 2 4 6 (5を真ん中にした上下左右) で動かすものがあります。テンキーのないパソコンでは、command/Ctrl+K (またはF7) を押すと、↑ ↓ ← →がそれぞれ8 2 4 6を押すようになります。もう一度押すと元に戻ります。プログラムを打ち込むときは、↑ ↓が PC-1251 の↑ ↓として使えなくなるので戻しておいてください。起動のときに--numpad を付けると、矢印キーが数字キーになった状態で始まります。

速さを変えたときの音

1 倍以外の速さでは、音の高さも速さの倍率だけ変わります。2 倍なら BEEP は 1 オクターブ高く聞こえます。8 倍では音が高くなりすぎて、本来と違う高さに聞こえることがあります。

ファンクションキー

F1〜F4 (スイッチの RUN、PRO、RSV、OFF)、F5 (RESET)、F6 (一覧)、F7 (矢印キーを数字キーに)、F9 (速くする。Shift+F9で遅くする)、F10 (説明)、F12 (画面の保存) も使えます。ただ、Mac ではfnを押しながらでないと明るさや音量のキーになり、Windows でもほかのアプリに取られることがあるので、ふだんは上の組み合わせか操作欄のボタンを使ってください。

command/Ctrl+Sで保存した画像は、ホームの.pc1251 フォルダに shot001.png、shot002.png……の名前で置かれます (Windows では C:\Users\名前\.pc1251)。

3.5　状態を保存する (どこでもセーブ)

shift+command/Ctrl+Sを押すと、そのときの RAM、CPU のレジスタ、ポート、タイマ、スイッチの位置をまとめて保存します。shift+command/Ctrl+Lを押すと、保存したところに戻って、そこから続けられます。ゲームの途中で一休みするときや、録画を撮り直したい場面の手前で使います。操作欄の「本体」のメニューの「いまの状態を保存」「保存した状態に戻す」でも同じです。「保存した状態に戻す」の下には、保存した日時が出ます。

保存先はホームの`.pc1251` フォルダの `state-1251.json`(PC-1245 なら `state-1245.json` のように機種ごと) です。保存し直すと上書きし、1 つ前の状態は `state-1251.json.bak` に残します。ほかの機種の状態や、保存したときと違う ROM の状態、壊れたファイルは読み込まず、いまの状態もそのままにします。最後に読み込んだプログラムの書き出し用の情報 (題名、`# run:`、`# help:`、ダンプの指示など) も一緒に保存し、状態を戻すとその情報も保存したときのものに戻ります。元のファイルをあとで書き換えても、書き出すファイルに書き換えたあとの情報が付くことはありません。

テープ (5.11 節) の再生の位置と、ファイルの読み込みで打ち込んでいる途中の文字は保存しません。状態を戻すと、セットしていたテープは外れます。起動のときに`--state` ファイルをつけると、保存した状態から始めます。

3.6　遊んでいるところを録画する

操作欄の右端の「● 録画」を押すか、shift+command/Ctrl+Rを押すと録画を始めます。録画しているあいだは、そのボタンが「録画中」と経過時間の表示に変わります。このボタンを押すと、すぐ上に停止と一時停止のメニューが出ます。「録画を止めて保存」(またはshift+command/Ctrl+R) で録画を止めて、動画のファイルに保存します。「録画を一時停止する」(またはshift+command/Ctrl+P) を選ぶと、一時停止しているあいだの画面と音は動画に入りません。「録画を再開する」で続きを録ります。録画しているあいだは、ウィンドウの右上に「録画中」(一時停止しているときは「録画を一時停止中」) と経過時間が出ます。この表示と、画面の下に出る知らせやメニューは、録画には入りません。

動画は 1280×720 の MP4 のファイルで、上に液晶を拡大した絵、その下に本体全体の絵が並びます。押しているキーは、本体の絵の中で押された形になります。左上には、最後に読み込んだプログラムの名前が入ります。音も入ります。録画の音は、パソコンのスピーカーで鳴らしている音とは別に、CPU がブザーへ出した信号から作るので、パソコンの音を消していても、`--mute` で起動したときでも入ります。速さを 1 倍以外にしているときは、鳴らす音と同じく、録画の音の高さも速さの倍率だけ変わります。

ファイルはプログラムの置き場所 (`~/.pc1251/programs`) に「rec-日時.mp4」の名前で置かれます。録画中にエミュレータを終了したときは、終了するまでの分を保存します。プログラムを読み込んでいるあいだ (全速で打ち込んでいるとき) は、画面だけを録り、音は入れません。

動画を作るのには、ffmpeg というプログラムを使います。ffmpeg は、エミュレータを動かすときに uv が imageio-ffmpeg のライブラリと一緒にインストールするので、別にインストールする必要はありません (パソコンに ffmpeg が入っていれば、そちらを使います)。ただし、imageio-ffmpeg が ffmpeg を含むのは、Windows、macOS、Linux(x86_64 と aarch64) だけです。ほかの環境では、ffmpeg を別にインストールして PATH に置かないと録画できません。ffmpeg が見つからないときは録画を始めず、画面の下に「ffmpeg が見つかりません」という警告を出します。

3.7　モードスイッチ

モード	すること
RUN	計算とプログラムの実行。
PRO	プログラムを打ち込む・直す・LIST で見る。
RSV	よく使う文字列をキーに登録する (4.6 節)。
OFF	電源を切る。プログラムと変数は残る。

3.8　SHIFT と DEF

SHIFT は、押して離してから次のキーを押します (同時に押す必要はありません)。押すと表示記号 SHIFT が点き、次のキーがキーの上に赤く刷ってある字になります。たとえば SHIFT W で"、SHIFT 0 で π です。

DEF は、プログラムの中の"A"のような印の行から実行を始めるキーです (4.5 節)。

4　使ってみる

4.1　電卓として使う

RUN モードで式 (たとえば 12*3) を打って ENTER を押すと、答えが出ます。

```
12*3
```



CL (パソコンでは Delete) で表示が消えます。

4.2　BASIC のプログラムを打ち込んで動かす

1. スイッチの PRO をクリックするか、command / Ctrl + ↑ で PRO モードにします。


2. 前のプログラムを消したければ NEW と打って ENTER を押します。
3. 行番号をつけて、1 行ずつ打ち込みます。行の終わりで ENTER を押します。

```
10 FOR I=1 TO 3
20 PRINT "HELLO PC-1251 ";I
30 NEXT I
40 END
```

4. ↓を押すと先頭の行が出て、押すたびに次の行へ進みます。↑で前の行に戻ります (何も出ていないときに押すと、最後の行が出ます)。LIST 30 のように打つと、30 行から見られます。



5. command / Ctrl + ↓で RUN モードに戻り、RUN と打って ENTER を押します。

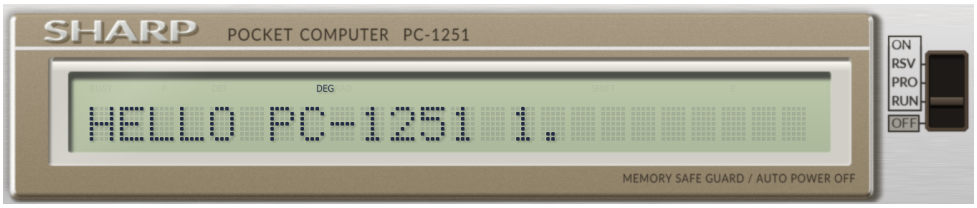

PC-1251 の PRINT は、表示したところで止まって待ちます。ENTER を押すと先へ進みます (止めずに進める方法は次の節)。実行を途中で止めるには BRK (パソコンでは Esc) を押します。

長いプログラムを手で打つのは大変なので、ふつうはテキストファイルに書いておき、5 節の方法で読み込むのが楽です。

ENTER のあとは少し待つ

実機と同じく、ENTER を押したあとは ROM が行を中間コードに直すのに時間がかかります。パソコンのキーで打つときは、エミュレータが ROM の入力待ちに戻るのを待ってから次のキーを届けるので、取りこぼしません。ファイルから読み込むときは、エミュレータが行ごとに直し終わるのを待ってから次の行を打ち込みます。

IF のあとの代入には LET がいる

IF の条件のあとに代入を書くときは、LET を省けません。THEN をつけても同じです。

書き方	結果
IF S>H LET H=S	代入される
IF S>H THEN LET H=S	代入される
IF S>H THEN H=S	ERROR 4
IF S>H H=S	エラーは出ないが、代入されない

最後の書き方は止まらずに進んでしまうので、間違いに気づきにくいところです。代入でなければ、`IF A=1 GOTO 50` や `IF D<>1 POKE &C5DF,0` のように、条件のすぐあとに命令を書けます。

4.3　打ち込みを楽にする、行を直す・消す

■命令は略して打てる　命令の頭の何文字かのあとに.(ピリオド) を打つと、打った文字で始まる命令になります。たとえば `P."AB"` と打てば `PRINT "AB"` と同じです。PRO モードでも RUN モードでも使え、`LIST` すると元の綴りで表示されます。

略記	命令	略記	命令	略記	命令
P.	PRINT	G.	GOTO	GOS.	GOSUB
I.	INPUT	F.	FOR	N.	NEXT
RE.	RETURN	REA.	READ	RES.	RESTORE
R.	RUN	L.	LIST	T.	THEN
B.	BEEP	W.	WAIT	CA.	CALL
D.	DIM	E.	END	S.	STOP

同じ文字で始まる命令がいくつかあるときは、ROM の命令の表で先に載っているものになります。`C.` は `CALL` ではなく `CONT` に、`RE.` は `READ` ではなく `RETURN` になるので、ほしい命令にならないときは文字を 1 つ増やします。`.bas` のファイルに略記で書いても同じように読み込め、5.9 節の方法で書き出すと元の綴りに戻ります。

■行を消す　PRO モードで行番号だけを打って ENTER を押すと、打った番号の行が消えます。たとえば `20` ENTER で 20 行が消えます。プログラム全体を消すときは `NEW` です。同じ行番号で打ち直すと、前の行と入れ替わります。

■行を直す　PRO モードで `LIST 30` のように行を出し、▶ を押すと、行番号のすぐあとの文字にカーソルが出ます。

- ◀ ▶ でカーソルを動かし、文字を打つとカーソルの位置の文字を上書きします。
- SHIFT ▶ (INS) でカーソルの位置に 1 字ぶんの空きを作り、空いたところへ文字を打ち込みます。
- SHIFT ◀ (DEL) でカーソルの位置の文字を消します。
- 直し終わったら ENTER を押すと、直した行に入れ替わります。
- ↓ ↑ で次の行・前の行を出せます。

■パソコンのキーボードで打つとき　Backspace (macOS では delete) を押すと、エミュレータが ◀ と SHIFT ◀ (DEL) を続けて押し、カーソルの 1 つ前の文字を消します。打ち間違えたらそのまま Backspace で戻れます。矢印キーは ◀ ▶ ↑ ↓、Delete (macOS では fn + delete) は CL (表示を消す) です。

4.4　PRINT で止めずに見せる (WAIT)

PRINT のたびに ENTER を押すのでは、表示を動かすことができません。WAIT を使うと、PRINT は決まった時間だけ表示してから、止まらずに次へ進みます。

書き方	PRINT の動き
WAIT 64	表示してからおよそ 1 秒待ち、次へ進む。数は 10 進法で、大きいほど長く見せる
WAIT 0	待たずにすぐ次へ進む。表示は目に見えないほど短い
WAIT	数を書かないと、ENTER を待つもとの動きに戻る

一度 WAIT を実行すると、以降の PRINT はすべて同じ待ち時間で動きます。次の例は、POCKET COMPUTER の文字を右から左へ 1 字ずつ流し、左端まで来たところで止まります (見本の anime.bas)。

```
10 DIM T$(0)*40
20 T$(0)="                              POCKET COMPUTER"
30 WAIT 2
40 FOR I=1 TO 24
50 PRINT MID$ (T$(0),I,24)
60 NEXT I
70 WAIT:PRINT "POCKET COMPUTER"
80 END
```



ふつうの文字列変数 (A$など) には 7 字までしか入らないので、10 行の DIM T$(0)*40 で、40 字まで入る文字列の配列 T$を作っています。かっこの中の 0 は添字の最大値で、使えるのは T$(0) の 1 つだけです (T$(1) を使うと ERROR 3 になります。DIM T$(1)*40 なら T$(0) と T$(1) の 2 つが使えます)。*40 は 1 つに入る字数で、書かなければ 16 字です。20 行では、T$(0) に空白を 24 字入れ、続けて流したい文字を入れておきます。50 行の MID$で I 字目から 24 字を切り出して表示し、I を 1 つずつ増やすと、文字が 1 字ずつ左へ動きます。30 行の WAIT 2 で、1 コマが 0.2 秒ほどになります (待ち時間のほかに、文字列の計算と表示の時間がかかる)。PC-1245 では左の 16 桁だけが見えるので、文字は見えない 17 桁目より右から入ってきます。

PC-1251 の BASIC には、液晶の点を 1 つずつ描く命令がありません。動きのある表示は、文字を PRINT し直して作ります。点で絵を描きたいときは、液晶の RAM に直接書くマシン語を使います (5.6 節の見本)。液晶に 1 列ずつ点を打てる PC-インタープリタ (5.7 節) の DEG も使えます。PC-イ

ンタープリタの PRINT は止まらないので、WAIT は時間待ちの命令として使います。

4.5　DEF キーで実行する

行の頭に"A"のような印をつけておくと、RUN モードで DEF A と押すだけで、印をつけた行から実行できます。

```
10 "A" PRINT 5
20 END
```

DEF A で 5 が出ます。印に使えるのは、RSV モード (4.6 節) と同じ灰色の帯の上の 18 個のキー (A〜L、=、Z〜M、SPC) です。

4.6　RSV モードで文字列を登録する

よく打つ BASIC の命令や式を、キーに登録しておけます。

1. スイッチの RSV をクリックして RSV モードにします。
2. SHIFT A と押すと、液晶に A: と出ます。
3. 登録したい文字列 (たとえば PRINT や 12*3) を打って、ENTER を押します。



4. RUN モードか PRO モードで SHIFT A と押すと、登録した文字列が打ち込まれます。

登録に使えるのは、キーボードの下 2 段の灰色の帯の上にある、A〜L と =、Z〜M と SPC の 18 個です。帯の外のキー (Q など) には登録できません。

4.7　エラーが出たら

打ち込んだ式やプログラムにまちがいがあると、ERROR と番号が出て、表示記号 E が点きます。CL で消えます。



RUN モードで PRINT 3 と打つと ERROR 1 になる

RUN モードで PRINT を式の前につけて直接打つと、ERROR 1 になります。エミュレータのまちがいではなく、ROM の動きです (ROM の 56BA 番地で状態を見て止めています)。電卓として使うときは 12*3 のように式だけを打ちます。プログラムの中の PRINT は、ふつうに動きます。

4.8　電源とメモリ

電源を切る

スイッチの OFF をクリックします。スイッチが OFF になったことを ROM が読んで、メモリが生きている印を書いてから自分で電源を切ります。

電源を入れる

スイッチを RUN か PRO に戻します。

オートパワーオフ

何もしないで 11 分ほどたつと、電源が切れます (実機と同じ)。BRK (ON) を押せば入ります。プログラムは残っています。

プログラムが残るしくみ

PC-1251 は、電源を入れたときに CPU の中のメモリに書いた印を確かめ、印がなければメモリがこわれたとみなして中身を消します。エミュレータは終わるときにも ROM に電源を切らせ、RAM(4KB) と CPU の中のメモリ (96 バイト) の両方を、ホームの .pc1251/ram.bin に保存します。

RESET ボタン

command / Ctrl + R で本体の裏の RESET ボタンを押せます。プログラムが暴走して BRK でも止まらないときに使います。

5　プログラムのファイルを使う


5.1　置き場所に置いて、一覧から読み込む

BASIC のプログラムやマシン語のダンプを、決まったフォルダ (置き場所) にファイルとして置いておくと、command / Ctrl + O で開く一覧に出てきます。一覧の行をクリックすると選ぶだけで、選んである行をもう一度クリックしても読み込みません。読み込むのは、下の「読み込んで実行」か「読み込むだけ」のボタン (または Enter、Shift + Enter) です。選んだ行の下には、ファイル名と動く機種、ファイルに書いた説明 (# help:) が出ます。一覧の上の欄をクリックして名前の一部を打つと、合うものだけに絞れます。右上の「フォルダを開く」「読み直す」「閉じる」は、一覧そのものの操作です。

macOS	/Users/名前/.pc1251/programs
Windows	C:\Users\名前\.pc1251\programs

置き場所のフォルダは、最初に一覧を開いたときにできます。一覧で O を押すと、Finder やエク

スプローラーで置き場所のフォルダが開くので、ファイルを入れてください。名前が「.」で始まるフォルダは、ふだんは隠れていて見えにくいので、O で開くのが確実です。

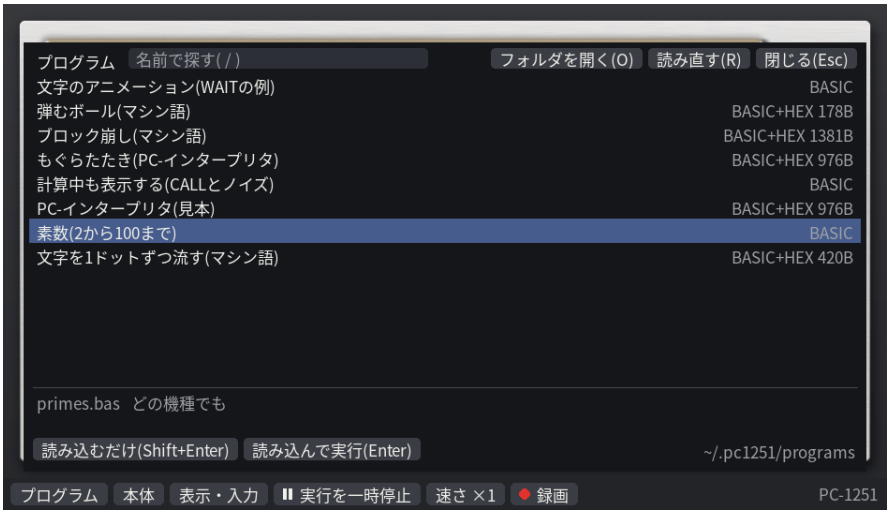

キー	すること
↑ ↓	選ぶ (マウスでクリックしても選べる)
ホイール、PageUp PageDown	一覧を動かす (入りきらないときは、右にバーと「▼」が出る)
Enter	読み込んで実行する (探しているときも同じ)
Shift + Enter	読み込むだけ (打ち込んだプログラムを直したいときなど)
O	置き場所のフォルダを開く
R	一覧を読み直す (ファイルを足したあと)
/	名前で探す (続けて名前の一部を打つ。Esc で探すのをやめる)
Esc	一覧を閉じる

置き場所のほかに、エミュレータのフォルダの `programs` にある見本 (素数、文字のアニメーション、計算中の表示、文字を 1 ドットずつ流す、弾むボール、ブロック崩し、PC-インタープリタ、もぐらたたき、PC-1261 の 2 行の表示) も一覧に並びます。同じ名前のファイルが両方にあるときは、自分の置き場所のほうが使われます。

■機種ごとのフォルダ　プログラムは、動く機種に合わせて次のように置きます。

- 1 つの機種だけで動くものは、置き場所の中の機種のフォルダ (`pc1251`、`pc1245`、`pc1261`、`pc1350`) に置きます。`pc1251` に置いたものは PC-1250 と PC-1255 でも、`pc1261` に置いたものは PC-1260 と PC-1262 でも、マシン語の番地が RAM に収まり、BASIC の置き場所にかからなければ使えます。
- いくつかの機種で動くものは、置き場所の直下に置き、ファイルに`# model: 1251,1245` のように動く機種を書きます。
- どの機種でも動く BASIC は、直下に`# model:` を書かずに置きます。

直下に置いたもので`# model:` のないものは、書き込むマシン語の番地と、BASIC の `POKE` の番

地 (数で書いたもの) が RAM か液晶に収まる機種で使えるとみます。たとえば C100 番地から置くマシン語は PC-1251 と PC-1245 用になり、PC-1261 の一覧には出ません。番地がどちらもなければ、どの機種でも使えます。

```
programs/
    primes.bas          どの機種でも
    pcint.bas           # model: 1251,1245
    mogura.bas          # model: 1251,1245
    pc1251/
        break.bas       PC-1251 用
        break.hex
    pc1245/
        break.bas       PC-1245 用
        break.hex
    pc1261/
        hello.bas       PC-1261 用 (PC-1260、PC-1262 でも)
    pc1350/
        hello.bas       PC-1350 用
```

一覧には、いま動かしている機種で使えるものだけが並びます。ほかの機種用のものは出さず、パスを指定して開いても「(PC-1251 用)」のように知らせて読み込みません。同じ title のものがいまの機種のフォルダにあれば、いまの機種のフォルダのものだけを出します。機種ごとに作り分けたプログラムは、同じ名前でそれぞれのフォルダに置いておけば、どの機種でも一覧の同じ名前から読み込めます。

■ドラッグ&ドロップ　Finder やエクスプローラーからファイルをエミュレータのウィンドウにドロップしても、同じように読み込めます。

5.2　ファイルの形式

ファイル	読み込み方
名前.bas	BASIC のテキスト。PRO モードにして NEW してから 1 行ずつ打ち込み、もとのモードに戻す。
名前.hex	16 進ダンプ。番地 データの行を読んで、RAM にそのまま書き込む。
名前.bas と名前.hex	同じ名前の 2 つは 1 本のプログラムとして扱い、ダンプを書いてから BASIC を打ち込む。マシン語と、マシン語を呼ぶ BASIC を組にしておける。

■BASIC のファイル　ふつうのテキストファイルです。文字コードは UTF-8(ASCII の範囲なら何でも同じ) で、改行は macOS・Windows どちらの形でもかまいません。小文字で書いても大文字に直して読み込みます。PC-1251 のキーにない字は捨てます。指数を表す E(SHIFT + で入る Exp の字) は英字の E とは別の字なので、ファイルの中では [E] か€ と書きます。たとえば 1×10^{-8} は 1[E]-8 と書きます。1E-8 や 1e-8 と書くと英字の E になり、PC-1251 では「1×E − 8」(変数 E

との掛け算) になります。円周率のπ (SHIFT 0で入る字) は、ファイルの中でもπと書きます。空の行と、#で始まる行は読み込みません。実機で 1 行に打てるのは行番号を含めて 79 字までですが、79 字より長い行も、途中まで打ってENTERを押し、行を呼び出して行末に続きを打ち足せば入ります。行を呼び出して直すときの入力欄も行番号と中身を合わせて 79 字までで、すでに入っている命令は 1 字、打ったばかりの命令の綴りは綴りの字数で数えます。行末に打ち足すとあふれる行も、命令の綴りだけを先に打ってから、残りの字 (変数、数、記号、文字列) をSHIFT ▶(INS) で途中に挿入すれば入ります。ファイルの行は、こうした手順で実機に欠けずに入るものなら、79 字を超えていてもそのまま読み込みます。どうしても欠けてしまう行があるファイルは、読み込みません。

```
# title: 素数 (2 から 100 まで)
# PRINT で止まるので、ENTER で次を出す
10 PRINT 2
20 FOR N=3 TO 100 STEP 2
30 D=3
40 IF D*D>N GOTO 70
50 IF N=INT (N/D)*D GOTO 80
60 D=D+2:GOTO 40
70 PRINT N
80 NEXT N
90 END
```

■16 進ダンプのファイル　1 行に番地とデータを 16 進法で書きます。番地は 4 桁です。データは空白で区切っても続けて書いてもかまいません。雑誌のダンプリストのように行の終わりに: とチェックサムがついていれば、: から後ろは読み飛ばします。#か; で始まる行はコメントです。行の途中でも; から後ろはコメントなので、ニーモニックを書き添えておけます。

```
# title: マシン語の見本
C300 02 41 37
C303 0102030405060708    ; 表の中身
```

アセンブラ YASM61860 が出力する 16 進ダンプ (c300 : 02 41 37 …の形の行) も、手を加えずに.hex として読めます。YASM61860 のダンプでは、各行の番地が 8 の倍数に切り下げてあり、データが行の途中の番地から始まるときは、手前の番地の分が空白で埋めてあります (1 バイトにつき空白 3 字)。エミュレータは、空白の字数から本当の書き始めの番地を求めて読みます。

■マシン語のバイナリ (.bin)　.bin のファイルには、マシン語のバイトが並んでいるだけで、どの番地に置くかは書かれていません。そこで、.bas のファイルに# bin: ファイル名 番地の行を書き、置く番地を指定して読み込みます。番地は&C300、0xC300、C300 のどの形式で書いてもかまいません (どれも 16 進表記です)。

```
# title: マシン語の見本 (バイナリ)
# bin: sample.bin &C300
10 CALL &C300
```

YASM61860 も-r で.bin を出力しますが、出力されるのは番地 0 から始まる中身で、ORG で指定した番地より前は 0 で埋めてあります。YASM61860 の.bin を# bin: で読み込むと、ORG より前にある RAM(BASIC のプログラムや変数の場所など) まで 0 で書きつぶしてしまいます。YASM61860 でアセンブルしたプログラムは、.bin ではなく 16 進ダンプ (-d) を.hex として使ってください。

■指示の行　#で始まる行には、次の指示を書けます。.bas と.hex のどちらに書いてもかまいません。

書き方	意味
# title: 名前	一覧に出す名前。書かなければファイル名。
# run: 文字列	一覧から選んだときや--run で実行するときに、RUN モードで打つ文字列。書かなければ RUN。いくつも書くと上から順に打ち、2 つ目からは、前の命令が終わって入力待ちに戻るのを待ってから打つ。
# mode: PRO	# run: の文字列を PRO モードで打つ。PRO モードで動かすマシン語のため。
# help: 説明	読み込んで動かし始めたときに、画面の下に 20 秒ほど出す説明 (遊び方など)。いくつも書くと行を重ねて出す。操作欄の「プログラム」のメニューの「読み込んだプログラムの説明」でもう一度出せる。一覧では、選んだ行の下に出る。
# setup: 命令	NEW のあと、BASIC を打ち込む前に PRO モードで打つ命令。これがあるときは、ダンプも NEW とこの命令のあとで書き込む。EQU#で BASIC の置き場所を動かしてから、空いたところにマシン語を置く記事のためのもの。
# hex: ファイル名	先に書き込む 16 進ダンプ。同じフォルダ、置き場所の同じ機種のフォルダ、置き場所の直下の順に探す。1 つのマシン語を、いくつもの BASIC のプログラムから使える。
# bin: ファイル名 番地	先に書き込むマシン語のバイナリ (.bin) のファイル名と、置く番地。ファイルを探す場所と順番は# hex: と同じ。
# after: ファイル名	実行の文字列を打ったあとで書き込む 16 進ダンプ。BASIC で DIM などをして場所を空けてからマシン語を読み込む記事のためのもの。.bin を書き込むときは、# after: ファイル名.bin 番地のように番地も書く。
# model: 機種	プログラムが動く機種 (1251、1245、1261 など。いくつもあるときは,で区切る。1261 と書いたものは PC-1260 と PC-1262 でも動く)。ほかの機種で動かしているときは一覧に出さず、ファイルを開いても「(PC-1251 用)」のように知らせて読み込まない。同じ title のものがいまの機種のフォルダにあれば、そちらだけが一覧に出る。書かなければ置いたフォルダで決まる (直下なら番地から考え、番地がなければどの機種でも)。いくつかの機種で動くものは直下に置いてこの行を書く。

hex: や# after: で使われるだけの.hex(同じ名前の.bas がないもの) は、一覧には出しません。.bin のファイルは、どれも一覧には出ません。ダンプの大きさは、使う側のプログラムの行

に出ます。

読めない行や、見つからない・読めないファイル、RAM の外に書くダンプ、RAM に入らない大きさの BASIC、打ち込んでも欠けてしまう長い行があるプログラムは、読み込もうとしても何も書き込まず、画面の下にその行やファイル、番地を出します。打ち込みで入れた BASIC が途中で RAM に入りきらなくなったときや、入った行の中身がファイルと違うときは、そのあとの実行の文字列と `# after:` の書き込みをやめます。PC-1350 で RAM カードを差しているときは、カードの番地に書くダンプも読み込めます。一覧では、読めない行のあるものに「読めない行あり」と出ます。

読み込みの速さ

BASIC は打ち込まずに、ROM が打ち込みで作るのと同じ中間コード (空白を落とし、命令の綴りを 1 バイトにしたもの) を RAM に直に置くので、キーの受け付けが遅い PC-1261 や PC-1350 でも、長いプログラムがすぐに入ります。中身は打ち込んだときとバイト単位で同じです。打つと 79 字を超える行も、行を呼び出して打ち足す手順 (5 節の BASIC のファイルの説明) で欠けずに入るものなら、そのまま置きます。貼り付け (command / Ctrl + V) は、中間コードにせずにキーを打って入れます。

NEW で前のプログラムは消える

`.bas` を読み込む前に `NEW` するので、入っていたプログラムは消えます。残しておきたいプログラムは、先に 5.9 節の方法でファイルに書き出しておいてください。
読み込む直前の状態 (RAM、CPU、スイッチ) は、エミュレータが終わるまで取っておきます。読み込んでから前のプログラムが要るとわかったときや、読み込みを途中でやめたときは、操作欄の「本体」のメニューの「プログラムを読み込む前に戻す」で元に戻せます (項目の下に、どのプログラムを読み込む前かが出ます)。書き出しに使うプログラムの名前や `# run:` なども、読み込む前のものに戻ります。取っておくのは最後に読み込む直前の 1 つだけで、別のプログラムを読み込むと入れ替わります。

5.3　端末から読み込む

起動するときにプログラムの名前かファイルの場所を書くと、起動してすぐに読み込みます。名前だけなら置き場所から探します。`--run` をつけると、読み込んだあと実行します。

```
$ uv run pc1251 primes --run
$ uv run pc1251 ~/basic/game.bas
```

Windows なら、ファイルの場所は `C:\Users\名前\basic\game.bas` のように書きます。

5.4　マシン語を動かす

マシン語は 16 進ダンプのファイルにして RAM に書き込み、BASIC の `CALL` で呼びます。PC-1251 の RAM は `B800`〜`C7FF` 番地の 4KB で、BASIC のプログラムは下の番地から、変数は上の番地から使います。マシン語は、BASIC のプログラムや変数とぶつからない番地に置いてください。

5.5　CALL で表示をつけたまま計算する

BASIC はプログラムを実行しているあいだ、液晶の表示を切っています (C ポートのビット 0 を 0 にする)。マシン語でビット 0 を 1 にしてから計算を続けると、実行中も表示が消えません。見本の `noise.bas` は、表示をつけるマシン語 5 バイトを `POKE` で書いて `CALL` で呼び、計算しながら液晶に棒を描きます。

```
10 POKE &C200,2,1,255,177,55
20 CALL &C200
30 FOR I=0 TO 47
40 B$=STR$ (I*I)
50 POKE &F87B-I,127
60 NEXT I
70 WAIT 128:PRINT "DONE"
80 END
```

10 行で書くマシン語は次の 3 命令です。`1FB1` 番地は CPU の内部 ROM にあるルーチンで、A の値を C ポートに出します。

```
C200  02 01    LIA 01      A=&01(表示をオン)
C202  FF B1    CAL 1FB1    C ポートに A を出す
C204  37       RTN         BASIC に戻る
```

50 行は、液晶 RAM に直接 1 列ずつ点を書きます。液晶の右半分は `F87B` 番地が左端 (60 列目) で、番地が小さくなるほど右へ進むので、`&F87B-I` で棒が右へ伸びます。



表示をつけたままにすると、左の数桁に不規則な点の模様が出ます。ROM が液晶 RAM の一部を計算の作業場所に使っているためです。40 行の `STR$`は数を文字にする途中で `F800`〜`F822` 番地 (左から 7 桁ほど) を書き換え、ほかの計算でも右端の `F840`〜`F847` 番地などを使います。ふだんは実行中に表示を切っているので、作業場所の書き換えは目に見えません。

CALL するマシン語の置き場所

`C200` 番地は PC-インタープリタ (5.7 節) の置き場所の中にあり、`C000` 番地から置くマシン語の見本とも重なります。続けて使うときは、あとから読み込んだ方が残ります。

5.6　マシン語で液晶に描く

■文字を 1 ドットずつ流す　見本の `scroll.hex` と `scroll.bas` は、`POCKET COMPUTER` と機種名を、液晶の全幅で右から左へ 1 列ずつ流すマシン語です。4.4 節のように `PRINT` で流すと 1 文字 (5 列) ずつ跳びますが、液晶 RAM に直接書けば 1 列ずつ動かせます。文字の形はマシン語の後ろの表に持っていて、1 コマごとに表を読み始める場所を 1 列ずらし、液晶の幅ぶんを液晶 RAM へ写します。液晶は点が消えるのが遅く、細い線は流すとにじむので、線の太さ 2 列の太い文字にしてあります。液晶の 5 列ごとのすき間で文字が切れて見えるのは、実機でも同じです。`.hex` には 1 行ごとに `;` のあとへニーモニックを書いてあります。同じ名前の `scroll.bas` が `CALL` で呼ぶので、一覧から選ぶと両方が読み込まれます。Esc (BRK) を押すと BASIC に戻ります。PC-1251 用は `C000` 番地から、PC-1245 用は `C100` 番地から置きます。液晶の幅が違うので、2 つは別々のマシン語です。

■弾むボール　見本の `ball.hex` と `ball.bas` は、ボールが地面でひしゃげ、放物線を描いて弾みながら、液晶の全幅を右へ進み、右端まで行くと左端から出てくるマシン語です。1 回の弾みを 9 枚の絵にして表に持ち、1 枚ずつ液晶 RAM へ写します。着地の直前と跳ね上がった直後は縦に伸び、地面では横にひしゃげます。着地の前後の 3 枚は同じ桁に置きます。縦に伸びた絵は、着地の直前を 1 列左に、跳ね上がった直後を 1 列右に寄せ、ボールが斜めに入って斜めに出るようにしてあります。液晶は 5 列ごとに桁のすき間があり、ボールがすき間をまたぐと割れて見えるので、どの絵も 1 桁の枠に収めます。液晶の右半分は番地が逆向きに並ぶので、絵を描く桁が右半分にあるときは番地を減らしながら書きます。PC-1251 用は `C000` 番地から、PC-1245 用は `C100` 番地から置き、違うのは液晶の幅だけです。PC-1261 用は、2 行の液晶を使う別のマシン語です (8 節)。

■ブロック崩し　見本の `pc1251/break.hex` と `break.bas` は、横向きのブロック崩しです。左端のパドルを ↑ ↓ で動かし、Space か Enter で玉を打ち出して、右のブロックの壁を削ります。壁と画面の右端のあいだは空いているので、空いたところへ玉を回り込ませると壁を裏から削れます。壁はゆっくり左へ寄ってきて、先端が左から 12 列目まで来ると押し切られ、玉を 1 個失います。玉は 3 個で、全部なくなると BASIC に戻って得点を出します。右端の 3 つの点が残りの玉、残りの玉の右の 5 桁が得点です。

始めに `1:EASY 2:NORMAL ?`と聞いてくるので、1 か 2 を押して ENTER を押します。EASY はパドルが縦 3 段で、玉は 1 コマに 1.5 列、壁は 60 コマで 1 列と遅めです。NORMAL はパドルが縦 2 段で、玉は 1 コマに 2 列、壁は 40 コマで 1 列です。ENTER だけを押すと前と同じ難易度で始まります。最高点は難易度ごとに覚えています。



パドルに当てた場所で玉の角度が変わり、パドルを動かしながら当てるとさらに角度がつきます。

縦が 7 ドットしかないので、同じ角度のまま打ち返していると、同じ段ばかりを往復して最後の数個が残りがちです。角度を変えて狙ってください。面をクリアすると 500 点が入り、次の面から玉が少し速くなります。

面ごとに 1 つ、点滅しているブロックがあります。点滅しているブロックを壊すと、壊した場所からもう 1 個の玉が出て、2 個で遊べます。玉は 2 個までです。新しい玉は壊した玉と同じ向きに進み、壊した玉のほうが跳ね返るので、2 個はブロックの場所から別々の向きへ進みます。片方を落としても残りの玉は減らず、2 個とも落とすと 1 個失います。

マシン語は C000〜C56E 番地の約 1.4 KB(表は C501 番地から) で、液晶に描く前の絵を BF88 番地からの 120 バイトに組み立ててから、液晶の RAM へまとめて写します。2 個目の玉の位置と向きは BF84 番地からの 4 バイトに置きます。BASIC のプログラムは BF83 番地までに収まっている必要があります (break.bas は B920 番地で終わります)。ROM のルーチンは呼ばず、キーは IA・IB のポートを直接読み、音は C ポートのビット 4〜6 を切り替えて出します。内部 RAM の 10h〜2Fh を変数に使うので、入るときに BASIC の値を C5E0 番地からの 32 バイトへ退避し、出るときに入れ替えて戻します。終わったあとも変数は退避先に残るので、得点の 5 桁は C5F6〜C5FA 番地から PEEK で読めます。break.bas は退避先の得点を読んで、得点と最高点を出します。難易度は、CALL の前に C5DF 番地へ POKE しておきます (1 なら EASY)。PC-1245 用 (7 節) も、得点の退避先と難易度の番地は同じです。

5.7　PC-インタープリタともぐらたたき

見本には、PiO 1986 年 8 月号の「PC-インタープリタ」(Fan_PC-1251 氏作) が入っています。BASIC のエディタで書いた行を独自の文法で読んで実行するマシン語のプログラムで、数はすべて 16 進法 2 桁の 1 バイト、命令は PRINT、IF〜NOT、GOTO、FOR〜NEXT、BEEP、WAIT、液晶に 1 列ずつ点を打つ DEG などです。

pcint.hex と pcint.bas

記事のリスト 1(C200〜C5CF の 976 バイト) と、PC-インタープリタを試す短いプログラムの組です。一覧から選ぶと、CALL &C300 で動き出します。

mogura.bas

記事のリスト 2 のもぐらたたきです。# hex: pcint.hex の行で PC-インタープリタを先に書き込み、RUN 900 で始めます。



もぐらたたきを始めるには、command / Ctrl + O (または操作欄の「プログラム」のメニューの「プログラムの一覧」) で開く一覧から「もぐらたたき (PC-インタープリタ)」を選びます。PC-インタープリタのダンプとリスト 2 が読み込まれ、RUN モードで RUN 900 が打たれてゲームが始まります。

一度読み込んだあとは、RUN モードで RUN 900 と打つか、DEF =を押せば何度でも遊べます (900 行の頭に"="の印がある)。

900 行は CALL &C300 で PC-インタープリタを呼び、ゲームが終わって BASIC に戻ってから PRINT で得点を出します。CALL &C300 とだけ打っても遊べますが、得点は出ません。

遊び方は次のとおりです。液晶に 1〜6 の穴が並び、どこかの穴からもぐらが 3 段階で顔を出します。出た穴の数字キーを押しっぱなしにしておくと、当たりの音が鳴って得点が 1 つ増え、次のもぐらが出ます。当てるたびに少しずつ速くなります。3 段目まで出きっても押せないと GAME OVER になり、ENTER を押すと得点が出ます。

記事のプログラムの扱い

pcint.hex と mogura.bas は記事の作者 (Fan_PC-1251 氏) の著作物で、作者の了解を得て収めています。PC-インタープリタを 1 命令ずつ解説した『PC-インタープリタを読む』(おりぐち) も doc/pcinterp.pdf にあります。

5.8　ほかの読み込み方

command + V (Windows は Ctrl + V)

クリップボードの文字を、そのままキーとして打ち込みます。NEW もモードの切り替えもしないので、打ち込む前に PRO モードにしておきます。

--type ファイル

起動したあと、ファイルの中身をそのままキーとして打ち込みます。

--load ファイル

起動したあと、16 進ダンプを RAM に書き込みます。

5.9　プログラムをファイルに書き出す

エミュレータで打ち込んだり直したりした BASIC のプログラムは、RAM の中にしかありません。command / Ctrl + E を押すか、操作欄の「プログラム」のメニューで「プログラムをファイルに書き出す」を選ぶと、いまのプログラムをプログラムの置き場所 (~/.pc1251/programs) に.bas のファイルとして書き出します。ファイル名は「名前-日時.bas」で、名前は最後に読み込んだプログラムのもの (なければ program) です。最後に読み込んだものが機種ごとのフォルダにあったときは、置き場所の同じ名前のフォルダ (pc1245 など) に書き出します。書き出したファイルはすぐに一覧に出るので、そのまま読み込み直せます。

RAM のプログラムは中間コードになっているので、ROM の中にある命令の表を引いて文字に戻します。空白は ROM が打ち込みのときに捨てているので、命令の前後に読みやすいように補います。打ち込み直せば、元と同じ中間コードになります。

読み込んだプログラムに組になる.hex があったときは、書き出したファイルの頭に# hex: の行を入れて、元のダンプを指しておきます。# bin: や# after: で.bin を読み込んでいたときは、同じ# bin:・# after: の行 (番地つき) を頭に入れておきます。POKE で書いたマシン語など

RAM の中身そのものは書き出しません。

エミュレータを起動しないで、保存してある RAM から書き出すこともできます。

```
$ uv run pc1251 --export ~/Desktop
```

5.10　プリンタに印字する

エミュレータには、プリンタ (PC-1251・PC-1245 では CE-125、PC-1261・PC-1350 では CE-126P にあたるもの) がいつもつながっています。どちらも感熱紙に 5×7 の点で字を打つプリンタです。`LPRINT` や `LLIST` で印字すると、本体の絵の下に紙が出てきて、新しい行が出るたびに紙が送られます。



- 紙には最後の 5 行が見えます。紙の上でホイールを回すと、前の行を見られます。
- 印字は紙の絵として、プログラムの置き場所に `print-日時.png` の名前で自動で保存します。印字が 1 秒とぎれるたびに書き直し、エミュレータを終えるときにも保存します。同じ名前のファイルがあるときは、`print-日時-2.png` のように番号を付けます。保存先は紙の左に出ます。保存先をクリックするか、メニューの「印字の保存先を開く」を選ぶと、そのフォルダを開きます。
- 紙の右の × か、操作欄の「表示・入力」のメニューの「プリンタの紙をしまう」で紙をしまいます。しまうとその紙は終わりで、次に印字すると新しい紙 (新しいファイル) になります。
- PC-1251・PC-1245 で SHIFT ENTER (P ↔ NP) を押して液晶に `P` を出しておくと、手で打った計算の式と答えも印字されます。

字の形は、プリンタのものではなく本体の ROM の字の形で代わりにしています。印字の速さと、紙送りのキーは再現していません。

5.11　カセットの音 (wav) で実機とやり取りする

実機のカセットインターフェースで読み書きする音を、wav のファイルにして実機とやり取りできます。

■エミュレータから実機へ　RUN モードで CSAVE か CSAVE M を打つと、ROM がカセットに出す音を、エミュレータがそのまま wav のファイルに書き出します。ファイルはプログラムの置き場所 (~/.pc1251/programs) に「tape-日時.wav」の名前で置かれ、画面の下にファイルの名前が出ます。一覧で O を押すと、置き場所のフォルダを開けます。実機に読み込ませるときは、wav をパソコンで再生し、実機のカセットインターフェースの入力につないで、実機で CLOAD(マシン語は CLOAD M) を打ちます。

```
CSAVE "BREAK"
CSAVE M "BREAK";&C000,&C56E
```

エミュレータは、4kHz と 2kHz の音を切り替えるカセットの信号が 2 秒以上続いたときだけ、音が止まって 1 秒たったところで wav を書き出します。BEEP の音は書き出しません。前置きの音が 8 秒あるので、書き出しまでには、どんなに短いプログラムでも 10 秒ほどかかります (command / Ctrl + T で速くすると短くなります)。

■実機からエミュレータへ　実機で CSAVE した音をパソコンで録音して wav にし、ウィンドウにドロップすると、テープをセットした状態になります (起動のときに--tape ファイルを付けても同じ)。テープをセットしたあと、RUN モードで CLOAD か CLOAD M を打つと、ROM がテープを読み始めたところで再生が始まり、実機と同じ時間をかけて読み込みます (前置きの音だけで 8 秒、ブロック崩しのマシン語は 1 分ほど。command / Ctrl + T で速くもできます)。

実機用のテープの音をエミュレータで読み込めることは、PC-1251 の見本プログラムが入ったマイクロカセットを録音した wav(20 本) で確かめました。20 本とも CLOAD でエラーなく読めます。PocketTools の bin2wav や、YASM61860 の-w(-old をつけたとき) で作ったマシン語の wav も、PC-1251 と PC-1245 のどちらでも CLOAD M で読めます。

書き出した wav を実機で読み込ませてはいません

エミュレータの CSAVE で書き出した wav を実機で読み込ませることは、まだ確かめていません。

6　PC-1250・PC-1255 として使う

PC-1250 と PC-1255 は、PC-1251 と同じ ROM で、違うのは RAM の範囲だけです。起動のときに--model 1250 か--model 1255 を付けると、その機種として動きます。ROM は PC-1251 の

`cpu-1251.rom` と `bas-1251.rom` を使います。

機種	RAM	BASIC のプログラムの先頭	使える大きさ (`MEM`)
PC-1250	`C000`〜`C7FF`(2KB)	`C030`	1438 バイト
PC-1251	`B800`〜`C7FF`(4KB)	`B830`	3486 バイト
PC-1255	`A000`〜`C7FF`(10KB)	`A030`	9630 バイト


RAM の範囲は MAME の実装によります。ROM は起動のときに RAM の頭を下へ探し、書いた印が上の区画に写るかどうかで終わりを決めるので、PC-1255 では `8000`〜`9FFF` を `A000`〜`BFFF` の鏡としました。鏡があると、`MEM` の値がカタログの 9630 バイトと合います。

筐体は PC-1251 の絵の型番だけを書き換えたものです。実機の筐体の色や刷り、細部の形の違いは再現していません。プログラムの一覧には、PC-1251 用のもののうち、書き込むマシン語の番地が RAM に収まり、BASIC のプログラムの置き場所 (見積もり) にかからないものが出ます。PC-1250 では BASIC が `C030` 番地から置かれるので、`C000` 番地から置くブロック崩しなどは出ません。終わるときの RAM は`~/.pc1251/ram-1250.bin`、`ram-1255.bin` に保存します。

7　PC-1245 として使う

PC-1245 は、PC-1250/1251 と同じ大きさの筐体です。CPU は同じ SC61860 ですが、ROM は PC-1251 とは別のものです。起動のときに`--model 1245` を付けると、PC-1245 として動きます。

```
$ uv run pc1251 --model 1245
```

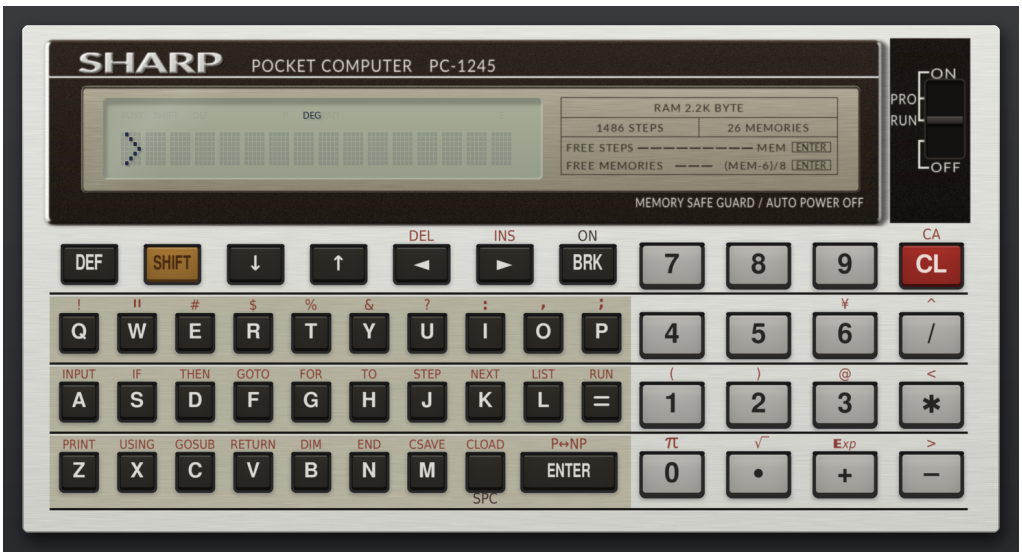

ROM は、実機から読み出したものを `cpu-1245.rom` と `bas-1245.rom` の名前で `rom` フォルダに置きます。読み出し方を書いたページも 2.4 節で紹介しています。

`.bas` や `.hex` のファイルを使う (5 節)、書き出す (5.9 節)、command / Ctrl + O などのショートカッ

ト (3.4 節)、DEF キーでの実行 (4.5 節) は、PC-1251 と同じように使えます。違うのは次のところです。

7.1　液晶

液晶は 16 桁です。PC-1251 と同じ液晶 RAM のうち、左の 12 桁 (F800〜F83B) と、右側の初めの 4 桁 (F87B〜F868) だけが見えます。17 桁目より右に書いたものは表示されないので、PC-1251 用のプログラムには表示が途中で切れるものがあります。

表示記号は BUSY、DEF、SHIFT、P、DE・G・RAD(DEG などの角度の単位)、E です。モード (PRO、RUN) は液晶に出ず、スイッチの位置で見ます。表示記号の位置は、実機の写真で見える DEG のほかは推定です。

液晶の右には、容量の表 (RAM 2.2K BYTE、1486 STEPS、26 MEMORIES) と、空きの調べ方が刷ってあります。MEM で残りのステップ数が、(MEM-6)/8 で残りの変数の数がわかります。

7.2　モードスイッチ

スイッチは PRO、RUN、OFF の 3 段です。PRO と RUN の 2 段は「ON」の括りに入っていて、電源が入る位置です。RSV モードはないので、4.6 節の文字列の登録は使えません。F3 は何もせず、command/Ctrl+↑・command/Ctrl+↓と操作欄の「本体」のメニューも、PRO、RUN、OFF の 3 段のあいだだけを動きます。

7.3　キー

キーの位置は PC-1251 と同じですが、刷ってある文字が違います。

- A〜=の段とZ〜SPCの段は、SHIFTを押してから打つと、キーの上に刷ってある BASIC の命令が入ります。たとえばSHIFT Zで PRINT、SHIFT Gで FOR、SHIFT =で RUN、SHIFT SPCで CLOAD です。
- 括弧はSHIFT 1が (、SHIFT 2が) です (PC-1251 は↓と↑)。パソコンで(、)を打つと、エミュレータがSHIFT 1、SHIFT 2に直して打ちます。貼り付けやファイルの読み込みでも同じです。
- ほかの記号は付録 B の表と同じです。

7.4　メモリと見本のプログラム

RAM は 2KB(C000〜C7FF) で、BASIC のプログラムは C000 番地から置かれます。プログラムに使えるのは 1486 ステップ (バイト) です。終わるときの RAM は、PC-1251 の ram.bin とは別の~/.pc1251/ram-1245.bin に保存します。

見本のプログラムは同じ一覧から読み込めますが、次の点に気をつけてください。

- ブロック崩し (5.6 節) は、programs/pc1245 にある PC-1245 用の break.hex と break.bas が読み込まれます。遊ぶ場所は 75 列で、右端の桁に残りの玉が出ます。遊んでい

るあいだは得点を出さず、終わってから出します。点滅するブロックはなく、玉はいつも 1 個です。マシン語は `C100`〜`C55D` 番地で、BASIC のプログラムは `C000`〜`C0FF` に収まるようにしてあります。

- PC-インタープリタは `C200`〜`C5CF` に入ります。PiO の解説のとおり、PC-1245 で残るフリーエリアは 510 バイトです。
- ほかの見本は動きますが、24 桁を使う表示は 17 桁目から右が見えません。

8　PC-1261 として使う

PC-1261 は、2 行 ×24 桁の液晶を持つ機種です。CPU は同じ SC61860 ですが、ROM は PC-1251 とは別のもので、BASIC の命令も少し違います。起動のときに `--model 1261` を付けると、PC-1261 として動きます。

```
$ uv run pc1251 --model 1261
```



ROM は、実機から読み出したものを `cpu-1260.rom` と `bas-1260.rom` の名前で `rom` フォルダに置きます。PC-1260 と PC-1262 は PC-1261 と同じ ROM で、違うのは RAM の大きさだけです。`--model 1260`、`--model 1262` としても、同じ ROM のファイルを使います。筐体の絵は PC-1261 のものの型番だけを書き換えたもので、実機の筐体の色や刷り、細部の形の違いは再現していません。

`.bas` や `.hex` のファイルを使う (5 節)、書き出す (5.9 節)、command / Ctrl + O などのショートカット (3.4 節)、DEF キーでの実行 (4.5 節)、カセットの音 (5.11 節) は、PC-1251 と同じように使えます。違うのは次のところです。

8.1　液晶

液晶は 2 行 ×24 桁です。液晶の下の金属の板に BUSY、PRINT、DEG、RAD、ERROR が刷ってあり、そのすぐ上に液晶の短い横棒が点きます。液晶の左端には、上からカナ、SMALL、SHIFT、DEF の記号が並んでいます。カナの入力 (SHIFT 8) のあいだはカナが点きます。SMALL は英小文字の入力の記号です。RUN モードで `POKE &203C,PEEK &203C AND &7F` と打つと、SHIFT 8 がカナの代わりに英小文字の入力を切り替えるようになり、そのあいだ SMALL が点きます。電源を入れ直すと、SHIFT 8 はカナの切り替えに戻ります。角度の単位を GRAD にしたときに点く記号は、液晶にありません。

8.2　キー

キーの並びは PC-1251 と同じで、刷ってある文字が違います。

- 括弧は SHIFT 1 が (、SHIFT 2 が)、¥は SHIFT 6 です。パソコンで (、)、¥ を打つと、エミュレータがそのキー操作に直して打ちます。
- Exp のキーはありません。指数は英字の E で書きます (1E3 など)。
- SHIFT 7 (HELP) で、BASIC の命令の一覧が出ます。
- SHIFT 8 (カナ) で、カナの入力に切り替わります。もう一度押すと英字の入力に戻ります。カナの入力のあいだは、各キーの右下に刷ってあるカナが入り、SHIFT を押してから打つと右上のカナが入ります。「・」の印のあるキーは、SHIFT を押してから打つと小さい字 (ァ、ッ、ャなど) になります。数字の段の右に刷ってある゛゜。、「」・ーも、カナの入力のときに打てます。

パソコンでカナ (全角のカタカナ、半角のカタカナ、ひらがな) を打つか貼り付けると、エミュレータがカナの入力に切り替えて打ち、打ち終わったら英字の入力に戻します。「ガ」のような濁点のついた字は、「カ」のあとに゛を打つ形に直します。ファイルの読み込みでも同じです。

PC-1261 の ROM は、キーを離してから次のキーを受け取れるようになるまでの時間が PC-1251 より長いので、貼り付けでは 1 打鍵に 0.22 秒ほどかけます。パソコンのキーで打つときは、ROM の入力待ちに届けるあいだだけ速く動かすので、遅れません。ファイルから読み込む BASIC のプログラムは、ほかの機種と同じく中間コードを RAM に直に置くので、すぐに入ります。

8.3　メモリと見本のプログラム

RAM は 10KB(4000〜67FF) で、BASIC のプログラムは 4080 番地から置かれます。プログラムに使えるのは 9342 バイト (MEM の値) です。PC-1260 は RAM が 4KB(5800〜67FF) で、使えるのは 3198 バイトです。終わるときの RAM は~/.pc1251/ram-1261.bin(PC-1260 は ram-1260.bin、PC-1262 は ram-1262.bin) に保存します。角度の単位などの表示記号の状態を戻すため、液晶の RAM も一緒に保存します。

見本のプログラムのうち、PC-1251 の番地を使うマシン語 (PC-インタープリタ、もぐらたたき、noise.bas) は、一覧に出ません。PC-1261 用の見本は programs/pc1261 にあります。

ball.hex と ball.bas は、ボールが 2 行目の下端で弾んで 1 行目の上端まで上がり、同じ高さで弾み続けながら右へ進むマシン語です。右端から出た分は左端から出てきます (5A00〜6142 番地。CALL &5A00 で動かし、Esc(BRK) で BASIC に戻ります)。位置は重力の式で 1/30 秒ごとに計算し、速く動いているときは縦に伸び、地面ではつぶれて横に広がり、いちばんつぶれたところでしばらく止まってから跳ね上がります。地面に着いているあいだだけ、着地で低い「ペタ」、跳ね上がるときに「びよん」と小さく鳴ります。音は、液晶を書き換える合間に C ポートのビット 4 を上げ下げして出し、ビットを立てておく時間を短くして小さくしています。ボールの形は、液晶のドットの本当の位置 (桁と行の区切りのすき間を含む) から決めてあるので、すき間にかかると欠けて見えます。hello.bas は CURSOR で表示の位置を決めて、2 行の液晶にカナと記号を出します。pc1261 のフォルダに置いたものは、PC-1260 と PC-1262 でも、マシン語の番地が RAM に収まり、BASIC の置き場所にかからなければ使えます。PC-1260 は RAM が狭いので、コンパイラ LC-3 とその見本は使えません。

■コンパイラ LC-3　programs/pc1261/lc3.hex は、COR 氏のコンパイラ LC-3(ポケコン・ジャーナル 1989 年 6 月号) です。1 バイトの整数だけを扱うゲーム向けのコンパイラで、BASIC のプログラムとして打ち込んだソースをマシン語に直して動かします。一覧の「LC-3 コンパイラ」を選ぶと、PRO モードで NEW と EQU#43 を打って BASIC の置き場所を 5600 番地からにし、コンパイラを 4000〜4901 番地に書き込みます。そのあと PRO モードでソースを打ち込み、CALL &4000 でコンパイル、CALL &4900 で実行します。どちらも PRO モードで打ちます。記事の見本のうち 3 本 (lc3-hello、lc3-move、lc3-chars) と、このエミュレータのために書いたブロック崩し (lc3-block) は、選ぶとコンパイルから実行まで続けて行います。ブロック崩しは、左端のパドルを8(上) と2(下) で動かしてボールを打ち返し、右側の 40 個のブロックを消します。パドルの端で打つと斜めに、まんなかで打つとまっすぐに返ります。ボールは 3 つで、全部消すか、ボールがなくなると点数が出て、キーを押すともう一度始まります。コンパイラは、https://github.com/hiroog/LC3_Compiler にある LC-3.bin を元にしました。コンパイラと記事の見本のソースは COR 氏 (GitHub では hiroog 氏) の作品で、エミュレータの MIT ライセンスには含まれません。作者は 2018 年 1 月 3 日のブログの記事 (https://wlog.flatlib.jp/archive/1/2018-1-3) に「LC-3 の配布に関しては自由に行っていただいて構いません。ダンプリスト、バイナリ等、任意に掲載していただいて結構です。」と書いていて、それに従って同梱しています。


8.4　CPU の速さ

PC-1261 の CPU の水晶は 768kHz で、PC-1251(576kHz) の 4/3 倍の速さで動きます。ROM のテープを読む手続きは PC-1251 と同じ形で、1 ビットを読むときの繰り返しの回数などが PC-1251 の約 4/3 倍になっています。エミュレータを 576kHz として動かすと、ROM は自分で書いたテープを読めません。2ms と 512ms のタイマ、テープの 2kHz と 4kHz の音は、PC-1251 と同じ時間にしています。

9　PC-1350 として使う

PC-1350 は、150×32 ドットの液晶 (4 行 ×24 桁の字) を持つ機種です。CPU は同じ SC61860 ですが、ROM は PC-1251 とは別のもので、モードスイッチもありません。起動のときに`--model 1350` を付けると、PC-1350 として動きます。

```
$ uv run pc1251 --model 1350
$ uv run pc1251 --model 1350 --card 16
```

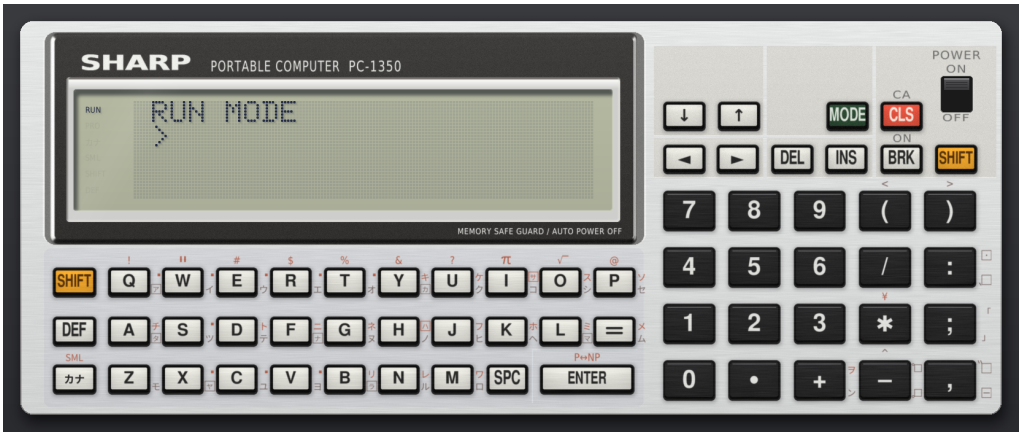

ROM は、実機から読み出したものを `cpu-1350.rom` と `bas-1350.rom` の名前で `rom` フォルダに置きます。カナの打てる国内向けの ROM で確かめました。`--overseas` をつけると輸出向けの配線で動き、カナの代わりに英小文字が入ります。筐体の絵は、PC-1350 を真上から撮った写真から描きました。

`.bas` や `.hex` のファイルを使う (5 節)、書き出す (5.9 節)、command / Ctrl + O などのショートカット (3.4 節)、DEF キーでの実行 (4.5 節)、カセットの音 (5.11 節) は、PC-1251 と同じように使えます。違うのは次のところです。

9.1　電源とモード

モードスイッチはありません。RUN モードと PRO モードは MODE キーで切り替えます。パソコンでは F1 で RUN モード、F2 で PRO モードにします (いまのモードと違えば MODE キーを押します)。いまのモードは、液晶の左端の `RUN`・`PRO` の表示記号で見ます。

本体の右上のスイッチは電源の ON・OFF です。マウスでクリックするかドラッグするか、F3 (ON)・F4 (OFF) で動かします。電源を切ってもプログラムは残ります。スイッチが OFF のあいだは、ON キー (Esc) では電源が入りません。

9.2　液晶

液晶は 150×32 ドットで、字は 4 行 ×24 桁です。液晶の左端に、RUN、PRO、カナ、SML、SHIFT、DEF の表示記号が縦に並びます。

9.3　キー

キーは PC-1350 の配置です。

- 括弧、/、:、;、, は数字の側のキーで、SHIFT を押さずに入ります。<、>、¥、^は、数字の側のキーを SHIFT を押してから打ちます。パソコンで記号を打つと、エミュレータがそのキー操作に直して打ちます。
- パソコンの Delete は DEL、Insert は INS、Home は CLS です。Backspace は ◀ と DEL で 1 字消します。
- カナ キー (パソコンでは F8) でカナの入力に、SHIFT カナ で英小文字の入力 (SML) に切り替わります。パソコンでカナ (全角のカタカナ、半角のカタカナ、ひらがな) を打つか貼り付けると、エミュレータがカナの入力に切り替えて打ち、打ち終わったら英字の入力に戻します。
- ファイルの BASIC の英小文字は、「"」で囲んだ文字列の中だけ SML に切り替えてそのまま打ち、ほかは大文字にします。命令は大文字でないと通りません。

PC-1350 の ROM は、キーを離してから次のキーを受け取れるようになるまでの時間が PC-1251 より長いので、貼り付けでは 1 打鍵に 0.25 秒ほどかけます。ファイルから読み込む BASIC のプログラムは、ほかの機種と同じく中間コードを RAM に直に置くので、すぐに入ります。

9.4　メモリと見本のプログラム

RAM は本体の 4KB で、プログラムに使えるのは 3070 バイト (MEM の値) です。起動のときに--card 8 か--card 16 をつけると、8KB か 16KB の RAM カード (CE-202M) を差した状態になり、使える大きさは 11262 バイトか 19454 バイトになります。終わるときの RAM は ~/.pc1251/ram-1350.bin(RAM カードを差したときは ram-1350-16k.bin のように大きさを付けた名前) に保存します。

見本のプログラムのうち、PC-1251 の番地を使うマシン語は一覧に出ません。PC-1350 用の見本は programs/pc1350 にあります。hello.bas は CURSOR で表示の位置を決めて、4 行の液晶にカナと英小文字を出します。ball.hex と ball.bas は、ボールが液晶のいちばん下で弾んでいちばん上まで上がりながら右へ進むマシン語で、地面に着くたびにつぶれて低い音が鳴ります (CALL &6100 で動かし、Esc (BRK) で BASIC に戻ります)。

付録 A　起動のオプション

オプション	意味
プログラム (名前)	読み込むプログラム (ファイルの場所か、置き場所にある名前)
`--run`	読み込んだあと実行する
`--scale 数`	拡大率 (既定は 1.0。画面に収まらなければ縮める)
`--fresh`	保存した RAM を読まず、終わるときにも保存しない
`--mute`	音を出さない
`--persist 数`	液晶の残像の強さ (既定は 1.0、0 で残像なし)
`--type ファイル`	起動後にファイルの中身をキーとして打ち込む
`--load ファイル`	起動後に 16 進ダンプを RAM へ書き込む
`--export フォルダ`	保存した RAM の BASIC のプログラムを`.bas` で書き出して終わる
`--model 機種`	`1251`(既定)、`1250`、`1255`、`1245`、`1260`、`1261`、`1262`、`1350` のどれか。 PC-1250・PC-1255 は 6 節、PC-1245 は 7 節、PC-1261 は 8 節、PC-1350 は 9 節
`--card 大きさ`	PC-1350 に差す RAM カードの大きさ (KB)。`0`(既定)、`8`、`16`
`--overseas`	PC-1350 を輸出向けの配線で動かす (カナの代わりに英小文字が入る)
`--numpad`	矢印キーを数字キーの 8・2・4・6 として押す状態で始める (command / Ctrl + K で切り替え)
`--tape ファイル`	カセットの音 (wav) をセットして始める (5.11 節)
`--state ファイル`	保存した状態から始める (3.5 節)
`--help`	オプションの一覧を出す
`--version`	版を出して終わる

環境変数	意味
`PC1251_ROM`	ROM を置いたフォルダ
`PC1251_PROGRAMS`	置き場所として先に探すフォルダ。いくつも書くときは、macOS では`:`、Windows では`;` で区切る

付録 B　SHIFT で入る記号

パソコンで次の記号を打つと、右のキー操作に直して打ち込みます。

記号	キー	記号	キー	記号	キー
!	SHIFT+Q	&	SHIFT+Y	(	SHIFT+ ↓
"	SHIFT+W	?	SHIFT+U	)	SHIFT+ ↑
#	SHIFT+E	:	SHIFT+I	@	SHIFT+3
$	SHIFT+R	,	SHIFT+O	<	SHIFT+*
%	SHIFT+T	;	SHIFT+P	>	SHIFT+-
^	SHIFT+/	√	SHIFT+.	π	SHIFT+0
€	SHIFT++	¥	SHIFT+6		

PC-1245 では (と) が SHIFT+1 と SHIFT+2 になります (7 節)。表の€ は、指数を表す E(`Exp`) の代わりに使う字です。貼り付ける文字列やファイルの中では、€ の代わりに `[E]` と書いてもかま

いません。英字の E(大文字でも小文字でも) は指数になりません。ポケコンにはバックスラッシュ (\) がないので、パソコンで\を打つか、ファイルや貼り付ける文字列に\があると、¥として打ちます (英語配列のキーボードや、¥のキーで\が入る設定でも¥が打てます)。どの機種でも同じです。

SHIFT + は指数の E(Exp)、SHIFT ◀ は 1 字消す (DEL)、SHIFT ▶ は 1 字あける (INS)、SHIFT ENTER は P ↔ NP(プリンタを使うかどうかの切り替え)、SHIFT CL は CA(すべて消す) です。

付録 C　メモリマップと入出力

番地	中身
0000-1FFF	CPU の内部 ROM(8KB)
4000-7FFF	BASIC ROM(16KB)
B800-C7FF	RAM(4KB)。B000-B7FF は B800-BFFF と同じものが見える。PC-1245 は C000-C7FF(2KB)
F800-F87F	液晶の RAM。F800-F8FF と同じものが F900-FFFF の 256 バイトごとに見える。PC-1245 は E800-EFFF にも見える

- CPU は SC61860 で、命令サイクルは 192kHz(水晶 576kHz の 1/3) です。命令の意味は MAME の実装をもとにしましたが、CUP、CDN、TEST など、ROM や当時のプログラムの動きと合わない命令は変えています。資料にない命令 72h(LIIH) は 2 バイトの命令として扱います。54h(READM) は、56h(READ) と同じく、次の番地のバイトを (P) に読んでそのバイトを命令として残す 1 バイトの命令にしました。コンパイラ LC-3 がこの形で使っています。
- モードスイッチは、ポート IB のビット 3 を出して INB 命令で読みます。ビット 0 が RSV、ビット 1 が PRO、ビット 2 が OFF で、どれも立っていなければ RUN です。
- C ポートのビット 2 を立てると、CPU はキーが押されるか 512ms のタイマが変わるまで止まって待ちます。ROM はキーを待つあいだ、C ポートのビット 2 を立てて止まり、起きた回数を数えてオートパワーオフの時間を計ります。
- ブザーは C ポートのビット 4〜6 で鳴らします。BASIC の BEEP は内蔵の 4kHz の発振を使い、マシン語ではビットを直接切り替えて好きな高さの音を出せます。
- 液晶は、左半分の 60 列が F800〜F83B の順に、右半分が F87B から F840 へ逆の順に並びます。1 バイトが縦 7 ドットの 1 列で、ビット 0 が上です。表示記号は F83C〜F83E のビットです。

PC-1250・PC-1255

RAM は PC-1250 が C000〜C7FF、PC-1255 が A000〜C7FF です。ほかは PC-1251 と同じです (6 節)。

PC-1261

番地	中身
0000-1FFF	CPU の内部 ROM(8KB)
2000-20FF、2800-28FF	液晶の RAM。2100-27FF には 2000-20FF、2900-2FFF には 2800-28FF と同じものが見える
4000-67FF	RAM(10KB)。PC-1260 は 5800-67FF(4KB)
8000-FFFF	BASIC ROM(32KB)

- 液晶の RAM は、どちらも 00〜3B が 1 行目、40〜7B が 2 行目で、2000 の側が左の 12 桁、2800 の側が右の 12 桁です。表示記号は 203D と 207C のビットです。2880〜28FF は表示に使わず、ROM が式の計算の途中の値を積むのに使います。
- 何もつながっていない番地を読むと、番地の上位バイトが返ります。
- CPU の水晶は 768kHz です。キーの並び、モードスイッチ、タイマ、ブザー、カセットのポートは PC-1251 と同じです。

PC-1350

番地	中身
0000-1FFF	CPU の内部 ROM(8KB)
2000-5FFF	RAM カード。8KB のカードは 4000-5FFF(2000-3FFF にも同じものが見える)、16KB のカードは 2000-5FFF
6000-6FFF	本体の RAM(4KB)
7000-79FF	液晶の RAM。ROM は液晶の RAM の使わないところと 7A00-7DFF を作業域に使う
7E00-7FFF	キーのポート
8000-FFFF	BASIC ROM(32KB)

- 液晶の RAM は横 30 列ずつの 5 つの区画 (7000、7200、7400、7600、7800) に分かれ、各区画は上から 8 ドットずつの 4 段です。段の頭は、区画の頭から +00、+40、+1E、+5E です。1 バイトが縦 8 ドットで、ビット 0 が上です。表示記号は 783C のビットで、ビット 0 が SHIFT、1 が DEF、4 が RUN、5 が PRO、6 がカナ、7 が SML です。
- キーは 2 つの組に分かれます。1 つは 7E00〜7FFF に書いた値のビット 0〜6 を出して INA で読む組、もう 1 つは IA のビットを 1 本出して INA でほかのビットを読む組です。ON キーは TEST 08 で読みます。
- CPU の水晶は 768kHz です。

付録 D　実機と違うところ

- 実機と並べて動きを比べてはいません。命令の意味、キーの配置、ポートの使い方は、参考にしたエミュレータ (付録 F) と当時の資料により、わからないところは ROM のコードを読んで決めました。

- カセットテープの入出力は、実機用のテープを録音した wav を CLOAD で読み込めるところまで確かめました。エミュレータが書き出した wav を実機で読み込ませることは、まだ確かめていません (5.11 節)。
- プリンタの字の形は、本体の ROM の字の形で代わりにしています。印字の速さと紙送りのキーは再現していません (5.10 節)。
- ROM の版の違いは確かめていません。
- 内部 ROM が BASIC の PEEK でも読めます。資料では、実機の内部 ROM は DATA(35h) 命令でしか読めないとされています。

付録 E　ファイルの一覧

場所	中身
pc1251emu/	エミュレータ本体 (CPU、メモリとポート、画面、音、プログラムの読み込み)
programs/	見本のプログラム (機種ごとのものは pc1251/、pc1245/、pc1261/、pc1350/)
rom/	自分で用意した ROM(2.4 節、PC-1245 は 7 節)
tests/	動作の試験 (uv run python tests/test_basic.py など)
doc/	この手引きと『PC-インタープリタを読む』(pcinterp.pdf)
~/.pc1251/	保存した RAM、画面の画像、プログラムの置き場所

付録 F　謝辞

このエミュレータは、次のエミュレータの実装を参考にして作りました。作者の方々にお礼申し上げます。

- MAME(https://github.com/mamedev/mame)
- PockEmul(https://github.com/paulie-g/PockEmul)
- PokecomGO(https://github.com/digihori/pokecom)
- Pokecom GO Plus(https://github.com/digihori/pokecom-go-plus)

このエミュレータの作成には Anthropic の Claude を利用しています。