



IMAZO 置場管理

操作マニュアル

造船所パーツ置場アプリ — 全機能ガイド（管理者向け含む）

対象アプリ：iOS アプリ「IMAZO 置場管理」（バージョン 1.0 / フェーズ1）

対象端末：iPhone（SE3 / 16e など） + iPad（参考）

想定読者：現場作業者、現場リーダー、システム管理者

目次

01

本書は3章構成 — 基本操作・運用機能・管理者機能

Part I

基本操作

- P.04 はじめに / 用語
- P.05 初回セットアップ（ユーザー名登録）
- P.06 ホーム画面の見方
- P.07 パーツを登録する①（撮影・OCR）
- P.08 パーツを登録する②（確認・保存）

Part II

検索・閲覧・編集

- P.09 パーツを検索する（テキスト）
- P.10 カメラで再スキャン検索
- P.11 検索結果を見る
- P.12 地図で見る
- P.13 パーツ詳細画面の見方
- P.14 パーツを編集する
- P.15 使用済みにする
- P.16 位置情報を更新する
- P.17 置場に戻す

Part III

管理者機能

- P.18 監査ログを確認する
- P.19 棚卸し提案を処理する
- P.20 CSV エクスポート
- P.21 設定 / ユーザー名変更
- P.22 FAQ・トラブルシュート

Part I — 基本操作 / はじめに

用語と基本ルール

02

このアプリでできること

- ✓ **パーツの登録**
カメラで撮るだけ。OCR と位置情報を自動取得。
- ✓ **パーツの検索**
テキスト検索またはカメラで再スキャンして検索。
- ✓ **場所の確認**
地図でおおよその位置を視覚的に確認。
- ✓ **状態の管理**
保管中 ⇄ 使用済み を切り替え。
- ✓ **履歴の確認**
全ての変化が監査ログに残ります。
- ✓ **データ出力**
CSV 形式で Excel や報告書にそのまま使えます。

基本用語

パーツ

鉄板加工後の部品 1 個。本アプリで管理する単位。

保管中

置場に置かれており、まだ使用されていない状態。

使用済み

組立工程で使われた / 不要になった状態。

OCR

Optical Character Recognition (文字認識)。チョーク文字も対応。

監査ログ

誰が・いつ・何をしたかの履歴。append-only で残します。

棚卸し提案

6 ヶ月以上動いていないパーツを自動検出する機能。

1. 初回セットアップ

アプリを最初に開いたときの流れ

03



セットアップの 3 ステップ

1 アプリをタップして起動

ホーム画面の「IMAZO 置場管理」アイコンをタップ。
初回起動時は権限ダイアログ（カメラ・位置情報）が表示されます。すべて「許可」を選択してください。

2 ユーザー名を入力

監査ログに残る名前を入力します。社内呼称で構いません（例：田中 一郎、Tanaka）。
空白のままでは進めません。後から変更も可能です。

3 「はじめる」をタップ

ホーム画面が表示され、すぐに登録・検索が始められます。
この作業は 1 端末につき初回のみ。一度設定すればアプリを再起動しても省略されます。

管理者向けメモ

ユーザー識別は「ユーザー名 + 端末固有 ID（identifierForVendor）」で行います。1 端末 = 1 名運用を推奨。

2. ホーム画面の見方

アプリ起動後の最初の画面 — 全機能の入口

04



4 つのボタン + 設定

登録する

新しいパーツを登録するときに押します。カメラが起動します（ P.07 ）。

データを探す

保管中・使用済みのパーツを検索します（ P.09 ）。

地図で見る

全パーツを地図上に表示。広く見渡したいときに（ P.12 ）。

監査ログ

全ての変化の履歴を時系列で確認します（ P.18 ）。

⚙️ 設定（右上の歯車）

ユーザー名の変更、CSV エクスポートはこちらから（ P.21 ）。

3. パーツを登録する ① — 撮影と OCR

05

「登録する」ボタンを押した直後の画面



撮影のコツ

1 ホームで「登録する」をタップ

カメラへのアクセスを初回だけ確認されます。「OK」を選択してください。位置情報も同様。

2 黄色の枠（照準）に印字を入れる

パーツに書かれた識別番号やチョーク文字を枠に収めます。
手ブレを防ぐため、肘を体に固定すると安定します。

3 白丸のシャッターをタップ

撮影と同時に OCR（文字認識）と位置情報の取得が始まります。
どちらも自動で並行処理されるので、操作は 1 タップだけ。

うまく読み取れないとき

- ・ 印字が剥がれかけ / チョーク文字がかすれていると認識精度が下がります → P.08 で手動修正できます。
- ・ 暗い場所では影が出ます → 真上から照らし、自影を作らないように。
- ・ 極端な傾きは NG → なるべく真正面から、パーツに対して垂直に構えてください。

4. パーツを登録する ② — 確認・保存

06

シャッター後の入力フォーム

確認・修正・保存

1 OCR 結果を確認・修正

「パーツ名」欄に OCR 結果が自動入力されます。誤読があればタップして修正してください。
例：「A-I234」→「A-1234」（小文字エルが 1 と誤認識されたケース）。

2 備考を入力（任意・最大 500 文字）

気づいたことがあれば自由記述で。例：「歪みあり」「右側に黒色テープ」「至急用」など。
後からも追記可能なので、必須ではありません。

3 右上の「保存」をタップ

Part（パーツ本体）と PartEvent（監査ログ）が同時に書き込まれます。
保存成功時は画面下部に「登録しました」と 1～2 秒トーストが出ます。

重複検出について


同じパーツ名がすでに登録されている場合、ダイアログが出ます。

- ・「上書き保存」：既存パーツの内容を更新します（旧データは PartEvent に残る）。
- ・「別名で保存」：末尾に番号が付与され、別パーツとして保存されます。

5. パーツを検索する（テキスト）

07

ホーム → 「データを探す」

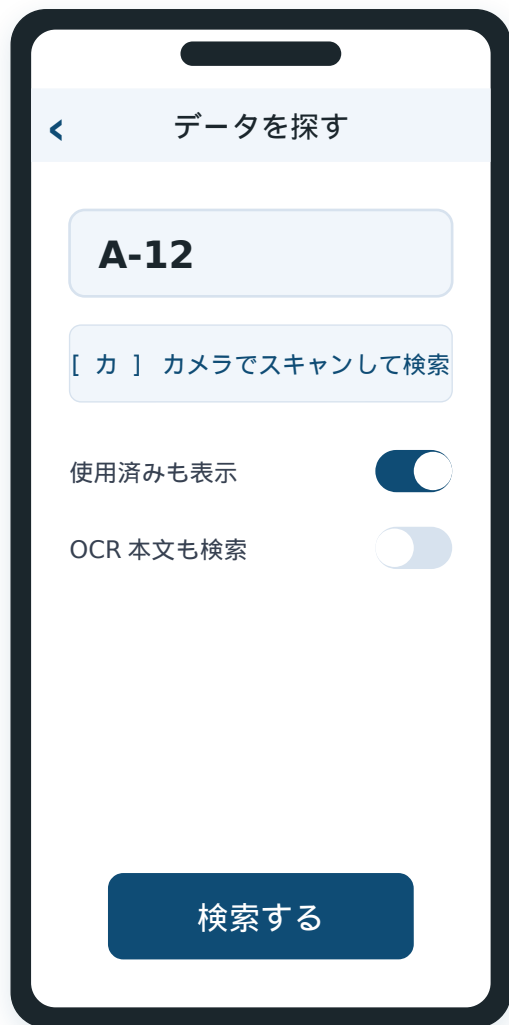

テキスト検索の手順

1 「データを探す」をタップ

ホーム画面の2番目のボタンです。検索画面が開きます。

2 検索ボックスにキーワードを入力

パーツ名の一部でOK（部分一致）。例：「A-12」と入れれば「A-1234」「A-1235」等にヒット。大文字小文字の区別はしません。

3 オプションで範囲を調整

- ・「使用済みも表示」：ON で使用済みも検索対象に。OFF で保管中のみ。
- ・「OCR 本文も検索」：ON で撮影画像から認識した全文も検索対象に（誤読対策に有効）。

4 「検索する」をタップ

結果一覧画面に切り替わります（P.11）。

6. カメラで再スキャン検索

08

現場で素早く照合 — キーボード入力よりも速い



カメラ検索の使いどころ

組立工程で「このパーツって登録されてるんだっけ？」を即座に確認するとき。
手袋でキーボード入力が辛い / パーツ名が長い / 印字が複雑なとき。

1 検索画面の「カメラでスキャンして検索」をタップ

検索ボックスの直下にあるボタンです。

2 パーツの印字に照準を合わせて撮影

登録時と同じ操作。OCR で読み取った文字が自動で検索クエリにセットされます。

3 そのまま検索結果へ

認識結果がヒットすれば結果一覧（ P.11 ）が開きます。
読み取りが微妙なら検索画面に戻り、テキストを微修正して再検索。

ヒント

新規登録のつもりでカメラを起動 → 「これすでに登録あるな」と気づいたら、ホームに戻ってデータを探すへ切替えるとスムーズです。

7. 検索結果を見る

件数表示・並び・フィルター

09



結果一覧の見方

上部の「12 件ヒット」

検索条件にマッチした件数。0 件のときは「該当するパーツはありません」と表示されます。

▼ 並び替え

新しい順 / 古い順 / 名前順 / ステータス順 を切り替えられます（右上のメニュー）。

ステータスバッジ

緑 = 保管中、グレー = 使用済み。一覧を見ただけで現在の状態が分かります。

右側の日付

最終更新日（登録日 or 状態変更日のうち新しい方）。古いものが目に入ります。


行をタップ

詳細画面（P.13）に遷移します。そこから編集や使用済み変更が可能。

8. 地図で見る

全パーツを地図上に表示

10

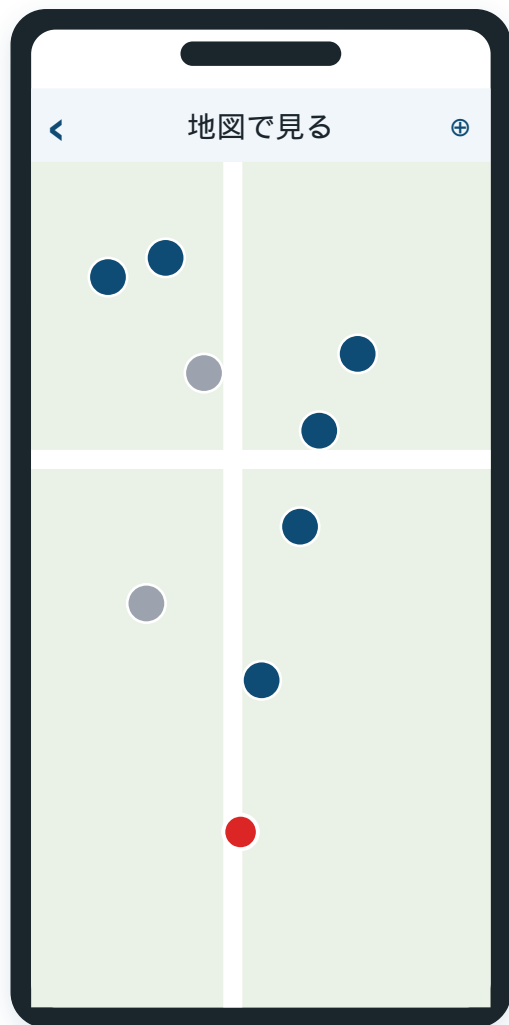

地図画面でできること

1 ホーム → 「地図で見る」

全パーツの位置がピンとして表示されます（最大数千件まで実用的に動作）。

2 ピンをタップ → 詳細画面へ

ピンをタップするとパーツ詳細（P.13）に直行できます。
複数ピンが重なっている場所は、地図をズームインして個別に選んでください。

3 現在地ボタン（右上の⊕）

自分の現在地に地図をセンタリングします。GPS が取れない場所では灰色のままになります。

ピンの色の意味

- 青ピン：「保管中」のパーツ。組立工程で使えます。
- 灰色ピン：「使用済み」のパーツ。履歴は残るが、新たに使うことはありません。
設定で「使用済みも表示」を OFF にすると、青ピンだけが表示されてスッキリします。

9. パーツ詳細画面の見方

情報・地図の2タブ + 操作ボタン群

11



詳細画面の構成

- 1 上部：パーツ名 + 編集ボタン**
右上の「編集」をタップで編集モード（P.14）。
- 2 情報 / 地図 の2タブ**
「情報」タブが基本。「地図」タブで該当パーツのピンを単独表示。
- 3 ステータスバッジ**
緑 = 保管中、グレー = 使用済み。
- 4 写真エリア**
登録時の写真（最大2枚）をスワイプで切り替え。タップで拡大。
- 5 下部：操作ボタン群**
ステータスによって出現するボタンが変わります（次ページ以降）。

10. パーツを編集する

OCR 誤読の修正、備考追記、写真の差し替えに

12



編集の流れ

- 1 詳細画面で「編集」**
右上のボタンで編集モードへ。
- 2 項目を修正**
パーツ名 / 備考 / 写真を変更。
OCR 誤読の事後修正もここで。
- 3 「保存」で確定**
保存と同時に PartEvent
(履歴) に旧→新の差分が記録。
- 4 未保存で戻ろうとすると**
「変更を破棄しますか？」の確認ダイアログが出ます。

備考は最大 **500** 文字

11. 使用済みにする

組立工程でパーツを使い終わったとき

13



使用済みへの切替手順

- 1 対象パーツの詳細画面を開く**
検索結果から、または地図ピンから。
- 2 「使用済みにする」（赤いボタン）をタップ**
保管中のパーツの詳細画面にだけ表示されます。
- 3 確認ダイアログで「はい」**
誤操作防止のため、必ず確認を挟みます。「キャンセル」で取消可。
- 4 完了 — ステータスが切り替わる**
バッジが「使用済み（グレー）」に変わり、PartEvent に変更履歴が 1 行追記。
地図のピンも灰色に変わります。


誤って使用済みにしてしまったら

P.16 「置場に戻す」で元に戻せます。データが消えるわけではないので落ち着いて対処してください。

12. 位置情報を更新する

パーツを移動したときに使用

14

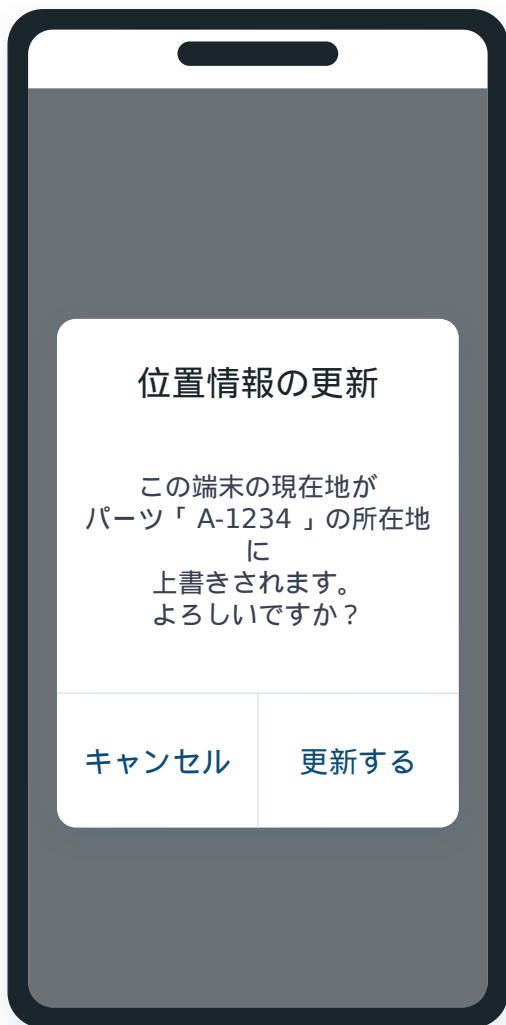

位置更新の使い方

1 パーツの実際の位置に移動

アプリの GPS は端末の現在地を使います。必ず対象パーツのそばで操作してください。

2 詳細画面で「位置情報を更新する」

保管中のパーツでのみ表示されるボタン。

3 確認ダイアログで「更新する」

「この端末の現在地が所在地になります」というメッセージが表示されます。間違いなければ確定。

4 完了 — 地図のピンが新位置に移動

PartEvent に「位置情報更新」イベントが追記され、変更前の緯度経度も残ります。

ヒント — どんなときに使う？

- ・置場の整理で別エリアに移動したとき。
- ・登録時の GPS が大きくズレていたとき（屋根の下など、衛星受信が弱い環境では誤差が出やすい）。

13. 置場に戻す

誤って使用済みにしたときの復帰操作

15



置場に戻す手順

1 「使用済みも表示」を **ON** にして検索

通常の検索ではグレーのパーツは出てきません。検索画面のトグルで「使用済みも表示」を ON。

2 対象パーツの詳細を開く

使用済みパーツの詳細画面では、ボタンが「置場に戻す」だけになっています。

3 「置場に戻す」をタップ → 確認 → 確定

確認ダイアログで「はい」。ステータスが保管中に戻り、PartEvent に復帰イベントが残ります。

ルール — 位置情報は変えません

「置場に戻す」は誤操作の訂正用なので、位置情報は使用済みにする前のものをそのまま維持します。もし置場が変わっているなら、復帰した後で別途「位置情報を更新する」(P.15) を実行してください。

編集や位置更新ボタンが「使用済み」状態で出てこないのは、誤って改変しないための仕様です。

Part III — 管理者機能 / 14. 監査ログを確認する

16

誰が・いつ・何をしたかを時系列で見る



監査ログでできること

ホーム → 「監査ログ」から開きます。
全パーツに起こった全ての変化が新しい順に表示されます。

登録

新しいパーツが追加された

編集

パーツ名・備考・写真を変更した

位置更新

所在地を上書きした（変更前 / 後の緯度経度を保持）

使用済み

状態を「保管中→使用済み」に切り替えた

置場戻し

状態を「使用済み→保管中」に戻した

削除

論理削除を実行した（物理データは残る）

重要 — 監査ログは編集・削除できません

PartEvent は append-only（追記専用）。改ざん不可なので、トラブル時の確認に使えます。

15. 棚卸し提案を処理する

17

6 ヶ月以上動かないパーツを自動検出



棚卸し運用の流れ

1 アプリ起動時に自動チェック

1 日 1 回、最終更新から 6 ヶ月以上経った保管中パーツを自動で検出します。該当があると、ホーム画面の上部に「棚卸し提案あり」のバナーが出現します。

2 バナーをタップ → 提案画面へ

対象パーツが一覧で表示されます。本当に使い終わっているか、現場確認してから処理してください。

3 対象を選択（複数選択可）

デフォルトで全件チェックが入っています。残しておきたいものはチェックを外して。

4 「使用済みにする」を実行

1 件ずつ処理する手間を省けます。各パーツの PartEvent に「棚卸しによる使用済み化」と注記されます。

閾値の調整について

現状は 6 ヶ月固定です。プロジェクトの状況に応じて短く / 長くしたいときは、開発者に相談してください（仕様変更で D- 番号として記録します）。

16. CSV エクスポート

Excel や報告書にそのまま使える形式で出力

18



CSV を書き出して共有する

- 1 右上の歯車から「設定」を開く
ホームの右上にある⚙️アイコン。
- 2 「**CSV エクスポート**」をタップ
全パーツが CSV に書き出され、iOS の共有シートが立ち上がります。
- 3 共有先を選ぶ
メール添付、AirDrop、Files（ファイル）、Slack、Teams など。
- 4 **PC** で開く
UTF-8 BOM 付きなので Excel でそのまま開けます。


出力される 14 列

ID/ パーツ名/ ステータス/ 緯度/ 経度/ 精度/ 備考/ OCR 生テキスト/ 登録者/ 登録日時/ 更新者/ 更新日時/ 写真有無/ 論理削除

17. 設定 / ユーザー名の変更

監査ログに残る名前を変える

19

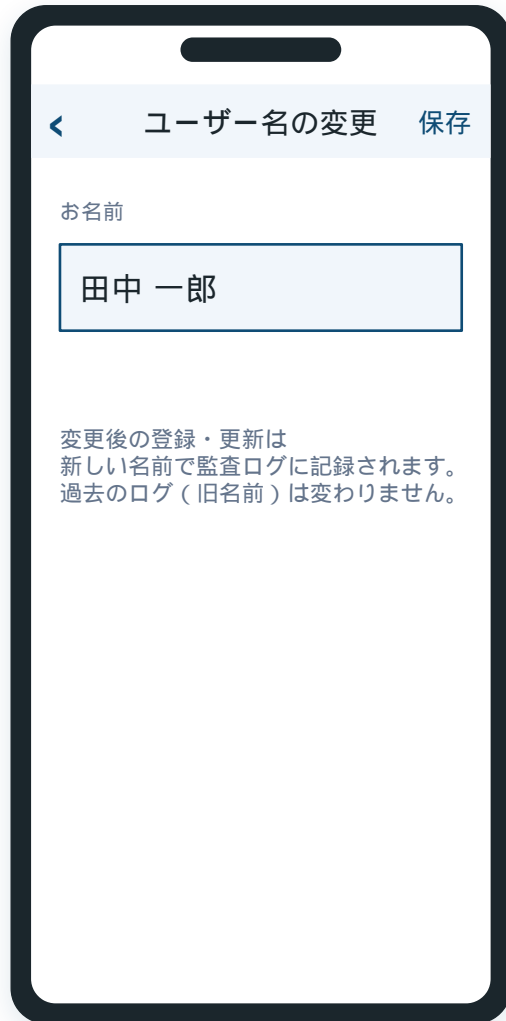

設定画面の機能一覧

- 1 ユーザー情報 — ユーザー名の変更**
名前をタップで編集。空白での保存はできません。
- 2 データ管理 — CSV エクスポート**
全パーツを書き出して共有（P.19）。
- 3 アプリ情報 — バージョン表示**
現在のバージョン番号と最終ビルド日時。問い合わせ時に共有してください。
- 4 ライセンス情報**
本アプリで利用している OSS とそのライセンス全文を確認できます。

管理者向け - 端末交換時の運用

新端末では再度ユーザー名登録から始まります。古い端末での監査ログは過去レコードのまま残り、上書きされません。

18. FAQ / トラブルシューティング

よくある質問と対処法

20

Q OCR が全然読めない

印字が剥げかけ・チョークがかすれていると認識率は落ちます。
撮影を諦めて手動入力でも問題ありません（パーツ名欄をタップして直接入力できます）。

Q 保存ボタンを押しても反応しない

パーツ名が空白のままだと保存できません（必須項目）。
また、ストレージ容量が逼迫しているケースもあるので、設定 > 一般 > iPhone ストレージで空き容量を確認してください。

Q ホームに「棚卸し提案」のバナーが出ない

条件を満たすパーツが 0 件なら表示されません。
また、当日中に 1 度処理するとその日は再表示されません（翌日に再評価）。

Q GPS が「±100m 以上」と出る

屋根の下や金属物の近くでは GPS の誤差が大きくなります。
一旦外に出てから登録する / 後で「位置情報を更新する」で再取得するのが確実です。

Q 間違って使用済みにしてしまった

焦らずに：検索画面で「使用済みも表示」を ON にし、対象パーツの詳細画面で
「置場に戻す」（P.16）を実行してください。データは消えていません。

Q アプリが落ちる / 起動しない

iOS の再起動を試してください。
改善しないときは：設定アプリ > 一般 > iPhone ストレージ > IMAZO 置場管理 > App を取り除く（データは保持）→ 再インストール。

お問い合わせ・改訂履歴

質問・要望・バグ報告はいつでもどうぞ

お問い合わせ窓口

開発担当 松岡 諒磨 (Ryoma Matsuoka)

メール m.ryo76@gmail.com

報告手段 現場リーダー経由 or 直接メール

対応時間 平日 9:00 - 18:00 を目安

改訂履歴

v1.0.0 2026-04-25

初版公開 (フェーズ 1 ローカル動作版)

v— 今後の予定

フェーズ 2 — OneDrive 同期、写真共有、複数端末同期

「探す」を仕事から消す。