armatex


INSTRUKCJA MONTAŻU

PEGLER YORKSHIRE · SYSTEM PUSH-FIT

Instrukcja montażu

Tectite

„WCIŚNIJ I ZAPOMNIJ” · SPRINT · CLASSIC · PRO · 316 · CARBON

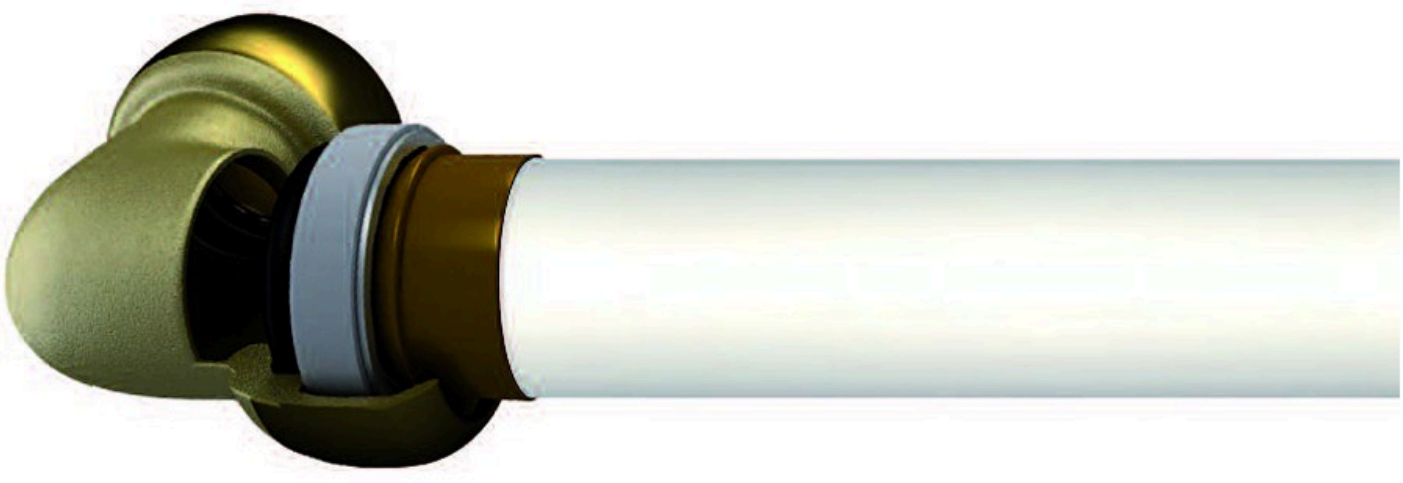

Na wcisk

BEZ PALNIKA I SKOMPLIKOWANYCH NARZĘDZI

3 kroki

ZAZNACZ, WCIŚNIJ, SPRAWDŹ

25 lat

GWARANCJI PRODUCENTA

Tectite

armatex.pl

PRODUCENT PEGLER Valve technology

SYSTEM TECTITE

Połączenie na wcisk w trzech krokach

Złączki Tectite służą do szybkiego wykonywania instalacji wodnych i grzewczych bez palnika i skomplikowanych narzędzi. Według producenta montaż jest do 5 razy szybszy niż w tradycyjnym systemie skręcanym i pozwala zaoszczędzić do 70% kosztów montażu. Producent daje 25 lat gwarancji na Tectite Sprint, Classic, Pro i 316 z rurami innych producentów oraz 30 lat z rurami Yorkshire i rurami rekomendowanymi, jeśli montaż jest zgodny z instrukcją.

Tectite SPRINT · Tectite CLASSIC · Tectite PRO · Tectite 316 · Tectite CARBON

Wykonywanie połączenia

Rura musi być całkowicie wciśnięta do środka złączki, aż do wewnętrznego punktu oporowego.



Zaznacz głębokość

Zaznacz markerem na rurze głębokość wsunięcia (tabela 1) – markerem głębokości albo zwykłą taśmą mierniczą. Sprawdź, czy wnętrze złączki jest czyste: na o-ringach nie może być piasku ani opiłków.



Wciśnij do oporu

Wciśnij pewnie rurę w złączkę, wykonując lekki obrót, aż do wewnętrznego punktu oporowego.



Sprawdź połączenie

Znak na rurze musi pokryć się z krawędzią złączki. Pociągnij lekko za rurę, aby upewnić się, że połączenie jest pewne.

Próba szczelności. Po wykonaniu instalacji zalecamy próbę ciśnieniem 1,5 razy większym niż planowane ciśnienie robocze.

Tabela 1. Głębokość osadzenia rury w złączce

Tectite Sprint

DN	GŁĘBOKOŚĆ
10 mm	15 mm
15 mm	16 mm
22 mm	18 mm
28 mm	20 mm

Tectite Classic

DN	GŁĘBOKOŚĆ
10–18 mm	23 mm
22 mm	27 mm
28 mm	31 mm

Tectite Pro i 316

DN	GŁĘBOKOŚĆ
10–18 mm	23 mm
22 mm	27 mm
28 mm	31 mm
35 mm	57 mm
42 mm	62 mm
54 mm	68 mm

Tectite Carbon

DN	GŁĘBOKOŚĆ
15 mm	28 mm
18 mm	28 mm
22 mm	30 mm
28 mm	32 mm
35 mm	40 mm
42 mm	42 mm
54 mm	45 mm

PRZED MONTAŻEM

Uwagi montażowe i przygotowanie rury

- Montaż całej rodziny Tectite przebiega praktycznie tak samo; różnice, np. tulejka korygująca do PEX, są opisane niżej.
- Aby chronić wewnętrzne uszczelnienia, wyjmuj złączki z opakowania bezpośrednio przed wykonaniem połączenia.
- Rura powinna dać się całkowicie wcisnąć ręką. Jeśli potrzebna jest duża siła, sprawdź, czy koniec rury nie jest uszkodzony (owalność, ostre krawędzie).
- Złączki są wrażliwe na bardzo wysokie temperatury. Przy łączeniu z instalacją lutowaną poczekaj, aż ostygnie – inaczej można uszkodzić niemetalowe części złączki.
- Malowanie: złączki Tectite można malować farbami wodnymi; farby olejne i rozpuszczalnikowe są niedopuszczalne.
- Podłączenie do bojlera: rury PEX nie podłączaj bezpośrednio do bojlera ani innego źródła ciepła – wykonaj je rurą miedzianą o długości co najmniej 1 m.

Cięcie

Końce rur muszą być czyste, okrągłe (owalność jest niedopuszczalna), bez rys i zadziorów. Rury miedziane tnij dobrej jakości przycinakiem rolkowym z ostrymi rolkami, rury PEX – dobrej jakości nożycami do rur.




Przycinanie rur miedzianych




Przycinanie rur PEX

Gratowanie

Po cięciu ogratuj końce rur, aby usunąć wszystkie zadziory. Najlepiej wykonaj małą fazę na zewnętrznej krawędzi – pilnikiem, papierem ściernym albo przyrządem T110 (Tectite Classic) lub T115 (Tectite Sprint). Po szlifowaniu oczyść rurę z opiłków.

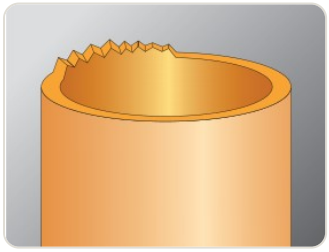


Rura przed szlifowaniem

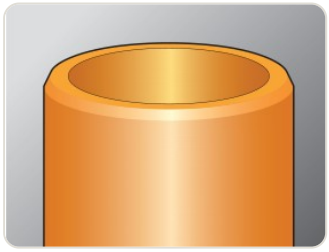

Rura po szlifowaniu



Gratowanie pilnikiem

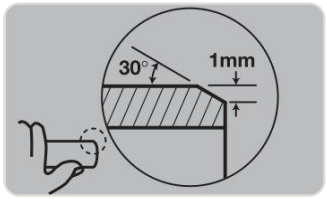

Właściwie przygotowana krawędź: faza 30°, 1 mm

PRZYRZĄDY I TULEJKI

Przyrządy T110 i T115, tulejka do PEX

Przyrządy T110 (Tectite Classic) i T115 (Tectite Sprint) spełniają trzy funkcje: pozwalają określić średnicę rury, oszlifować jej koniec i oznaczyć głębokość osadzenia w złączce.



Gratowanie przyrządem

Włóż rurę do odpowiedniego gniazda, wciśnij do oporu i wykonaj kilka ruchów obrotowych. Krawędzie zostaną właściwie przygotowane. Oczyść rurę z opiłków.



Oznaczanie głębokości osadzenia

Włóż rurę do odpowiedniego gniazda, wciśnij do oporu i zaznacz markerem głębokość osadzenia. Znak musi się później pokrywać z krawędzią złączki.




Tulejka korygująca do rur PEX

Przy rurach PEX zawsze stosuj tulejkę korygującą. Koryguje ona błędy okrągłości rury (owalizację po cięciu nożycami) i zwiększa jej wytrzymałość. Używaj tulejki w rozmiarze zalecanym przez producenta rury i wciśnij ją w rurę całkowicie, zanim wykonasz połączenie ze złączką.


Uwagi dla projektantów i wykonawców

Ruchy termiczne


Instalację kotwicz tak, aby umożliwić ruch termiczny (rozszerzanie pod wpływem temperatury). Pętle i kompensatory pozwalają uniknąć problemów. Proste techniki kompensacji:

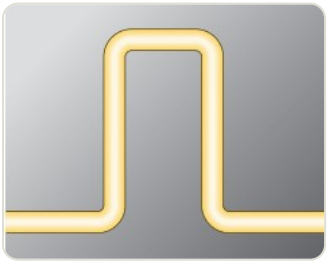

Kompensator U

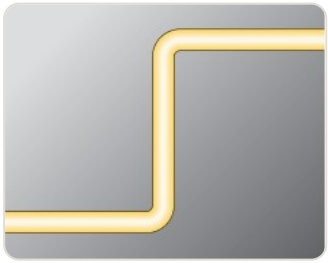

Kompensator Z

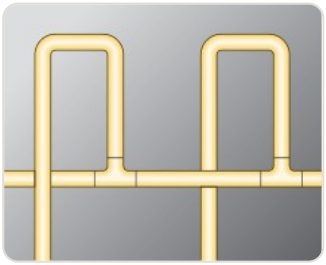

Pętle na odejściach



Pętla – tylko dla rur 10 mm


Czyszczenie chemiczne

Niektóre kontrakty wymagają czyszczenia lub przepłukania instalacji środkami chemicznymi przed pełnym uruchomieniem. System Tectite jest kompatybilny z szeroką gamą takich produktów – zapytaj nas o szczegóły.


PROJEKTOWANIE

Luzy montażowe


Zostaw miejsce na montaż i demontaż połączeń. Odpowiednie odstępy pozwalają użyć przyrządu demontującego (Tectite Classic). Zachowaj też odległości od ścian i zakończeń rur po przejściu przez ścianę.

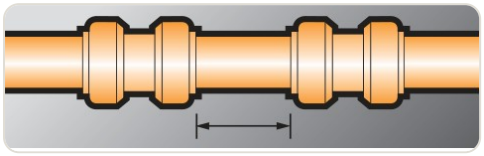

Odstęp między złączkami

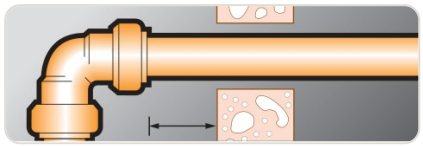

Odległość złączki od ściany

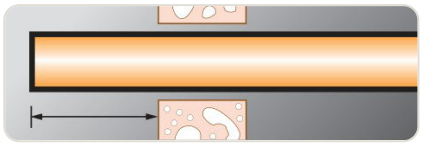

Koniec rury za ścianą

Tectite Sprint i Carbon (niedemontowalne)


ŚREDNICA DN	MIN. ODSTĘP MIĘDZY ZŁĄCZKAMI	MIN. ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY
10 mm	5 mm	20 mm
15 mm	5 mm	21 mm
22 mm	5 mm	23 mm
28 mm	5 mm	25 mm

Tectite Classic, Pro i 316 (demontowalne)

ŚREDNICA DN	MIN. ODSTĘP MIĘDZY ZŁĄCZKAMI	MIN. ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY
10 mm	10 mm	40 mm
12 mm	10 mm	40 mm
15 mm	10 mm	40 mm
22 mm	10 mm	40 mm
28 mm	10 mm	50 mm

Budowa złączki Tectite

Złączki Tectite są demontowalne, mają smukły profil i pasują do większości rur.

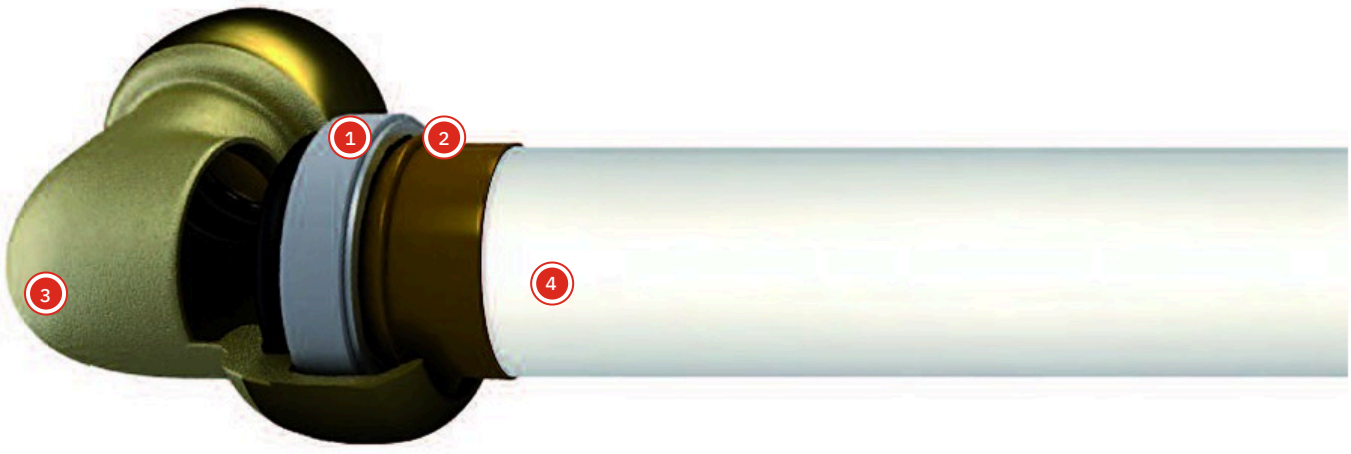

1. **O-ring** – wstępnie przesmarowane uszczelnienie z EPDM zapewnia pewne uszczelnienie między rurą a złączką.
2. **Pierścień chwytający** – ze stali nierdzewnej, pewnie mocuje rury z różnych materiałów.
3. **Metalowy korpus** – z mosiądzu DZR: sztywne, mocne i pewne połączenie.
4. **Demontowalność** – złączki Tectite Classic są w pełni demontowalne, co pozwala zmieniać instalację, serwisować ją i naprawiać. Aby zdemontować złączkę, wciśnij pierścień polimerowy specjalnym klipsem lub szczypcami.


KOMPATYBILNE Z



rury Tectite



rury miedziane

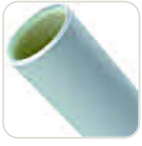


rury PEX i PB

RURY TECTITE

Rury Tectite i tulejki TectSEAL 3PS

Rura Tectite ma integralną warstwę aluminium, dzięki której zachowuje kształt nadany przez instalatora (łuki 90° itp.). Razem z demontowalnymi złączkami mosiężnymi tworzy kompletny system.

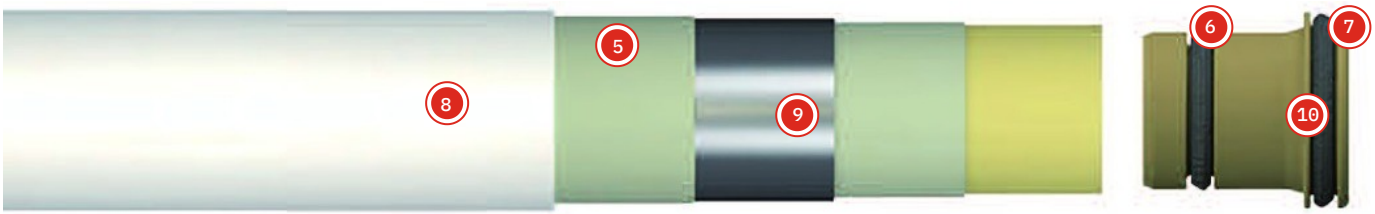

5 **Adhezja** – połączenie warstw PE-Xc i aluminium znacznie ogranicza rozszerzalność termiczną.

6 **Wewnętrzny O-ring** – do wprowadzenia w rurę; z EPDM, wstępnie pokryty środkiem smarnym.

7 **Zewnętrzny O-ring** – do wprowadzenia w złączkę; z EPDM, wstępnie pokryty środkiem smarnym.

8 **PE-Xc** – wewnętrzna i zewnętrzna warstwa pozwala stosować rurę w instalacjach wody pitnej, grzewczych i niskotemperaturowych.

9 **Warstwa aluminium** – zapewnia rurze unikalne właściwości fizyczne i wysoką jakość.

10 **Tulejka centrująca** – ze sztywnego, mocnego materiału Fortron PPS zapewnia pewne połączenie.

Rury Tectite – wyłącznie z demontowalnymi złączkami Tectite i tulejkami TectSEAL 3PS.

Montaż rury Tectite w sześciu krokach



CIĘCIE

Utnij rurę przycinarką ręczną dobrej jakości, zapewniającą proste cięcie. Rura musi być czysta i nieuszkodzona.



KALIBROWANIE

Narzędziem kalibrującym Tectite wyrównaj, oczyść i sfazuj krawędź rury. Kalibrowanie koryguje owalność po cięciu.



CENTROWANIE

Wciśnij tulejkę TectSEAL 3PS, aż kołnierzyk oprze się o krawędź rury. Wcześniej usuń z rury opiłki.



POMIAR

Zmierz głębokość wsunięcia i wyraźnie oznacz ją na rurze (także narzędziem kalibrująco-gratująco-oznaczającym Tectite).



PODŁĄCZANIE

Wciśnij mocno rurę w złączkę, aż znacznik zrówna się z pierścieniem złączki. Lekki obrót ułatwia montaż.



SPRAWDZANIE

Pociągnij rurę do tyłu, aby sprawdzić połączenie. Złączki Tectite pozwalają na obrót połączonej rury.

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Złączki, rury i narzędzia Tectite od Armatex

Pełną ofertę Tectite – złączki Classic, Pro i 316, zawory na wcisk i akcesoria Tec-Tools – znajdziesz w katalogu Tectite i na armatex.pl. Wyślij listę indeksów, odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn

pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

PEGLER Valve technology

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Instrukcja według materiałów producenta (Pegler Yorkshire). Montaż wykonuj zgodnie z aktualną instrukcją producenta.