Программируемый циклический таймер ХҮ-Ј02


Программируемый таймер, может использоваться для периодического включения вентиляции, отопления, освещения, микро-насосов, и других устройств с питанием как от постоянного, так и переменного напряжения.


Максимальный ток коммутации реле 10A, но для повышения надежности и долговечности реле желательно ограничить коммутируемый ток до 5A, что при напряжении питания 220B соответствует мощности 1100 Bt.

Есть возможность настройки для срабатывания от внешнего сигнала.

Имеет LED индикатор отображения текущего отчета времени, режима работы и настройки.



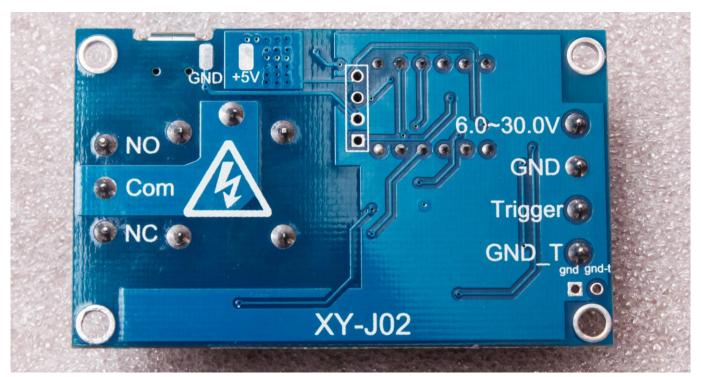

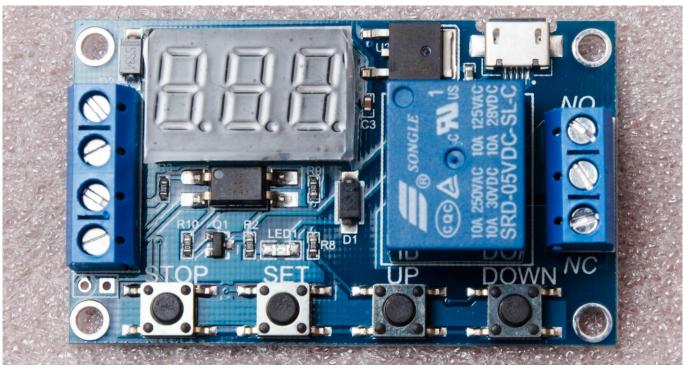

Технические характеристики:

- диапазон питающего напряжения 5 30В;
- управление нагрузкой до 10A (желательно не более 5A) при постоянном напряжении до 30B и переменном до 220B;
- рабочая температура: от -40С до 85С;
- потребляемый ток: 20 мА, при замкнутом состоянии реле: 60 мА
- тонкая настройка времени замкнутого и разомкнутого состояния реле;
- временной интервал: 0.1сек. 999мин.;
- возможность циклического повторения включения/выключения реле;
- количество повторений цикла: 1–999 и режим бесконечного повтора;
- возможность запуска таймера внешним сигналом через вход Trigger;
- напряжение внешнего управляющего сигнала: 3-24В;
- размеры: 63х37мм.

Особенности и преимущества:

- Коммутируемое напряжение гальванически развязано от напряжения питания и управления таймера.
- Присутствует защита от переполюсовки питания.

Инструкция программирования таймера:

Таймер имеет несколько режимов работы, и может работать в одном из выбранных режимов. Чтобы сменить режим, необходимо зажать кнопку **SET** на 1 секунду и отпустить.

Используя кнопки **UP**(верх) и **DOWN**(низ) выбирается необходимый режим и подтверждается выбор коротким нажатием кнопки **SET**

Список режимов и их назначение описаны ниже:

P1.1 - реле по умолчание разомкнуто, при подаче логической единицы (от 3V до 24V) на вход **Trigger** реле сразу же замыкается и начинается отсчет времени установленного в параметре **OP**, после окончания отсчета реле выключается.

P1.2 - реле по умолчанию выключено, при подаче сигнала на вход **Trigger** реле замыкается и начинается отсчет указанный в параметре **OP**, после окончания

отсчета, реле отключается как и в режиме **P1.1**, но до того как время истекло можно начать отсчет времени сначала, снова подав сигнал на вход **Trigger**.

- **P1.3** реле по умолчанию выключено, после подачи питания на вход **Trigger** включается реле и начинается отсчет времени указанного в параметре **OP**. После отсчета времени реле выключится. Подав сигнал на вход **Trigger** можно прервать таймер и разомкнуть реле до завершения отсчета.
- **P2** реле срабатывает при подаче сигнала на вход **Trigger**, отрабатывает один раз и ждет следующей подачи сигнала. При подаче сигнала таймер сначала отсчитывает время, выставленное для разомкнутого состояния **CL**, и после истечении этого времени замыкает реле на время, выставленное для замкнутого состояния **OP**. После чего опять размыкает реле и ждет следующей подачи сигнала на **Trigger**. Настройка количества повторений здесь недоступна.
- **P3.1** данный режим аналогичен режиму **P2** за исключением того, что при подаче логической единицы на вход **Trigger** реле переходит сразу в замкнутое состояние, а не разомкнутое, так же в этом режиме можно указать количество повторений **LOP**. Если после включения таймера подать повторно сигнал на вход **Trigger** до завершения всех циклов, то этот сигнал остановит работу таймера, реле отключится, и отсчет циклов завершится.
- **P3.2** реле срабатывает сразу после подачи питания на таймер, при этом реле сразу переходит в замкнутое состояние, отсчитывается время, указанное для замкнутого режима **OP**, после этого реле размыкается и начинается отсчет времени, указанного для разомкнутого режима **CL**. Всё это повторяется указанное в параметре **LOP** количество раз, если указана бесконечность (---), то реле будет повторять эти действия бесконечно.
- **P4** реле по умолчанию отключено, при подаче сигнала на вход **Trigger** реле замыкается. Реле остается замкнутым пока на входе **Trigger** присутствует сигнал, как только подача сигнала на вход **Trigger** прекращается, таймер отсчитывает время, выставленное в **OP**, после чего реле отключается.

Сразу после подключения питания к реле на индикаторе отображается текущий режим работы. После выбора кнопкой **SET** нужного режима, таймер автоматически переключается на настройки времени срабатывания реле.

В этих настройках мы можем задать три параметра:

- ОР Время нахождения реле в замкнутом состоянии
- CL Время нахождения реле в разомкнутом состоянии
- **LOP** Количество повторений (циклов) включения/выключения реле Чтобы задать значение каждого из параметров, нужно выбрать один из них нажатием кнопки **SET**, после чего параметр отобразится и мигнет 3 раза. После этого можно задавать его значение. Если нужен другой параметр нажмите на кнопку **SET** еще раз, иными словами кнопка **SET** листает 3 этих параметра. После выбора нужного параметра, отобразятся три цифры, показывающих значение параметра. Установить нужное значение параметра можно как описано ниже.

Параметр ОР (замкнутое состояние):

Определяет время, в течение которого реле будет замкнуто.

Параметр CL (разомкнутое состояние):

Определяет время, в течение которого реле будет разомкнуто.

Параметр LOP (количество повторений):

Задает количество повторений циклов от 1 до 999 или неограниченное количество повторений (путем установки значения --- (3 тире)).

Временные значения параметров можно задать в десятых долях секунды, в секундах или минутах.

Единица измерения временного параметра зависит от положения точки разрядности на индикаторе:

ХХХ. - время устанавливается в секундах (1-999).

ХХ.Х - время устанавливается в 0.1 секундах (десятые доли секунды - 0.1-99.9 секунды)

Х.Х.Х. - время устанавливается в минутах (1-999).

Изменение положения точек осуществляется путем кратковременного нажатия кнопки **STOP**.

Изменение числового значения параметра осуществляется при помощи кнопок **UP** и **DOWN**.

Сохранение установленного значения параметра осуществляется путем длительного (2-3 сек) нажатия кнопки **SET**. После отпускания кнопки **SET** на индикаторе 3 раза мигнет выбранный режим работы таймера.

Когда таймер не находится в состоянии установки режима работы или параметров, кнопка **STOP** служит для подключения/отключения реле от совместной работы с таймером, если реле подключено - на индикаторе отобразится надпись **ON**, если отключено — надпись **OFF**.