

Manual del usuario
Validadora 2 Bolsillos

TBM EP100

CBM *LTDA*

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN AL EQUIPO	1
1.1.	PARTES DEL EQUIPO.....	1
1.2.	TECLADO.....	2
1.3.	PANTALLA.....	3
2.	PRIMEROS PASOS.....	4
2.1.	CONTEO DE BILLETES MEZCLADOS	4
2.2.	REVISIÓN DEL RESULTADO DEL CONTEO	6
3.	FUNCIONES BASICAS	7
3.1.	CONFIGURACIÓN DE LA MONEDA	8
3.2.	SELECCIÓN DEL MODO DE CONTEO.....	10
3.3.	CAMBIO DE INFORMACION DE CONTEO.....	12
3.4.	TECLA MENU	13
3.5.	FUNCION ADD	13
3.6.	FUNCION BATCH / PARTIDA.....	14
4.	FUNCIONES DESPUÉS DEL CONTEO	15
4.1.	GRAN TOTAL / SUMA TOTAL.....	15
4.2.	IMPRESIÓN	16
4.3.	EDIT (ENTRADA MANUAL).....	17
4.4.	VER Y GUARDAR IMAGEN DE UN BILLETE RECHAZADO.....	18
5.	MENU	19
5.1.	Inicio Auto/Manual ([MENU] → [1]).....	19
5.2.	VELOCIDAD ([MENU] → [2]).....	19
5.3.	HABILITAR/DESHABILITAR MODOS ([MENU] → [3])	19
5.4.	AJUSTES CF ([MENU] → [4])	20
5.5.	AJUSTES ([MENU] → [5])	20
5.6.	REPORTES ([MENU] → [6])	20
5.7.	INFORMACION DE USUARIO ([MENU] → [7])	20
5.8.	TAPA ([MENU] → [8])	20
6.	AJUSTES.....	21
6.1.	FECHA Y HORA ([MENU] → [5] → [1])	21
6.2.	INTERFASE/BEEP ([MENU] → [5] → [2])	21
6.3.	SEPARADOR DE MILES ([MENU] → [5] → [3])	22

6.4.	ALARMA DE MANTENIMIENTO ([MENU] → [5] → [4]).....	22
6.5.	IDIOMA ([MENU] → [5] → [5]).....	22
6.6.	BORRAR CONT ([MENU] → [5] → [6]).....	22
6.7.	CAPACIDAD BOCA ([MENU] → [5] → [7]).....	23
6.8.	AJUSTE LAN ([MENU] → [5] → [8]).....	23
6.9.	FONDO ([MENU] → [5] → [9]).....	24
7.	ERRORES / MANTENIMIENTO	25
7.1.	SOLUCION DE ATASCOS.....	25
7.2.	MENSAJES DE ERROR	26
7.3.	CAUSAS DE RECHAZOS	27
7.4.	LIMPIEZA	28
8.	ESPECIFICACIONES / ACCESORIOS.....	29
8.1.	ESPECIFICACIONES	29
8.2.	ACCESORIOS	29
9.	ANEXO A – CONSIDERACIONES DE SEGUIRDA.....	30

1. INTRODUCCIÓN AL EQUIPO

1.1. PARTES DEL EQUIPO



Fig. 1 - Partes principales cara frontal

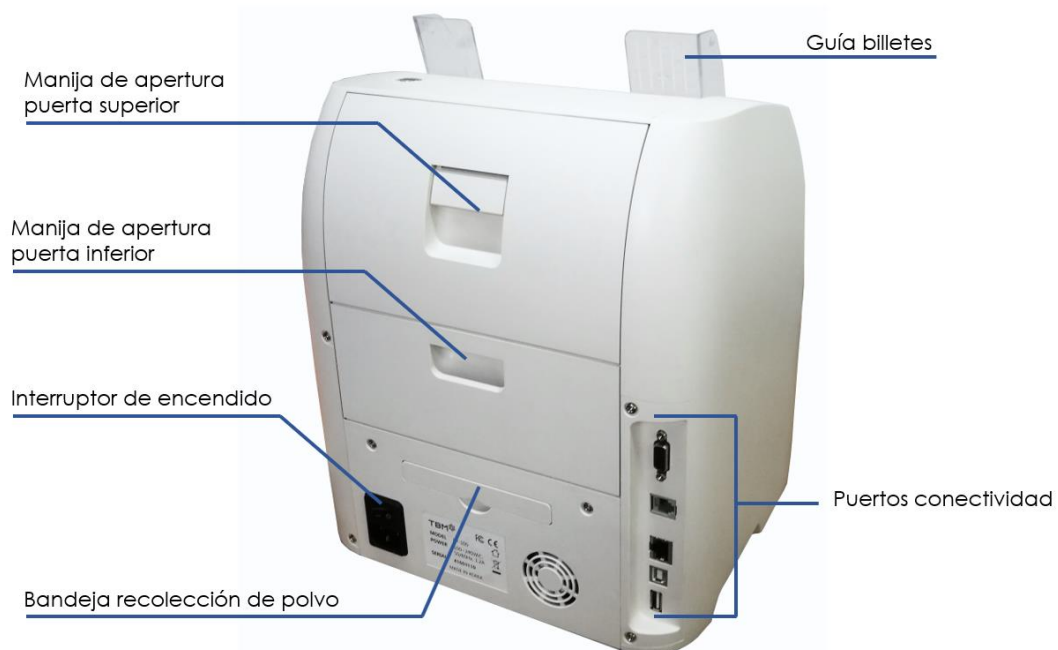


Fig. 2 - Partes principales cara trasera

1.2. TECLADO

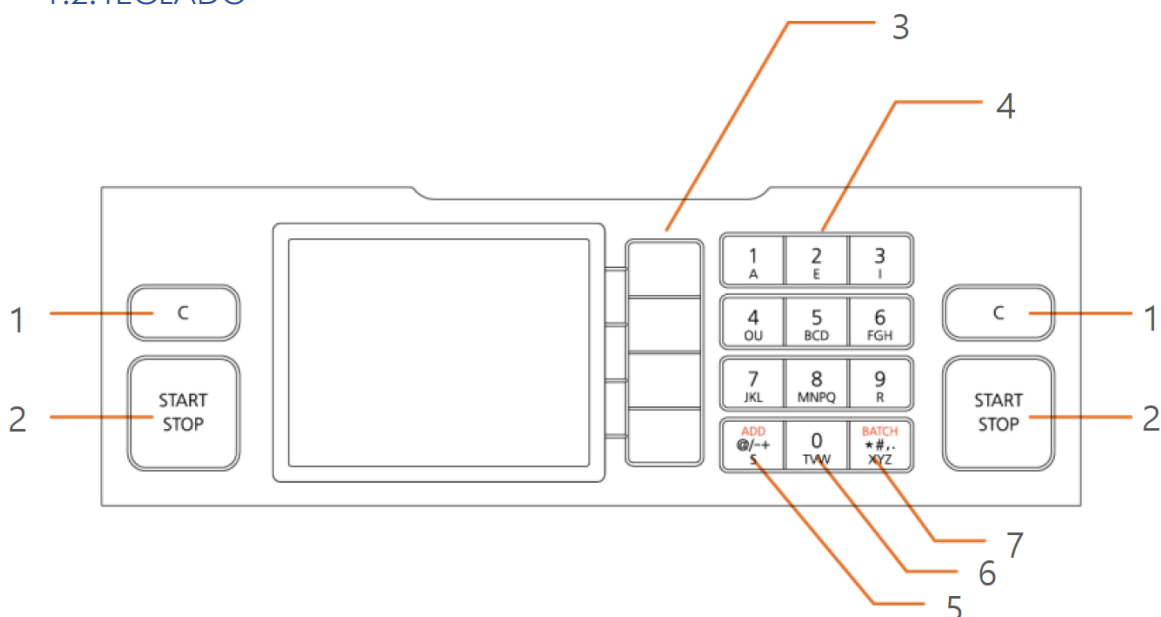


Fig. 3 - Teclado

- 1 – C (Clear) – Botón para limpiar
Limpia errores, y regresa al menú anterior
- 2 – Start/Stop
Tecla "Enter", inicia o detiene el conteo
- 3 – Teclas de función. (F1-F4)
Teclas multifunción y su uso depende de cada menú.
- 4 – Teclas numéricas
Entrada de números o de letras
- 5 – ADD
Tecla para adicionar (Ver pág. 13) o tecla para insertar espacio en blanco.
- 6 – EDIT
Tecla para editar los billetes contados (Entrada manual) (Ver pág. 17)
- 7 – BATCH
Activa o desactiva la función BATCH (Loteo)

1.3. PANTALLA

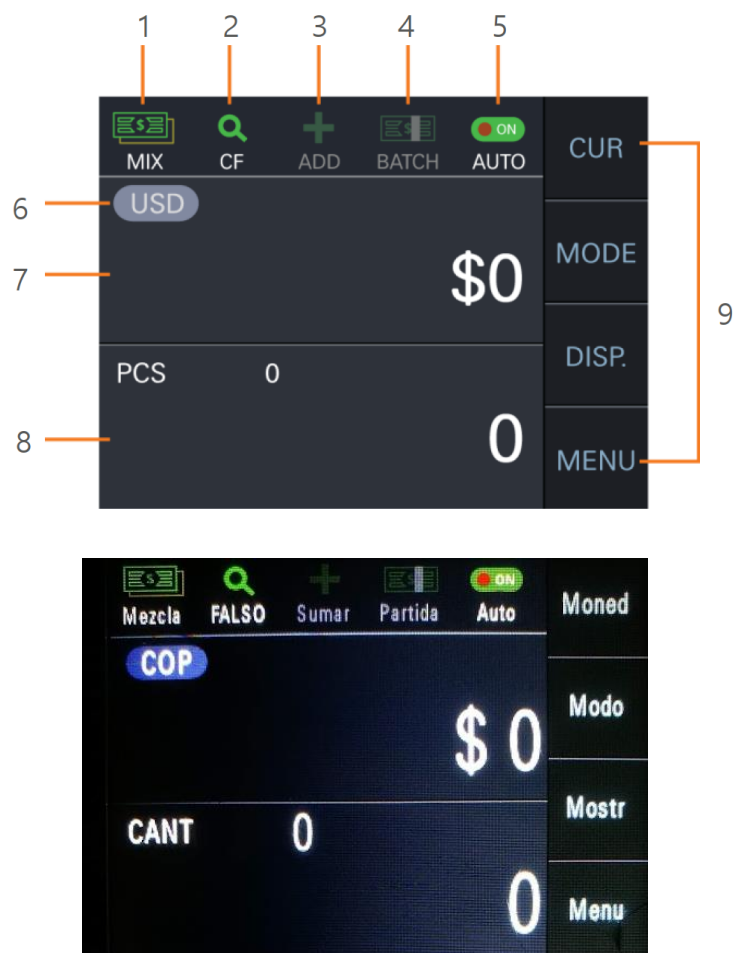


Fig. 4 - Pantalla en modo espera (STANDBY)

- 1 – Modo de conteo (Ver “SELECCIÓN DEL MODO DE CONTEO” en la pág. 10)
- 2 – CF/FALSO (Ver “AJUSTES CF ([MENU] → [4])” en la pág. 20)
- 3 – ADD/SUMAR (Ver “FUNCION ADD” en la pág. 13)
- 4 – BATCH/PARTIDA (Ver “FUNCION BATCH / PARTIDA” en la pág. 14)
- 5 – Inicio Auto/Manual (Ver “Inicio Auto/Manual ([MENU] → [1])” en la pág. 19)
- 6 – Moneda/Divisa (Ver “CONFIGURACIÓN DE LA MONEDA” en la pág. 8)
- 7 – Monto total de los billetes contados
- 8 – Cantidad de billetes contados
- 9 – Teclas de función (F1-F4) (Ver “FUNCIONES BASICAS” en la pág. 7)

2. PRIMEROS PASOS

¡ADVERTENCIA!

Por razones de seguridad, por favor lea completamente el anexo A de CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD en la pág. 30 antes de usar la validadora EP-100.

2.1. CONTEO DE BILLETES MEZCLADOS

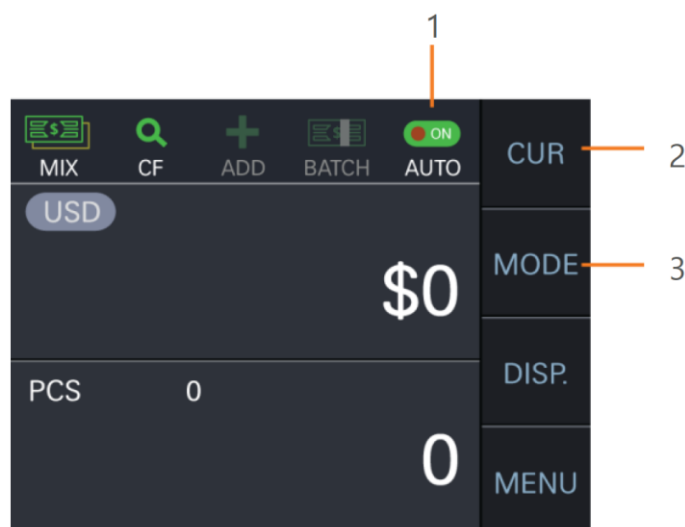


Fig. 5 - Pantalla en modo espera (STANDBY)

- Configure la moneda/divisa: Usando la tecla F1 [CUR]/[Moned]. (Ver "Configuración de moneda" en la pág. 8).
- Seleccione el modo de conteo: Usando la tecla F2 [MODE]/[Modo] puede seleccionar uno de los diferentes modos de conteo entre MIX/Mezcla, DD/Denom, CNT/Cont., FAC/Cara, ORT/Orientación, DISSUE, etc. (Ver "Selección del modo de conteo" en la pág. 10)
- Seleccione las opciones de detección de FALSOS (CF) si es necesario (Ver "Configuración CF/FALSO" en la pág. 20)
- Ubique los billetes en la bandeja de entrada (tolva).

La validadora empezará a contar los billetes automáticamente si el INICIO AUTO está activado. Se puede cambiar a INICIO MANUAL (Ver "Inicio Auto/Manual ([MENU] → [1])" en la pág. 19). La tapa cubre polvo se cerrará automáticamente. Si usted no desea que la tapa cubre polvo se cierre cuando el conteo empieza, usted puede cambiar la configuración (ver "TAPA ([MENU] → [8])" pág. 20).

Abra la tapa cubre polvo con la mano y retire los billetes de la bandeja de salida (apilador).

¡ADVERTENCIA!**PARTES MOVILES PELIGROSAS**

No ponga los dedos, el cabello, prendas de vestir, etc., cerca de las partes en movimiento.

TIPS: Para reducir el rechazo de billetes

- Ubique los billetes ordenados como se muestra en las Fig. 6.
- Ajuste las guías de los billetes para que se ajusten al tamaño de los billetes
- Organice los billetes que estén muy arrugados/deteriorados.

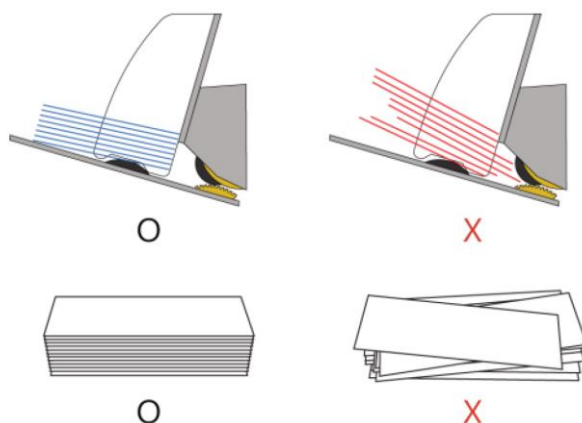


Fig. 6 - Manera correcta de ubicar los billetes

2.2. REVISIÓN DEL RESULTADO DEL CONTEO

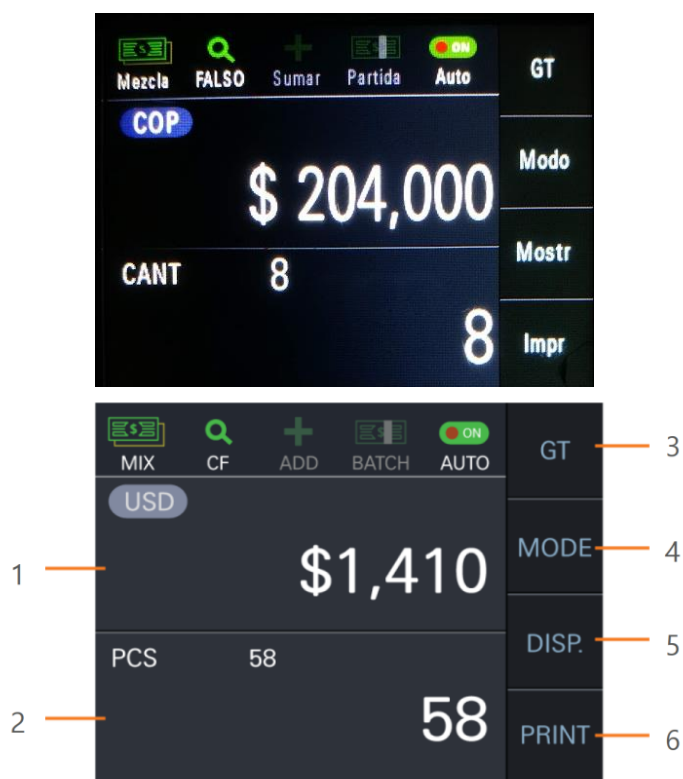


Fig. 7 - Pantalla mostrando resultado después del conteo (RESULTADO)

- Una vez que el conteo ha finalizado, la pantalla mostrará el resultado como se muestra en la Fig. 7.
- Usted puede revisar el monto de dinero (Fig. 7-1) y el número de billetes contados (Fig. 7-2).
- Las teclas de funciones F1 y F4 están programadas para dos funciones específicas: GT (Gran Total / Suma Total) (Fig. 7-3) y PRINT/Impr. (Fig. 7-6). Por favor consulte la sección FUNCIONES DESPUÉS DEL CONTEO en la pág. 15 para mayores detalles.

TIPS: ¿Como funciona el Indicador LED? (Ver Fig. 1)

El indicador queda encendido si hay billetes en el bolsillo de rechazo, el indicador se queda apagado si NO hay billetes en el bolsillo de rechazo, y el indicador se enciende de manera intermitente si alguno de los billetes rechazados es sospechoso.


3. FUNCIONES BASICAS

Cada tecla de función en el menú está asignada dependiendo del estado de la máquina (estado ESPERA y estado RESULTADO).

El estado ESPERA es cuando el equipo no ha hecho ninguna operación de conteo y los resultados de conteo están limpios, es decir, la maquina está en espera de iniciar una operación de conteo.

El estado RESULTADO es cuando el equipo acaba de realizar un conteo y los resultados están disponibles en la pantalla para su revisión.

Las teclas ADD y BATCH están asignadas a dos teclas y la función EDIT esta asignada a la tecla [0].

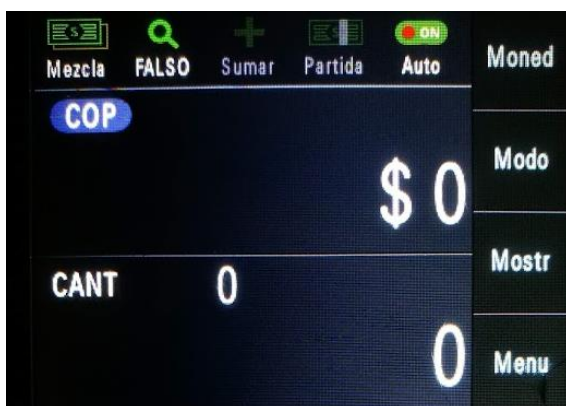

Moneda/Currency (Ver Pág. 8)

Modo/Mode (Ver Pág. 10)

Mostrar/Display (Ver Pág. 12)

Menú (Ver Pág. 13)

Fig. 8 - Teclas de función en estado ESPERA



GT/Gran Total / Suma total (Ver Pág. 15)

Modo/Mode (Ver Pág. 10)

Mostrar/Display (Ver Pág. 12)

Imprimir/Print (Ver Pág. 16)

Fig. 9 - Teclas de función en estado RESULTADO

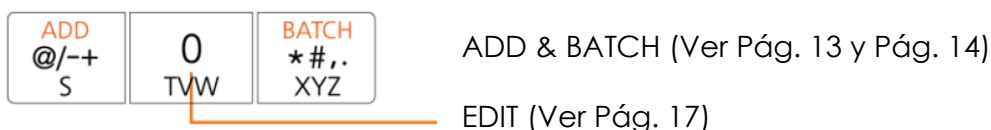


Fig. 10 - Teclas ADD, BATCH y EDIT

TIPS: ¿Como cambiar del estado RESULTADO al estado ESPERA?

Presione la tecla [C] para pasar del modo RESULTADO al modo ESPERA. Para mayores detalles remítase a la sección “BORRAR CONT ([MENU] → [5] → [6])” en la pág. 22.

3.1. CONFIGURACIÓN DE LA MONEDA

- Presione la tecla F1 [Moned/CUR] cuando la maquina este en modo ESPERA. Posteriormente las divisas disponibles serán mostradas y las teclas de función serán nuevamente asignadas para diferentes acciones como se muestra en la Fig. 11.
- Seleccione una moneda usando las teclas F2 [▲] y F3 [▼]. También puede usar las teclas numéricas para seleccionar la moneda deseada.
- Presione la tecla F4 [Enter/SET] para confirmar la moneda seleccionada.
- Si usted selecciona la moneda AUTO, el equipo va a detectar la moneda del primer billete que ingresa al equipo y automáticamente se configurará para la moneda correspondiente.

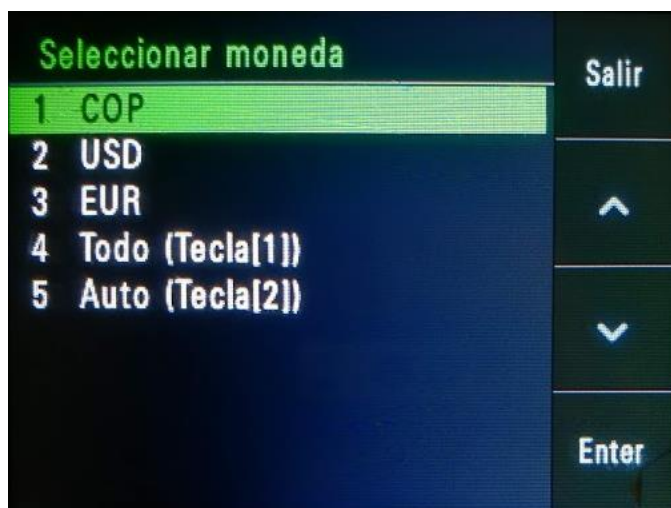


Fig. 11 - Configuración de Moneda

TIPS: Conteo de billetes de monedas mezcladas

- Seleccione la moneda en "Todo". (También puede seleccionar esta opción oprimiendo la tecla [1] mientras el equipo está en estado ESPERA).
- Ubique los billetes de divisas mezcladas (pesos colombianos, dólares y euros) en la bandeja de entrada.
- El equipo va a hacer el conteo y va a mostrar los resultados como en las imágenes de abajo. El equipo cuenta un máximo de 6 monedas en simultaneo.
- Presione la tecla [Mostr]/[DISP] para ver el detalle. Use la tecla F1 [▼] para navegar por los detalles de resultados de cada una de las monedas. También puede usar el teclado numérico para saltar a cada detalle de divisa. Por ejemplo, si oprime la tecla [2] se mostrará el detalle de la segunda divisa que fue contada.

MIX	CF	ADD	BATCH	AUTO	GT	
COP	8	\$ 204,000			MODE	
USD	4	\$ 152				
EUR	0	€ 0			DISP.	
					PRINT	

COUNT DETAIL(COP)			▼
1K \$	0	0	
2K \$	2	4,000	
5K \$	0	0	MODE
10K \$	1	10,000	
20K \$	2	40,000	
50K \$	3	150,000	DISP.
100K \$	0	0	
TOTAL	8	204,000 \$	PRINT

TIPS: Manera conveniente de configurar parámetros

Para configurar la moneda de manera fácil, por ejemplo, para seleccionar COP en la Fig. 11 presione la tecla correspondiente en el teclado numérico, en este caso específico la tecla [1], use este método en lugar de seleccionar las opciones con las teclas F2, F3 y F4 ([▲] [▼] y [Enter]). Este método funciona para navegar y seleccionar en los diferentes menús de la máquina.

3.2. SELECCIÓN DEL MODO DE CONTEO

Presione la tecla F2 [Modo] cuando el equipo está en estado ESPERA, y seleccione uno de los modos de conteo.

- Mezcla/MIX: Conteo, validación y totalización de billetes mezclados en diferentes denominaciones. Se contarán todos los billetes y el resultado será la cantidad de billetes en el apilador y el monto correspondiente a estos billetes, además se entrega el detalle discriminado de cantidad de billetes por cada una de las denominaciones.
- Denom/DD: Clasifique los billetes según la denominación del primer billete que ingresa a la máquina. Los billetes de denominación diferente a la del primer billete serán enviados al bolsillo de rechazo. Los billetes de la misma denominación (sin importar la versión) serán enviados a la bandeja de salida (apilador) y por lo tanto serán contados. El resultado son el número de billetes contados en el apilador y el monto correspondiente.
- Cont/CNT: Este modo de conteo únicamente cuenta la cantidad de billetes ubicados en la bandeja de entrada, el resultado es únicamente la cantidad de billetes contados, por defecto todos los sistemas de detección de billetes falsos se apagan. Función útil para contar boletas, cheques, recibos.
- Cara/FACE: En este modo los billetes son clasificados según la dirección de la cara del primer billete que ingresa a la máquina. Todos los billetes que ingresan a la máquina y tienen la cara en el mismo sentido del primer billete, serán contados y enviados al apilador. Los billetes en dirección contraria serán enviados al bolsillo de rechazo y no serán tenidos en cuenta en el conteo.

Dirección del primer billete que ingresa a la máquina en la función Cara



Billete enviado al apilador ✓



Billete enviado al apilador ✓



Billete rechazado ✗



Billete rechazado ✗

- Orientación/ORT: En este modo los billetes son clasificados según la dirección de la cara y la orientación del primer billete que ingresa a la máquina. Todos los billetes que ingresan a la maquina y tienen la cara y la orientación en el mismo sentido del primer billete, serán contados y enviados al apilador. Los billetes en dirección u orientación contraria serán enviados al bolsillo de rechazo y no serán tenidos en cuenta en el conteo.


Dirección del primer billete que ingresa a la maquina en la función Orientación



Billete enviado al apilador ✓



Billete rechazado ✗

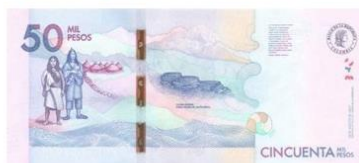

Billete rechazado ✗



Billete rechazado ✗

- DISCUE: En este modo los billetes son clasificados por denominación y por versión. Los únicos billetes aceptados en el apilador son los billetes de la misma denominación y además la misma versión del primer billete que ingresa a la máquina. Los demás billetes serán enviados al bolsillo de rechazo.

3.3. CAMBIO DE INFORMACION DE CONTEO

- Presione F3 [Mostr] [DISP] en estado de ESPERA o en estado RESULTADO.
- La pantalla mostrará información diferente cada vez que la tecla es presionada.
 - Vista Estándar → Detalle de resultado → Detalle de rechazos
- La Vista estándar es la misma mostrada en la Fig. 8 para el estado en ESPERA y en la Fig. 9 para el estado RESULTADO.
- Detalle de conteo: Este detalle muestra la cantidad de billetes contados por cada denominación como se muestra en la Fig. 12.
- Detalle de rechazos: Muestra las razones por las cuales cada billete fue rechazado. Ver “VER Y GUARDAR IMAGEN DE UN BILLETE RECHAZADO” en la pág. 18.

Detalle Conteo			GT
1K \$	0	0	Modo
2K \$	2	4,000	
5K \$	0	0	
10K \$	1	10,000	Mostr
20K \$	4	80,000	
50K \$	21	1,050,000	
100K \$	0	0	Impr
TOTAL	28	1,144,000 \$	

Fig. 12 - Detalle de conteo

Detalle Rechazo		Mostr
1	Sospechoso IR UV	Imag
2	Sospechoso IR	
3	Sospechoso IR UV	
4	Error de	
5	Encadenado	
TOTAL	5 Rejects	

Fig. 13 - Detalle de billetes rechazados

3.4. TECLA MENU

- Presione la tecla F4 [Menú] mientras la maquina está en estado ESPERA. Usted puede configurar los parámetros como fecha & hora, idioma, etc. Para mayor detalle refiérase a la sección "MENU" en la pág. 19.

3.5. FUNCION ADD

- Si la función ADD / Sumar está encendida el resultado del conteo es sumado al resultado del conteo previo y va siendo acumulado sucesivamente. Presione la tecla [ADD] para activar o desactivar esta función. El icono ADD / Sumar en la pantalla indica si esta función está activada o desactivada.



ADD / Sumar Encendido



ADD / Sumar Apagado

3.6. FUNCION BATCH / PARTIDA

- Configure el número o el monto de BATCH / Partida presionando la tecla [BATCH].
- El usuario puede seleccionar uno de los números predeterminados para armar lotes / partidas o directamente con el teclado numérico puede configurar un numero personalizado, o puede configurar el armado de un fajo según el monto requerido.
- El equipo dejará de contar cuando el tamaño del lote o el monto ha sido alcanzado.
- El tamaño del lote / partida se mostrará debajo del icono de BATCH.
- Denom. Batch / Partida por denominación: el usuario puede seleccionar la cantidad de billetes que la maquina debe por cada una de las denominaciones, el equipo se detiene una vez que el lote ha sido alcanzado para una denominación y se reanudara el conteo cuando los billetes en el apilador son removidos.



BATCH / Partida Encendido (número = 100)



BATCH / Partida Encendido (monto / importe = \$940.000)



BATCH / Partida Encendido (Partida por denominación)



BATCH / Partida Apagado

Nota

Si no hay suficientes billetes en la bandeja de entrada para completar un lote / partida, se mostrará en la pantalla el mensaje "No hay partida suficiente!"

4. FUNCIONES DESPUÉS DEL CONTEO

4.1. GRAN TOTAL / SUMA TOTAL

- Presione la tecla F1 [GT], automáticamente la máquina imprime el recibo para el resultado de conteo actual, y adiciona el resultado de la última operación al GRAN TOTAL / Suma Total, posteriormente cambia la pantalla a mostrar el GRAN TOTAL / Suma Total actual como se muestra en la Fig. 14.
- Presione tecla F1 [Reiniciar] para reiniciar la suma total en cero.
- Presione la tecla F4 [Impr] para imprimir el recibo de la suma total actual.
- Para salir de la ventana de GRAN TOTAL / Suma Total, presione la tecla [C] o ubique billetes en la bandeja de entrada y de esta manera empieza una nueva operación de conteo.

Suma total			Reiniciar
1K \$	0	0	^
2K \$	6	12,000	
5K \$	0	0	
10K \$	3	30,000	v
20K \$	12	240,000	
50K \$	63	3,150,000	
100K \$	0	0	Impr
TOTAL	84	3,432,000 \$	

Fig. 14 - Gran Total / Suma Total

4.2. IMPRESIÓN

- Presione la tecla F4 [PRINT] [Impr] para imprimir el recibo como se muestra en la Fig. 15.
- El nombre y la dirección pueden ser editados (Ver "INFORMACION DE USUARIO ([MENU] → [7])" pág. 20).

COUNTING REPORT		
=====		
123 Han Road	ABC BANK SEOUL	
Seoul, Korea		
Date: 2014/07/17 13:05	Denom. = EUR	
Denom.	PCS	Amount
5	20	100
10	50	500
20	30	600
50	25	1250
100	10	1000
200	2	400
500	1	500

TOTAL	138	EUR 4,350.00
Signature _____		

Fig. 15 - Formato del recibo

4.3. EDIT (ENTRADA MANUAL)

- Presione la tecla [0] para modificar el resultado del conteo. El equipo abre una ventana de resultados como se muestra en la Fig. 16.
- Introduzca el número de billetes que va a adicionar manualmente al resultado usando las teclas ▲/▼ y el teclado numérico.
- Presione la tecla F4 [Salir] cuando ha terminado de editar. Este cambio va a ser adicionado al resultado actual de conteo.

Entrada manual			Impr
1K \$	1	+1000	
2K \$	7	+10000	
5K \$	0	0	▲
10K \$	1	0	
20K \$	4	0	▼
50K \$	21	0	
100K \$	0	0	
TOTAL	34	1,155,000 \$	Salir

Fig. 16 - Entrada manual

4.4. VER Y GUARDAR IMAGEN DE UN BILLETE RECHAZADO

- Presione [Imag] cuando esté en la ventana de detalles de billetes rechazados para ver la imagen de los billetes rechazados. Se abrirá una nueva ventana como en la Fig. 17.
- Usando las teclas [<] y [>], usted puede revisar las imágenes de otros billetes rechazados.
- Para guardar la imagen presione [Guard]. La imagen puede ser guardada en una memoria USB. Esta información puede ser usada para rastrear problemas en caso de que haya muchos rechazos inusuales.

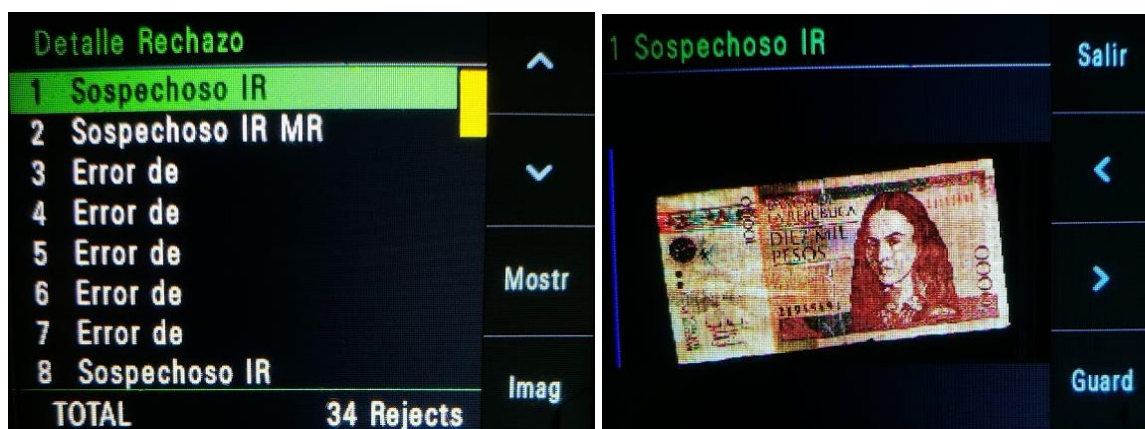


Fig. 17 - Ver y guardar imagen de un billete rechazado

5. MENU

Usted puede cambiar la configuración de la maquina desde este menú. Para entrar a este menú, presione la tecla [Menú] mientras el equipo está en estado ESPERA. El equipo abrirá una nueva ventana como en la Fig. 18.


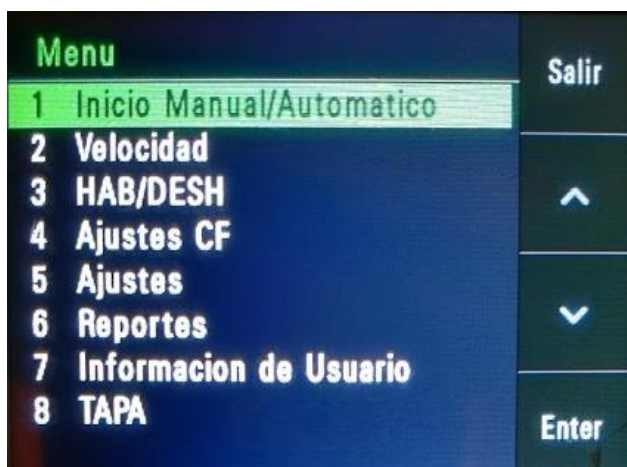


Fig. 18 – Menú

5.1. Inicio Auto/Manual ([MENU] → [1])

- Seleccione inicio Automático o Manual.
- El icono Auto en la pantalla mostrará la configuración del equipo:



Inicio Automático



Inicio Manual

5.2. VELOCIDAD ([MENU] → [2])

- Seleccione una velocidad de conteo: 1000 bpm / 800 bpm (bpm=billetes por minuto)

5.3. HABILITAR/DESHABILITAR MODOS ([MENU] → [3])

- Habilite o deshabilite modos de conteo

5.4. AJUSTES CF ([MENU] → [4])

- Active o desactive sensores de detección de billetes falsos.
- El icono CF en la pantalla mostrará la configuración seleccionada.



Todos los sensores CF (para detección de falsos) están encendidos



Algunos los sensores CF (para detección de falsos) están apagados



Todos los sensores CF (para detección de falsos) están apagados

5.5. AJUSTES ([MENU] → [5])

- Cambie los parámetros. Ver sección "AJUSTES" en la pág. 21 para mayor detalle.

5.6. REPORTES ([MENU] → [6])


- Usted puede revisar los reportes de conteo diarios/semanales/mensuales e imprimirlos y/o guardarlos.
- Esta función requiere de una memoria USB. Para habilitar esta función, por favor inserte la memoria USB antes de encender el equipo.

5.7. INFORMACION DE USUARIO ([MENU] → [7])

- Identificación Maquina: Ingrese la ID de la estación de la máquina. Esto causará que el sistema se reinicie.
- Encabezado de Impresión: Ingrese o edite la información del usuario tal como la dirección y el teléfono. Esta información es usada como encabezado de los recibos. (Ver la sección "IMPRESIÓN" pág. 16).

Nota

Para ingresar un [espacio] cuando usted está editando la información del usuario, presione la tecla [ADD] y manténgala presionada hasta que el [espacio] ha sido insertado.



→ Presione esta tecla hasta que se ha insertado el [espacio]

5.8. TAPA ([MENU] → [8])

- Habilite o deshabilite el control de la tapa cubre polvo. Si está deshabilitada, la tapa no se cerrará automáticamente una vez empieza el conteo.

6. AJUSTES

Para entrar en el menú de Ajustes, presione la tecla [Menú] y luego la tecla [5].

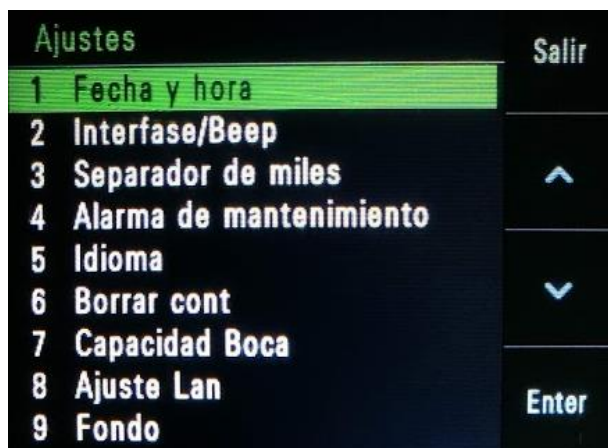


Fig. 19 – Ajustes

6.1.FECHA Y HORA ([MENU] → [5] → [1])

- Seleccione el formato de fecha (DD/MM/YYYY, YYYY/MM/YY o MM/DD/YYYY).
- Ajuste fecha y hora.

6.2.INTERFASE/BEEP ([MENU] → [5] → [2])

- Seleccione la velocidad de transmisión; desde 4800 hasta 115200 (Predeterminado=9600).
- Ajuste los datos bit; desde 5 hasta 8 (Predeterminado=8).
- Ajuste Detener Bit; 1 o 2 (Predeterminado=1).
- Ajuste Paridad; Ninguna, equilibrado o impar (Predeterminado=Ninguno).
- Ajuste el BEEP; Apagado o Encendido (Predeterminado=Encendido).
- Ajuste CONFIGURACION DE IMPRESIÓN:
 - Seleccione Impresión Automática; Apagado o Encendido.
 - Seleccione CORTE IMPR; Apagado o Encendido.
 - Seleccione GT Impresión Automática; Apagado o Encendido.
 - Seleccione IMPRESIÓN DE BARRAS (Impresión de Imagen de Numero Serial); Apagado o Encendido. Si la impresión esta apagada, la imagen del número serial no es impresa en el modo OCR

6.3. SEPARADOR DE MILES ([MENU] → [5] → [3])

- Seleccione “,” o “.” como separador de millares.

6.4. ALARMA DE MANTENIMIENTO ([MENU] → [5] → [4])

- Ajuste Número de Días: La alarma de mantenimiento se activará a los XX días después de que usted ha configurado la alarma, esto con el fin de solicitar mantenimiento periódico preventivo.
- Seleccione Número de Billetes: La alarma de mantenimiento se activará después de se ha contado la cantidad de billetes que usted ha configurado.
- Reiniciar: Reinicia el conteo de días o de billetes contados y por lo tanto reinicia el proceso de alarma.
- Apagado: Se apaga la alarma de mantenimiento.

Nota

Este equipo puede llegar a solicitar una clave al usuario para acceder a este menú.

6.5. IDIOMA ([MENU] → [5] → [5])

Seleccione el idioma usando las teclas numéricas.

6.6. BORRAR CONT ([MENU] → [5] → [6])

- Borrado Automático: Alrededor de 3 segundos después de que los billetes en el apilador son retirados, el equipo automáticamente regresa al estado de ESPERA y el resultado mostrado en la pantalla remota es borrado automáticamente, sin embargo, el resultado mostrado en la pantalla del equipo no se borra.
- Borrado con tecla [C]: El resultado del conteo en la pantalla no es borrado y la máquina se queda en estado RESULTADO hasta que la tecla [C] es presionada.

6.7. CAPACIDAD BOCA ([MENU] → [5] → [7])

- Seleccione la capacidad del bolsillo de rechazo: 10, 20, 30, 50 o 100. (Predeterminado = 30). Es recomendable configurar este parámetro considerando la calidad de los billetes a ser contados; por ejemplo, 10 a 30 para billetes deteriorados, 30 a 50 para billetes aceptables. y 50 a 100 para billetes en buen estado.
- Seleccione la capacidad del apilador; 100, 150 o 200 (Predeterminado=100).

Nota

Si el bolsillo de rechazo o el apilador se llenan, entonces el equipo se detendrá y un mensaje de advertencia será mostrado ("Boca de rechazo llena" o "Apilador lleno"). Por favor desocupe el bolsillo respectivo y el equipo retomará la operación de conteo.



Tip: Verificación de fajos

Ajuste la capacidad del apilador a 100 billetes. Cuente un fajo de billetes (100 billetes), si no hay rechazos, entonces el apilador se va a llenar y la maquina va a alertar por el bolsillo lleno. Si el fajo consiste en una sola denominación, se mostrará el mensaje "Apilador lleno 1 denom."

6.8. AJUSTE LAN ([MENU] → [5] → [8])

- Ajuste DHCP; Encendido / Apagado
- Ajuste Cliente
 - Direccion IP
 - Mascara Subnet
 - Gateway Básico
 - Servidor DNS 1
 - Servidor DNS2
- Ajuste Servidor
 - Direccion IP
 - Puerto
- Direccion MAC
- Nombre de dueño; Es la misma que la Identificación Máquina (Ver "INFORMACION DE USUARIO ([MENU] → [7])" pág. 20.
- Ping

6.9.FONDO ([MENU] → [5] → [9])

- Seleccione el color del fondo del display, puede ser un fondo OSCURO o un fondo CLARO como se muestra en la Fig. 20.
- Este ajuste causará que el sistema se reinicie.

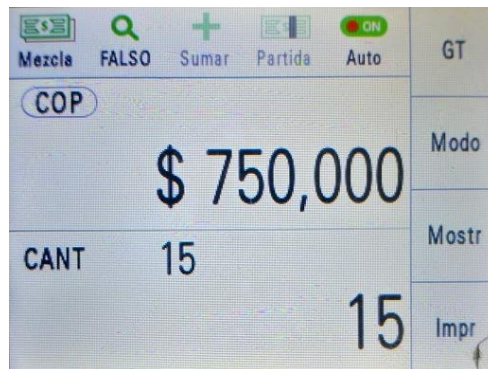


Fig. 20 - Fondo CLARO

7. ERRORES / MANTENIMIENTO

7.1.SOLUCION DE ATASCOS

- Para un error de atasco (JAM), primero retire todos los billetes en la bandeja de entrada, en el apilador y en el bolsillo de rechazo. Abra la cubierta superior e inferior y retire todos los billetes restantes en el recorrido que hace el billete al interior del equipo.
- Presione [C] para limpiar el mensaje de error.
- Rara vez algún billete se puede atascar en el desviador (diverter) y puede llegarse a presentar dificultad para retirarlo. En ese caso apague el equipo y gire los rodillos en reversa usando la mano, como se muestra en la Fig. 21, luego el billete se moverá hacia atrás y se podrá retirar fácilmente.

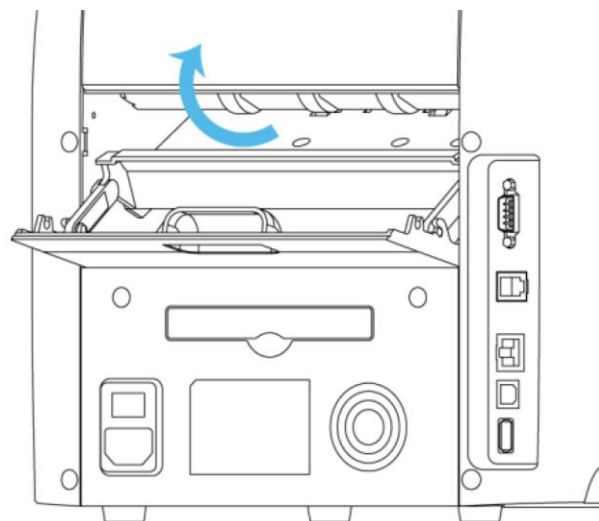


Fig. 21 - Instrucción para desatascar billete en desviador.

7.2. MENSAJES DE ERROR

MENSAJE	SOLUCION
Atasco 1	Abra la puerta superior y retire los billetes del recorrido de billetes. Cierre la puerta y presione [C]
Atasco 2	Abra la puerta inferior y retire los billetes del recorrido de billetes. Cierre la puerta y presione [C]
FEED ERROR	Retire todos los billetes de la bandeja de entrada. Ajuste la altura de los rodillos en caso de que esta esté muy alta. Ubique los billetes de nuevo
MOTOR ERROR	Abra las puertas inferior y superior, retire los billetes del recorrido de billetes. Apague el equipo y vuélvalo a encender, revise si el motor está girando. En caso de que no gire el motor comuníquese con CBM LTDA.
DIVERTER ERROR	Revise si hay algún billete atascado alrededor del desviador. Pruebe el desviador contando billetes de denominación mezclada en el modo "Denom.". Si el equipo no clasifica los billetes y todos son enviados al mismo bolsillo, consulte con CBM LTDA.
Puerta superior abierta	Cierre la puerta superior
Puerta inferior abierta	Cierra la puerta inferior
Limpiar apilador	Retire los billetes de la bandeja de salida (Apilador)
Limpiar rechazo	Retire todos los billetes del bolsillo de rechazo
Limpiar cargador	Retire todos los billetes de la bandeja de entrada
Chequear SP1	Revise si la puerta superior está abierta o si hay un billete en el recorrido de los billetes
Chequear SP2	Revise si la puerta está abierta o si hay un billete en el recorrido de los billetes

7.3. CAUSAS DE RECHAZOS

MENSAJE	SOLUCION
Error ID	Fallo en reconocer la denominación del billete
Error de lectura	Fallo en escanear la imagen del billete de manera apropiada
Dif.	Billete de denominación, orientación o versión diferente a la del primer billete en los modos de Denom, Cara, Orientación, DISUE
Encadenado	Dos billetes han sido alimentados con muy poca distancia entre ellos
Doble	Dos o más billetes han sido alimentados al mismo tiempo, o el espesor del billete es sospechoso
Medio	Se ha detectado medio billete
SKEW	El billete ha entrado muy torcido
SRL MISMATCH	Los números seriales de los billetes no son iguales
NO SRL	No hay número serial en este lado del billete
Sospechoso	Billete sospechoso

¡Advertencia!

NO REPARE el equipo por sus propios medios si este no está funcionando, por favor contacte a CBM LTDA.
NO DESENSAMBLE el equipo. Este NO contiene partes reparables por el usuario.

7.4. LIMPIEZA

- Limpie los sensores con un trapo limpio y seco frecuente mente. Remítase al diagrama de ubicación de los sensores FIG)
- Los rodillos de caucho deben ser limpiados con un trapo ligeramente húmedo. Puede usar un poco de jabón líquido en el trapo, pero los residuos de jabón y de agua deben ser removidos apropiadamente.
- Limpie la bandeja recolectora frecuente mente.

¡Advertencia!

Debe apagar el equipo antes de limpiarlo.

NO USE disolventes como tiner, Varsol, alcohol etc. para limpiar el equipo.

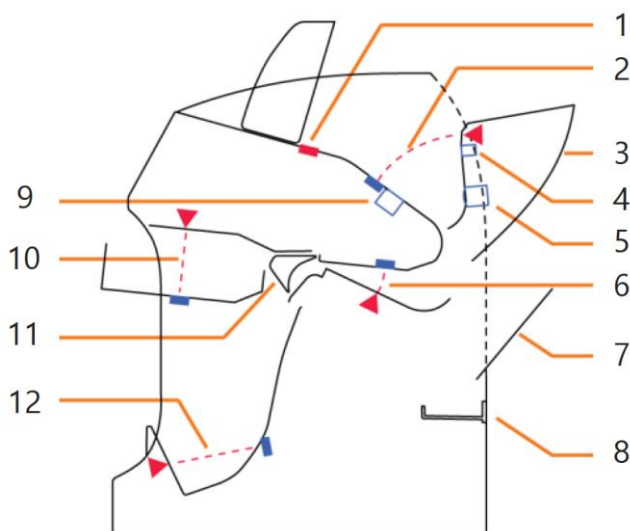


Fig. 22 - Diagrama de ubicación de sensores

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Sensor de la tolva | 7. Puerta inferior |
| 2. Sensor SP1 | 8. Bandeja recolectora polvo |
| 3. Puerta superior | 9. Escáner |
| 4. Luz trasera | 10. Sensor bolsillo rechazo |
| 5. Sensor magnético | 11. Desviador |
| 6. Sensor SP2 | 12. Sensor del apilador |


8. ESPECIFICACIONES / ACCESORIOS

8.1. ESPECIFICACIONES

Tolva/Apilador/Rechazo	300 / 200 / 100 billetes
Velocidad	1000 / 800 bpm
Tamaño del billete	120-180 x 60-90mm
Espesor del billete	0,08 - 0,12 mm
Voltaje	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	50 W
Condiciones ambientales	10-35°C / 20-90% HR
Peso	7,6 kg

8.2. ACCESORIOS

EP-100	1 Unidad
Guía del Usuario	1
Cable de poder	1
Pantalla remota	Opcional
Cable pantalla remota	Opcional
Cable LAN	Opcional

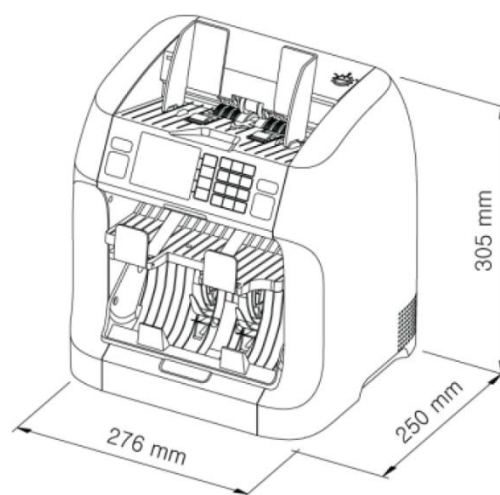

9. ANEXO A – CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACION

- Ubique el equipo en una superficie estable y segura.
- Asegure espacio suficiente para acceder y abrir las puertas/cubiertas del equipo.
- Use el cable de poder y el cable de interfaz suministrado por CBM LTDA. El equipo debe estar conectado a un tomacorriente con tierra física.
- No conecte el equipo a un tomacorriente que está siendo compartido por otros dispositivos eléctricos.
- Evite instalar el equipo en los siguientes lugares:
 - Lugares bajo la luz solar directa.
 - Lugares húmedos o con alta humedad.
 - Lugares con mucho polvo.
 - Cerca de una fuente de calor.
 - En exteriores o a la intemperie.

¡Advertencia!

No levante el equipo usando el bolsillo de rechazo.

PRECAUCIONES

- NO UBIQUE dedos, cabello, trapos etc. cerca de las partes móviles incluyendo la tolva.
- NUNCA trate de remover cubiertas o guardas que requieran herramientas. Solo personal autorizado tiene permitido desensamblar el equipo.
- Es peligroso operar la máquina sin cubiertas o guardas.
- Asegúrese de que cualquier objeto extraño como clips, bandas de caucho, grapas, etc. no sea insertado dentro del equipo.
- APAGUE el equipo para remover cualquier atasco o para limpiar los sensores.
- No use químicos volátiles como tiner o bencina para limpiar el polvo, los cauchos o los sensores.

ACTA DE CUMPLIMIENTO FCC

- 1 – Este dispositivo no causa interferencias peligrosas
- 2 – Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar operación indeseada.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Su máquina y los suministros están diseñados y probados para cumplir con estrictos requisitos de seguridad. Incluidos exámenes de agencias de seguridad, aprobación y cumplimiento con estándares ambientales. Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de operar su equipo, y refiérase a estas instrucciones cuando sea necesario para asegurar la continua operación segura del equipo.

¡Advertencia! Partes móviles peligrosas

Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo lejos

- La batería es usada para la "PBA MECHA". Si el equipo muestra una fecha u hora erróneas después de haber sido corregidas, es necesario cambiar la batería. Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de cambiar la batería.

¡Advertencia!

Peligro de explosión si la batería es cambiada por una batería incorrecta.

Disponga de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

- El símbolo  o un símbolo similar, combinado con un triángulo es una advertencia de la ISO 3864-2, el siguiente texto debe ser usado:

¡Advertencia!

Partes móviles peligrosas manténgase alejado de las aspas.



USO EN INTERIORES UNICAMENTE

TENGA EN CUENTA:

- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- TBM/CBM LTDA se reservan el derecho a cambiar la función de los productos y las especificaciones sin previo aviso.

CBM LTDA

DG 74B # 32-117
Medellín, Colombia
Tel. +57 (4) 3225451
www.cbmltda.com.co