



Eve Single Pro-line & S-line



EV laadstations

Installatiehandleiding

1.	Veiligheids- en gebruiksinstructies	3
1.1	Disclaimer	3
1.2	Oneigenlijk gebruik	3
1.3	Auteursrechten	3
1.4	Handelsmerken	3
1.5	Talen	3
1.6	Doel en publiek van de handleiding	3
1.7	Uitleg bij de gebruikte tekstinstructies	3
1.7.1	Veiligheidssymbolen	4
1.8	General safety	4
1.9	Software en aanvullende documentatie	4
1.10	Omgevingsomstandigheden en producteigenschappen	5
1.11	Dit document gebruiken	7
2.	Productoverzicht	9
2.1	Inhoud van de levering	9
2.2	Productoverzicht exterieur	10
2.3	Productoverzicht interieur	11
2.4	Installatiegereedschap en -onderdelen	12
3.	Installeren en aansluiten	13
3.1	Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	13
3.2	Vereisten voor elektrische installatie	13
3.3	Installatievoorwaarden	14
3.4	Mechanische installatieprocedure	14
3.4.1	Wandmontage van het laadstation	15
3.5	Elektrische installatieprocedure	25
3.5.1	Extra installatieprocedure voor een model met een vaste laadkabel	27
3.6	Voltooiing van de installatie	29
4.	Ingebruikname	32
4.1	Eerste keer opstarten	32
4.2	De socket(s) testen	32
5.	Connectiviteit	33
5.1	Configuratiehulpmiddelen	33
5.2	Voordat u gebruikmaakt van de MyEve-app	33
5.3	Voordat u gebruikmaakt van de ACE Service Installer	33
5.4	Het laadstation configureren	33
5.4.1	Draadloze verbinding	33
5.4.2	Bedrade netwerkverbinding	33
5.4.3	Backoffice managementsystemen	34
6.	Onderhoud	35
6.1	Procedure voor het reinigen van het display	35
6.2	Procedure voor het reinigen van de behuizing	35
7.	Verwijderen	36
7.1	Ontmantelen en retourneren	36
7.2	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)	36

1.1 Disclaimer

Dit document is uitvoerig gecontroleerd op technische juistheid alvorens publicatie. Het document is regelmatig gereviseerd en mogelijke aanpassingen en correcties zijn in verdere versies opgenomen. Hoewel Alfen alles in het werk heeft gesteld om het document zo correct en actueel mogelijk te houden, is Alfen op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebreken en schade als gevolg van het gebruik van informatie uit dit document.

OPMERKING

Deze handleiding kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Fouten en weglatingen voorbehouden.

Elke afwijking van de producten van Alfen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, klantspecifieke wijzigingen zoals aanpassing door het plaatsen van stickers, SIM-kaarten of het gebruik van andere kleuren, hierna 'Aanpassing' genoemd, kan de uiteindelijke productbeleving, het uiterlijk van het product, de productkwaliteit en/of de levensduur van het product (het Aangepaste product) veranderen. Alfen is niet aansprakelijk voor schade aan, of veroorzaakt door, het Aangepaste product als deze schade veroorzaakt is door dit aangebrachte maatwerk.

Alfen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade en de (B2B) garantie voor het product en de accessoires is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Het niet naleven van de instructies in deze handleiding in het algemeen en de bedieningsvoorwaarden specifiek.
- Sprake is van oneigenlijk gebruik.
- Externe schade.
- Installatie, inbedrijfname of foutieve reparatie of onderhoud door ongekwalificeerde personen.
- Storingen van het elektriciteitsnet of de provider van GPS/mobiele connectiviteit.
- Bij wijzigingen of configuraties van het product of toebehoren zonder medeweten van Alfen.
- Bij het gebruik van reserveonderdelen niet door Alfen zijn goedgekeurd of vervaardigd.
- Het laadstation wordt gebruikt buiten de omgevingsomstandigheden die in deze handleiding worden vermeld.
- Bij het optreden van situaties die buiten de macht liggen van Alfen (force majeure).
- Foutieve werking van een Open Charge Point Protocol (protocol voor open laadpaal) backoffice.
- Schade aan het elektrische auto's.

1.2 Oneigenlijk gebruik

Het laadstation is veilig te gebruiken wanneer het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld. Elk ander gebruik van of elke wijziging aan het laadstation wordt gezien als oneigenlijk gebruik en is daarom niet toegestaan. De gebruiker is verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van onjuist gebruik.

1.3 Auteursrechten

De reproductie, verspreiding en het gebruik van dit document, evenals de communicatie van de inhoud ervan aan andere partijen zonder uitdrukkelijke autorisatie van Alfen N.V. of een van haar gelieerde ondernemingen, is ten strengste verboden. © Alfen N.V.

1.4 Handelsmerken

Eve®, ICU® en Alfen® zijn handelsmerken van Alfen N.V.. Elk ongeautoriseerd gebruik van de handelsmerken is daarom illegaal.

1.5 Talen

De Engelse versie van dit document is de originele bron. Documenten in andere talen zijn vertalingen van deze bron.

1.6 Doel en publiek van de handleiding

Deze handleiding is van toepassing op de Eve Single Pro-line en Eve Single S-line (in dit document ook aangeduid als Eve Single, Pro-line, S-line of "laadstations") geproduceerd door Alfen ICU B.V., Hefbrugweg 79, 1332 AM Almere, the Netherlands, reg.nr. 64998363 ("Alfen"). De Eve Single is uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en mag, mits goed geïnstalleerd, gebruikt worden door een ongetrainde individuele gebruiker. Hanteer de instructies in deze handleiding om het laadstation goed te installeren en in gebruik te nemen.

⚠ GEVAAR

Risico op letsel en elektrocutie. Installatie, (de)ingebruikname en onderhoud van het laadstation mogen alleen worden uitgevoerd door een geïnstrueerd persoon.

1.7 Uitleg bij de gebruikte tekstinstructies

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen worden in dit document als volgt aangegeven:

⚠ GEVAAR

Signaalwoord om een aanstaande gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

Signaalwoord om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben

! VOORZICHTIG

Signaalwoord om een gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, licht of gemiddeld letsel tot gevolg kan hebben.

💡 OPMERKING

Signaalwoord om extra informatie of informatie over mogelijke productschade te geven.

1.7.1 Veiligheidssymbolen

Onderstaande symbolen zijn bevestigd aan (onderdelen van) het laadstation:

Pictogram	Omschrijving
	Gevaarlijke spanning
	Beschermende aarde

1.8 General safety

Follow the stated safety aspects when operating the charging station:

⚠ GEVAAR

Risico op letsel, explosie of brand. Gebruik het laadstation niet in de buurt van explosieven of zeer ontvlambare substanties.

⚠ GEVAAR

Risico op elektrocutie. Gebruik het laadstation niet als het gedeeltelijk onder water staat.

⚠ GEVAAR

Risico op letsel en elektrocutie. Gebruik het laadstation niet als het is beschadigd of als de stekkers en kabels niet in orde zijn.

⚠ GEVAAR

Risico op letsel en elektrocutie. Houd kinderen of personen die niet in staat zijn om de risico's in te schatten uit de buurt van dit product.

More extensive safety information is available in the relevant sections of this document.

1.9 Software en aanvullende documentatie

Het laadstation gebruikt firmwareversie 7.0.5 op het moment van publicatie.

💡 OPMERKING

- De MyEve-app geeft een melding als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is.
- De ACE Service Installer geeft geen melding als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is. U kunt dit controleren via het menu "Device/Upload new firmware..."

💡 OPMERKING

U kunt te allen tijde een gedrukt exemplaar van deze handleiding in uw taal aanvragen bij Alfien. Zie de contactgegevens op de achterpagina.

Gedetailleerde informatie over de Eve Single S-line en Pro-line-laadstations vindt u via onderstaande QR-codes en links.



[Installatievideo Eve Single S-line](#)



[Installatievideo Eve Single Pro-line](#)



[Alfien YouTube-kanaal](#)

Biedt installatie-, service- en informatieveideo's.

1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

NL



[Datasheet - Eve Single S-line & Pro-line](#)

Met meer informatie over de modellen, technische functies en apparatuur.



[Datasheet - Eve Single Pro-line DE](#)

Alleen voor de Duitse markt.

Met meer informatie over de modellen, technische functies en apparatuur.



[Kennisbank Eve Single S-line](#)

Biedt service- en procedure-instructies.



[Kennisbank Eve Single Pro-line](#)

Biedt service- en procedure-instructies.



[Firmwareupdates, foutcodes en probleemoplossing](#)



[Conformiteitsverklaring Eve Single S-line](#)



[Conformiteitsverklaring Eve Single Pro-line](#)



[Conformiteitsverklaring Eve Single Pro-line DE](#)

Alleen voor de Duitse markt.



[Baumusterprüfbescheinigung Eve Single Pro-line DE](#)

Alleen voor de Duitse markt.



[Configuratiegids voor slim laden Eve Single](#)



[Trainings voor Alfen-laadstations](#)



[B2B-garantie](#)

1.10 Omgevingsomstandigheden en producteigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +55 °C Pro-line DE: -25 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Toegangsbescherming	IP55
Bescherming tegen stoten	IK10

1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

NL


OPMERKING

- Het maximale laadvermogen van 22 kW Pro-line is alleen gegarandeerd bij een omgevingstemperatuur tussen -25 °C en +40 °C.
- Een voorpaneel in een andere kleur dan RAL9016 en de toevoeging van aanpassingen kunnen de warmte van zonnestraling die wordt overgedragen naar het laadstation verhogen.
- De vermelde laadprestaties gelden alleen voor het laadstation zelf. De feitelijke prestaties hangen af van het voertuig en de netaansluiting.

1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1.11 Dit document gebruiken

Hieronder vind je een voorbeeldillustratie en een beschrijving van de gebruikte symbolen.

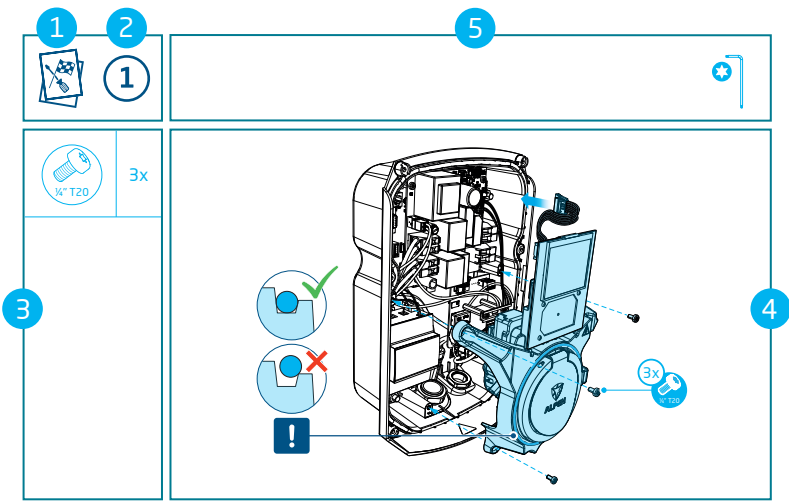



Nr.	Omschrijving	Symbool	Omschrijving
1	Hoofdstuk symbool van deze stap		Materiaaloverzicht
			Leveringsomvang
			Mechanische installatieprocedure
			Elektrische installatieprocedure
			Meer installatieprocedures voor model met vaste laadkabel
			Voltooing van de installatie

1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

Nr.	Omschrijving	Symbool	Omschrijving
2	Nummer van de stap		Het nummer in de afbeelding komt overeen met het nummer van de stap die wordt beschreven in het bijbehorende hoofdstuk
3	Onderdelen die nodig zijn voor deze stap		Symbolen in het donkerblauw geven gereedschap of onderdelen aan die door de installateur moeten worden geleverd
			Symbolen in het lichtblauw duiden op gereedschappen of onderdelen die tot de Alfien inhoud van de levering behoren
4	Visualisatie van de stap		Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in het betreffende hoofdstuk
5	Gereedschap dat nodig is voor deze stap		Symbolen in het donkerblauw geven gereedschap of onderdelen aan die door de installateur moeten worden geleverd
			Symbolen in het lichtblauw duiden op gereedschappen of onderdelen die tot de Alfien inhoud van de levering behoren

2.1 Inhoud van de levering

De informatie in deze tabel verwijst naar illustratie A.

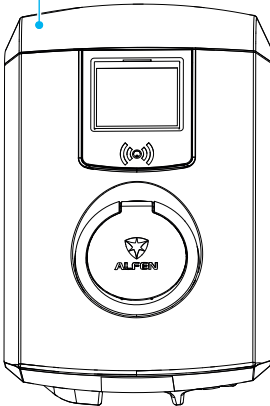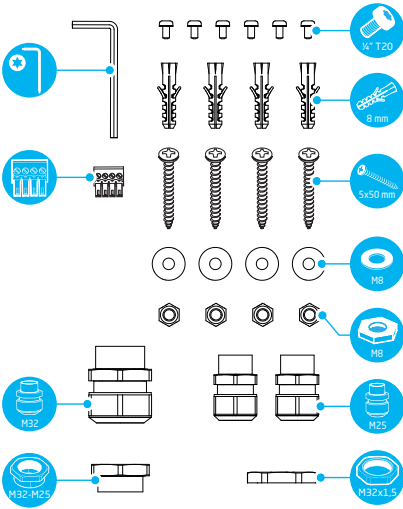 A			
	1x		
	1x		
	1x		

Symbool	Omschrijving	Aantal
	Laadstation - Eve Single S-line - Eve Single Pro-line	1
	Frame voor wandbevestiging	1
	Optionele vaste laadkabel	1
	Torx T20-sleutel	1
	RS-485 aansluiting inclusief TIC protocol aansluiting.	1


Symbool	Omschrijving	Aantal
	Kabelwartel M32x1,5	1
	Optionele kabelwartel M25x1,5	2
	Torxbout M4 x 8 mm	6
	Muurstekker 8 mm	4
	Schroef 5 x 50 mm	4

2. PRODUCTOVERZICHT

Symbool	Omschrijving	Aantal	Symbool	Omschrijving	Aantal
	Moer M8	4		Installatiehandleiding	1
	Afsluitring M8	4		Gebruiksaanwijzing (om te overhandigen aan de eindklant)	1
	Contraoer	1		Kaart met wachtwoord (herstel)informatie (om te overhandigen aan de eindklant)	1
	Reductiering M32-M25	1			

2.2 Productoverzicht exterieur

De informatie in deze tabel verwijst naar illustratie B.

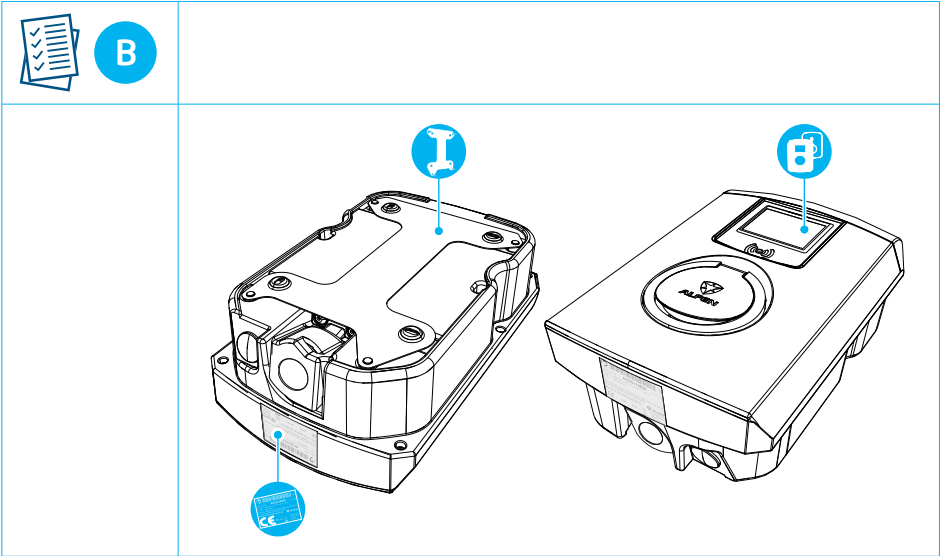

Symbool	Omschrijving	Symbool	Omschrijving
	Frame voor wandbevestiging		Identificatielabel


Symbol Omschrijving



Pro-line model (met display) of S-line model (met LED)

2.3 Productoverzicht interieur

De informatie in deze tabel verwijst naar illustratie C.

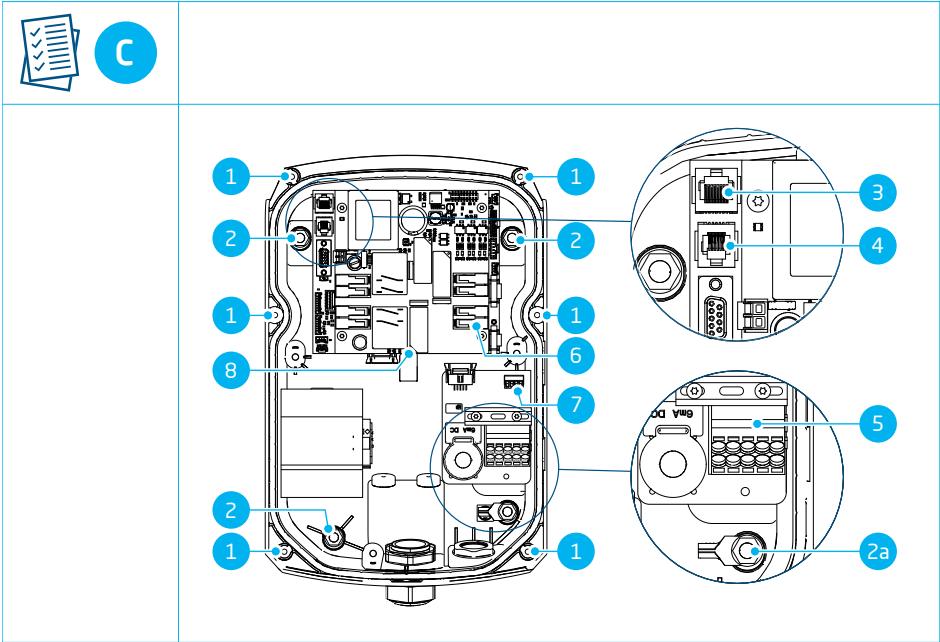

Nr.	Omschrijving
1	Schroeven voor bevestiging voorklep
2	Draadeinden voor bevestiging aan wandmontageframe
2a	Stift voor montage aan wandmontageframe met aardaansluiting
3	RJ-45-socket
4	RJ-11-socket
5	Klemmenblok voor de voeding
6	Klemmenblok voor de vaste laadkabel

Nr.	Omschrijving
7	RS-485-connector
8	Simkaarthouder

2. PRODUCTOVERZICHT

2.4 Installatiegereedschap en -onderdelen

Symbol	Omschrijving
	Rolmaat
	Potlood of stift
	Draadstripstang
	PZ2-schroevendraaier
	Kniptang
	Kleine en grote platte schroevendraaiers
	Adereindhulzen
	Waterpas
	Hamerboor
	Boor 8 mm
	Moersleutel
	RJ-11-connector

Symbol	Omschrijving
	RJ-45-connector
	Krimptang
	Voltmeter of digitale multimeter

3.1 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

GEVAAR

Risico op letsel en elektrocutie. Het verkeerd installeren van het laadstation kan leiden tot dodelijk letsel! Het niet opvolgen van de relevante voorschriften voor het werken met elektriciteit kan leiden tot gevaarlijke en levensbedreigende situaties.

GEVAAR

Risico op elektrocutie. Volg bij installatie- of onderhoudswerkzaamheden altijd de vijf veiligheidsregels:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Beveilig tegen heraansluiting.
3. Controleer of het systeem is uitgeschakeld.
4. Voer aarding en kortsluiting uit.
5. Zorg voor bescherming tegen aangrenzende onderdelen onder spanning.

GEVAAR

Risico op letsel en elektrocutie. Het laadstation bevat elektrische componenten die na het loskoppelen van de stroomaansluiting nog elektrische lading bevatten. Voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u altijd met de juiste apparatuur testen of er geen reststroom is.

WAARSCHUWING

Risico op letsel, explosie of brand. Nooit installeren in een potentieel explosieve atmosfeer.

WAARSCHUWING

Risico op elektrocutie. Nooit installeren in overstromingsgevoelige gebieden zonder extra maatregelen te treffen.

WAARSCHUWING

Risico op letsel en elektrocutie. Voer geen installatiewerkzaamheden uit tijdens regen of als de luchtvochtigheid hoger is dan 95%.

WAARSCHUWING

Risico op letsel en elektrocutie. De installatie moet worden uitgevoerd door een geïnstrueerd persoon die deze handleiding heeft gelezen en de installatie uitvoert in overeenstemming met IEC 60364 (Elektrische installaties voor gebouwen) en lokale normen.

VOORZICHTIG

Risico op letsel en schade. Mechanische impact en/of botsingen kunnen schade aan de apparatuur veroorzaken. Producten die in openbare ruimten worden geïnstalleerd, moeten worden beschermd tegen mechanische schokken.

VOORZICHTIG

Risico op letsel en schade. Bij het dimensioneren van de voedingskabel en de beveiligingscomponenten moet rekening worden gehouden met diversiteitsfactor = 1.

OPMERKING

Risico op schade. Een laadstation moet altijd op een apart stroomcircuit worden geïnstalleerd.

OPMERKING

Risico op schade. Het is verboden (conversie)adapters te gebruiken.

3.2 Vereisten voor elektrische installatie

- Het kabeltraject van de hoofddverdelers naar het laadstation moet worden beveiligd tegen kortsluiting met een stroomonderbreker van type B of C of zekeringen van type gG.
- Het kabeltraject moet worden uitgerust met een foutstroombeveiliging van 30 mA met een aardlekschakelaar (RCD) van type A of B. Type A in geval van ingebouwde 6 mA detectie en beveiliging, anders type B.
- De aardlekschakelaar moet bestand zijn tegen de maximale stromen die het laadstation maximaal kan voeren (16 A of 32 A).
- De kabelroute naar het laadstation en het laadstation worden bestuurd door een TN-S systeem of een TT systeem. Het laadstation is verbonden met een L1-N-PE of L1/L2/L3-N-PE.

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

Stroomkabel: minimaal aanbevolen kabeldikte (op basis van een kabellengte van max. 50 m):

- 1-fase 3,7 kW laden, 16 A per fase: $3 \times 4 \text{ mm}^2$
- 3-fase 11 kW laden, 16 A per fase: $5 \times 4 \text{ mm}^2$
- 1-fase 7,4 kW laden, 32 A per fase: $3 \times 6 \text{ mm}^2$
- 3-fase 22 kW laden, 32 A per fase: $5 \times 6 \text{ mm}^2$

Kortsluitbeveiliging:

Met aardlekschakelaren:

- 1-fase 16 A (3,7 kW): $1 \times 20 \text{ A}$, 1-polig, type B of C
- 3-fase 16 A (11 kW): $1 \times 20 \text{ A}$, 3-polig, type B of C
- 1-fase 32 A (7,4 kW): $1 \times 40 \text{ A}$, 1-polig, type B of C
- 3-fase 32 A (22 kW): $1 \times 40 \text{ A}$, 3-polig, type B of C

Met zekeringen:

- 1-fase 16 A (3,7 kW): $1 \times 20 \text{ A gG}$
- 3-fase 16 A (11 kW): $3 \times 20 \text{ A gG}$
- 1-fase 32 A (7,4 kW): $1 \times 35 \text{ A gG}$
- 3-fase 32 A (22 kW): $3 \times 35 \text{ A gG}$

Kortsluitingsbeveiliging (mogelijk in combinatie met aardlekschakelaar)

- Aardlekschakelaar: 30 mA type A of B, 4P
 - 3,7 kW/11 kW laden: minimaal 20 A
 - 7,4 kW/22 kW laden: 40 A

Interne regelenheid in het laadstation:

Un: $230/400 \text{ V} \pm 10 \%$.

Eigenschappen van aangesloten voertuigen moeten hiermee overeenkomen, maar maken geen deel uit van de eigenschappen van het laadstation.

Nominale frequentie: 50 Hz

Aarding:

Het laadstation is geschikt voor voeding vanuit een meterkast of laagspanningsverdeler met het TN- of TT-systeem. In beide gevallen is een PE-geleider tussen het laadstation en het voedingspunt verplicht. Bij gebruik van het TT-systeem wordt aanbevolen dat de aardweerstand $< 100 \text{ Ohm}$ is.

3.3 Installatievoorwaarden

- Laadstations die onbeschermd buiten worden geïnstalleerd, worden aangetast door weersomstandigheden en verkleuren. Om de levensduur van het product te optimaliseren, raadt Alfen aan om de laadstations in een beschutte omgeving te installeren.
- Als het laadstation aan een muur wordt geïnstalleerd in plaats van aan een paal, moet de muur stabiel en verticaal zijn.
- De aanbevolen installatiehoogte is ongeveer 1 m vanaf de grond tot de onderkant van de behuizing.
- Er mag zich geen explosieve atmosfeer bevinden binnen een straal van 5 m van de plaats waar het laadstation wordt geplaatst.
- De voedingskabel en de voeding moeten worden voorbereid en spanningsloos worden gemaakt.
- De laadkabel (meestal tussen 5 en 7,5 m) moet gemakkelijk de oplaadpoort van het voertuig kunnen bereiken zonder spanning op de kabel te zetten.

3.4 Mechanische installatieprocedure

- Controleer of alle onderdelen compleet zijn.
- Haal het laadstation uit de doos.
- Plaats het laadstation op een niet krassend oppervlak om beschadiging te voorkomen.

OPMERKING


Deze handleiding beschrijft alleen de procedure voor muurbevestiging. Het laadstation kan ook op een paal worden gemonteerd. De installatie-instructies worden bij de paal geleverd.

OPMERKING

Laadstations kunnen worden uitgerust met sockets of vaste laadkabels.

3.4.1 Wandmontage van het laadstation

1. Bepaal de plaats voor het laadstation op de voorkeurslokatie:
 - a. Kies een locatie met 300 mm vrije ruimte aan alle zijden van het laadstation.
 - b. Kies een comfortabele hoogte; aanbevolen is ongeveer 1 m.
 - c. Markeer de boven- en onderkant van het laadstation.

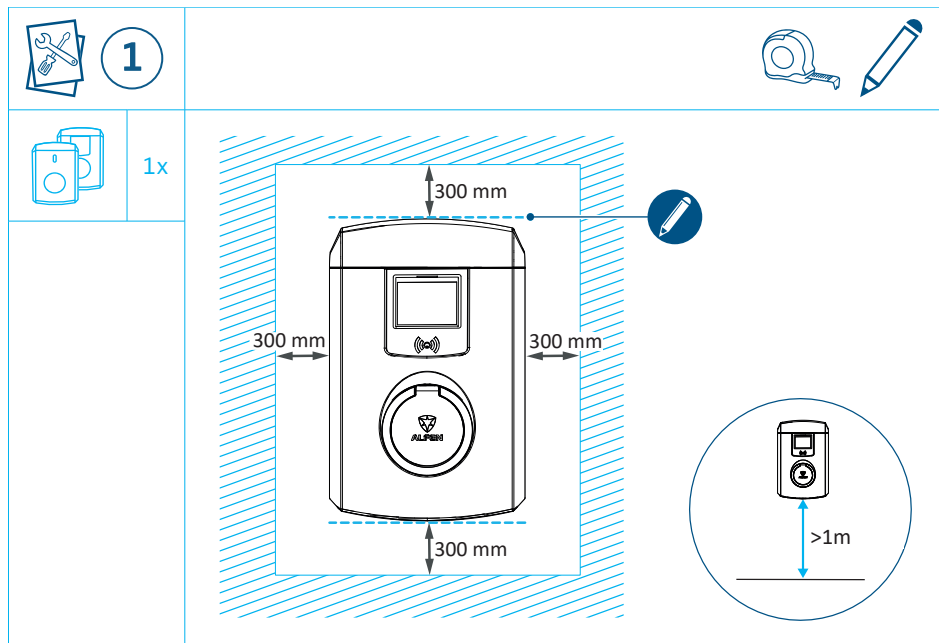

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN


2. Haal het laadstation uit elkaar.
 - a. Verwijder het muurbevestigingsframe van de achterkant van het laadstation en leg het opzij.
 - b. Verwijder de klep aan de voorkant van het laadstation en leg opzij.

OPMERKING

Plaats het laadstation niet op een ruwe ondergrond om schade te voorkomen. Tip: Gebruik de verpakking.




2

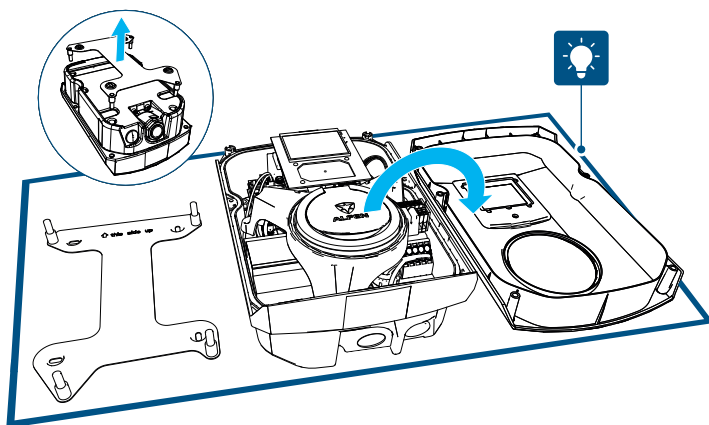


3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

3. Verwijder het transparante subframe.
 - a. Modellen met display: schakel de displayconnector uit.
 - b. Verwijder de drie Torx T20-schroeven uit het subframe. Bewaar ze voor later.
 - c. Maak de kabels van het subframe los.
 - d. Verwijder het subframe van het laadstation.

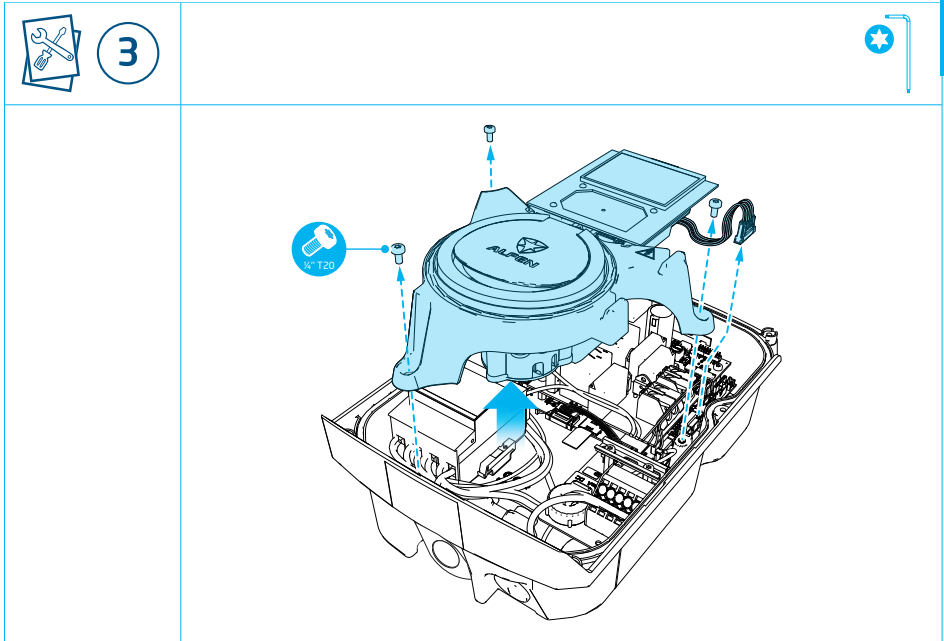


4. Gebruik het montageblok als boorsjabloon.
 - a. Houd het muurframe tegen de muur en stel het waterpas met een waterpas.
 - b. Markeer de schroefgaten en verwijder vervolgens het muurbevestigingsframe.
 - c. Gebruik een boor van 8 mm om de vier gaten 50 mm diep te boren.

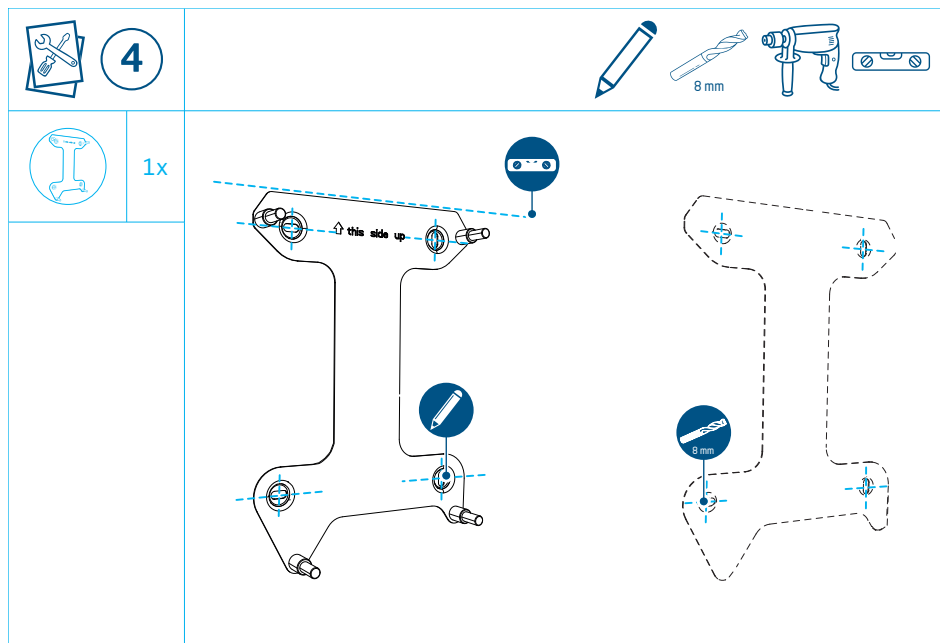


3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

5. Installeer het frame voor wandbevestiging.
- a. Gebruik de 8 mm muurpluggen en 5x50 mm schroeven.

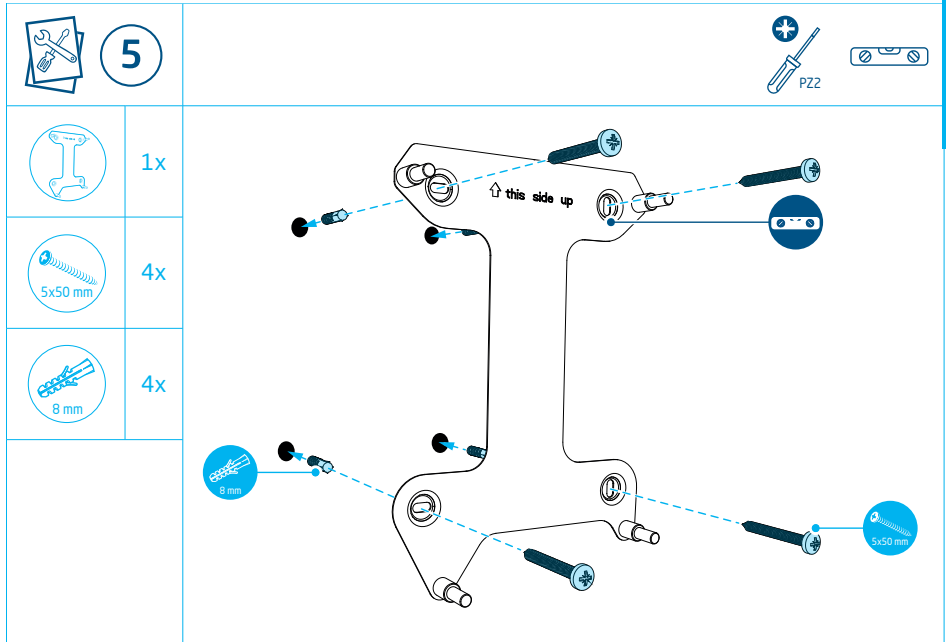


3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

6. Kies de beste routing voor de gegevens- en voedingskabels. Als de kabels door de muur onder het laadstation komen, is de minimale afstand tot het frame voor wandmontage 50 mm voor de datakabels en 100 mm voor de voedingskabel.

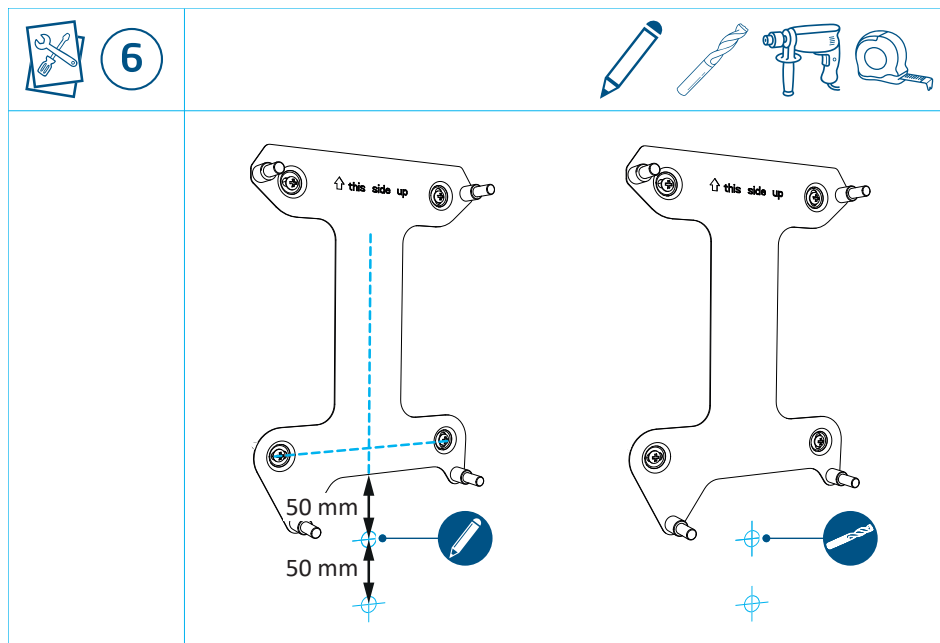

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

7. Bepaal de kabellengten.
- Trek de voedingskabel en datakabel(s) 500 mm uit de muur.
 - Houd het laadstation in de installatiepositie om te markeren waar de voedingskabel moet worden gestript.
 - Strip de vereiste hoeveelheid voedingskabel.

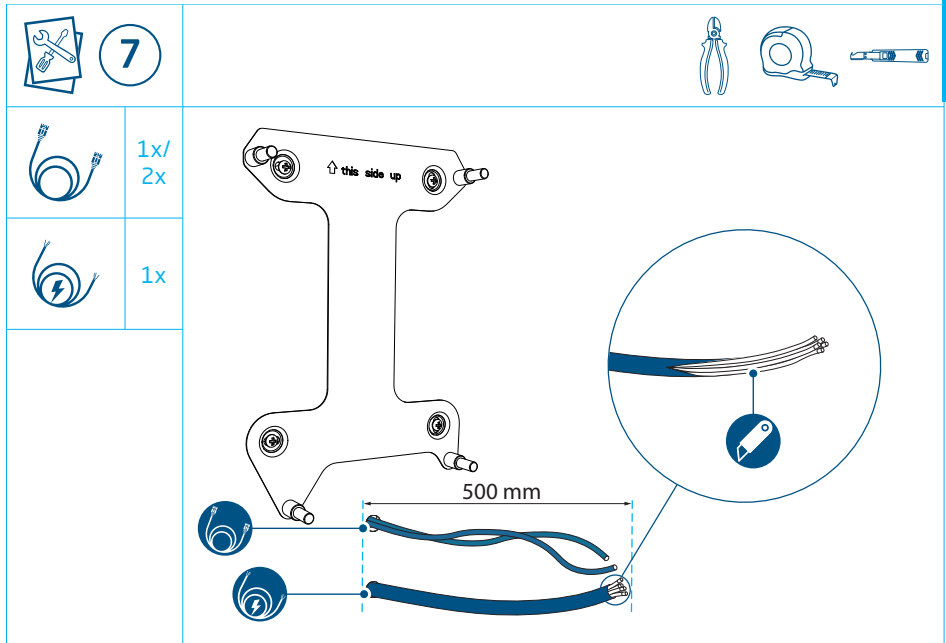


3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

8. Bereid de kabelinvoeren als volgt voor:
- Knip de doorvoertule(s) voor de datakabel(s) zo af dat de datakabel(s) er doorheen kunnen en nog steeds goed afgedicht zijn.
 - Selecteer de M32 of M25 wartel, afhankelijk van welke het beste de voedingskabel afdicht.
 - Draai de wartel vast aan de onderkant van het laadstation.

OPMERKING

Als je het laadstation op een paal installeert, moet de wartel in tegengestelde richting aan de binnenkant van het laadstation worden geïnstalleerd.

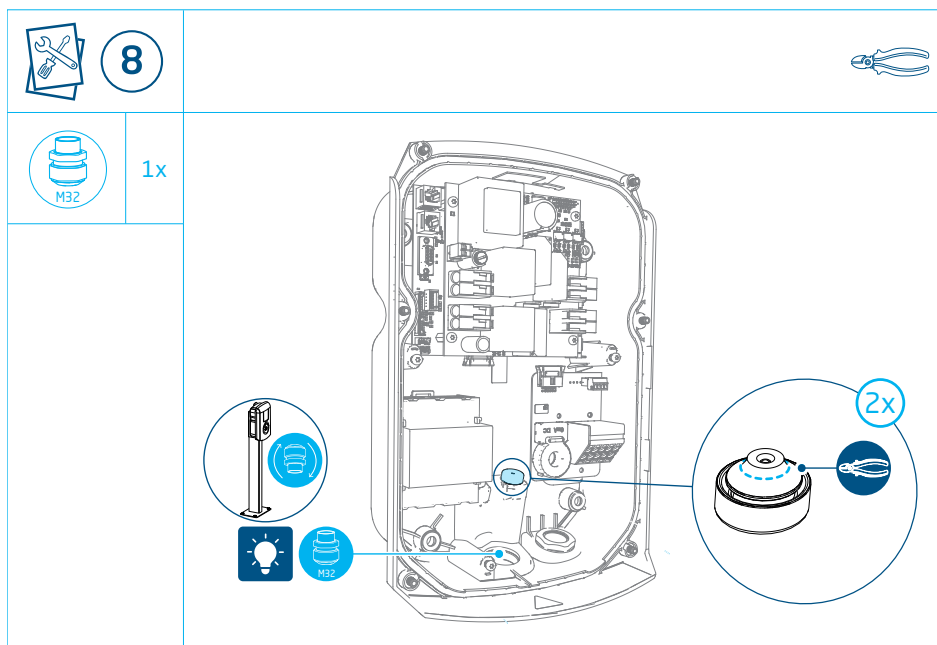

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN


9. Voer de datakabel(s) door de kabeldoorvoer(en). Trek de datakabel(s) 300 mm in het laadstation. Voer de voedingskabel door de kabelwartel en trek hem in het laadstation.

OPMERKING

Dicht de kabeldoorvoer(en) zorgvuldig af met de doorvoertule(s). Er mogen geen openingen zijn.


VOORZICHTIG

Gebruik alleen een borgmoer om de wartels vast te zetten. Het gebruik van ander niet-standaard materiaal voor het vergrendelen of opvullen van de opening wordt afgeraden.

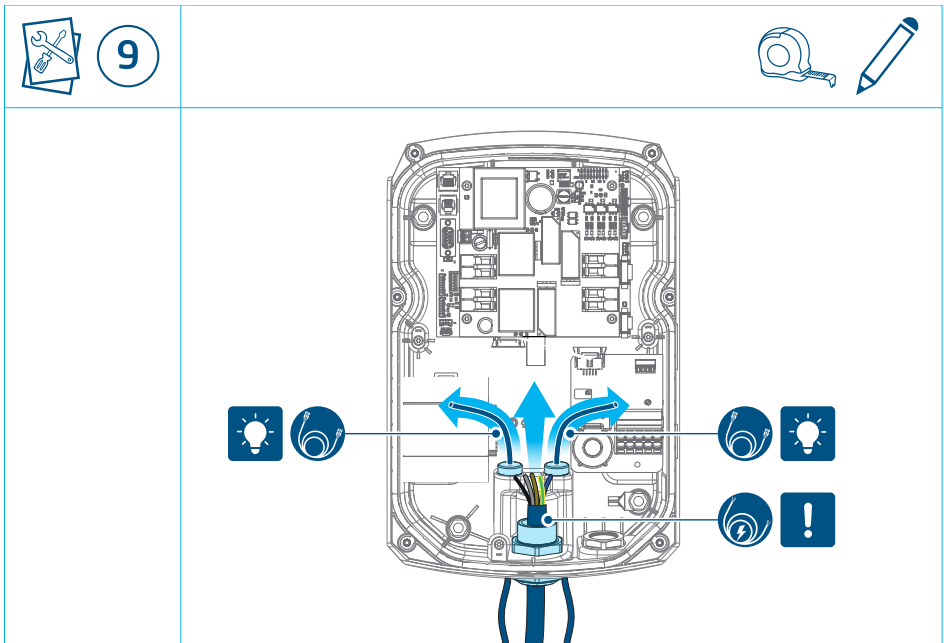

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

10. Installeer het laadstation op het frame voor wandmontage.
- Bevestig het laadstation aan het frame voor wandmontage.
 - Bevestig de aardingsdraad aan het draadeinde rechtsonder van het muurbevestigingsframe.
 - Zet het laadstation vast met de vier M8 ringen en moeren. Gebruik een koppel van 10 Nm.

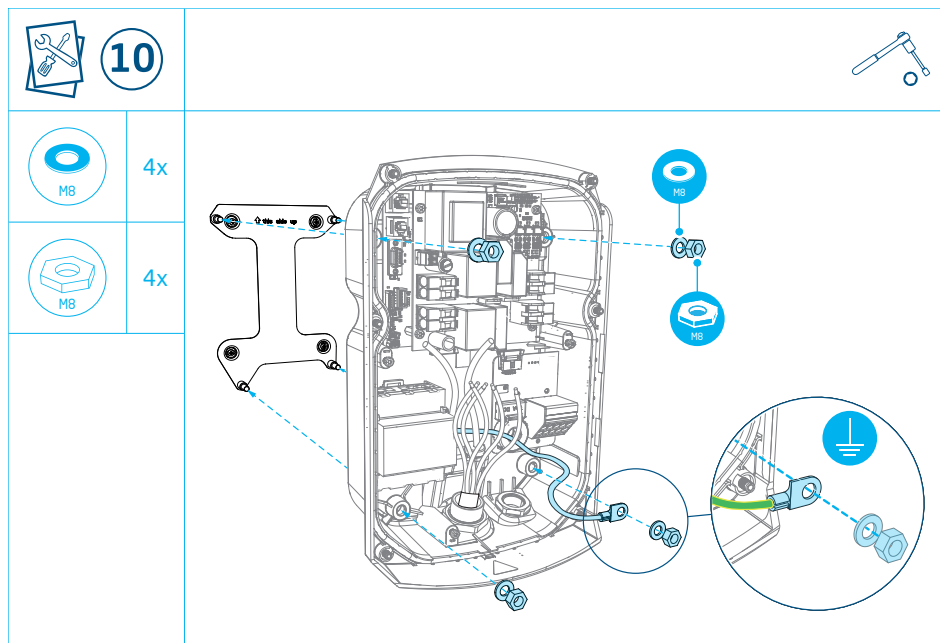


De mechanische installatieprocedure is voltooid. Laadstation is klaar voor elektrische installatie.

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

3.5 Elektrische installatieprocedure

1. Sluit de voedingskabel aan op het klemmenblok volgens uw product variant: 1-fase of 3-fase.
 - a. Knip de draden op de juiste lengte. Zorg ervoor dat de draden het aansluitblok kunnen bereiken.
 - b. Strip de draden over een lengte van 11 mm.
 - c. Sluit de draden aan op het aansluitblok.

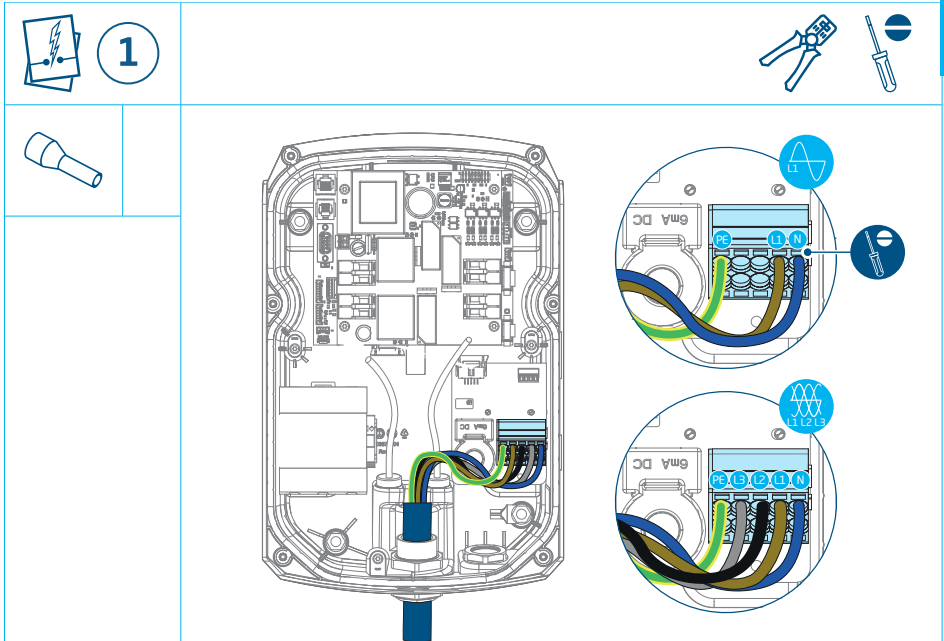

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN


2. Sluit de datakabel(s) als volgt aan:

Opties:

- **Verbinding met netwerk:**
 - met Wi-Fi.
 - met RJ-45-aansluiting.
- **Aansluiting op een slimme meter:** (ondersteund in Nederland, België en Frankrijk)
 - met RJ-11-aansluiting: (D)SMR 4.X of hoger (alleen Nederland en België).
 - met RS-485-aansluiting: TIC-protocol (alleen Frankrijk).
- **Aansluiting op een externe energiemeter:** (ondersteund in alle andere landen)
 - met RS-485-aansluiting: Modbus RTU protocol.
 - met RJ-45-aansluiting of Wi-Fi: Modbus TCP/IP protocol.
- **Verbinding met een slimme meter via de router:**
 - met RJ-45-aansluiting: Zorg ervoor dat je slimme meter en router compatibel zijn.

Bereid de datakabel(s) voor op de slimme meter, externe energiemeter en/of netwerkverbinding:

- a. Verwijder 50 mm isolatie van de datakabel en draai de kabelparen los. Bij aansluiting op slimme meter (D)SMR 4.X of hoger: verwijder de groene en oranje draadparen.
- b. Leg de draden in de juiste volgorde en knip de paren op de juiste lengte.
- c. Steek de draden stevig in de connector en zorg ervoor dat de isolatie ook in de connector zit. Pinch in de connector met een krimptang of draai de schroeven vast om de draden vast te zetten.
- d. RJ-45/11: Pinch de connector vast met een krimptang.
- e. RS-485: Draai de schroeven vast om de draden vast te zetten.
- f. Sluit de connector(s) aan op de juiste socket(s).

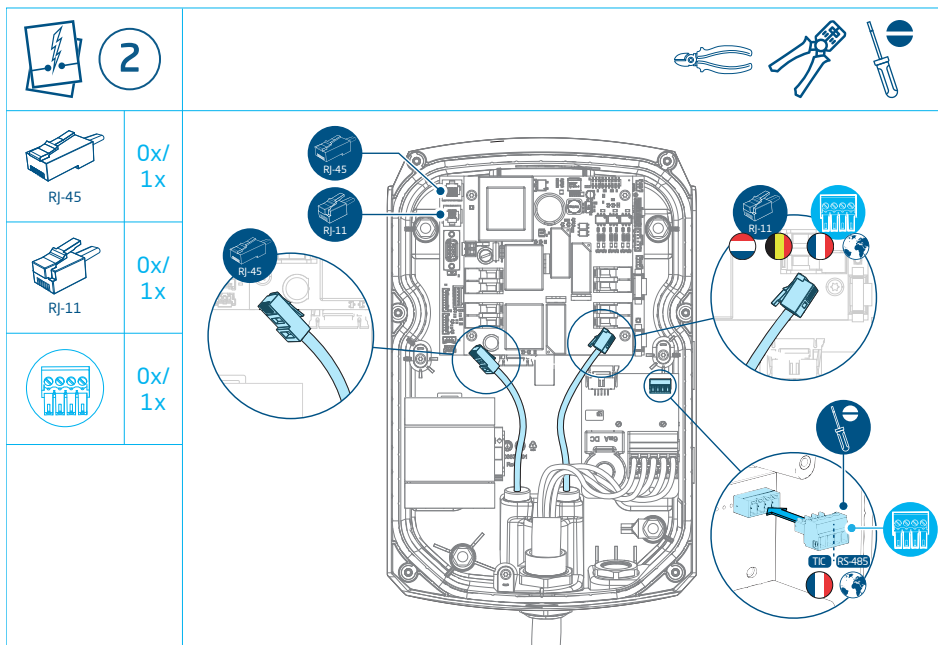


3.5.1 Extra installatieprocedure voor een model met een vaste laadkabel

1. Steek de (vaste) laadkabel in het laadstation
 - a. Haal de dop eraf.
 - b. Plaats en draai de wartel vast.
 - c. Voer de laadkabel door de wartel in het laadstation.


! VOORZICHTIG

Gebruik alleen een borgmoer om de wartels vast te zetten. Het gebruik van ander niet-standaard materiaal voor het vergrendelen of opvullen van de opening wordt afgeraden.

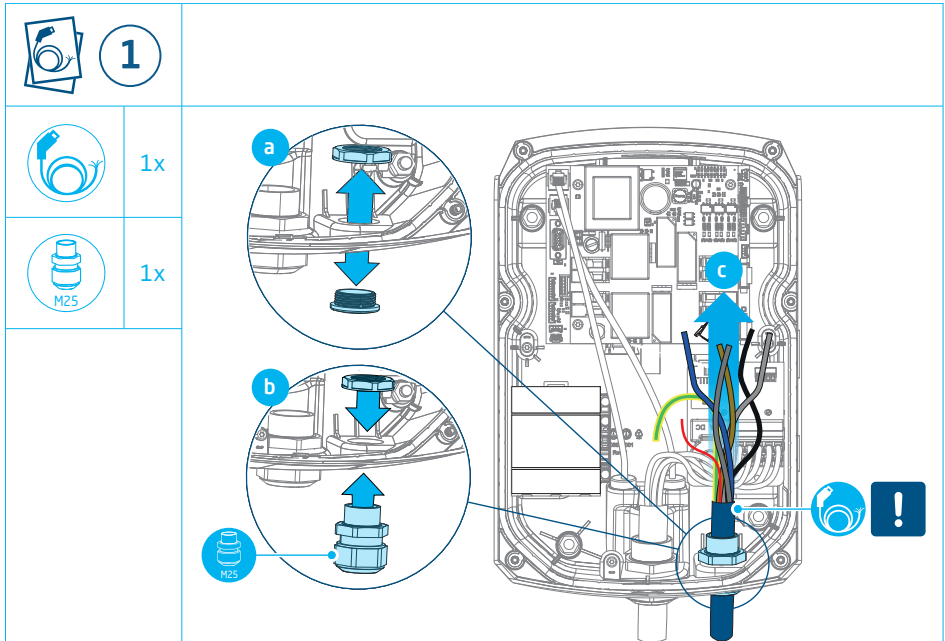

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

2. Sluit de draden van de vaste laadkabel aan.
 - a. Sluit de connector van de besturingspilot (CP) aan.
 - b. Sluit de draden aan op het aansluitblok.
 - c. Sluit de aardingskabel (PE) aan op de terminal.

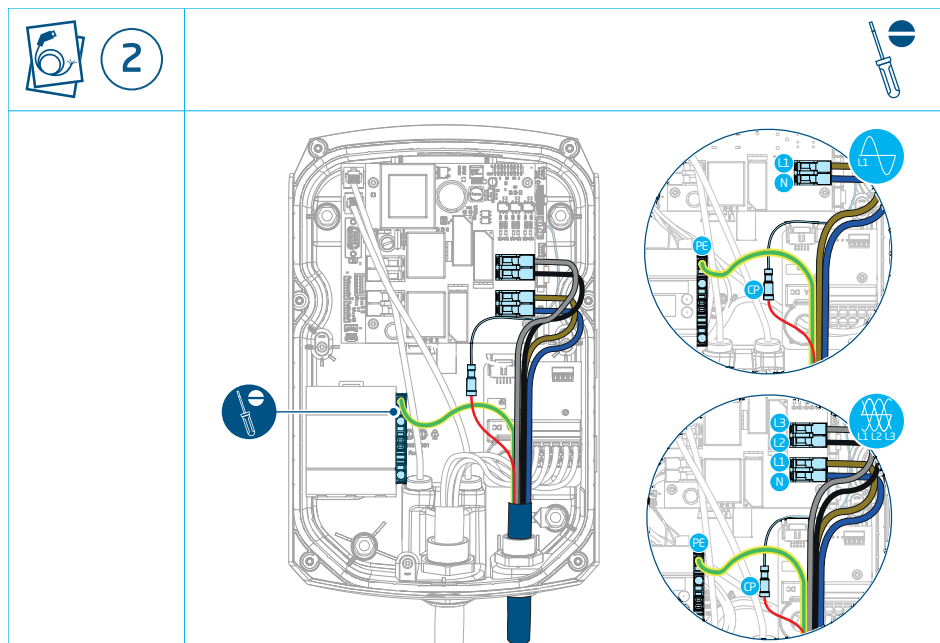


3.6 Voltooiing van de installatie

1. Draai de kabelwartels stevig vast zodat de voedingskabel en de laadkabel geen speling hebben.
 - a. Controleer of alle afdichtingen goed op hun plaats zitten of, als ze eruit zijn gevallen, breng ze weer op hun plaats aan.
 - b. Sluit de kabels van het subframe aan.
 - c. Bevestig het subframe met drie Torx T20 schroeven.
 - d. Modellen met display: sluit de displayconnector aan.

! VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de subframeafdichting in de juiste positie blijft en gelijkmatig uit de afdichtingsgroef steekt.

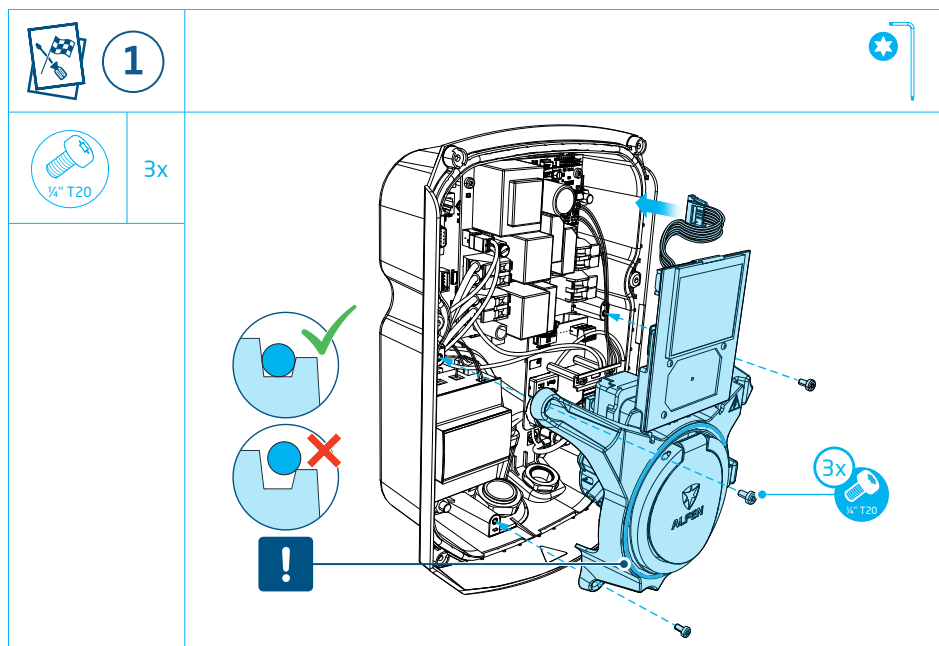


3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

2. Plaats de voorklep terug op het laadstation.
 - a. Plaats de voorklep op het laadstation en zet hem vast met zes T20-schroeven.


VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de afdichting van het laadstation in de juiste positie blijft en het pad van de afdichtingsgroef volgt.

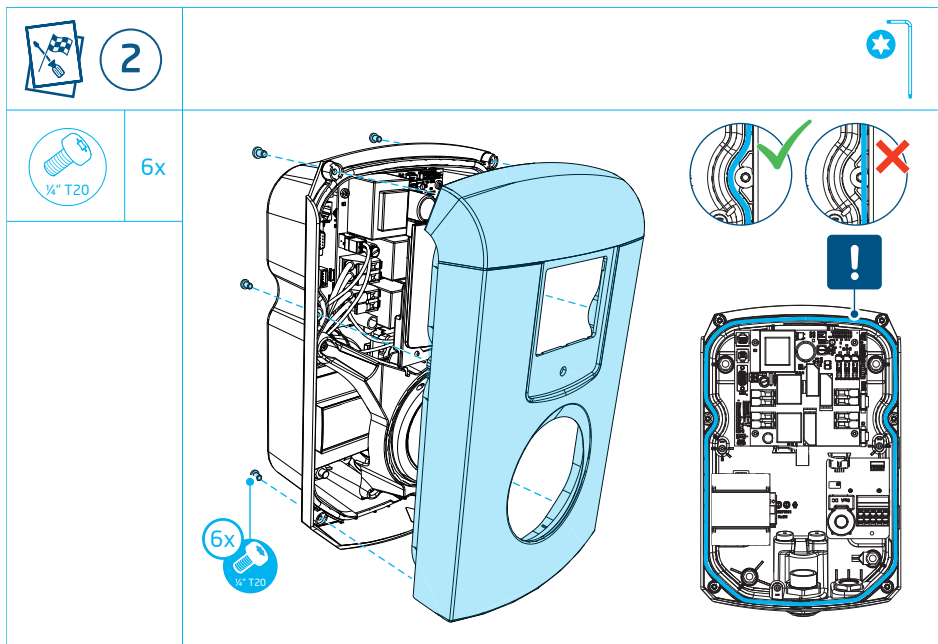

3. INSTALLEREN EN AANSLUITEN

3. De elektrische installatie is voltooid. Het laadstation is klaar voor gebruik.

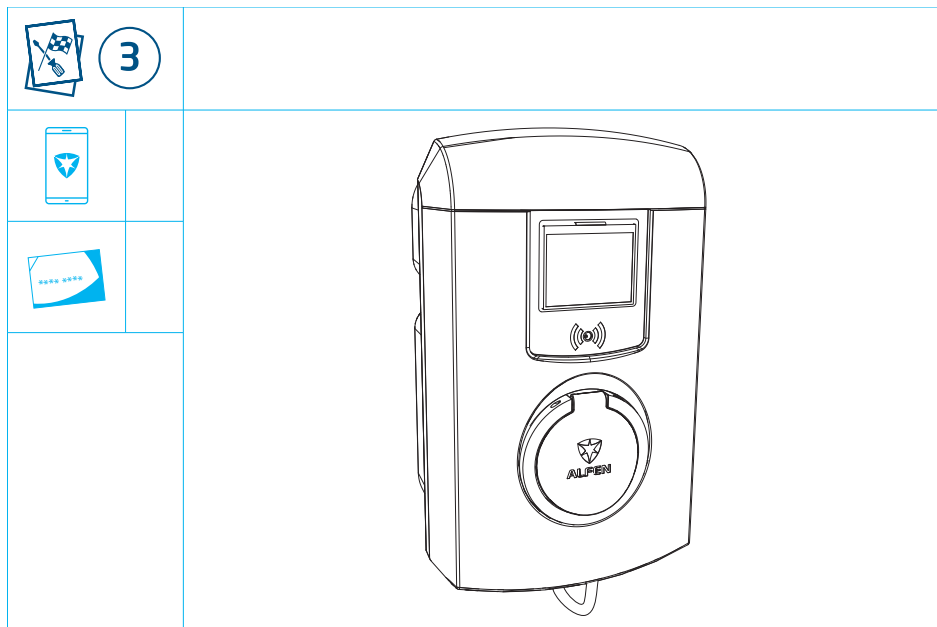

4. INGEBRUIKNAME

4.1 Eerste keer opstarten

1. Schakel de voeding in bij de hoofdverdelers of meterkast.
Het laadstation voert een zelfdiagnose uit. De uitvoer wordt binnen enkele seconden getest:
 - Vergrendeling testen (model met socket)
 - Interne relais testen: je hoort ze klikken.
 - Pro-line-modellen: het display licht kort op.
 - S-line-modellen: de LED knippert 3 keer rood; 1 keer langzaam, 2 keer kort.
- Het laadstation geeft het volgende weer:
 - Pro-line-modellen: op het display verschijnt de melding 'Laadpunt start op' gevolgd door het startscherm met logo.
 - S-line-modellen: de LED gaat uit.

Uw laadstation is nu klaar om getest te worden.

4.2 De socket(s) testen

1. Steek de (test)oplaadkabel in de socket.
 - a. Pro-line-modellen: de tekst 'Plug laadkabel in voertuig' wordt weergegeven.
 - b. S-line-modellen: de LED knippert groen.
2. Steek de laadkabel in de auto. Als je een testlaadkabel gebruikt, moet je een elektrische belasting aansluiten om het laadproces te simuleren.

3. **OPMERKING**

Deze stap is niet van toepassing op laadstations die zijn ingesteld op Plug & Charge.

Houd de RFID-laadpas voor de RFID-laadpaslezer om het laden te starten.

- a. Pro-line-modellen: de tekst 'Kaart geaccepteerd' wordt weergegeven.
 - b. S-line-modellen: de LED brandt groen.
4. De laadessie begint.
 - a. Pro-line-modellen: de tekst 'Voertuig wordt geladen' wordt weergegeven.
 - b. S-line-modellen: de LED brandt donkerblauw. Bij gebruik van een testlaadkabel knippert de LED blauw.

De socket is functioneel.

5. **OPMERKING**

Deze stap is niet van toepassing op laadstations die zijn ingesteld op Plug & Charge.

Houd de RFID-laadpas voor de RFID-laadpaslezer om het laden te stoppen.

- a. Pro-line-modellen: de tekst 'Einde sessie' wordt weergegeven.
 - b. S-line-modellen: de LED knippert blauw.
6. Verwijder de (test)laadkabel uit de socket en uit de auto.
Het laadstation is nu klaar voor gebruik.

5.1 Configuratiehulpmiddelen

Het laadstation kan worden geopend en geconfigureerd met:

- de MyEve-app
- de ACE Service Installer

De MyEve-app begeleidt u stap voor stap door het configuratieproces.

5.2 Voordat u gebruikmaakt van de MyEve-app

OPMERKING

De MyEve-app is ontworpen om alleen door de installateur/ electricien te worden gebruikt. Deze is bedoeld voor de ingebruikname en configuratie van Alfen-laadstations.

De MyEve app is niet bedoeld voor gebruik door eindgebruikers van het laadstation.

1. Download de MyEve app in Google Play Store of Apple App Store op uw laptop, tablet of smartphone.



Google Play Store



Apple App Store

2. U wordt dan verzocht om een account aan te maken.
3. Als u de MyEve-app heeft geïnstalleerd, werk deze dan bij naar de nieuwste versie. Gebruik bovenstaande QR-codes om te controleren of uw MyEve-app moet worden bijgewerkt.
4. Controleer of de beveiligingsinstellingen op uw laptop, tablet of smartphone de MyEve app niet blokkeren.

5.3 Voordat u gebruikmaakt van de ACE Service Installer

1. Download de ACE Service Installer van de Alfen-website op uw laptop:



ACE Service Installer

2. Stuur een accountaanvraag naar dit e-mailadres: ace.aftersales@alfen.com.

OPMERKING

Het kan enige dagen duren voordat u de inloggegevens ontvangt.

3. Als u de ACE Service Installer heeft geïnstalleerd, controleer dan of die volledig up to date is met de nieuwste versie. Als er updates beschikbaar zijn, wordt u gevraagd bij het inloggen om te updaten.
4. Zorg ervoor dat de firewall-instellingen op uw apparaat de ACE Service Installer niet blokkeren.

5.4 Het laadstation configureren

5.4.1 Draadloze verbinding

Hoe maak je een draadloze (Wi-Fi) verbinding tussen je apparaat en het laadstation?

1. Download de MyEve-app op uw apparaat. Dit kan een smartphone, een tablet of een laptop zijn.
2. Maak een account aan in de MyEve-app en log in.
3. Kies een van de twee onderstaande opties om je apparaat aan te sluiten:
 - a. Maak rechtstreeks verbinding met het Wi-Fi-netwerk van het laadstation.
 - b. Maak verbinding met hetzelfde Local Area Network (LAN-netwerk) waarop het laadstation is aangesloten.
4. Zoek uw recent geïnstalleerde laadstation in de lijst van nieuwe apparaten.
5. Voer het wachtwoord in op de wachtwoordkaart die bij het laadstation is geleverd. Je kunt de QR-code op de wachtwoordkaart gebruiken in plaats van het wachtwoord handmatig in te voeren. De netwerkverbinding is nu tot stand gebracht. In de MyEve-app kun je de instellingen configureren.
6. Overhandig na de configuratie de kaart met wachtwoord(herstel)informatie aan de eindgebruiker.

5.4.2 Bedrade netwerkverbinding

Een bedrade netwerkingverbinding kan tot stand worden gebracht door het laadstation aan te sluiten met behulp van een UTP (Ethernet)-kabel:

5. CONNECTIVITEIT

De minimale vereiste is een CAT5 UTP (Ethernet)-kabel.

OPMERKING

Als je een smartphone of tablet gebruikt, heb je een adapter nodig zoals USB-C naar Ethernet of Lightning naar Ethernet.

1. Meld je aan bij de MyEve app of de ACE Service Installer.
2. Sluit de UTP (Ethernet)-kabel aan op uw router of rechtstreeks op het laadstation.
3. Verbind de UTP (Ethernet)-kabel met de bijbehorende poort.
4. Sluit uw apparaat aan op de schakelaar of router of rechtstreeks op het laadstation.
5. Selecteer uw laadstation in de lijst in de MyEve app of de ACE Service Installer.

OPMERKING

Als het laadstation (de laadstations) niet automatisch wordt (worden) gedetecteerd, wordt de MyEve app of de ACE Service Installer mogelijk geblokkeerd door de beveiligingsinstellingen op uw laptop, tablet of smartphone. Controleer de instellingen op uw laptop, tablet of smartphone en het probeer opnieuw.

6. Voer het wachtwoord in op de wachtwoordkaart die bij het laadstation is geleverd. De QR-code op de wachtwoordkaart kan worden gebruikt voor de MyEve app.
De netwerkverbinding is nu tot stand gebracht. In de MyEve-app of de ACE Service Installer kunt u de instellingen configureren.
7. Overhandig na de configuratie de kaart met wachtwoord(herstel)informatie aan de eindgebruiker.

5.4.3 Backoffice managementsystemen

Als u extra diensten bij een backoffice-aanbieder heeft gekocht, is uw laadstation al in de fabriek geconfigureerd om verbinding te maken met het gekozen backoffice-managementsysteem.

OPMERKING

Er kan alleen verbinding worden gemaakt met een backoffice managementsysteem als er met de leverancier van dit systeem afspraken zijn gemaakt. De dienst van derden worden niet geleverd door Alfen.

OPMERKING

Als het laadstation is ingesteld om verbinding te maken met een backofficesysteem zal dit direct en automatisch gebeuren.

OPMERKING

Handmatige configuratie en verbinding met een backoffice-managementsysteem zijn mogelijk met de MyEve-app. Hiervoor moet een simkaart worden geïnstalleerd. Neem contact op met uw backoffice-leverancier als u geen simkaart heeft.

OPMERKING

Indien u heeft gekozen voor een verbinding via mobiele communicatie (simkaart), is uw laadstation reeds voorzien van een simkaart en maakt deze automatisch verbinding zodra uw laadstation in gebruik wordt genomen.

6.1 Procedure voor het reinigen van het display

OPMERKING

Ga voorzichtig om met het display om het goed te laten drogen en beschadiging en kleurverandering te voorkomen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, een hogedrukreiniger of schurende materialen.

OPMERKING

Wees voorzichtig met kaarten, labels, sleutels en sieraden om beschadiging van het display te voorkomen. Gebruik geen zeem, wisser of doek.

1. Zorg ervoor dat het laadstation volledig gesloten is voordat u een reinigingsprocedure uitvoert.
2. Gebruik een zachte luchtstroom om eventuele stof- en zanddeeltjes weg te blazen.
3. Spoel het oppervlak af met een ruime hoeveelheid water of een mild schoonmaakmiddel.
4. Als het oppervlak schoon lijkt, laat het resterende water dan drogen.
5. Verwijder indien nodig voorzichtig het achtergebleven vuil en water:
 - Gebruik een schone, zachte borstel.
 - Borstel van boven naar beneden.
 - Oefen zo min mogelijk druk uit.
 - Vermijd cirkelende bewegingen.

6.2 Procedure voor het reinigen van de behuizing

OPMERKING

De behuizing van het laadstation kan gemakkelijk beschadigd raken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, een hogedrukreiniger, schuursponsjes of andere agressieve schoonmaakmiddelen.

1. Zorg ervoor dat het laadstation volledig gesloten is voordat u een reinigingsprocedure uitvoert.
2. Jaarlijkse reiniging:
 - Gebruik water en milde zeep om de behuizing van het laadstation te reinigen.

7. VERWIJDEREN

7.1 Ontmantelen en retourneren

WAARSCHUWING

Risico op letsel en elektrocutie. Installatie, (de)ingebruikname en onderhoud van het laadstation mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.

Als u oplaadapparatuur wilt retourneren naar Alfen Charging Equipment, kunt hiervoor een 'serviceaanvraag'-ticket maken op support.alfen.com.

Bekijk voor meer informatie [Hoe retourneer ik een laadstation om het in de fabriek van Alfen te laten repareren \(Carry-in\)?](#) U ontvangt alle verzendinstructies in het ticket.

7.2 Afdankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een risico vormen voor de menselijke gezondheid en de omgeving als het afdanken van elektrische en elektronische apparatuur niet correct wordt uitgevoerd.

Apparatuur die is aangeduid met de doorgekruiste klike, is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool van de doorgekruiste klike geeft aan dat dit afval niet samen met huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, maar apart moet worden verzameld.

Meer informatie over hoe inwoners afdankte elektrische en elektronische apparatuur kunnen afleveren bij een milieupark of andere verzamelpunten vindt u in het inzamelingsplan van uw lokale autoriteiten.

Contact

Alfen ICU B.V.

Hefbrugweg 79

1332 AM Almere

Nederland

Postbus 1042

1300 BA Almere

Nederland

Alfen-Kennisbank:

knowledge.alfen.com

Alfen-Serviceportaal:

aftersales.alfen.com

Tel. Service:

+31 (0)36 54 93 402

Website:

alfen.com