Manual de uso

Control Predictivo de Neumáticos CAEX · Pórtico Dimensional

Versión 1.0 · 24-10-2026

Equipo 3 · Ingeniería Digital en Acción · Universidad de Santiago de Chile

Aplicación: https://control-neumaticos-caex-frontend.vercel.app

Para: planificadores, operadores del pórtico, profesores y evaluadores

Este manual está escrito para cuatro lectores:

Lector	Lea primero
Planificador de mantención de neumáticos	Primeros pasos, Tablero, Ficha, Agendar, Órdenes
Operador del pórtico	Primeros pasos, Simulador del pórtico
Profesor y evaluadores	Para qué sirve, Para profesores y evaluadores
Cualquier usuario con dudas	Indicadores, Preguntas frecuentes, Glosario

En cada pantalla de la aplicación, el botón **?** (abajo a la derecha) abre la sección de este manual que corresponde a esa pantalla.

> **Importante:** es un prototipo académico. Las mediciones, órdenes y daños se guardan en una base de datos real (Supabase), pero los datos de la flota son de **demostración**, y la telemetría de presión (TPMS), carga y TKPH del simulador es **simulada**.

1. Para qué sirve

La herramienta ayuda a **retirar cada neumático antes de que falle en operación**. Para eso:

1. Un **pórtico** mide los 6 neumáticos de cada CAEX cuando pasa a 2-5 km/h: profundidad de la banda, daños y temperatura.
2. El sistema calcula las **horas remanentes**: cuántas horas de operación le quedan a cada neumático hasta llegar al **umbral de retiro seguro de 20 mm**.
3. Cada neumático queda en una **zona de riesgo**:

Zona	Horas remanentes	Qué hacer
🔴 **Roja**	Menos de 200 h	Programar el retiro **ahora**
🟡 **Amarilla**	Entre 200 y 500 h	Programar en la próxima ventana del taller
🟢 **Verde**	500 h o más	Operación normal

4. El planificador agenda la intervención en una **ventana del taller con cupo** y emite la **orden de trabajo (OT)**, que queda ligada a la medición que la originó.

Fórmula: horas remanentes = (profundidad actual − 20 mm) ÷ tasa de desgaste (mm por cada 100 h) × 100.


2. Primeros pasos

1. Abra la aplicación en el navegador (Chrome, Edge o Firefox actualizados).
2. Revise el **indicador de origen de datos**, arriba a la derecha:
    - ● **Supabase** (verde): los datos vienen de la base y sus cambios se guardan.
    - ● **modo local** (gris): no hay conexión. La aplicación funciona con datos guardados en su navegador; los cambios no los verán otras personas.
3. Use la **barra de navegación** superior:

Botón	Pantalla	Para qué
Tablero	`#/`	Flota completa ordenada por riesgo
Camiones	`#/c`	Cada CAEX con sus 6 posiciones
Órdenes	`#/o`	Órdenes de trabajo emitidas
Datos (ícono de cilindro)	`#/datos`	Tablas completas de la base y descarga CSV
Modelos (ícono de ampolleta)	`#/modelos`	Cómo se calcula el riesgo
Ayuda (ícono de signo de interrogación)	`#/ayuda`	Este manual
Simulador Pórtico	`#/sim`	Simular la pasada de un CAEX

4. Otros controles: el ícono de luna cambia entre tema oscuro y claro; ↺ **Reset** vuelve a leer los datos desde Supabase (en modo local restaura los datos de demostración).

3. Revisar el turno en el Tablero

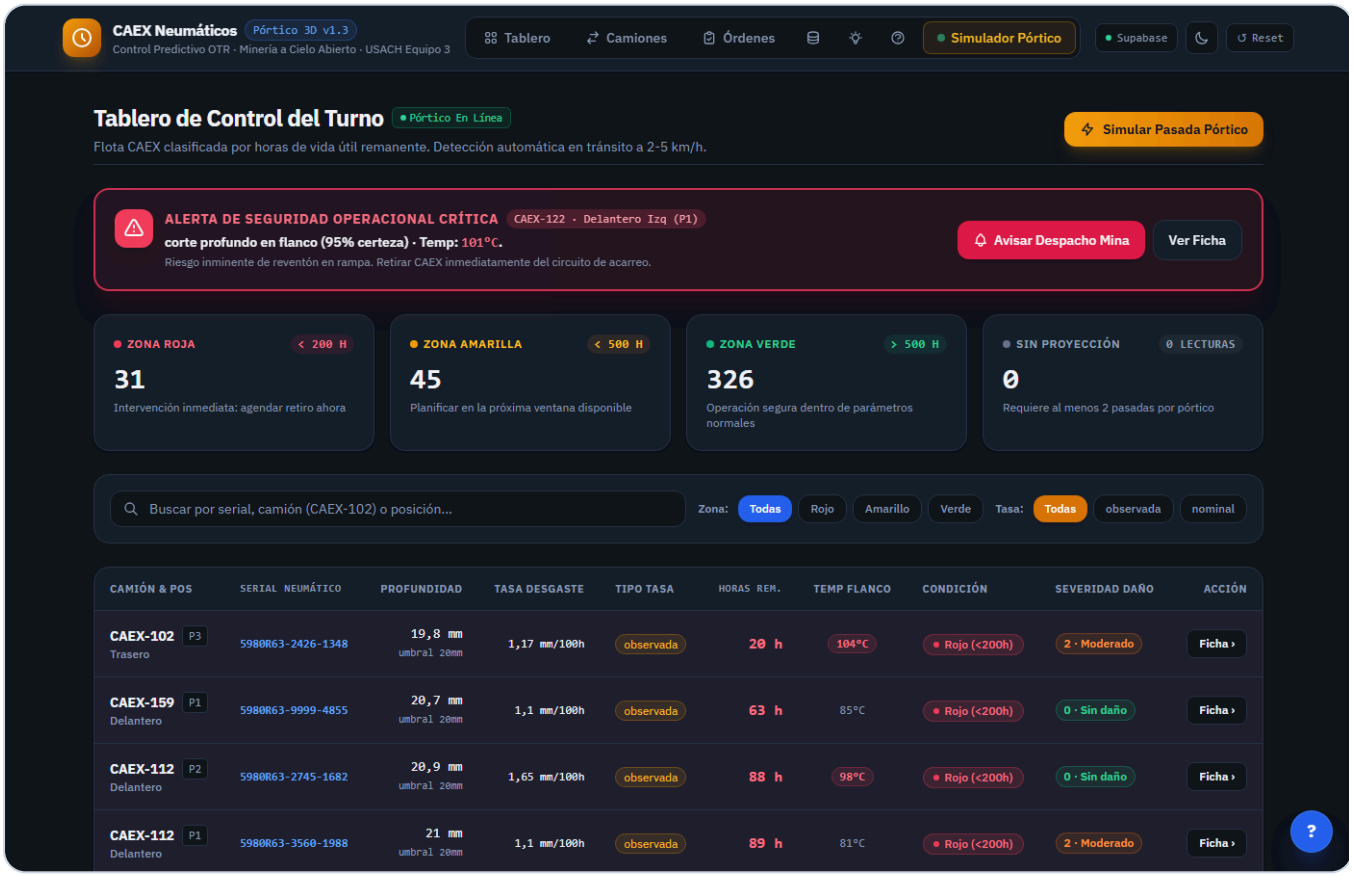

Cuándo: al inicio de cada turno.

1. Lea las **cuatro tarjetas** de arriba: cuántos neumáticos hay en zona roja, amarilla, verde y sin proyección. Un clic en una tarjeta filtra la tabla por esa zona.
2. La **tabla** muestra los neumáticos ordenados de **menor a mayor horas remanentes**: los primeros son los más urgentes.
3. Para acotar la lista:
   - **Buscar:** escriba un serial, un camión (ej. `CAEX-102`) o una posición.
   - **Zona:** Todas, Rojo, Amarillo o Verde.
   - **Tasa:** observada (medida en el neumático) o nominal (valor de referencia).
4. Abajo puede cambiar cuántas filas ver (25, 50, 100 o todas) y avanzar de página.
5. Un clic en **Ficha ›** abre el detalle de ese neumático.

Si la búsqueda no encuentra nada, aparece *«No se encontraron neumáticos con los filtros seleccionados»*: limpie el buscador o elija la zona **Todas**.


4. Responder a una alerta de daño crítico

Cuando un neumático tiene **daño nivel 3** (corte profundo, sobrecalentamiento o delaminación), aparece arriba del Tablero un **banner rojo** «Alerta de Seguridad Operacional Crítica», con el camión, la posición, el daño, su certeza y la temperatura.

1. Presione **Avisar Despacho Mina** para registrar el aviso al despachador y sacar el CAEX del ciclo.
2. Presione **Ver Ficha** para revisar el neumático y agendar su retiro.


> En el prototipo, el aviso a despacho se muestra en pantalla pero todavía no se envía ni se guarda en la base.

5. Revisar un camión completo

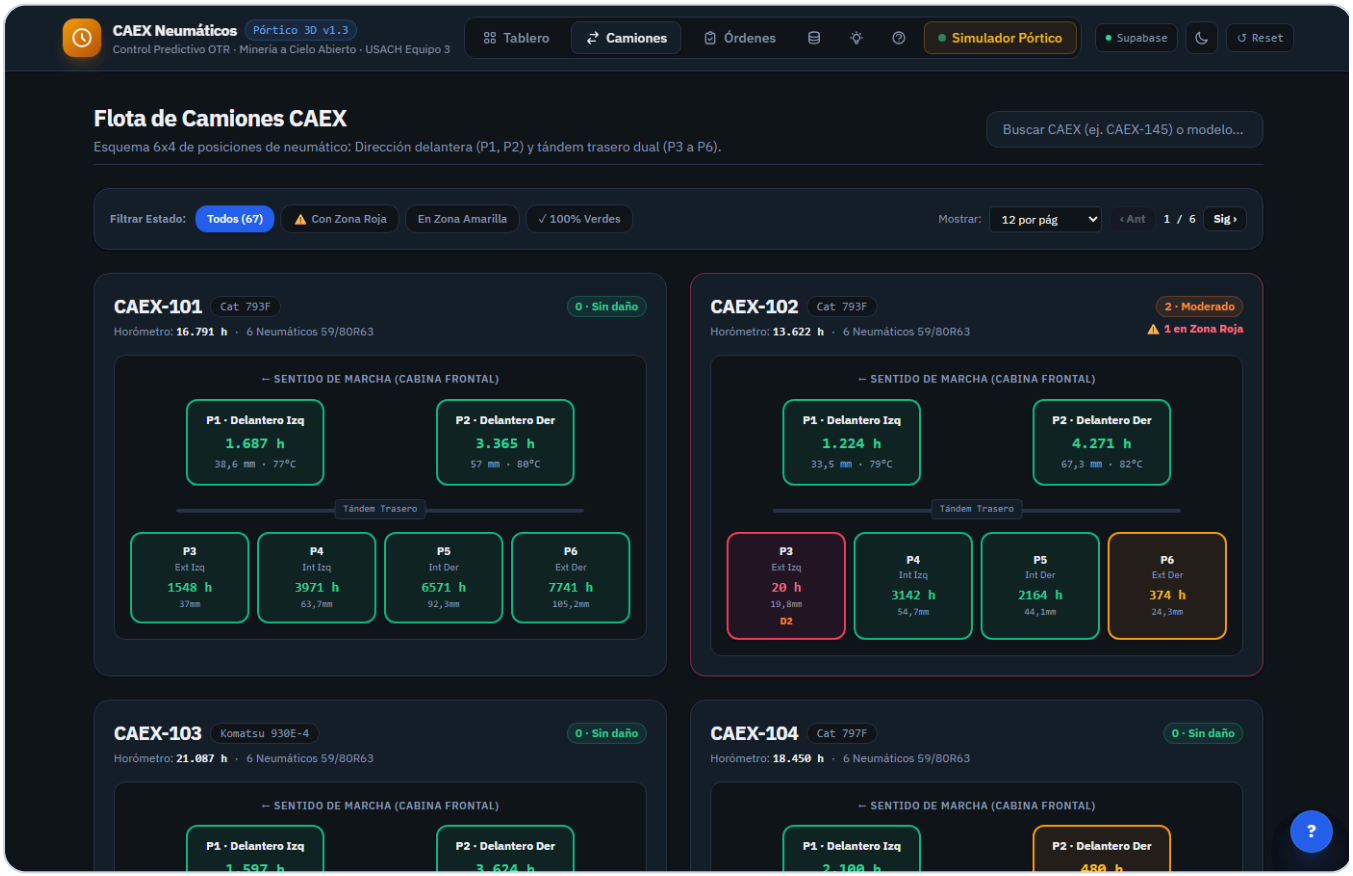

1. Abra **Camiones**. Cada tarjeta es un CAEX con su modelo, horómetro y las 6 posiciones dibujadas como en el chasis: **P1-P2** adelante, **P3-P4** atrás a la izquierda y **P5-P6** atrás a la derecha.
2. Cada posición muestra sus horas remanentes con el color de su zona. Sirve para detectar **desgaste desigual entre ejes** y decidir rotaciones.
3. Filtre por estado (**Con Zona Roja**, **En Zona Amarilla**, **100 % Verdes**) o busque un camión.
4. Un clic en una posición abre la ficha de ese neumático.

6. Revisar un neumático en su ficha

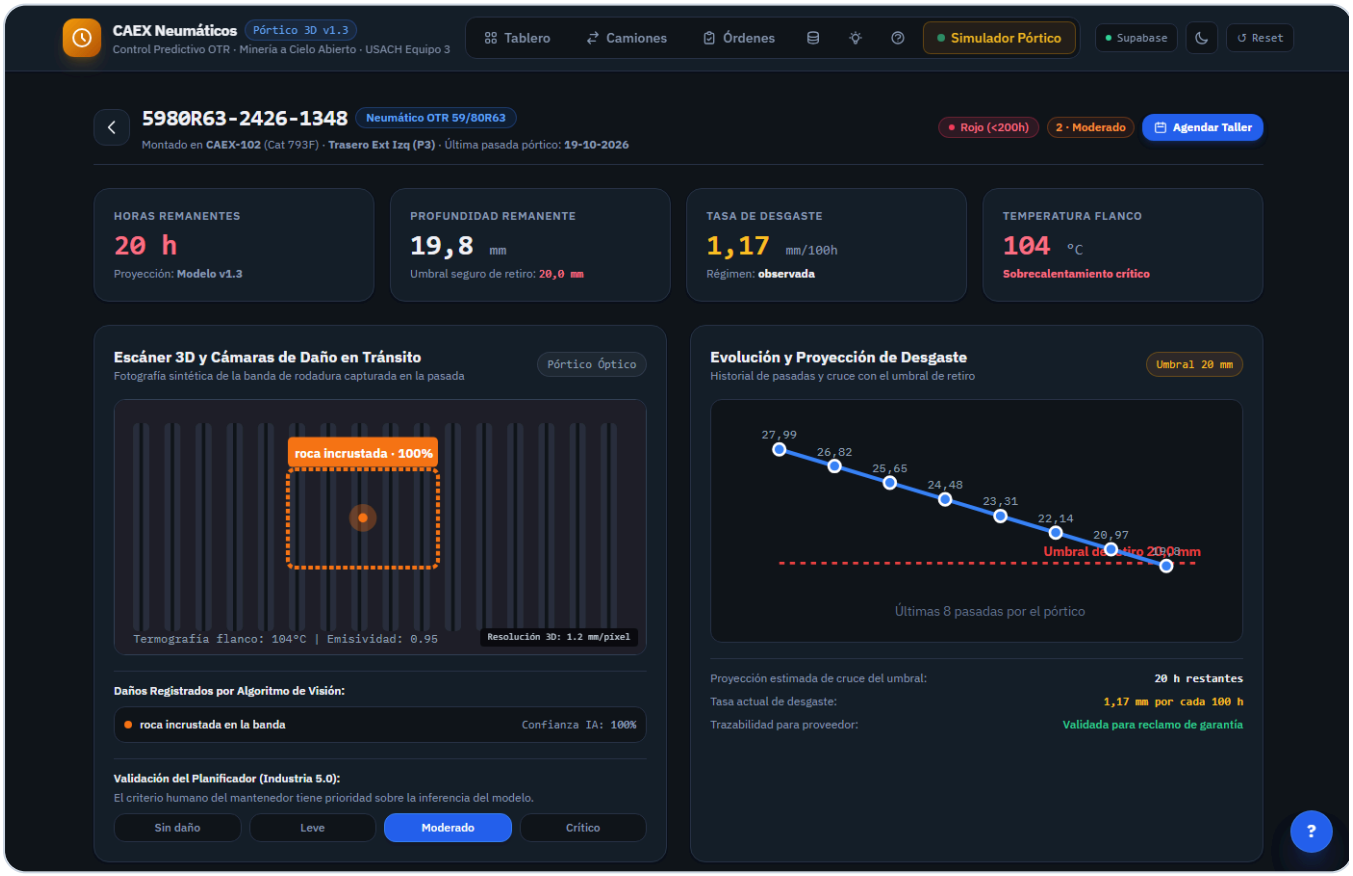

La ficha reúne la evidencia para decidir el retiro:

Elemento	Qué muestra
Tarjetas superiores	Horas remanentes, profundidad contra el umbral de 20 mm, tasa de desgaste y temperatura del flanco
Escáner 3D y cámaras	Imagen de la banda con el daño marcado y su **confianza** (%)
Evolución y proyección	Profundidad en las últimas pasadas y la línea punteada del umbral de retiro
Acción recomendada	Si conviene intervenir o seguir operando

Si la confianza de un daño es menor a 70 %, aparece la etiqueta **«por confirmar»**: revíselo antes de decidir.


Corregir la clasificación de daño

Si el modelo de visión se equivocó, en **Validación del Planificador (Industria 5.0)** elija el nivel correcto (**Sin daño**, **Leve**, **Moderado** o **Crítico**). La corrección queda registrada con su fecha y como **validada por una persona**; el juicio del planificador prevalece sobre la inteligencia artificial.

Cuándo no se puede agendar

Si el neumático está en **zona verde** y su daño es bajo, el botón **Agendar Intervención en Taller** aparece deshabilitado y la acción recomendada dice *«Neumático en condiciones óptimas para continuar operación»*.


7. Agendar una intervención y emitir la orden

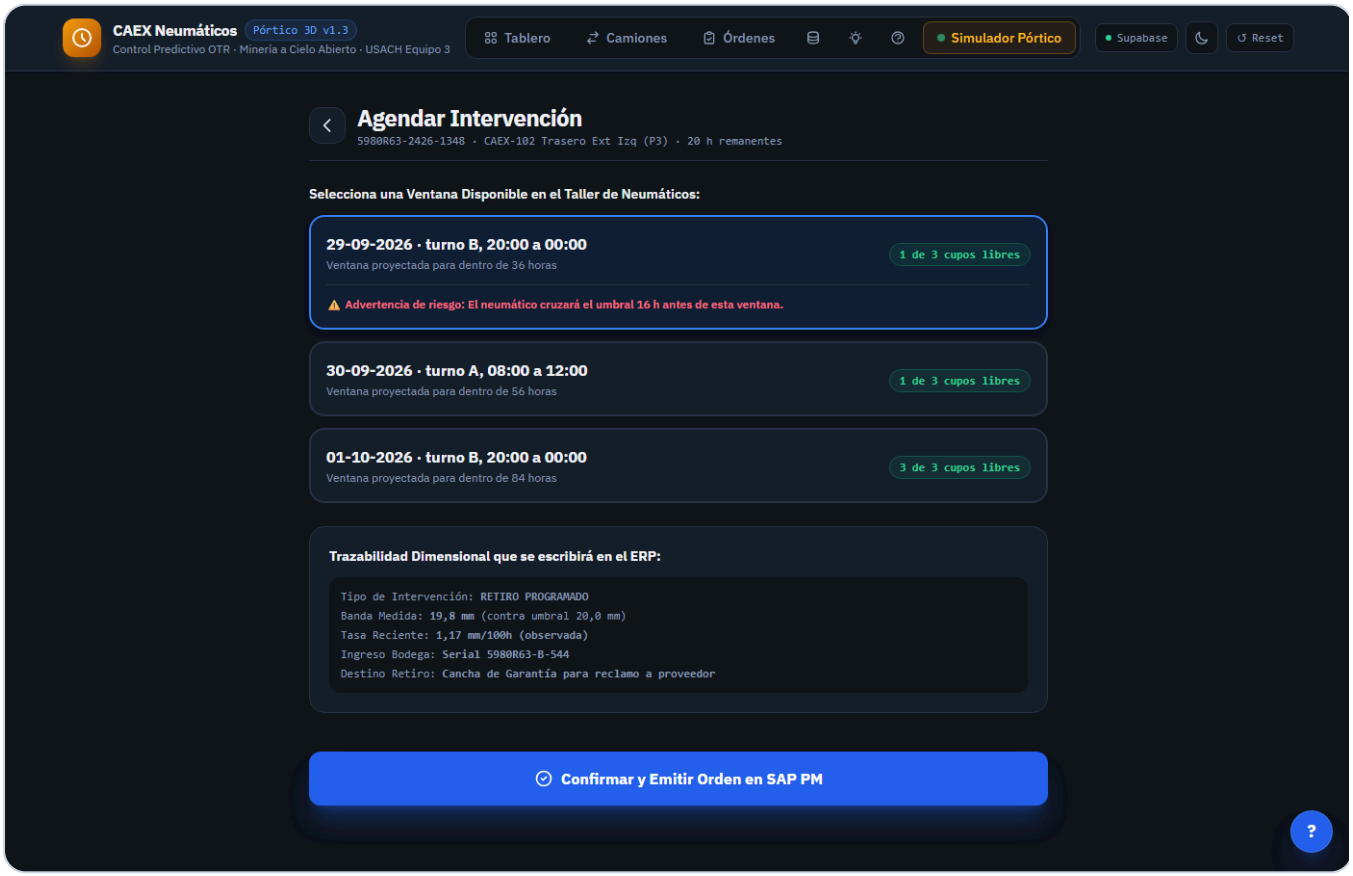

1. Desde la ficha, presione **Agendar Intervención en Taller**.
2. Elija una **ventana del taller** (día y turno). Cada una muestra sus cupos libres (máximo 3).
    - Una ventana **sin cupos** aparece atenuada y no se puede elegir.
    - Si la ventana llega **antes** del cruce del umbral: *«✓ Ventana oportuna…»*, con las horas de margen.
    - Si llega **después**: *« ⚠️ Advertencia de riesgo: el neumático cruzará el umbral…»*. Elija una ventana más próxima.
3. Revise la **trazabilidad** que se escribirá en la orden: profundidad, tasa, serial de reemplazo y destino del neumático retirado.
4. Presione **Confirmar y Emitir Orden en SAP PM**.


La orden queda **programada**, el cupo de la ventana baja en 1 y aparece el aviso *«Orden ot-XXXX emitida con éxito»*. Si otra persona ocupó el último cupo justo antes, la base rechaza la orden y verá *«No se pudo guardar en Supabase…»*.

8. Consultar las órdenes de trabajo

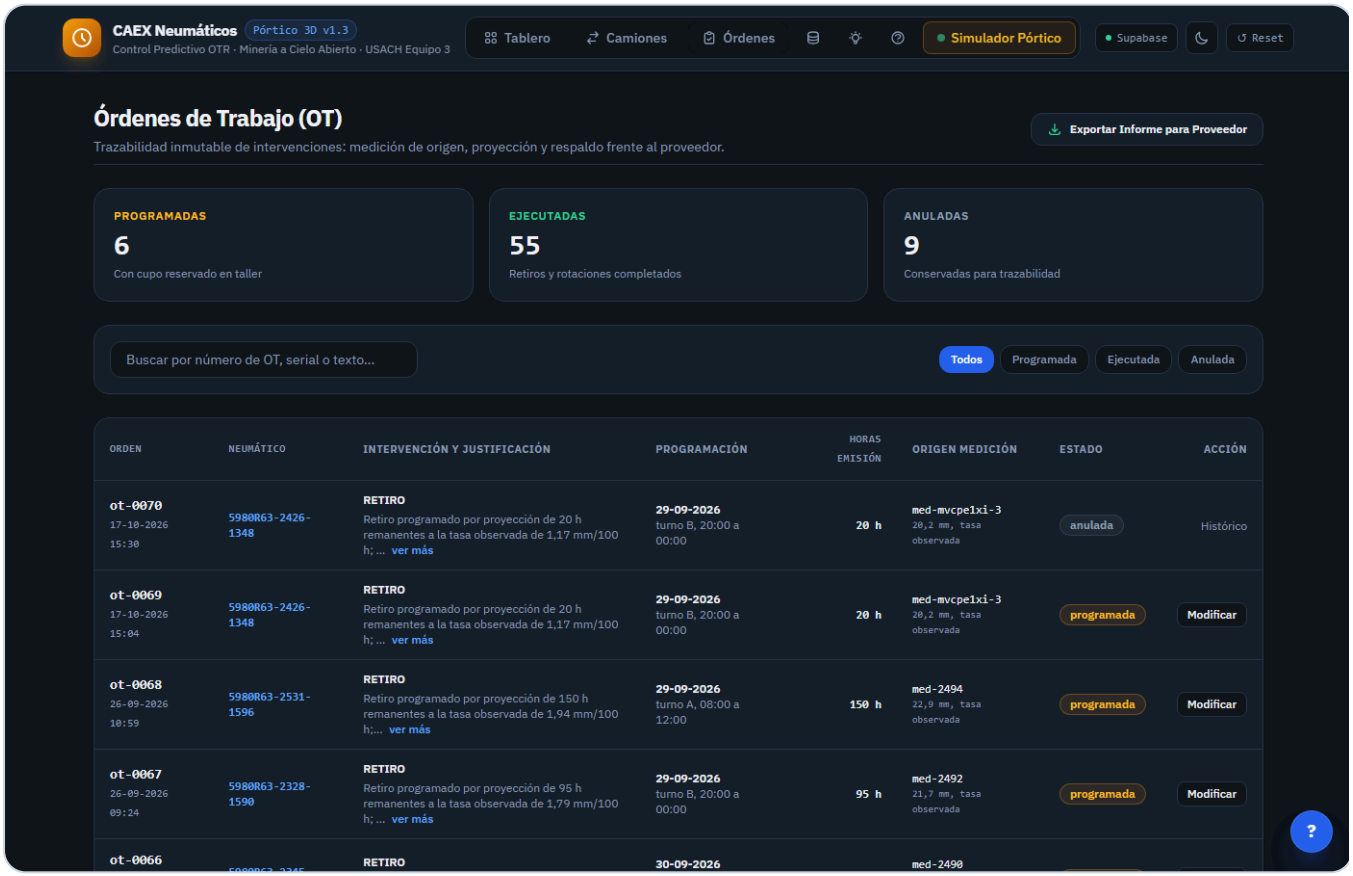

1. Abra **Órdenes**. Arriba ve cuántas están **programadas**, **ejecutadas** y **anuladas**.
2. Busque por número de OT, serial o texto de la nota, y filtre por estado.
3. Cada orden muestra el neumático, la nota, la ventana, las horas remanentes al emitirla y la **medición de origen**: esa es la trazabilidad que respalda el retiro frente al taller y al proveedor.
4. **Exportar Informe para Proveedor** descarga un CSV con las órdenes para reclamos de garantía.

9. Modificar o anular una orden

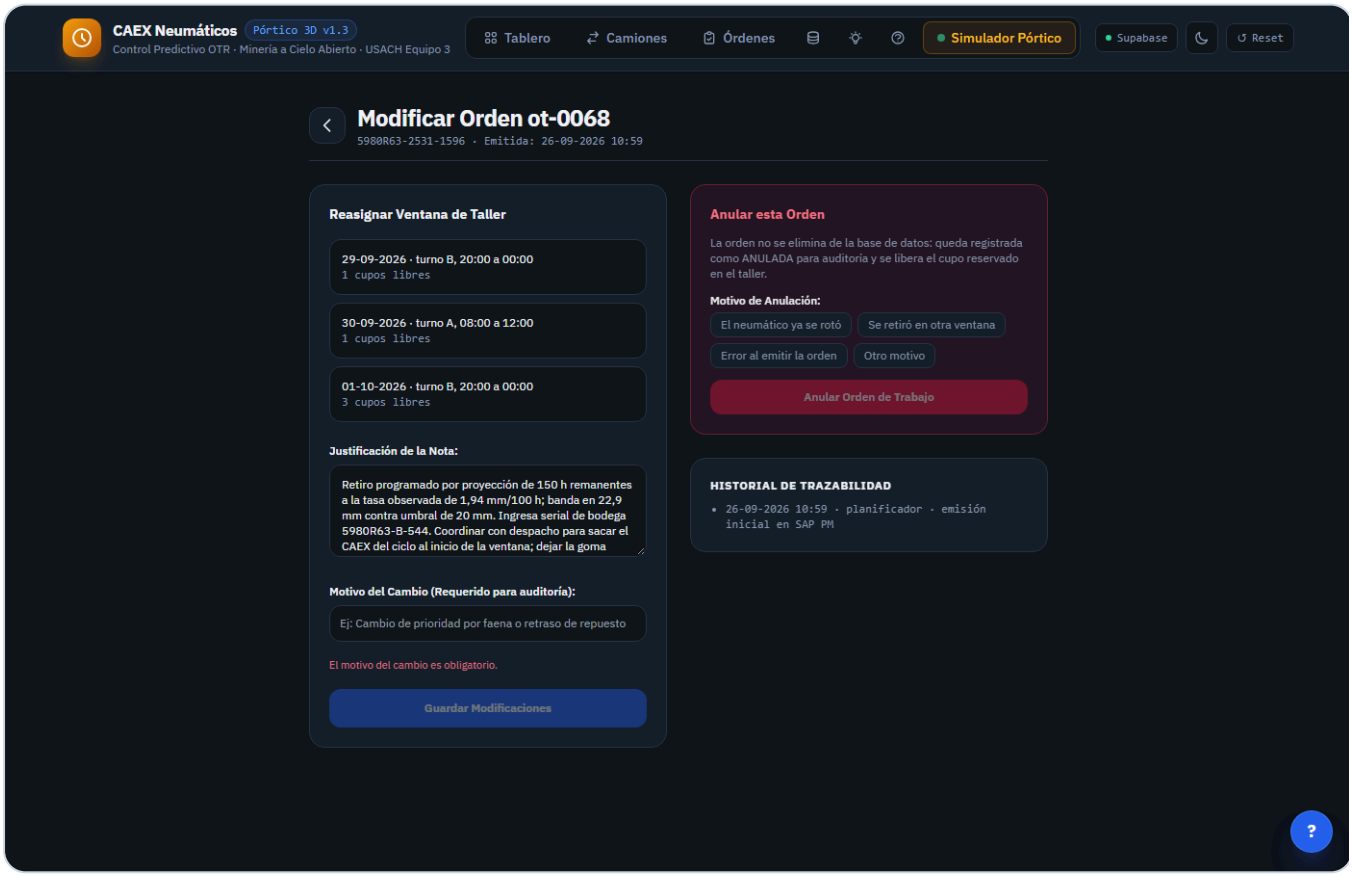

Solo las órdenes **programadas** se pueden cambiar. Presione **Modificar** en la orden.

Para modificarla:


1. En **Reasignar Ventana de Taller**, elija otra ventana con cupo (opcional).
2. Edite la **Justificación de la Nota** si corresponde.
3. Escriba el **Motivo del Cambio**. Es **obligatorio**: sin motivo, el botón **Guardar Modificaciones** queda deshabilitado.
4. Guarde. El cupo de la ventana anterior se libera y el de la nueva se descuenta.

Para anularla:

1. En **Anular esta Orden**, elija un motivo.
2. Presione **Anular Orden de Trabajo** y confirme con **Sí, anular**.

Las órdenes **nunca se borran**: quedan como *anuladas*, con su motivo en el **Historial de Trazabilidad**.

10. Usar el simulador del pórtico

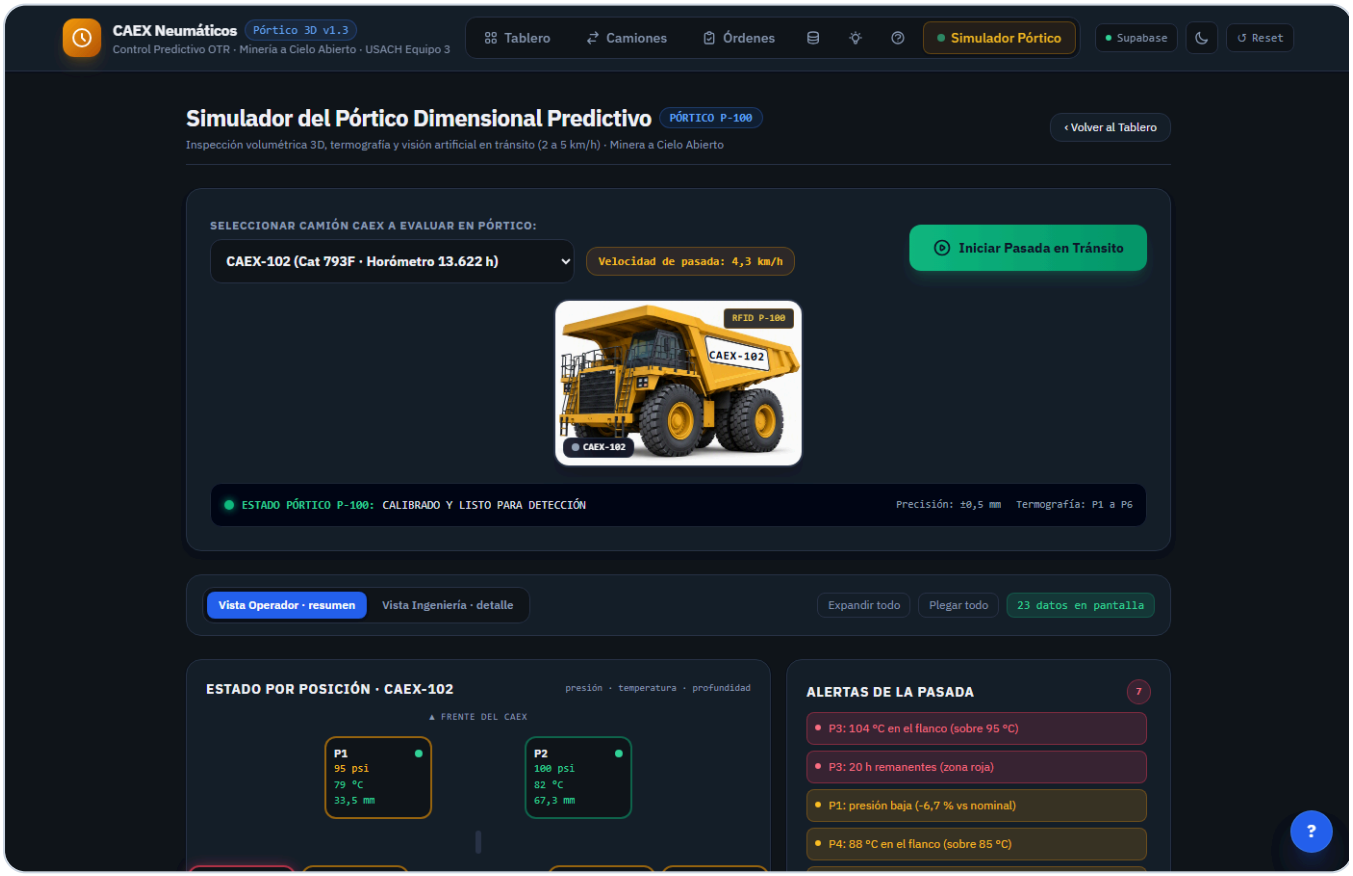

El simulador reproduce lo que verá el **operador del pórtico** cuando un CAEX cruza el punto de control.

1. Elija el camión en **Seleccionar Camión CAEX**.
2. Presione **Iniciar Pasada en Tránsito**. La pasada **registra 6 mediciones nuevas en la base**: úsela solo cuando quiera generar datos.
3. Lea el **Estado por posición**: cada neumático muestra presión, temperatura y profundidad, y su **borde** indica el peor estado (verde, ámbar, rojo o gris).
4. Revise las **Alertas de la pasada**, ordenadas de la más grave a la menos grave.


Vista Operador y Vista Ingeniería

- **Vista Operador** (predeterminada): resumen para una pasada de pocos segundos, con unos 23 datos en pantalla. El simulador siempre parte en esta vista.
- **Vista Ingeniería**: abre todas las secciones (unos 125 datos), para análisis.
- **Expandir todo / Plegar todo** abre o cierra las secciones. El contador **«N datos en pantalla»** se pone ámbar sobre 60 y rojo sobre 120.

Secciones

Sección	Contenido
Telemetría de presión (TPMS)	Presión en psi y bar, desviación respecto de la nominal y estado del sensor: **Operativo**, **Sin señal** o **Falla / calibración** (un clic en el estado lo cambia, para practicar)
Medición de temperatura	Temperatura del flanco (pórtico) e interna (TPMS) y su diferencia
Carga, velocidad y TKPH	Carga del ciclo, velocidad de pasada y media, y TKPH por posición
Inspección fotográfica y dimensional	Imagen y medidas de cada neumático
Arreglo de cámaras del pórtico	Estado de las 8 cámaras (un clic simula una falla)
Registro de la pasada	Eventos de la última pasada


11. Consultar y descargar los datos

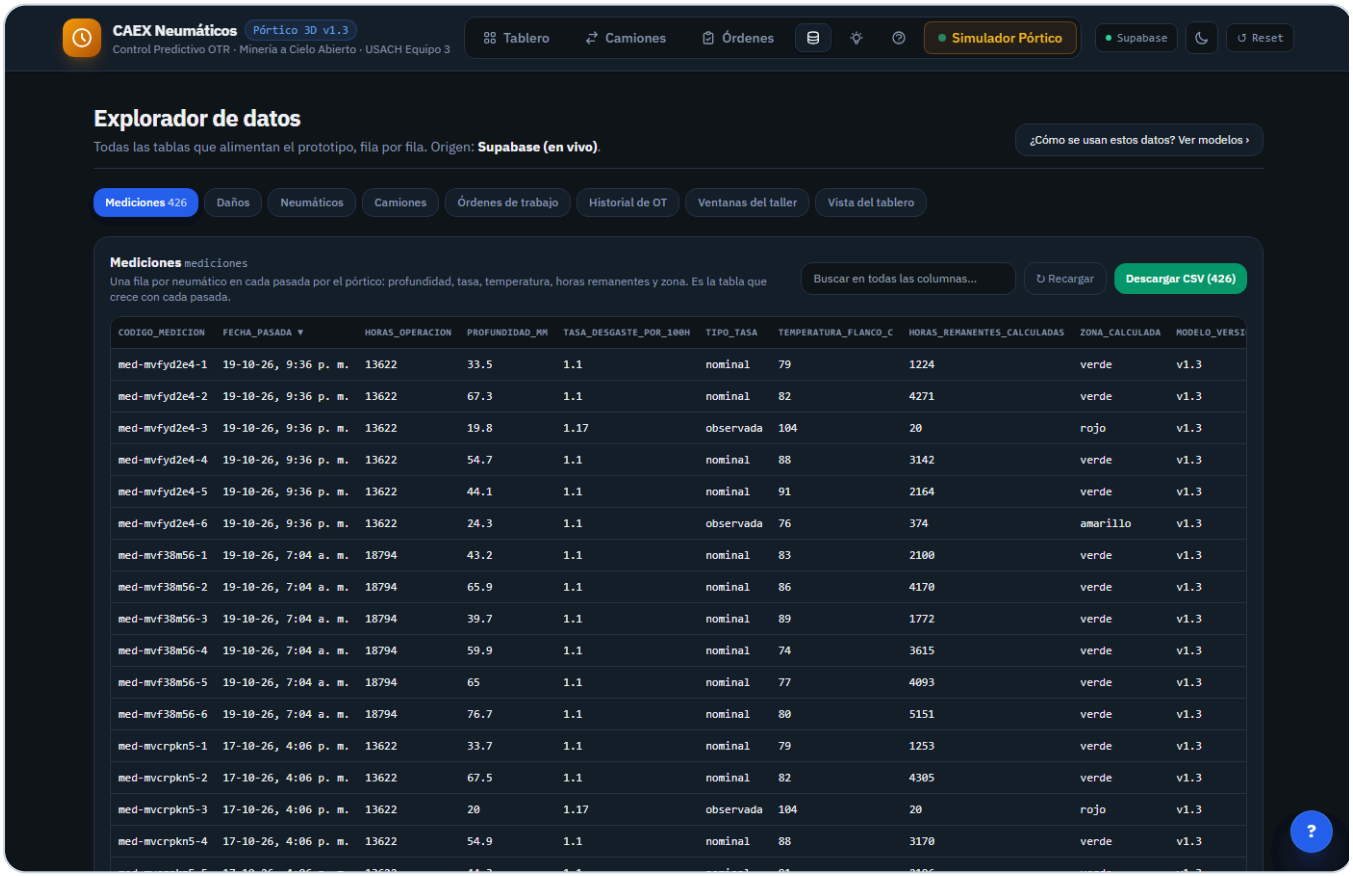

1. Abra **Datos** (ícono de base de datos).
2. Elija una tabla en las pestañas. La más importante es **Mediciones**: una fila por neumático en cada pasada.
3. **Buscar** filtra en todas las columnas; un clic en un **encabezado** ordena por esa columna (otro clic invierte el orden).
4. **Descargar CSV** baja la tabla filtrada; se abre en Excel.
5. ↻ **Recargar** vuelve a leer la tabla desde la base.

Los identificadores técnicos (`id` , `…_id`) aparecen al final y abreviados; pase el mouse sobre ellos para ver el valor completo.

12. Entender los modelos

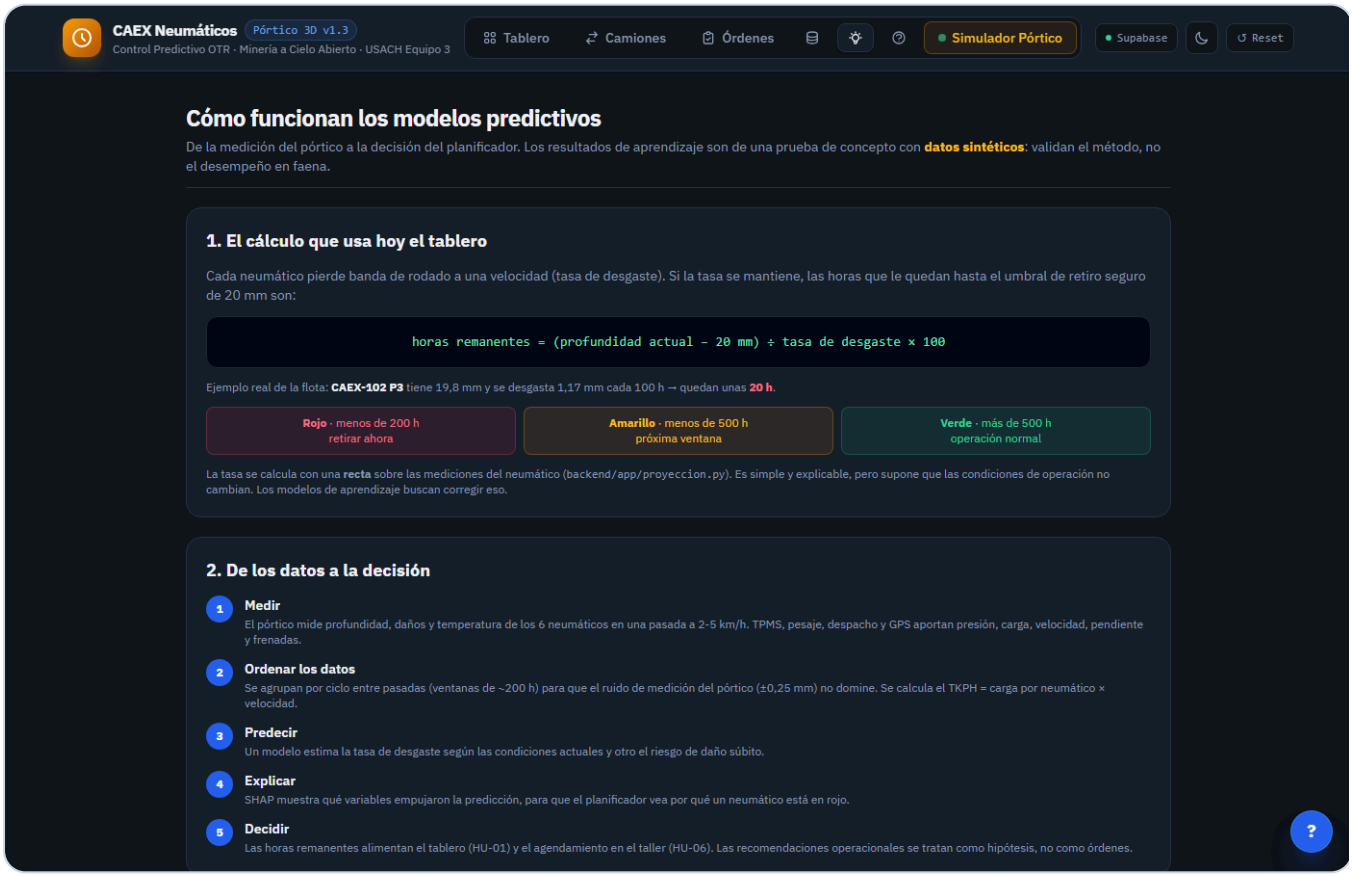

La página **Modelos** explica, sin necesidad de conocimientos técnicos:

1. El cálculo que usa hoy el Tablero (una recta sobre las mediciones del neumático).
2. El camino de los datos a la decisión: medir, ordenar, predecir, explicar y decidir.
3. Cada modelo, marcado como **en uso**, **prueba de concepto** o **futuro**.
4. Los resultados de la prueba de concepto con datos sintéticos.

> Los modelos de aprendizaje (Gradient Boosting, supervivencia) todavía **no** reemplazan el cálculo del Tablero: están validados solo con datos sintéticos.

13. Qué significa cada indicador

Indicador	Valores
Zona	🔴 < 200 h · 🟡 200-500 h · 🟢 ≥ 500 h · ⚪ sin proyección
Nivel de daño	0 Sin daño · 1 Leve · 2 Moderado · 3 Crítico (genera alerta)
Confianza del daño	Bajo 70 %: «por confirmar»
Temperatura del flanco	Normal < 85 °C · Advertencia 85-95 °C · Crítico > 95 °C
Presión (TPMS)	Nominal 102 psi · Advertencia sobre ±5 % · Crítico sobre ±10 %
Sensor TPMS	Operativo · Sin señal · Falla / calibración
Estado de la OT	Programada · Ejecutada · Anulada
Velocidad de captura	2 a 5 km/h

Los umbrales de 85 °C y de presión son **supuestos del prototipo**, a confirmar con el fabricante y la faena.

14. Preguntas frecuentes y problemas comunes

No veo mis cambios. Recargue la página con **Ctrl + F5**. Si el indicador dice *modo local*, sus cambios quedaron solo en su navegador.

El indicador dice «modo local». No hay conexión con la base. Revise su conexión a internet y recargue. Puede seguir usando la aplicación, pero otras personas no verán sus cambios.

No puedo presionar «Agendar Intervención en Taller». El neumático está en zona verde y sin daño relevante: no requiere intervención.

No puedo elegir una ventana. No tiene cupos libres. Elija otra o anule una orden que ya no corresponda.

«Guardar Modificaciones» está deshabilitado. Falta el **Motivo del Cambio**, que es obligatorio.

No puedo borrar una orden. Es intencional: las órdenes se anulan, no se borran, para conservar la trazabilidad.

Al buscar no aparece nada. Revise que la zona esté en **Todas** y que el texto no tenga errores (por ejemplo, `CAEX-102`, con guion).

15. Glosario

Término	Significado
CAEX	Camión de extracción minera (Cat 793F, Cat 797F, Komatsu 930E-4)
Neumático OTR	Neumático fuera de carretera (*off-the-road*), en este caso 59/80R63
Pórtico	Estructura con escáner 3D, cámaras, termografía y RFID que mide los neumáticos en tránsito
Pasada	Cruce de un CAEX por el pórtico; genera una medición por neumático
Profundidad de banda	Altura remanente del dibujo del neumático, en mm
Tasa de desgaste	Milímetros que pierde la banda cada 100 horas de operación
Horas remanentes	Horas de operación que quedan hasta el umbral de 20 mm
Umbral de retiro seguro	20 mm: bajo esa profundidad el neumático debe retirarse
Ventana del taller	Turno del taller con cupos para intervenir neumáticos
OT	Orden de trabajo enviada al taller (y al ERP SAP PM)
TPMS	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (sensor en la válvula)
TKPH	Toneladas-kilómetro por hora: carga por neumático × velocidad media; indica el esfuerzo térmico del neumático
Termografía	Medición de temperatura por cámara infrarroja
SHAP	Método que muestra cuánto aporta cada variable a una predicción
Datos censurados	Neumáticos retirados antes de fallar: no se sabe cuánto más habrían durado

16. Para profesores y evaluadores

Arquitectura

Capa	Tecnología	Dónde verla
Interfaz	HTML, JavaScript y Tailwind, sin compilación	`src/index.html`
Datos	Supabase (PostgreSQL) con triggers de cupos y políticas RLS	`docs/schema.sql`, `docs/datos.md`
Despliegue	Vercel, publicación automática desde la rama `main`	https://control-neumaticos-caex-frontend.vercel.app
Código y revisión	GitHub, ramas `dev` → `main` por Pull Request aprobado	https://github.com/mavalosc/control-neumaticos-caex
Gestión	Notion: Roadmap con HU-01 a HU-08 y Kanban	Página Grupo 3 del curso

Dónde está cada entregable

Entregable	Archivo
Historias de usuario y criterios Gherkin	`docs/historias.md`
Wireframes anotados W1 a W5	`docs/wireframes/`
Diccionario de datos y Tidy Data	`docs/datos.md`
Bitácora de uso de IA	`docs/bitacora-ia.md`
Modelo predictivo (prueba de concepto)	`docs/modelo.md`, `modelo/`
Experiencia de usuario y especificaciones	`docs/experiencia-usuario.md`
Registro de propuestas de cambio	`docs/propuestas.md`

Flujo principal para evaluar en 5 minutos

1. **Tablero** → anote el neumático de la primera fila (el de menos horas remanentes).
2. **Ficha** de ese neumático → revise la curva y el daño.
3. **Agendar** → elija una ventana con cupo y emita la orden (HU-07, flujo principal).
4. **Datos** → pestaña *Órdenes de trabajo*: la orden nueva aparece con su medición de origen; pestaña *Ventanas del taller*: el cupo bajó en 1.
5. **Modificar** la orden sin motivo → el botón queda deshabilitado (excepción de HU-08).

Qué es real y qué es simulado

Componente	Estado
Mediciones, daños, órdenes, ventanas e historial	Guardados en Supabase
Flota (67 CAEX, 405 neumáticos)	Datos de demostración
Captura física del pórtico	Simulada (botón «Iniciar Pasada en Tránsito»)
TPMS, carga, velocidad del ciclo y TKPH	Simulados en el navegador, no se guardan
Modelos de aprendizaje	Prueba de concepto con datos sintéticos