



MODE D'EMPLOI

Yamaha CP5 · Stage Piano
Édition Maurisson

Le CP5 de Maurisson

Le guide ultime d'un stage piano qui a survécu à sa propre légende.



La machine · Le concept · Naviguer · Les sons · Une Performance
Effets · Hacks de pros · Micro & Track · Survie · Annexes

Cet instrument a 14 ans. *Il en jouera 40.*

Le CP5 n'est pas un clavier comme les autres. C'est l'aboutissement d'une lignée qui a posé sa signature sur quarante ans de musique populaire. Voici pourquoi il mérite ce manuel.

La lignée CP, en quatre actes

1976

Yamaha sort le **CP-70** et le **CP-80** : un piano à cordes vraies, miniaturisé, transportable, amplifié électriquement. Une révolution. Tony Banks compose tout *Genesis* dessus à partir de *Wind & Wuthering*. Peter Gabriel le pose sur *So*, sur *Passion*. Billy Joel l'a sur scène pour *My Life* et *Pressure*. John Paul Jones le fait encaster dans un boîtier blanc pour qu'il ressemble à un piano acoustique pendant les tournées Led Zeppelin. The Edge l'utilise sur les premiers U2. Keith Emerson, Benny Andersson d'ABBA, Vangelis, Phil Collins en solo, Michael McDonald, Toto sur *Hold the Line*. Plus tard, Alicia Keys en prend un, le fait peindre, et en fait son piano de tournée principal. Tim Rice-Oxley de Keane joue presque tous ses concerts dessus.

2009

Yamaha lance le **CP1**, premier piano à modélisation **SCM** (Spectral Component Modeling). On ne sample plus un piano. On le modélise. Marteau par marteau, lame par lame, harmonique par harmonique.

2010

Le **CP5** sort. Il prend le moteur SCM du CP1, y ajoute 305 voix Motif XS, une entrée micro complète avec effets, un enregistreur audio sur USB, quatre parties indépendantes en split/layer, un Compressor 1176 émulé, sept amplis Rhodes/Wurl/Clean, un Master EQ cinq bandes, un Master Compressor trois bandes. **C'est le sommet de la série.**

2014

Yamaha sort le **CP4**. Il est plus léger, il a le son CFX moderne. Mais il a perdu Hammer Hardness, Striking Position, l'enregistreur audio, l'entrée micro, la quatrième partie. Régression assumée. Yamaha discontinue la série CP1/CP5. *Le CP5 ne sera plus jamais fabriqué.*

Ce qu'il faut comprendre

Tu joues sur le **dernier stage piano Yamaha qui combine** la modélisation SCM complète avec Hammer Hardness et Striking Line, six parties simultanées dont une entrée micro avec préampli pro, un enregistreur audio direct sur clé USB, et l'héritage sonore complet de la lignée Yamaha CP.

Aucun fabricant ne refera ça. Pas Roland. Pas Korg. Pas même Yamaha. **C'est terminé.**

Pourquoi ce manuel

Cet instrument a 14 ans. Il en paraît 25 dans la rue, et il en joue 5 sur scène. Mais l'écran finira par faiblir, l'encodeur central par se voiler, les touches en faux ivoire par se piquer. Yamaha ne fournit plus le support. Les forums se vident, l'aide-mémoire de référence date de 2017.

Ce livret rassemble tout ce qu'il faut pour le **garder vivant** : les fonctions documentées par Yamaha, les hacks de la communauté Piano World et des pros sur YamahaSynth, les pièges à éviter, les pièces de rechange chez Syntaur, les firmwares et les rituels de sauvegarde. Imprimé en A4 pour rester lisible à la lumière scénique d'une chambre. Posé à côté du clavier pour la prochaine décennie.

Onze prises, deux faces, *une chorégraphie de branchements.*

Avant de jouer une seule note, il faut comprendre par où ça entre et par où ça sort. Le CP5 ne te pardonnera pas un ordre de branchement bâclé.


Face arrière, de gauche à droite

1. **AC IN** — cordon secteur fourni. Direct au mur, pas d'adaptateur.
2. **Interrupteur d'alimentation** — physique, pas un Standby.
3. **MIDI IN / OUT / THRU** — trois prises DIN classiques.
4. **USB TO HOST** — type B carré, vers ordi. **MIDI uniquement, pas d'audio.**
5. **SUSTAIN** — pour la FC3 fournie (half-damper) ou FC4/FC5.
6. **ASSIGNABLE** — footswitch FC4/FC5 librement assignable.
7. **FOOT CONTROLLER 1 et 2** — pédales d'expression FC7/FC9.
8. **OUTPUT L/MONO + R** — jacks 6,35 mm asymétriques, +4 dB.
9. **OUTPUT XLR L et R** — symétriques. À privilégier en live.
10. **MIC INPUT** — combo XLR/jack 6,35.

Face avant et panneau supérieur

En façade : prise **CASQUE** stéréo 6,35 mm, molette **PITCH BEND** autocentrée. Pas de mod wheel — le CP5 n'en a jamais eu, c'est un piège pour les ex-utilisateurs Motif.

Sur le dessus : **GAIN** (avec voyant de crête), **MASTER VOLUME**, six potars de partie, six touches partie, transport, blocs, écran LCD, navigation, pavé numérique, banques, MASTER EQ, USB TO DEVICE.

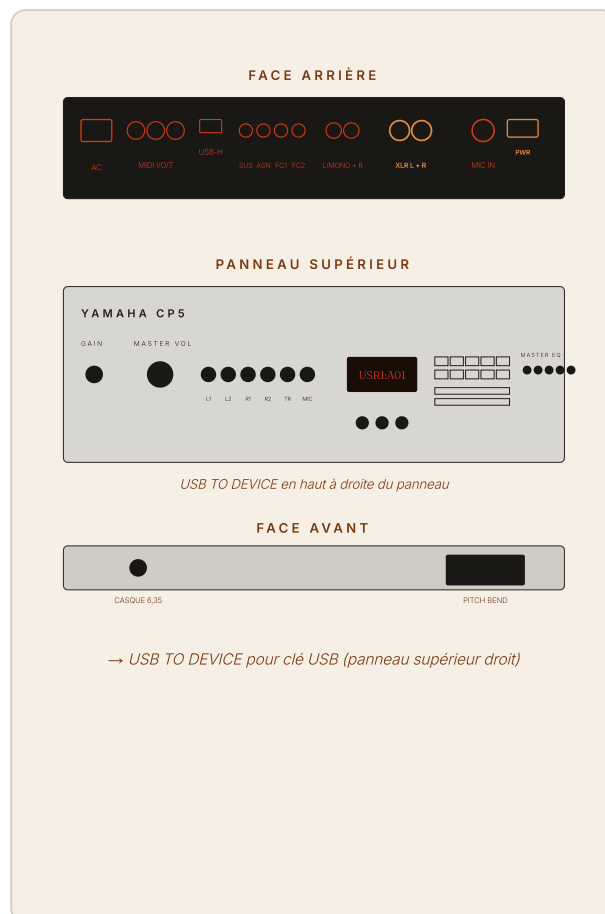

⚠ LA SORTIE CASQUE NE MUTE PAS LE RESTE

Sur le CP5, brancher un casque ne coupe rien. Le son continue de sortir aux jacks et aux XLR. Si tu joues à 4 h du matin, débranche aussi tes câbles ligne. Sinon ton voisin t'entend pendant que tu te crois en silence.

Cinq gestes dans le bon ordre, et tu t'évites *un claquement de tweeter*.

Le CP5 émet un *pop* à l'allumage si tu inverses la séquence. Sur scène, c'est un peu plus qu'un détail.

La séquence d'allumage (et son inverse à l'extinction)

- 1 **Master Volume au minimum**, sur le piano et sur tes amplis externes.
- 2 Branche pédales et audio **AVANT** de mettre sous tension.
- 3 **Allume le piano**.
- 4 **Allume tes amplis et enceintes en dernier**.
- 5 Monte le volume des amplis, puis du piano.

À l'extinction : volume mini, amplis off, piano off. Toujours dans cet ordre.

Le volume

Le **MASTER VOLUME** contrôle simultanément les sorties asymétriques, les XLR symétriques et le casque. Pas de mixer caché — un seul cadran pour tout.

Le casque

Prise stéréo 6,35 mm sur la face avant. Le son qu'on y entend est strictement identique à celui des sorties — pratique pour vérifier le mix avant de l'envoyer en console.

L'écran LCD


Affichage rétroéclairé. Réglage **BRIGHT** de 1 (sombre) à 4 (clair) via UTILITY → page 11 (touche A).

Raccourci de scène, sans entrer dans les menus :

Maintiens **UTILITY + ◀ PAGE** pour baisser.

UTILITY + PAGE ▶ pour monter.

Pas de réglage de contraste séparé. Si l'écran devient illisible avec les années, c'est l'unité d'affichage qui faiblit — Syntaur en vend un de remplacement (page 26).

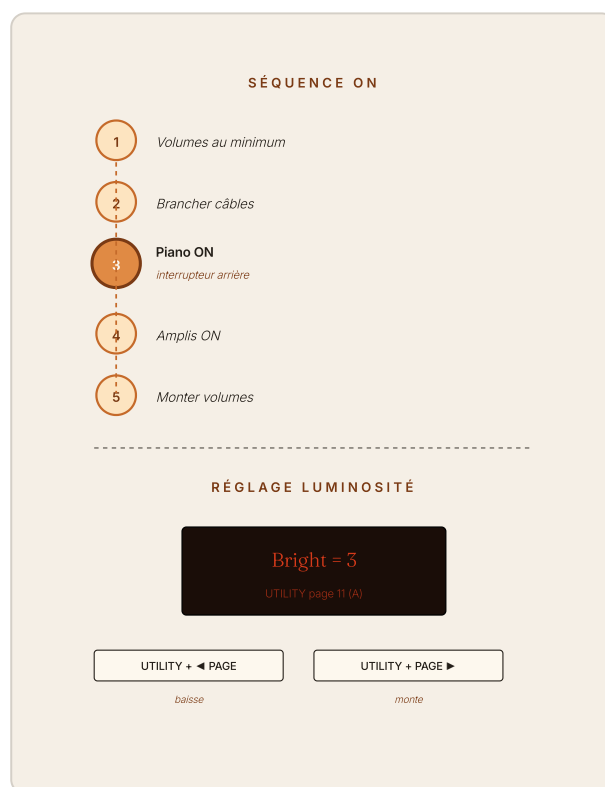


⚠ LE CASQUE NE COUPE PAS LES SORTIES

Sur la quasi-totalité des pianos numériques, brancher un casque mute automatiquement les haut-parleurs. **Pas sur le CP5.** Si tu veux jouer en silence absolu, débranche aussi les jacks et XLR de l'arrière, ou coupe physiquement tes amplis.

Huit zones à mémoriser. *Tout le reste est dérivé.*

Le panneau du CP5 a l'air dense parce qu'il refuse de cacher ses fonctions dans des menus. Une fois ces huit zones identifiées, tu retrouves n'importe quel paramètre en deux secondes.

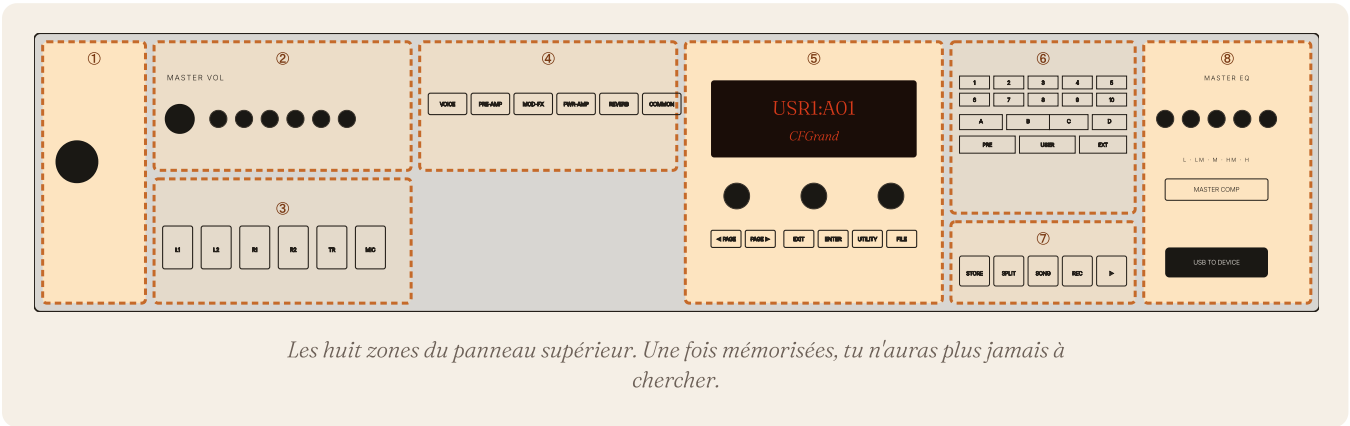

Code couleur LED USER

LED	BANQUE	USAGE LIVE
Vert	USR1	Set principal — sans regarder l'écran
Orange	USR2	Set 2 ou autre projet
Rouge	USR3	Banque de couleurs (orgue, EP, atmos)

Yamaha n'a documenté ce détail nulle part — découverte communauté Piano World.

Tout est *Performance*. La touche VOICE ne fait pas ce que tu crois.

Si tu viens d'un Motif, d'un Korg, d'un Roland ou d'un Nord, oublie tout. Sur le CP5, le mot "Voice" n'est qu'un sous-élément. L'unité fondamentale, c'est la Performance.

Ce que tu crois (faux)


Tu appuies sur PIANO, ça te met un piano. Tu appuies sur ORGAN, ça te met un orgue.

Ce qui se passe vraiment

Tu charges en permanence une **Performance** : un preset complet qui combine jusqu'à six parties différentes, chacune avec sa voix, son préampli, son effet de modulation, son ampli de puissance, plus une réverbération commune et une éventuelle piste d'accompagnement.

La touche VOICE ne sélectionne pas un instrument — elle ouvre l'écran de **choix de voix pour la partie active**, à l'intérieur de l'édition de la Performance courante.

Les chiffres 1 à 10 du pavé numérique ne sont pas des instruments. Ce sont des **catégories de voix** quand l'écran VOICE est ouvert, ou des **numéros de Performance** quand l'écran Performance est ouvert. Le même bouton fait deux choses selon le contexte.

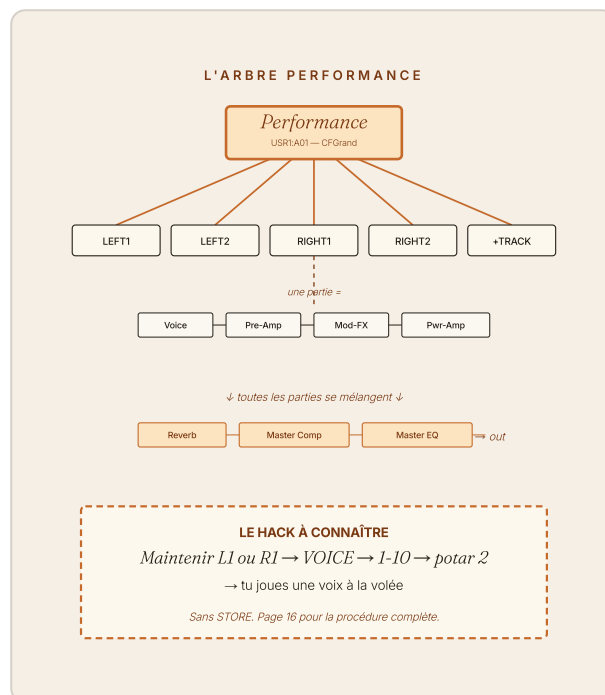

POURQUOI CETTE ARCHITECTURE

La série CP est née pour la scène. Une Performance, c'est un morceau prêt à jouer, avec déjà ton split main gauche/main droite, ton layer de pad sur le piano, ton compresseur taillé sur ton ampli. Tu charges, tu joues. Personne ne perd 30 secondes à dialer un son entre deux titres. Le prix à payer : il faut accepter qu'un instrument seul n'existe pas — tout est composition.

Six pistes parallèles, *une seule sortie*. Schéma à mémoriser.


Toute Performance est composée de six parties indépendantes qui jouent en parallèle. Connaître leur chaîne de traitement, c'est savoir où agir quand un son ne sonne pas comme tu veux.

Les six parties

PARTIE	RÔLE
LEFT1	Main gauche, voix 1
LEFT2	Main gauche, voix 2 (CP5 only — le CP50 n'a qu'un LEFT)
RIGHT1	Main droite, voix 1
RIGHT2	Main droite, voix 2 (CP5 only)
TRACK	Piste d'accompagnement (drum pattern, séquence MIDI, .wav USB)
MIC INPUT	Entrée micro physique avec préampli, comp, EQ et insert (CP5 only)

Chacune a son potar de volume sur le panneau, sa touche d'activation (voyant en haut-gauche = ON), et son écran d'édition complet.

La chaîne par partie LEFT/RIGHT

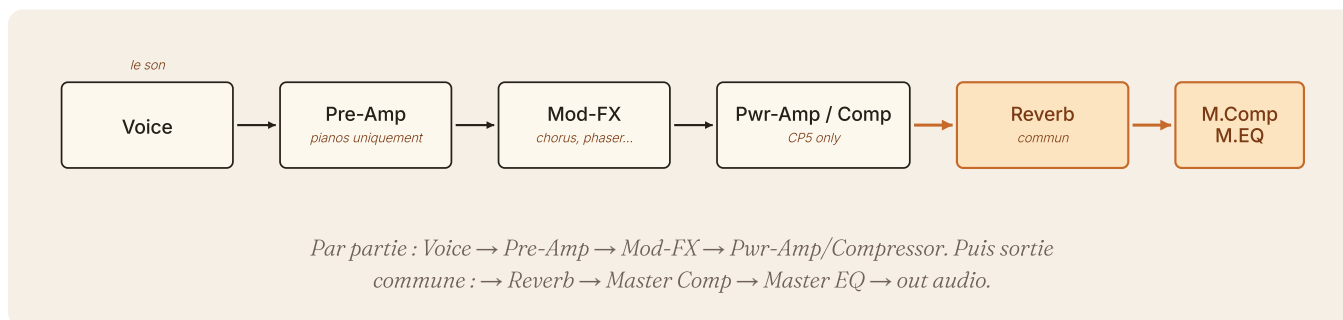

⚠ LE PRE-AMP NE MARCHE QUE SUR LES PIANOS

Le bloc Pre-Amp est un préampli **modélisé pour un piano spécifique**. Il s'active automatiquement quand la voix de la partie est dans la catégorie PIANO ou E.PIANO. Pour toute autre catégorie (orgue, strings, brass, synth), ce bloc reste inerte. Tu peux tourner les potars Hammer ou StrkPos dans le vide pendant des heures. C'est par design — ça n'aurait aucun sens de simuler un marteau de piano sur un orgue Hammond.

⚠ MASTER COMP ET MASTER EQ SONT HORS PERFORMANCE

Ces deux blocs s'appliquent à **toutes** tes Performances. Leurs réglages sont stockés dans les paramètres système, pas dans la Performance courante. C'est pratique (un EQ taillé pour ton ampli reste actif partout) et c'est piégeux (si tu boostes les médiums sur un morceau précis, tu boostes *tout*). À utiliser comme correcteur global du système, pas comme couleur sonore par morceau.

Trois banques, quatre groupes, dix slots. *Apprends ce cube par cœur.*

Le CP5 ne connaît pas le mot "Live Set". Ce sont les banques de Performances qui font office de setlist. Trois zones mémoire, identiquement structurées.


ZONE	LECTURE/ÉCRITURE	DÉTAIL
PRE	Lecture seule	3 banques (PRE1/PRE2/PRE3) × 4 groupes (A/B/C/D) × 10 = 120 Performances usine
USER	Réinscriptible (flash)	3 banques (USR1/USR2/USR3) × 4 × 10 = 120 slots utilisateur, à l'origine identiques aux PRE
EXT	Sur clé USB (DRAM)	3 banques (EXT1/EXT2/EXT3) × 4 × 10 = 120 slots externes

Total adressable en live : **360 emplacements**.

Sélection en trois appuis

- 1 Touche **PRE**, **USER** ou **EXT** — chaque appui supplémentaire fait défiler 1 → 2 → 3 → 1.
- 2 Touche groupe **A**, **B**, **C** ou **D**.
- 3 Touche numérique **1** à **10**.

Astuce live : si tu restes dans la même banque + groupe (par exemple USR1:A pour ton set de dix morceaux), un seul appui sur 1-10 suffit entre deux titres.

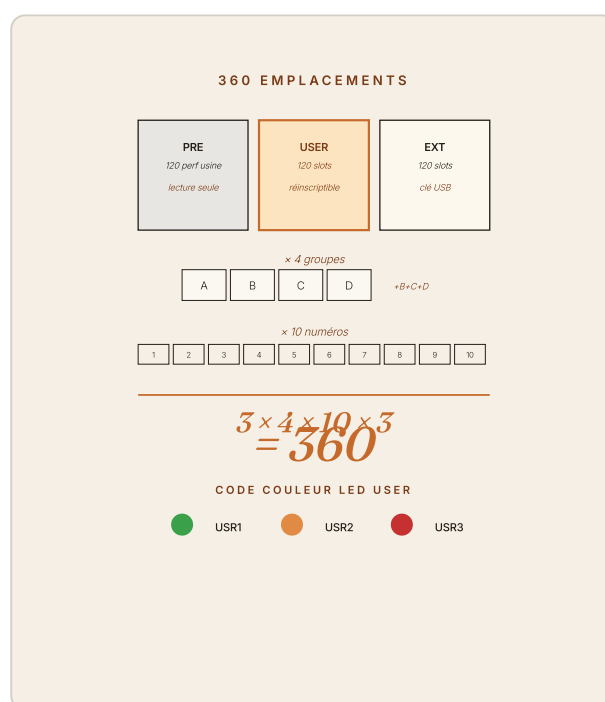

⚠ UNE SEULE CLÉ USB = UN SEUL EXTBANK

Les 120 Performances EXT vivent dans un fichier unique nommé **EXTBANK.C5E** à la racine de la clé. Une clé ne peut en contenir qu'**un seul**. Pour avoir d'autres jeux EXT : plusieurs clés (Verbatim recommandées, Kingston signalées incompatibles) ou jongler depuis l'ordi. Aucun gestionnaire de banques officiel n'existe.

⚠ BRANCHER UNE CLÉ APRÈS ALLUMAGE

Si tu insères une clé USB en cours de session et qu'elle contient un EXTBANK.C5E, le CP5 propose

LOAD EXT PERF? YES/NO. Si tu fais YES, **les banques EXT actuelles en DRAM sont écrasées sans backup**. Si tu n'es pas sûr, NO — et sauvegarde d'abord les EXT courantes via FILE.

Le clavier de scène le plus profond a une seule règle : *tout est à trois clics.*

Le CP5 cache des centaines de paramètres derrière une logique étonnement compacte. Maîtrise quatre touches, et tu navigues à la vitesse de la pensée.

Les 13 pages

Chaque écran de réglage propose jusqu'à 13 pages numérotées :

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — les neuf premières
- 0 — page 10
- A, B, C — pages 11, 12, 13

Pour défiler : ◀ PAGE et PAGE ▶. Pour aller direct à une page : appuie sur la touche numérique correspondante (ou A/B/C sur le pavé groupes).

Les trois potars 1, 2, 3

Sous l'écran. Chacun correspond au paramètre affiché dans sa colonne, sur la ligne du bas. **Tourner** = ajuster la valeur. **Appuyer** = action contextuelle (ouvrir un sous-écran, confirmer, basculer). Les trois potars sont aussi assignables sur l'écran Performance principal — voir page 22.

Saisie de nom

Potar 1 = curseur. Potar 2 = caractère. Dix caractères max. Tout l'alphabet, les chiffres, et les symboles courants.

Saisie de note

Quand tu règles un point de split, un **NOTELIMIT**, une **STARTKEY** :

- Soit tu tournes le potar pour défiler les valeurs.
- Soit tu **appuies sur le potar tout en jouant la note voulue au clavier**. Direct et précis.

L'indicateur d'édition E

Petit **E** en haut à gauche de l'écran = la Performance courante a été modifiée et n'est pas encore sauvegardée. Si tu changes de Performance ou que tu coupes l'alim, les modifs sont perdues.

EXIT / Jump to edit

EXIT seul	Remonte d'un niveau
EXIT + touche bloc	Saute direct à l'édition de ce bloc (PRE-AMP, MOD-FX, PWR-AMP, REVERB)
EXIT + ◀ PAGE / PAGE ▶	Passe entre les parties (L1 → L2 → R1 → R2)
EXIT + PRE / USER / EXT	Retour direct à la performance 01 du groupe A de la première banque

⚠ L'INDICATEUR E QUI APPARAÎT TOUT SEUL

Si tu envoies du MIDI au CP5 depuis un séquenceur ou un autre clavier, certains messages (CC, Bank Select, Program Change) peuvent toucher l'edit buffer et faire apparaître l'indicateur **E** alors que tu n'as physiquement rien fait. Ce n'est pas une panne. Tu n'es pas fou. C'est juste le MIDI qui modifie ta Performance dans la DRAM.

Le CP5 n'a pas de touche SHIFT. *Il a EXIT, et il a UTILITY.*

Tous les claviers de la Terre utilisent SHIFT pour la deuxième fonction. Pas le CP5. Voici la table de correspondance qui te change la vie sur scène.

Combos avec EXIT (maintenu)

EXIT + PRE	Saut direct à PRE1:A01
EXIT + USER	Saut direct à USR1:A01
EXIT + EXT	Saut direct à EXT1:A01
EXIT + ◀ PAGE ou PAGE ▶	Naviguer entre les parties (L1 → L2 → R1 → R2) sans lever la main
EXIT + VOICE	Jump direct à l'édition Voice de la partie active
EXIT + PRE-AMP	Jump direct à l'édition Pre-Amp
EXIT + MOD-FX	Jump direct à l'édition Modulation Effect
EXIT + PWR-AMP	Jump direct à l'édition Power-Amp/Compressor
EXIT + REVERB	Jump direct à l'édition Reverb
EXIT + STORE/ASSIGN	Ouvre l'écran d'attribution des potars 1, 2, 3

Combos avec UTILITY (maintenu)

UTILITY + ◀ PAGE	Diminue luminosité écran
UTILITY + PAGE ▶	Augmente luminosité écran
UTILITY + FILE	Ouvre l'écran Demo (morceaux de démonstration)

Maintien long ≥ 1 seconde

Touche partie maintenue ≥ 1 s	Sélectionne cette partie pour édition (voyant clignote)
Touche bloc maintenue ≥ 1 s	Ouvre l'édition du bloc (équivalent EXIT + bloc)
STORE/ASSIGN ≥ 1 s	Ouvre l'écran d'attribution des potars (depuis l'écran Performance)
■ STOP + ▶ / PLAY simultanés	Mode Standby / Key-on Start armé

COMBO COMMUNAUTÉ NON DOCUMENTÉ

Maintenir **USER + EXT** au démarrage du piano affiche la version firmware en cours (utile pour les anciens firmwares qui n'ont pas l'option dans le menu Utility). Cette combo a été révélée par la communauté Piano World, jamais publiée par Yamaha.

Trois cents vingt-deux voix. *La moitié sont du sérieux. L'autre moitié, du sérieux dissimulé.*

Le CP5 hérite de tout ce que Yamaha sait faire de mieux : le moteur SCM des CP1, et 305 voix piochées dans la lignée Motif XS. Voici la cartographie.

CATÉGORIE	NB	CONTENU EMBLÉMATIQUE
PIANO	2	CF Grand (<i>CFIIIIS</i>), S6 Grand (<i>S700</i>)
E.PIANO	15	CP80, CP88, Rhodes 71/73/75/78, Dyno, Wurli 69/77, six DX (Legend, Woody, FTine, 7II, Mellow, Crisp)
Keyboard	48	Clavi, Harpsi, JazzOrgan, Vintage C (<i>Hammond C3</i>), DrawOrg, Pere.Organ, ChurchOrg, PipeOrgan, Bandoneon, Musette, Tango, Celesta, Orgel...
Guitar	49	Nylon, Steel, 12-string, Clean, Funk, Crunch, Mute Dist, Jazz, Hawaiian, Banjo, Mandolin
Bass	32	Acoustic, Finger, Pick, Slap, Fretless, SynthBass, 101 Bass, Pere Punch
Pads/Choirs	57	Voice0ohs, Itopia, Choir Aah, Slow Vox, Slow Choir, Twist, ZEN, pads de synthèse
Strings	35	SectionSt 1-4, Strings 1-3, Slow Str 1-3, Pizzicato, Quartet, Sweet Vn, Tron Str
Synth	40	DancyHook, FaaatDance, TechnoBrss, Saw Lead, AnalogLd, Wire Lead, Voice Lead
Brass	29	BrassSect 1-4, SaxSection, High Brass, 5th Horns, Sweet Tp, Sfz Brass
Woodwind	15	Flute 1-2, Bottle, Sax, Oboe, Harmonica, Clarinet, Bagpipe
Sub (mallets/bells/world)	—	Vibraphone, HardVibes, Marimba, Music Box, Kalimba, Sitar, Dulcimer

The organs are the best of all the sounds on the CP5.

— JOUF, SUR LE FORUM AUDIOFANZINE CP5

▲ TUNCRV (STRETCH TUNING) SUR QUATRE VOIX UNIQUEMENT

Le paramètre **TUNCRV** qui restitue la courbe d'accord étiré d'un piano acoustique réel ne fonctionne que sur **CF Grand, S6 Grand, CP80 et CP88**. Sur tous les autres pianos électriques (Rhodes, Wurly, DX), pas de stretch. C'est une limite, pas un bug.

Dix sons à connaître *intimement*.

Pour chaque voix, le modèle source réel, son caractère sur scène, et la combinaison qui le révèle.

CF Grand

PIANO

Yamaha CFIIIS Concert Grand

Le grand de concert de référence Yamaha, samples profonds. Direct, large dynamique, polyvalent tous styles.

+ Cutoff up · Hammer Soft 2 · RichHall — la transformation magique

S6 Grand

PIANO · CP5

Yamaha S6, demi-queue

Plus dense que le CF, résonance bois, chaud et puissant. Préféré pour le pianissimo expressif.

+ DampReso vers le haut · pédale AVANT l'accord

75Rd I

E.PIANO

Rhodes 1975 hautes performances

Le Rhodes le plus polyvalent. Clair, soutenu, dynamique étendue. Le défaut le plus joué.

+ Mod-FX = Max90 · PowerAmp 75Rd I · Vibrato lent

78Rd II / Dyno

E.PIANO · CP5

Rhodes 1978 IC preamp / Dyno-modified

Les plus clairs et pétillants — funk, R&B, jazz fusion 80s.

+ Drive léger · Tremolo subtil · Dyno avec Sympho Chorus

71Rd I / 73Rd I

E.PIANO · CP5

Rhodes 71 feutrine / 73 caoutchouc

Attaque douce, chute rapide, mélodieux profond. Ballades, jazz feutré.

+ sustain · 816Cho léger · RichPlt · Clean Amp

77Wr

E.PIANO

Wurlitzer 1977

Attaque forte, plus éclatant que le 69Wr. Pop, rock, soul moderne.

+ PowerAmp 77Wr · Tremolo · pointe de Drive

69Wr

E.PIANO

Wurlitzer 1969

Attaque douce, chute rapide, dynamique étroite. Le Wurli "soul" originel.

+ sec, sans tremolo · juste RichPlt

DX 7 II

E.PIANO

Yamaha DX7II

Le piano FM iconique, corps variable selon le toucher. Synthwave, ballades 80s.

+ Velocity Depth 80 / Offset 48 — la dynamique des disques

CP80 / CP88

E.PIANO

Yamaha CP80/88 electric grand

Son années 80, préampli avec EQ accentuée. Les seuls EP qui acceptent TunCrv.

+ Bass +2 / Treble +3 — punch direct

Clavi ST

KEYBOARD

Hohner Clavinet stéréo

Funk pur, attaque cliquetée. Pour Stevie Wonder à la maison.

+ Mod-FX = TouchWah · Drive sur Pre-Amp

Là où le CP5 *surprend tout le monde.*

Les pianos étaient prévisibles. Ces sons-là, c'est ce que personne n'attendait d'un stage piano Yamaha en 2010.

JazzOrgan

KEYBOARD

Hammond B3/C3 jazz

L'orgue jazz de référence, drawbars typés.

+ Rotary Speaker, vitesse lente · footswitch slow/fast

Vintage C

KEYBOARD

Hammond C3 vintage

Plus chaud que le JazzOrgan, idéal soul/gospel.

+ Rotary fast · Master EQ High +2 dB

Pere.Organ

KEYBOARD

Percussive organ

Hammond avec percussion 2nd/3rd. Gospel et soul direct.

+ basse split main gauche (FingerBa1, AcousticBa)

RotaryOrg

KEYBOARD

Drawbars + rotary intégré

Le son tutti, prêt à jouer.

+ rien · sans Mod-FX (le rotary dédoublerait)

ChurchOrg / PipeOrgan

KEYBOARD

Orgue d'église, plusieurs registres

Pour les ballades dramatiques ou les intros qui doivent imposer le silence.

+ Stage1 long (8-12 s) · niveau modéré

Vibraphone / HardVibes

SUB
MALLETs

Vibraphone studio

Jazz, intros, ponts atmosphériques.

+ sustain · Tremolo synchro tempo

Marimba 1

SUB MALLETs

Marimba acoustique

Boisé, percussion mélodique.

+ sec · layer Vibraphone une octave au-dessus

Music Box / Celesta / Orgel

SUB
BELLS

Boîtes à musique et celesta

Nappes intimes, intros, breakdowns.

+ Stage1 long · 30 % du mix

Strings 1 / Slow Str 1

STRINGS

Sections cordes Motif-derived

Pour layer en arrière-plan.

+ LEFT2/RIGHT2 · 40-60 % · NoteLimit médiums

Choir Aah / Soft Pad 1

PADS/CHOIRS

Chœurs et pads ambiants

Layer pour épaissir les ballades.

+ Pan opposé au piano · stéréo large

Sitar / Shamisen

SUB WORLD

Cordes asiatiques

Pour quand on veut sortir du quotidien.

+ Lo-Fi · Octave -1 · Stage1

Les sections d'orchestre, les cuivres, *les leads*.

Le CP5 n'est pas un workstation, mais sa banque Motif XS-derived couvre la majorité des besoins live qui sortent du piano.

BrassSect 1 / SaxSection

BRASS

Cuivres et saxophones en section

Punch immédiat, attaque marquée.

+ Compressor 376 · EQ501 5-band

Sweet Tp

BRASS

Trompette douce, jazz feutré

Solos mélodiques.

+ D Chorus subtil · RichPlt court

5th Horns

BRASS

Cors d'harmonie en quinte

Sons cinématiques.

+ layer Strings 1 · Octave -1 sur les cors

Velo Str / SectionSt 1

STRINGS

Velocity-sensitive / classique

Pour signature orchestrale.

+ Slow Attack · RichHall long

Pizzicato

STRINGS

Pizz cordes courtes

Lignes de basse mélodique en alternative.

+ Mod-FX = ER (Early Reflections)

Flute 1

WOODWIND

Flûte traversière

Lignes mélodiques aiguës, intros.

+ Vibrato breath via potar 3 · RichPlt

Tenor / Alto Sax

WOODWIND

Saxophones jazz

Mélodies expressives.

+ D Chorus · Drive léger pour le grain

Harmonica

WOODWIND

Harmonica blues

Caractère immédiat, à utiliser parcimonieusement.

+ Octave +1 · Reverb légère

Saw Lead / AnalogLd

SYNTH

Leads sawtooth analogiques

Solos rock/synthwave.

+ Mod-FX = Max100 · Clean Amp + Drive moyen

Wire Lead

SYNTH

Lead synthétique métallique

Pour les ponts mélodiques.

+ Sympho Chorus · Stage2

FaaatDance / DancyHook

SYNTH

Synth leads typés EDM

Hooks dance, accroches.

+ Mod-FX = DynaFlt · Octave +1

ZEN / Itopia

PADS/CHOIRS

Pads atmosphériques

Pour layers ambiants prolongés.

+ Stage1 30 s · Pan ouvert

Trois appuis pour charger. *Quatre pour sauver.*

Le rituel STORE doit devenir un automatisme. La moindre fausse manœuvre, et ton son disparaît.

Charger une Performance

- 1 Touche **PRE** ou **USER** ou **EXT** (chaque appui supplémentaire fait défiler 1 → 2 → 3).
- 2 Touche groupe **A** / **B** / **C** / **D**.
- 3 Touche numérique **1** à **10**. Pendant la sélection, les voyants clignotent. Performance chargée, ils restent allumés.

Astuce live : si ton set tient dans un seul groupe (USR1:A morceaux 1 à 10), un seul appui sur 1-10 te fait changer de morceau.

Modifier — l'edit buffer

Tout réglage que tu touches édite la Performance dans le **tampon d'édition**, une zone DRAM volatile. L'indicateur **E** apparaît en haut à gauche.

- Si tu **sauvegardes**, tes modifs sont écrites dans la flash ROM et survivent à l'extinction.
- Si tu **changes de Performance** ou que tu **éteins**, tes modifs sont jetées sans avertissement.

STORE — la séquence en quatre étapes

- 1 Touche **STORE/ASSIGN**.
- 2 Potars 1 et 2 pour choisir la destination (USR1/2/3, A/B/C/D, 1-10).
- 3 **ENTER** (premier appui).
- 4 **ENTER** (second appui — confirmation).

Pendant l'écriture, l'écran affiche **PLEASE KEEP POWER ON...**.

● NE JAMAIS ÉTEINDRE PENDANT **PLEASE KEEP POWER ON...**

Pendant cette phase, le CP5 réécrit sa flash ROM. Couper l'alim à ce moment-là **corrompt l'intégralité de ta mémoire utilisateur**. Le piano peut refuser de redémarrer ou pire, démarrer dans un état instable. Aucune procédure de récupération officielle. **Sauvegarde tes Performances sur USB régulièrement, c'est ton seul filet.**

⚠ STORE NE PROPOSE PAS PAR DÉFAUT LE SLOT D'ORIGINE

Quand tu fais STORE, la destination par défaut est souvent USR1:A01, pas la Performance que tu viens de modifier. Si tu n'es pas attentif, tu écrases ton premier slot par erreur. **Vérifie systématiquement les potars 1 et 2 avant ENTER.**

RENOMMER UNE PERFORMANCE

COMMON → page 1 → potar 1 (curseur) + potar 2 (caractère). Dix caractères max.


Une seule procédure transforme le CP5 en clavier "joue n'importe quoi en deux secondes".

Loïc Duffar, le rédacteur de l'aide-mémoire de référence en français, a documenté ce hack dans son §1.5.4. C'est l'astuce qui réconcilie le CP5 avec ceux qui viennent du Motif. Apprends-la par cœur.

Le constat

Le CP5 n'a pas de mode Voice. Pour "juste jouer un instrument" (un piano, un orgue, un sax) sans construire une Performance complète, on est obligé de passer par le mécanisme d'édition de Performance. Mais il existe un raccourci.

La procédure en cinq gestes

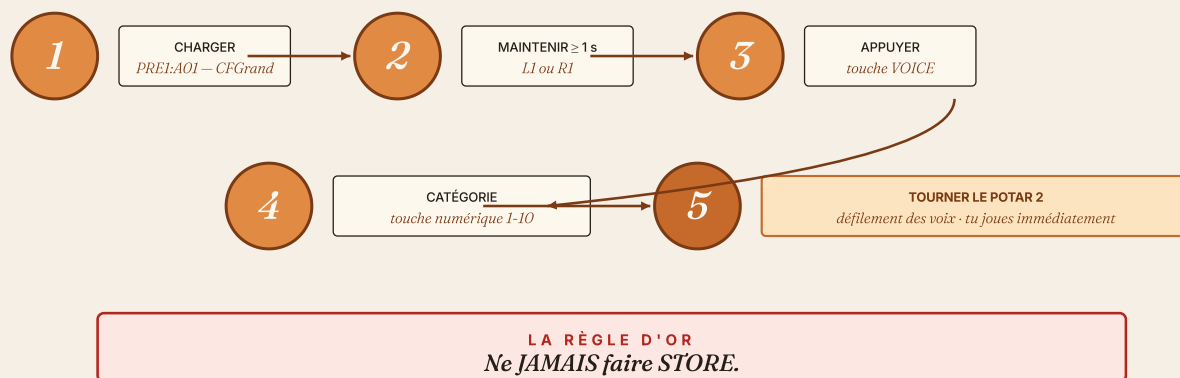

Tu joues directement avec la voix sélectionnée. Pour passer à un autre instrument : reprends à l'étape 4. Pour revenir au piano original : rappelle la Performance d'origine.

Ce qui se passe vraiment derrière

Tu es en train d'éditer la Performance courante en remplaçant la voix de sa partie active. Tu ne crées pas un "mode Voice" — tu hackes le système pour qu'il se comporte comme tel. Quand tu changes de Performance, tes modifs disparaissent, exactement comme prévu par l'architecture.

UTILISER CE HACK POUR DÉCOUVRIR LES VOIX

Charge PRE1:A01, fais le hack avec la touche numérique 1 (PIANO), tourne le potar 2 — tu auditionnes les 2 pianos en quelques secondes. Touche 2 (E.PIANO), 15 voix. Touche 3 (Keyboard), 48 voix. **C'est la méthode la plus rapide pour cataloguer ta banque mentale.**

⚠ LIMITE DU HACK

Cette astuce est pratique pour explorer ou pour jouer "en vrac" lors d'une session perso. Pour un live structuré, mieux vaut construire des Performances dédiées et les ranger dans USR1. La demi-seconde de gap entre deux Performances (page 21) rend de toute façon le changement temps réel impraticable.

Deux mains, quatre voix, *un point de partage.*

Toute Performance peut combiner jusqu'à quatre voix simultanément, soit superposées (layer), soit réparties de part et d'autre d'un point (split).

Mode Layer — voyant *SPLIT* éteint

Toutes les parties activées (LEFT1, LEFT2, RIGHT1, RIGHT2 dont les voyants haut-gauche sont allumés) jouent en superposition, sur **toute la plage du clavier**.

Pour limiter chaque partie à une zone précise sans passer en mode Split :

- Maintiens la touche partie pour entrer en édition.
- Va à la page 8 ((NOTELIMIT)).
- Potar 1 = note basse, potar 2 = note haute.

Astuce : appuie sur le potar tout en jouant la note voulue → saisie directe.

Mode Split — voyant *SPLIT* allumé

1 Touche **SPLIT** pour basculer.

2 **COMMON** → page 2 → potar 2 ((**POINT**)) = touche de partage.

3 *Astuce* : appuie sur potar 2 + joue la note voulue → saisie directe.


Quand SPLIT est ON : LEFT joue **en dessous** du Point, RIGHT **au-dessus**. Les NoteLimit individuels page 8 sont ignorés.

Layer interne dans une moitié de clavier

Si tu veux deux voix superposées **uniquement** dans la zone main droite (par exemple piano + pad seulement à droite du Point) : active LEFT1, LEFT2, RIGHT1, RIGHT2, mais réduis le volume de LEFT2 à 0 ou désactive-la, et active RIGHT1 + RIGHT2 simultanément. Les deux RIGHT jouent ensemble dans la zone droite uniquement.

⚠ ACTIVER UNE PARTIE NE LA REND PAS AUDIBLE AUTOMATIQUEMENT

Le voyant haut-gauche allume la partie. **Le potar de volume détermine si on l'entend.** Si tu actives une partie et que tu n'entends rien, vérifie d'abord le potar de volume de cette partie (sur le panneau, en haut), pas l'édition Voice.

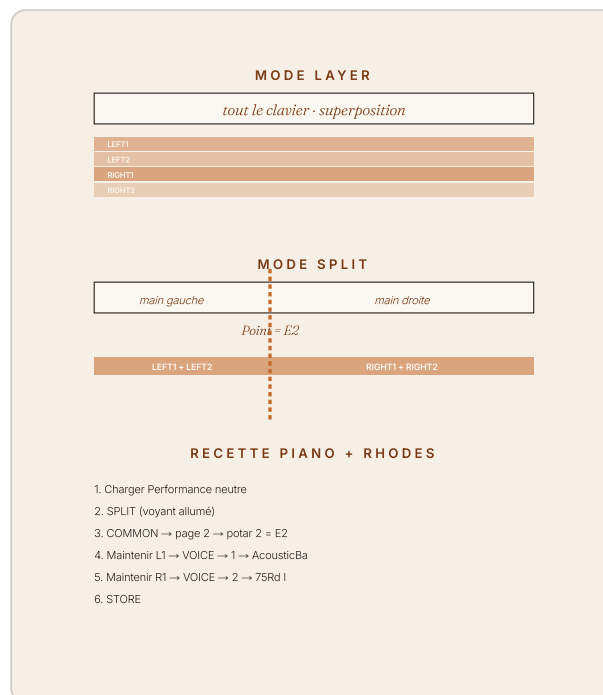

Le seul bloc qui simule un instrument physique. *À traiter avec respect.*

Le Pre-Amp n'est pas un EQ. C'est un préampli dédié à un modèle de piano précis, avec ses paramètres mécaniques. Sa logique est unique au CP5/CP1.

Activation automatique

Le bloc Pre-Amp s'active **uniquement** quand la voix de la partie est dans la catégorie PIANO ou E.PIANO. Pour toute autre voix (orgue, strings, brass, synth), il reste inerte.

Paramètres communs à tous les pianos

Decay (-16 à +16)	Durée de la chute du son. Vers le haut = sustain plus long.
Release (-16 à +16)	Durée de la queue après relâchement. Vers le haut = traîne plus longue.
Key-off (-16 à +16)	Volume du bruit de relâchement de la touche. Vers le haut = clic mécanique audible.
Volume + Input Gain	Pré-gain et niveau de sortie du bloc.

Paramètres pianos acoustiques (CF Grand, S6 Grand)

Hammer Hardness (CP5 only)	Soft2 / Soft1 / Normal / Hard1 / Hard2
DampReso	Profondeur de résonance par sympathie quand la pédale est enfoncée
EQ intégré	Bass / Middle / Treble / Brilliance
TunCrv	Courbe d'accord étiré

Paramètres Rhodes / Wurly

Hammer Hardness	Soft2 → Hard2
StrkPos (Striking Position)	Top3 → Top1 → Default → Rear1 → Rear3. Position simulée du marteau sur la lame.
Vibrato Depth + Speed	Rhodes 71/73/75/78
EQ intégré	Varie selon le modèle

HAMMER HARDNESS ET STRIKING POSITION : EXCLUSIVITÉ CP5/CP1

Yamaha a retiré ces deux paramètres du CP4 (sorti en 2014). Ils font partie de la modélisation SCM héritée du CP1. Si tu déménages un jour vers un CP4, tu perdras cette finesse de réglage. **C'est une raison de chérir le CP5.**

▲ SORTIE PRÉ-AMPLI BRIÈVE COUPÉE

Quand tu tournes certains paramètres de tonalité — Bass/Middle/Treble/Brilliance sur CP80-88, Bass sur 71/73/75 Rd, Treble sur 78Rd II, Bass/Overtone sur Dyno — la sortie est **coupée pendant la rotation**. Tu entends un clic ou un silence bref. C'est par design (recalcul interne du filtre), pas une panne.

▲ DAMPRESO NE MARCHE QUE SI LA PÉDALE EST APPUYÉE AVANT L'ACCORD

Sur les pianos acoustiques (CF/S6), la résonance sympathique se déclenche **uniquement** si la pédale est enfoncée **AVANT** que tu joues l'accord. Si tu appuies la pédale après, pas de résonance — contrairement à un piano acoustique réel. À mémoriser pour les passages avec pédale de transition.

Onze familles d'effets de modulation, sept amplis émulés, *un compresseur 1176*.

Pour chaque partie, deux blocs traitent le signal après le préampli. Sur les pianos, ils restent fidèles à l'esprit vintage. Sur les autres voix, ils deviennent une boîte à effets ouverte.

Modulation Effect — pour PIANO/E.PIANO

SmallPha	Phaser vintage à balayage simple
Max90	Émulation MXR Phase 90
Max100	Émulation MXR Phase 100, modes multiples
Flanger	Flanger classique
TouchWah	Wah dynamique (réagit à la vitesse)
PedalWah	Wah au pied (assignation contrôleur Common page 4)
Chorus / D Chorus	Chœur standard / chœur naturel et large
816Cho	Émulation TX816, son épais
Sympho	Modulation multi-étages

Modulation Effect — pour voix non-piano (devient insert FX)

DLY Delay	CrsDly, T-CrsDly, T-DlyMono, T-DlySt, DlyLR, DlyLCR, DlyLR(St)
CHO Chorus	G Cho, 2Mod, SPX Cho, Ensemble Detune
FLG Flanger	ClscFlg, T-Flg, DynaFlg
PHA Phaser	T-Pha, DynaPha
T&R	AutoPan, Tremolo, Rotary Speaker
DST Distortion	AmpSim1, AmpSim2, CmpDst, CmpDst+
CMP Compressor	ClscCmp, MCmp (Multiband)
L-F Lo-fi	Lo-Fi, Noisy, D-Turn
TEC Tech	RingMod, DynaRing, DynaFlt, Auto Syn, Isoltr, TechMod
MSC Misc	EQ501 (5-band VCM EQ), Enhans, TalkMod, PchChg, ER

Power-Amp / Compressor (CP5 uniquement)

PowerAmp 71/73/75/78 Rd	Émulations ampli Rhodes par millésime
PowerAmp 69/77 Wr	Émulations ampli Wurli par millésime
Clean Amp	Amplificateur idéalisé, neutre, plat
Compressor 376	Compresseur vintage type Urei 1176 — Attack, Drive, Ratio, Release, Output

Pour les voix non-piano, le bloc devient un **insert FX général** — mêmes catégories que le Mod-FX du groupe Other.

EXCLUSIVITÉ CP5 DU COMPRESSOR 376

Le 376 est une émulation logicielle d'un 1176, le compresseur de référence des studios depuis les années 70. **Tu n'as pas ça sur le CP4.** Sur n'importe quelle voix non-piano (en mode insert), tu peux le placer pour resserrer une attaque.

Trois étages globaux. *Deux dans la Performance, un en système.*

Une fois les six parties mixées, le signal traverse encore trois traitements avant de sortir. Comprendre lesquels sont par-Performance et lesquels sont globaux évite les surprises.

Reverb — commun à la Performance

RichHall	Salle de concert, chaleureux, profond
RichPlt	Plate vintage, soutenu et chaud
RichRoom	Salle, légère
WoodRoom	Salle bois, intime
Room1 / Room2	Salle dépouillée / profonde
Stage1 / Stage2	Scène large, sustain long / petite scène

Paramètres : **REVTIME** (0,3 à 30 s, sauf WoodRoom 0,3-10 s), **HPF** (20 Hz à 8 kHz), **FBHIDAMP**.

Master EQ — global, hors Performance

Cinq bandes : **Low**, **LowMid**, **Mid**, **HighMid**, **High**. Pour chaque bande :

- **Shape** (Low et High) : **SHELV** (plateau) ou **PEAK** (cloche).
- **Gain** : -12 dB à +12 dB. Réglable directement via les 5 **potars MASTER EQUALIZER** physiques.
- **Freq** : Low 32 Hz–2 kHz, LowMid/Mid/HighMid 100 Hz–10 kHz, High 500 Hz–16 kHz.
- **Q** : 0,1 à 12,0.

Master Compressor 3 bandes — global, hors Performance

Pour chaque bande (Low/Mid/High) : **Threshold** (-54 dB à -6 dB), **Attack** (1 ms à 200 ms), **Ratio** (1,0 à 20,0), **Gain** (-∞ à +18 dB).

Plus communs : **DIVFRQL**, **DIVFRQH** (fréquences de coupure entre bandes), **CMNREL** (Common Release).

POURQUOI "GLOBAL" NE VEUT PAS DIRE "IGNORÉ"

Le Master EQ et le Master Compressor s'appliquent à **toutes** tes Performances. Stockés dans la zone système (mémoire utilisateur), pas dans une Performance. Tu **STORE** depuis l'écran Master Comp. Stratégie live : programmer un compresseur subtil + un EQ adapté à ton ampli/PA, et les laisser actifs pour lisser tout le set. **À ne PAS utiliser comme couleur sonore par morceau** — sinon tu déformes globalement quand tu pensais ajuster localement.

⚠ NE PAS DOUBLER LES COMPRESSIONS

Si une Performance a déjà son Compressor 376 actif sur une partie ET que le Master Compressor est agressif, **tu compresses deux fois — la dynamique meurt**. Soit l'un, soit l'autre. Le Master Comp doit rester subtil.

Une banque, quatre groupes, dix slots par groupe. *Voici la grammaire d'une scène propre.*

Le CP5 a été pensé pour la scène. Voici comment exploiter chaque centimètre de sa mémoire pour transformer ton clavier en machine de précision.

Stratégie d'organisation

NIVEAU	USAGE EN LIVE
USR1:A	Set principal, morceaux 1 à 10
USR1:B	Set 2, morceaux 11 à 20
USR1:C	Rappels et bonus, 21 à 30
USR1:D	Patches d'urgence (intro silencieuse, accord tenu, transition)
USR2:A-D	Deuxième projet / autre groupe / formation alternative
USR3:A-D	Banques de couleurs (orgue, EP, atmosphériques) pour patcher en répétition

Le switch en live, en un appui

Si tu restes dans la même banque + même groupe (USR1:A par exemple), un seul appui sur la touche numérique 1-10 suffit. Tu passes du morceau 3 au morceau 7 instantanément (ou presque — voir l'encadré gap).

Démarrage automatique et AutoLoad

- Démarrage auto Performance** : UTILITY → page 12 (touche B) → **STARTUP** = USR1:A01.
- AutoLoad de la mémoire complète** : sauvegarde toute ta mémoire utilisateur via FILE → Save → All. Renomme le fichier en **AUTOLOAD.C5A** à la racine de la clé USB.
- UTILITY → page 11 (touche A) → **AUTOLOAD = ON**.
- Tu branches la clé, tu allumes. **Toutes tes Performances + paramètres système se chargent automatiquement.** Si la clé est absente, le CP5 démarre sur le Factory Set sans planter.

Assignation des potars 1, 2, 3 par Performance

STORE/ASSIGN maintenu ≥ 1 s (ou EXIT + STORE/ASSIGN) → choisir potar 1/2/3 et le paramètre cible (n'importe quel paramètre Pre-Amp, Mod-FX, Pwr-Amp, Reverb, par partie). STORE pour figer. Le format **L1-DCY** indique "Decay de LEFT1".

● LE PIÈGE LIVE N°1 — LA DEMI-SECONDE DE GAP

Chaque changement de Performance prend **environ une demi-seconde de silence** pendant que le moteur SCM recharge les modèles. Aucun workaround officiel. Stratégies : **(1)** construire des layers/zones dans une seule Performance plutôt qu'enchaîner. **(2)** couvrir le gap avec une note tenue au sustain. **(3)** changer de Performance pendant un break de batterie. **(4)** USR1:D comme Performance silencieuse de transition.

Knobs assignables piège : si tu charges une nouvelle voix dans un bloc, l'assignation du potar peut devenir invalide et afficher "****". Vérifie systématiquement après édition, resauvegarde pour figer.

Quatre prises pédales. Une sortie Assignable. *Choix douloureux.*

Le CP5 accueille jusqu'à quatre pédales simultanées : sustain, switch assignable, deux contrôleurs continus. Mais il n'a qu'une **seule sortie assignable** — toutes les fonctions footswitch s'arbitrent sur ce port unique.

Cartographie des prises pédales

PRISE	PÉDALE RECOMMANDÉE	FONCTION
SUSTAIN	FC3 (fournie, half-damper) ou FC4/FC5	Maintien des notes, half-damper progressif sur FC3
ASSIGNABLE	FC4 ou FC5	Footswitch on/off librement assignable
FOOT CONTROLLER 1	FC7 ou FC9	Pédale d'expression continue
FOOT CONTROLLER 2	FC7 ou FC9	Deuxième expression continue (CP5 only)

Réglages SUSTAIN et ASSIGNABLE

SUSTAIN : UTILITY → page 3 → **SUSPEDAL** = **FC3(HalfOn)** (half-damper progressif), **FC3(HalfOff)** (simple on/off) ou **FC4/5** (footswitch standard).

ASSIGNABLE : UTILITY → page 4 → **CTRLASN = FS**, **CTRLNO** = numéro CC ou fonction spéciale.

Le truc CC 98 — FC5 comme play/stop des patterns

- 1 Branche un FC5 dans la prise **ASSIGNABLE**.
- 2 UTILITY → page 4 (Switch 4) → premier potar noir 3 crans à droite jusqu'à **FS**.
- 3 Deuxième potar noir : jusqu'à **CC 98 [PLY/STOP]** → STORE.

⚠ C'EST UN PLAY/PAUSE, PAS UN STOP

Le CC 98 fait un toggle play/pause. Premier appui = play, deuxième = pause, troisième = reprise **depuis la pause** (pas redémarrage). Pour stopper et repartir du début, il faut le bouton **■ STOP** physique du panneau.

⚠ UNE SEULE SORTIE ASSIGNABLE + LESLIE BINAIRE SEULEMENT

Sur le CP5, **une seule prise ASSIGNABLE** — tu dois choisir entre footswitch pour patterns OU pour Leslie OU autre. Pas de cumul sans pédalier MIDI externe sur MIDI IN.

Sur Leslie, Bad Mister (staff Yamaha) confirme : le footswitch ne peut que **toggle on/off** ou **basculer slow/fast** (CC < 64 vs CC ≥ 64). Pas de contrôle continu — la matrice CONTROL SET du Motif/S90 XS est absente. **Le CP5 n'a pas de mod wheel intégré**, piège pour les ex-Motif.

Trois recettes communauté qui *métamorphosent* ton CP5.

Ces réglages ne sont pas dans le manuel officiel. Ils viennent de Piano World, de YamahaSynth (staff Yamaha) et des forums spécialisés. Ils transforment littéralement ce que sort ton instrument.

Recette 1 — Le Cutoff Trick (CF Grand et S6 Grand)

Le constat communauté : les pianos acoustiques sonnent durs et "lo-fi" en stock. La cause n'est pas l'EQ — c'est le filtre de la voix.

1 Maintiens LEFT1/RIGHT1 → VOICE → page Voice → **CUTOFF** : augmente +20 à +40.

2 PRE-AMP → **HAMMER** = Soft Hammer 2. Master EQ à plat.

Résultat communauté : "full, bright-as-it-needs-to-be sound that is so so smooth" — niveau RD-2000 / Nord Stage.

Recette 2 — Striking Line + Hammer Hardness (Rhodes)

Le constat : les Rhodes du CP5 ont parfois des harmoniques disharmoniques et un sustain trop court par défaut.

1 PRE-AMP → **STRKPOS** = Top1 ou Top2.

2 PRE-AMP → **HAMMER HARDNESS** = Hard1.

Résultat : sustain plus long, thump retrouvé. **Recette CP5/CP1 uniquement** — paramètres retirés au CP4.

Recette 3 — Velocity Depth + Offset = 128 (Bad Mister, Yamaha)

Règle d'or : **Depth + Offset = 128** pour une plage dynamique complète. Edition Voice → page Velocity :

PROFIL	RÉGLAGE
Default	Depth 64 / Offset 64 — sensibilité standard
Toucher plus lourd	Depth 58 / Offset 70 — il faut frapper plus fort
Toucher dur, rock	Depth 85 / Offset 43 — réponse plus violente
Sensible, jazz	Depth 75 / Offset 53 — plus expressif sur les nuances

LA VÉLOCITÉ CHANGE LE TIMBRE, PAS LE VOLUME

Sur le CP5, la vélocité pilote des changements de timbre profonds — c'est tout le point du modeling SCM. Ces réglages modifient la **couleur** du son. Recommandation Yamaha : joue **15 minutes** avant de retoucher. La sensation s'apprivoise.

▲ TOUCHES INÉGALES SUR S6 ET CF

Phénomène multi-sources : certaines touches sortent plus fort/faible que les voisines. Ajuster le Velocity Depth (recette 3) atténue le problème en uniformisant la réponse.

Le CP5 est aussi un préampli micro et un séquenceur audio. *Avec un piège qui détruit tes enregistrements.*

Sur les versions CP5 (le CP50 n'a ni micro ni audio recording), tu disposes d'une chaîne de traitement micro complète et d'un enregistreur audio sur USB. Lis ce qui suit avant de presser REC.

Chaîne MIC INPUT



Réglage **GAIN** sur le panneau supérieur (à l'extrême gauche), avec voyant de crête au-dessus. Activation de la partie : touche **MIC INPUT**. Volume via potar correspondant.

⚠ PAS DE VOCODER, PAS DE PITCH CORRECTION

Le micro CP5 fait du traitement classique (gate, comp, EQ, FX), mais **aucun vocoder dédié** ni **autotune intégré**. Si tu veux ces effets, il faut un outboard externe.

TRACK — l'accompagnement

PreDrum	100 motifs de batterie preset + 14 kits
UtrSong	Séquence MIDI utilisateur enregistrée en interne
Wave	Fichier .wav 16-bit / 44,1 kHz stéréo sur clé USB

Sélection : SONG SETTING → page 1 → potar 1 = type, potar 2/3 = nom/numéro/kit.

Key-on Start (page 3) démarre la lecture quand on appuie sur une touche définie.

Tempo 30-300 BPM.

● LE PIÈGE DES } ET {

Lis attentivement, c'est le piège le plus vicieux du CP5.

Quand le CP5 enregistre un .wav sur une clé USB, il ajoute **automatiquement les caractères } et { aux 7e et 8e positions** du nom de fichier. Exemple : tu nommes ton enregistrement **MONIDEE**, le piano sauvegarde **MONIDEE}{.WAV**.

Ces deux caractères sont un **flag interne** : le CP5 enregistre les .wav à un niveau très bas (pour éviter le clip) puis utilise **} {** pour booster automatiquement le niveau de lecture.

Conséquence pratique :

— Si tu **supprimes ou modifies** les **} {** sur un .wav enregistré par le CP5, le volume de lecture devient **extrêmement faible**.

— Si tu **ajoutes** **} {** aux positions 7-8 d'un .wav externe (créé par un autre enregistreur), le volume de lecture **explose dangereusement**.

Règle absolue : **tu ne touches JAMAIS aux caractères 7-8 d'un .wav qui transite par le CP5.**

⚠ CLÉ USB PENDANT L'ENREGISTREMENT

Ne JAMAIS retirer la clé USB pendant un enregistrement audio ou MIDI. **Corruption permanente garantie.**

Trois fichiers, trois procédures. *Une seule règle : sauvegarde avant qu'il soit trop tard.*

Le CP5 stocke ta vie créative dans une flash ROM qui n'est pas immortelle. Ces procédures sont à exécuter une fois par mois minimum.

Sauvegarder et recharger via FILE

FILE → page 1 → potar 1 **SAVE** ou potar 2 **LOAD** :

TYPE	EXTENSION	CONTENU
All	.C5A	Toute la mémoire utilisateur (USR1-3) + User Songs + paramètres système. Le Load écrase tout.
Perf	—	(Load uniquement) Charge une seule Performance d'un .C5A vers un slot USR de destination
Ext	EXTBANK.C5E	Les 3 banques EXT
SMF	.MID	Un User Song en Standard MIDI File

Quick Reset vs Factory Reset

Quick Reset ne ramène PAS à la Performance Factory #1 (Bad Mister Yamaha) — il charge CFX Grand avec des paramètres par défaut "neufs" (reverb send 10) qui diffèrent de la Factory #1 (reverb send 24). Modifs dans l'edit buffer uniquement, pas de risque sur les Performances stockées.

Factory Reset complet : UTILITY → page 13 (touche C) → potar 6 **FACTSET** → ENTER → potar 1 **YES**. Efface tout : USR1-3, User Songs, paramètres système.

Sauvegarde via FILE → Save → All AVANT.

Compatibilité USB

Verbatim ✓ · Kingston X (incompatibles communauté) · Mac OS Extended X (CP5 sait reformater en FAT depuis OS 1.20) · **FAT/FAT32** ✓ (format natif).

● V1.20 EFFACE TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR

La mise à jour OS V1.20 (dernier firmware connu) efface **TOUTES** les User Voices, Performances et Songs. **Sauvegarde OBLIGATOIRE sur USB avant de flasher.** Une fois passé, CF Grand, S6, 69Wr, 77Wr sont re-tunés (mieux) ; voices A.Ba+Cym et E.Ba+Cym ajoutées en slots 33-34 Bass.

⚠ COUPER L'ALIM PENDANT UN FIRMWARE UPDATE = BRICK POSSIBLE

Si le piano s'éteint pendant l'écriture (panne secteur, débranchage), il peut devenir inutilisable. **Branche sur secteur fiable et n'y touche pas pendant 5 minutes complètes.**

Tout ce que Yamaha ne te dira pas.

Quinze faiblesses à anticiper.

Cet instrument a 14 ans. Il a des faiblesses connues, identifiées par la communauté, parfois reconnues par Yamaha. Aucune n'est rédhibitoire si tu les anticipes.

#	BUG	DÉTAIL / PARADE
1	Demi-seconde de gap	Toute commutation Performance coupe ~500 ms le temps que le moteur SCM recharge. Sans workaround. Architecturer ses sets autour. <i>Voir page 21.</i>
2	Damper Resonance avant l'accord	La résonance sympathique CF/S6 ne se déclenche que si la pédale est appuyée AVANT l'accord. Inverse d'un piano réel. <i>Page 18.</i>
3	Encoder central qui s'use	La fonction click de l'encodeur central s'use. Symptôme avant panne : ENTER qui sélectionne deux fois ou ne sélectionne plus. Pièce Syntaur ~9-12 \$.
4	Touches synthetic ivory fragiles	Les key tops en faux ivoire cassent au choc dur. Sur tournée, glisser une mousse fine entre clavier et capot du flight case.
5	Boucle de masse / ronflette	Particulièrement avec DXR 10/12 en jack asym. Solutions par ordre : XLR symétriques · lift sur ampli · DI box avec lift · cordon avec masse débranchée d'un côté.
6	USB-to-Host : MIDI à reconfigurer	Connecté à Mac/PC mais aucun MIDI ne passe : par défaut le routing MIDI peut être sur les jacks DIN. UTILITY → forcer MIDI sur USB.
7	Velocity inégale CF/S6	Phénomène rapporté multi-sources. Pas de fix officiel. Atténuer via Velocity Sensitivity Depth. <i>Page 23.</i>
8	Indicateur E qui apparaît tout seul	Sur message MIDI externe entrant. Normal. <i>Page 9.</i>
9	Sortie pré-ampli brève coupée	Sur certains tours de potar (Bass/Treble/Mid sur CP80-88, Bass sur 71/73/75 Rd). Clic audible normal. <i>Page 18.</i>
10	Casque ne mute pas les sorties	Inverse du comportement standard. Débrancher aussi jacks/XLR pour silence absolu. <i>Page 4.</i>
11	Fond aggloméré sensible humidité	Avis Audiofanzine. Stocker dans un endroit sec.
12	Knobs assignables → "****"	Quand on charge une nouvelle voix, l'assignation peut devenir invalide. Vérifier après édition. <i>Page 21.</i>
13	Une seule sortie Assignable	Pas de cumul de fonctions footswitch sans pédalier MIDI externe. <i>Page 22.</i>
14	Pas de Leslie continu sur footswitch	Toggle binaire seulement. Pas de mod wheel intégrée. <i>Page 22.</i>
15	Une seule clé USB = un seul EXTBANK	Limitation de design. <i>Page 8.</i>

POURQUOI YAMAHA A ABANDONNÉ LA SÉRIE

Pas de raison officielle. Contexte économique reconstitué par la communauté Piano World : **showrooming** (magasins ont arrêté de stocker, clients testaient en boutique puis achetaient en ligne) ; **production stoppée 6 mois** avant l'annonce officielle ; **inventory clearance** sur prix bas ; Yamaha staff (Dr. Popper) a longtemps nié la discontinuation, puis le CP4/CP40 sont sortis en 2014, sans Hammer Hardness ni Striking Position. La régression a été mal perçue.

Le garder propre. *Le garder en pièces.*

Le CP5 ne tombera pas en panne d'un coup. Il vieillira progressivement. Voici les gestes du quotidien et les pièces à connaître.

Maintenance / nettoyage

Touches blanches synthetic ivory	Chiffon microfibre légèrement humide (eau seulement). Jamais d'alcool isopropylique pur — le polymère poreux sèche et craque.
Touches noires bois	Sec uniquement. Pas d'humidité.
Boutons et potars	Air comprimé pour la poussière. Pas de produit liquide.
Écran LCD	Microfibre sec, ou très légèrement humide.
Châssis (face avant et fond)	Microfibre sec. Le fond aggloméré est sensible à l'humidité.

Pièces détachées disponibles chez Syntaur

Tarifs USD constatés. NEW et USED disponibles, parts USED testées et garanties.

PIÈCE	PRIX	PIÈCE	PRIX
Touche blanche style 122U	12,95-13,95 \$	Touche noire	9,95 \$
Keybed complet 88 notes	599,95 \$	Encodeur rotatif	8,95-11,95 \$
Bouton tact (rubber)	1,95 \$	Display unit	119,95 \$
Power supply	159,95 \$	Carte mère	449,95 \$
Jack MIDI	14,95 \$	Câbles ribbon	6,95-9,95 \$

Diagnostics et version firmware

Pas de mode test documenté dans la doc officielle. La seule procédure de récupération en cas de comportement étrange : Factory Reset (UTILITY page 13 → FactSet) **après backup USB obligatoire**.

Pour afficher la version firmware : maintenir **USER + EXT** au démarrage du piano (combo communauté Piano World, jamais publiée par Yamaha).

LE BON RÉFLEXE

Une fois par mois minimum : **FILE** → **Save** → **All** sur clé USB. Ce **.C5A** est la sauvegarde de toute ta vie créative dans la flash ROM. Range-le quelque part de sûr (Drive, NAS, secondary stick). Le jour où le CP5 hoquette, ce fichier te ramène en 30 secondes là où tu étais.

Vingt-sept termes *à savoir prononcer.*

Le vocabulaire CP5 mélange concepts Yamaha communs à toute la lignée Motif/CP/MOX, et termes spécifiques aux pianos de scène. Voici la liste de référence.

Performance

Preset complet = jusqu'à 6 parties + chaîne d'effets + reverb + (optionnel) TRACK. Unité de stockage.

Part (partie)

Une voix + ses blocs d'effets, jouée sur une zone du clavier. 6 parties par Performance.

Voice

Un son d'instrument unique. 322 voix au total. Pas de mode Voice global.

Voice category

11 familles : Piano, E.Piano, Keyboard, Guitar, Bass, Pads/Choirs, Strings, Synth, Brass, Woodwind, Sub.

Layer

Mode où plusieurs parties sont superposées sur la même plage. SPLIT éteint.

Split

Mode où le clavier est partagé en deux zones par **POINT**. SPLIT allumé.

Bank (banque)

Sous-division mémoire : PRE1/2/3, USR1/2/3, EXT1/2/3.

Group

A, B, C, D — sous-division de chaque banque.

Pre-Amp

Préampli émulé propre à chaque modèle de piano. Actif uniquement PIANO/E.PIANO.

Mod-FX

Effet de modulation (chorus, phaser, flanger...) post voix+pre-amp.

Pwr-Amp

Ampli émulé Rhodes/Wurly/Clean ou Compressor 376, par partie (CP5 only).

Master Comp / EQ

Compresseur 3 bandes + EQ 5 bandes globaux, hors Performance.

TRACK

Piste accompagnement : drum pattern preset, User Song MIDI, ou .wav USB.

User Song

Séquence MIDI enregistrée par l'utilisateur, stockée en interne.

Bulk Dump

Envoi des données Performance en SysEx vers ordi/séquenceur pour backup MIDI.

EXTBANK.C5E

Fichier unique sur clé USB contenant les 3 banques EXT (max 1 par clé).

AUTOLOAD.C5A

Fichier All renommé pour chargement auto au boot (UTILITY page A).

Tampon d'édition

Zone DRAM volatile de la Performance courante. STORE écrit dans la flash ROM.

Half-Damper

Pédale FC3 : pression progressive pour sustain réaliste type piano acoustique.

Key-on Start

Démarre la lecture/enregistrement TRACK quand on appuie sur StartKey.

Local Control

On = clavier déclenche TG interne. Off = clavier envoie MIDI seulement (anti-doublage).

NoteLimit

Plage clavier où une partie joue (page 8 de la part editing screen).

Hammer Hardness

Dureté du marteau simulé (Soft2 → Hard2). Exclu CP5/CP1.

Striking Line / StrkPos

Position du marteau sur la lame (Top3 → Rear3). Exclu CP5/CP1.

Damper Resonance

Résonance sympathique des cordes quand la pédale est enfoncée AVANT l'accord (CF/S6 only).

TunCrv

Courbe d'accord étiré de piano. Actif uniquement CF Grand, S6 Grand, CP80, CP88.

SCM

Spectral Component Modeling — moteur de modélisation Yamaha utilisé sur CP1/CP5.

Tout ce qu'il te faut *quand tu n'as plus le temps de lire.*

Raccourcis EXIT+ et UTILITY+ (à mémoriser)

EXIT + PRE / USER / EXT	Direct à banque1 groupe A perf 01
EXIT + ◀ PAGE / PAGE ▶	Naviguer entre parties (L1→L2→R1→R2)
EXIT + BLOC	Jump direct à l'édition (VOICE/PRE-AMP/MOD-FX/PWR-AMP/REVERB)
EXIT + STORE/ASSIGN	Attribution potars 1-3
UTILITY + ◀ / ▶	Luminosité écran -/+
UTILITY + FILE	Mode Demo
Bloc maintenu ≥ 1 s	Édition correspondante
Partie maintenue ≥ 1 s	Sélection partie pour édition
■ STOP + ▶ / ■ PLAY	Standby Key-on Start armé
USER + EXT au boot	Affiche version firmware (combo communauté)

Procédure STORE

1. STORE/ASSIGN
 2. Potars 1+2 = USR/groupe/numéro
 3. ENTER
 4. ENTER (confirmation)
- ⚠ PLEASE KEEP POWER ON... = NE PAS éteindre.

Procédure SPLIT

1. SPLIT (voyant allumé)
2. COMMON → page 2 → potar 2 = POINT
3. Astuce : appuyer potar 2 + jouer la note

Procédure SAVE sur USB

1. Brancher clé USB
2. FILE → page 1 → potar 1 SAVE
3. Type ALL (.C5A) recommandé
4. ENTER

Procédure AUTOLOAD

1. Renommer .C5A en AUTOLOAD.C5A
2. À la racine de la clé
3. UTILITY → page 11 (A) → AUTOLOAD = ON
4. Brancher la clé AVANT allumage

Procédure FACTORY RESET

1. FILE → Save → All sur clé USB (obligatoire)
2. UTILITY → page 13 (C) → potar 6 FACTSET
3. ENTER → potar 1 YES

Top 10 pages utiles

Concept Performance · p.6
 Hack mode Voice · p.16
 Splits & Layers · p.17
 Cutoff Trick + Velocity 128 · p.23
 Setlist live USR1:A · p.21
 Le piège des accolades · p.24
 Sauvegarde sur USB · p.25
 Bugs et maintenance · p.26

Manuel écrit en mai 2026 à Herve, à partir de la doc officielle Yamaha, de l'aide-mémoire de Loïc Duffar (Audiofanzine, 2017), et des fils Piano World, YamahaSynth, Nord User Forum, Gearspace, Motifator. La communauté CP a contribué sans le savoir.

Si un encodeur lâche, si un firmware refuse de se flasher, si un .wav lit en sourdine, reviens à ces pages. **Tout est ici.**

Le CP5 n'est plus fabriqué. Dans dix ans, ce sera un instrument de collection. **Tu en es le gardien.**

— **Maurisson, Herve, 2026**