



MODE D'EMPLOI

Yamaha PSS-A50


Édition Maurisson

LE MINI CLAVIER DE

Maurisson

10 minutes pour t'amuser avec un vrai clavier.

Aucune expérience requise.

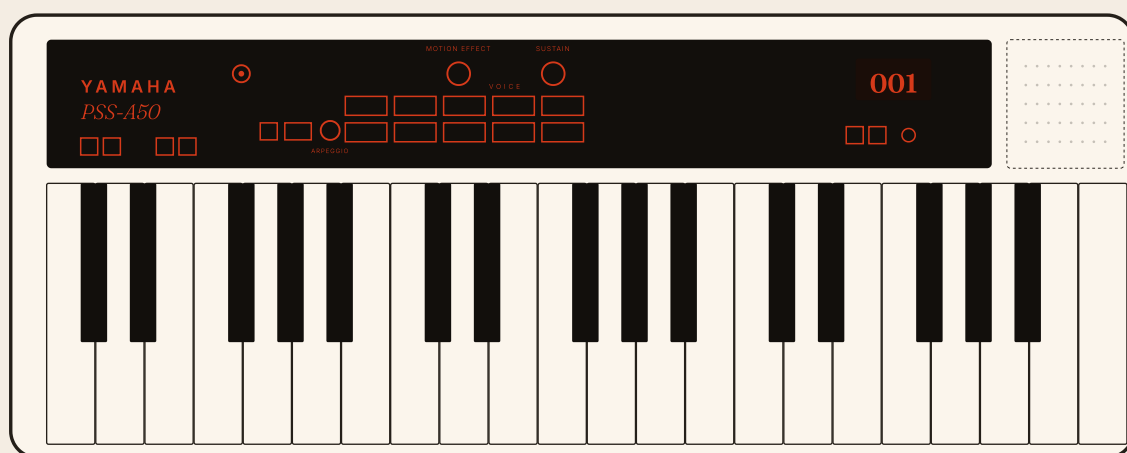

Premiers gestes · Le sustain · Onze coups de cœur

Le motion effect · L'arpégiateur · Cinq recettes

Pose-toi, allume, *joue*.

Le clavier est posé là, prêt à jouer. Les piles sont dedans. Tu n'as rien à brancher.

ALLUMER

Une simple pression sur le bouton tout en haut à gauche, celui avec le petit symbole de veille. L'écran rouge s'allume.

ÉTEINDRE


Maintiens ce même bouton enfoncé pendant une seconde.

VOLUME

Les boutons **MASTER VOLUME** juste en dessous. À gauche pour baisser, à droite pour monter. L'écran affiche un chiffre de 00 à 15. Il est réglé à 13 par défaut. Pour ne pas réveiller la maison, descends à 5 ou 6, ça reste largement audible.

JOUER EN SILENCE

Un casque audio se branche à l'arrière dans la prise **PHONES / OUTPUT**. Dès que tu le branches, les haut-parleurs se coupent tout seuls.

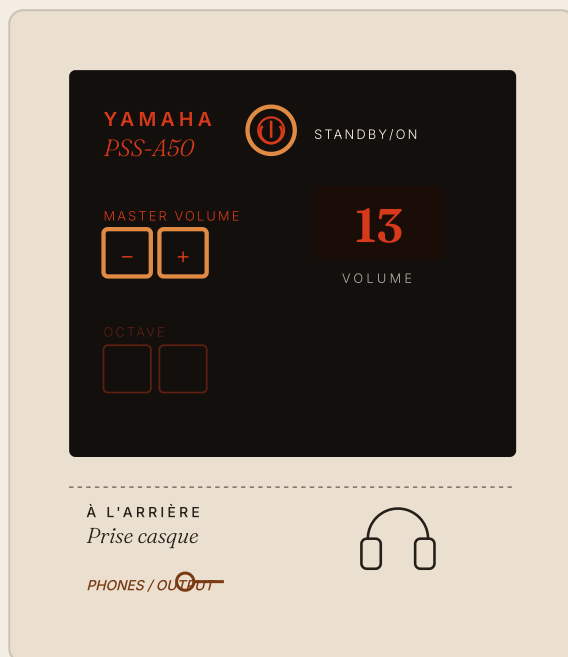


À RETENIR

Pile dans la table de chevet, fonctionne sur piles. Tu peux le déplacer dans le canapé, sur le balcon, sur le lit. Aucun câble.

Une touche, et toutes tes notes sonnent *comme un pro*.

Le bouton **SUSTAIN** se trouve en haut du panneau, à droite. Appuie une fois dessus.

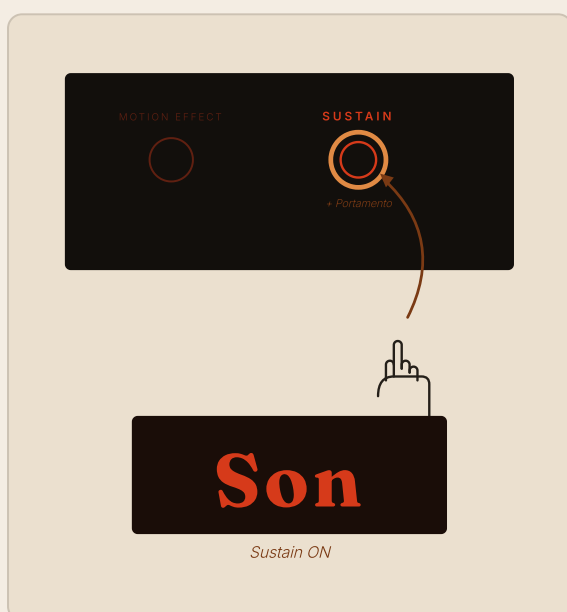

L'écran affiche **SON**. À partir de maintenant, chaque note continue de résonner après que tu aies relâché ta touche.

C'est l'effet de la grosse pédale en bas d'un piano à queue. Sans ça, tu joues. Avec ça, **tu fais de la musique**.

ESSAI IMMÉDIAT

Joue trois notes blanches au hasard, lentement, avec une ou deux secondes entre chaque. Écoute comment elles se mélangent et flottent dans la pièce.

POUR COUPER

Appuie à nouveau sur Sustain. L'écran affiche **SOF**.

ASTUCE DU CHEF

Laisse Sustain allumé tout le temps. C'est ton meilleur ami pendant les 10 prochaines minutes.

37 touches, c'est compact. Voici comment passer en *mode XXL*.

Les boutons **OCTAVE <** et **OCTAVE >** déplacent toutes les notes vers les graves ou vers les aigus.

POUR LES AIGUS BRILLANTS

Appuie sur **>**. Tout devient plus aigu, plus brillant, comme une boîte à musique.

POUR LES GRAVES PROFONDS

Appuie sur **<**. Tout devient plus grave, plus dense, jusqu'à des basses qui font vibrer le sol.

PLAGE


L'écran affiche un chiffre de **-04** à **+04**. Quatre octaves dans chaque sens.

REVENIR AU CENTRE

Appuie simultanément sur les deux boutons **<** et **>**. L'écran affiche **00**.

RECETTE EXPRESS

Prends la voix **017 Synth Bass** (page 6) et descends de deux octaves. Tu obtiens un sub-bass de cinéma qui fait trembler le mobilier.

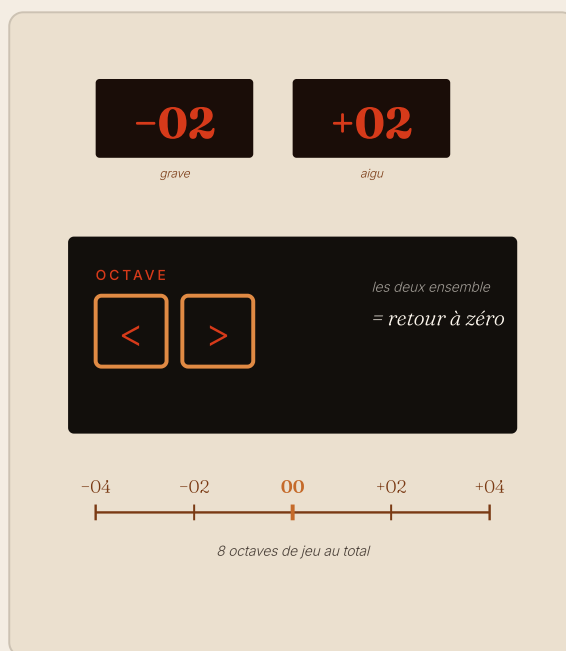

42 sons, 10 boutons, *une logique simple.*

Le clavier cache 42 sonorités, regroupées en 10 familles. Chaque bouton **VOICE** correspond à une famille.

La méthode. Appuie une fois sur **PIANO**. L'écran affiche **001**, c'est le grand piano à queue. Réappuie sur **PIANO**, tu passes au son suivant de la famille piano. Encore une fois. Et ainsi de suite.

Quand tu as fait le tour d'une famille, le bouton repart au début. Pour changer complètement d'ambiance, appuie sur un autre bouton de famille.



Disposition réelle du panneau. Deux rangées de cinq boutons. Tu fouilles dans une famille en réappuyant sur le même bouton.

DÉTAIL UTILE

L'écran LED rouge affiche en permanence le numéro de voix sélectionné, avec un petit point allumé en bas à droite qui signale qu'il s'agit bien d'un numéro de Voice (et non d'un numéro d'arpège).

Les 42 voix, en un coup d'œil.

Les onze coups de cœur sont surlignés. Détails et combos page suivante.

Piano

001 Grand Piano · **002** Electric Piano 1 · **003** Electric Piano 2 · **004** Electric Grand Piano

Guitar

009 Nylon Guitar · **010** Steel Guitar · **011** Jazz Guitar · **012** Clean Guitar · **013** Overdriven Guitar

Strings

018 Strings · **019** Pizzicato Strings · **020** Violin · **021** Cello · **022** Orchestral Harp

Brass

027 Brass Section · **028** Trumpet · **029** Trombone · **030** French Horn · **031** Synth Brass

Synth Pad

036 New Age Pad · **037** Warm Pad · **038** Brightness

Organ

005 Drawbar Organ · **006** Rock Organ · **007** Accordion · **008** Harmonica

Bass

014 Acoustic Bass · **015** Finger Bass · **016** Slap Bass · **017** Synth Bass

Woodwind

023 Oboe · **024** Clarinet · **025** Flute · **026** Tenor Sax

Synth Lead

032 Gemini · **033** Punchy Chordz · **034** Square Lead · **035** Sawtooth Lead

Drum / Perc.

039 Standard Kit · **040** Dance Kit · **041** Vibraphone · **042** Marimba

Les coups de cœur du chef.

Suis l'instruction. Pose un doigt. Sois bluffé.

001

PIANO

Grand Piano

Le grand classique. Pur, profond, immédiat.

+ Sustain pour les frissons

002

PIANO

Electric Piano 1

Le Rhodes des ballades jazz. Velouté, légèrement vintage.

+ Sustain · ballade au coucher

005

ORGAN

Drawbar Organ

L'orgue Hammond des années 70. Soul instantanée.

Joue des accords pleins

008

ORGAN

Harmonica

Voix nasale, blues immédiat. Super expressif.

+ Octave +1 pour briller

009

GUITAR

Nylon Guitar

Guitare classique, intime, au coin du feu.

+ Arpeggio 029 — 041

017

BASS

Synth Bass

Sub-bass de cinéma, gras et rond.

+ Octave -2 · fait trembler

022

STRINGS

Orchestral Harp

Cascade romantique. Une touche, et la salle se tait.

+ Arpeggio 075 — 076

025

WOODWIND

Flute

Flûte douce, presque animée. Disney en chambre.

+ Sustain · mélodie au-dessus

032

SYNTH LEAD

Gemini

Synthé tranchant des années 80. Stranger Things.

+ Motion Effect maintenu

036

SYNTH PAD

New Age Pad

Nappe lente et planante. Bande-son de générique.

+ Sustain · ferme les yeux

040

DRUM / PERC.

Dance Kit

Kit de batterie électro. Chaque touche = un son.

+ Arpeggio 117 — 138

042

DRUM / PERC.


Marimba

Bois chaud, percussion mélodique. Joueur instantané.

+ Sustain pour adoucir

Un seul bouton. Tu le maintiens, le son *se déforme*.

Le bouton **MOTION EFFECT** est en haut au centre du panneau, juste à gauche de Sustain.

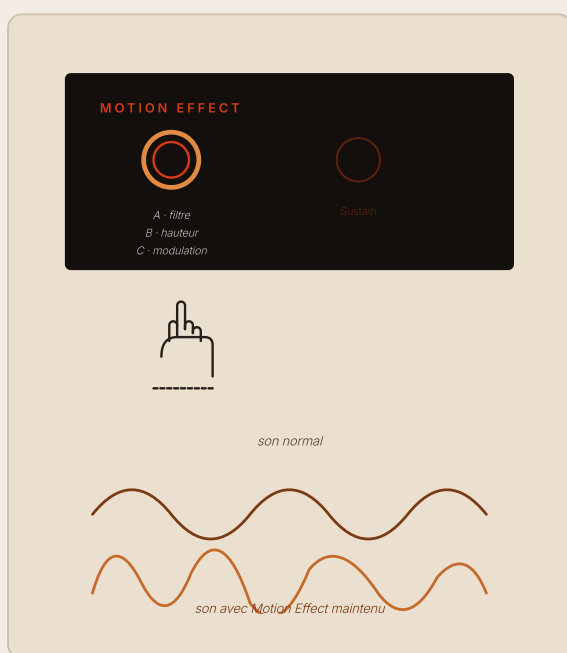

Sa particularité : il ne s'allume pas en pressant simplement. **Tu dois le maintenir enfoncé pendant que tu joues.** Tu le relâches, le son redevient normal.

L'effet par défaut modifie le filtre du son : c'est l'impression d'ouvrir et fermer une bouche autour de chaque note. Sur un synthé comme **032 Gemini** ou **036 New Age Pad**, c'est ce qu'on entend dans tous les morceaux électro depuis 40 ans.

Le bouton propose trois familles d'effets : A modifie le filtre, B la hauteur, C la modulation. Tu n'as pas besoin d'y toucher pour t'amuser. Le réglage par défaut suffit largement.

RECETTE EXPRESS

Prends **032 Gemini**. Lance une note grave et tiens-la. De l'autre main, maintiens Motion Effect et joue une mélodie au-dessus. Tu fais ton premier solo de synthé.

Tu poses un doigt. *L'instrument joue tout seul.*

L'arpégiateur transforme une simple touche en une phrase musicale rythmée et complète. Probablement la fonction la plus impressionnante de ce clavier.

1

Activer

Appuie sur **ARPEGGIO**.

L'écran affiche **AON**. Le bouton est armé, mais rien ne joue encore.

Aon

2

Pose un doigt

Sur n'importe quelle touche. Garde-le appuyé. L'arpégiateur démarre, joue une phrase rythmée. Bouge ton doigt sur d'autres touches pour faire évoluer la phrase.



3

Libère ta main

Pendant que la phrase joue, appuie sur **ARP. HOLD**. La phrase tourne en boucle même si tu lâches le clavier. Va boire ton café, ou joue par-dessus.

POUR ARRÊTER

Appuie à nouveau sur **ARPEGGIO**. L'écran affiche **AOF**. Le silence revient.



Disposition réelle. Arp. Hold est juste à gauche du gros bouton Arpeggio.

138 phrases, *douze mondes*.

Les boutons  et  sous l'écran te font voyager.
Maintiens-les pour défiler vite.

001 — 018 Acoustic Piano

Phrases de piano classiques

019 — 028 Keyboard

Claviers vintage et orgues

029 — 041 Guitar Chord

Accords de guitare grattés

042 — 047 Guitar Arpeggio

Arpèges de guitare folk

082 — 085 Chromatic Perc.

Vibraphone, marimba

086 — 106 Synth Sequence

Séquences électro années 80

048 — 064 Bass

Lignes de basse groovy

065 — 074 Strings

Orchestre dramatique

075 — 076 Harp

Cascades de harpe

077 — 081 Brass

Riffs de cuivres

107 — 116 Synth Chord

Accords synthés planants

117 — 138 Drums

Boîtes à rythme et beats

RACCOURCI PRATIQUE

Pour sauter directement au début de la prochaine catégorie, maintiens  et appuie sur  ou . Tu changes de monde d'un coup, sans défiler.

À SAVOIR

Les numéros sont imprimés directement au-dessus du clavier, sur la sérigraphie noire du panneau. Pas besoin de retenir cette page : jette un œil au clavier, tout est là.

Cinq recettes *prêtes à jouer.*

Suis la combinaison, pose un doigt, sois bluffé. Aucune compétence requise.

1 Boîte à rythme techno

Voix **040** Dance Kit (Drum/Perc., presse 2 fois) · active **ARPEGGIO** · numéro entre **117** et **138** avec **+** · active **ARP. HOLD**. Pose un doigt n'importe où, le beat s'installe en boucle. Promène un autre doigt pour ajouter des sons par-dessus.

2 Bande originale de film

Voix **036** New Age Pad · **SUSTAIN** allumé · **ARPEGGIO** désactivé. Joue trois notes lentes, écartées. Laisse-les flotter. Tu es dans un Hans Zimmer de chambre d'hôtes.

3 Solo synthé années 80

Voix **032** Gemini · **MOTION EFFECT** maintenu pendant que tu joues. Lance une mélodie au hasard avec deux doigts. Plus tu maintiens, plus le son se tord.

4 Guitare au coin du feu

Voix **009** Nylon Guitar · active **ARPEGGIO** · numéro entre **029** et **041** avec **-** / **+** · active **ARP. HOLD**. Tu obtiens un accompagnement guitare gratté. Pose des doigts différents pour changer d'accord.

5 Synthé Stranger Things

Voix **032** Gemini · active **ARPEGGIO** · numéro entre **086** et **106** · active **ARP. HOLD**. Une séquence électro tourne en boucle. Pose une note grave pour la transposer.

ENCART TAP TEMPO

Envie d'accélérer ou de ralentir ? Appuie quatre fois en rythme sur **TEMPO / TAP** (en bas à droite, près de l'écran), à la vitesse que tu sens. L'arpégiateur cale instantanément la phrase sur ton tempo.

Deux secrets *pour aller plus loin.*

Portamento — le glissé entre les notes

Maintiens **SHIFT** et appuie sur **SUSTAIN**. L'écran affiche **PON**.

Joue une note, puis une autre quelques touches plus loin : le son glisse au lieu de sauter.

*Spectaculaire sur O32 Gemini ou O17 Synth Bass. Inutile sur piano. Pour couper, refais Shift + Sustain. L'écran affiche **POF**.*

Enregistrer une boucle

Le clavier mémorise une phrase courte et la rejoue pendant que tu joues par-dessus.

1. Appuie sur **REC**. L'écran affiche **REC** clignotant.
2. Joue. L'enregistrement démarre dès la première note.
3. Appuie sur **REC** pour arrêter.
4. Appuie sur **▶/■** pour écouter.
5. Pour la faire tourner en boucle pendant que tu improvises, maintiens **SHIFT** et appuie sur **▶/■**.

Pour effacer et recommencer : Rec, ▶/■, ▶/■, dans cet ordre.

À toi de jouer.

Tu sais maintenant tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Le clavier fonctionne sur piles. N'hésite pas à le poser sur le lit, sur le balcon ou dans le canapé. Pas de câble à débrancher. Pas de règle.

Un dernier conseil. Laisse Sustain allumé, prends la voix qui te parle, et appuie sur des touches au hasard. C'est exactement comme ça qu'on commence.

Bon séjour chez Maurisson, et bonne musique.