



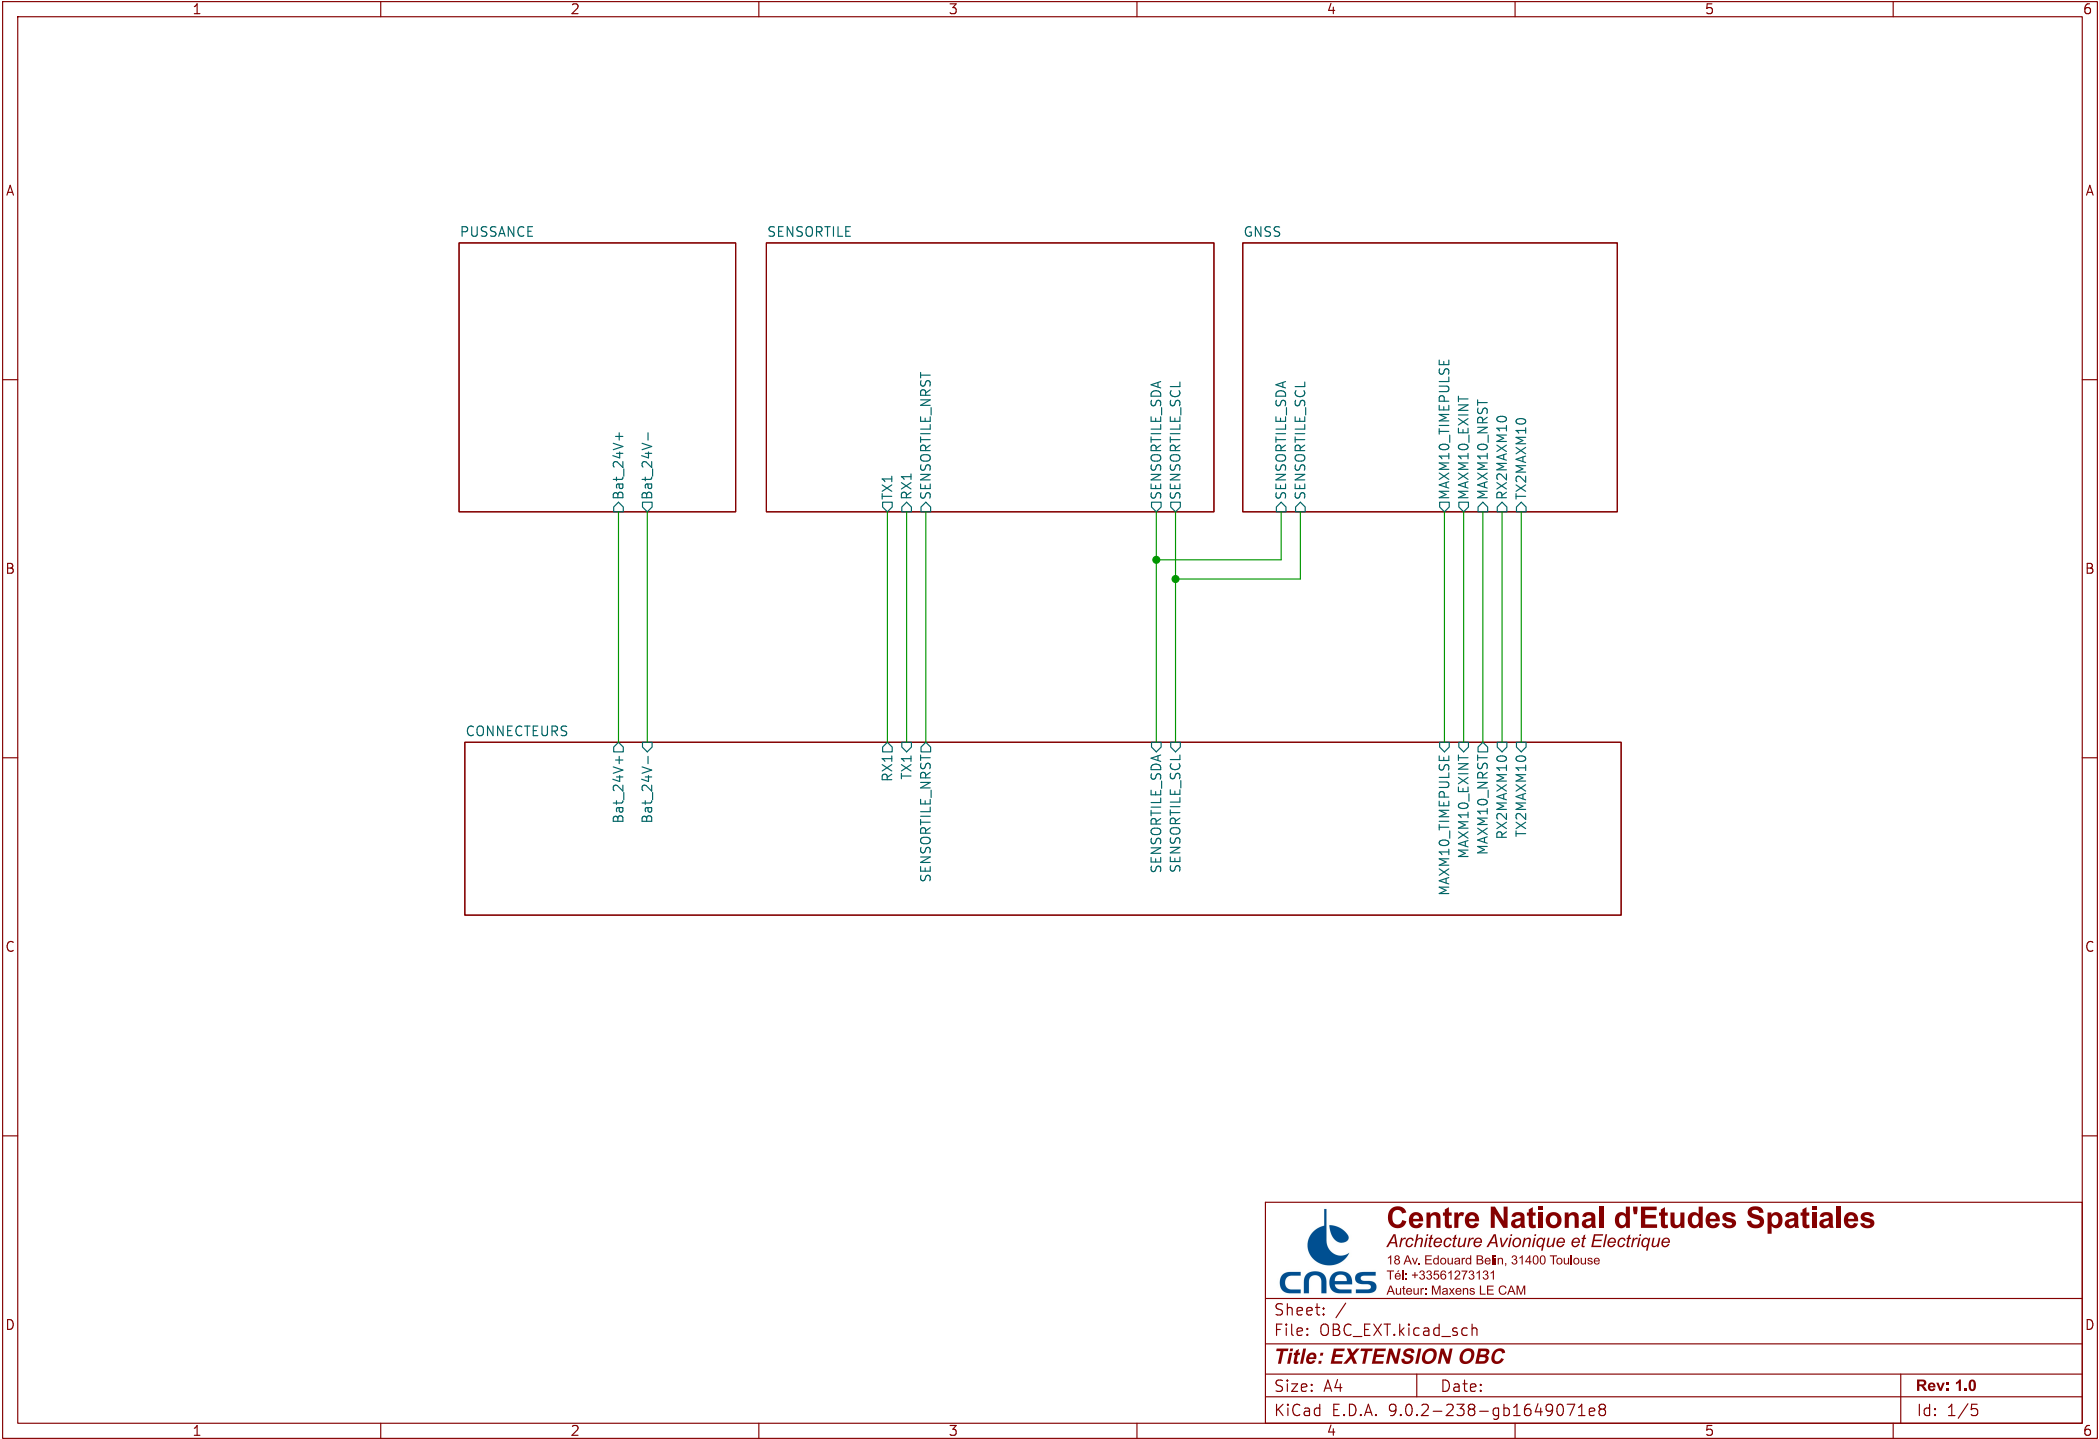
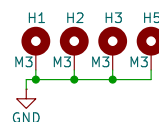
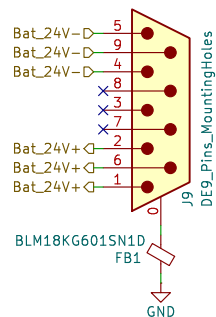


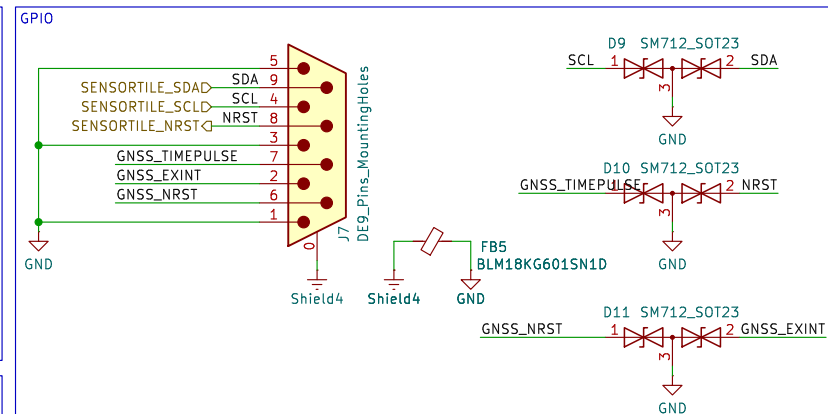

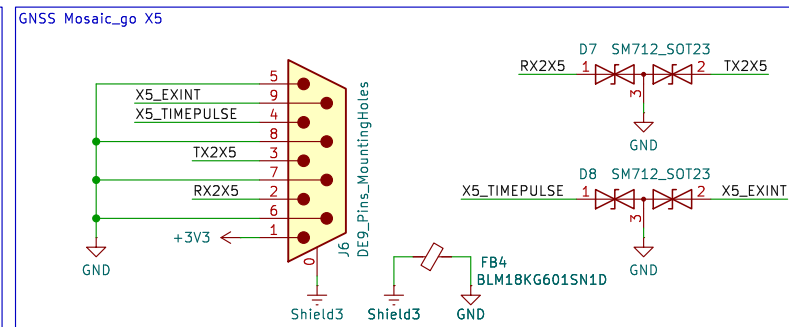

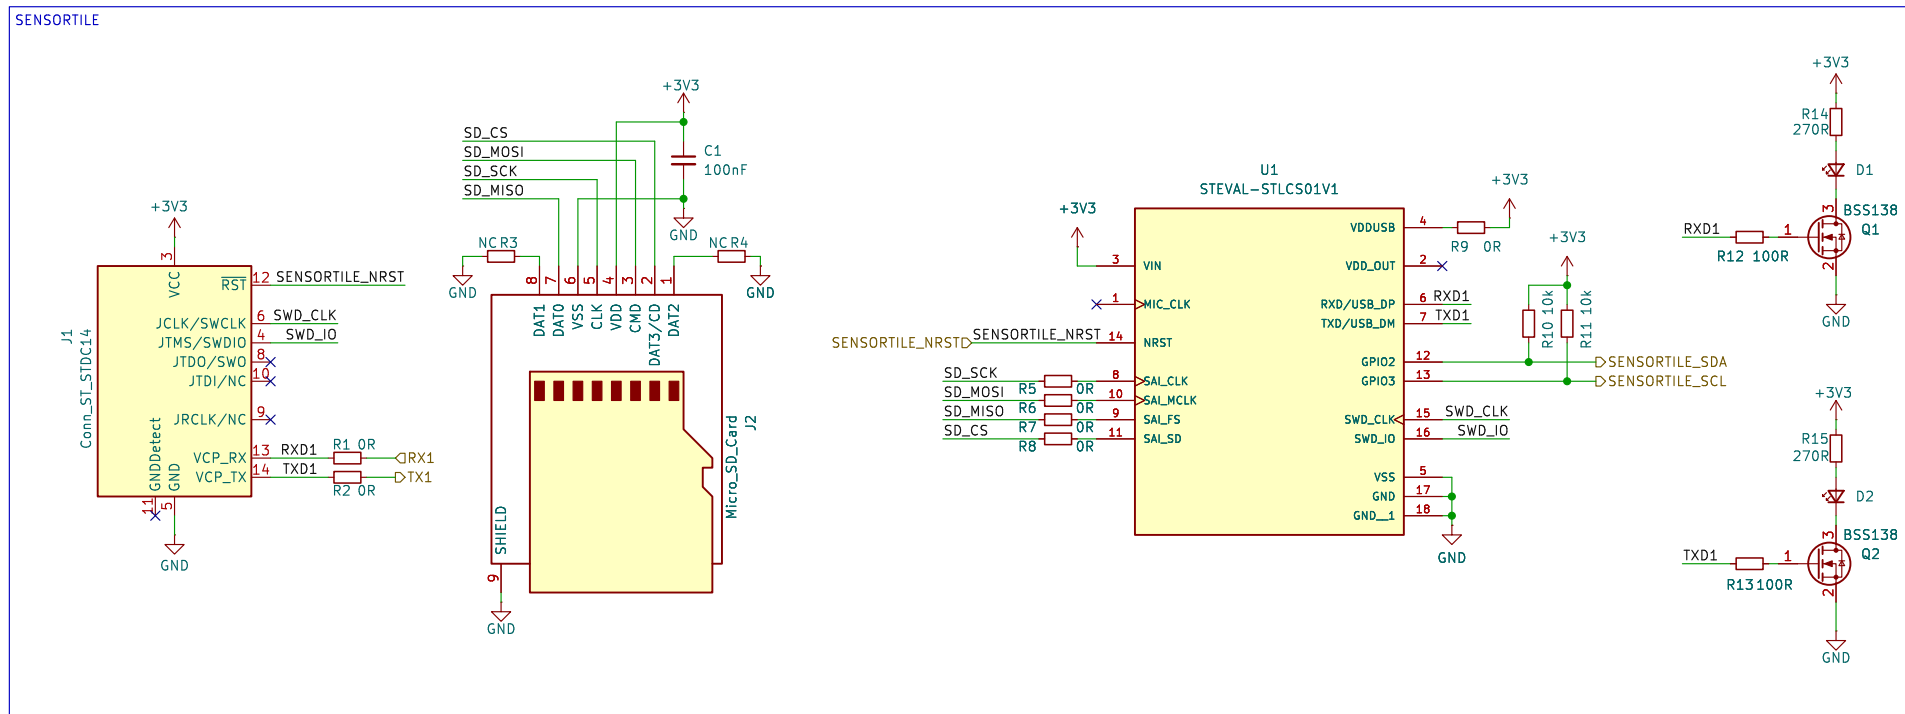

GNSS Module

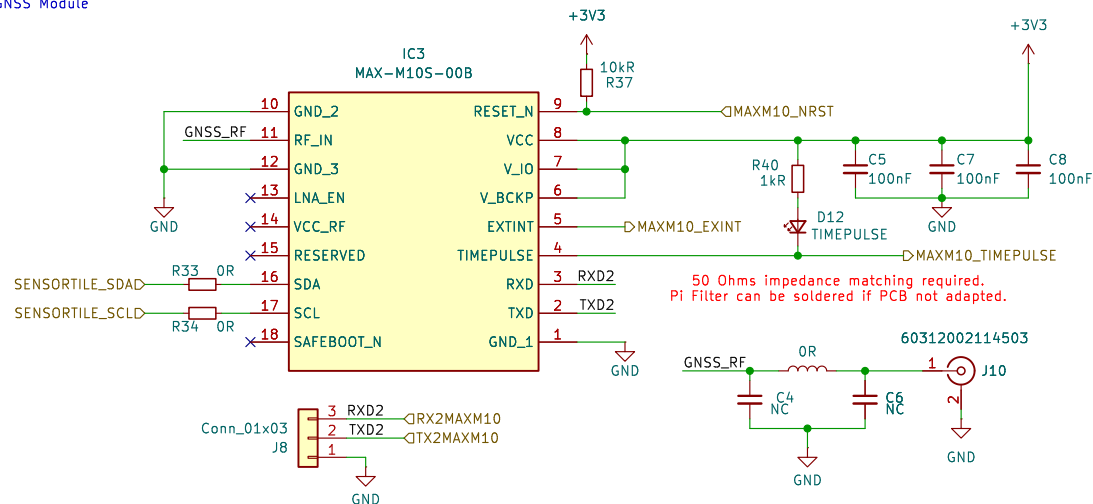

GNSS (Récepteur u-blox MAX-M10S-00B + antenne)

RÔLE : Fournir la position et le temps GNSS à l'OBC. Sorties UART et TIMEPULSE vers le microcontrôleur, entrée RF vers antenne externe.

FONCTIONNEMENT :
Module GNSS : MAX-M10S-00B alimenté en 3V3, avec découplages locaux. Signaux utilisés, RXD, TXD, RESET_N, EXTINT, TIMEPULSE. Testpoints sur RXD et TXD.
Sélection UART : straps 0 ohm pour raccorder RXD et TXD soit vers le microcontrôleur, soit vers une UART du module Argos, suivant la configuration souhaitée.
Chaîne RF antenne : GNSS_RF vers un connecteur coaxial J1001, avec inductance série 18 nH et empreinte de filtre Pi optionnel (condensateurs non montés par défaut). Impédance 50 ohms requise sur la piste RF.
Repère signaux : GNSS_TX et GNSS_RX sont nommés du point de vue du microcontrôleur, RXD et TXD sont les broches du module GNSS.

REMARQUE :