



РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС ERGO PMP РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА

Модель: PMPBP

120 В, 12 А, 1400 Вт, сертификат ETL (США, Канада)



Atrix

1350 Larc Industrial Blvd.

Burnsville, MN 55337

www.atrix.com

sales@atrix.com

Телефон: 952.894.6154

Бесплатный телефон: 800.222.6154

Факс: 952.894.6256

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:

1. Не оставляйте прибор включённым в сеть без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. При использовании на улице или на мокрых поверхностях возможно поражение электрическим током.
3. Не позволяйте использовать прибор как игрушку. Будьте особенно внимательны, если прибор используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Соблюдайте только рекомендации производителя.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилок. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, верните его в компанию Atrix International.
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не заземляйте шнур дверью и не протягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дёргая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилку, а не за шнур.
8. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленного фильтра.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора любых жидкостей, в том числе легко воспламеняющихся или горючих, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

ЗНАКОМСТВО С РАНЦЕВЫМ ПЫЛЕСОСОМ ERGO

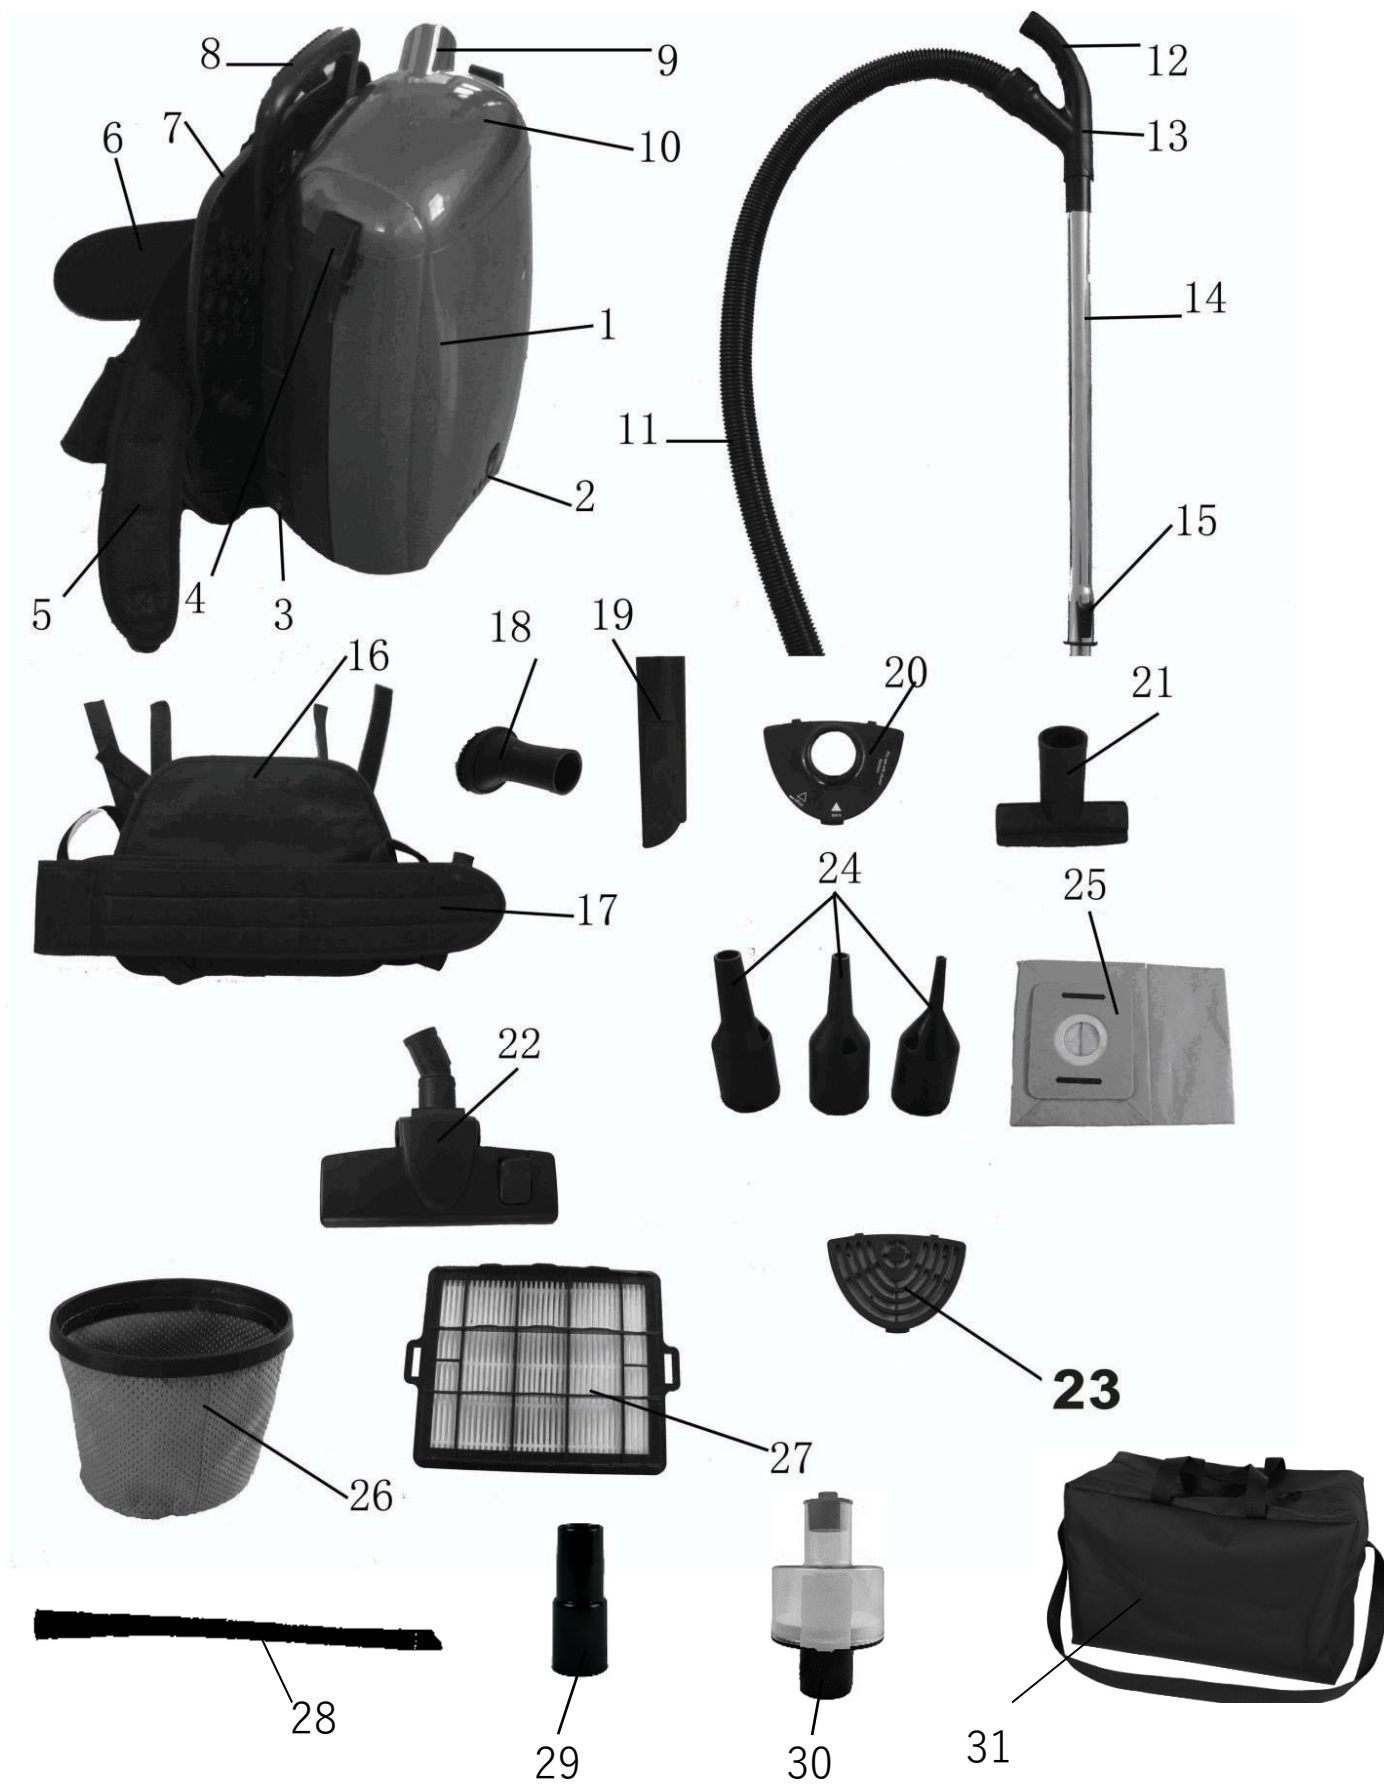

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Основной блок | 17. Поясной ремень |
| 2. Выпускная решётка | 18. Овальная щётка для пыли |
| 3. Выключатель питания | 19. Щелевая насадка |
| 4. Язычки крышки контейнера | 20. Выдувной патрубков |
| 5. Поясной ремень | 21. Насадка для мягкой мебели |
| 6. Плечевые ремни | 22. Щётка «пол/ковёр» |
| 7. Спинная панель | 23. Выпускной фильтр |
| 8. Ручка для переноски | 24. Насадки для выдува |
| 9. Входной патрубок шланга | 25. HEPA-мешок |
| 10. Крышка контейнера | 26. Вытряхиваемый мешок |
| 11. Гибкий шланг | 27. Предмоторный HEPA-фильтр |
| 12. Рукоятка гибкого шланга | 28. Щелевая насадка 61 см (24") |
| 13. Регулятор силы всасывания | 29. Переходник для трубки |
| 14. Телескопическая трубка | 30. Пробоотборный фильтр |
| 15. Фиксатор телескопической трубки | 31. Сумка для переноски |
| 16. Опорная панель поясного ремня | |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Во избежание поражения электрическим током отключайте шнур питания перед извлечением пылесборного или вытряхиваемого мешка, заменой фильтров, обслуживанием или поиском неисправностей.

Сборка пылесоса. Примечание: перед подсоединением или снятием принадлежностей всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки.

Важно: НЕ используйте пылесос без всех фильтров, вытряхиваемого мешка и HEPA-мешка.

- 1 Отключите шнур питания и отсоедините гибкий шланг.
- 2 Чтобы открыть крышку контейнера, нажмите на язычки крышки с обеих сторон блока и поднимите крышку.



(Рис. 1)

- 6 Убедитесь, что вытряхиваемый мешок установлен на место. (Рис. 4)



(Рис. 4)

- 7 Переверните держатель HEPA-мешка, нажимая на язычок держателя до щелчка, затем установите крышку контейнера на место.

- 3 Слегка потяните язычок держателя HEPA-мешка и откиньте держатель вверх. (Рис. 2)



(Рис. 2)

- 4 Держа HEPA-мешок в руке, плотно вставьте его в пазы держателя мешка. (Рис. 2)
- 5 Картонная пластина нового мешка должна надёжно войти в направляющие. (Рис. 3)



(Рис. 3)

- 8 Крышку контейнера можно установить на блок так, чтобы отверстие для шланга было справа или слева, — как вам удобнее. (Рис. 5)



(Рис. 5)

Подсоединение гибкого шланга к пылесосу

Гибкий шланг следует подсоединить к пылесосу до того, как вы наденете его на спину.

- 1 Чтобы подсоединить гибкий шланг, вставьте его резьбовой конец во входной патрубок и поверните против часовой стрелки до фиксации. (Рис. 6)




(Рис. 6)

- 2 Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- 3 Чтобы снять гибкий шланг, отключите шнур питания, затем поверните шланг по часовой стрелке и вытяните его.


Подсоединение телескопической трубки к рукоятке гибкого шланга

- 1 Держа телескопическую трубку, вставьте рукоятку в гнездо трубки и вдвиньте её до упора. (Рис. 7)



(Рис. 7)

- 2 Нажмите на пластиковую кнопку и вытяните внутреннюю трубку, чтобы удлинить её. (Рис. 8)

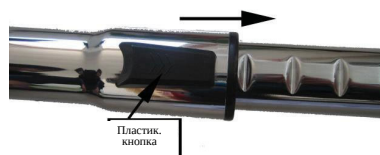

(Рис. 8)

- 3 Чтобы отсоединить телескопическую трубку от гибкого шланга, потяните трубку и рукоятку шланга в разные стороны.

Примечание: перед подсоединением или снятием принадлежностей всегда вынимайте вилку из розетки.

Внимание: Во избежание поражения электрическим током отключайте шнур питания перед извлечением пылесборного или вытряхиваемого мешка, заменой фильтров, обслуживанием или поиском неисправностей.

Ручная регулировка всасывания 3 Чтобы снять телескопическую трубку со щётки «пол/ковёр», вытяните трубку из щётки.

Пылесос оснащён ручным регулятором силы всасывания на рукоятке гибкого шланга. Силу всасывания можно менять, перемещая регулятор в нужное положение между «открыто» и «закрыто».

(Рис. 10)

В положении «открыто» всасывание слабее, в положении «закрыто» — максимальное. Например, для обивки мебели и штор нужно более слабое всасывание, чем для толстых ковров, которым требуется максимальное.



(Рис. 10)

Использование щётки «пол/ковёр»

1 Чтобы присоединить щётку «пол/ковёр» к телескопической трубке, вставьте трубку в щётку. (Рис. 11)



(Рис. 11)

2 Нажмите ногой на переключатель «пол/ковёр», чтобы отрегулировать высоту щёток. Есть два положения: для полов и для ковров.

(Рис. 12)



(Рис. 12)

3 Чтобы снять телескопическую трубку со щётки «пол/ковёр», вытяните трубку из щётки.

Использование насадок

Овальная щётка для пыли

Используется для мягкой мебели.



Щелевая насадка

Для радиаторов, щелей, углов, плинтусов и промежутков между подушками.



Насадка для мебели

Используется для мягкой мебели и ковров.



Переходник

Позволяет подсоединить к трубке щелевую насадку 61 см (24") и пробоотборный фильтр.

Щелевая насадка 61 см (24")

Для щелей, углов и тесных мест



Пробоотборный фильтр

Одноразовый пробоотборный фильтр с фильтрующим материалом U15 PTFE (эффективность 99,9995%). Прошёл независимые испытания: эффективность выше HEPA (99,97% при 0,3 мкм).



Сумка для переноски

Для переноски ранцевого пылесоса и всех принадлежностей.



Внимание: Во избежание поражения электрическим током отключайте шнур питания перед извлечением пылесборного или вытряхиваемого мешка, заменой фильтров, обслуживанием или поиском неисправностей.


Насадки для выдува

Насадки для выдува можно использовать с пылесосом, чтобы




собирать очень мелкие частицы грязи в узких щелях и уголках, а также надувать надувные изделия и матрасы. В насадках для выдува есть отверстия для стравливания воздуха: они немного снижают давление, чтобы насадка не слетала. Если нужно увеличить давление, просто закройте одно или несколько таких отверстий. Как пользоваться насадками для выдува:

- 1 Поднимите и держите язычок выпускного отверстия, другой рукой снимите решётку. (Рис. 13)

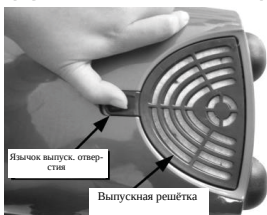

(Рис. 13)

- 2 Извлеките выпускной фильтр.
- 3 Чтобы установить выдувной патрубок, совместите его нижние язычки с пазами выпускного отверстия. Поднимите язычок выпускного отверстия и нажмите на верх патрубка до щелчка. (Рис. 14)

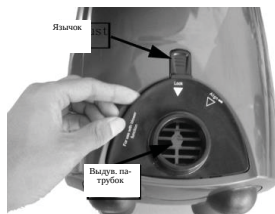

(Рис. 14)

- 4 Чтобы подсоединить шланг к выдувному патрубку, приставьте гибкий шланг и поверните его против часовой стрелки до упора. Шланг надёжно закреплён. (Рис. 15)



(Рис. 15)

- 5 Чтобы надуть надувное изделие, выберите насадку подходящего размера, которая войдёт в его клапан. (Рис. 16)



(Рис. 16)

- 6 Включите пылесос и удерживайте насадку в клапане, пока выходящий из пылесоса воздух накачивает изделие.
- 7 Чтобы отсоединить гибкий шланг, поверните его по часовой стрелке и вытяните из выдувного патрубка.

Примечание: сдувая грязь или пыль с предметов, крепко держите гибкий шланг за насадку.

Использование насадок для выдува

Насадки для выдува очень удобны для уборки в труднодоступных щелях и небольших отсеках, например в автомобилях.

Важное примечание: закрывая отверстия для воздуха, крепко держите насадку, чтобы она не слетела.

Не сдувайте пыль с хрупких или деликатных предметов, если они не закреплены или не удерживаются надёжно: поток воздуха очень сильный и может их повредить.

Использование пылесоса

- 1 Вставьте вилку шнура питания в удлинитель, затем подключите удлинитель к розетке.
- 2 При необходимости подсоедините шланг и телескопическую трубку.
- 3 Правильно наденьте плечевые ремни на оба плеча и застегните поясный ремень.

Внимание: Во избежание поражения электрическим током отключайте шнур питания перед извлечением пылесборного или вытряхиваемого мешка, заменой фильтров, обслуживанием или поиском неисправностей.

- 4 Включите пылесос, нажав на выключатель у основания блока. (Рис. 17)



(Рис. 17)

Извлечение и замена HEPA-мешка

Важно: НЕ используйте пылесос без всех фильтров и вытряхиваемого мешка (с установленным HEPA-мешком или без него).


Чтобы извлечь HEPA-мешок из пылесоса:

- 1 Нажмите на язычки крышки контейнера с обеих сторон блока и поднимите крышку. (Рис. 18)



(Рис. 18)


- 2 Слегка потяните язычок держателя HEPA-мешка и откиньте держатель вверх.
- 3 Держа HEPA-мешок в руке, извлеките его из пазов держателя. Держите мешок аккуратно, чтобы из него не высыпалась пыль. (Рис. 19)

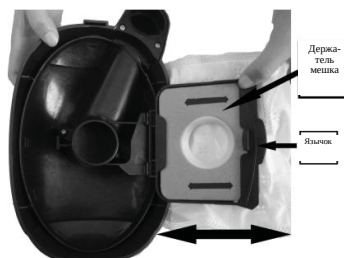

(Рис. 19)

- 4 Установите новый HEPA-мешок. Не используйте мешок повторно.

- 5 Картонная пластина нового мешка должна надёжно стоять в направляющих крышки мешка. (Рис. 20)

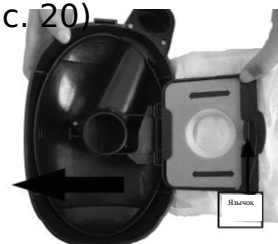

(Рис. 20)

Очистка и замена вытряхиваемого мешка. Примечание: при замене HEPA-мешка вытряхивайте вытряхиваемый мешок на улице. Наилучшая эффективность достигается при использовании HEPA-мешка вместе с вытряхиваемым мешком — так вытряхиваемый мешок реже придется стирать.

Очистка и замена при работе с HEPA-мешком:

- 1 Извлеките вытряхиваемый мешок, держа его за ручку в нижней части, и энергично вытряхните его на улице над мусорным контейнером, пока не перестанет сыпаться пыль.
- 2 Регулярно проверяйте вытряхиваемый мешок на разрывы и повреждения. При их наличии замените мешок.

Очистка вытряхиваемого мешка:


- 1** Извлеките вытряхиваемый мешок и энергично вытряхните его на улице или над мусорным баком, пока не перестанет сыпаться пыль.
- 2** Вытряхиваемый мешок можно стирать вручную в тёплой воде.
- 3** Дайте мешку высохнуть на воздухе в течение **24 часов**. При необходимости замените вытряхиваемый мешок. **Никогда не устанавливайте мокрый мешок в пылесос.**
- 4** Установите чистый вытряхиваемый мешок в блок и закройте крышку контейнера.

Очистка предмоторного HEPA-фильтра

Важно — обратите внимание:

Предмоторный HEPA-фильтр не даёт мельчайшим частицам пыли и аллергенам вернуться в воздух, которым вы дышите. Он задерживает 99,97% всех частиц размером от 0,3 мкм — это во много раз меньше толщины человеческого волоса! Благодаря такой высокой эффективности в фильтре накапливается много мелких, трудно различимых частиц пыли. Будьте уверены: предмоторный HEPA-фильтр выполняет свою работу. Время от времени очищайте или заменяйте его — когда он заметно загрязнится или снизится сила всасывания, — как описано в этом разделе.

- 1** Извлеките вытряхиваемый мешок из контейнера. Предмоторный **HEPA**-фильтр находится под ним. Потяните фильтр вверх за язычки по бокам. Фильтр фиксируется простым нажатием.
- 2** Энергично «простучите» предмоторный HEPA-фильтр о твёрдую поверхность, чтобы удалить остатки пыли.
- 3** Промывайте предмоторный HEPA-фильтр под краном, пропуская воду через загрязнённую сторону, не реже одного раза в месяц или при снижении силы всасывания.

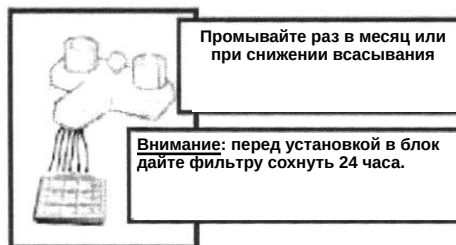

Внимание: Во избежание поражения электрическим током отключайте шнур питания перед извлечением пылесборного или вытряхиваемого мешка, заменой фильтров, обслуживанием или поиском неисправностей.

Как правильно использовать фиксатор шнура:



Шаг 1: подсоедините шнур пылесоса к удлинителю.



Шаг 2: сделайте петлю из удлинителя.



Шаг 3: проденьте петлю через фиксатор шнура.



Шаг 4: затяните шнур вокруг крючка.

Внимание: Во избежание поражения электрическим током отключайте шнур питания перед извлечением пылесборного или вытряхиваемого мешка, заменой фильтров, обслуживанием или поиском неисправностей.

Ранцевый пылесос Atrix ERGO PMP ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия/обслуживание: для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь в компанию Atrix или к местному дистрибьютору Atrix.

Ограниченная гарантия на ранцевый пылесос Atrix Ergo PMP: Первоначальному пользователю, купившему ранцевый пылесос Atrix ERGO PMP, компания Atrix гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки. Если в течение этого срока будет выявлено несоответствие данной гарантии, компания Atrix по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное изделие. Пользователь обязан вернуть изделие в компанию Atrix International с предоплаченной доставкой. Указанные меры являются исключительными средствами защиты прав пользователя при нарушении данной гарантии.

Исключения из гарантии: Указанная выше гарантия не распространяется на специальные конфигурации, а также на изделия, которые были модифицированы или повреждены в результате небрежности, неправильного использования, несчастного случая или несоблюдения руководства по эксплуатации Atrix. Расходные материалы, такие как фильтры, принадлежности и щётки двигателя, данной гарантией не покрываются.

Отказ от гарантий: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, КОМПАНИЯ ATRIX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА ATRIX, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности: КОМПАНИЯ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПРАВОВОМ ОСНОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATRIX БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОГО РОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА ATRIX.

Зарегистрируйте гарантию на сайте:
www.atrux.com