


Требования

Интерфейс

1. Коннектор 40 pin (Orange Pi) вход выход

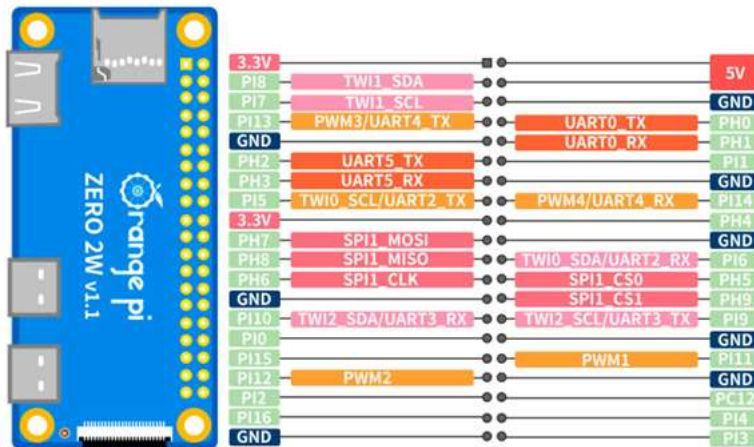

Разводить нужно 3.3V, GND и то, что требуется функционально. 5V, если нужно, берётся с другого разъёма.

2. Клеммная колодка 220V
 - а. Вход L, N, заземление
 - б. Два выхода L, N, заземление
3. Разъём вход питания (5V, 12V, G)
4. Разъём выход подогрева (12V, G)
5. Разъём расходомера (5V, P1, P2, G)

(У пунктов 3, 4,5 и коннектора OrangePi G общая)

6. Разъём антенны GSM
7. Разъём антенны GPSS

Функции

1. Модуль GPRS/GPSS
 - а. SIMCom Sim868 или Прогресс Пр503 или ещё что-нибудь
 - б. Управление UART-5 с коннектора OrangePi
 - с. Доп. питание 5V с “вход питания”, если нужно
 - д. Слот сим-карты доступный “сверху”. “Верх” – это куда смотрят штыри разъёма 40 pin.
2. Два симистора для управления выходами 220V
 - а. 5A реактивная нагрузка
 - б. Управление Pi2, Pi16 с коннектора OrangePi
 - с. Питание 5V с “вход питания”, если нужно

3. Ключ для управления выходом 12V
 - a. 1A
 - b. Управление Pi1 с коннектора OrangePi
4. Две оптопары
 - a. P1, P2 разъёма расходомера -> Pi3, Pi4 коннектора Orange PI
 - b. PC813 или что-то похожее
5. RTC с батареей
 - a. I2C-1 коннектора OrangePi
 - b. DS1307 или что-то похожее