电脑连接蓝牙模块

一、下载软件

在汇承官网或群里下载这个软件 HC 蓝牙助手(PC 端)

二、软件说明

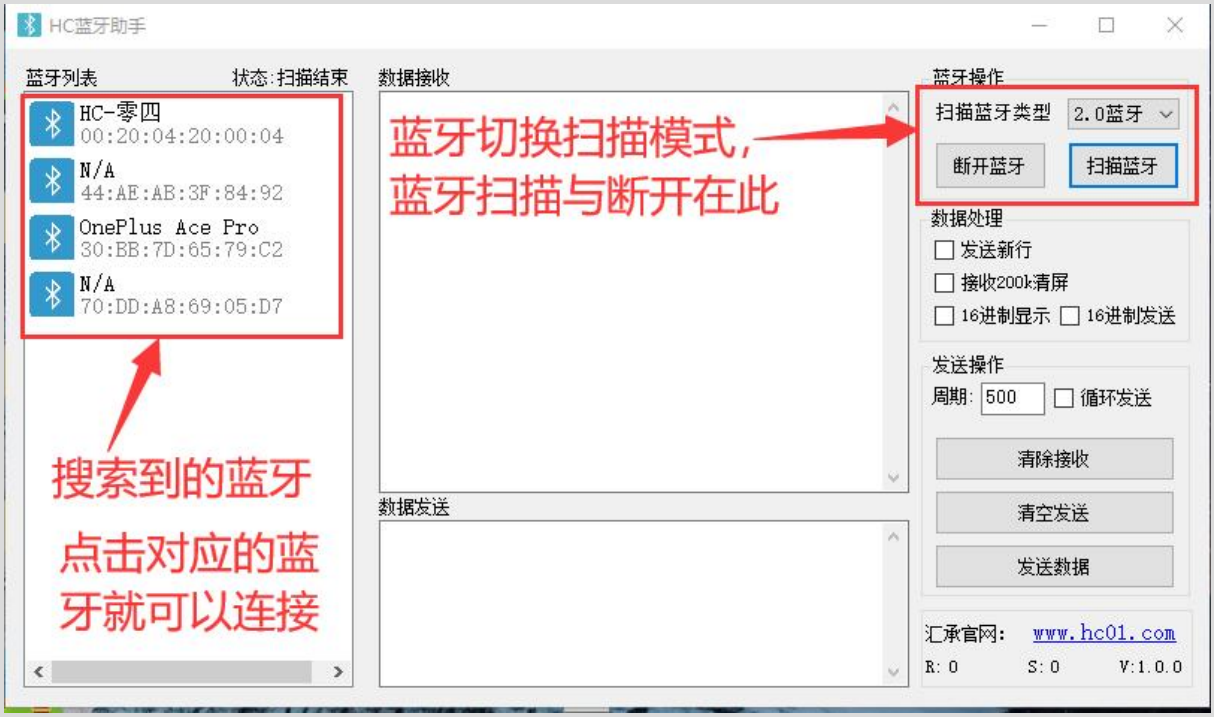

注：如果系统是 win7 及以下版本，由于系统限制用不了 ble 模式。

三、连接

首先分辨需要连接的模块支持什么协议，比如，HC-05，HC-06 只支持 2.0 协议蓝牙，HC-08，HC-42 只支持 ble 协议，而 HC-04，HC-02 则支持 2.0 与 ble 这两种协议。（如果不清楚可以看群里或官网的模块规格书）。

例如：连接蓝牙模块 HC-08，因为蓝牙模块 HC-08 只支持 ble 协议，所以先在软件右上角 “扫描蓝牙类型”右边的下拉框里选择“ble 蓝牙”模式。再点击下方的“扫描蓝牙”按钮。如下图：

点击扫描蓝牙后，最左边的方框里会显示出周边已扫描到的对应选择协议的蓝牙。如下图：

单击①号方框里的 HC-08 就可以连接这个蓝牙；
②号方框里的是各种状态，图里显示的是已经扫描完成。

注：1.扫描刚上电的蓝牙模块有可能会扫描不到，多扫描几次即可。
2. 扫描到的蓝牙模块有可能名称会显示不出来，即只显示“N/A”，断电等会再扫描可以解决

成功连接完成如下图：

连接成功后，就可以正常收发数据了。

特别注意：首次连接 2.0 协议的蓝牙模块需要配对，通常情况会在电脑右下边弹出一个窗口，点击后，输入配对码（默认是 1234），此时才算完成连接。

首次连接如果没有输入配对码，就无法建立连接.

四、断开蓝牙

点击右边的“断开蓝牙”按钮即可断开当前连接的蓝牙。
Ble 协议的蓝牙模块断开需要稍等一会。
成功断开左边的状态会显示“断开连接”