

智能光伏解决方案设备替换

调测指南

文档版本 03
发布日期 2026-03-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://e.huawei.com>

目 录

1 前言	1
2 典型应用场景	3
3 软件下载或平台登录方式介绍	4
3.1 APP 下载安装与登录	4
3.1.1 下载并安装	4
3.1.2 登录	4
3.2 SmartLogger WEB 登录	4
3.3 SmartLogger1000 LCD 登录	4
3.4 管理系统登录	4
4 替换 SUN2000	5
4.1 SUN2000 设置	5
4.2 数据采集器设置	9
4.2.1 SmartLogger	9
4.2.2 第三方厂家数据采集器	11
4.3 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置	11
4.3.1 本公司管理系统	11
4.3.2 第三方厂家管理系统	12
5 SmartLogger3000 替换 SmartLogger3000/SmartLogger2000/SmartLogger1000A/ SmartLogger1000	13
5.1 SmartLogger 设置	13
5.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置	18
5.2.1 本公司管理系统	18
5.2.2 第三方厂家管理系统	19
6 替换 Dongle	20
6.1 SDongleA-03 替换 SDongleA-03 (4G)	20
6.1.1 SDongleA-03 设置	20
6.1.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置	20
6.1.2.1 本公司管理系统	20
6.1.2.2 第三方厂家管理系统	21
6.2 SDongleA-05 替换 SDongleA-05 (WLAN-FE)	21
6.2.1 SDongleA-05 设置	21

6.2.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置.....22

6.2.2.1 本公司管理系统..... 22

6.2.2.2 第三方厂家管理系统.....23

A 本文档中已停止投放市场型号清单（欧洲区域）..... 24

B 缩略语..... 25

1 前言

概述

本文档主要描述在智能光伏解决方案场景中，接入本公司管理系统或第三方厂家管理系统的设备替换时的调测操作。

读者对象

本手册适用于光伏电站操作人员及具备相应资质的电气技术人员。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 03 (2026-03-30)

- 更新1 前言。
- 更新2 典型应用场景。
- 更新3 软件下载或平台登录方式介绍。
- 更新3.1 APP下载安装与登录。
- 更新3.4 管理系统登录。
- 更新3.1 APP下载安装与登录。
- 更新4.1 SUN2000设置。
- 更新4.3 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置。
- 更新4.3.1 本公司管理系统。
- 更新5.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置。
- 更新5.2.1 本公司管理系统。
- 更新6.1.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置。
- 更新6.2.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置。

文档版本 02 (2025-07-20)

- 更新3 软件下载或平台登录方式介绍。
- 新增A 本文档中已停止投放市场型号清单（欧洲区域）。

文档版本 01 (2021-04-30)

- 试验局版本。

2 典型应用场景

智能光伏解决方案有以下典型应用场景：

- 华为逆变器（SUN2000）+华为数据采集器（SmartLogger）+本公司管理系统
- SUN2000+华为智能通信棒（Dongle）+本公司管理系统
- SUN2000+SmartLogger+第三方厂家管理系统
- SUN2000+Dongle+第三方厂家管理系统
- SUN2000+第三方厂家数据采集器+第三方厂家管理系统

说明

设备在不同场景下更换后设置方式相同，请根据更换的设备查阅相关操作描述。本文档仅对设备更换后的调测操作进行描述，设备的安装与接线请查阅设备的用户手册或快速指南。

3 软件下载或平台登录方式介绍

完成设备替换安装操作后，需要通过App、SmartLogger WEB或管理系统设置相关参数。

3.1 APP 下载安装与登录

3.1.1 下载并安装

参考App设备调测指南的下载并安装App章节。

3.1.2 登录

参考App设备调测指南的进入设备调测章节。

3.2 SmartLogger WEB 登录

- SmartLogger3000参考《SmartLogger3000 用户手册》的[准备和登录WEB](#)章节。
- SmartLogger2000参考《SmartLogger2000 用户手册》的[准备和登录WEB](#)章节。
- SmartLogger1000A参考《SmartLogger1000A 用户手册》的[准备和登录WEB](#)章节。
- SmartLogger1000参考《SmartLogger1000 用户手册》的[准备和登录WEB](#)章节。

3.3 SmartLogger1000 LCD 登录

参考《SmartLogger1000 用户手册》的[人机交互](#)章节。

3.4 管理系统登录

参考对应的管理系统用户手册。

4 替换 SUN2000

智能光伏解决方案当前仅支持相同协议版本的逆变器进行相互替换。

4.1 SUN2000 设置

SUN2000 处于 SmartLogger 应用场景

步骤1 （可选）登录APP，将新SUN2000的协议版本替换成旧SUN2000的协议版本。

说明

- 不同协议版本的SUN2000进行替换时，需要操作此步骤。如SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0替换SUN2000-(8KTL-12KTL)时，需将SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0的协议替换成SUN2000-(8KTL-12KTL)的协议。
- 逆变器之间的替换策略请咨询华为服务工程师。

图 4-1 设备替换



步骤2 通过“快速设置”，按照界面指引完成新SUN2000的开局操作。

说明

详细的开局设置可参见App快速指南。

步骤3 （可选）根据需求，可通过“设置”完成新SUN2000的其他参数配置。

----结束

SUN2000 处于 Dongle 应用场景

步骤1 （可选）SUN2000为主逆变器，并采用MBUS组网时，使用APP，通过“快速设置”，将原主逆变器的级联方式更改为RS485。

说明

点击“级联逆变器搜索”，运行5s后可退出。

图 4-2 设置逆变器级联



步骤2 （可选）将Dongle拔下，安装于新的主逆变器上。

步骤3 （可选）登录APP，将新SUN2000的协议版本替换成旧SUN2000的协议版本。

说明

- 不同协议版本的SUN2000进行替换时，需要操作此步骤。如SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0替换SUN2000-(8KTL-12KTL)时，需将SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0的协议替换成SUN2000-(8KTL-12KTL)的协议。
- 逆变器之间的替换策略请咨询华为服务工程师。

图 4-3 设备替换



步骤4 通过“快速设置”，按照界面指引完成新SUN2000的开局操作。

说明

详细的开局设置可参见App快速指南。

步骤5 （可选）根据需求，可通过“设置”完成新SUN2000的其他参数配置。

----结束

4.2 数据采集器设置

数据采集器与Dongle不可存在同一个应用场景中，请根据实际情况设置参数。

4.2.1 SmartLogger

通过 WEB 设置

步骤1 以“高级用户”、“特殊用户”或“admin”登录SmartLogger WEB，进入“维护 > 设备接入”界面。

步骤2 选择已经替换的SUN2000，进行移除。

图 4-4 移除 SUN2000



步骤3 接入新SUN2000。

图 4-5 接入 SUN2000



----结束

通过 APP 设置


步骤1 以“高级用户”、“特殊用户”或“installer”登录APP，进入“设备管理”界面。

图 4-6 设备管理




步骤2 长按并选择已经替换的SUN2000，进行移除。

图 4-7 设备移除

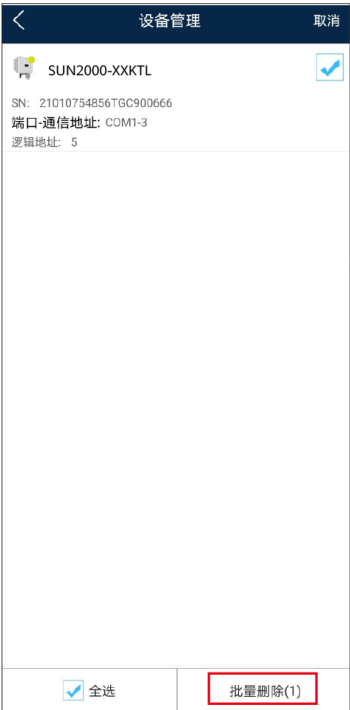

步骤3 接入新SUN2000。

图 4-8 接入设备

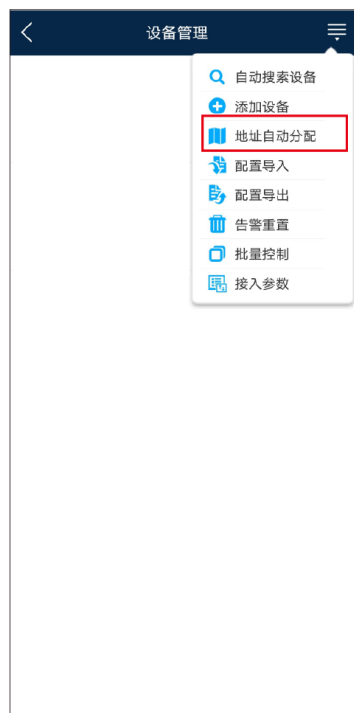

----结束

4.2.2 第三方厂家数据采集器

根据第三方厂家数据采集器的要求，完成SUN2000的替换设置。

4.3 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置

4.3.1 本公司管理系统


步骤1 登录管理系统，进入“设备管理”界面。

图 4-9 设备管理



步骤2 将旧SUN2000的SN替换成新SUN2000的SN。

图 4-10 替换设备

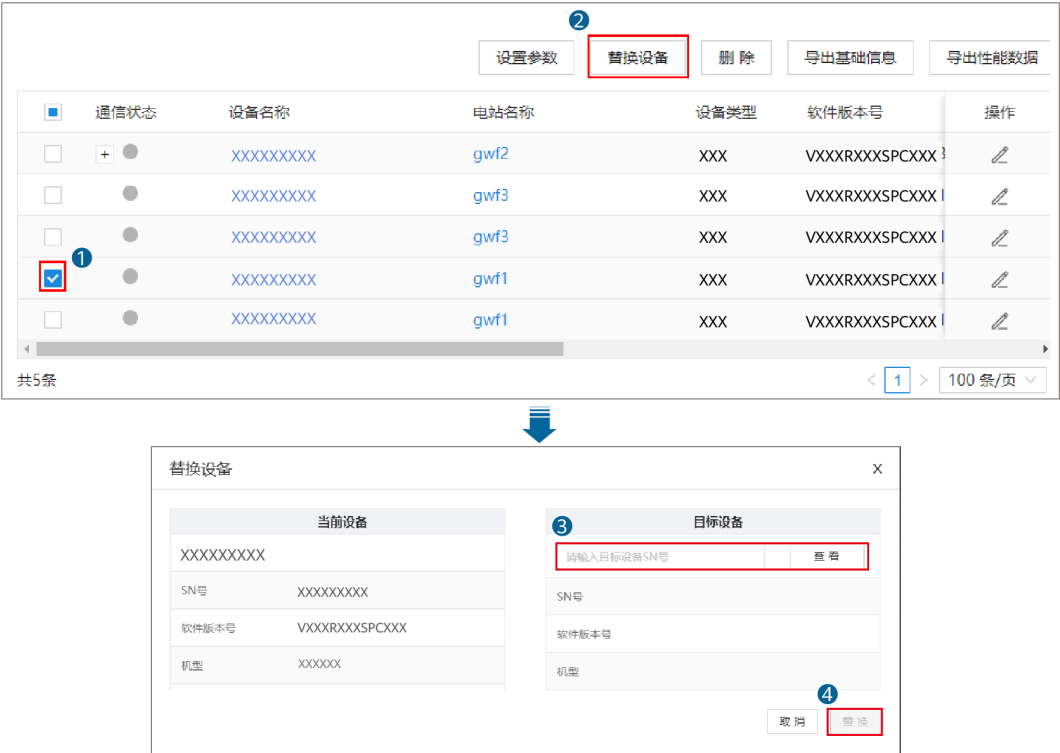

----结束

4.3.2 第三方厂家管理系统

根据第三方厂家管理系统的要求，完成SUN2000的替换设置。

5 SmartLogger3000 替换 SmartLogger3000/SmartLogger2000/ SmartLogger1000A/SmartLogger1000

5.1 SmartLogger 设置

通过 WEB 设置

步骤1 登录WEB，通过“维护 > 系统维护”，导出旧SmartLogger的配置。

图 5-1 配置导出




说明

不同版本SmartLogger配置导出过程中设置参数不同，请根据是界面设置。

步骤2 通过“维护 > 系统维护”，将旧SmartLogger的配置导入新SmartLogger3000。

图 5-2 配置导入

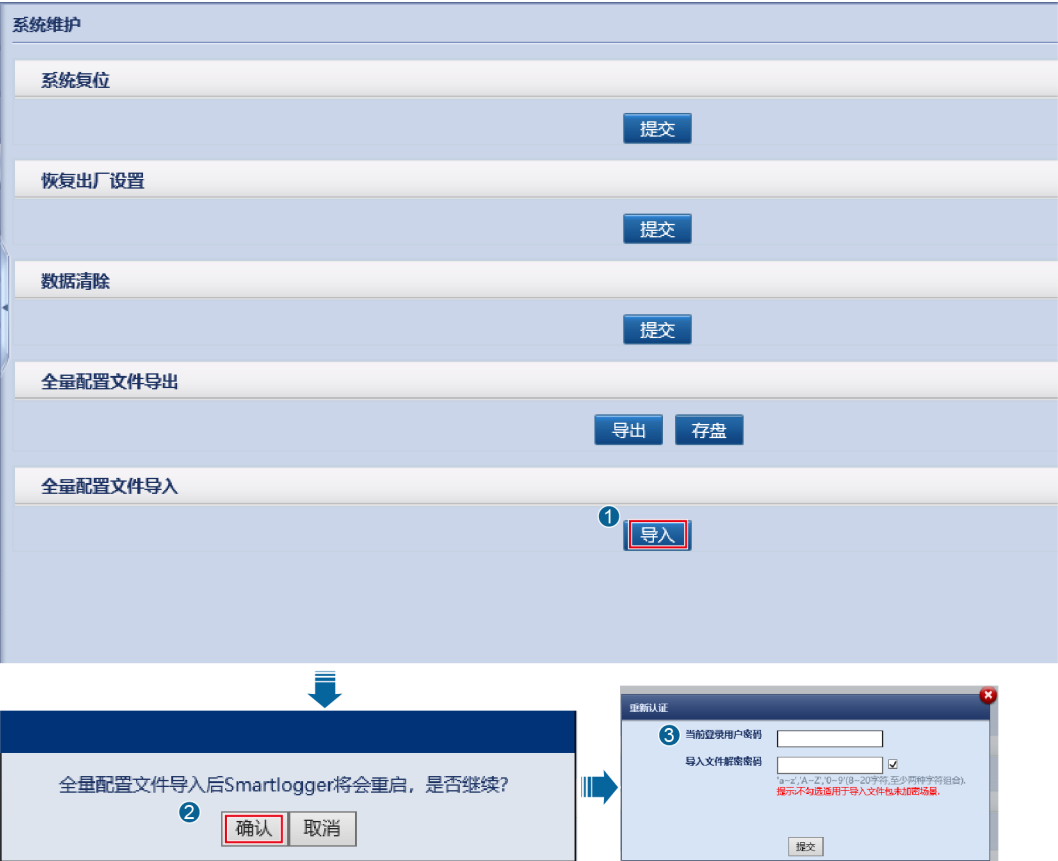

须知

SmartLogger3000替换故障SmartLogger3000场景下，全量配置文件不包含证书相关文件，导入全量配置文件后，如果需要使用第三方证书时，需重新加载。

步骤3 （可选）通过“维护 > 设备管理 > 数据补采”完成逆变器相关信息的补采操作。

说明

SmartLogger3000替换故障SmartLogger2000或SmartLogger1000A场景下，通过SmartLogger2000或SmartLogger1000A导出的全量配置文件不包含逆变器的性能数据和发电量信息，请根据实际需要执行补采操作。

图 5-3 数据补采



----结束

通过 APP 设置

说明

- 配置导出与配置导入操作需通过U盘完成，支持使用SanDisk、Netac或Kingston的U盘，其它U盘未进行兼容性测试，不能保证能够识别。
- SmartLogger3000/SmartLogger2000/SmartLogger1000A可通过APP完成近端维护操作。

步骤1 将U盘插入SmartLogger的USB端口。

步骤2 登录APP，完成导出操作。

图 5-4 SmartLogger3000/SmartLogger2000/SmartLogger1000A 全量文件导出



步骤3 将保存了导出文件的U盘插入新SmartLogger3000的USB端口。

步骤4 登录APP，完成导入操作。

图 5-5 全量文件导入



须知

SmartLogger3000替换故障SmartLogger3000场景下，全量文件不包含证书相关文件，导入全量文件后，如果需要使用第三方证书时，需通过WEB重新加载。

----结束

通过 LCD 设置


说明

- 配置导出与配置导入操作需通过U盘完成，支持使用SanDisk、Netac或Kingston的U盘，其它U盘未进行兼容性测试，不能保证能够识别。
- SmartLogger1000可通过LCD完成近端维护操作。

步骤1 将U盘安装于SmartLogger1000。

步骤2 通过SmartLogger1000的LCD，完成配置导出操作。

图 5-6 SmartLogger1000 配置导出

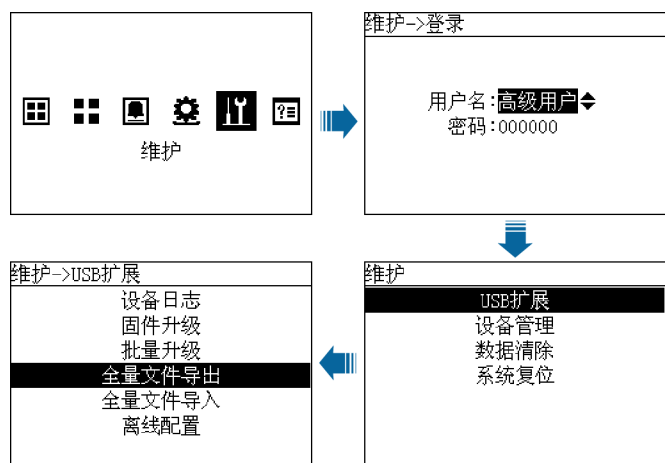

- 步骤3** 将保存了导出文件的U盘插入新SmartLogger3000的USB端口。
- 步骤4** 登录APP，完成导入操作。

图 5-7 全量文件导入



----结束

5.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置

5.2.1 本公司管理系统


- 步骤1** 登录管理系统，进入“设备管理”界面。

图 5-8 设备管理



步骤2 将旧SmartLogger的SN替换成新SmartLogger。

图 5-9 替换设备

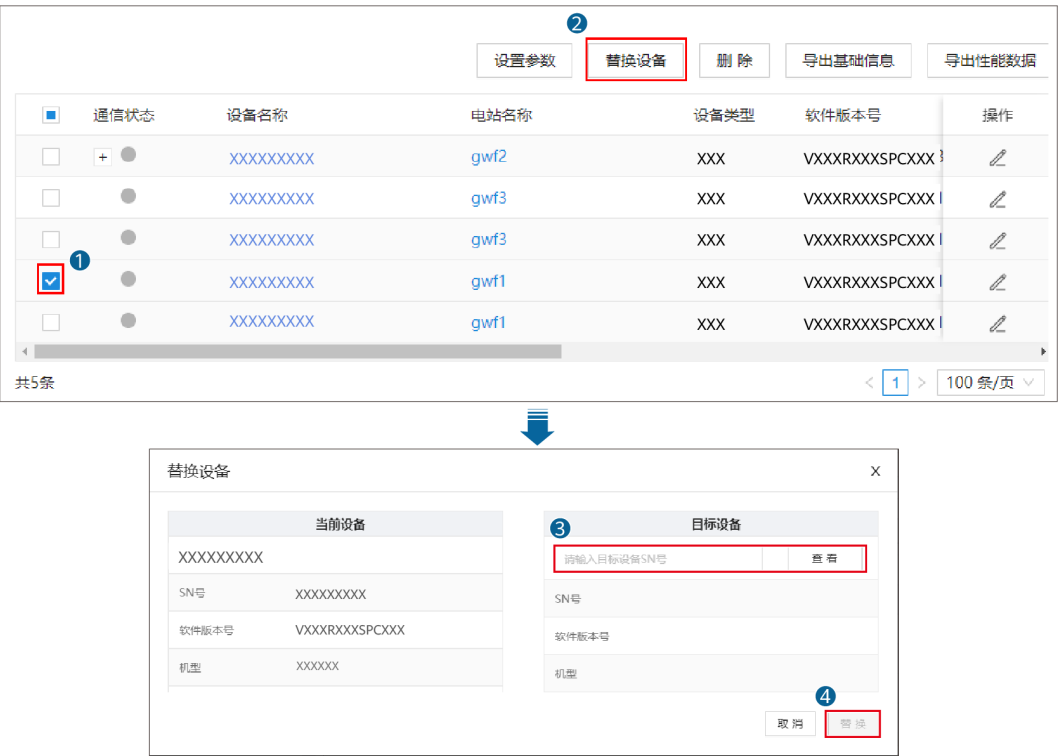

----结束

5.2.2 第三方厂家管理系统

根据第三方厂家管理系统的要求，完成SmartLogger的替换设置。

6 替换 Dongle

6.1 SDongleA-03 替换 SDongleA-03 (4G)

6.1.1 SDongleA-03 设置

- 如果用户选购内置SIM卡的Dongle，直接更换Dongle，无需重新设置。
- 如果用户选购无内置SIM卡的Dongle，使用原SIM卡。使用前，请确认SIM是否已绑定故障Dongle，若绑定，请联系SIM卡运营商解除绑定；若无绑定，可直接使用，无需重新设置。

6.1.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置

6.1.2.1 本公司管理系统


步骤1 登录管理系统，进入“设备管理”界面。

图 6-1 设备管理



步骤2 将Dongle的SN替换成新Dongle。

图 6-2 替换设备

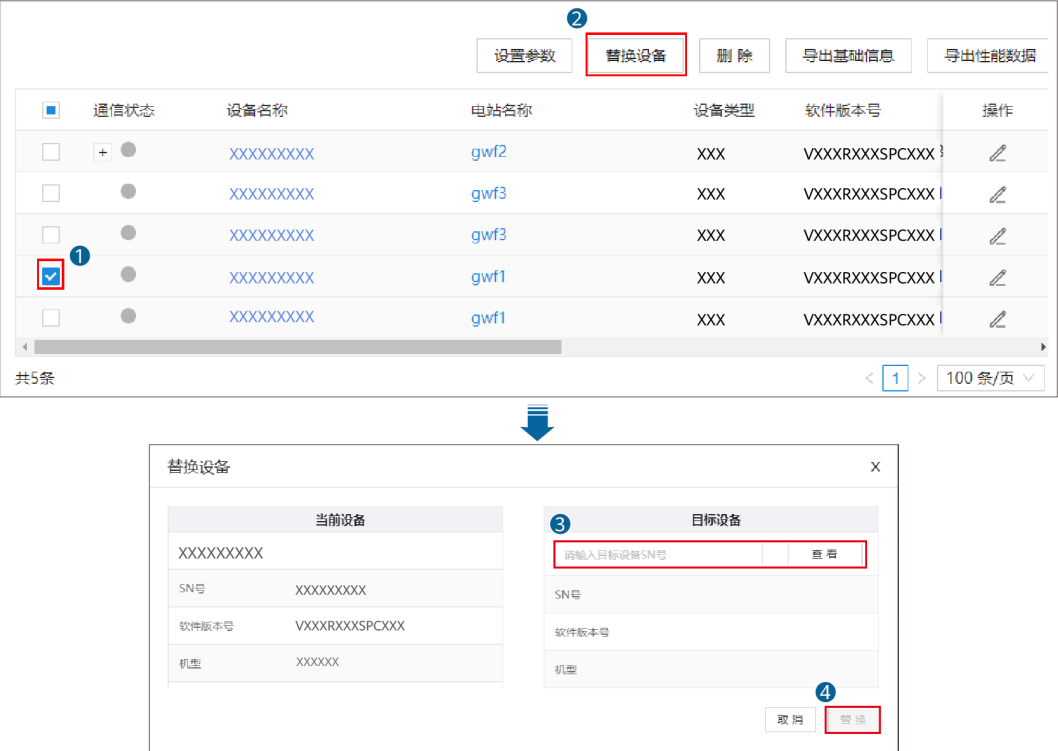

----结束

6.1.2.2 第三方厂家管理系统

根据第三方厂家管理系统的要求，完成Dongle的替换设置。

6.2 SDongleA-05 替换 SDongleA-05（WLAN-FE）

6.2.1 SDongleA-05 设置


前提条件

新Dongle已安装于逆变器，且逆变器已上电。

操作步骤

- 如果用户使用FE通信，则可直接更换Dongle，无需重新设置。
- 如果用户使用WLAN通信，则登录APP，设置无线网络的连接密码。

图 6-3 连接路由器设置

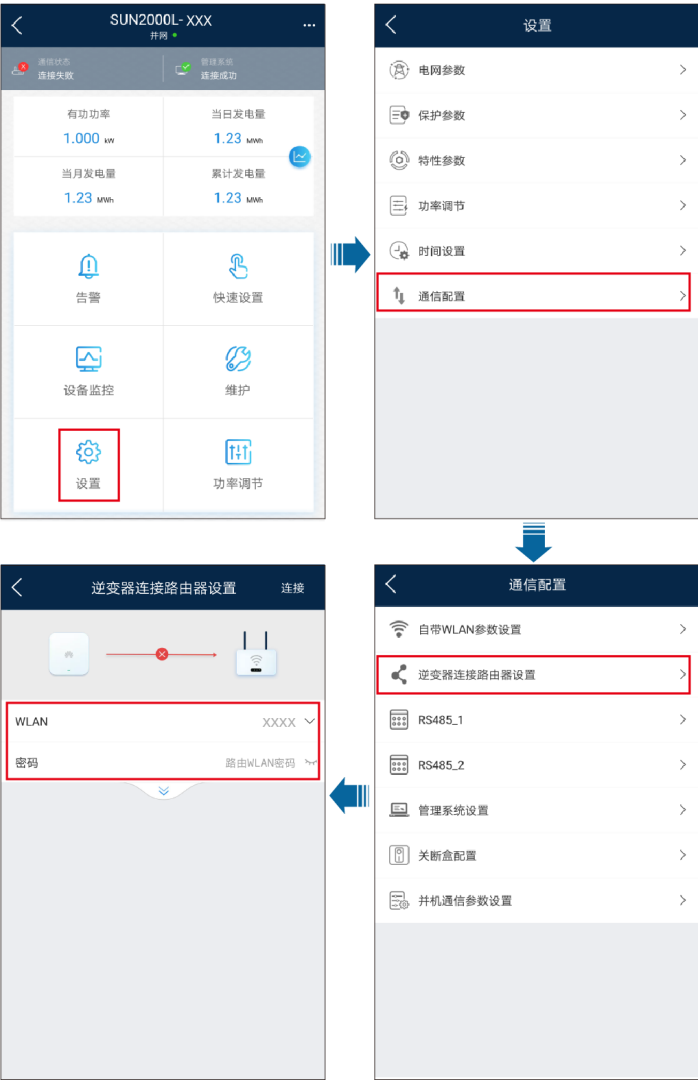

6.2.2 本公司管理系统或第三方厂家管理系统设置

6.2.2.1 本公司管理系统


步骤1 登录管理系统，进入“设备管理”界面。

图 6-4 设备管理



步骤2 将Dongle的SN替换成新Dongle。

图 6-5 替换设备

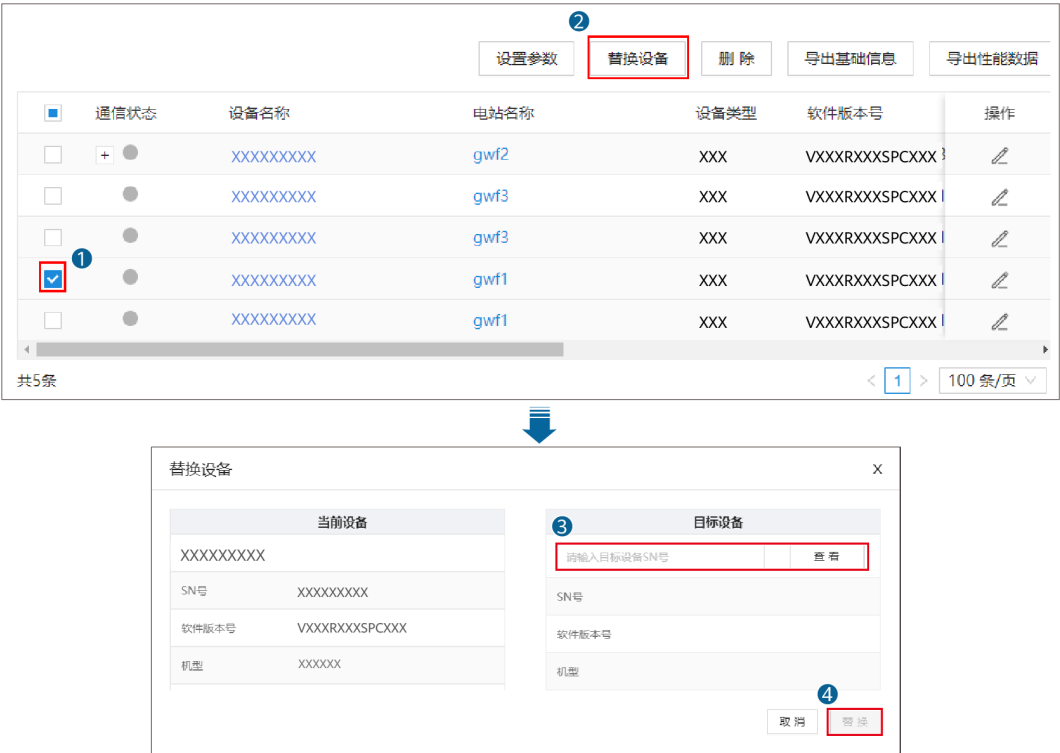

-----结束

6.2.2.2 第三方厂家管理系统

根据第三方厂家管理系统的要求，完成Dongle的替换设置。

A

本文中已停止投放市场型号清单（欧洲区域）

表 A-1 本文中已停止投放市场型号清单（欧洲区域）

本文中已停止投放市场型号清单（欧洲区域）
SDongleA-05（WLAN-FE，02312QMV）
SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0
SDongleA-03-EU

B

缩略语

A

APP	application	应用
-----	-------------	----

I

IP	Internet Protocol	互联网协议
----	-------------------	-------

L

LAN	local area network	局域网
-----	--------------------	-----

LCD	liquid crystal display	液晶显示器
-----	------------------------	-------

P

PC	personal computer	个人计算机
----	-------------------	-------

W

WAN	wide area network	广域网
-----	-------------------	-----