Cableado

Convenciones

Cables:

- Rojo = Poder 3.3 V desde Arduino
- Verde = Tierra desde Arduino

Protoboard

Las protoboards están construidas para que en cada fila, los 5 puntos en las columnas con la etiqueta a-e están conectados eléctricamente dentro de la placa como un solo nodo eléctrico, y lo mismo ocurre con f-j.


Adicionalmente, hay 2 columnas a cada lado de la protoboard; donde cada columna está interconectada entre sí. Convencionalmente, conectamos el voltaje positivo a la columna +, y tierra a la columna -.

A full breadboard guide is available at https://learn.adafruit.com/breadboards-for-beginners/breadboards.


Microcontrolador Arduino

El Arduino Nano 33 BLE sense que usamos tiene 30 pins en total, 15 por cada lado. La guía oficial de cada pin está disponible en https://content.arduino.cc/assets/Pinout-NANOsense_latest.pdf.

Recomendamos ubicar el microcontrolador en la parte superior de la protoboard (C1 a C15 y G1 a G15), con el puerto USB micro hacia arriba.

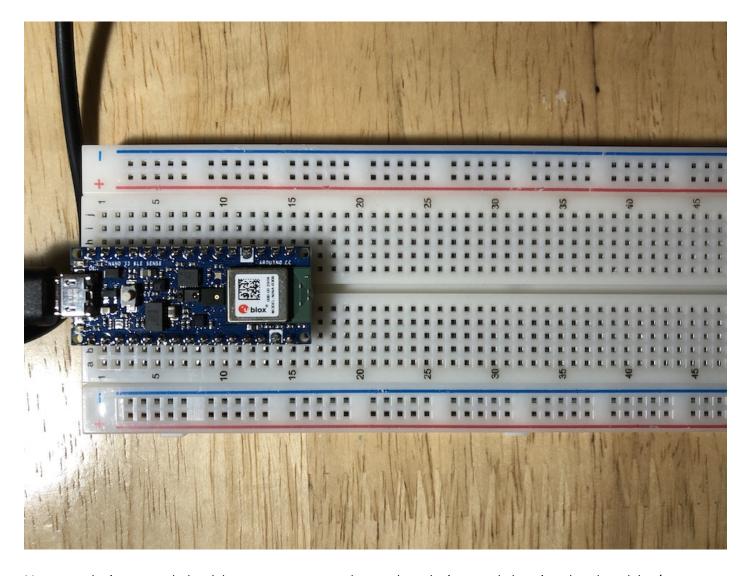

Nota que el microcontrolador debe estar rasante con la protoboard, ninguno de los pines headers debería ser visible.

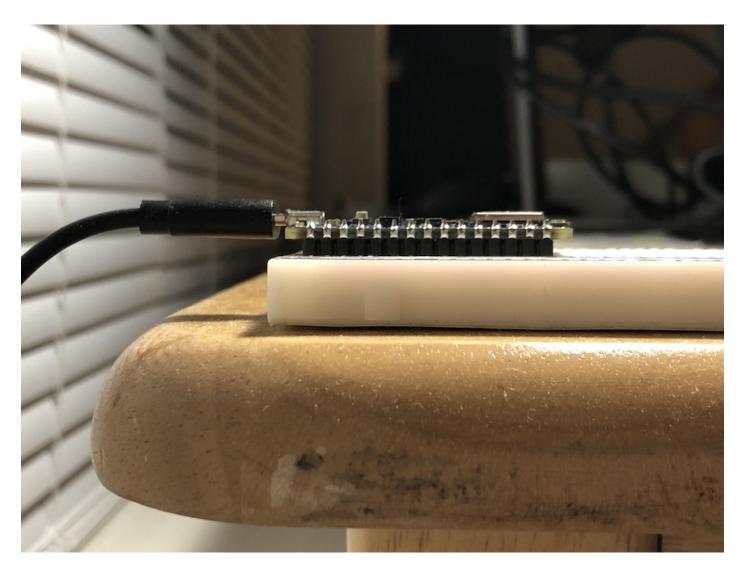

Tu primer ejemplo

Conecta tu microcontrolador Arduino a tu computador con el cable USB y abre el software Arduino IDE.


En la sección de seleccionar la placa (board), selecciona Arduino Nano 33 BLE.




Luego asegúrate que tu puerto seleccionado es tu Arduino, el número es irrelevante, y el texto cambia entre computadores.



Ahora abramos el ejemplo check_serial, incluido con la biblioteca TinyTrainable.

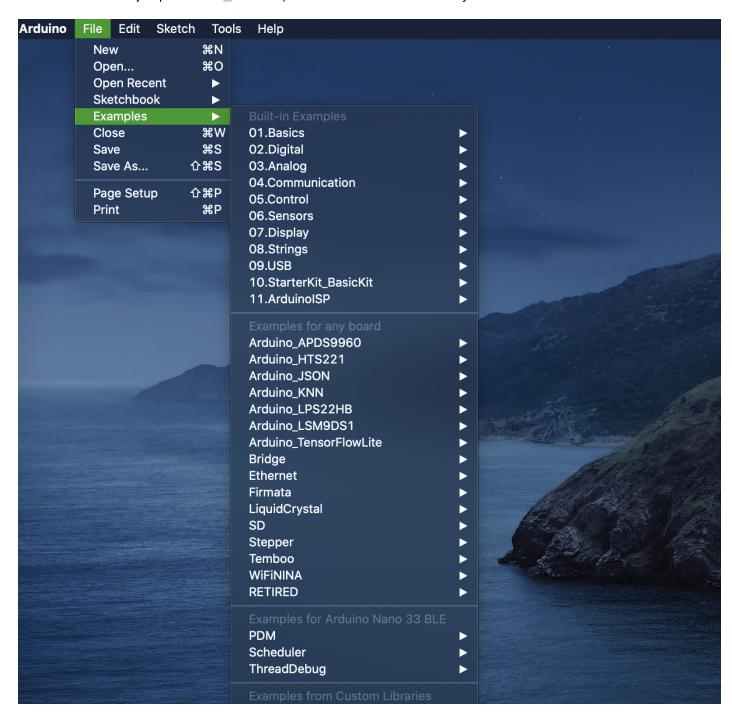

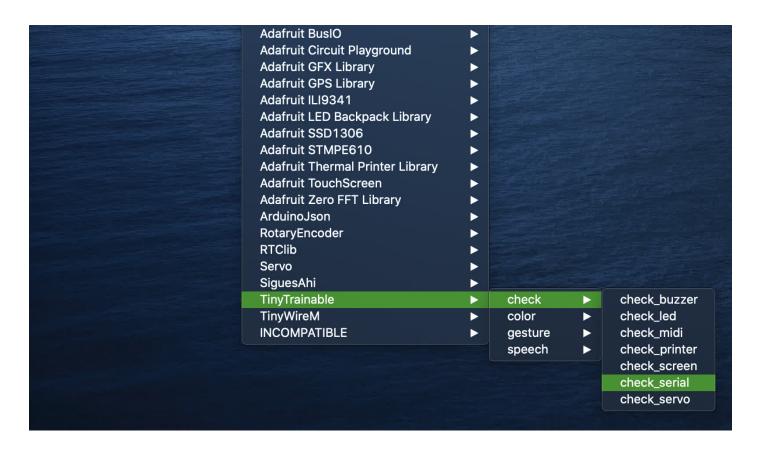

Haz click en la flecha de la derecha para subir tu código (upload), lo que mostrará en la parte inferior de la ventana de la Arduino IDE, un mensaje de compilando bosquejo Compiling sketch.

my i iny . set StateLEDBul Ltin(true);

29

```
30
     delay(pauseTime);
31
     myTiny.setStateLEDBuiltIn(false);
32
     delay(pauseTime);
33
34
     // cycle through the 6 colors of the RGB LED
35
     myTiny.setStateLEDRGB(true, red);
     delay(pauseTime);
36
     my Time cottatal EDDCDCtore anonal.
Compiling sketch...
ResolveLibrary(SPI.h)
 -> candidates: [SPI]
/Users/montoyamoraga/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017g4/bin/arm-r
Alternatives for Adafruit_GFX.h: [Adafruit_GFX_Library@1.10.10]
ResolveLibrary(Adafruit_GFX.h)
 -> candidates: [Adafruit_GFX_Library@1.10.10]
/Users/montoyamoraga/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-r
Alternatives for Adafruit_SSD1306.h: [Adafruit_SSD1306@2.4.5]
ResolveLibrary(Adafruit_SSD1306.h)
    candidates: [Adafruit SSD1306@2 4 5]
```

La compilación puede tomar algunos minutos, y luego de terminar, el mensaje cambiará a subiendo Uploading...

Este proceso es más corto, y después de terminar anunciará que la subida fue realizada Done uploading.

```
35
     myTiny.setStateLEDRGB(true, red);
36
     delay(pauseTime);
     my Time colChatal EDDCDChave
Done uploading.
                                       (108/114 pages)write(addr=0x34,size=0x1000)
 iteBuffer(scr.
 iteBuffer(scr_ad
                                                      write(addr=0x34,size=0x100
 iteBuffer(scr_ad
 riteBuffer(scr
 iteBuffer(scr_c
 riteBuffer(scr_add
                                =] 100% (114/114 pages)
 ne in 18.200 seconds
 set()
```

En la esquina superior derecha de la ventana, haz click en el ícono de lupa para abrir el monitor serial Serial monitor. Asegúrate que la configuración de la parte inferior de la ventana sea la misma en tu computador, y eso es todo!




Acabas de subir tu primer ejemplo a tu Arduino, que ahora está ocupado enviando los mensajes que ves en la pantalla, y también mostrando todas las luces que tiene :)

Outputs

Buzzer

For the next example, check_buzzer, we'll need to install a piezo buzzer. First, notice that the 14th pin on the left side and the 12th pin on the right side are labelled with white paint; this marks ground, also identified on the pinout. Take a wire (preferably green by convention for ground) and connect it from I12 to anywhere on the top righthand negative rail (the upper 25 pins), like this:

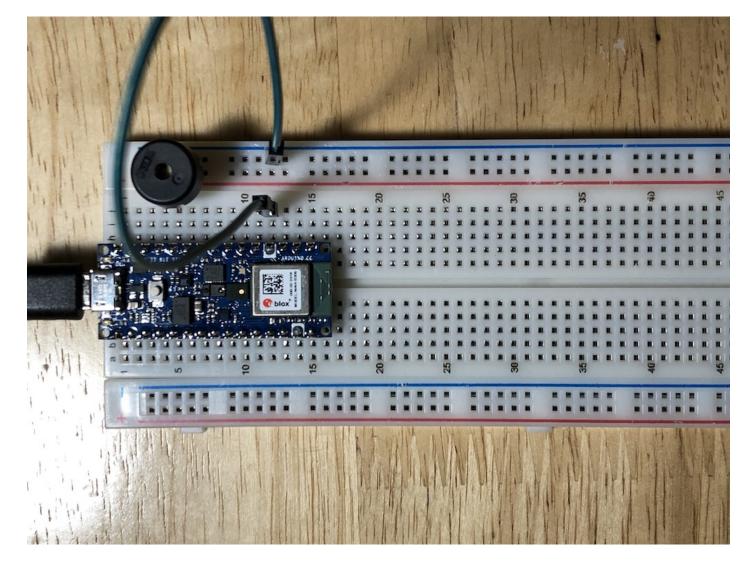

Next, connect one of the legs of the piezo buzzer to the node labelled D8 on the pinout (which should be row 5 on the breadboard). Connect the other leg to the ground rail. Your wiring should look like this:

Installing the piezo buzzer

Now you're good to go! Upload check_buzzer to the microcontroller, open the serial monitor (top right button in the Arduino IDE), and follow the instructions from there!

LED

MIDI

MIDI Din jack

5 pins, only 3 are used.

Printer

We are using a thermal printer from Adafruit.

https://www.adafruit.com/product/2753

It has 5 cables:

VH - red - connect to the power supply 5V - 9V DTR - yellow - connect to GND on the Arduino TX - green - data out of the printer RX - blue - data in to the printer GND - black - connect to GND on the Arduino

We use a power supply, whose ground is connected to the one on the Arduino.

The power supply is 9V, center positive. Here is one available: https://www.adafruit.com/product/276

Serial

With a serial cable into a computer.