Robot & RM Procedure 2016_019

May 16th

2016

Cable replacement in Drag Chain

[Applicable for All machine with Cable Drag Chain Assembly]

Note:

- Cable generally of non-flex (Standard) type which you can't use with Cable Drag Chain Assembly.
- You must **use flex type cables** to be laid in drag chain.

HOW TO EXCHANGE THE CABLE

以下の手順で交換作業を実施ください。
Replacing the cable as described below.

① 走行軸を作業のしやすい位置に動かして下さい。その位置でスライダとベースの間に罫書を引いて下さい。また、教示操作盤で、そのときの走行軸の位置を記録しておいて下さい。
Move the rail unit to the position to work easily, draw the marking-off line, and record the positon of the rail unit with the teach pendant.

② ケーブルをロボット、モータから取外し、ケーブルを固定しているナイロンバンドを外して下さい。
Disassemble the cable from the robot and the motor, and remove the nylon bands fixing the cable.

③ スライダ側のケーブルトラックのフランジを取外し、ケーブルトラックをまっすぐに伸ばしてして下さい。
Disassemle the cable track flange of the slider side, and straighten the cable rack.

④ ケーブルトラックの蓋をあけて下さい。第2.14章参照
Open the cover of the cable track. See the chapter 2.14.

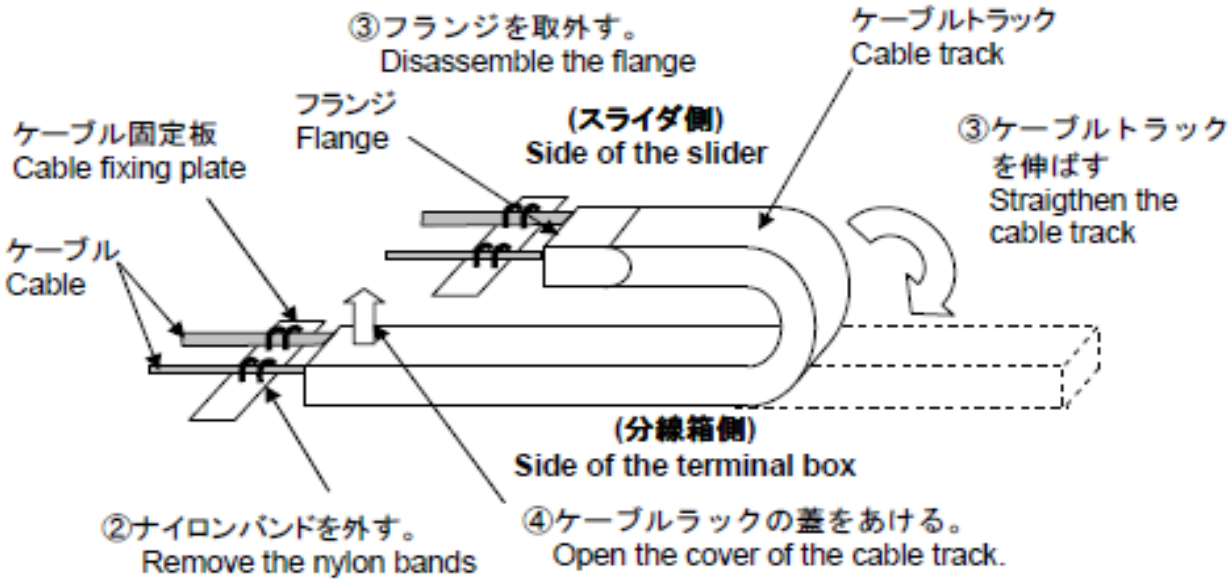

⑤ 台座から分線箱を外し、ケーブルを取外して下さい。
Disassemble the terminal box from the base, and disassemble the cable.

分線箱を外します。
Disassemble the terminal box.

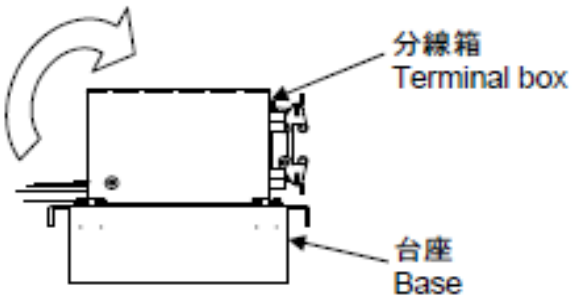

⑥ ケーブルを新しいものと交換して下さい。
Change the cable for a new one.

⑦ ケーブルトラックのフランジを取付けて下さい。
Reassemble the cable track flange.

⑧ スライダ側のケーブル固定板にケーブルをナイロンバンドで固定して下さい。
Fix the cable at the cable fixing plate of the slider side with nylon bands.

⑨ 下図のように、ケーブルをコーナー部がケーブルトラックの内面に接しないようにセットして下さい。
Set the cable not to touch the inside of the cable track at the corner part as following drawing.

良い例
The good example

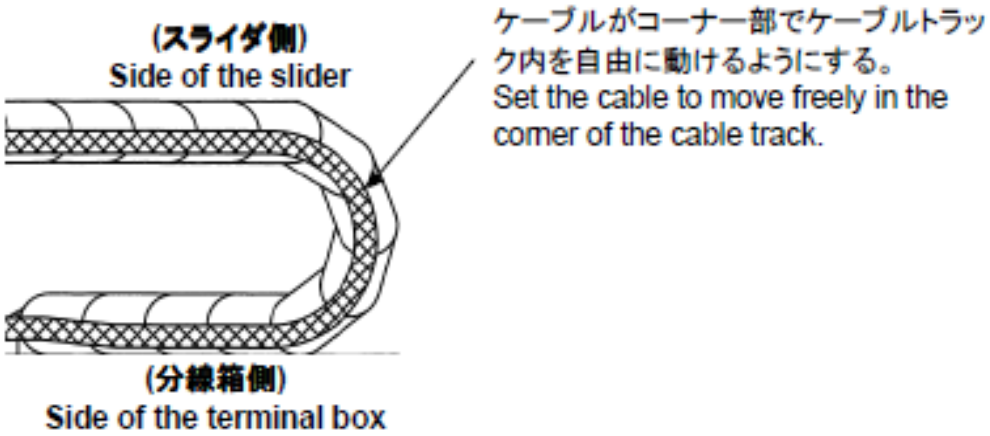

悪い例
The bad example

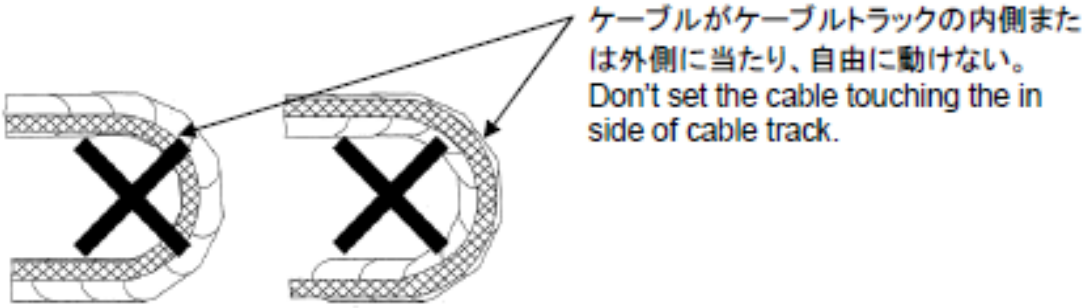

⑩ 分線箱側のケーブル固定板にケーブルをナイロンバンドで固定して下さい。
Fix the cable on the cable fixing plate of the side of the terminal box with nylon bands.

⑪ 分線箱にケーブルを取付けて下さい。
Reassemble the cable to the terminal box.

⑫ ①で引いた罫書がずれていない事を確認し、走行軸の位置が記録した値になるように、1軸マスタリングを行って下さい。罫書がずれていた場合は、走行軸を罫書が合う位置に動かして、マスタリングを行って下さい。マスタリング方法はロボット取説を参照下さい。
Check the marking-off line drawed at ① not to slip, and perform one axis mastering to set the rail unit position to the value recorded. If the line slips, move the rail unit to fit this line, and perform the mastering. See the operating manual of the robot about the mastering method.