

## AUTOBOX® (ABX-3L) ET BOÎTIER DE COMMANDE (CBX-ABX) MANUEL D'UTILISATION



PL 630 REV C (09/2017)

### TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS SUR LE CONSTRUCTEUR	. 3
SPÉCIFICATIONS	
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'USAGE PRÉVU	
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	
DÉCLARATION CE D'INCORPORATION	. 4
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	. 5
FORMATION DE L'OPÉRATEUR	
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES	
DÉFINITIONS D'ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ	
VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION	
MONTAGE DU SYSTÈME – PRÉSENTATION	. 7
POSITIONNEUR LÉGER - PRÉSENTATION	. 8
SÉLECTION DE LA PINCE DU POSITIONNEUR LÉGER	
INSTALLATION DU POSITIONNEUR LÉGER	
ENSEMBLE DE GUIDAGE – PRÉSENTATION	
INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE GUIDAGE	
INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE GUIDAGE SUR LE POSITIONNEUR LÉGER .	
TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L) – PRÉSENTATION	
TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L) – COURROIE	
DE TRANSMISSION	. 15
MONTAGE DU TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L) SUR L'ENSEMBLE DE GUIDAGE	. 16
BOÎTIER DE COMMANDE – PRÉSENTATION	. 17
INSTALLATION DU BOÎTIER DE COMMANDE	. 18
RACCORD D'ALIMENTATION EN AIR DU BOÎTIER DE COMMANDE	. 19
MONTAGE DU BOÎTIER DE COMMANDE SUR LE TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L)	. 20
FONCTIONNEMENT21	
TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L) – PORTES ET GOUPILLES	. 21
INSERTION DE LA VIROLE, DU FLEXIBLE ET INSTALLATION DE LA BUTÉE	
DE FLEXIBLEBOÎTIER DE COMMANDE ET FLEXIBLE HAUTE PRESSION	
ESSAI DE FONCTIONNEMENT, PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT ET	. 23
PINCE DE FLEXIBLE	. 24
ENTRETIEN ET STOCKAGE, TRANSPORT ET MANUTENTION	25
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA COURROIE ABX-3L	26
SCHÉMAS DES PIÈCES DÉTACHÉES	27
PRÉSENTATION DES ACCESSOIRES ABX-3L	43
CONDITIONS GÉNÉRALES	44
INFORMATIONS DE GARANTIE	45

#### INFORMATIONS SUR LE CONSTRUCTEUR

StoneAge Inc.

466 S. Skylane Drive

Durango, CO 81303, États-Unis Téléphone: +1 970-259-2869 Numéro gratuit: +1 866-795-1586

www.stoneagetools.com

StoneAge Europe

Unit 2, Britannia Business Centre

Britannia Way Malvern WR14 1GZ

Royaume-Uni

Téléphone: +44 (0) 1684 892065

Ce manuel doit être utilisé conformément à toutes les lois nationales applicables. Le manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et doit être conservé pour référence jusqu'au démontage définitif de la machine, selon la ou les lois nationales applicables.

#### **SPÉCIFICATIONS**

Tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) - poids :

Tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) – dimensions :

Vitesse d'avancement maximale (selon l'application et la dimension

Vitesse d'avancement minimale (selon l'application et la dimension de flexible):

Force de poussée/traction maximale :

Force de poussée/traction minimale :

Accès par trou d'homme: Positionneur léger - poids :

Poids de l'ensemble de guidage à haute visibilité :

Plage de réglage de pas (triple) : Plage de réglage de pas (double) : Boîtier de commande – poids : Consommation d'air maximale:

Pression maximale d'alimentation en air :

Pression de fonctionnement du système :

Plage de température d'utilisation recommandée :

22 kg boîtier AUTOBOX® (ABX-3L) seulement

211 mm de large x 208 mm de haut x 429 mm de long

914 mm/s

8 mm/s

68 kg, 23 kg par lance 7 kg, 2 kg par lance

457 mm

54,4 kg (Avec rails de 1,8 m, chariots suiveurs horizontal et vertical et 4 pinces)

4 kg avec tubes de guidage, 3 kg sans tube de guidage

16 mm-64 mm 16 mm-127 mm

22 kg (Inclut le boîtier de commande, le FRL et le socle)

85 m3/h sous 7,0 bar

8.6 bar 7.0 bar

-29 °C à 60 °C

#### DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'USAGE PRÉVU

Le système de base AUTOBOX® ABX-3L est constitué d'un tracteur de flexible, d'un boîtier de commande, d'un ensemble de guidage et d'un positionneur léger. Plusieurs accessoires sont disponibles pour optimiser l'utilisation du système pour des applications particulières de nettoyage de tubes. Ces accessoires sont notamment le confinement de flexible, le kit Fin-Fan et le système Autostroke.

Ce système a été conçu pour les applications de nettoyage de tubes d'échangeur de chaleur "mains libres". Il est recommandé de l'utiliser avec la gamme StoneAge® Banshee d'outils tournants de décapage à l'eau sous pression.

Le système AUTOBOX® ABX-3L a été conçu pour recevoir simultanément jusqu'à trois lances flexibles de dimension allant de 3/2 à 8/4, adaptées aux modèle Banshee de dimension appropriée BN 9.5, BN13, BN15 ou BN18.

Le tracteur utilise une courroie synchrone renforcée avec un capot durable en polyuréthane pour réguler l'avance ou le retrait des flexibles et des outils Banshee à l'intérieur des tubes.

L'ensemble de guidage assure une protection antiretrait et un réglage précis du pas des tubes.

Le positionneur léger peut se monter sur une grande diversité de faisceaux de tubes d'échangeur de chaleur et dispose d'entraînements pneumatiques horizontaux et verticaux.

Le boîtier de commande petit et léger met l'accent sur l'ergonomie. Le système AUTOBOX® ABX-3L a été conçu en visant la simplicité, la légèreté des composants, la durabilité et la fiabilité. Il peut être facilement transporté sur le chantier et mis en place en quelques minutes.

#### **CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES:**

#### Tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L)

- Courroie de transmission renforcée de 75 mm de large avec renforts de tension en acier
- La courroie de transmission a un capot durable en polyuréthane pour assurer la traction dans toutes les conditions d'utilisation
- Peut utiliser toute dimension de flexible de 3/2 à 8/4 sans aucun changement de composant.
- Architecture légère et compacte
- Utilisable dans les applications à lance triple, double ou simple
- Fixation par attache rapide à l'ensemble de guidage
- Portes latérales sur charnière pour faciliter l'accès à la courroie et aux éléments de transmission
- Commandes indépendantes de vitesse avant/arrière

#### Boîtier de commande (CB-ABX-3L)

- · Conception légère et compacte, ergonomique, avec support portable et ensemble filtre-régulateur-huileur
- · Commandes du tracteur : avance/recul du flexible, sélecteur de pression du moteur d'alimentation (nombre de flexibles plus sélection haute/moyenne/basse) et pression de pince
- Commandes du positionneur : gauche/droite et haut/bas
- Interrupteur de commande de décharge pneumatique

#### Ensemble de guidage (ABX-301)

- Architecture compacte et légère
- Commande par bouton rotatif pour réglage précis du pas
- Changement rapide des tubes de guidage
- Viroles de butée de flexible inox 17-4

#### Positionneur léger (LWP-500)

- · Architecture modulaire légère
- · Chariots de transmission à fixation rapide
- Utilise un rail à caisson de 6 mm
- Moteurs pneumatiques en acier inoxydable
- · Large choix d'options de fixation par pince et par vis



#### DÉCLARATION CE D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINE

Nous: StoneAge, Inc. 466 South Skylane Drive Durango, CO 81303, États-Unis

Déclarons que cette "quasi-machine" fournie avec cette déclaration :

Matériel: Tracteur de flexible AUTOBOX®

Nom du modèle : ABX-3L est conforme aux directives suivantes ; et

- est conçue et fabriquée exclusivement comme composant non fonctionnel à incorporer dans une machine à assembler ;
- ne doit pas être mise en service dans la Communauté Européenne ("CE") sans que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme à la Directive Machines et à toutes les autres directives CE applicables ; et
- est conçue et fabriquée pour respecter les exigences essentielles d'hygiène et sécurité 2006/42/CE de la Directives Machines et les parties correspondantes des spécifications suivantes :

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque

Nous déclarons par la présente que l'équipement identifié ci-dessus a été testé et constaté conforme aux sections pertinentes des spécifications et directives mentionnées ci-dessus.

Date \_ 10/20/2016

StoneAge Europe
Unit 2, Britannia Business Centre
Britannia Way
Malvern WR14 1GZ
Royaume-Uni

Le dossier technique pour le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) est géré par : StoneAge, Inc. 466 South Skylane Drive Durango, CO 81303, États-Unis



#### **AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

#### FORMATION DE L'OPÉRATEUR

Les responsables, supérieurs et opérateurs DOIVENT être formés à la prise de conscience d'hygiène et sécurité des nettoyages à haute pression et conserver un exemplaire du Code de pratique WJA (Water Jetting Association) ou équivalent (voir www.waterjetting.org.uk).

Les opérateurs DOIVENT être formés à l'identification et à la compréhension de toutes les normes applicables pour l'équipement fourni. Les opérateurs doivent être formés aux techniques de manutention manuelles pour éviter des blessures.

StoneAge a conçu et fabriqué cet équipement en prenant en compte tous les dangers associés à son utilisation. StoneAge a évalué ces risques et a intégré des caractéristiques de sécurité dans la conception. StoneAge n'acceptera **AUCUNE** responsabilité pour les conséquences d'une utilisation abusive.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR/
UTILISATEUR d'effectuer une évaluation des risques spécifiques
du travail avant l'utilisation. L'évaluation des risques spécifiques du
travail DOIT être répétée pour chaque différence d'installation, de
matériau et d'emplacement.

L'évaluation des risques DOIT être conforme à la législation, notamment le Health and Safety at Work Act 1974 et autres législations d'hygiène et sécurité applicables.

Les opérateurs DOIVENT lire, comprendre et respecter les exigences d'exploitation et de formation (Section 7.0) des pratiques recommandées par le guide WJTA-IMCA pour l'utilisation d'équipements de nettoyage à haute pression, ou équivalent.

Les opérateurs DOIVENT lire, comprendre et respecter les Avertissements, Informations de sécurité, Instructions de montage, d'installation, de raccordement, d'utilisation, de transport, de manutention, de stockage et d'entretien détaillés dans ce manuel.

L'évaluation des risques DOIT prendre en compte les dangers potentiels présentés par les matériaux ou les substances et notamment :

- Aérosols
- · Agents biologiques et microbiologiques (virus ou bactéries)
- Matériaux combustibles
- Poussières
- Explosion
- Fibres
- Substances inflammables
- Fluides
- Fumées
- Gaz
- Brouillards
- · Agents oxydants

#### **ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES**

L'utilisation d'équipement de protection individuelle (EPI) dépend de la pression de travail de l'eau et de l'application de nettoyage. Les responsables, supérieurs et opérateurs DOIVENT effectuer une évaluation des risques spécifiques du travail pour connaître les besoins exacts en EPI. Voir la section 6 Équipements de protection du personnel des pratiques recommandées WJTA-IMCA pour l'utilisation d'équipements de nettoyage à haute pression pour en savoir plus.

Hygiène – On recommande aux opérateurs de un lavage soigneux après toutes les opérations de nettoyage par eau sous pression pour éliminer tout résidu de projection pouvant contenir des traces de substances nocives.

Premiers secours – Les utilisateurs DOIVENT disposer sur le site d'utilisation d'installations de premiers secours adaptées.

Ne pas utiliser

avec la porte

ouverte.

#### DÉFINITIONS D'ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) est susceptible de causer des blessures graves si les doigts, les cheveux ou les vêtements sont pris entre les rouleaux de flexible ou les courroies de transmission Bien lire les étiquettes de happement des mains près des rouleaux.

NE PAS UTILISER AVEC LES PORTES OUVERTES. ASSUREZ-VOUS QUE LES QUATRE GOUPILLES DE PORTE SONT BIEN EN PLACE AVANT L'UTILISATION.

#### Les EPI peuvent inclure :

- Protection des yeux : Visière faciale complète
- Protection des pieds: Chaussures de sécurité antidérapantes, imperméables, avec embout en acier ou Kevlar<sup>®</sup>
- Protection des mains : Gants imperméables
- Protection des oreilles: Protection auditive pour un minimum de 85 dBA
- Protection de la tête : Casque pouvant recevoir une visière de protection du visage complète et une protection auditive
- **Protection du corps :** Vêtements imperméables multicouches homologués pour le nettoyage à haute pression
- Protection du flexible : Enveloppe pour flexible
- **Protection respiratoire :** Peut être nécessaire ; consultez l'évaluation des risques spécifiques du travail

La pression d'air maximale en fonctionnement est de 7,0 bar.
Ne jamais dépasser la pression d'alimentation de 8,6 bar. Le dépassement de la pression d'alimentation de 8,6 bar peut causer des blessures à l'opérateur ou endommager l'équipement.

#### **ATTENTION**

La pression d'air d'alimentation ne doit pas dépasser 8,6 bar.

Réglez la pression du système à 7,0 bar maxi.



#### **AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

#### **AAVERTISSEMENT**

L'utilisation de cet équipement est potentiellement dangereuse. Des précautions DOIVENT être prises avant et pendant l'utilisation de la machine et de l'outil à haute pression d'eau. Veuillez lire et respecter toutes ces instructions en plus des directives du livret pratique recommandé WJTA, disponible en ligne à l'adresse www.wjta.org. Tout écart par rapport aux instructions de sécurité et aux pratiques recommandées peut conduire à des blessures graves voire mortelles.


- Ne pas dépasser la pression de fonctionnement maximale spécifiée pour un composant dans un système.
- Les alentours immédiats de la zone de travail DOIVENT être délimités pour maintenir à l'écart les personnes non formées.
- Contrôler l'équipement pour détecter tout symptôme visible de détérioration, de dommages ou de montage incorrect. Ne pas utiliser un appareil endommagé avant réparation.
- Assurez-vous que tous les raccords filetés sont bien serrés et sans fuite.
- Les utilisateurs du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L)
   DOIVENT être formés ou avoir l'expérience de l'utilisation et
   de l'application des technologies et du nettoyage à haute
   pression, ainsi que de toutes les mesures de sécurité associées,
   selon les pratiques recommandées par WJTA pour l'utilisation
   d'équipements de nettoyage à haute pression.
- Le positionneur léger doit être correctement fixé au faisceau de tubes, l'ensemble de guidage et le tracteur doivent être fixés au positionneur léger avant l'utilisation.
- Un dispositif antiretour (back-out preventer) DOIT être utilisé à tout moment. Le dispositif antiretour est la virole de butée de flexible située dans l'ensemble de guidage de flexible. StoneAge propose plusieurs dimensions de viroles de butée de flexible. Le guide de référence de dimension de virole se trouve sur l'ensemble de guidage de flexible.
- Le boîtier de commande devrait être positionné en lieu sûr là où l'opérateur a une bonne visibilité de l'outil pénétrant dans les tubes de l'échangeur. Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) et le boîtier de commande DOIVENT être supervisés à tout moment et ne doivent jamais être laissés sans surveillance.
- Ne relâchez pas à fond la pince de flexible (en réduisant la pression à zéro) pendant le fonctionnement, sinon le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) libère le flexible et peut causer un emballement dangereux du flexible, pouvant conduire à des blessures graves voire mortelles.
- Coupez toujours les sources d'énergie du système avant d'ouvrir la porte pour intervention ou remplacement de pièces. Le nonrespect de cette précaution peut conduire à des blessures graves voire mortelles.
- Pour déplacer le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L), levez avec précaution pour éviter les blessures.
- N'utilisez pas le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) tant que l'une ou l'autre porte latérale est ouverte.

#### **VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION**

Consultez les pratiques recommandées pour l'utilisation d'équipements de nettoyage à haute pression du WJTA-IMCA, ou le code de pratique de WJA (Water Jetting Association) pour des informations de sécurité complémentaires.

- Effectuez une évaluation des risques spécifiques du travail et prenez les mesures en conséquence.
- Respectez toutes les procédures de sécurité spécifiques du site.
- Assurez-vous que la zone de projection d'eau est correctement délimitée par des barrières et que des panneaux d'avertissement sont affichés.
- Assurez-vous que le lieu de travail est débarrassé de tous les objets non nécessaires (par exemple pièces détachées, flexibles, outils).
- Assurez-vous que tous les opérateurs utilisent l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Vérifiez que tous les flexibles pneumatiques sont raccordés correctement et étanches.
- Vérifiez le bon état de tous les flexibles, lances et accessoires avant l'utilisation. N'utilisez pas d'éléments endommagés. Seuls les flexibles de haute qualité prévus pour les applications de décapage à haute pression doivent être utilisés comme flexibles haute pression.
- Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords filetés à haute pression.
- \*\*Asssurez-vous qu'un dispositif antiretrait (back-out preventer), des systèmes anticoup de fouet (retenues de flexible) et la virole de butée adaptée au flexible sont installés et mis en place correctement. Ils doivent être vérifiés, fixés, testés et leur fonctionnement vérifié avant l'utilisation à haute pression.\*\*
- Assurez-vous que les portes du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) sont fermées et bien verrouillées.
- Vérifiez le fonctionnement du boîtier de commande avant d'utiliser le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) avec de l'eau à haute pression, pour vérifier que les vannes de commande déplacent le flexible dans le sens voulu, que la vanne de décharge et la pince de flexible fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que les opérateurs ne tentent jamais de brancher, débrancher ou resserrer des flexibles, des adaptateurs ou des accessoires tant que la pompe à haute pression fonctionne.
- Assurez-vous qu'il n'y a personne dans la zone de projection d'eau.


#### ENSEMBLE TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L), POSITIONNEUR LÉGER; ENSEMBLE DE GUIDAGE ET BOÎTIER DE COMMANDE

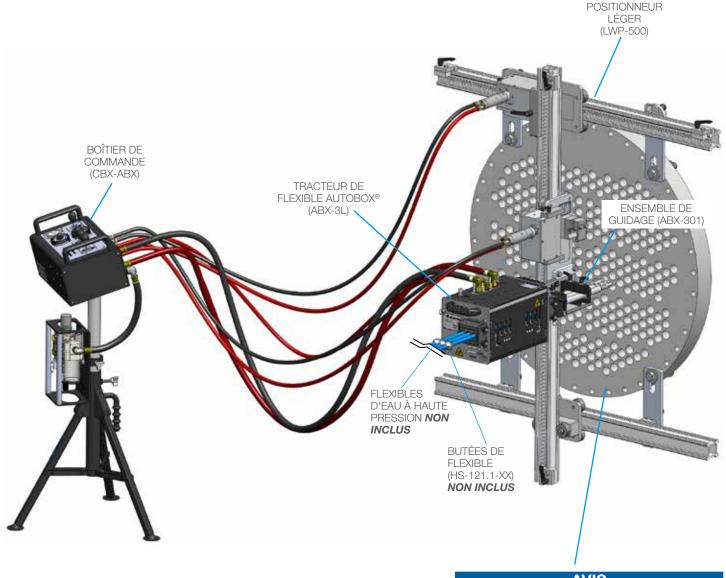

#### **AVIS**

Face du faisceau de tubes de l'échangeur de chaleur, présenté pour la représentation graphique seulement. NON livré dans l'ensemble.

#### **POSITIONNEUR LÉGER - PRÉSENTATION**

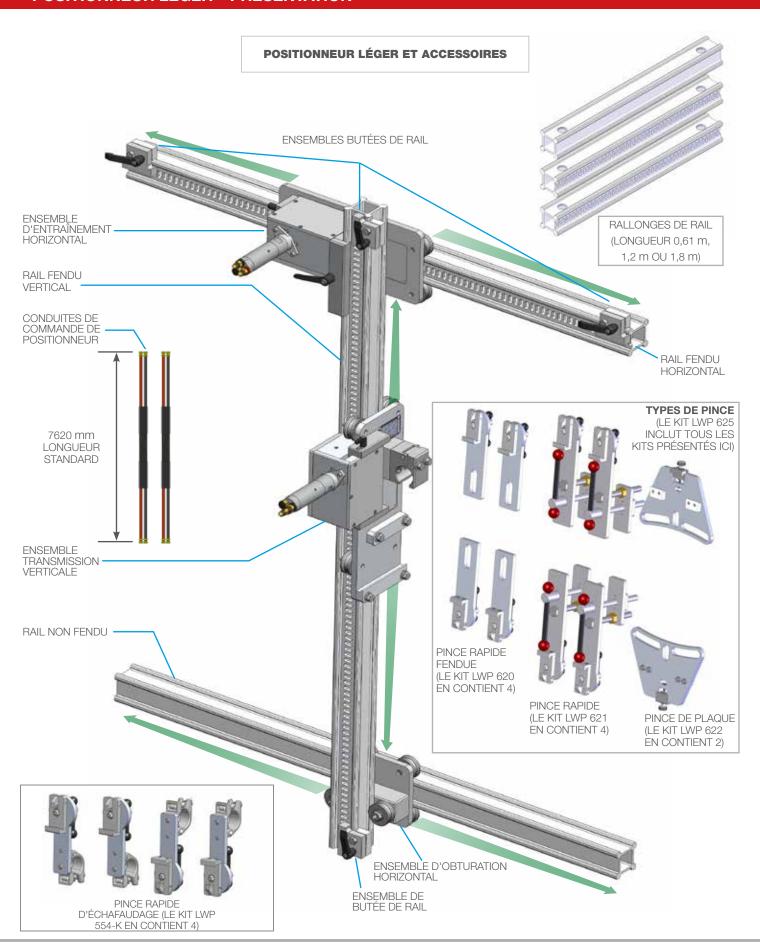

#### SÉLECTION DE LA PINCE DU POSITIONNEUR LÉGER

LA SÉLECTION DE PINCE dépend de la géométrie de l'échangeur de chaleur, des trous de vis, de leur espacement, ainsi que l'accessibilité à bride.

**LES PINCES RAPIDES (LWP 518)** s'utilisent avec les brides d'échangeur de chaleur qui offrent une surface de bridage robuste ou si les trous de bride sont inaccessibles. Alignez les pinces sur la surface de la bride pour optimiser l'engagement de la bride sur les pinces. (Figure 1)





LES PINCES RAPIDES FENDUES (LWP 552) ET PINCES DE PLAQUE (LWP 519) s'utilisent avec les brides d'échangeur de chaleur dont les trous de vis sont facilement accessibles. Utilisez des pinces rapides ou des pinces de plaque, selon l'espacement de l'ensemble de trous. (Figures 1 et 3)









LES PINCES RAPIDES D'ÉCHAFAUDAGE (LWP 554) s'utilisent avec un échaudage dans les cas où il n'y a pas moyen de pincer directement l'échangeur de chaleur. (Figure 4)





FIGURE 4


#### INSTALLATION DU POSITIONNEUR LÉGER


#### INSTALLATION PAS À PAS DU POSITIONNEUR LÉGER


 Montez les pinces de positionneur de cadre appropriées sur le faisceau de tubes comme indiqué page précédente. (Présenté sur la Figure 1 avec des pinces rapides fendues) Les pinces de positionneurs devraient être alignées horizontalement sur la direction des rangées de tubes. (Figure 1)


#### **AVIS**


Face du faisceau de tubes de l'échangeur de chaleur, présenté pour la représentation graphique seulement. NON livré dans l'ensemble.

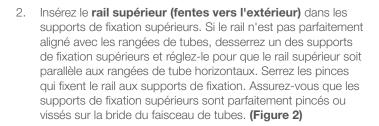


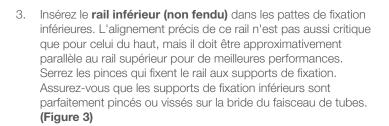


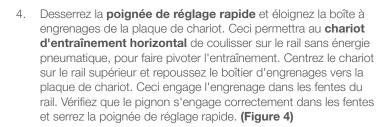

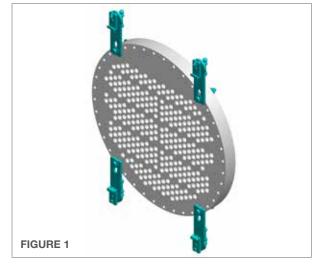

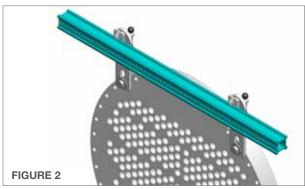


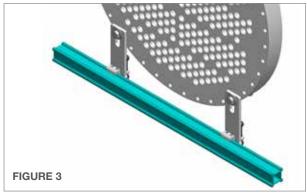

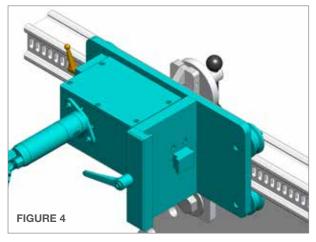

 Glissez le chariot suiveur sur le rail inférieur non fendu. (Figure 5)

Desserrez la **grande poignée réglable** de la pince de rail vertical. Alignez le chariot suiveur avec la pince de rail vertical sur le chariot horizontal. Posez le **rail vertical** (**fentes vers l'extérieur**) en le descendant à travers la pince du chariot horizontal et entre les rouleaux du chariot suiveur. Réglez la position du rail vertical selon les besoins et serrez la pince sur le chariot horizontal en serrant la grande poignée réglable. (**Figure 6**)

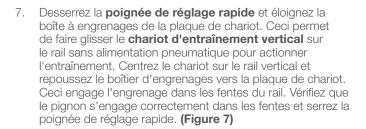


8. Posez les quatre **butées de rail** aux deux extrémités du rail supérieur fendu horizontal et aux deux extrémité du rail fendu vertical. **(Figure 8)** 


#### **AVIS**


Vérifiez que les pattes de fixation et les pinces de rail sont parfaitement serrées, que les chariots d'entraînement sont bien engagés et que les poignées réglables sont serrées.


#### **AATTENTION**

Ne desserrez jamais le boitier d'engrenages vertical après la pose de l'ensemble de guidage et du tracteur, car ceci pourrait conduire à une chute verticale du chariot. Cela pourrait causer des dommages à l'équipement ou des blessures.

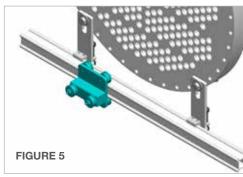

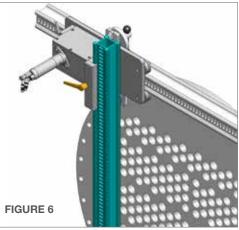

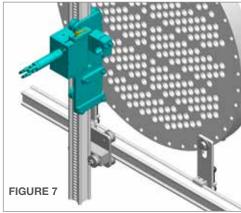

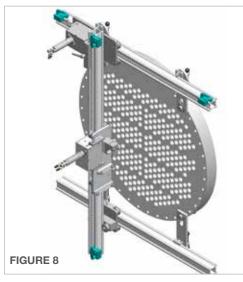

#### **ENSEMBLE DE GUIDAGE DE FLEXIBLE - PRÉSENTATION**

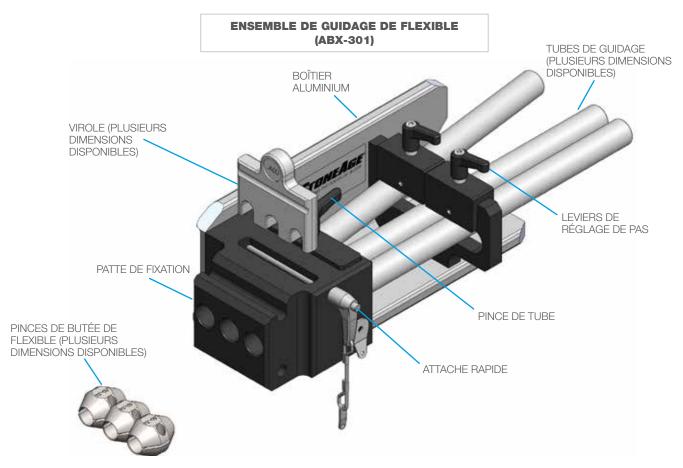


	TABLEAU DE RÉFÉRENCES DE VIROLE ET DE BUTÉE DE FLEXIBLE STONEAGE (SA)					
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE FLEXIBLE	SPIR STAR	PARKER	DIMENSION DE VIROLE	RÉFÉRENCE DE VIROLE	DIMENSION DE BUTÉE DE FLEXIBLE	RÉFÉRENCE DE BUTÉE DE FLEXIBLE
	3/2	2240D-02	7,5 mm	ABX 171-297	7-9 mm	HS 121-27-34
7 mm-10 mm	3/4, 4/2	2240D-025, 2440D-02	8,3 mm	ABX 171-328	7-9 mm	HS 121-27-34
	3/6, 5/2	2240D-03	10,3 mm	ABX 171-406	9-11 mm	HS 121-34-42
	4/4	2448D-025	11,1 mm	ABX 171-438	9-11 mm	HS 121-34-42
	4/6, 5/4, 6/2	2240D-04	11,7 mm	ABX 171-460	11-13 mm	HS 121-42-50
11 mm-13 mm		2640D-025 2740D-025	12,3 mm	ABX 171-484	11-13 mm	HS 121-42-50
	6/4	2440D-04	13,1 mm	ABX 171-516	13-14 mm	HS 121-50-56
	5/6, 8/2	2240D-05, 2740D-03	13,9 mm	ABX 171-547	13-14 mm	HS 121-50-56
13 mm-16 mm	5/6H, 8/4		15,1 mm	ABX 171-594	14-16 mm	HS 121-56-61
		2440D-05	15,9 mm	ABX 171-625	14-16 mm	HS 121-56-61

TABLEAU DE RÉFÉRENCES DE TUBE DE GUIDAGE STONEAGE (SA)				
TUBE DE GUIDAGE	BANSHEE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR, LONGUEUR		
ABX 115-12	BN9.5	11,7 mm, 318 mm		
ABX 115-36	BN9.5	11,7 mm, 914 mm		
ABX 116-12	BN13	13,9 mm, 318 mm		
ABX 116-36	BN13	13,9 mm, 914 mm		
ABX 117-12	BN15	17,1 mm, 318 mm		
ABX 117-36	BN15	17,1 mm, 914 mm		
ABX 119-12	BN18	18,9 mm, 318 mm		
ABX 119-36	BN18	18,9 mm, 914 mm		

\*EN OPTION ABX 140-XX PINCES ANTITORSIONS DE TUBE DE GUIDAGE



CONÇUE POUR MAINTENIR L'ALIGNEMENT DU PAS ENTRE LES TUBES DE GUIDAGE LONGS

VOIR LES PAGES "SCHÉMAS DES PIÈCES DÉTACHÉES" POUR LES DIMENSIONS.

#### MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE DE GUIDAGE DE FLEXIBLE

#### **ENSEMBLE DE GUIDAGE DE FLEXIBLE**

- 1. Sélectionnez la dimension et la longueur de tube de guidage appropriées pour l'application d'après le tableau en bas de la page précédente.
  - La longueur des tubes de guidage pour un faisceau d'échangeur sans plaque de tête est de 318 mm.
  - Une plaque de tête plus profonde exige des tubes de guidage plus longs. La profondeur de la plaque de tête ajoutée aux 318 mm donne la longueur de tube voulue.
  - Les tubes de guidage plus longs sont disponibles si nécessaire pour les échangeurs à plaque de tête.


#### **AVIS**

L'outil Banshee ne devrait pas avoir un dégagement excessif en cas d'utilisation de la dimension et longueur correctes de tube de guidage.

- 2. Pour déposer les tubes de guidage existants, desserrez le levier de pince de tubes et les deux leviers de réglage de pas, au sommet de l'ensemble de guidage. Après sélection des tubes de guidage appropriés, posez-les dans l'ensemble de guidage.
- 3. Fixez les tubes de guidage en serrant le levier de bridage de tubes et les leviers de réglage de pas, après réglage du pas voulu.
- 4. Sélectionnez la virole et les butées de flexible appropriés sur le tableau de la page précédente et notez-les pour les instructions ultérieures d'installation du flexible et de la virole dans ce manuel.

#### **AAVERTISSEMENT**

La sélection de la virole de dimension appropriée est **CRITIQUE** pour assurer une protection antiretour correcte de l'outil. Utilisez le tableau de la page précédente pour sélectionner les dimensions de virole et de butée de flexible appropriées au diamètre du flexible. Vérifiez toujours le bon fonctionnement du dispositif antiretour avant d'utiliser le système à haute pression.

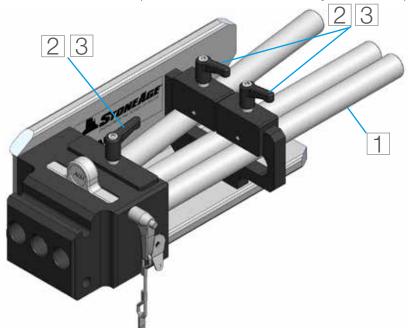

#### CHARGEMENT DE FLEXIBLE SIMPLE OU DOUBLE

Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) peut s'utiliser comme outil à lance simple ou double. Les schémas ci-dessous présentent les tubes de guidage à charger pour chaque quantité pour de meilleures performances.



CHARGE DE FLEXIBLE SIMPLE



CHARGE DE FLEXIBLE DOUBLE À PAS DE 31,75 MM OU MOINS (TUBE DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 25,4 MM OU MOINS)




CHARGE DE FLEXIBLE DOUBLE À PAS DE 31,75 MM OU PLUS

#### INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE GUIDAGE DE FLEXIBLE SUR LE POSITIONNEUR LÉGER


#### FIXEZ L'ENSEMBLE DE GUIDAGE SUR LE POSITIONNEUR LÉGER

- 1. À l'aide d'une clé de 9/16 po, desserrez les quatre vis de la pince de rail sur le chariot vertical. Posez l'ensemble de guidage sur les pinces de rail et réglez la position pour obtenir un écart des tubes de guidage d'environ 13 mm par rapport à la face d'appui des tubes. Serrez les quatre vis de pince de rail.
- 2. Desserrez les leviers de réglage de pas et réglez les tubes de guidage pour les aligner sur le pas des tubes du faisceau.
- 3. Serrez les leviers de pince de tube et de réglage de pas pour fixer les tubes en position.

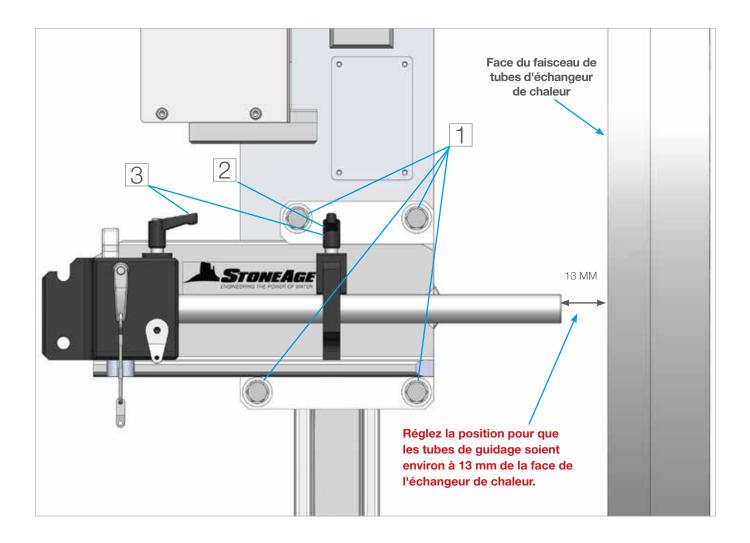

#### TRACTEUR DE FLEXIBLE ABX-3L - PRÉSENTATION

#### TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L)

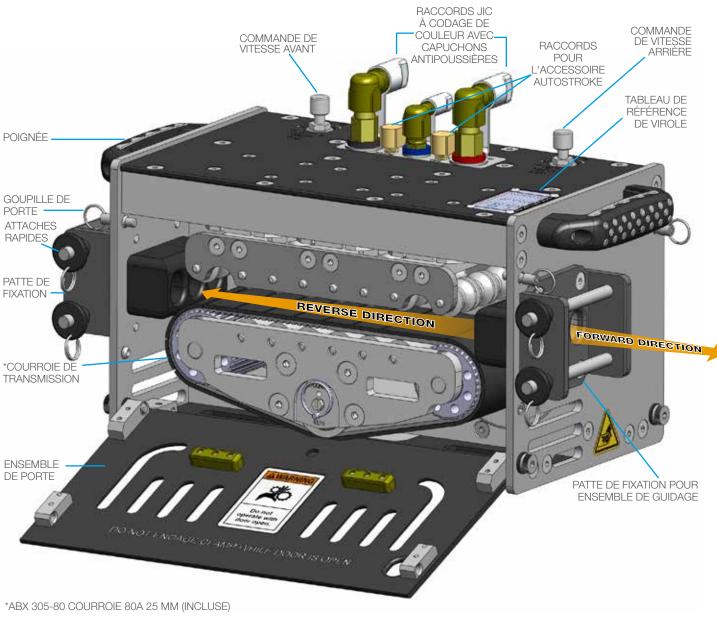


ABX 305-70 COURROIE 70A 10 MM (VENDUE SÉPARÉMENT) EN ATMOSPHÈRE HUILEUSE




#### MONTAGE DU TRACTEUR DE FLEXIBLE ABX-3L SUR L'ENSEMBLE DE GUIDAGE

#### FIXEZ LE TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L) SUR L'ENSEMBLE DE GUIDAGE

- 1. Déposez l'attache rapide inférieure du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L).
- 2. Glissez la patte de fixation sur le bloc de l'ensemble de guidage et posez la goupille sur la fente supérieure du bloc de l'ensemble de guidage.
- 3. Posez la goupille inférieure à travers le support de fixation sur le tracteur de flexible et le bloc sur l'ensemble de guidage.

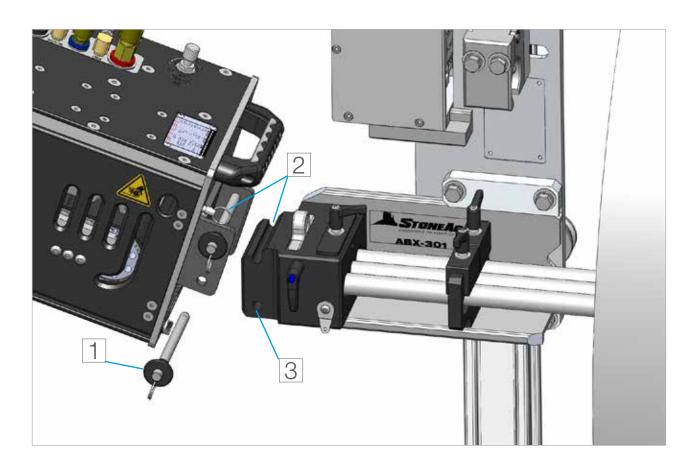

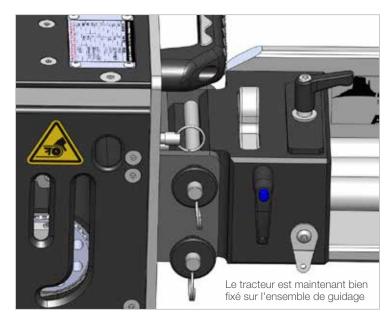

#### **BOÎTIER DE COMMANDE - PRÉSENTATION**

#### **BOÎTIER DE COMMANDE**

VUE DE HAUT

COMMANDE MOMENTANÉE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE



MANOMÈTRE DE PINCE DE FLEXIBLE

RÉGULATEUR DE PRESSION DE PINCE DE FLEXIBLE

COMMANDES DE **POSITIONNEUR** 

#### **BOÎTIER DE COMMANDE**

VUE DE FACE

#### **BOÎTIER DE COMMANDE**

VUE ARRIÈRE



VANNE MARCHE/ ARRÊT.

RACCORD D'ENTRÉE D'AIR

PIEDS DU TRIPODE




**FIXATION SUR** POTEAU AVEC VIS À SERRAGE MANUEL

RACCORDS DE **POSITIONNEUR VERTICAL** 

RACCORD PNEUMATIQUE ENFICHABLE 6 mm DE COMMANDE DE DÉCHARGE

FLEXIBLES (1, 2 OU 3)

LEVIER D'AVANCE DE FLEXIBLE

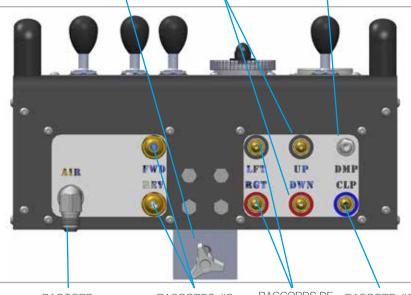

**RACCORD** D'ALIMENTATION EN AIR DEPUIS LE FRL

RACCORDS JIC À CODAGE DE COULEUR

RACCORDS DE **POSITIONNEUR** HORIZONTAL


RACCORD JIC À CODAGE DE COULEUR

#### **INSTALLATION DU BOÎTIER DE COMMANDE**


#### MONTER LE BOÎTIER DE COMMANDE, LE FRL ET LE SOCLE TRIPODE

- Installez le socle tripode à un emplacement de bonne visibilité sur la face du faisceau de tubes, mais à distance de sécurité de la zone de projection d'eau sous haute pression.
- Glissez le tube vertical dans le socle du tripode. Fixez avec le bouton à serrage manuel fourni.
- 3. Glissez l'ensemble FRL (filtre, régulateur, huileur) sur le tube vertical jusqu'au socle du tripode. Fixez avec le bouton à serrage manuel fourni.
- 4. Glissez le boîtier de commande sur le tube vertical. Le boîtier de commande comporte une butée qui le maintient en position en haut du tube vertical. Fixez avec le bouton à serrage manuel fourni.
- Posez et serrez le flexible court de D.I. 13 mm entre le FRL et le boîtier de commande.



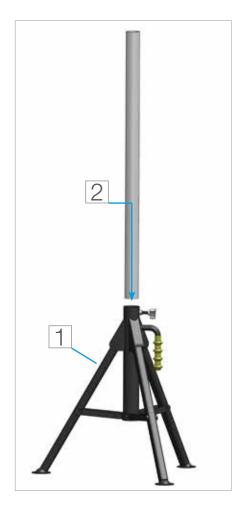



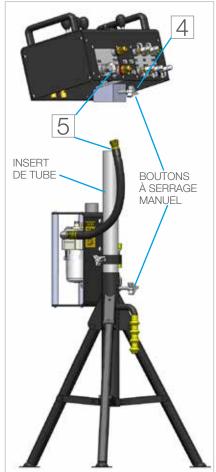


#### RACCORD D'ALIMENTATION EN AIR DU BOÎTIER DE COMMANDE

#### RÉGLAGE D'ALIMENTATION EN AIR ET DE HUILEUR

- 1. Le boîtier de commande est livré avec un raccord d'entrée à ergots tournant (type Chicago) sur le côté de l'ensemble FRL. Raccordez une conduite d'air comprimé compatible (non incluse) selon les instructions du constructeur.
- 2. Réglez sur le régulateur la pression d'air de fonctionnement à 7,0 bar pour l'application.

#### **AAVERTISSEMENT**

La pression d'air maximale en fonctionnement est de 7,0 bar. Ne jamais dépasser la pression d'alimentation de 8,6 bar. Le dépassement de la pression d'alimentation de 8,6 bar peut causer des blessures à l'opérateur ou endommager l'équipement.

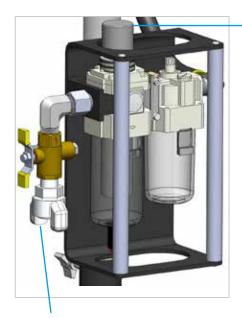

BOUTON DE RÉGLAGE DU RÉGULATEUR

#### RACCORD D'ALIMENTATION EN AIR


Un **RACCORD D'ALIMENTATION EN AIR** universel (type Chicago) se trouve sur le FRL. Raccordez une conduite d'air comprimé compatible (non incluse) selon les instructions du constructeur.

## RACCORD ET CONDUITE DE COMMANDE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE


Une **COMMANDE MOMENTANÉE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE** se trouve sur le panneau du boîtier de commande et peut être configurée pour commander une vanne de décharge pneumatique. Pour utiliser le basculeur, l'utilisateur doit installer un tuyau de diamètre extérieur de 6,35 mm (non inclus) entre le **RACCORD DE COMMANDE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE** et la vanne de décharge pneumatique.

RACCORD DE COMMANDE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE

TUYAU DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 6,35 MM (NON INCLUS)

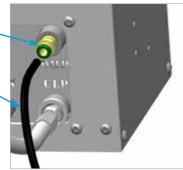


VUE DE DERRIÈRE DU BOÎTIER DE COMMANDE

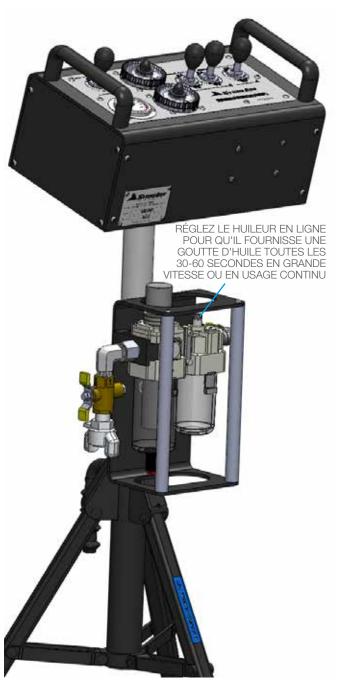

### MONTAGE DU BOÎTIER DE COMMANDE SUR LE TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L)

#### **RACCORDEMENTS DE CONDUITES D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE**

- Déposez les capuchons antipoussières des raccords JIC (Joint Industry Council) du boîtier de commande et du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L).
- Raccordez le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) au boîtier de commande avec deux flexibles JIC de 13 mm et un flexible JIC de 6,35 mm. Vérifiez que le boîtier de commande actionne la courroie dans le sens approprié et que la pince fonctionne correctement.
- Raccordez le moteur pneumatique d'entraînement du
- Raccordez le moteur pneumatique d'entraînement du positionneur vertical au boîtier de commande avec deux flexibles JIC de 6 mm. Vérifiez que le boîtier de commande déplace le chariot vertical dans le sens approprié.
- 5. Vérifiez le fonctionnement du boîtier de commande avant d'utiliser le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) avec de l'eau à haute pression, pour vérifier que les vannes de commande déplacent le flexible dans le sens voulu, que la vanne de décharge fonctionne correctement.

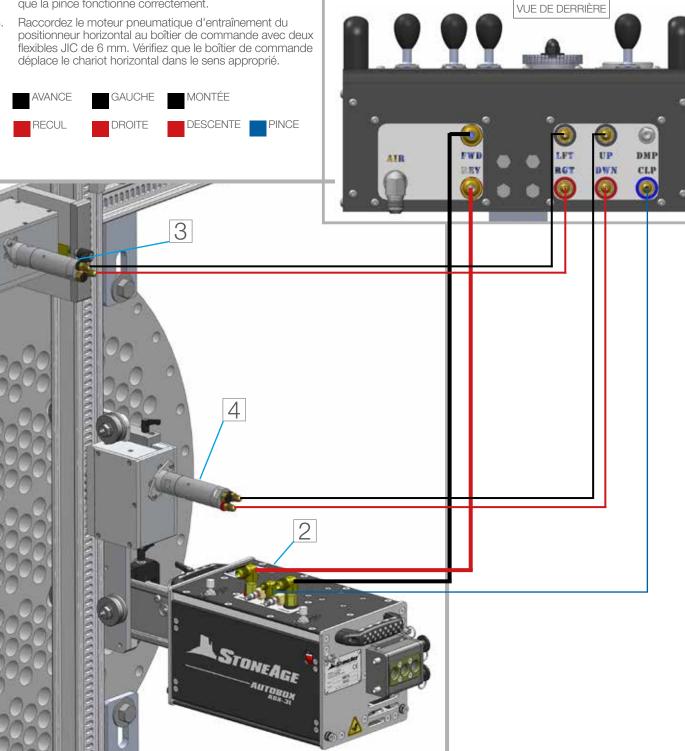

#### **FONCTIONNEMENT - PORTES ET GOUPILLES**

#### **PORTE**

Faites toujours fonctionner le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) avec les portes fermées et verrouillées.

#### **GOUPILLE DE PORTE**

La goupille de porte est un piston à ressort avec anneau de traction. Pour déverrouiller la porte, tirez en tournant l'anneau de traction. Pour fermer et verrouiller la porte, tirez en tournant l'anneau de traction, puis relâchez-le en position dans la rainure. Vérifiez que la goupille s'engage à fond dans la porte.

# DÉVERROUILLÉE

## VERROUILLÉE

#### **AATTENTION**

Assurez-vous de fermer les deux portes de chaque côté du tracteur de flexible avant d'utiliser l'AUTOBOX® (ABX-3L).






## INSERTION DE LA VIROLE, DU FLEXIBLE ET INSTALLATION DE LA BUTÉE DE FLEXIBLE

 Déposez l'attache rapide et extrayez la virole existante. Sélectionnez la dimension de virole appropriée pour le diamètre des flexibles. (Voir la plaque "Viroles recommandées pour les dimensions courantes de flexible" sur la plaque supérieure du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L).) (Figure 1)

#### **AAVERTISSEMENT**

La sélection de la virole de dimension appropriée est **CRITIQUE** pour assurer une protection antiretrait appropriée de l'outil. Voir la plaque "Viroles recommandées pour les dimensions courantes de flexible" sur la plaque supérieure du tracteur ABX-3L ou sur le côté du chariot vertical du positionneur léger.

- Le RÉGULATEUR DE PRESSION DE PINCE DE FLEXIBLE sur le boîtier de commande DOIT être passé en pression nulle pour ouvrir la porte et faciliter l'installation du flexible. (Figure 2)
- 3. Insérez les flexibles, équipés des outils de décapage à l'eau sous pression, dans le support de fixation sur le côté du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) jusqu'à l'engagement de la courroie de transmission. Augmentez légèrement la pression sur le **RÉGULATEUR DE PRESSION DE PINCE DE FLEXIBLE** pour serrer les rouleaux de la pince et pincer les flexibles. **(Figure 3)**
- Quand les outils de décapage à l'eau passent le logement de la virole, installez la virole et l'attache rapide. (Figure 4)

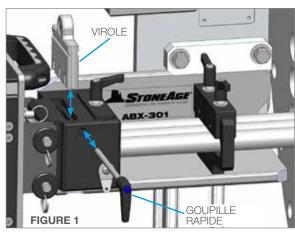



VIROLE


INSTALLÉE

**OUTIL DE** 


À HAUTE PRESSION

DÉCAPAGE

FIGURE 4

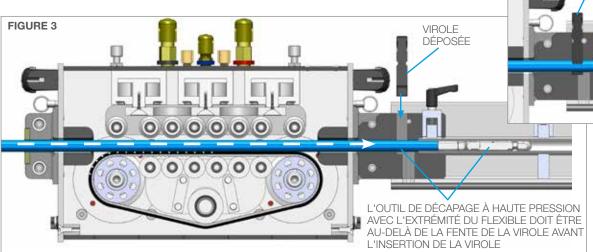

- 5. Tirez sur les flexibles depuis l'arrière du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) pour vous assurer que la virole ne permet pas le retour de l'outil de décapage à haute pression dans le guide ou le tracteur de flexible. (Figure 5)
- 6. Pour poser les butées de flexible, poussez les outils de décapage à haute pression à travers l'échangeur jusqu'à faire dépasser les embouts de 25-51 mm au-delà de l'extrémité du faisceau de tubes. Posez provisoirement la butée, puis poussez-le vers la patte de fixation pour la serrer en position. **(Figure 5)**

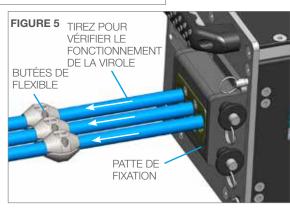

#### **BOÎTIER DE COMMANDE**

- Le LEVIER D'AVANCE DE FLEXIBLE déplace le flexible dans le sens avant (entrée) et arrière (retour). La position OFF est au centre, rappelée par un ressort, et arrête la rotation de la courroie de transmission. Les commandes de vitesse se trouvent sur le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L). La vitesse est réglable indépendamment pour la marche avant/arrière. La vitesse minimale est de 91 mm/s. La vitesse maximale est de 914 mm/s.
- Pour utiliser la **COMMANDE MOMENTANÉE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE**, maintenez-la dans la position Avant/haut pour diriger l'eau à haute pression vers l'outil. Relâchez le bouton pour diriger l'eau à haute pression ailleurs que dans l'outil.
- Pour mettre le système hors pression, relâchez le LEVIER D'AVANCE DE FLEXIBLE et la COMMANDE MOMENTANÉE DE DÉ-CHARGE PNEUMATIQUE. Ceci arrêtera le déplacement de la courroie de transmission et redirigera l'eau à haute pression en dehors du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L).
- Le LEVIER DE POSITIONNEUR HAUT/BAS déplace le chariot du positionneur de haut en bas sur le rail vertical. Relâchez le levier pour arrêter le déplacement, il revient automatiquement en position neutre.
- La COMMANDE DE POSITIONNEUR GAUCHE/DROITE déplace le chariot du positionneur de part et d'autre sur le rail horizontal. Relâchez le levier pour arrêter le déplacement, il revient automatiquement en position neutre.
- La MOLETTE DE NOMBRE DE FLEXIBLES commande la possibilité de varier la pression du moteur d'alimentation pour fonctionnement à 1, 2 ou 3 flexibles, elle est indépendante de la pression de la pince de flexible. Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) utilise deux moteurs pneumatiques Globe pouvant fournir une force d'avance deux fois supérieure à celle du ABX-2L. Faites correspondre le numéro sur la molette au nombre de flexibles qui traversent le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L). Il y a des marquages intermédiaires haut et bas entre ces numéros de réglage. En cas d'hésitation dans l'avance ou de sensation de manque de puissance dû au poids des flexibles ou à l'ajout d'un système de confinement de flexible, tournez le bouton vers le réglage supérieur. NE PAS régler la molette de nombre de flexibles à 2 ou 3 lors de l'utilisation d'un seul flexible. Ceci causerait une usure excessive du flexible due à un excès de puissance. L'accessoire Autostroke exige de régler la molette de nombre de flexibles au minimum à 1,5 ou plus, cette plage est indiquée sur le bouton.
- Le **RÉGULATEUR DE PRESSION DE PINCE DE FLEXIBLE** commande la traction par la courroie de transmission. Il est recommandé d'utiliser une pression de pince aussi basse que possible sans glissement excessif. La pression de pince optimale est obtenue quand la courroie de transmission glisse lentement après arrivée en butée du flexible (avance) ou quand la virole atteint le sertissage de flexible (recul). Il est recommandé d'utiliser des flexibles avec sertissage secondaire de façon que la virole (protection antiretrait) ne crée pas de choc sur le sertissage résistant à la pression. La force de la pince n'endommage pas les flexibles. Une force de pince appropriée assure une bonne commande du flexible dans les sens avant et arrière et permet de faire avancer le flexible à travers la courroie de transmission. Une force de pince appropriée augmente aussi la durée de vie de la courroie de transmission et des flexibles haute pression.

## LA PRESSION DE LA PINCE NE DOIT PAS DÉPASSER 7,0 bar pour 3 flexibles, 4,6 bar pour 2 flexibles et 2,3 bar pour 1 flexible

 Utilisez le MANOMÈTRE DE PRESSION DE PINCE DE FLEXIBLE pour noter la pression voulue pour usage ultérieur et surveiller la pression pendant le fonctionnement.

#### **AVIS**

Vérifiez le fonctionnement du boîtier de commande avant d'utiliser le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) avec de l'eau à haute pression, pour vérifier que les vannes de commande déplacent le flexible dans le sens voulu, et que la vanne de décharge fonctionne correctement.

#### **FLEXIBLE HAUTE PRESSION**

- Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) est conçu pour être utilisé avec des embouts de flexibles Parker Pro-Lance® et/ou Spir Star Blast-Pro®. Les embouts de flexible standard peuvent ne pas passer dans le tracteur de flexible ou les tubes de guidage.
   REMARQUE: Le diamètre MAXIMAL de l'embout de flexible ne doit PAS dépasser 19 mm
- Seuls les flexibles de haute qualité prévus pour les applications de décapage à haute pression doivent être utilisés comme flexibles haute pression. La pression nominale des flexibles à haute pression ne DOIT JAMAIS être dépassée.

#### **AVIS**

N'utilisez pas de flexible enveloppé ni de flexible avec une gaine de protection en acier. Ceci causerait de graves dommages à la courroie de transmission et aux galets de renvoi.

- Vérifiez que le flexible à haute pression est correctement installé dans le dispositif antiretour. Actionnez le flexible à haute pression et l'outil
  de décapage à l'eau à pleine pression pour tester la force de la pince. Une force de pince appropriée assure une bonne commande du flexible
  en avance et en recul, et maintient la synchronisation des flexibles en position de rétraction et d'extension complètes.
- Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) **DOIT** être surveillé à tout moment.
- LONGUEURS DE FLEXIBLE Le ABX-3L a divers accessoires nécessitant la prise en compte de longueurs de flexible supplémentaires en plus de la longueur du faisceau de tubes. C'est à vérifier avant de commander des flexibles à haute pression pour chaque tâche. Le tableau ci-dessous présente la longueur réelle de chaque configuration et la longueur supplémentaire recommandée pour éviter que l'ensemble se soulève du sol en fonctionnement. Trouvez la longueur du faisceau de tubes et utilisez le tableau ci-dessous pour calculer la longueur totale de flexible.

(Longueur du faisceau de tube, mm) + (Longueur réelle de configuration, mm) + (Longueur de raccordement supplémentaire recommandée, mm) = Longueur totale de flexible, mm

CONFIGURATIONS D'ACCESSOIRES	LONGUEUR RÉELLE DE LA CONFIGURATION	LONGUEUR DE RACCORDEMENT SUPPLÉMENTAIRE RECOMMANDÉE
ABX-3L, Guide de flexible et positionneur léger	836 mm	991 mm
ABX-3L, Guide de flexible, positionneur léger et HCS	3683 mm	991 mm
ABX-3L, Guide pour tubes à ailettes, embout	3505 mm	991 mm
ABX-3L, Guide pour tubes à ailettes, embout et HCS	4191 mm	991 mm

Par exemple: L'équation de longueur de flexible pour une faisceau de tubes de 6096 mm avec ABX-3L, Guide de flexible et positionneur léger serait;

\_ MÉTRIQUE: 6096 mm + 836 mm + 991 mm = 7922 mm

#### **FONCTIONNEMENT**

#### PROCÉDURE D'ESSAI DE FONCTIONNEMENT

- Effectuez la VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION (VOIR PAGE 6).
- Assurez-vous d'installer la virole appropriée et de régler la pression initiale de pince de flexible à 1,4-2,0 bar.
- Actionnez le flexible à haute pression et l'outil de décapage à l'eau à pleine pression pour tester la force de la pince. Une force de pince optimale assure une bonne commande du flexible en avance et en recul, et dépend de l'application.
- Réglez les commandes de vitesse d'avancement de flexible. Les vitesses appropriées du flexible en avant et arrière dépendent du type de matériau à éliminer ainsi que de la dimension du tube. Le réglage des commandes de vitesse d'avancement de flexible peut être nécessaire en cours de fonctionnement pour optimiser le nettoyage et la productivité générale.
- Réglez à pleine pression l'eau à haute pression et utilisez la COMMANDE MOMENTANÉE DE DÉCHARGE PNEUMATIQUE pour vérifier que la vanne de décharge fonctionne correctement.

#### PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

- Après montage et vérification, le système tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) est prêt au fonctionnement.
- Une fois tous les raccordements fixés et vérifiés, il est recommandé de rincer les flexibles et de vérifier que la vanne de décharge fonctionne correctement avant d'installer les outils Banshee.
- Après rinçage des flexibles, installez les outils Banshee et insérez les deux outils par l'arrière du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L). Il peut être nécessaire de tourner légèrement les flexibles lors de la poussée manuelle des outils et extrémités de flexible à travers les suiveurs et les tubes de guidage.
- Une fois les outils Banshee à l'intérieur des tubes de guidage, posez la virole (protection antiretrait). La virole appropriée doit être vérifiée, installée, fixée, testée et son fonctionnement vérifié avant l'utilisation à haute pression.
- Réglez la pression de la pince initiale à 1,4-2,0 bar. Alignez les tubes de guidage avec un ensemble ouvert de tubes dans le faisceau de l'échangeur de chaleur.
- Faites avancer les flexibles vers l'avant dans le faisceau de tubes à basse pression et attendez la sortie des flexibles à l'autre extrémité de l'échangeur de chaleur.
- Réglez les butées avant de flexible à la position voulue pour s'assurer de nettoyer la totalité du tube, sans que le sertissage du flexible sorte complètement du tube.
- · Rétractez les flexibles dans les tubes de guidage.
- Fermez la décharge et augmentez progressivement la pression de la pompe jusqu'à la valeur de fonctionnement voulue.
- Faites avancer les flexibles dans le faisceau de tubes. Déchargez et apportez les modifications nécessaires aux vitesses de fonctionnement avant ou arrière.
- En cas de glissement excessive de la courroie de transmission, augmentez la pression de la pince. Il est recommandé d'utiliser une pression de pince aussi basse que possible sans glissement excessif. La pression de pince optimale est obtenue quand la courroie de transmission glisse lentement après arrivée en butée du flexible (avance) ou quand la virole atteint le sertissage de flexible (recul). Il est recommandé d'utiliser des flexibles avec sertissage secondaire de façon que la virole (protection antiretrait) ne crée pas de choc sur le sertissage résistant à la pression. Le fonctionnement à pression de pince élevée réduit la durée de vie de la courroie.

## LA PRESSION DE LA PINCE NE DOIT PAS DÉPASSER 7,0 bar pour 3 flexibles, 4,6 bar pour 2 flexibles et 2,3 bar pour 1 flexible

- Actionnez les fonctions de positionneur gauche/droite et montée/descente pour commencer le nettoyage à haute pression à l'emplacement préférentiel sur le faisceau de tubes.
- Alignez toujours les tubes de guidage aussi précisément que possible sur les tubes de l'échangeur de chaleur avant de faire avancer les flexibles.
- Pendant l'utilisation de l'AUTOBOX® (ABX-3L), un obstacle ou une restriction du passage dans un tube d'échangeur de chaleur peut survenir. Dans ce cas, l'AUTOBOX® (ABX-3L) est conçu pour ralentir et faire caler le moteur d'entraînement pneumatique, arrêtant l'avancement du flexible, de la lance et de l'outil Banshee. L'opérateur doit alors arrêter l'avancement et inverser le sens de la lance, pour ramener l'outil en arrière et le dégager de l'obstacle. Répétez les opérations d'avance et de recul, jusqu'au dégagement de la résistance ou de l'obstruction par l'action de nettoyage de l'outil Banshee à l'extrémité du flexible. L'AUTOBOX® (ABX-3L) n'est pas conçu pour un glissement continu à grande vitesse. Si un glissement excessif se produit, augmentez progressivement la force de la pince à l'aide du RÉGULATEUR DE PRESSION DE PINCE DE FLEXIBLE sur le boîtier de commande.

#### **AAVERTISSEMENT**

Ne relâchez pas à fond la pince de flexible (en réduisant la pression à zéro) pendant le fonctionnement, sinon le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) libère le flexible et peut causer un emballement dangereux du flexible, pouvant conduire à des blessures graves voire mortelles.

Risque d'écrasement. Gardez les mains, les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. Un contact avec les pièces mobiles peut conduire à des blessures graves.



#### **ENTRETIEN DES ABX-3L ET LWP-500**

Point d'entretien	Fréquence	Entretien nécessaire
Raccords d'avance, de recul et de pince	Avant chaque utilisation	Vérifiez l'état d'usure et les dommages éventuels sur les filets des raccords.
Niveau de lubrifiant du filtre, régulateur, huileur	Avant chaque utilisation	Dans des conditions moyennes, il est recommandé d'utiliser une huile de haute qualité SAE 10 (S.U.V. 150-200 s à 40 °C). D'autres lubrifiants, selon spécifications du constructeur de l'équipement à lubrifier, peuvent être utilisés si leur viscosité ne dépasse pas SAE 40 (S.U.V. 800 s sous 40 °C).
Courroie de transmission (voir instructions de remplacement de la courroie dans ce manuel)	Après chaque utilisation	Les courroies de transmission sont très durables et devraient durer plusieurs centaines d'heures. Néanmoins, il est recommandé de contrôler l'usure ou les fissures éventuelles dans la courroie à l'achèvement de chaque tâche. Le remplacement s'impose quand la courroie est endommagée.
		AVERTISSEMENT
		L'utilisation avec une courroie gravement endommagée se traduit par des dommages excessifs aux galets de renvoi et aux pignons menants.
Tous les composants traversés par les flexibles	Après chaque utilisation	La plupart des pièces d'usure sont en matériaux durables et devraient avoir une très longue durée de vie. Néanmoins, au fur et à mesure de l'usure, les bords arrondis peuvent devenir coupants et endommager les flexibles. Tous les composants présentant une usure excessive doivent être remplacés.
Raccords FWD, REV, LFT, RGT, UP, DOWN	Après chaque utilisation	Appliquez un peu d'huile pour outil pneumatique directement dans les raccords FWD, REV, LFT, RGT, UP, DOWN. Actionnez ensuite brièvement les commandes à basse vitesse dans chaque sens pour enduire les pièces internes du moteur. Posez les capuchons antipoussières sur les raccords pour éviter la pénétration d'humidité et de saleté.
		AVERTISSEMENT
		N'ajoutez pas d'huile au raccord de pince (CLP), car elle pourrait s'accumuler dans les vérins pneumatiques et empêcher leur rétraction complète.
ABX-3L (intérieur)	Après chaque utilisation	Pour entreposer l'appareil, soufflez à l'air comprimé tous les débris et l'humidité éventuellement restants. Lavez la machine à l'eau tempérée savonneuse à basse pression pour éliminer tous les produits corrosifs.
		NE PAS IMMERGER NI PULVÉRISER DE L'EAU VERS LE BOÎTIER DU MOTEUR PNEUMATIQUE OU SA MISE À L'AIR LIBRE.
Niveau de lubrifiant du filtre, régulateur, huileur	Arrêt du gouttage d'huile visible à travers le dôme de visée	Si l'air et l'huile sont maintenus propres et si le niveau d'huile ne descend jamais sous l'extrémité du tube dans la cuve, le huileur devrait offrir de longues durées d'utilisation sans intervention. L'arrêt du gouttage d'huile visible à travers le dôme de visée, quel que soit le réglage du bouton, est un symptôme de nécessité de nettoyage. Pour le nettoyage, il n'est pas nécessaire de retirer le huileur de la conduite. Dépressurisez et démontez. Dans la plupart des cas, le nettoyage n'est nécessaire que dans la zone de dosage d'huile. Extrayez le bouton de réglage, dévissez l'ensemble du dôme de visée, déposez l'embout de gouttage intérieur et nettoyez avec du savon ménager.  LES CUVES ET LE DÔME DE VISÉE EN PLASTIQUE NE DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS QU'AVEC DU SAVON MÉNAGER.
Niveau de lubrifiant du filtre, régulateur, huileur	Réglages intermittents	Le bouton de réglage est ajusté en usine de façon qu'en le tournant à fond en sens horaire, aucune huile ne soit fournie au venturi pour atomisation, l'appareil n'est alors plus lubrifié. Pour régler le débit de gouttage d'huile, activez l'alimentation pneumatique, démarrez la circulation et réglez le bouton pour obtenir le débit de gouttage voulu, visible à travers le dôme de visée. Pour commencer, nous suggérons une ou deux gouttes par minute, une lubrification correcte s'obtient par l'expérience en fonction de la demande. La rotation horaire du bouton réduit le débit d'alimentation d'huile. Pour vérifier la lubrification, placez une carte ou un miroir près de l'échappement de l'appareil. Un film épais est un symptôme d'excès de lubrification, réduisez alors le débit de gouttage en tournant le bouton vers une valeur inférieure.

Contactez StoneAge pour obtenir les fiches de données de sécurité des matériaux utilisés, une liste complète des références de pièces détachées et des instructions de réparation du tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) et du boîtier de commande.

#### STOCKAGE, TRANSPORT ET MANUTENTION

Le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L) est livré dans une caisse en bois sur mesure et doit être stocké verticalement dans la même caisse entre les travaux. Pour déplacer le tracteur de flexible AUTOBOX® (ABX-3L), levez avec précaution pour éviter les blessures.



#### TRACTEUR DE FLEXIBLE ABX-3L - REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE TRANSMISSION


#### **AAVERTISSEMENT**

Désactivez toujours toutes les sources d'énergie du système avant intervention ou remplacement de pièces. Le non-respect de cette précaution peut conduire à des blessures graves voire mortelles.


Gardez les mains, les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces tournantes.

#### **POUR REMPLACER LA COURROIE:**


- 1. Extrayez l'attache rapide à l'avant de l'ensemble de transmission par courroie ABX 310.
- 2. Pivotez l'arbre excentrique de 180° dans l'un ou l'autre sens à l'aide d'un tournevis plat. Ceci détend l'ensemble de courroie de transmission.
- 3. Passez la goupille en position "CHANGE" pour éviter de l'égarer, et pour vous assurer de passer le galet de tension en position correcte avant la dépose de la courroie.
- 4. Engagez les pouces en haut de la courroie dans les encoches de la plaque de pincement extérieure. Passez les doigts sous la courroie et pincez légèrement en forme la courroie de transmission tendue. Sortez ensuite la courroie de transmission du tracteur ABX-3L.
- 5. Dégagez l'ancienne courroie de transmission pour la mettre au rebut. Glissez la courroie de transmission neuve de la même façon.
- 6. Pivotez l'axe excentrique de 180° dans un sens ou dans l'autre pour tendre correctement la courroie de transmission.
- 7. Passez l'attache rapide en position "RUN".

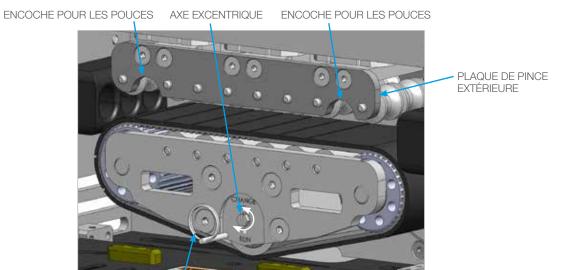

GOUPILLE RAPIDE

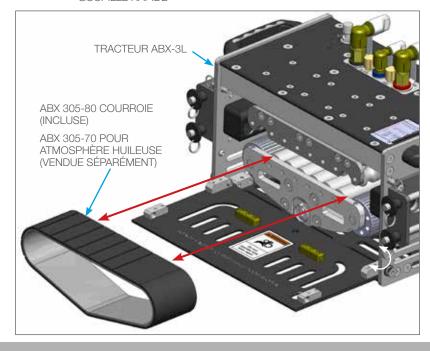

#### TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L)

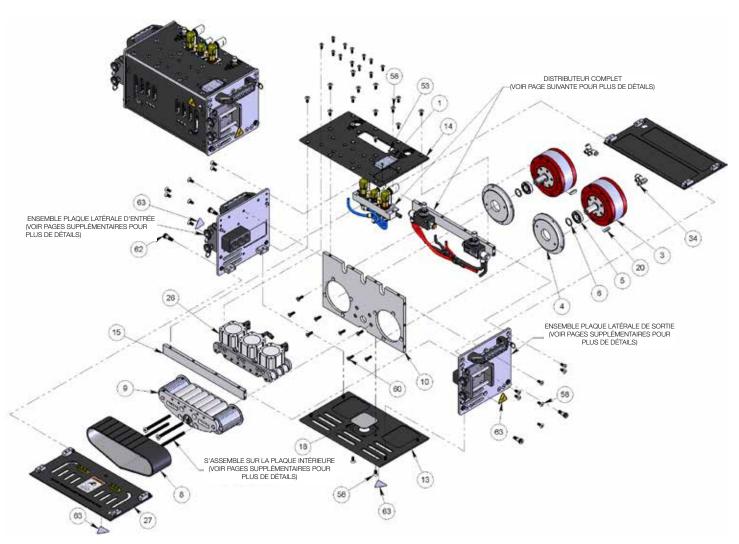


## ABX 305-80 COURROIE 80A 25 MM (INCLUSE) ABX 305-70 COURROIE 70A 10 MM (VENDUE SÉPARÉMENT) EN ATMOSPHÈRE HUILEUSE

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	ABX 139 PLAQUE DE RÉFÉRENCE DE VIROLE	1
3	ABX 250 MOTEUR PNEUMATIQUE, GLOBE	2
4	ABX 252 PLAQUE, ROULEMENT DE MOTEUR PNEUMATIQUE	2
5	ABX 257 ROULEMENT 19 MM X 37 MM X 9 MM	2
6	ABX 258 RONDELLE DE CALAGE	4
8	ABX 305-80 COURROIE 80A 25 MM SIPE	1
9	ABX 310 ENSEMBLE DE TRANSMISSION PAR COURROIE INFÉRIEUR	1
10	ABX 340 PLAQUE, INTÉRIEURE	1
13	ABX 343 PLAQUE, SUPÉRIEURE	1
14	ABX 344 PLAQUE, SUPÉRIEURE	1
15	ABX 345 RAIDISSEUR, PLAQUE SUPÉRIEURE	1

18	ABX 348 COUVERCLE	1
20	ABX 353 CLAVETTE, MODIFIÉE	2
26	ABX 360 ENSEMBLE TRANSMISSION PAR COURROIE SUPÉRIEUR	1
27	ABX 370 PORTE COMPLÈTE	1
34	ABX 391 RACCORD, COUDE 90° P2 BSPT X 8 MM PL	4
53	GSB 313-0075 BHCS 6-32 X 0,188 LG INOX	8
58	GSF 325-025 FHCS 0,25-20 X 0,63 LG INOX	42
60	GSF 3M6-20-1.00 FHCS M6X1,00X20 INOX	8
62	GSSH 0375-0500-SS VIS ÉPAULÉE	4
63	PL 162 AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT, POINT DE PINCEMENT	4
	-	

#### TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L)

DISTRIBUTEUR COMPLET

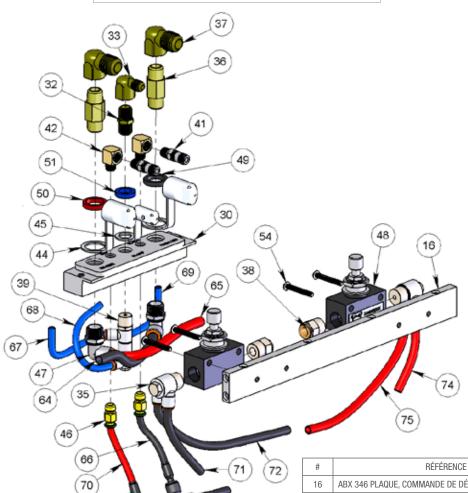


		RÉFÉRENCES DE TUYAUT		
#	RÉFÉRENCE	MATÉRIAU	QTÉ	LONGUEUR
64	TUBE 1 PL6 NOIR	GPTB 0375-PUR95A-BK	1	4,5 PO (114,3 MM)
65	TUBE 1 PL6 ROUGE	GPTB 0375-PUR95A-RD	1	5,5 PO (139,7 MM)
66	TUBE 1 PL4 NOIR	GPTB 0250-PUR95A-BK	1	3,5 PO (88,9 MM)
67	TUBE 1 PL4 BLEU	GPTB 0250-PUR95A-BL	1	4,5 PO (114,3 MM)
68	TUBE 2 PL4 BLEU	GPTB 0250-PUR95A-BL	1	5 PO (127 MM)
69	TUBE 3 PL4 BLEU	GPTB 0250-PUR95A-BL	1	4,5 PO (114,3 MM)
70	TUBE 1 PL4 ROUGE	GPTB 0250-PUR95A-RD	1	3,5 PO (88,9 MM)
71	TUBE 1 M8 NOIR	GPTB 8MM-PUR95A-BK	1	4 PO (101,6 MM)
72	TUBE 2 M8 NOIR	GPTB 8MM-PUR95A-BK	1	8,5 PO (215,9 MM)
73	TUBE 3 M8 NOIR	GPTB 8MM-PUR95A-BK	1	3 PO (76,2 MM)
74	TUBE 1 M8 ROUGE	GPTB 8MM-PUR95A-RD	1	4 PO (101,6 MM)
75	TUBE 2 M8 ROUGE	GPTB 8MM-PUR95A-RD	1	8,5 PO (215,9 MM)
76	TUBE 3 M8 ROUGE	GPTB 8MM-PUR95A-RD	1	3 PO (76,2 MM)


#	RÉFÉRENCE	QTÉ
16	ABX 346 PLAQUE, COMMANDE DE DÉBIT	1
30	ABX 386 DISTRIBUTEUR D'AIR	1
31	ABX 388 RACCORD, ADAPTATEUR PL4 X TIGE 6 MM	2
32	ABX 389 RACCORD, MAMELON HEXA P4M X P4M	1
33	ABX 390 RACCORD, COUDE 90°, J4M X P4F	1
35	ABX 392 RACCORD, DISTRIBUTEUR 90° P6M 2X PL5	2
36	ABX 394 RACCORD, FILTRE EN LIGNE MAMELON 0,375 NPT	2
37	ABX 396 RACCORD, COUDE 90, J8M X P6F	2
38	ABX 397 RACCORD, ADAPTATEUR DROIT, PL6 X P6M	2
39	ABX 399 RACCORD, DISTRIBUTEUR 90° P4M 3XPL4	1
41	AST 278 RACCORD, RAPIDE P2M	2
42	AST 279 RACCORD, COUDE LAITON P2M P2F	2
43	AST 282 RACCORD, TÉ RÉDUIT 8 MM PL X 6 MM PL	2
44	BR 167 90° CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE (POUR ABX-3L)	2
45	BR 168 90° CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, J4 (POUR ABX-3L)	1
46	BRUD 432 RACCORD, P2M PL4F – PARKER N° W68PL-4-2	2
47	CB 352 RACCORD P6PL6 COUDE TOURNANT	2
48	CB 528 P6 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT ABX	2
49	GP 011-BK BANDE ID NOIRE MED	1
50	GP 011-R BANDE ID ROUGE MED	1
51	GP 013-B BANDE ID BLEU, SM	1
54	GSB 319-055 BHCS 0,19-24 X 1,38 LG INOX	4

#### SCHÉMAS DES PIÈCES DÉTACHÉES

#### TRACTEUR DE FLEXIBLE AUTOBOX® (ABX-3L)

ENSEMBLES PLAQUES INTÉRIEURE, EXTÉRIEURE ET SUPÉRIEURE

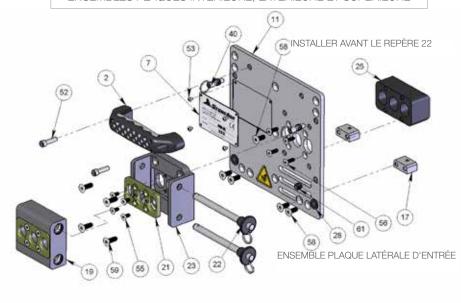

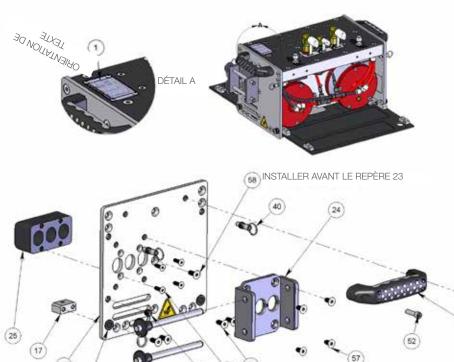

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	ABX 139 PLAQUE DE RÉFÉRENCE DE VIROLE	1
2	ABX 215 POIGNÉE DE TRACTION REVÊTEMENT CAOUTCHOUC GRIS	2
7	ABX 303 PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE CE	1
11	ABX 341 PLAQUE LATÉRALE D'ENTRÉE	1
12	ABX 342 PLAQUE LATÉRALE DE SORTIE	1
17	ABX 347 BLOC, SUPPORT	4
18	ABX 348 COUVERCLE	1

19	ABX 350 ENSEMBLE FIXATION ARRIÈRE INTÉRIEURE	1
21	ABX 355 PLAQUE GUIDE DE FLEXIBLE, INTÉRIEURE	1
22	ABX 356 ATTACHE RAPIDE 17-4 INOX 0,38 X 3,75	4
23	ABX 357 PATTE DE FIXATION, ENTRÉE	1
24	ABX 358 PATTE DE FIXATION, SORTIE	1
25	ABX 359 BLOC DE GUIDAGE DE FLEXIBLE, INTÉRIEUR	2
28	ABX 375 DOUILLE, PEEK D.I. 0,375 X 0,375 LG	4
	·	


ENSEMBLE PLAQUE LATÉRALE DE SORTIE

40	ABX 566 PISTON À RESSORT, VERROUILLAGE D'ANNEAU DE TRACTION	4
52	GS 325-035 SHCS 0,25-20 X 0,88 INOX	4
53	GSB 313-0075 BHCS 6-32 X 0,188 LG INOX	8
55	GSF 319-0175 FHCS 0,19-24 X 0,44 LG INOX	4
56	GSF 319-025 FHCS 0,19-24 X 0,63 LG INOX	20
57	GSF 325-02 FHCS 0,19-20 X 0,50 LG IN0X	4
58	GSF 325-025 FHCS 0,25-20 X 0,63 LG IN0X	42
59	GSF 325-03 FHCS 0,25-20 X 0,75 LG IN0X	4
61	GSS 337-16-37CU VIS DE PRESSION (TB 047.1)	2

(2)

#### AUTOBOX® (ABX 310)

ENSEMBLE TRANSMISSION PAR COURROIE

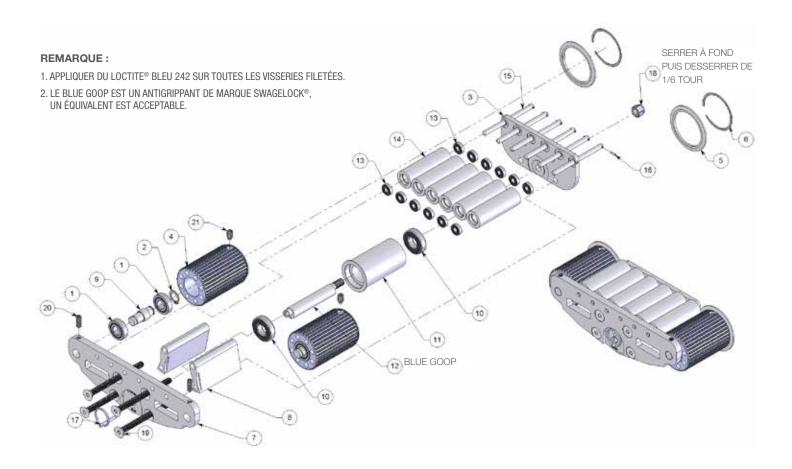


#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	ABX 228 ROULEMENT ÉTANCHE PERMALUBE 0,500 D.I. X 1,125 DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	4
	DIAIVIETNE EXTENIEUN	
2	ABX 267 BAGUE DE RETENUE, SL EXTERNE INOX	2
3	ABX 311 PLAQUE, INTÉRIEUR DE COURROIE	1
4	ABX 314 PIGNON MENANT 36D-AT5	2
5	ABX 315 BRIDE DE PIGNON	2
6	ABX 316 BAGUE DE RETENUE, BRIDE 2,00 EXT SERVICE LÉGER	2
7	ABX 317 PLAQUE, LATÉRALE	1
8	ABX 318 BLOC, TRANSMISSION PAR COURROIE	2
9	ABX 320 FUSÉE, GALET MENANT	2
10	ABX 322 ROULEMENT R10, PERMALUBE	2

11	ABX 323 GALET, TENDEUR	1
12	ABX 324 AXE EXCENTRIQUE	1
13	ABX 326 R4 ROULEMENT PERMA LUBE	12
14	ABX 327 ROULEAU, COURROIE	6
15	ABX 330 ARBRE, MENÉ	6
16	ABX 332 GOUPILLE ÉLASTIQUE, 0,094 X 0,375	6
17	ABX 333 ATTACHE RAPIDE 0,156 X 0,8 LG	1
18	GN 337-L ÉCROU NYLOK INOX	1
19	GSF 331-16 FHCS 0,31-18 X 4,00 LG INOX	4
20	GSS 325-20-75CO VIS DE PRESSION, POINTE CONIQUE	2
	0,25-20 X 0,75 LG INOX	
21	GSS 331-18-50DP VIS DE PRESSION	2


#### AUTOBOX® (ABX 360)


ENSEMBLE TRANSMISSION PAR COURROIE

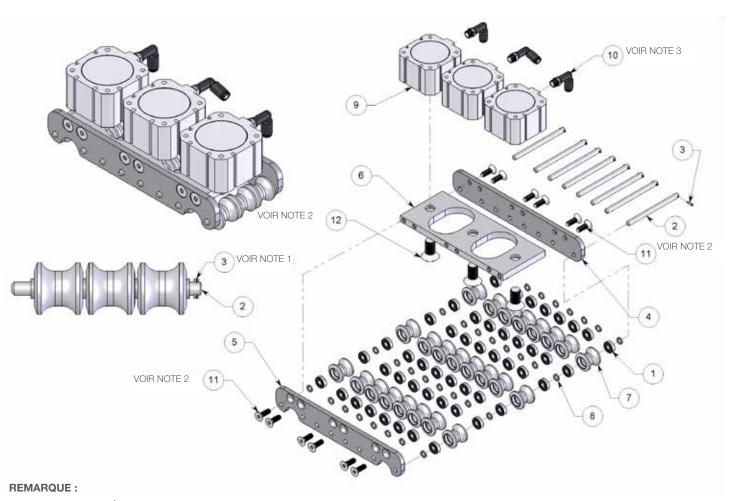

- 1. CENTRER LA GOUPILLE À LA POSE DE L'ARBRE
- 2. APPLIQUER DU LOCTITE® BLEU 242 SUR TOUTES LES VISSERIES FILETÉES.
- 2. APPLIQUER DU RUBAN TEFLON OU ÉQUIVALENT SUR LES FILETAGES DE TOUS LES RACCORDS PNEUMATIQUES.

	PÉFÉDENCE	OTÉ
#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	ABX 326 R4 ROULEMENT PERMA LUBE	48
2	ABX 330 ARBRE, MENÉ	8
3	ABX 332 GOUPILLE ÉLASTIQUE, 0,094 X 0,375	8
4	ABX 361 PLAQUE, INTÉRIEUR DE PINCE	1
5	ABX 362 PLAQUE, EXTÉRIEUR DE PINCE	1
6	ABX 364 PLAQUE, PINCE	1
7	ABX 366 ROULEAU, FLEXIBLE	24
8	ABX 367 RONDELLE DE CALAGE	32
9	ABX 385 SMC VÉRIN PNEUMATIQUE NCQ8A200-062S	3
10	ABX 387 RACCORD, COUDE TOURNANT 90 P2M PL4	3
11	GSF 325-03 FHCS 0,25-20 X 0,75 LG INOX	12
12	GSF 350-04-20 FHCS 0,50-20 X 1,00 LG INOX	3

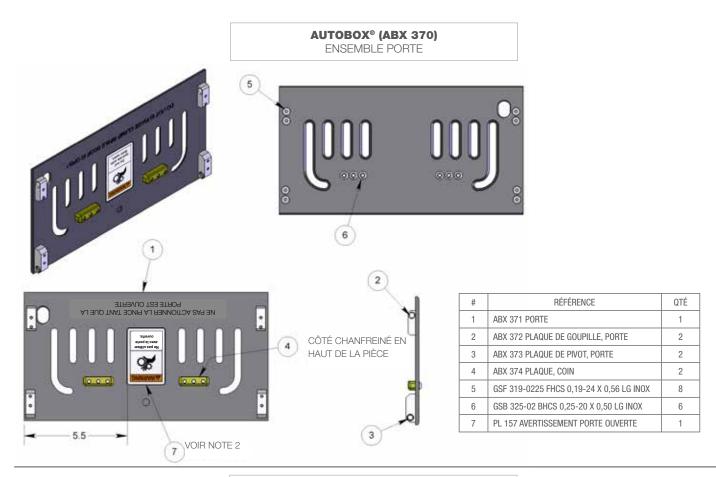


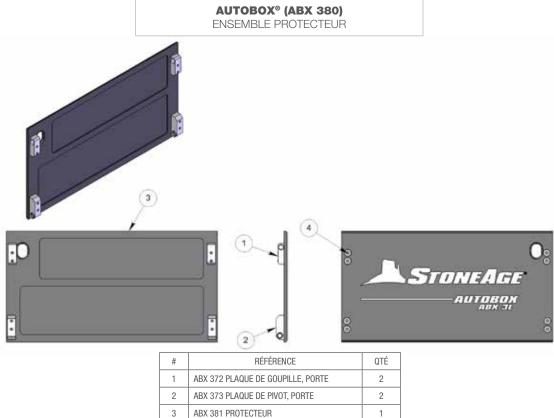


GSF 319-0225 FHCS 0,19-24 X 0,56 LG INOX

8

#### **AUTOBOX® (ABX-301)** ENSEMBLE DE GUIDAGE

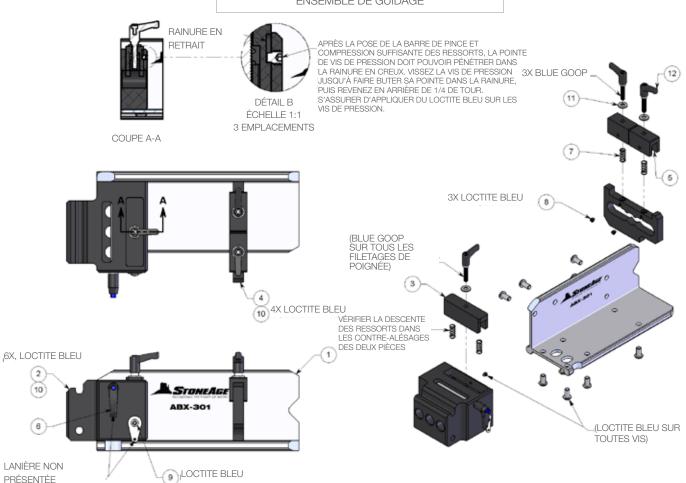

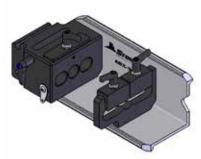

#### **REMARQUE:**

- 1. LE BLUE GOOP EST UN ANTIGRIPPANT DE MARQUE SWAGELOCK $^{\otimes}$ , UN ÉQUIVALENT EST ACCEPTABLE.
- 2. LOCTITE BLEU 242® OU ÉQUIVALENT.
- 3. LES DIMENSIONS DE VIROLE ET DE TUBE DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE CHOISIES ET ACHETÉES SÉPARÉMENT PAR LE CLIENT LORS DE LA COMMANDE.

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	ABX 175 PARTIE DE BOÎTIER, HAUTE VISIBILITÉ	1
2	ABX 176 3L BLOC DE FIXATION DE GUIDE, PINCEMENT	1
3	ABX 177 CANAL DE PINCEMENT ARRIÈRE	1
4	ABX 178 PLAQUE DE PINCEMENT DE PAS	1
5	ABX 179 CANAL DE PINCEMENT DE PAS, DEMI	2
6	ABX 181 GOUPILLE, QR, DIA 0,250 X 4,00 L, AVEC LANIÈRE	1
7	ABX 182 RESSORT, COMPRESSION	4
8	ABX 183 VIS, PRESSION, POINTE RALLONGÉE	3
9	GSB 319-015 VIS, BHSC, #10-24 UNC X 0,375 L	1
10	GSB 331-025 VIS, BHSC, 5/16-18 UNC X 0,625 L	10
11	GW 325-F RONDELLE, PLATE, 1/4", INOX	3
12	SRT 557 POIGNÉE RÉGLABLE 0,25-20 X 1,19	3



#### ACCESSOIRES DE L'ENSEMBLE DE GUIDAGE DE FLEXIBLE AUTOBOX® ABX-3L

TUBES DE GUIDAGE, VIROLES, PINCES ANTITORSION ET BUTÉES DE FLEXIBLE



TABLEAU DE RÉFÉRENCES DE TUBE DE GUIDAGE STONEAGE (SA)			
TUBE DE GUIDAGE	BANSHEE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR, LONGUEUR	QTÉ
ABX 115-12	BN9.5	12 mm, 318 mm	3
ABX 115-36	BN9.5	12 mm, 914 mm	3
ABX 116-12	BN13	14 mm, 318 mm	3
ABX 116-36	BN13	14 mm, 914 mm	3
ABX 117-12	BN15	17 mm, 318 mm	3
ABX 117-36	BN15	17 mm, 914 mm	3
ABX 119-12	BN18	19 mm, 318 mm	3
ABX 119-36	BN18	19 mm, 914 mm	3

VIROLES DE BUTÉE DE FLEXIBLE ABX 171-XX



TABLEAU DE RÉFÉRENCES DES VIROLES STONEAGE		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
ABX 171-297	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 7,5 mm	1
ABX 171-328	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 8,3 mm	1
ABX 171-406	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 10,3 mm	1
ABX 171-438	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 11 mm	1
ABX 171-460	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 11,7 mm	1
ABX 171-484	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 12,3 mm	1
ABX 171-516	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 13 mm	1
ABX 171-547	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 13,9 mm	1
ABX 171-594	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 15 mm	1
ABX 171-625	VIROLE DE BUTÉE DE FLEXIBLE 15,9 mm	1

TUBE DE GUIDAGE PINCES ANTITORSION ABX 140-XX




TABLEAU DE RÉFÉRENCES DE PINCE ANTITORSION STONEAGE (SA)		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
ABX 140-625	PINCE ANTITORSION DE TUBE DE GUIDAGE 15,9 MM	2
ABX 140-840	PINCE ANTITORSION DE TUBE DE GUIDAGE 21,3 MM	2
ABX 140-875	PINCE ANTITORSION DE TUBE DE GUIDAGE 22,2 MM	2



TABLEAU DE RÉFÉRENCES DE BUTÉE DE FLEXIBLE STONEAGE (SA)		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
HS 121-27-34	ENSEMBLE PINCE DE BUTÉE DE FLEXIBLE, 7-9 MM	3
HS 121-34-42	ENSEMBLE PINCE DE BUTÉE DE FLEXIBLE, 9-11 MM	3
HS 121-42-50	ENSEMBLE PINCE DE BUTÉE DE FLEXIBLE, 11-13 MM	3
HS 121-50-56	ENSEMBLE PINCE DE BUTÉE DE FLEXIBLE, 13-14 MM	3
HS 121-56-61	ENSEMBLE PINCE DE BUTÉE DE FLEXIBLE, 14-16 MM	3

## ENSEMBLE POSITIONNEUR LÉGER (LWP-500-XX-V2)

NON INCLUS DANS L'ENSEMBLE, VOIR LE MANUEL LWP-500-V2 POUR PLUS DE DÉTAILS

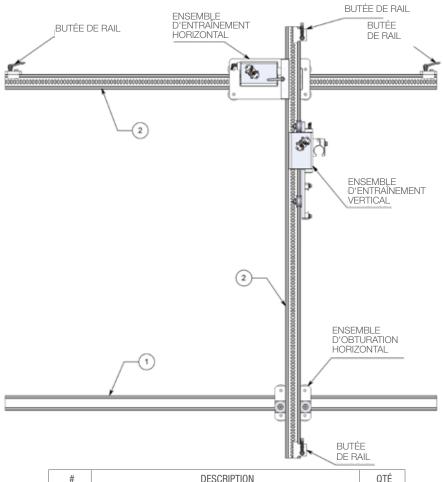


# DESCRIPTION QTÉ

1 BR 002-XX-001 EXTRUSION DE RAIL EN CAISSON 2,5 1

2 BU 002-XX-001 EXTRUSION DE RAIL EN CAISSON 2,5, FENDU 2

3 PIÈCES DU POSITIONNEUR LÉGER LWP-500.1 (VOIR CI-DESSOUS) 1

LWP-500. PIÈCES DU POSITIONNEUR LÉGER 1

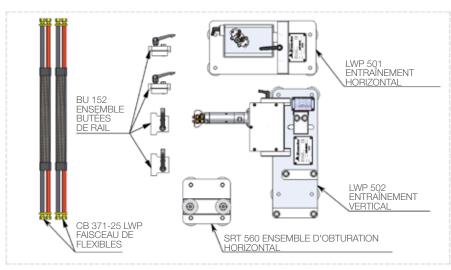

#### AUTOBOX® (CBX-ABX) BOÎTIER DE COMMANDE




#### NOTES

1. ALIGNER L'ENSEMBLE FRL ET LE BOÎTIER DE COMMANDE SUR L'AUTOCOLLANT DU PIED AVANT COMME INDIQUÉ.

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	CB 310 ENSEMBLE FRL	1
2	CB 370-25 ABX FAISCEAU DE FLEXIBLES	1
3	CBX 300 ENSEMBLE BOÎTIER DE COMMANDE	1
4	CBX 301 ENSEMBLE SOCLE CB	1

### AUTOBOX<sup>®</sup> (CBX 300) ENSEMBLE BOÎTIER DE COMMANDE


(SUITE PAGE SUIVANTE)

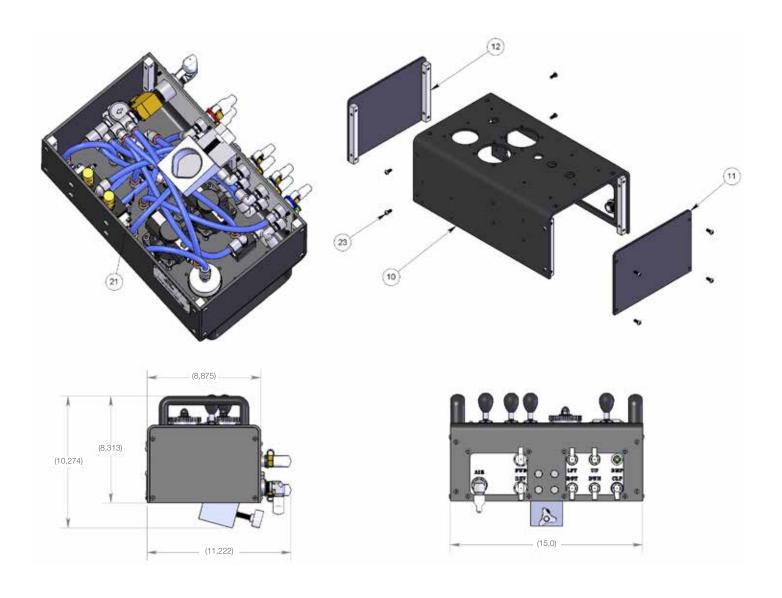



#	RÉFÉRENCE	QTÉ
10	CBX 321 CHÂSSIS	1
11	CBX 322 PLAQUE LATÉRALE	2
12	CBX 323 ENTRETOISE ARRIÈRE	4
21	GPTB 0375-PUR95A-BL	8 PI
23	GTB 319-02-32 BHTS 0,19-32 X 0,50 LG TORX-INOX	40


### AUTOBOX® (CBX 300) ENSEMBLE BOÎTIER DE COMMANDE


(SUITE)

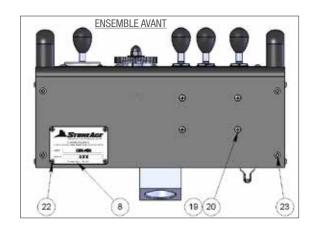

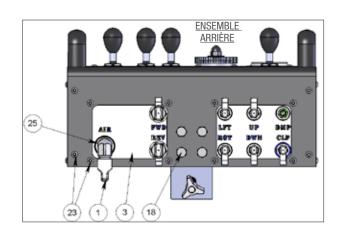

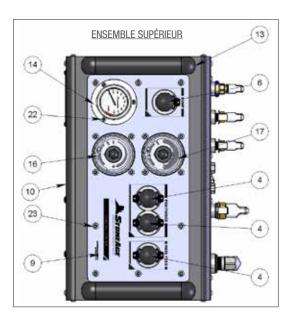

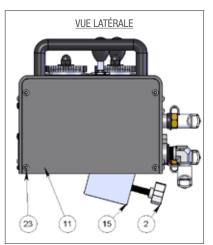


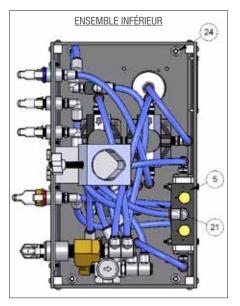

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	BR 167 90° CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE (POUR ABX-3L)	1
2	CB 314 BOUTON 3 LOBES	1
3	CB 327-001 PLAQUE DE COUPLEUR, ENSEMBLE ARRIÈRE	1
4	CB 333-HD ENSEMBLE PNEUMATIQUE 3 VOIES	3
5	CB 334 RY3 AAA ENSEMBLE VANNE À TIROIR PILOTÉE	1
6	CB 337-HD ENSEMBLE PNEUMATIQUE 3 VOIES — DÉCHARGE	1
7	CB 349 RACCORD P4F PL6 DR0IT	1
8	CBX 314 PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE	1
9	CBX 320 GRAPHIQUE DE FACE AVANT	1
13	CBX 325 POIGNÉE SUPÉRIEURE	2

14	CBX 326 CADRAN, PERSONNALISÉ	1
15	CBX 331 SUPPORT SUR POTEAU MÉCANOSOUDÉ	1
16	CBX 335 PINCE, ENSEMBLE RÉG	1
17	CBX 336 NUMÉRO, ENSEMBLE RÉG	1
18	GB 337-03 VIS, HEXA 0,37-16 X 0,75 INOX	4
19	GN 319-L ÉCROU NYLOK INOX (HC 025.1)	4
20	GS 319-08 PHPMS 10-24 X 2,00 INOX	4
22	GSB 313-02 BHCS 6-32 X 0,50 LG INOX	7
24	GTB 331-025 BHTS 0,31-18 X 0,63 LG TORX-INOX	4
25	HRS 573 RACCORD 90° P8J8	1


# **AUTOBOX® (CB 327-001)**PLAQUE DE COUPLEUR, ENSEMBLE ARRIÈRE

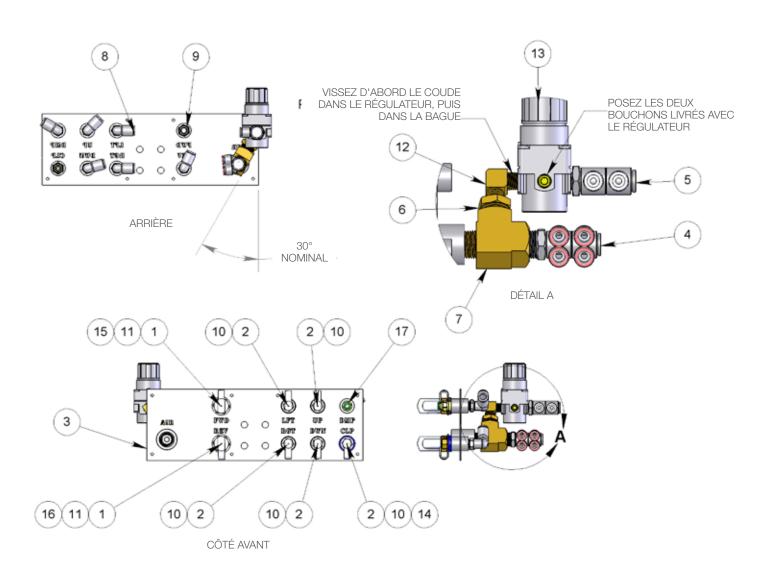

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	BR 167 CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE	2
2	BR 168 CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, J4	5
3	CB 327.1-001 PLAQUE DE COUPLEUR, ENSEMBLE MÉCANOSOUDÉ ARRIÈRE	1
4	CB 330 P8PL6 DISTRIBUTEUR 4 VOIES	1
5	CB 339 P4P6 DISTRIBUTEUR 2 VOIES	1
6	CB 343 RACCORD BAGUE P8P4	1
7	CB 346 RACCORD EN T P8	1
8	CB 351 RACCORD P4PL6 COUDE TOURNANT	6


9	CB 354 RACCORD P4PL6 DR0IT	2
10	CB 356 RACCORD P4J4 LAITON MÂLE-MÂLE	5
11	CB 357 RACCORD P4J8 LAITON MÂLE-MÂLE	2
12	CB 365 RACCORD P4P4 COUDÉ	1
13	CB 704 RÉGULATEUR DE PRESSION, 4,1 BAR	1
14	GP 011-B BANDE ID BLEU, MED	1
15	GP 011-BK BANDE ID NOIRE MED	1
16	GP 011-R BANDE ID ROUGE MED	1
17	SM 309 RACCORD, BAGUE P4M PL4	1

## SCHÉMAS DES PIÈCES DÉTACHÉES

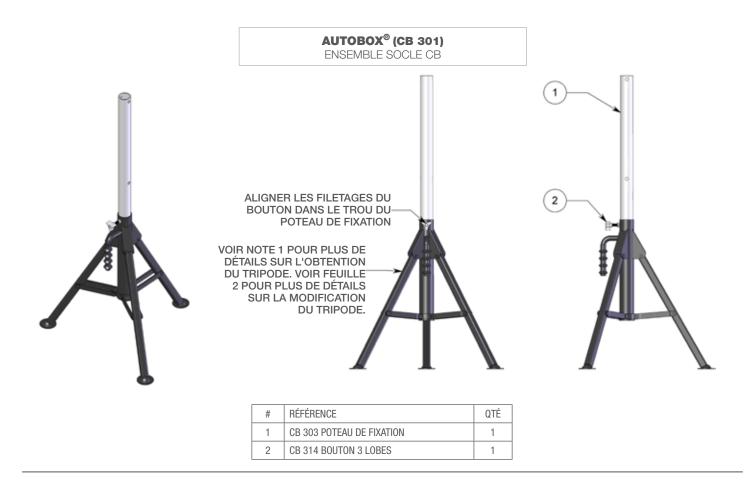

### **AUTOBOX®** (CB 370-25)


ENSEMBLE CONDUITE DE COMMANDE

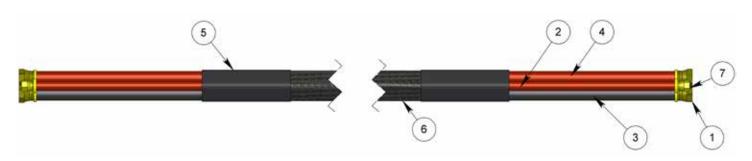

#	RÉFÉRENCE	QTÉ	UNITÉS
1	GP 053 1/2" RACCORD ENFICHABLE DE FLEXIBLE LAITON 1/2" JIC	4	
2	GPHO 0250-RUB-RD FLEXIBLE PNEUMATIQUE ENFICHABLE 1/4" D.I. X 1/2" DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, BUNA-N/PVC, 17,2 BAR, ROUGE	1	25'
3	GPHO 0500-RUB-BK FLEXIBLE PNEUMATIQUE ENFICHABLE 1/2" D.I. X 3/4" DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, BUNA-N/PVC, 250 PSI, NOIR	1	25'
4	GPHO 0500-RUB-RD FLEXIBLE PNEUMATIQUE ENFICHABLE 1/2" D.I. X 3/4" DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, BUNA-N/PVC, 250 PSI, ROUGE	1	25'
5	GPHS 2000-OLE-A-BK MANCHON THERMORÉTRACTABLE ÉTANCHE À L'HUMIDITÉ RENFORCÉ 2,00 DIA	2	5"
6	GPSL 1750-NYL-G-BK NYLON RENFORCÉ EXTENSIBLE TRESSÉ 1,75 DIA	1	24'
7	SRT 122 RACCORD DE FLEXIBLE ENFICHABLE LAITON 1/4" JIC	2	

### AUTOBOX® (CB 310)

ENSEMBLE FRL

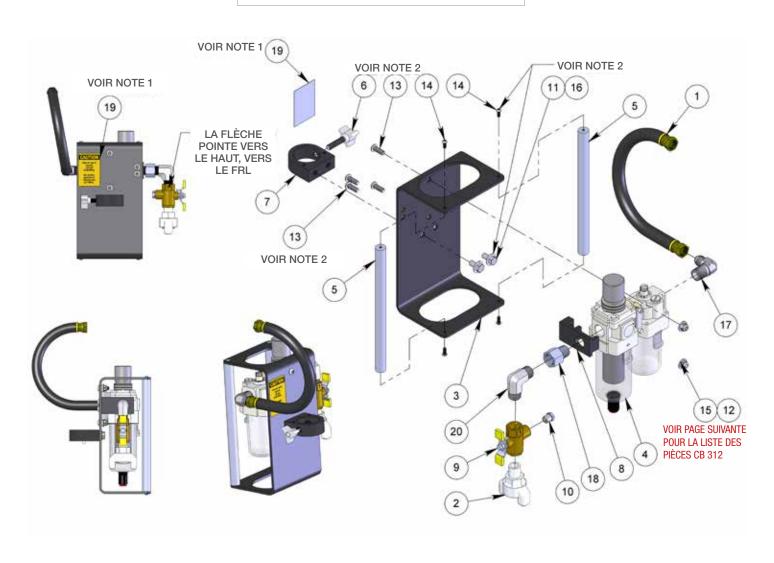


#### NOTES:

- 1. NETTOYEZ TOUTES TRACES DE DÉBRIS ET D'HUILE AVANT LA POSE. POSEZ DANS L'ORIENTATION ET L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF À TEMPÉRATURE AMBIANTE.
- 2. APPLIQUER DU LOCTITE BLEU (RÉF: 242 OU ÉQUIVALENT) SUR TOUTES LES FIXATIONS VISSÉES CYLINDRIQUES.
- 3. APPLIQUER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ DE FILETAGE (LOCTITE 567 OU ÉQUIVALENT) SUR TOUS LES FILETAGES CONIQUES.
- 4. AJOUTER DU BLUE GOOP QUI EST UN ANTIGRIPPANT DE MARQUE SWAGELOK SUR TOUTES LES VISSERIES FILETÉES, UN ÉQUIVALENT EST ACCEPTABLE.

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	CB 052-14 ENSEMBLE FLEXIBLE (POUR CB ABX)	1
2	CB 114 RACCORD D'ENTRÉE	1
3	CB 311 CHÂSSIS DE FRL	1
4	CB 312 GEN3 FILTRE-RÉGULATEUR-HUILEUR AVEC PINCE GEN2	1
5	CB 313 TIGE	2
6	CB 314 BOUTON 3 LOBES	1
7	CB 328-001 FIXATION SUR POTEAU	1
8	CB 395 SUPPORT DE FRL	1
9	CB 792 VANNE, VIDANGE AUTO, P8	1
10	CB 793 MISE À L'AIR, BRONZE FRITTÉ, P4	1

GB 337-03 VIS, HEXA 0,37-16 X 0,75 INOX	2
GN 331-L ÉCROU NYLOK INOX	2
GSB 331-035 BHCS 0,31-18 X 0,88 LG INOX	4
GTB 319-02-32 BHTS 0,19-32 X 0,50 LG TORX-INOX	4
GW 331-F RONDELLE PLATE INOX	2
GW 337-F RONDELLE PLATE INOX	2
HRS 573 RACCORD 90° P8J8	1
ML 077-P8 BAGUE	1
PL 156-125 ATTENTION ENTRÉE D'AIR, 8,6 BAR MAXI	1
SBT 292.1 RACCORD 90° COUDÉ P8MP8M	1
	GN 331-L ÉCROU NYLOK INOX GSB 331-035 BHCS 0,31-18 X 0,88 LG INOX GTB 319-02-32 BHTS 0,19-32 X 0,50 LG TORX-INOX GW 331-F RONDELLE PLATE INOX GW 337-F RONDELLE PLATE INOX HRS 573 RACCORD 90° P8J8 ML 077-P8 BAGUE PL 156-125 ATTENTION ENTRÉE D'AIR, 8,6 BAR MAXI

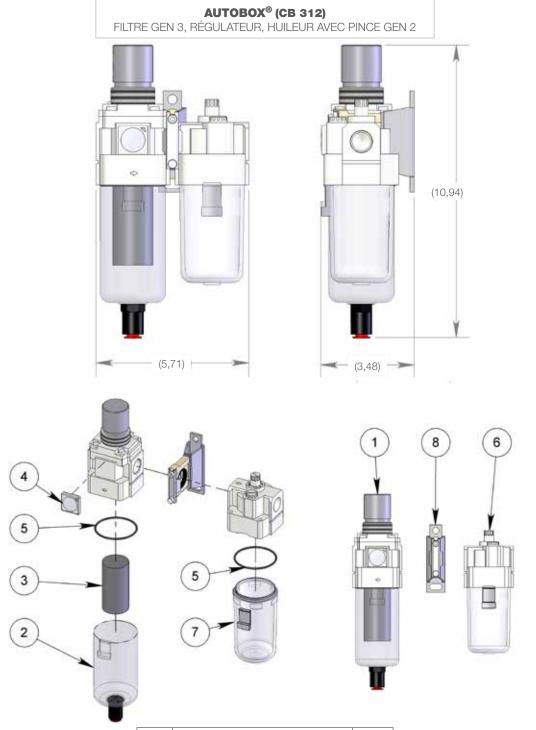

#	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	CB 312.1 ENSEMBLE FILTRE RÉGULATEUR	1
2	CB 312.1.1 CUVE DU FILTRE RÉGULATEUR	1
3	CB 312.1.6 FILTRE	1
4	CB 312.1.7 CADRAN AVEC VERRE	1
5	CB 312.1.8 JOINT TORIQUE	2
6	CB 312.2 HUILEUR	1
7	CB 312.2.2 CUVE DU HUILEUR	1
8	CB 312.3 ENTRETOISE AVEC SUPPORT	1





### POSITIONNEUR LWP-500

- Avec ses multiples options de fixation, le positionneur LWP-100 peut s'adapter à quasiment tout échangeur de chaleur.
- Deux moteurs pneumatiques à haute puissance assurent un positionnement rapide et précis.
- L'ensemble de l'appareil peut être installé et actionné par un seul opérateur et un minimum d'outils à main.
- Des rails en aluminium anodisé assurent une résistance maximale aux produits chimiques et à la corrosion.





## AST-200 AUTOSTROKE - DÉTECTEUR AUTOMATIQUE D'OBSTRUCTION

- Optimise la durée de vie de la tête et l'efficacité du nettoyage en détectant automatiquement les obstructions et en progressant méthodiquement pour la dépasser.
- S'installe facilement en ligne sur vos conduites pneumatiques.
- Complément idéal de votre système ABX-3L.



LA TÊTE ENTRE EN CONTACT AVEC UNE OBSTRUCTION ET CESSE DE TOURNER.



LE SYSTÈME AUTOSTROKE "DÉTECTE" L'OBSTRUCTION ET RAMÈNE LÉGÈREMENT LE FLEXIBLE EN ARRIÈRE POUR RÉCUPÉRER LA ROTATION DE LA TÊTE.



LA TÊTE REPREND SA ROTATION NORMALE ET L'AVANCE DU FLEXIBLE CONTINUE



# HCS-2L ET HCS-3L – SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR FLEXIBLE

- Peuvent recevoir divers diamètres de flexible.
- Antiretour intégré pour une meilleure sécurité sur le chantier.
- Évite les risques de trébuchement sur le chantier.
- Facilite la gestion des flexibles pour le transport et le stockage.
- Prolonge largement la durée de vie des flexibles.





#### **FIXATION POUR TUBE À AILETTES FF-200 ET FF-300**

- Permet d'utiliser l'ABX-3L dans des passerelles confinées pour accéder aux échangeurs à tubes à ailettes.
- Pas réglable. Pour deux ou trois lances.
- Longueurs sur mesure disponibles.
- Fixation pour échafaudage disponible.

### **CONDITIONS GÉNÉRALES**

1. Acceptation des Modalités et des Conditions. La réception des présentes Modalités et Conditions de Vente (« Modalités et Conditions ») entraîne l'acceptation, par StoneAge, Inc. (« Vendeur »), de la commande passée par l'Acheteur (« Acheteur »). Cette acceptation est expressément accordée à la condition que l'Acheteur consente aux présentes Modalités et Conditions. Ce consentement est réputé accordé sauf si l'Acheteur présente au Vendeur un avis écrit d'objection à l'une des présentes Modalités et Conditions (incluant les incompatibilités entre le bon de commande l'Acheteur et la présentation acceptation) juste après le moment où il les reçoit.

Le Vendeur souhaite fournir un service rapide et efficace à l'Acheteur. Cependant, la négociation individuelle des modalités de chaque contrat de vente affaiblirait significativement l'aptitude du Vendeur à fournir ce service. En conséquence, le ou les produits fournis par le Vendeur ne sont vendus que dans le respect des modalités et conditions énoncées dans les présentes et en tenant compte des modalités et conditions posées par le Contrat StoneAge pour Concessionnaire ou Contrat StoneAge pour Revendeur étant en vigueur, s'il est applicable. Indépendamment des modalités et conditions figurant sur la commande de l'Acheteur, l'exécution d'un contrat incombant au Vendeur dépend expressément de l'acceptation, par l'Acheteur, des présentes modalités et Conditions, sauf si le Vendeur accepte le contraire spécifiquement et par écrit. Si cette acceptation n'est pas accordée, le lancement de l'exécution, l'expédition et/ou la livraison n'interviendront que dans une mesure convenant à l'Acheteur et ne doivent pas être considérés ou interprétés comme une acceptation des modalités et conditions de l'Acheteur.

- 2. Paiement/Prix. À moins que le Vendeur et l'Acheteur n'aient convenu d'autres arrangements par écrit, le paiement du ou des produits doit être effectué dès la réception d'une facture. Les prix y étant indiqués sont ceux étant actuellement pratiqués. Les prix facturés doivent correspondre à la liste des prix en vigueur au moment de l'expédition. Les prix peuvent être augmentés pour inclure une partie quelconque et l'ensemble des taxes applicables, frappant la vente, la livraison ou l'utilisation du ou des produits et que le Vendeur est ou peut être tenu de reverser à une autorité gouvernementale, sauf si des attestations acceptables d'exonération sont présentées par l'Acheteur conformément au droit applicable. L'Acheteur doit payer tous les frais de transport et de livraison et l'ensemble des taxes, droits, prélèvements, charges ou suppléments d'accise, de commande, d'occupation, d'utilisation ou d'une nature similaire étant applicables au(x) produit(s) achetés lorsque ceux-ci sont actuellement en vigueur ou imposés par la suite par une autorité gouvernementale étant étrangère ou nationale.
- 3. **Garantie.** LE VENDEUR N'EST L'AUTEUR D'AUCUNE GARANTIE OU DÉCLARATION SUR LES PERFORMANCES D'UN PRODUIT ALLANT AUDELÀ DE CE QUI EST STIPULÉ PAR LA GARANTIE LIMITÉE DE STONEAGE ACCORDÉE AVEC LE PRODUIT.
- 4. Livraison. Le Vendeur n'est pas dans l'obligation d'effectuer la livraison à une date particulière, mais fera toujours tout son possible pour la réaliser dans le délai demandé. La date d'expédition proposée constitue une estimation. Le Vendeur informera rapidement l'Acheteur de tout retard significatif et indiquera la date de livraison révisée dès qu'il sera en mesure de le faire. LE VENDEUR N'ENGAGE, EN AUCUN CAS, UNE RESPONSABILITÉ QUELCONQUE EN RAISON D'UNE PERTE D'USAGE OU DE DOMMAGES DIRECTS OU CONSÉCUTIFS CAUSÉS PAR UN RETARD QUELLE QU'EN SOIT LA RAISON.

Le ou les produits seront envoyés sur le fondement de la condition FOB point d'origine, sauf si le contraire est spécifiquement convenu, et il appartiendra à l'Acheteur de payer tous les frais d'expédition et d'assurance dus à partir de ce point-là. Le Vendeur déterminera et organisera discrétionnairement les moyens et le mode de transport du ou des produits. L'Acheteur doit assumer tous les risques de perte existant dès le moment où l'expédition ou la distribution du ou des produits est lancée à partir de l'entrepôt du Vendeur. Les erreurs de commande ou les éléments de la commande n'ayant pas été livrés ne peuvent faire l'objet d'un ajustement que s'ils sont signalés dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de l'expédition. Aucun produit ne peut être retourné sans l'approbation écrite du Vendeur.

5. Modification. Les présentes Modalités et Conditions sont stipulées par le Vendeur et l'Acheteur pour constituer la présentation définitive, complète et exclusive d'un accord sur son objet et ne peuvent pas être complétées ou modifiées sans l'approbation préalable et écrite du Vendeur.

- 6. **Omission.** Le fait, pour le Vendeur, de ne insister sur la mise en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre l'une des Modalités et Conditions à un moment quelconque ne doit, en aucune manière, avoir un effet sur le droit permettant au Vendeur de mettre en œuvre chaque modalité ou condition des présentes ou en exiger le strict respect, limiter ce droit ou l'abonner.
- 7. **Divisibilité**. Si une disposition des présentes Modalités et Conditions est jugée nulle ou inopposable, cette nullité ou inopposabilité ne doit pas avoir d'incidence sur la validité ou l'opposabilité des autres parties des présentes.
- 8. Litiges. Le Vendeur et l'Acheteur doivent s'efforcer de résoudre de bonne foi et rapidement tout litige relevant des présentes Modalités et Conditions par une négociation entre des représentants titulaires d'une capacité les habilitant à régler ce différend. En cas d'échec, le Vendeur et l'Acheteur doivent à nouveau tenter de résoudre le litige de bonne foi en lançant une médiation non contraignante, menée par un tiers et dont les honoraires et coûts seront équitablement répartis entre elles. Un litige n'étant pas résolu par une négociation ou médiation peut être soumis à un tribunal compétent, dans le respect des modalités des présentes. Ces procédures sont des procédures exclusives de résolution de tous les litiges opposant le Vendeur et l'Acheteur.
- 9. Droit applicable. L'ensemble des ventes, des accords de vente, des offres de vente, des propositions, des reconnaissances et des contrats de vente qui incluent, de manière non limitative, les bons de commande acceptés par le Vendeur, doivent être considérés comme un contrat relevant du droit de l'État du Colorado, étant précisé que les droits et devoirs de toutes les personnes considérées et que l'interprétation et l'effet de toutes les dispositions des présentes doivent être interprétés à la lumière des lois de cet état qui les régiront.
- 10. Compétence et Lieu du For. Le Vendeur et l'Acheteur acceptent que les tribunaux étatiques ou fédéraux situés dans la Ville et le Comté de Denver, dans le Colorado, soient exclusivement compétents pour connaître de tout contentieux relatif à un litige qui relève des présentes Modalités et Conditions et qui n'est pas autrement résolu en vertu de la Section 9 et relatif aux vices allégués des Produits ou aux dommages subis en vertu de ces vices allégués. Le Vendeur et l'Acheteur acceptent également qu'au cas où un contentieux serait engagé par rapport à un litige de cette nature, il ne peut être lancé que devant ces tribunaux. Le Vendeur et l'Acheteur acceptent la compétence exclusive de ces tribunaux et aucun de ces derniers n'élèvera d'objections ciblant la compétence de ces tribunaux et le lieu où ils se trouvent et étant également fondées sur un dérangement.
- 11. Honoraires d'Avocats. En cas d'engagement d'un contentieux opposant le Vendeur et l'Acheteur ou leurs représentants personnels au sujet d'une disposition des présentes, la partie obtenant gain de cause est fondée, en plus de l'autre réparation lui étant accordée, à obtenir le paiement d'une somme raisonnable au titre des honoraires et frais d'avocats associés à ce contentieux ou cette médiation.

#### LISTE DES MARQUES DE FABRIQUE DE STONEAGE

Consultez la liste des marques de fabrique et de service de StoneAge et découvrez les modes d'utilisation de ces marques de fabrique. L'utilisation des marques de fabrique de StoneAge est susceptible d'être interdite, sauf si une autorisation est expressément accordée.

### http://www.StoneAgetools.com/trademark-list/

RENSEIGNEMENTS SUR LES BREVETS DE STONEAGE Consultez la liste des numéros et descriptions actuels de brevets américains dont StoneAge est titulaire.

#### http://www.sapatents.com

MODALITÉS ET GARANTIE DE STONEAGE Consultez en ligne les Conditions de la garantie et ses modalités.

http://www.stoneagetools.com/terms

http://www.stoneagetools.com/warranty

Les garanties énoncées dans les présentes ne bénéficient qu'aux Utilisateurs, à savoir les clients devenant acquéreurs ou ayant déjà acquis un produit fabriqué par StoneAge (« Produit ») pour leur usage personnel et ne devant pas être revendu, en passant directement par StoneAge Inc. (« StoneAge ») ou en contactant un Concessionnaire ou Revendeur autorisé de StoneAge (« Concessionnaire »). Aucune garantie d'une genre ou d'une nature quelconque n'est accordée par StoneAge au-delà de celle étant expressément stipulée par les présentes.

- 1. PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. Sous réserve des limites et des conditions énoncées ci-après, StoneAge garantit que son Produit est dénué de vices cachés et de fabrication pendant une période d'une (1) année courant de la date à laquelle l'Utilisateur l'a acheté, mais à la condition que le terme de la période de garantie limitée ne tombe pas après une durée de dix-huit (18) mois courant dès le jour où StoneAge envoie le Produit au Concessionnaire ou à l'Utilisateur (« Période de Garantie limitée »). Toutes les pièces de rechange, qui sont à la fois fournies en vertu de la présente Garantie limitée et convenablement installées, bénéficient d'une garantie similaire au Produit original relevant de la présente Garantie si et seulement si les pièces originales s'avèrent être défectueuses pendant la Période de Garantie limitée initiale couvrant le Produit original. Les pièces de rechange sont garanties pendant la durée restante de la Période de Garantie limitée initiale. Cette . Garantie limitée ne couvre pas un composant d'un Produit n'ayant pas été fabriqué par StoneAge. Un composant de cette nature est exclusivement soumis aux modalités et conditions de la garantie accordée par son fabricant.
- 2. COUVERTURE DE LA GARANTIE LIMITÉE. L'unique obligation incombant à StoneAge en vertu de la présente Garantie limitée consiste, à la convenance de StoneAge et suite à une inspection réalisée par ses soins, à réparer un Produit dont la fabrication ou les matériaux sont jugés défectueux par StoneAge, à le remplacer ou alors à délivrer un avoir au titre de celui-ci. StoneAge se réserve le droit d'examiner le Produit qui serait défectueux afin de d'établir si la présente Garantie limitée est applicable, étant précisé qu'il prend exclusivement la décision définitive sur la couverture accordée par la garantie limitée. Une déclaration ou recommandation faite à un Utilisateur par un représentant de StoneAge, un Concessionnaire ou un agent n'engage pas la responsabilité de StoneAge et ne constitue jamais une garantie accordée par StoneAge ou encore une renonciation ou modification visant l'une des dispositions des présentes.
- 3. FOURNISSEURS DU SERVICE DE GARANTIE. Le service d'entretien et de réparation du Produit ne peut être fourni que par des représentants agréés de StoneAge en charge de l'entretien et incluant les Concessionnaires étant des centres agrées de réparation ayant des pièces approuvées de StoneAge. Pour en savoir plus sur les représentants agréés de StoneAge en charge de l'entretien, veuillez consulter le site Internet de StoneAge sur www.stoneagetools. com/service. Si le Produit a fait l'objet d'un entretien, d'une réparation ou d'une modification sans autorisation ou si des pièces non approuvées ont été utilisées, la présente Garantie limitée sera annulée. StoneAge se réserve le droit de modifier ou d'améliorer les matériaux et la conception du Produit à tout moment et sans adresser un préavis à un Utilisateur ; lors de l'entretien sous garantie d'un Produit déjà fabriqué, StoneAge n'est pas non plus dans l'obligation d'apporter des améliorations similaires.
- 4. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE. La présente Garantie ne couvre pas ce qui suit et StoneAge n'est pas responsable de ce qui suit ou d'un dommage causé dans les cas suivants : (1) un Produit a été modifié ou altéré d'une manière que StoneAge n'a pas préalablement approuvé par écrit ; (2) un Produit a été utilisé dans des conditions plus difficiles ou au-delà des capacités prévues et indiquées pour ce Produit ; (3) une moins-value ou un dommage a été causé par une usure normale, un manquement aux instructions d'utilisation ou d'installation, un usage inapproprié, une faute ou l'absence de protection appropriée pendant l'entreposage ; (4) une exposition à du feu, de l'humidité, des infiltrations d'eau, une tension électrique, des insectes, une explosion, des conditions météorologiques et/ ou environnementales exceptionnelles incluant, d'une manière non limitative, la foudre, des désastres naturels, des tempêtes, des cyclones, la grêle, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure; (5) l'endommagement d'un Produit causé par une tentative de réparation, de remplacement ou d'entretien du Produit par des personnes n'étant pas des représentants agréés de StoneAge en charge de l'entretien ; (6) le coût des pièces et services d'une opération de maintenance normale ; (7) un dommage subi pendant le déchargement, l'expédition ou le transit du Produit ; ou (8) le fait de ne pas conduire les procédures périodiques de maintenance recommandées et listées par le Manuel pour utilisateur accompagnant le Produit.
- 5. PROCÉDURES LA GARANTIE LIMITÉE. Afin de pouvoir bénéficier de l'entretien sous garantie, l'Utilisateur doit : (1) signaler le vice du Produit à l'entité où le Produit a été acheté (par exemple, StoneAge ou le Concessionnaire) pendant la Période de Garantie limitée indiquée par la présente Garantie limitée ; (2) présenter l'original de la facture pour prouver son titre de propriété et la date d'achat ; (3) placer le Produit à la disposition du représentant agréé de StoneAge en charge de l'entretien afin que son inspection puisse déterminer le point de savoir s'il peut être couvert par la

présente Garantie limitée. La présente Garantie limitée ne peut pas bénéficier à une personne ou entité ne rapportant pas une preuve démontrant que l'achat initial a été réalisé auprès de StoneAge ou d'un Concessionnaire. Aucun produit ne peut être retourné pour bénéficier d'un avoir ou ajustement si l'approbation écrite de StoneAge n'a pas été obtenue.

- 6. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES GARANTIES TACITES ET AUTRES RECOURS. À MOINS QUE LES PRÉSENTES NE STIPULENT LE CONTRAIRE EXPRESSÉMENT (ET DANS LA MESURE LA PLUS LARGE AUTORISÉE PAR LE DROIT APPLICABLE), STONEAGE ÉCARTE, PAR LES PRÉSENTES, L'ENSEMBLE DES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES ET INCLUANT, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTES LES GARANTIES TACITES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN OBJET PARTICULIER ET UNE PARTIE QUELCONQUE ET L'ENSEMBLE DES GARANTIES, DÉCLARATIONS OU PROMESSES SUR LA QUALITÉ, LES PERFORMANCES OU L'ABSENCE DE VICES DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. STONEAGE N'ACCORDE PAS NON PLUS TOUTES LES INDEMNISATIONS TACITES.
- 7. LIMITE DE RESPONSABILITÉ. L'Utilisateur reconnaît spécifiquement que le Produit peut être utilisé à grande vitesse et/ou dans des conditions où la pression est élevée et, ainsi, qu'il est susceptible d'avoir une dangerosité inhérente s'il n'est pas utilisé convenablement. L'Utilisateur doit se familiariser avec tous les documents d'exploitation fournis par StoneAge, doit utiliser à tout moment l'ensemble des appareils nécessaires et appropriés de sécurité, des protections et des procédures d'exploitation sûre et appropriée et doit exiger de ses agents, salariés et prestataires qu'ils fassent de même. StoneAge n'est, en aucun cas, tenu responsable des dommages subis par des personnes ou biens et causés, de manière directe ou indirecte, par l'utilisation du Produit, si l'Utilisateur, un agent, un salarié ou un prestataire de l'Utilisateur : (1) n'utilise pas l'ensemble des appareils nécessaires et appropriés de sécurité, des protections et des procédures d'utilisation sûre et appropriée ; (2) ne garde pas ces appareils de sécurité et protections en bon état de fonctionnement ; (3) altère ou modifie le Produit d'une manière que StoneAge n'a pas préalablement autorisée par écrit ; (4) permet au Produit d'être utilisé dans des conditions plus difficiles ou allant au-delà des capacités prévues et indiquées pour le Produit ; ou (5) a recours à d'autres moyens pour utiliser le Produit de manière négligente. L'Utilisateur doit dédommager et garantir StoneAge par rapport à une partie quelconque et l'ensemble de la responsabilité ou de l'obligation qui inclut les frais et les honoraires d'avocats et qui pèse sur StoneAge à l'égard de toute personne ainsi lésée.

DANS LA MESURE LA PLUS LARGE AUTORISÉE PAR LE DROIT APPLICABLE, STONEAGE N'ENGAGE PAS SA RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS (INCLUANT, SANS LIMITATION, UNE PERTE DE BÉNÉFICES, UNE ATTEINTE AU GOODWILL, UNE PERTE DE VALEUR, UN ARRÊT DE TRAVAUX, UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, TOUT PRODUIT DE REMPLACEMENT OU EN LOCATION OU TOUTE AUTRE PERTE COMMERCIALE LORSQUE CES DOMMAGES SERAIENT CONSTITUTIES DE DOMMAGES DIRECTS) PAR RAPPORT AU PRODUIT STONEAGE OU, AUTREMENT, DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INDÉPENDAMMENT DU POINT DE SAVOIR SI STONEAGE A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

IL EST ENTENDU QUE LA RESPONSABILITÉ, QUI EST ENGAGÉE PAR STONEAGE SUR LE FONDEMENT D'UN CONTRAT, D'UN FAIT DOMMAGEABLE, D'UNE GARANTIE, D'UNE FAUTE OU SUR UN AUTRE FONDEMENT, NE DOIT PAS DÉPASSER LE MONTANT DU PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'UTILISATEUR POUR LE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE PESANT SUR STONEAGE NE DOIT PAS ALLER AU-DELÀ (1) DU TRAVAIL DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DES MATÉRIAUX OU OUVRAGES DÉFECTUEUX OU, À LA CONVENANCE DE STONEAGE, (2) DU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, OU ENCORE, (3) DE L'ATTRIBUTION D'UN AVOIR CORRESPONDANT AU PRIX D'ACHAT, ÉTANT PRÉCISÉ QUE LA RÉPARATION D'UN UTILISATEUR EST LIMITÉE À CE QUI PRÉCÈDE ET QUE CES MESURES CONSTITUENT LA RÉPARATION UNIQUE ET EXCLUSIVE QUE L'UTILISATEUR PEUT UTILISER.

EN VOTRE QUALITÉ D'UTILISATEUR, VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE LES LIMITATIONS POSÉES CI-DESSUS PAR RAPPORT À LA RESPONSABILITÉ CONSTITUENT UNE PARTIE DE LA CONTREPARTIE TARIFAIRE PRÉVUE POUR LE PRODUIT STONEAGE QUE VOUS AVEZ ACHETÉ.

Certains territoires n'acceptent pas la limitation ou l'exclusion de la responsabilité relative à certains dommages ; les limitations et exclusions figurant ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette Garantie limitée vous confère des droits reconnus par la loi et spécifiques et il se peut également que vous ayez d'autres droits vous permettant de passer d'un territoire à un autre. Si des dispositions de la présente Garantie sont jugées nulles ou inopposables, cette nullité ou inopposabilité ne doit pas avoir d'incidence sur la validité ou l'opposabilité des autres parties des présentes.

Cette page est intentionnellement laissée vide

Cette page est intentionnellement laissée vide

