


2026

LOLİN PRO V4

ESP8266 LOLİN (WEMOS) D1 & R2 mini ve üstü destekler.

Cihazın bir çok ayarlarına hükmedebileceğiniz bir arduino projesidir. Cihazlar tek başına çalışabilecekleri gibi MQTT ve Firebase (Realtime database) haberleşme yöntemleriyle birlikte çalışabilirler.

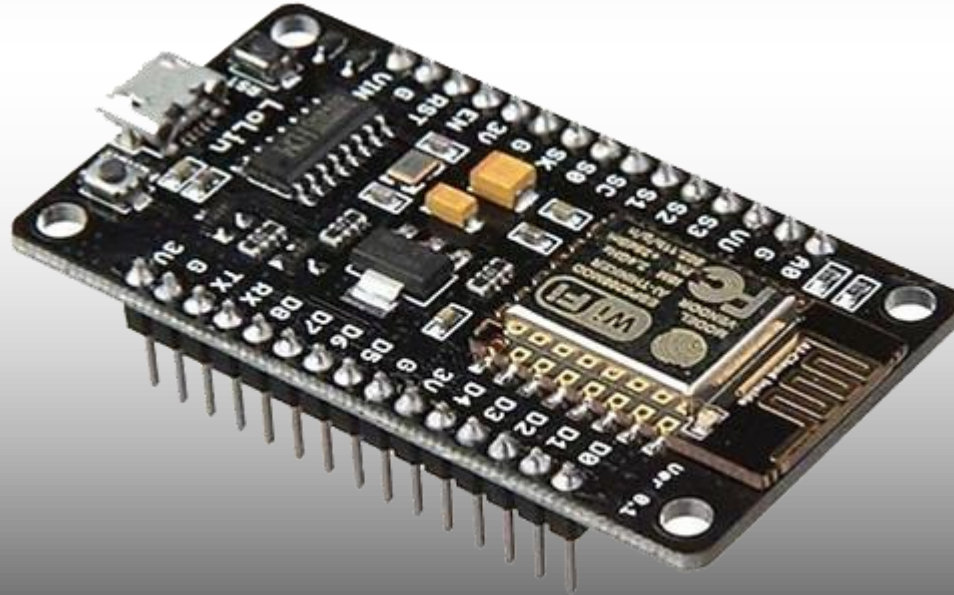

INDEX

- 1- [Ayarlar](#)
- 2- [Kullanım](#)

Mqtt ip: 192.168.2.179

Wanserver : .2.70

Clientler için MQTT by joel Gaehwiler joel.gaehwiler@gmail.com versiyon 2.5.3

```
#include <MQTT.h>
arduino_mqtt:
git: "https://github.com/256dpi/arduino-mqtt.git"
```

ACLTUT

```
// şebeke gösterici
if(D1==0){D2=1;}
if(D1==1){D2=0;}
//
mqc mp=/kev1/MP3_TEST;
//
// şebeke elektriği
if(D1==1 && ACL==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
if(D1==1 && ACL==0){mqtt:mp=VR0:MP3>3;ACL=1;}
if(D1==0 && ACL==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}
if(D1==0 && ACL==1){mqtt:mp=VR0:MP3>2;ACL=0;}
// akü durumu
if(A0>26 && D1==1){ACL=1;}
if(A0>26 && D1==0){ACL=0;}
if(A0>25 && A0<26){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:2;}
if(A0>25 && A0<26){mqtt:mp=VR0:MP3>5;}
if(A0>24 && a0<25){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:3;}
```

```
if(A0>24 && A0<25){mqtt:mp=VR0:MP3>13;}
```

NOT: FIREBASE KULLANIMINDAN KALDIRILDI

```
mqc mp=/kev1/MP3_TEST;  
mqc lv=/kev1/LAVABO;  
if(D2>4 && D2<30){mqtt:mp=VR0:MP3>5;d3=1;}  
if(D2>4 && D2<30){mqtt:lv=D1:0;}  
if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3T>ELGEL;d3=0;}  
if(D2>30 && D2<465){mqtt:lv=D1:1;}  
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR:BUZ>CE_CE;d3=1;}  
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR:BUZ>____;d3=0;}  
//if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:1,VR0:BUZ>CE_CE,D6:1;d3=1;}  
//if(D2>30 && D2<465){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:0,VR0:BUZ>____,D6:0;d3=0;}  
//if(D2>65 && ACL==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>____,D6:0;d3=0;}  
//if(D3==0){ACL=0;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}  
//if(D3==1){ACL=1;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

```
if(header.indexOf("/pinayarsil")>-1)  
{  
  pinayar="";  
  dosyaYazpinayar();  
  header="/ HTTP/1.1";  
}
```

```
if(header.indexOf("/programsil")>-1)  
{  
  programdata="";
```

```
dosyaYazprogram(programdata);
header="/ HTTP/1.1";
}

if(header.indexOf("/nevarsasil")>-1)
```

```
*****
```

```
LOLİN İŞÇİ programv4 nFB firebase MQTT için (kullanılmıyor.)
// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
// MMU: "16KB cache + 48KB and 2nd Heap (shared)"
//
// // Serial baud rate 115200
```

```
*****
```

DFRobotDFPlayerMini by DFRobot	V1.0.6
--------------------------------	--------

LOLN MP3 Player MQTT için

```
// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
// MMU: "32KB cache + 32KB IRAM(balanced)"
//*****
// (LOLİN) D1 RX, D2 TX >>>> MP3 PLAYER RX TX
//      |      |_____|      |
//      |_____|
//
```

```
// Serial baud rate 57600
```

```
D1|OUT|MP3|D2|0|0|0|0|MP3 Player
```

Mp3 kodu '3' ü çalması için

http > <http://192.168.2.217/mp3cal?mp3k=3>

```
mqtt >
```

```
mqc mp=/kev1/MP3_TEST;
```

```
//mqc ile mqtt cihazı tanıtılıyor kısa adı mp olsun dedik
```

```
//yol ve cihazın adını = ile "/yol/cihazadı;" belirttik.
```

```
if(D1==1&&ACL==0){mqtt:mp=VR0:MP3>3;}
```

```
eğer D1 pini 1 ve ACL = 0 ise mqtt:mp=VR0:MP3>3;}
```

```
*****
```

LOLİN MQTT server için (sMQTT BROKER) (kütüphane sMQTTBroker by Vyacheslav Shiryaev versiyon 0.1.9)

```
// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
```

```
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
```

```
// MMU: "32KB cache + 32KB IRAM(balanced)"
```

```
//
```

```
//
```

```
// // Serial baud rate 115200
```

```
*****
```

LOLİN WANSERVER (MQTT)

```
// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
```

```
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
// MMU: "32KB cache + 32KB IRAM(balanced)"
//
//
// // Serial baud rate 115200
```

ACLTUT; //programda yazılıysa Acil ilancısı olacak

AYARLAR

Cihazı çalıştırdığınızda ilk olarak hiçbir modeme bağlanmaz ayarlarını yapalım.

1- Cihaza erişim.

- a. Telefon ya da bilgisayar ile wifi bağlanma kısmından cihazın adını bulalım. Adı Esp-bos-..... olacaktır.
- b. Bağlanmak için şifre girelim şifre 12345678
- c. Bağlanmayı bekleyelim. Sonra da internet tarayıcıya 192.168.1.4 yazarak ara yüz ekranına erişelim. (Resim.1)

Resim.1

d. Ayarlar düğmesi ile ayar sayfasına girin. Resim.2

Sayfayı yenileme için alttaki düğmeyi kullanabilirsiniz : Sayfayı yenile Kapat

120s 30s 10s Kapat Yenile

SALON Ipadr: 192.168.2.83

Mesafe sensörü - hcecho [D2]= 97cm.

Dijital çıkış - led1 [D3]= 0 -0- Çıkış [0]

Dijital çıkış - led2 [D4]= 0 -0- Çıkış [0]

Dijital çıkış - led2 [D6]= 1 -1- Çıkış [1]

➔ Ayarlar

Diğer cihazlarla haberleşilecek protokol: MQTT&Firebase Submit değiştirildiğinde ESP restart yapılacaktır!!!

habp:3

coded by Murat BEKTAŞ. ESP kontrol (v4 _04.01.2026)

(Arayüz değiştirildi. Yukarı menü yerine solda menü yapıldı. Soldaki menüyü kullanın.)

İlk olarak Bağlanacağı modemın adını ve şifresini girelim

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Firestore ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Wifi kapsama alanında mı bilmiyorsak, Wifi taratalım

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------

Bağlantı ayar sayfası

Bilgiler	Wifi tara
Local IP : 192.168.2.83	Wifi tara tıkladıktan sonra 10 sn bekle
Local Gateway : 192.168.2.1	Sonra tarama sonucu butonuna tıkla
Access IP : 192.168.4.1	Tarama sonucu

Sonuçları görmek için 5-10 saniye bekleyip tarama sonucu na tıklayalım.

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------

Bağlantı ayar sayfası

Bilgiler	Wifi tara
Local IP : 192.168.2.83	Wifi tara tıkladıktan sonra 10 sn bekle
Local Gateway : 192.168.2.1	Sonra tarama sonucu butonuna tıkla
Access IP : 192.168.4.1	Tarama sonucu

Tarama sonucunda bulunabilen Wifi cihazları listesi

[7] Wifi cihaz bulundu

1. DAM (-53)*
2. Zyxel-Ext1 (-74)*
3. Esp01-sMQTT-bos-v3 (-50)*
4. MUTFAK (-59)*
5. Zyxel (-48)*
6. AirTies_Air5650_2 (-48)*
7. Ruzgar (-74)*

Kaydettikten sonra cihaza resetlenir.

SSID: PASS:

Biliyorsak SSID kısmına modem adını, PASS kısmına şifresini yazıp kaydet'e tıklayalım.

Modeme bağlanmak için resetlenecek ve bağlanmayı deniyecektir.

Tekrar cihaza bağlanalım.


Sayfayı yenileme için alttaki düğmeyi kullanabilirsiniz : Sayfayı yenile Kapat

120s	30s	10s	Kapat	Yenile
------	-----	-----	-------	--------


SALON İpadr: 192.168.2.83

SALON yazan cihazın ismidir fakat ayar yapmadığınızdan orada esp-bos ... görünecektir. Cihazın isminin yanında ip numarası yer almaktadır. Onu bir yere kaydedelim. Artık modeme bağlanıp ip sini yazarak diğer işlemleri daha hızlı yapabiliriz.

Cihazın ismini vermek için ayarlar > Cihaz adı ayar kısmına girelim.

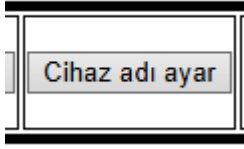

sonrasında >

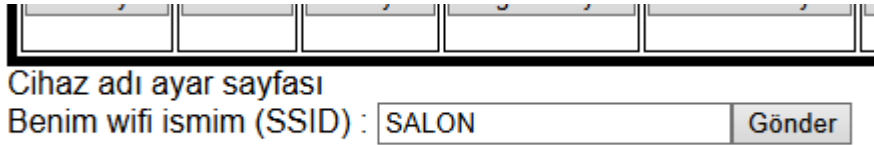

benim Wifi ismim kısmına cihaza vereceğimiz adı girelim mümkün oldukça kısa ve Türkçe karakter kullanmayınız.

Şimdi Cihaza bağlayacağımız ekipmanları girmek için Ayarlar > Pin ayar kısmını kullanalım.

```
pinname[x] = "";
pinmode[x] = "";
pinsignaltype[x] = "";
pinminvalue[x] = "";
pinval[x] = "";
PinState[x] = "";
ePinState[x] = "";
//fbPinState[x] = "";
pinmaxvalue[x] = "";
pinlabel[x] = "";
acilseviyesi[x]="";
acildeger[x]="";
```

Pin ayarları:

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmistir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

Gönder

Hata yok

Pin ve program ayarları

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

D2	INP	HCE	D1	3	400	0	0	hcecho
D3	OUT	DIG	0	0	1	0	1	led1
D4	OUT	DIG	0	0	1	0	1	led2
D6	OUT	DIG	0	0	1	0	1	led2

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;}  
if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;D4=0;}  
if(D2>65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;}  
if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;}  
if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

Gönder

Hata yok

Cihaz	Pin ismi	PinMode	PinSinyaltipi	Min	Val	Max	AcilSeviyesi	AcildeykenDegeri	Label
Led	D1	OUT	PWM	0	0	1	0	0	Led 1

“ * ” İşareti Label Led1 yanına * işareti yazıldığında 0 pinin çıkışı terslenir. Değil kapısı gibi işlem görür 1 NOT = 0, 0 NOT=1 gibi (değilini alır bir nevi invert edilir)

KULLANIM

DIGITAL ÇIKIŞ kullanımı

A)Pin ayarı

D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|DalgicPompa

B)Program ayarı

Yok.

ANALOG GİRİŞ

A)Pin ayarı

A0|INP|ANG|0|0|1024|analoggiris

B)Program ayarı

Yok.

C) Görevi

Yalnızca A0 pini için geçerli olan 0-3.3volt aralığındaki gerilimi ölçen ve 0-1024 arasında sayı getiren özelliكتedir.

PWM ÇIKIŞ kullanımı

A)Pin ayarı

D6|OUT|PWM|0|0|255|0|0|Led

B)Program ayarı

Yok.

C)Görevi

Yukarıdaki örnekte D6 pinine bağlı bir led var. OUT yani çıkış PWM sinyali gönderilecek. minimum 0 maximum 255 (0 alt sınır, 255 üst sınırdır.)

DHT Sıcaklık ve nem Sensörü kullanımı

A)Pin ayarı

D7|INP|DHT1|0|0|0|Sicak_Nem

DHT1=DHT11 DHT2=DHT12 DHTA=DHT21 DHTB=DHT22 sensörleri içindir.

0|0|0 > İlk rakam 0 ise sıcaklık 23.40 yerine 23.4 olarak yazılır 1 ise 23.40 şeklinde yazılır.

İlk rakam 0 ise Yüzde 98 nem sadece onda 9 şeklinde yazılır ikinci hane (8) yazılmaz. 1 ise 98 yazılır.

2. rakam Sıcaklık hatası düzeltmek içindir. Sıcaklık 1.2 derece yukarı ölçülüyorsa -1.2 yazılır sıcaklık 1.1 derece aşağı ölçülüyorsa 1.1 yazılır.

3. rakam Nem hatası düzeltmek içindir. Nem 8 birim yukarı ölçülüyorsa -8 yazılır nem 5 birim aşağı ölçülüyorsa 5 yazılır.

B)Program Ayarı

Yok.

HC-SR04 Mesafe sensörü kullanımı

A)Pin ayarı

D2|INP|HCE|D1|0|0|Mesafe

TRIGGER pini D1 ve ECHO pini D2 iken örnek yukarıdadır.

B)Program ayarı

Yok.

BUZZER ile tone sesi verme

A)Pin ayarı

BUZ- Buzzer'ın bağlı olduğu pin. D3|OUT|BUZ|0|0|1|0|_|Buzzer

B)Program ayarı

BUZ>ABG123U; //Notalardır ABCDEFG1234567YUIOHJKL

Diğer cihaza program aracılığı ile ses çaldırmak için firebaseye komut gönderme.

fb1=/kev1/r/BAHCE;

firebase yolu kev1 cihaz adı BAHCE

if(D2>24)fb1=VR0:0;

D2 büyükse 24 ten (VR0 sanal pin) 0 ses çalmaz.

if(D2<24)fb1=VR0:BUZ>ABG123U;

D2<24 ten (VR0 sanalpin) pin D3 te bağlı buzzer çalmaya başlar.

SEND kullanımı.

A)Pin ayarı

Yok.

B)Program ayarı

İf(D1==0)SEND><http://192.168.2.80>>data:D1:0; SEND komutu ile 192.168.2.80 ip cihazına D1'e 0; gider.

C)Görevi

Ağdaki başka cihaza XXXX portundan veri göndermek.

URL Örneği: 80 portu <http://ip/SEND>>..... 8080 portu <http://ip:8080/SEND>>.....

<http://192.168.2.83/SEND>>data:D3:1,D4:1, (kendi pinleri etkilenir)

<http://192.168.2.83/SEND>><http://192.168.2.97>,data:D1:1,D2:1, (...97) pinleri etkilenir)

<http://192.168.2.83/SEND>><http://192.168.2.97>,data:D1:0,D2:1, (...97) pinleri etkilenir)

Örnek: Program MQTT kullanımı

mqc mq1=/kev1/r/BAHCE;

if(D2>4 && D2<20){mqtt:mq1=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;<http://192.168.2.111:8080/pipo>;}
//<http://192.168.2.111:8080/pipo>; fotoğraf çekmek için

yada

if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;<http://192.168.2.111:8080/pipo>;}
if(D2>20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}

//if(D2>4 && D2<20){D3=1;mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE; <http://192.168.2.111:8080/pipo>;}
//if(D2>20){D3=0;mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;}
fbc fb1=/kev1/r/BAHCE;
if(D2>4 && D2<20){D3=1;fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE;}
if(D2>20){D3=0;fb1=D1:0,VR0:BUZ>____;}
}

// firebase Out Off Memory göçmesine sebep olduğundan kaldırıldı.

FIREBASE KULLANIMI

Diğer cihaza program aracılığı ile firebase üzerinden birden fazla komut gönderme.

fb1=/kev1/r/BAHCE;

firebase yolu kev1 cihaz adı BAHCE

if(D2<24)fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE

diğer cihazın D1 pinini 1 yapmsdını ve buzzerden nota çalmasını ister.

Başka örnek:

fb1=/kev1/r/BAHCE;

if(D2>4 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE;D3=1;http://192.168.2.111:8080/pipo;}

if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}

if(D2>4 && D2<20){fb1=

{ D1:1, BAHCE D1 pini 1,

VR0:BUZ>ABCDE; BAHCE buzzer ABCDE çalar

D3=1 Bu kendi pini için D3 pini high olur.

http://192.168.2.111:8080/pipo; ESP32-CAM foto çek ve telegrama yolla.

}

MQTT & FIREBASE KULLANIMI

Program örneği:

Sadece firebase gönderim için

```
fb1=/kev1/r/BAHCE;  
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}
```

```
///  
fb1=/kev1/r/BAHCE;  
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}  
///
```

```
//if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
//if(D2>20 && D2<35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
//if(D2>35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0;D3=0;}
```

Yerelde mqtt ile haberleşip, firebase'e bilgi gönderimi için;

```
//fb1=/kev1/r/BAHCE;  
//if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
//if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}
```

```
if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
if(D2>20 && D2<35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
if(D2>35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0;D3=0;}
```

FİREBASE AYARLARI

FİREBASE REALTIME DATABASE: RULES

```
{  
  "rules": {  
    ".read": true,  
    ".write": true  
  }  
}
```

ACİL DURUM SEVİYE VE DEĞER AYARI

Program if(D2>10){ mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;} ACİL Seviyesi 1 ilan edildi.

MP3 modeli için

```
// ESP8266 LOLİN  
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)  
// MMU 32KBCHACE, ^'KB IRAM(balanced)  
Pin ayar D1|OUT|MP3|D2|0|0|0|0|MP3 player
```

GÖNDEREN CİHAZ

ACİL DURUM PİNAYAR ÖRNEĞİ	ACİL DURUM PROGRAM ÖRNEĞİ
D2 INP HCE D1 3 400 0 0 hcecho D3 OUT DIG 0 0 1 0 1 led1 D4 OUT DIG 0 0 1 0 1 led2 D6 OUT DIG 0 0 1 0 1 led2	<pre>//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;} //if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>__;D3=0;} if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;} if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>__;D3=0;D4=0;} if(D2>65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;} if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;} if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}</pre>

ALICI CİHAZ

ACİL DURUM PİNAYAR ÖRNEĞİ	ACİL DURUM PROGRAM ÖRNEĞİ
D1 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led1 D2 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led2 D3 OUT BUZ 0 0 1 0 0 Buzzer D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 Fırın D7 OUT DIG 0 0 1 0 0 Acil Işık	<pre>IF(D1==0){D2=0;} IF(D1==1){D2=1;} IF(ACL==0){D6=1;} IF(ACL==0){D7=1;} IF(ACL==1){D6=0;} IF(ACL==1){D7=0;}</pre>

GÖNDERİCİ CİHAZ ÖRNEĞİ

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Firebas
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	---------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

D2 INP HCE D1 3 400 0 0 hcecho	
D3 OUT DIG 0 0 1 0 1 led1	
D4 OUT DIG 0 0 1 0 0 led2	
D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 led3	

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım](#) [\[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>___;D3=0;}
if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;}
if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>___;D3=0;D4=0;}
if(D2>65 && ACL==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>___;D3=0;D4=0;}
if(D3==0){ACL=0;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}
if(D3==1){ACL=1;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

ALICI CİHAZ ÖRNEKLERİ (PIN INVERT komutu kaldırıldı. Invert edilecek pin için pin label sonuna * işareti koyulacak

MUTFAK

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

D1 OUT DIG 0 0 1 1 0 Led1
D2 OUT DIG 0 0 1 0 0 Led2
D3 OUT BUZ 0 0 1 Buzzer
D6 OUT DIG 0 0 1 1 1 Fırın
D7 OUT DIG 0 0 1 0 1 Acil Işık

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
//PIN_INVERT;  
IF(D1==0){D2=0;}  
IF(D1==1){D2=1;}
```

Gönder

Hata yok

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

```
D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Tulumba
D2|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj
D5|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Priz2
D6|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Isik
D7|INP|DHT1|0|-1|0|0|0|Sicak_Nem
```

Pin Hata

DHT sensor okunamadı

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
PIN_INVERT;
```

Gönder

Hata yok

DHT sensörü hatasının sebebi 0|0|Sicak_Nem kısmında acil durum değeri 0 olması

Doğru örnek sensör acil seviye ve acil değerden etkilenmesin diye 0 yerine boşluk yapıyoruz.

| | |Sıcak_Nem

DAM

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Fire
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

```
D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Tulumba
D2|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj
D5|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Priz2
D6|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Isik
D7|INP|DHT1|0|-1|0| |Sıcak_Nem
```

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım](#) [TR](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
PIN_INVERT;
```

Gönder

Hata yok

MP3 player'e Gönderme

<pre>gonderen SALON if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MP3_TEST=VR1:MP3>5;d3=1;} if(D2>30 && D2<465){mqtt:/kev1/MP3_TEST=VR1:MP3T>ELGEL;d3=0;} //if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR:BUZ>CE_CE;d3=1;} //if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR:BUZ>__;d3=0;} //if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:1,VR0:BUZ>CE_CE,D6:1;d3=1;} //if(D2>30 && D2<465){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:0,VR0:BUZ>__,D6:0;d3=0;} //if(D2>65 && ACL==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>__,D6:0;d3=0;} //if(D3==0){ACL=0;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;} //if(D3==1){ACL=1;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;} //Değişken tanııtma ... mqc mp= "/kev1/MP3_TEST" //mqc mp=/kev1/MP3_TEST; //if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3T>ELGEL;d3=0;}</pre>	Alıcı MP3_TEST Serial monitor çıkışı <pre>mqgonderen:kev1/SALON pnm:VR1 pns:MP3T>ELGEL VR1 MP3T>ELGEL</pre>

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQ
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	----

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

D2	INP	HCE	D1	3	400	0	0	Mesafe
D3	OUT	DIG	0	0	1	1	0	Led1
D4	OUT	DIG	0	0	1	0	0	Led2
D6	OUT	DIG	0	0	1	0	0	Led3

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarı1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN INVERT;)

```
if(D2>4 && D2<30){mqtt://kev1/MP3_TEST=VR1:MP3>5;d3=1;}  
if(D2>30 && D2<465){mqtt://kev1/MP3_TEST=VR1:MP3>ELGEL;d3=0;}
```

Güvenli değil 192.168.2.109/mp3ar

MP3_TEST

Anasayfa	Durum	Pin ayar	MP3 kod ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Si
----------	-------	----------	--------------	---------------	----------------	----

MP3 çalmak için diğer cihazlardan gelecek kodlar sayfası

MP3 Çalmak için Kod en fazla 5, Açıklama Notu 10 harftir

001. Kod:	SLM	Not:	S	M	▶
002. Kod:	ELGEL	Not:	AC geldi	M	▶
003. Kod:	ELKS	Not:	AC kesildi	M	▶
004. Kod:	FRCMX	Not:	Acil1	M	▶
005. Kod:	AKU_H	Not:	AKUaz	M	▶
006. Kod:	AKU80	Not:	ACL1	M	▶
007. Kod:	SLM2	Not:	S	M	▶
008. Kod:	AKU60	Not:	ACL2	M	▶
009. Kod:	AKU50	Not:	ACL3	M	▶
010. Kod:	HARVA	Not:	hareket	M	▶

✖ Sayfa: 1 ▶ Toplamda 2 sayfa var. SD'deki mp3 sayısı 16

coded by Murat BEKTAS ESP kontrol (v4 - 04.01.2026)

D1|INP|DIG|0|0|1|0|0|AC GIRIS // VAR İSE 1 YOK İSE 0
A0|INP|ANG|0|0|1024|4|0|DC AKU // GERİLİM ÖLÇER MAX 70 V

ELEKTRİK 192.168.2.139

pinayar

D1|INP|DIG|0|0|1|0|0|AC GIRIS

A0|INP|ANG|0|0|1024|4|0|DC AKU

Program

ACLTUT

// ACLTUT ile acil seviyesinin kaydını tutan oluyor

SALON 192.168.2.83

Pinayar

D2|INP|HCE|D1|3|400|0|0|Mesafe

D3|OUT|DIG|0|0|1|1|0|Led1

D4|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Led2

D6|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Led3

Program

mqc mp=/kev1/MP3_TEST;

mqc lv=/kev1/LAVABO;

if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}

if(D2>30 && D2<465){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}

//if(D3==1){mqtt:mp=VR0:MP3>3;d3=1;}

//if(D3==0){mqtt:mp=VR0:MP3>4;d3=0;}

//

if(D2>4 && D2<30){mqtt:mp=VR0:MP3>3;d3=1;}

if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3>2;d3=0;}

//

//if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3T>ELGEL;d3=0;}

//

//if(D2>4 && D2<30){mqtt:lv=D1:0;}

//if(D2>30 && D2<465){mqtt:lv=D1:1;}

MP3_TEST  ipadr: <http://192.168.2.217>

Pinayar

D1|OUT|MP3|D2|0|0|0|0|MP3 Player

Program
