


2026

# LOLİN PRO V4

ESP8266 LOLİN (WEMOS) D1 & R2 mini ve üstü destekler.

Cihazın bir çok ayarlarına hükmedebileceğiniz bir arduino projesidir. Cihazlar tek başına çalışabilecekleri gibi MQTT ve Firebase (Realtime database) haberleşme yöntemleriyle birlikte çalışabilirler.

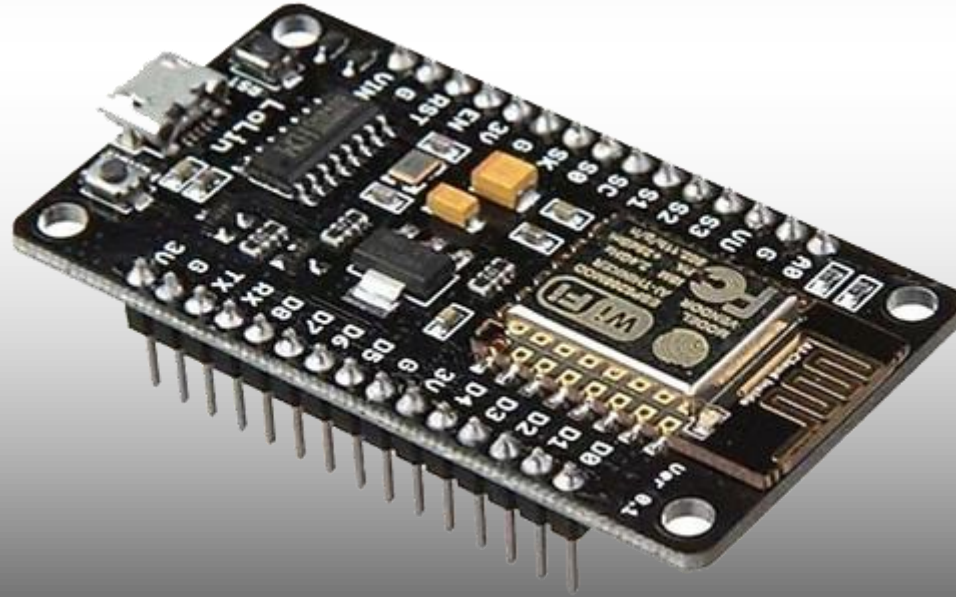

## İNDİX

- 1- [Ayarlar](#)
- 2- [Kullanım](#)

Mqtt ip: 192.168.2.179  
Wanserver : .2.70

Clientler için MQTT by joel Gaehwiler [joel.gaehwiler@gmail.com](mailto:joel.gaehwiler@gmail.com) versiyon 2.5.3

```
#include <MQTT.h>
arduino_mqtt:
git: "https://github.com/256dpi/arduino-mqtt.git"
```

## ACLTUT

```
// şebeke gösterici
if(D1==0){D2=1;}
if(D1==1){D2=0;}
//
mqc mp=/kev1/MP3_TEST;
//
// şebeke elektriği
if(D1==1 && ACL==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
if(D1==1 && ACL==0){mqtt:mp=VR0:MP3>3;ACL=1;}
if(D1==0 && ACL==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}
if(D1==0 && ACL==1){mqtt:mp=VR0:MP3>2;ACL=0;}
// akü durumu
if(A0>26 && D1==1){ACL=1;}
if(A0>26 && D1==0){ACL=0;}
if(A0>25 && A0<26){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:2;}
if(A0>25 && A0<26){mqtt:mp=VR0:MP3>5;}
```

```
if(A0>24 && a0<25){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:3;}
if(A0>24 && A0<25){mqtt:mp=VR0:MP3>13;}
```

## NOT: FIREBASE KULLANIMINDAN KALDIRILDI

```
mqc mp=/kev1/MP3_TEST;
mqc lv=/kev1/LAVABO;
if(D2>4 && D2<30){mqtt:mp=VR0:MP3>5;d3=1;}
if(D2>4 && D2<30){mqtt:lv=D1:0;}
if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3T>ELGEL;d3=0;}
if(D2>30 && D2<465){mqtt:lv=D1:1;}
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR:BUZ>CE_CE;d3=1;}
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR:BUZ>____;d3=0;}
//if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:1,VR0:BUZ>CE_CE,D6:1;d3=1;}
//if(D2>30 && D2<465){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:0,VR0:BUZ>____,D6:0;d3=0;}
//if(D2>65 && ACL==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>____,D6:0;d3=0;}
//if(D3==0){ACL=0;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}
//if(D3==1){ACL=1;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

```
if(header.indexOf("/pinayarsil")>-1)
{
pinayar="";
dosyaYazpinayar();
header="/ HTTP/1.1";
}
```

```
if(header.indexOf("/programsil")>-1)
{
```

```

programdata="";
dosyaYazprogram(programdata);
header="/ HTTP/1.1";
}

if(header.indexOf("/nevarsasil")>-1)

```

\*\*\*\*\*

```

LOLİN İŞÇİ programv4 nFB firebase MQTT için (kullanılmıyor.)
// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
// MMU: "16KB cache + 48KB and 2nd Heap (shared)"
//
// // Serial baud rate 115200

```

\*\*\*\*\*

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| DFRobotDFPlayerMini by DFRobot | V1.0.6 |
|--------------------------------|--------|

LOLN MP3 Player MQTT için

```

// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
// MMU: "32KB cache + 32KB IRAM(balanced)"
//*****
// (LOLİN) D1 RX, D2 TX >>>> MP3 PLAYER RX TX
//      |      |_____|      |
//      |_____|_____|_____|

```

```
//  
// Serial baud rate 57600
```

```
D1|OUT|MP3|D2|0|0|0|0|MP3 Player
```

Mp3 kodu '3' ü çalması için

http > <http://192.168.2.217/mp3cal?mp3k=3>

```
mqtt >  
mqc mp=/kev1/MP3_TEST;  
//mqc ile mqtt cihazı tanıtılıyor kısa adı mp olsun dedik  
//yol ve cihazın adını = ile "/yol/cihazadı;" belirttik.  
if(D1==1&&ACL==0){mqtt:mp=VR0:MP3>3;}  
eğer D1 pini 1 ve ACL = 0 ise mqtt:mp=VR0:MP3>3;}
```

\*\*\*\*\*

LOLIN MQTT server için (sMQTT BROKER) (kütüphane sMQTTBroker by Vyacheslav Shiryaev versiyon 0.1.9)

```
// ESP8266 LOLIN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)  
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)  
// MMU: "32KB cache + 32KB IRAM(balanced)"  
//  
//  
// // Serial baud rate 115200
```

\*\*\*\*\*

LOLIN WANSERVER (MQTT)

```
// ESP8266 LOLİN D1 R2 & mini nodemcu (ESP8266MOD)
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)
// MMU: "32KB cache + 32KB IRAM(balanced)"
//
//
// // Serial baud rate 115200
```

ACLTUT; //programda yazılıysa Acil ilancısı olacak

## AYARLAR

Cihazı çalıştırdığınızda ilk olarak hiçbir modeme bağlanmaz ayarlarını yapalım.

### 1- Cihaza erişim.

- a. Telefon ya da bilgisayar ile wifi bağlanma kısmından cihazın adını bulalım. Adı Esp-bos-..... olacaktır.
- b. Bağlanmak için şifre girelim şifre 12345678
- c. Bağlanmayı bekleyelim. Sonra da internet tarayıcıya 192.168.1.4 yazarak ara yüz ekranına erişelim. (Resim.1)

Resim.1

d. Ayarlar düğmesi ile ayar sayfasına girin. Resim.2

Sayfayı yenileme için alttaki düğmeyi kullanabilirsiniz : Sayfayı yenile Kapat

120s 30s 10s Kapat Yenile

SALON lpadr: 192.168.2.83

Mesafe sensörü - hcecho [D2]= 97cm.

Dijital çıkış - led1 [D3]= 0 -0- Çıkış [0]

Dijital çıkış - led2 [D4]= 0 -0- Çıkış [0]

Dijital çıkış - led2 [D6]= 1 -1- Çıkış [1]

➔ Ayarlar

Diğer cihazlarla haberleşilecek protokol: MQTT&Firebase Submit değiştirildiğinde ESP restart yapılacak!!!

habp:3

coded by Murat BEKTAŞ. ESP kontrol (v4 \_04.01.2026)

(Arayüz değiştirildi. Yukarı menü yerine solda menü yapıldı. Soldaki menüyü kullanın.)

İlk olarak Bağlanacağı modemın adını ve şifresini girelim

## SALON

|          |       |          |               |                |                |           |             |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ayar | MQTT ayar | Firestore a |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------|

Wifi kapsama alanında mı bilmiyorsak, Wifi taratalım

## SALON

|          |       |          |               |                |              |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|--------------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ay |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|--------------|

### Bağlantı ayar sayfası

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Bilgiler                    | Wifi tara                               |
| Local IP : 192.168.2.83     | Wifi tara tıkladıktan sonra 10 sn bekle |
| Local Gateway : 192.168.2.1 | Sonra tarama sonucu butonuna tıkla      |
| Access IP : 192.168.4.1     | Tarama sonucu                           |

Sonuçları görmek için 5-10 saniye bekleyip tarama sonucu na tıklayalım.

## SALON

|          |       |          |               |                |              |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|--------------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ay |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|--------------|

### Bağlantı ayar sayfası

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Bilgiler                    | Wifi tara                               |
| Local IP : 192.168.2.83     | Wifi tara tıkladıktan sonra 10 sn bekle |
| Local Gateway : 192.168.2.1 | Sonra tarama sonucu butonuna tıkla      |
| Access IP : 192.168.4.1     | Tarama sonucu                           |

### Tarama sonucunda bulunabilen Wifi cihazları listesi

[ 7 ] Wifi cihaz bulundu

1. DAM (-53)\*
2. Zyxel-Ext1 (-74)\*
3. Esp01-sMQTT-bos-v3 (-50)\*
4. MUTFAK (-59)\*
5. Zyxel (-48)\*
6. AirTies\_Air5650\_2 (-48)\*
7. Ruzgar (-74)\*


Kaydettikten sonra cihaza resetlenir.

SSID:  PASS:

Biliyorsak SSID kısmına modem adını, PASS kısmına şifresini yazıp kaydet'e tıklayalım.


Modeme bağlanmak için resetlenecek ve bağlanmayı deniyecektir.

Tekrar cihaza bağlanalım.

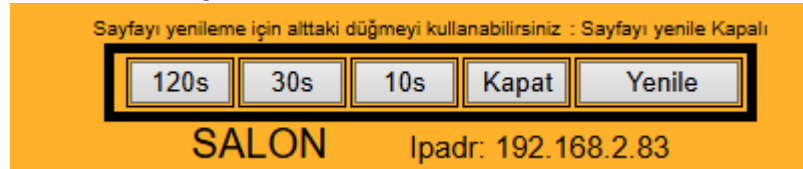


SALON yazan cihazın ismidir fakat ayar yapmadığınızdan orada esp-bos ... görünecektir. Cihazın isminin yanında ip numarası yer almaktadır. Onu bir yere kaydedelim. Artık modeme bağlanıp ip sini yazarak diğer işlemleri daha hızlı yapabiliriz.

Cihazın ismini vermek için ayarlar > Cihaz adı ayar kısmına girelim.

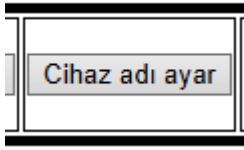

sonrasında >

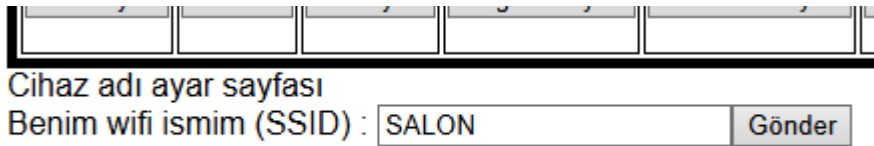

benim Wifi ismim kısmına cihaza vereceğimiz adı girelim mümkün oldukça kısa ve Türkçe karakter kullanmayınız.

Şimdi Cihaza bağlayacağımız ekipmanları girmek için Ayarlar > Pin ayar kısmını kullanalım.

```
pinname[x] = "";
pinmode[x] = "";
pinsignaltype[x] = "";
pinminvalue[x] = "";
pinval[x] = "";
PinState[x] = "";
ePinState[x] = "";
//fbPinState[x] = "";
pinmaxvalue[x] = "";
pinlabel[x] = "";
acilseviyesi[x]="";
acildeger[x]="";
```

Pin ayarları:

## PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmistir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1\_pirizi

## PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN\_INVERT;)

Gönder

Hata yok

Pin ve program ayarları

## PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

|    |     |     |    |   |     |   |   |        |
|----|-----|-----|----|---|-----|---|---|--------|
| D2 | INP | HCE | D1 | 3 | 400 | 0 | 0 | hcecho |
| D3 | OUT | DIG | 0  | 0 | 1   | 0 | 1 | led1   |
| D4 | OUT | DIG | 0  | 0 | 1   | 0 | 1 | led2   |
| D6 | OUT | DIG | 0  | 0 | 1   | 0 | 1 | led2   |

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1\_pirizi

## PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN\_INVERT;)

```
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;}  
if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;D4=0;}  
if(D2>65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;}  
if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;}  
if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

Gönder

Hata yok

| Cihaz | Pin ismi | PinMode | PinSinyaltipi | Min | Val | Max | AcilSeviyesi | AcildeykenDegeri | Label |
|-------|----------|---------|---------------|-----|-----|-----|--------------|------------------|-------|
| Led   | D1       | OUT     | PWM           | 0   | 0   | 1   | 0            | 0                | Led 1 |

“ \* ” İşareti Label Led1 yanına \* işareti yazıldığında 0 pinin çıkışı terslenir. Değil kapısı gibi işlem görür 1 NOT = 0, 0 NOT=1 gibi (değilini alır bir nevi invert edilir)

## KULLANIM

### DIGITAL ÇIKIŞ kullanımı

#### A)Pin ayarı

D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|DalgicPompa

#### B)Program ayarı

Yok.

### ANALOG GİRİŞ

#### A)Pin ayarı

A0|INP|ANG|0|0|1024|analoggiris

#### B)Program ayarı

Yok.

#### C) Görevi

Yalnızca A0 pini için geçerli olan 0-3.3volt aralığındaki gerilimi ölçen ve 0-1024 arasında sayı getiren özelliكتedir.

### PWM ÇIKIŞ kullanımı

#### A)Pin ayarı

D6|OUT|PWM|0|0|255|0|0|Led

#### B)Program ayarı

Yok.

#### C)Görevi

Yukarıdaki örnekte D6 pinine bağlı bir led var. OUT yani çıkış PWM sinyali gönderilecek. minimum 0 maximum 255 (0 alt sınır, 255 üst sınırdır.)

## DHT Sıcaklık ve nem Sensörü kullanımı

### A)Pin ayarı

D7|INP|DHT1|0|0|0|Sicak\_Nem

DHT1=DHT11 DHT2=DHT12 DHTA=DHT21 DHTB=DHT22 sensörleri içindir.

0|0|0 > İlk rakam 0 ise sıcaklık 23.40 yerine 23.4 olarak yazılır 1 ise 23.40 şeklinde yazılır.

İlk rakam 0 ise Yüzde 98 nem sadece onda 9 şeklinde yazılır ikinci hane (8) yazılmaz. 1 ise 98 yazılır.

2. rakam Sıcaklık hatası düzeltmek içindir. Sıcaklık 1.2 derece yukarı ölçülüyorsa -1.2 yazılır sıcaklık 1.1 derece aşağı ölçülüyorsa 1.1 yazılır.

3. rakam Nem hatası düzeltmek içindir. Nem 8 birim yukarı ölçülüyorsa -8 yazılır nem 5 birim aşağı ölçülüyorsa 5 yazılır.

### B)Program Ayarı

Yok.

## HC-SR04 Mesafe sensörü kullanımı

### A)Pin ayarı

D2|INP|HCE|D1|0|0|Mesafe

TRIGGER pini D1 ve ECHO pini D2 iken örnek yukarıdadır.

### B)Program ayarı

Yok.

## BUZZER ile tone sesi verme

### A)Pin ayarı

BUZ- Buzzer'in bağlı olduğu pin. D3|OUT|BUZ|0|0|1|0|\_|Buzzer

### B)Program ayarı

BUZ>ABG123U; //Notalardır ABCDEFG1234567YUIOHJKL

Diğer cihaza program aracılığı ile ses çaldırmak için firebaseye komut gönderme.

fb1=/kev1/r/BAHCE;

firebase yolu kev1 cihaz adı BAHCE

if(D2>24)fb1=VR0:0;

D2 büyükse 24 ten (VR0 sanal pin) 0 ses çalmaz.

if(D2<24)fb1=VR0:BUZ>ABG123U;

D2<24 ten (VR0 sanalpin) pin D3 te bağlı buzzer çalmaya başlar.

## SEND kullanımı.



// firebase Out Off Memory göçmesine sebep olduğundan kaldırıldı.

FIREBASE KULLANIMI

Diğer cihaza program aracılığı ile firebase üzerinden birden fazla komut gönderme.

fb1=/kev1/r/BAHCE;

firebase yolu kev1 cihaz adı BAHCE

if(D2<24)fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE

diğer cihazın D1 pinini 1 yapmsdını ve buzzerden nota çalmasını ister.

Başka örnek:

fb1=/kev1/r/BAHCE;

if(D2>4 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE;D3=1;http://192.168.2.111:8080/pipo;}

if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>\_\_\_\_;D3=0;}

if(D2>4 && D2<20){fb1=

{ D1:1, BAHCE D1 pini 1,

VR0:BUZ>ABCDE; BAHCE buzzer ABCDE çalar

D3=1 Bu kendi pini için D3 pini high olur.

http://192.168.2.111:8080/pipo; ESP32-CAM foto çek ve telegrama yolla.

}

## MQTT & FIREBASE KULLANIMI

### Program örneği:

Sadece firebase gönderim için

```
fb1 fb1=/kev1/r/BAHCE;  
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}
```

```
///  
fb1 fb1=/kev1/r/BAHCE;  
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}  
///
```

```
//if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
//if(D2>20 && D2<35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
//if(D2>35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0;D3=0;}
```

Yerelde mqtt ile haberleşip, firebase'e bilgi gönderimi için;

```
//fb1 fb1=/kev1/r/BAHCE;  
//if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
//if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}
```

```
if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
if(D2>20 && D2<35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
if(D2>35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0;D3=0;}
```

## FİREBASE AYARLARI

### FİREBASE REALTIME DATABASE: RULES

```
{  
  "rules": {  
    ".read": true,  
    ".write": true  
  }  
}
```

## ACİL DURUM SEVİYE VE DEĞER AYARI

Program if(D2>10){ mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;} ACİL Seviyesi 1 ilan edildi.

## MP3 modeli için

```
// ESP8266 LOLİN  
// Flash size 4M(FS:1MB OTA:~1019KB)  
// MMU 32KBCHACE, ^'KB IRAM(balanced)  
Pin ayar D1|OUT|MP3|D2|0|0|0|0|MP3 player
```

## GÖNDEREN CİHAZ

| ACİL DURUM PİNAYAR ÖRNEĞİ                                                                                             | ACİL DURUM PROGRAM ÖRNEĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2 INP HCE D1 3 400 0 0 hcecho<br>D3 OUT DIG 0 0 1 0 1 led1<br>D4 OUT DIG 0 0 1 0 1 led2<br>D6 OUT DIG 0 0 1 0 1 led2 | <pre>//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ&gt;CE_CE;D3=1;} //if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ&gt;__;D3=0;} if(D2&gt;4 &amp;&amp; D2&lt;30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ&gt;CE_CE;D3=1;D4=1;} if(D2&gt;30 &amp;&amp; D2&lt;65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ&gt;__;D3=0;D4=0;} if(D2&gt;65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;} if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;} if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}</pre> |

#### ALICI CİHAZ

| ACİL DURUM PİNAYAR ÖRNEĞİ                                                                                                                             | ACİL DURUM PROGRAM ÖRNEĞİ                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led1<br>D2 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led2<br>D3 OUT BUZ 0 0 1 0 0 Buzzer<br>D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 Fırın<br>D7 OUT DIG 0 0 1 0 0 Acil Işık | <pre>IF(D1==0){D2=0;} IF(D1==1){D2=1;} IF(ACL==0){D6=1;} IF(ACL==0){D7=1;} IF(ACL==1){D6=0;} IF(ACL==1){D7=0;}</pre> |

#### GÖNDERİCİ CİHAZ ÖRNEĞİ

## SALON

|          |       |          |               |                |                |           |         |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ayar | MQTT ayar | Firebas |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------|

Pin ayar sayfası

### PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| D2 INP HCE D1 3 400 0 0 hcecho |  |
| D3 OUT DIG 0 0 1 0 1 led1      |  |
| D4 OUT DIG 0 0 1 0 0 led2      |  |
| D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 led3      |  |

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım](#) [TR](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1\_pirizi

### PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN\_INVERT;)

```
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>___;D3=0;}
if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;}
if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>___;D3=0;D4=0;}
if(D2>65 && ACL==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>___;D3=0;D4=0;}
if(D3==0){ACL=0;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}
if(D3==1){ACL=1;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

ALICI CİHAZ ÖRNEKLERİ (PIN INVERT komutu kaldırıldı. Invert edilecek pin için pin label sonuna \* işareti koyulacak

MUTFAK

|          |       |          |               |                |                |           |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ayar | MQTT ayar |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|

Pin ayar sayfası

### PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| D1 OUT DIG 0 0 1 1 0 Led1      |  |
| D2 OUT DIG 0 0 1 0 0 Led2      |  |
| D3 OUT BUZ 0 0 1   Buzzer      |  |
| D6 OUT DIG 0 0 1 1 1 Fırın     |  |
| D7 OUT DIG 0 0 1 0 1 Acil Işık |  |
|                                |  |

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım](#) [\[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1\_pirizi

### PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN\_INVERT;)

```
//PIN_INVERT;  
IF(D1==0){D2=0;}  
IF(D1==1){D2=1;}
```

Gönder

Hata yok

|          |       |          |               |                |                |      |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ayar | MQTT |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|------|

Pin ayar sayfası

### PIN AYARLARI

pin ayarları:

```
D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Tulumba
D2|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj
D5|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Priz2
D6|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Isik
D7|INP|DHT1|0|-1|0|0|Sicak_Nem
```

Pin Hata

DHT sensor okunamadı

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1\_pirizi

### PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN\_INVERT;)

```
PIN_INVERT;
```

Gönder

Hata yok

DHT sensörü hatasının sebebi 0|0|Sicak\_Nem kısmında acil durum değeri 0 olması

Doğru örnek sensör acil seviye ve acil değerden etkilenmesin diye 0 yerine boşluk yapıyoruz.

| | |Sicak\_Nem

DAM

|          |       |          |               |                |                |           |      |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|------|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ayar | MQTT ayar | Fire |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|------|

Pin ayar sayfası

### PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

```
D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Tulumba
D2|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj
D5|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Priz2
D6|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Isik
D7|INP|DHT1|0|-1|0| |Sicak_Nem
```

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım](#) [TR](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1\_pirizi

### PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN\_INVERT;)

```
PIN_INVERT;
```

Gönder

Hata yok

### MP3 player'e Gönderme

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>gonderen SALON if(D2&gt;4 &amp;&amp; D2&lt;30){mqtt:/kev1/MP3_TEST=VR1:MP3&gt;5;d3=1;} if(D2&gt;30 &amp;&amp; D2&lt;465){mqtt:/kev1/MP3_TEST=VR1:MP3T&gt;ELGEL;d3=0;} //if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR:BUZ&gt;CE_CE;d3=1;} //if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR:BUZ&gt;__;d3=0;} //if(D2&gt;4 &amp;&amp; D2&lt;30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:1,VR0:BUZ&gt;CE_CE,D6:1;d3=1;} //if(D2&gt;30 &amp;&amp; D2&lt;465){mqtt:/kev1/MUTFAK=D2:0,VR0:BUZ&gt;__,D6:0;d3=0;} //if(D2&gt;65 &amp;&amp; ACL==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ&gt;__,D6:0;d3=0;} //if(D3==0){ACL=0;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;} //if(D3==1){ACL=1;mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}  //Değişken tanııtma ... mqc mp= "/kev1/MP3_TEST" //mqc mp=/kev1/MP3_TEST; //if(D2&gt;30 &amp;&amp; D2&lt;465){mqtt:mp=VR0:MP3T&gt;ELGEL;d3=0;}</pre> | <p>Alıcı MP3_TEST</p> <p>Serial monitor çıkışı</p> <pre>mqgonderen:kev1/SALON pnm:VR1 pns:MP3T&gt;ELGEL VR1 MP3T&gt;ELGEL</pre> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |

## SALON

|          |       |          |               |                |                |    |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|----|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Server ip ayar | MQ |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|----|

Pin ayar sayfası

### PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

|                                |
|--------------------------------|
| D2 INP HCE D1 3 400 0 0 Mesafe |
| D3 OUT DIG 0 0 1 1 0 Led1      |
| D4 OUT DIG 0 0 1 0 0 Led2      |
| D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 Led3      |

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1\_pirizi

### PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN INVERT;)

```
if(D2>4 && D2<30){mqtt://kev1/MP3_TEST=VR1:MP3>5;d3=1;}  
if(D2>30 && D2<465){mqtt://kev1/MP3_TEST=VR1:MP3>ELGEL;d3=0;}
```

Güvenli değil 192.168.2.109/mp3ar

## MP3\_TEST

|          |       |          |              |               |                |    |
|----------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----|
| Anasayfa | Durum | Pin ayar | MP3 kod ayar | Bağlantı ayar | Cihaz adı ayar | Si |
|----------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----|

MP3 çalmak için diğer cihazlardan gelecek kodlar sayfası

MP3 Çalmak için Kod en fazla 5, Açıklama Notu 10 harftir

|           |       |      |            |  |  |
|-----------|-------|------|------------|--|--|
| 001. Kod: | SLM   | Not: | S          |  |  |
| 002. Kod: | ELGEL | Not: | AC geldi   |  |  |
| 003. Kod: | ELKS  | Not: | AC kesildi |  |  |
| 004. Kod: | FRCMX | Not: | Acil1      |  |  |
| 005. Kod: | AKU_H | Not: | AKUaz      |  |  |
| 006. Kod: | AKU80 | Not: | ACL1       |  |  |
| 007. Kod: | SLM2  | Not: | S          |  |  |
| 008. Kod: | AKU60 | Not: | ACL2       |  |  |
| 009. Kod: | AKU50 | Not: | ACL3       |  |  |
| 010. Kod: | HARVA | Not: | hareket    |  |  |

Sayfa: 1 Toplamda 2 sayfa var. SD'deki mp3 sayısı 16

coded by Murat BEKTAS ESP kontrol (v4 - 04.01.2026)

D1|INP|DIG|0|0|1|0|0|AC GIRIS // VAR İSE 1 YOK İSE 0  
A0|INP|ANG|0|0|1024|4|0|DC AKU // GERİLİM ÖLÇER MAX 70 V

ELEKTRİK 192.168.2.139

pinayar

D1|INP|DIG|0|0|1|0|0|AC GIRIS

A0|INP|ANG|0|0|1024|4|0|DC AKU

Program

---

ACLTUT

// ACLTUT ile acil seviyesinin kaydını tutan oluyor

---

SALON 192.168.2.83

Pinayar

D2|INP|HCE|D1|3|400|0|0|Mesafe

D3|OUT|DIG|0|0|1|1|0|Led1

D4|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Led2

D6|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Led3

Program

mqc mp=/kev1/MP3\_TEST;

mqc lv=/kev1/LAVABO;

if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}

if(D2>30 && D2<465){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:0;}

//if(D3==1){mqtt:mp=VR0:MP3>3;d3=1;}

//if(D3==0){mqtt:mp=VR0:MP3>4;d3=0;}

//

if(D2>4 && D2<30){mqtt:mp=VR0:MP3>3;d3=1;}

if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3>2;d3=0;}

//

//if(D2>30 && D2<465){mqtt:mp=VR0:MP3T>ELGEL;d3=0;}

//

//if(D2>4 && D2<30){mqtt:lv=D1:0;}

//if(D2>30 && D2<465){mqtt:lv=D1:1;}

---

MP3\_TEST  ipadr: <http://192.168.2.217>

Pinayar

D1|OUT|MP3|D2|0|0|0|0|MP3 Player

Program

---

