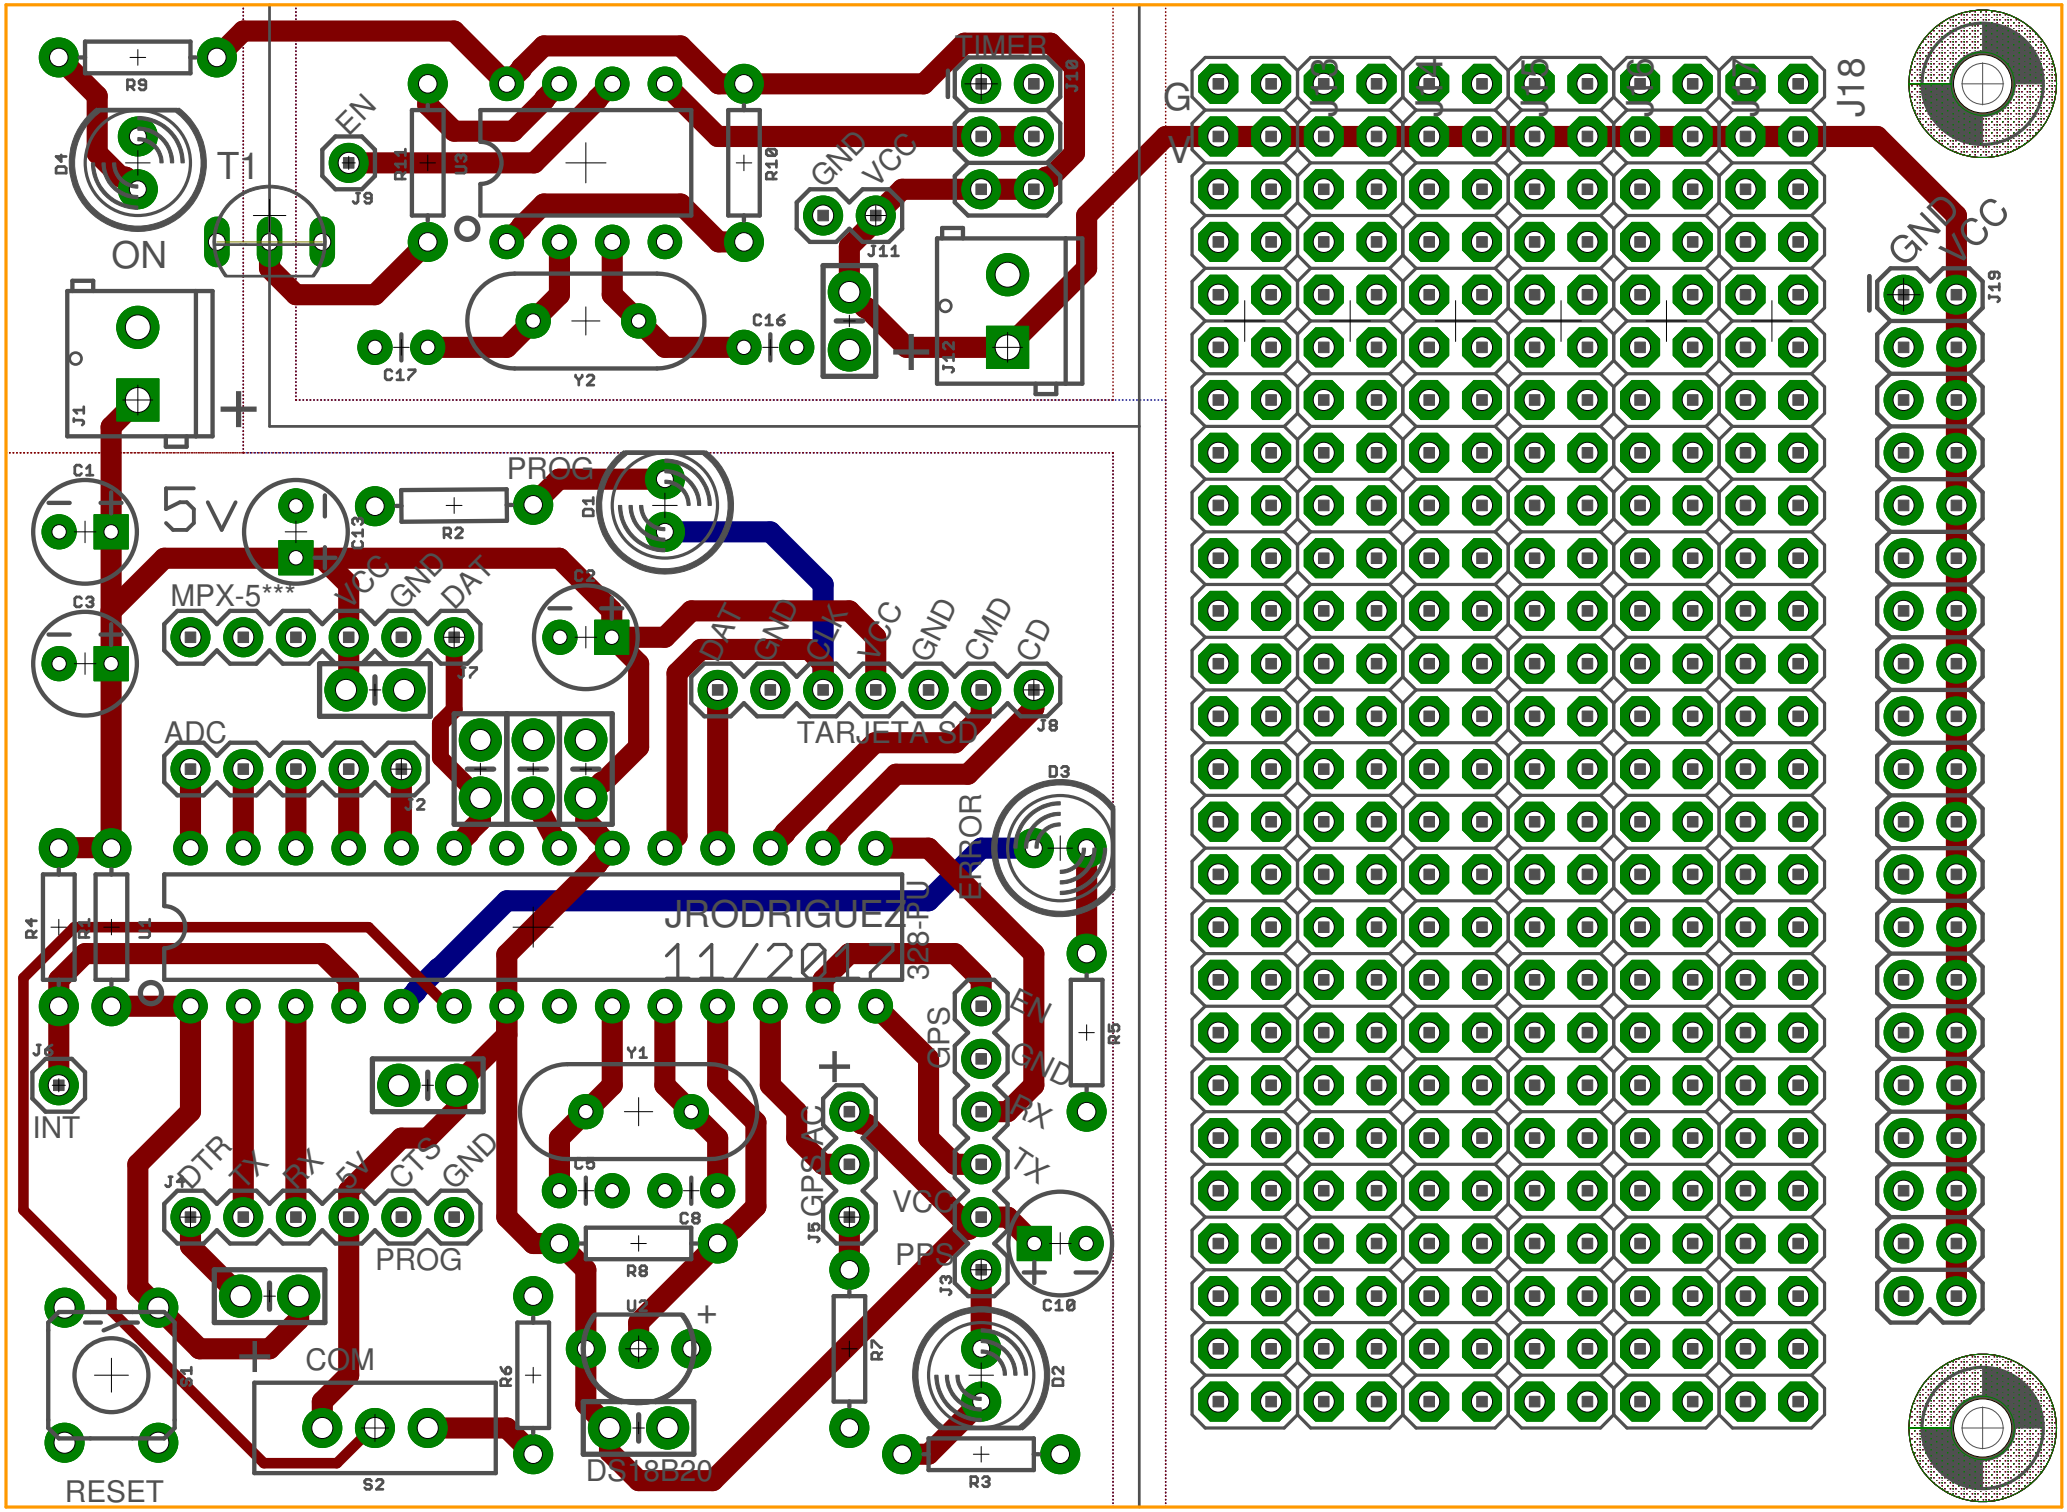
R9
D4
ON
T1
EN
J9
R11
U3
R10
TIMER
J10
GND
VCC
J11
C16
C17
Y2
J12
J1
C1
5v
C13
PROG
R2
D1
C3
MPX-5***
VCC
GND
DAT
R7
R2
DAT
GND
CLK
VCC
GND
CMD
CD
TARJETA SD
J8
ADC
J2
D3
ERROR
R4
R1
U1
JRODRIGUEZ
11/20
328-PU
J6
INT
Y1
GPS
EN
GND
RX
TX
R5
J4
DTR
TX
RX
EN
CTS
GND
PROG
C5
C8
J5
GPS
ADC
VCC
PRS
J3
C10
R8
U2
R7
D2
COM
R6
S2
DS18B20
R3
RESET
J18
J19
GND
VCC