

G&D TradeSwitch4-USB



DE Installation und Bedienung

EN Installation and Operation

Zu dieser Dokumentation

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft.

Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des G&D-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt G&D weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist G&D nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich.

Gewährleistungsausschluss

G&D übernimmt keine Gewährleistung für Geräte, die

- nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wurden.
- nicht autorisiert repariert oder modifiziert wurden.
- schwere äußere Beschädigungen aufweisen, welche nicht bei Lieferungserhalt angezeigt wurden.
- durch Fremdzubehör beschädigt wurden.

G&D haftet nicht für Folgeschäden jeglicher Art, die möglicherweise durch den Einsatz der Produkte entstehen können.

Warenzeichennachweis

Alle Produkt- und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem G&D-Produkt genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Rechtsinhaber.

Impressum

© Guntermann & Drunck GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Version 2.51 – 10.10.2012

Firmware: 1.6.1

Guntermann & Drunck GmbH
Dortmunder Str. 4a
57234 Wilnsdorf

Germany

Telefon +49 (0) 2739 8901-100
Telefax +49 (0) 2739 8901-120

<http://www.GDsys.de>
sales@GDsys.de

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Der KVM-Switch »TradeSwitch4-USB«	2
Lieferumfang	2
Installation	3
Übersicht der Schnittstellen	3
Aufstellen des Geräts	3
Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes	4
Anschluss der Rechner	5
Anschluss der Stromversorgung	5
Inbetriebnahme	6
Statusanzeigen	6
Umschaltung zwischen den Rechnern	7
Umschaltung durch Verwendung der Taster	7
Umschaltung mit Tastenkombinationen	7
Umschaltung mit Step-Keys	8
Umschaltung mit der Maus	8
Umschaltung via »CrossDisplay-Switching«	9
Umschaltung über ein serielles Gerät	10
Konfiguration	12
Übersicht der Funktionen und Standardeinstellungen	12
Bedienung des Setup-Modus	13
Bedienung des Setup-Menüs	14
Konfigurationseinstellungen	16
Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys	16
Änderung des einfachen Hotkeys	17
Änderung des Doppel-Hotkeys	18
Änderung der Select-Keys	19
Hotkey-Verzögerung ein- oder ausschalten	20
Standardeinstellungen wiederherstellen	21
Automatische Aufschaltung des ersten Kanals	22
Umschaltung über Taster an der Frontseite (de)aktivieren	23
Umschaltung über Tastenkombinationen (de)aktivieren	24
Umschaltung über Step-Keys (de)aktivieren	25
Umschaltung mit der Maus (de)aktivieren	26
»CrossDisplay-Switching« (CDS) aktivieren	27
Einstellen der CDS-Mausgeschwindigkeit	28
Änderung der Bitrate der Service-Buchse	29
Änderung des Standard-Modus der Service-Buchse	30
Auswahl des Typs der USB-Tastatur	31
Bestellnummern	32
Technische Daten	33

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das G&D-Produkt in Betrieb nehmen. Die Hinweise helfen Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Befolgen Sie alle Warnungen oder Bedienungshinweise, die sich am Gerät oder in dieser Bedienungsanleitung befinden.

⚠️ Vorsicht vor Stromschlägen

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht öffnen oder Abdeckungen entfernen. Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unsere Techniker.

⚠️ Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts vor Installationsarbeiten

Stellen Sie vor Installationsarbeiten sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist. Ziehen Sie den Netzstecker oder die Spannungsversorgung am Gerät ab.

⚠️ Ständigen Zugang zu den Netzsteckern der Geräte sicherstellen

Achten Sie bei der Installation der Geräte darauf, dass die Netzstecker der Geräte jederzeit zugänglich bleiben.

⚠️ Stolperfallen vermeiden

Vermeiden Sie bei der Verlegung der Kabel Stolperfallen.

⚠️ Geerdete Spannungsquelle verwenden

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer geerdeten Spannungsquelle.

⚠️ Verwenden Sie ausschließlich das G&D-Netzteil

Betreiben Sie dieses Gerät nur mit dem mitgelieferten oder in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteil.

⚠️ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im vorgesehenen Einsatzbereich

Die Geräte sind für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit.

Der KVM-Switch »TradeSwitch4-USB«

Der KVM-Switch *TradeSwitch4-USB* ermöglicht die Bedienung von bis zu vier Rechnern über einen Arbeitsplatz.

Die Videoausgabe der Rechner erfolgt – unabhängig vom KVM-Switch – über die Monitore der verschiedenen Rechner. Mit der am Gerät angeschlossenen USB-Tastatur und USB-Maus können alle Rechner zentral bedient werden.

Die Umschaltung zwischen den Rechnern erfolgt wahlweise über die Taster an der Frontseite, über konfigurierbare Tastenkombinationen oder über ein serielles Gerät, das an die *Service-Schnittstelle* angeschlossen wird.

An der Frontseite des Geräts stehen zwei USB 2.0-Schnittstellen zum Betrieb beliebiger USB-Geräte zur Verfügung. Die angeschlossenen USB-Geräte werden dem jeweils aktiven Rechner zur Verfügung gestellt.

HINWEIS: Der KVM-Switch arbeitet mit voller Tastatur- und Mausemulation auf jedem Kanal und gewährleistet jederzeit das fehlerfreie Booten der angeschlossenen Rechner.

Lieferumfang

- 1 × KVM-Switch *TradeSwitch4-USB*
- 4 × USB-Kabel (USB-AM/BM-2)
- 8 × Audiokabel (*Audio-M/M-2*)
- 4 × TradeSwitch-LED (*TS-LED-2*)
- 1 × Datenkabel (*Update-Cable-2*)
- 1 × Stromversorgungskabel
- 1 × Handbuch »Installations- und Bedienungsanleitung«
- 1 × CD »CrossDisplay-Switching Config Tool« (enthält Software und Handbücher)

HINWEIS: Die Geräte der *TradeSwitch4*-Serie sind wahlweise als Desktop- oder Rackmount-Variante verfügbar (siehe *Bestellnummern* auf Seite 32).

Die Rackmount-Varianten sind mit der Frontseite nach vorn im Rack zu platzieren.

Installation

Übersicht der Schnittstellen

Frontseite des KVM-Switches

An der Frontseite des KVM-Switches sind zwei USB 2.0-Schnittstellen zum Anschluss beliebiger USB 2.0-Geräte vorhanden.

HINWEIS: Wird ein Drucker oder ein Massenspeichergerät an eine dieser Schnittstellen angeschlossen, stehen dem jeweils aktiven Rechner diese Geräte zur Verfügung.

Zusätzlich ist hier die *Service*-Buchse zu finden. Diese Buchse wird zur Bedienung des Setup-Menüs (siehe *Bedienung des Setup-Menüs* ab Seite 14) und zum Ausführen von Firmware-Updates verwendet.

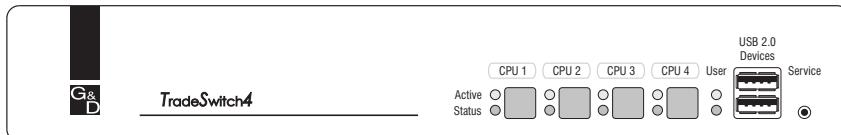


Abbildung 1: Frontansicht des KVM-Switches

Neben den Schnittstellen sind vier Taster zur Auswahl des aktiven Kanals und einige LEDs (siehe *Statusanzeigen* auf Seite 6) an der Frontseite platziert.

Rückseite des KVM-Switches

Auf der Rückseite des KVM-Switches sind die Schnittstellen zum Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes und der Rechner angeordnet. Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen finden Sie auf der folgenden Seite.

Aufstellen des Geräts

1. Stellen Sie sicher, dass die an den KVM-Switch anzuschließenden Rechner ausgeschaltet sind. Falls die Rechner mit Tastaturen und Mäusen ausgestattet sind, ziehen Sie die Kabel der Eingabegeräte aus den USB-Schnittstellen.
2. Platzieren Sie den KVM-Switch zwischen den Rechnern sowie dem Arbeitsplatz. Beachten Sie hierbei die maximale Kabellänge von fünf Metern zwischen dem KVM-Switch und den anzuschließenden Rechnern.
3. Entscheiden Sie vor der Installation des KVM-Switch, welcher Taster an der Frontseite des Geräts, welchem Rechner zugewiesen werden soll.

Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes

HINWEIS: Beim Anschluss der Kabel des Arbeitsplatzes und der Rechner ist vorgezugsweise blockweise und von unten nach oben vorzugehen. So vermeiden Sie, dass bereits gesteckte Kabel die Sicht auf die Bezeichnung der Schnittstellen versperren.

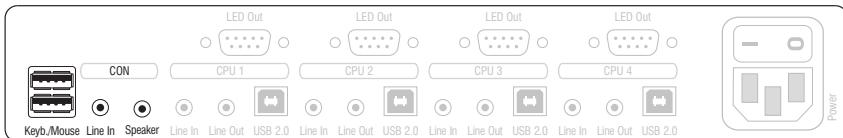


Abbildung 2: Schnittstellen zum Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes

Keyb.: Stecken Sie das Anschlusskabel der USB-Tastatur in diese Schnittstelle.

Mouse: Stecken Sie das Anschlusskabel der USB-Maus in diese Schnittstelle.

WICHTIG: Alternativ können beide Eingabegeräte an die Schnittstellen **USB 2.0 Devices** an der Frontseite des Gerätes angeschlossen werden.

In diesem Fall ist die Umschaltung des Kanals per Tastatur *nicht* möglich!

Line In: Falls gewünscht, schließen Sie ein Mikrofon oder ein Headset an diese Schnittstelle an.

Speaker: Schließen Sie die Lautsprecher zur Ausgabe der Audiosignale des aktiven Rechners an diese Schnittstelle an.

USB 2.0 Devices: Möchten Sie den angeschlossenen Rechnern USB-Geräte – beispielsweise einen Drucker oder ein Massenspeichergerät – zur Verfügung stellen, schließen Sie diese Geräte an diese Schnittstellen an der Frontseite (s. Abbildung auf Seite 3) an.

Anschluss der Rechner

HINWEIS: Zum Anschluss der (maximal vier) Rechner an den KVM-Switch sind die unten aufgeführten Schnittstellen für *jeden* Rechner verfügbar.

Die Bezeichnung (beispielsweise **CPU 1**) eines bestimmten Abschnitts der Rückblende ordnet die entsprechenden Schnittstellen einem bestimmten Rechner sowie dem gleichnamigen Schalter an der Frontseite zu.

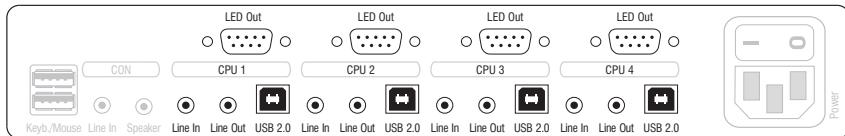


Abbildung 3: Schnittstellen zum Anschluss der Rechner

Line In: Falls Sie die Audio-Signale des Rechners über die am KVM-Switch angeschlossenen Lautsprecher ausgeben möchten, verbinden Sie die *Line Out*-Schnittstelle des Rechners mit dieser Schnittstelle.

Verwenden Sie hierfür eines der mitgelieferten Audiokabel.

Line Out: Möchten Sie ein Mikrofon oder ein Headset am Arbeitsplatz verwenden, verbinden Sie diese Schnittstelle mit dem Mikrofoneingang des Rechners.

Verwenden Sie hierfür eines der mitgelieferten Audiokabel.

USB 2.0: Verbinden Sie eine USB-Schnittstelle des Rechners mit dieser Schnittstelle. Verwenden Sie hierfür eines der mitgelieferten USB-Kabel.

LED Out: Schließen Sie ein TradeSwitch-LED (*TS-LED-2*) an diese Schnittstelle an. Platzieren Sie die TradeSwitch-LED beispielsweise am Monitor.

Anschluss der Stromversorgung

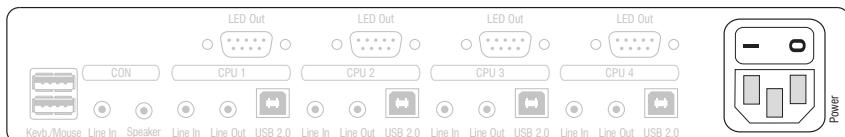


Abbildung 4: Schnittstellen zum Anschluss der Rechner

Power: Verbinden Sie das Stromversorgungskabel (*PowerCable-2 Standard*) mit einer Netzsteckdose und der Power-Buchse des KVM-Switches.

Inbetriebnahme

Schalten Sie den *Power*-Schalter auf der Rückseite des KVM-Switches ein.

Sobald das Gerät mit elektrischer Spannung versorgt wird, leuchtet die grüne *User*-LED. Der KVM-Switch ist nach dem Startvorgang des Gerätes sofort betriebsbereit.

Statusanzeigen

Die LEDs an der Frontseite des Geräts geben Ihnen die Möglichkeit, den Betriebsstatus jederzeit zu kontrollieren.

Bereich	LED	Status	Bedeutung
CPU 1...4	Active	an	Der KVM-Switch ist derzeit auf diesem Kanal aktiv. Alle Eingaben werden an diesen Rechner geleitet. Angeschlossene USB-Geräte werden dem aktiven Rechner zur Verfügung gestellt.
		aus	Der Kanal ist derzeit nicht aktiv.
	Status	an	Der Rechner ist betriebsbereit.
		aus	Es ist kein Rechner angeschlossen oder der Rechner ist ausgeschaltet.
User	Active	an	Die Tastatur wurde korrekt und vollständig initialisiert.
		blinkt langsam	Die LED blinkt nach dem Einschalten des Geräts bis die Tastatur initialisiert wurde.
		blinkt	Setup-Modus des KVM-Switches aktiv.
	Status	an	Der KVM-Switch wird mit der erforderlichen elektrischen Spannung versorgt.
		aus	Der KVM-Switch ist ausgeschaltet oder die erforderliche elektrische Spannung ist nicht verfügbar. Prüfen Sie gegebenenfalls den korrekten Anschluss des Stromversorgungskabels.

Umschaltung zwischen den Rechnern

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Rechnern kann wahlweise über die vier Taster an der Frontseite des Geräts oder über Tastenkombinationen erfolgen.

Die Tastatur- und Mauseingaben werden an den aktiven Rechner geleitet und dessen Videosignal auf dem Monitor des Arbeitsplatzes dargestellt.

WICHTIG: Erfolgt die Umschaltung des aktiven Kanals durch den Anwender, steht das USB-Gerät dem bisher aktiven Rechner *somit* nicht mehr zur Verfügung. Falls der Rechner zu diesem Zeitpunkt Daten auf das Massenspeichergerät schreibt, wird dieser Vorgang abgebrochen.

Um einen Datenverlust zu vermeiden, verwenden Sie die *Funktion zum sicheren Entfernen der Hardware* des auf dem Rechner eingesetzten Betriebssystems vor der Umschaltung des Kanals.

Umschaltung durch Verwendung der Taster

So schalten Sie mit den Tastern am Gerät auf einen bestimmten Kanal um:

- Betätigen Sie den Taster des gewünschten Kanals am Gerät, um diesen zu aktivieren.

Umschaltung mit Tastenkombinationen

So schalten Sie mit Tastenkombinationen auf einen bestimmten Kanal um:

- Betätigen Sie auf der Tastatur des Arbeitsplatzes die Tastenkombination **Hotkey+Select-Key**.

Im Auslieferungszustand ist die Umschaltung des Kanals über den Hotkey Alt Gr und die Select-Keys 1 bis 4 möglich.

WICHTIG: Die Umschaltung des Kanals erfolgt, wenn die betätigte Tastenkombination losgelassen wird.

HINWEIS: Falls eine der Tastenkombinationen mit einer Tastenkombination eines eingesetzten Anwendungsprogramms kollidiert, kann die Tastenkombination des KVM-Switches angepasst werden (s. Seite 17 f.).

Umschaltung mit Step-Keys

WICHTIG: Die Verwendung von Step-Keys ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert. Hinweise zur Aktivierung der Funktion lesen Sie auf Seite 25.

Alternativ zur gezielten Umschaltung auf einen der am KVM-Switch angeschlossenen Kanäle mit den *Select-Keys* (s. vorangegangener Abschnitt) können Sie die Kanäle in auf- oder absteigender Folge mit den *Step-Keys* umschalten.

WICHTIG: Die jeweils aktiven *Step-Keys* sind von der Auswahl der *Select-Keys* abhängig. Die folgende Tabelle listet die Step-Keys in Abhängigkeit von den aktiven Select-Keys auf.

Select-Keys	Step-Key »zurück«	Step-Key »vor«
1...4	9	0
NUM 1...NUM 4	NUM 9	NUM 0
A...D	I	K
F1...F4	F9	F10

So schalten Sie mit Step-Keys auf einen bestimmten Kanal um:

1. Betätigen Sie auf der Tastatur des Arbeitsplatzes die Tastenkombination Hotkey + Step-Key »zurück« oder Hotkey + Step-Key »vor«.

Umschaltung mit der Maus

WICHTIG: Die Umschaltung mit der Maus ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert. Hinweise zur Aktivierung der Funktion lesen Sie auf Seite 26.

So schalten Sie den aktiven Kanal mit der Maus um:

- Betätigen Sie die Maustaste **4** (üblicherweise: **Zurück**) und halten Sie diese gedrückt.
- Bewegen Sie die Maus nach links oder rechts, um den Kanal in ab- oder aufsteigender Folge umzuschalten.
Die TradeSwitch-LEDs signalisieren den aktuell aktiven Kanal.

HINWEIS: Ist der **Single**-Modus aktiviert, kann ausschließlich auf einen Kanal in unmittelbar ab- oder aufsteigender Folge umgeschaltet werden.

Die Umschaltung über mehrere Kanäle hinweg ist im **Multiple**-Modus möglich.

Umschaltung via »CrossDisplay-Switching«

WICHTIG: Die Umschaltung via »CrossDisplay-Switching« ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert. Aktivieren Sie diese Funktion bei Bedarf im Setup-Menü (s. Seite 27).

Haben alle Monitore die gleiche Größe *und* sind sie nebeneinander am Arbeitsplatz angeordnet, kann die Funktion sofort nach der Aktivierung eingesetzt werden.

Verwenden Sie die Software **CrossDisplay-Switching Config Tool** zur Konfiguration der Größe und Anordnung der Monitore, falls die Monitore unterschiedlich groß sind oder sie nicht nebeneinander angeordnet sind.


HINWEIS: Abhängig vom Betriebssystem und Maustreiber sind folgende Einschränkungen möglich:

- Unter *Mac OS* ruckelt der Mauszeiger möglicherweise am Bildrand.
- Unter *Linux* sind Unstimmigkeiten beim Positionieren und Bewegen der Maus möglich.

Die Funktion **CrossDisplay-Switching (CDS)** ermöglicht die Umschaltung zwischen den Rechnern durch die Bewegung des Mauszeigers.

So schalten Sie via *CrossDisplay-Switching* auf ein anderes Modul:

Bewegen Sie den Mauszeiger an einen Rand des aktiven Monitors, neben dem ein weiterer Monitor platziert ist.

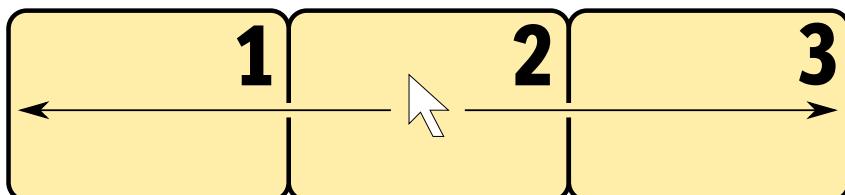

Der KVM-Switch schaltet auf den Rechner des angrenzenden Monitors um und positioniert den Mauszeiger so, dass der Wechsel zwischen den Mauszeigern beider Rechner kaum auffällt.

BEISPIEL: Bewegen Sie den Mauszeiger an den rechten Rand von **Monitor 2**, schaltet der KVM-Switch auf das Modul um, das an **Monitor 3** angeschlossen ist.

Bewegen Sie den Mauszeiger an den linken Rand von **Monitor 2** schaltet der KVM-Switch auf das Modul um, das an **Monitor 1** angeschlossen ist.

Bei Erreichen der äußeren Ränder (linker Rand von **Monitor 1** bzw. rechter Rand von **Monitor 3**) erfolgt *keine* Umschaltung.

Halten Sie eine Maustaste während der Mausbewegung gedrückt, erfolgt ebenfalls *keine* Umschaltung. Die Ausführung von »Drag and Drop«-Operationen wird so nicht beeinflusst.

Umschaltung über ein serielles Gerät

Die Kanalumschaltung ist über ein serielles Gerät möglich, das an die *Service-Schnittstelle* des KVM-Switches angeschlossen ist. Das serielle Gerät kann beispielsweise ein spezielles Tastenfeld oder ein Rechner sein, auf welchem ein Terminalemulationsprogramm betrieben wird.

WICHTIG: Voraussetzungen für die erfolgreiche Schaltung des Kanals durch ein serielles Endgerät sind u. a. die Anwendung der unten aufgeführten Anschlusseinstellungen sowie die Verwendung der Umschaltbefehle des KVM-Switches.

Anschlusseinstellungen

Zum Aufbau einer seriellen Verbindung zum KVM-Switch sind die nachfolgend aufgeführten Anschlusseinstellungen durch das serielle Endgerät anzuwenden.

- Bits pro Sekunde: 115.200 | *alternativ*: 9.600 (s. Seite 29)
- Datenbits: 8
- Parität: keine
- Stoppbits: 1
- Flussteuerung: keine

Aktivierung des »Switch«-Modus

WICHTIG: Über die *Service-Buchse* des KVM-Switches kann sowohl das Setup-Menü bedient werden, als auch die Umschaltung der Kanäle über ein serielles Gerät erfolgen.

Die Umschaltung der Kanäle über das serielle Gerät ist nur möglich, wenn der **Switch-Modus** aktiv ist!

Ändern Sie ggf. den Standard-Modus (s. Seite 30) der *Service-Buchse* auf diesen Modus, falls Sie unmittelbar nach dem Start des KVM-Switches die Kanalumschaltung über das serielle Gerät nutzen möchten.

Alternativ ist im laufenden Betrieb durch Eingabe des Befehls »!« der Wechsel zum **Switch-Modus** möglich.

Umschaltbefehle

Zur Umschaltung des Kanals stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

Befehl	Kanal
1!	1
2!	2
3!	3
4!	4
<!	einen Kanal zurück
>!	einen Kanal vor

TIPP: Den aktuell aufgeschalteten Kanal können Sie mit dem Befehl »?!« abfragen.

HINWEIS: Der Befehl wird *unmittelbar* nach dem Senden des Befehls durch das serielle Gerät ausgeführt.

Eine Meldung (s. unten) informiert das serielle Gerät über die korrekte Ausführung oder den Grund, weshalb die Umschaltung nicht erfolgt ist.

Meldungen

Der KVM-Switch bestätigt die korrekte Ausführung des Befehls durch eine Meldung. Konnte die Umschaltung nicht erfolgen, wird dies durch eine entsprechende Meldung mitgeteilt.

Meldung	Bedeutung
In[x] All	Schaltung auf Kanal [x] erfolgreich
E01	ungültige Kanalnummer (out of range)
E06	Kanalumschaltung fehlgeschlagen
E10	ungültiger Befehl
E13	ungültiger Wert (out of range)
RS232 mode enabled	Switch-Modus (RS232) aktiviert

Konfiguration

Die Konfiguration des KVM-Switches kann wahlweise im Setup-Modus oder im Setup-Menü durch den Anwender geändert werden:

- Der *Setup-Modus* wird über die Tastatur des Arbeitsplatzes aktiviert. Durch spezielle Setup-Keys kann anschließend die Änderung der Konfiguration erreicht werden.
- Das *Setup-Menü* wird mit einem Terminalemulationsprogramm bedient und bietet eine einfache Textoberfläche zur Konfiguration des Gerätes.

HINWEIS: Die Auswahl des Typs der USB-Tastur (s. Seite 31) ist ausschließlich im *Setup-Menü* möglich. Hier haben Sie zudem die Möglichkeit die Konfiguration des KVM-Switches einzusehen.

Übersicht der Funktionen und Standardeinstellungen

Die folgenden Tabelle listet die konfigurierbaren Funktionen und die Standardeinstellungen des KVM-Switches auf.

Ausführlichen Erläuterungen der Funktionen finden Sie auf den angegebenen Seiten:

Funktion	Standard	Seite
Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys	einfache Hotkeys	16
Änderung des einfachen Hotkeys	Alt Gr	17
Änderung des Doppel-Hotkeys	Alt Gr+Strg	18
Änderung der Select-Keys	1 bis 4	19
Hotkey-Verzögerung ein- oder ausschalten	7 Sekunden	20
Standardeinstellungen wiederherstellen		21
Automatische Aufschaltung des ersten Kanals	ausgeschaltet	22
Umschaltung über Taster an der Frontseite (de)aktivieren	eingeschaltet	23
Umschaltung über Tastenkombinationen (de)aktivieren	eingeschaltet	24
Umschaltung über Step-Keys (de)aktivieren	ausgeschaltet	25
Umschaltung mit der Maus (de)aktivieren	ausgeschaltet	26
»CrossDisplay-Switching« (CDS) aktivieren	ausgeschaltet	27
Einstellen der CDS-Mausgeschwindigkeit	5	28
Änderung der Bitrate der Service-Buchse	115.200	29
Änderung des Standard-Modus der Service-Buchse	Switch	30
Auswahl des Typs der USB-Tastatur	PC Multimedia	31

Auf den folgenden Seiten wird die grundlegende Bedienung des Setup-Modus sowie des Setup-Menüs erläutert.

Die konfigurierbaren Funktionen des KVM-Switches werden ab Seite 16 detailliert beschrieben.

Bedienung des Setup-Modus

Der Setup-Modus kann jederzeit mit der Tastatur des Arbeitsplatzes aktiviert werden. Nach der Aktivierung kann die Konfiguration des KVM-Switches mit verschiedenen Setup-Keys verändert werden.

HINWEIS: Nach dem Aufruf des Setup-Modus kann nur *eine* Setup-Funktion ausgeführt werden. Möchten Sie mehrere Funktionen ausführen, ist das mehrfache Starten des Setup-Modus – nach dem Ausführen einer jeden Funktion – erforderlich.

So aktivieren Sie den Setup-Modus:

- Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey + Backspace** (Standard: **Alt Gr + Backspace**) gleichzeitig.

HINWEIS: Die Tastatur signalisiert die erfolgreiche Aktivierung des Setup-Modus durch das gleichzeitige Blinken der Kontrollleuchten **NUM**, **↓** und **Rollen**. Zusätzlich blinkt am KVM-Switch die gelbe *User-LED*.

WICHTIG: In der Standardeinstellung ist die Tastenkombination zur Aktivierung des Setup-Modus *sieben Sekunden* lang zu betätigen.

Nach dem erstmaligen Aufruf des Setup-Modus kann die Hotkey-Verzögerung durch Betätigung des Setup-Keys **8** (s. Seite 20) ausgeschaltet werden.

So führen Sie eine Setup-Funktion aus:

- Betätigen Sie nach der Aktivierung des Setup-Modus einen der auf den folgenden Seiten beschriebenen Setup-Keys.

So beenden Sie den Setup-Modus ohne Ausführung einer Funktion:

- Betätigen Sie **ESC**-Taste der Tastatur um den Setup-Modus zu beenden.

Bedienung des Setup-Menüs

Das Setup-Menü bietet eine komfortable Möglichkeit die Konfiguration des KVM-Switches einzusehen und zu editieren.

Die Textoberfläche des Setup-Menüs ermöglicht die einfache Bedienung sowie die Änderung mehrerer Einstellungen innerhalb einer Sitzung.

Das Setup-Menü wird über ein beliebiges Terminalemulationsprogramm (beispielsweise *HyperTerminal* oder *PuTTY*) bedient. Der Rechner auf dem das Terminalemulationsprogramm installiert ist, wird über das mitgelieferte Service-Kabel mit der Service-Buchse des Geräts verbunden.

So richten Sie eine Verbindung im Terminalemulationsprogramm ein:

1. Starten Sie ein beliebiges Terminalemulationsprogramm (z. B. *HyperTerminal* oder *PuTTY*).
2. Erstellen Sie eine neue Verbindung im Terminalemulationsprogramm und erfassen Sie die folgenden Verbindungseinstellungen:
 - Bits pro Sekunde: 115.200 | *alternativ*: 9.600 (s. Seite 29)
 - Datenbits: 8
 - Parität: Keine
 - Stoppbits: 1
 - Flusssteuerung: Keine
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel (*Update-Cable-2*), um den Rechner mit der Service-Buchse an der Frontseite des KVM-Switches zu verbinden.

So rufen Sie das Setup-Menü auf:

1. Stecken Sie den Klinkenstecker des seriellen Datenkabels in die *Service*-Buchse an der Frontseite des Geräts.
2. Starten Sie im Terminalemulationsprogramm die Verbindung mit dem KVM-Switch.

Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist, wird im Terminalemulationsprogramm das Setup-Menü (s. Abbildung auf Seite 15) dargestellt.

HINWEIS: Wird der KVM-Switch gestartet, während die Verbindung aufgebaut wird, sehen Sie kurzzeitig das *G&D Firmware Update Utility*, bevor das Setup-Menü dargestellt wird.

Dieses spezielle Utility wird ausschließlich vom Support-Team angewendet.

Das Setup-Menü listet alle Einstellungen des KVM-Switches in Tabellenform auf:

Settings for TradeSwitch4	
► Show System Info	... ◀
Hotkey:	Alt Gr
Double Hotkey:	No
Select Key:	1..4
Hotkey Delay:	Yes
Set System Defaults	...
Select Ch.1 after Power up:	No
Select Channel via Front Button:	Yes
Select Channel via Hotkey:	Yes
Select Channel via Step Key:	No
Select Channel via Mouse:	No
CrossDisplay Switching:	No
CrossDisplay Switching Mouse Speed:	5
Service RS232 Bitrate:	115200
Service RS232 Startup Mode:	Setup Menu
PS/2 Scancode Set:	2
PS/2 Keyboard Type:	Standard
USB Keystroke:	...
'Space': Toggle	'S': Save

In der rechten Spalte können Sie sofort die aktive Einstellung einer Funktion ablesen.

Eine Ausnahme hiervon bilden Menüeinträge, die verschiedene Einstellungen in einem Untermenü ermöglichen. Dies wird durch drei Punkte (...) in der rechten Spalte dargestellt.

HINWEIS: Die Einstellungen **Scan Code Set** und **PS/2 Keyboard Type** sind ausschließlich für die PS/2-Varianten des KVM-Switches von Bedeutung und werden daher nicht erläutert.

So bedienen Sie das Setup-Menü:

1. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ oder Pfeil↓ zunächst den gewünschten Menüpunkt aus.

Die aktive Zeile wird durch eckige ▶ Pfeile ◀ an den Rändern der Zeilen angezeigt.

2. Abhängig von der Art des Menüpunkts, können Sie folgende Aktion(en) durchführen:

- Menüpunkte deren Einstellung in der rechten Spalte angezeigt wird, können durch (mehrfache) Betätigung der Leertaste geändert werden.
- Haben Sie einen Menüpunkt ausgewählt, der über einen Unterdialog verfügt, betätigen Sie die Eingabetaste, um diesen zu öffnen.

HINWEIS: Detaillierte Anweisungen zur Änderung einer bestimmten Funktion lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Konfigurationseinstellungen

Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys

Werden auf einem Rechner viele Anwendungsprogramme mit Tastenkombinationen bedient oder verschiedene G&D-Geräte in einer Kaskade verwendet, ist die Zahl der „freien“ Tastenkombinationen möglicherweise eingeschränkt.

In einem solchen Fall ist der Einsatz von Doppel-Hotkeys sinnvoll.

So aktivieren Sie die Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys:

Setup-Modus

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey+Backspace** (Standard: **Alt Gr+Backspace**) gleichzeitig.
Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um die Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys zu aktivieren:
 - S** → Verwendung von einfachen Hotkeys
 - A** → Verwendung von Doppel-Hotkeys

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch.
Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der *Switch-Modus* der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Double Hotkey** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um die Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys zu aktivieren:
 - No** → Verwendung von einfachen Hotkeys
 - Yes** → Verwendung von Doppel-Hotkeys
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **\$**, um diese zu speichern.

Nach der Umschaltung wird der aktive Hotkey in einen Doppel-Hotkey (oder umgekehrt) konvertiert:

einfacher Hotkey	Doppel-Hotkey
Alt Gr	Alt Gr+Strg
Win	Win+Strg
Shift	Shift+Win
Strg	Strg+Shift
Alt	Alt+Shift

Änderung des einfachen Hotkeys

Der Hotkey wird gleichzeitig mit der Taste **Backspace** betätigt, um den Setup-Modus des KVM-Switches zu starten. Bei gleichzeitiger Betätigung des Hotkeys und eines Select-Keys wird die Umschaltung auf einen anderen Kanal erreicht.

Falls ein Anwendungsprogramm oder ein anderes G&D-Gerät innerhalb der Kaskade den gleichen Hotkey verwendet, kann dieser geändert werden.

HINWEIS: Im Auslieferungszustand ist der einfache Hotkey **Alt Gr** voreingestellt.

So ändern Sie den aktuellen Hotkey:

Setup-Modus	<ol style="list-style-type: none">Betägeln Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination Hotkey + Backspace (Standard: Alt Gr + Backspace) gleichzeitig. Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination <i>sieben Sekunden</i> lang gedrückt.Betägeln Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um einen bestimmten Hotkey zu aktivieren: Alt Gr → Aktivierung des Hotkeys <i>Alt Gr</i> Win → Aktivierung des Hotkeys <i>Win</i> Shift → Aktivierung des Hotkeys <i>Shift</i> Strg → Aktivierung des Hotkeys <i>Strg</i> Alt → Aktivierung des Hotkeys <i>Alt</i>
Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftakt zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der <i>Switch-Modus</i> der Serviceschnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Hotkey aus.Betägeln Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um einen bestimmten Hotkey zu aktivieren: Alt Gr → Aktivierung des Hotkeys <i>Alt Gr</i> Win → Aktivierung des Hotkeys <i>Win</i> Shift → Aktivierung des Hotkeys <i>Shift</i> Ctrl → Aktivierung des Hotkeys <i>Strg</i> Alt → Aktivierung des Hotkeys <i>Alt</i>Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betägeln Sie die Taste \$, um diese zu speichern.

Änderung des Doppel-Hotkeys

Haben Sie die Verwendung von Doppel-Hotkeys (s. Seite 16) aktiviert, wird durch die Betätigung des Doppel-Hotkeys und der Taste **Backspace** der Setup-Modus des KVM-Switches gestartet. Bei gleichzeitiger Betätigung des Doppel-Hotkeys und eines Select-Keys wird die Umschaltung auf einen anderen Kanal erreicht.

Falls ein Anwendungsprogramm oder ein anderes G&D-Gerät innerhalb der Kaskade den gleichen Doppel-Hotkey verwendet, kann dieser geändert werden.

So ändern Sie den aktuellen Doppel-Hotkey:

Setup-Modus

1. *Voraussetzung:* Aktivierung der Doppel-Hotkeys (s. Seite 16).
2. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Doppel-Hotkey+Backspace** (Standard: **Alt Gr+Strg+Backspace**) gleichzeitig.
Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
3. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um den gewünschten Doppel-Hotkey zu aktivieren:

Alt Gr	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Alt Gr+Strg</i>
Win	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Win+Strg</i>
Shift	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Shift+Win</i>
Strg	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Strg+Shift</i>
Alt	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Alt+Shift</i>

Setup-Menü

1. *Voraussetzung:* Aktivierung der Doppel-Hotkeys (s. Seite 16).
2. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaubau zum KVM-Switch.
Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der *Switch-Modus* der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.
3. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Hotkey** aus.
4. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um den gewünschten Doppel-Hotkey zu aktivieren:

Alt Gr+Ctrl	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Alt Gr+Strg</i>
Win+Ctrl	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Win+Strg</i>
Shift+Win	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Shift+Win</i>
Ctrl+Shift	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Strg+Shift</i>
Alt+Shift	› Aktivierung des Doppel-Hotkeys <i>Alt+Shift</i>
5. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **\$**, um diese zu speichern.

Änderung der Select-Keys

In der Standardeinstellung sind die Select-Keys 1 bis 4 zur Umschaltung zwischen den am KVM-Switch angeschlossenen Rechnern aktiv.

Die Umschaltung zu Rechner 2 erfolgt in der Standardeinstellung beispielsweise mit der Tastenkombination **Hotkey+2** (Standard: **Alt Gr+2**).

So wählen Sie ein anderes Set von Select-Keys:

Setup-Modus	<ol style="list-style-type: none"> Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination Hotkey+Backspace (Standard: Alt Gr+Backspace) gleichzeitig. Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination sieben Sekunden lang gedrückt. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um das gewünschte Set von Select-Keys zur Umschaltung von Rechner 1 bis Rechner 4 zu aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> 1 → Aktivierung der Select-Keys <i>1, 2, 3, 4</i> NUM 1 → Aktivierung der Select-Keys <i>NUM 1, [...], NUM 3, NUM 4</i> Y → Aktivierung der Select-Keys <i>A, B, C, D</i> F1 → Aktivierung der Select-Keys <i>F1, F2, F3, F4</i>
-------------	---

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none"> Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der <i>Switch-Modus</i> der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Select Key aus. Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um das entsprechende Set von Select-Keys zur Umschaltung von Rechner 1 bis 4 zu aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> 1...4 → Aktivierung der Select-Keys <i>1, 2, 3, 4</i> NUM 1...4 → Aktivierung der Select-Keys <i>NUM 1, [...], NUM 3, NUM 4</i> A ...D → Aktivierung der Select-Keys <i>A, B, C, D</i> F1...F4 → Aktivierung der Select-Keys <i>F1, F2, F3, F4</i> Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	---

Hotkey-Verzögerung ein- oder ausschalten

In der Standardeinstellung des Switches ist die Tastenkombination **Hotkey+Backspace** (Standard: **Alt Gr+Backspace**) sieben Sekunden lang zu betätigen um den Setup-Modus zu starten.

Möchten Sie den Setup-Modus unmittelbar nach Betätigung der Tastenkombination starten, kann die Hotkey-Verzögerung deaktiviert werden.

So schalten Sie die Hotkey-Verzögerung an oder aus:

Setup-Modus

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey + Backspace** (Standard: **Alt Gr + Backspace**) gleichzeitig.
Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um die Hotkey-Verzögerung an- oder auszuschalten:
 - 7 → Aktivierung der Hotkey-Verzögerung
 - 8 → Deaktivierung der Hotkey-Verzögerung

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch.
Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der *Switch-Modus* der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Hotkey Delay** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um die Hotkey-Verzögerung an- oder auszuschalten:
Yes → Aktivierung der Hotkey-Verzögerung
No → Deaktivierung der Hotkey-Verzögerung
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **\$**, um diese zu speichern.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion werden die Standardeinstellungen des KVM-Switches wiederhergestellt.

WICHTIG: Nach dem Ausführen der Funktion sind die auf Seite 12 aufgeführten Standardeinstellungen des KVM-Switches wieder aktiv!

So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her:

Setup-Modus	<ol style="list-style-type: none">1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination Hotkey + Backspace (Standard: Alt Gr + Backspace) gleichzeitig. Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination <i>sieben Sekunden</i> lang gedrückt.2. Betätigen Sie den unten angegebenen Setup-Key, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen: D → Standardeinstellung wiederherstellen
Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauflauf zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der <i>Switch-Modus</i> der Serviceschnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.2. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Set System Defaults aus.3. Betätigen Sie die Eingabetaste, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.4. Bestätigen Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage mit der Eingabetaste. Ein Abbruch der Funktion ist alternativ mit der Taste Q möglich.

Automatische Aufschaltung des ersten Kanals

Nach dem Einschalten des Gerätes wird üblicherweise der zuletzt aktive Kanal aufgeschaltet. Alternativ können Sie die automatische Aufschaltung des am ersten Kanal angeschlossenen Rechners nach dem Einschalten des Gerätes einstellen.

So (de)aktivieren Sie die automatische Aufschaltung des ersten Kanals nach dem Start:

HINWEIS: Die Aktivierung der automatischen Aufschaltung des ersten Kanals nach dem Einschalten des Gerätes kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der <i>Switch-Modus</i> der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Select Ch.1 after Power up aus.Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: No → Aktivierung des zuletzt aktiven Kanals nach dem Einschalten Yes → Aktivierung von Kanal 1 nach dem EinschaltenNach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	--

Umschaltung über Taster an der Frontseite (de)aktivieren

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Rechnern über die Taster der Frontseite des Geräts ist in der Standardeinstellung aktiviert.

Falls gewünscht können Sie die Taster über das Setup-Menü deaktivieren.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Umschaltung über die Taster:

HINWEIS: Die Umschaltung über die Taster kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch und stecken Sie anschließend das serielle Datenkabel in die Service-Buchse.2. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Select Channel via Front Button aus.3. Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: Yes → Umschaltung über Taster an der Frontseite deaktiviert No → Umschaltung über Taster an der Frontseite aktiviert4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	---

Umschaltung über Tastenkombinationen (de)aktivieren

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Rechnern über Tastenkombinationen ist in der Standardeinstellung aktiviert.

Falls gewünscht können Sie diese Art der Umschaltung über das Setup-Menü deaktivieren.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Umschaltung über Tastenkombinationen:

HINWEIS: Die Umschaltung über Tastenkombinationen kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch und stecken Sie anschließend das serielle Datenkabel in die Service-Buchse.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Channel via Hotkey** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:
Yes → Umschaltung über Tastenkombination deaktiviert
No → Umschaltung über Tastenkombination aktiviert
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **\$**, um diese zu speichern.

Umschaltung über Step-Keys (de)aktivieren

Alternativ zur gezielten Umschaltung auf einen der am KVM-Switch angeschlossenen Kanäle mit über Tastenkombinationen können Sie die Kanäle in auf- oder absteigender Folge mit den *Step-Keys* umschalten.

WICHTIG: Die Verwendung von Step-Keys ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert.

Nach Aktivierung der Step-Keys können Sie mit folgenden Tastenkombinationen die Kanäle in auf- oder absteigender Reihenfolge umschalten:

- **absteigend:** Step-Key »zurück« (Standard: **Hotkey+9**)
- **aufsteigend:** Step-Key »vor« (Standard: **Hotkey+0**)

WICHTIG: Die jeweils aktiven Step-Keys sind von der Auswahl der *Select-Keys* abhängig. Die folgende Tabelle listet die Step-Keys in Abhängigkeit von den aktiven Select-Keys auf.

Select-Keys	Step-Key »zurück«	Step-Key »vor«
1...4	9	0
NUM 1...NUM 4	NUM 9	NUM 0
A...D	I	K
F1...F4	F9	F10

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Verwendung von Step-Keys:

HINWEIS: Die Verwendung von Step-Keys kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch und stecken Sie anschließend das serielle Datenkabel in die Service-Buchse.Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Select Channel via Step Keys aus.Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:<ul style="list-style-type: none">Off → Verwendung von Step-Keys deaktiviert[Step-Keys] → Verwendung der angezeigten Step-Keys aktiviertNach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	--

Umschaltung mit der Maus (de)aktivieren

Ist am Arbeitsplatz eine »IntelliMouse Explorer« von Microsoft oder eine hierzu kompatible Maus eines anderen Herstellers mit fünf Tasten angeschlossen, kann die Umschaltung zwischen den verschiedenen Kanälen optional mit dieser Maus durchgeführt werden.

Die Umschaltung mit der Maus ist in der Standardeinstellung deaktiviert. Im Setup-Menü können Sie diese Funktion aktivieren und zwischen folgenden Optionen wählen:

- **Single:** Die Umschaltung mit der Maus auf den vorherigen oder nächsten Kanal ist möglich.
- **Multiple:** Die Umschaltung mit der Maus – auch über mehrere Kanäle hinweg – auf einen der vorherigen oder nächsten Kanal ist möglich.
- **No:** Die Umschaltung mit der Maus ist deaktiviert.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Umschaltung mit der Maus:

HINWEIS: Die Umschaltung mit der Maus kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü	1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch und stecken Sie anschließend das serielle Datenkabel in die Service-Buchse. 2. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Select Channel via Mouse aus. 3. Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: <ul style="list-style-type: none">▸ No▸ Single▸ Multiple 4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	---

»CrossDisplay-Switching« (CDS) aktivieren

Die Funktion *CrossDisplay-Switching* ermöglicht die Umschaltung zwischen den Rechnern durch die Bewegung des Mauszeigers (s. Seite 9).

HINWEIS: Verwenden Sie die Software **CrossDisplay-Switching Config Tool** zur Konfiguration der Größe und Anordnung der Monitore, falls die Monitore unterschiedlich groß sind oder sie nicht nebeneinander angeordnet sind.

So (de)aktivieren Sie die Funktion »CrossDisplay-Switching«:

Setup-Modus	<ol style="list-style-type: none">1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination Hotkey + Backspace (Standard: Alt Gr + Backspace) gleichzeitig. Bei aktiverter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination sieben Sekunden lang gedrückt.2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um die Funktion an- oder auszuschalten: F3 ▶ Umschaltung via »CrossDisplay-Switching« aktivieren F4 ▶ Umschaltung via »CrossDisplay-Switching« deaktivieren
-------------	--

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauflbau zum KVM-Switch und stecken Sie anschließend das serielle Datenkabel in die Service-Buchse.2. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile CrossDisplay-Switching aus.3. Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: Off ▶ Umschaltung via »CrossDisplay-Switching« deaktiviert On ▶ Umschaltung via »CrossDisplay-Switching« aktiviert4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	--

Einstellen der CDS-Mausgeschwindigkeit

Bei aktiverter Umschaltung via *CrossDisplay-Switching (CDS)* wird die Mausgeschwindigkeit der via CDS schaltbaren Rechner nicht vom Betriebssystem des ange schlössenen Rechners, sondern vom KVM-Switch gesteuert.

Bewegt sich der Mauszeiger auf dem Monitor des Rechners zu langsam oder zu schnell, können Sie dieses Verhalten im Setup-Menü des KVM-Switches anpassen.

HINWEIS: Bei aktiverter Umschaltung via **CrossDisplay-Switching** wirkt sich die Einstellung der Mausgeschwindigkeit nur auf Rechner aus, die für die Verwendung der Umschaltung via CDS konfiguriert sind.

So ändern Sie die Mausgeschwindigkeit:

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungs aufbau zum KVM-Switch und stecken Sie anschließend das serielle Datenkabel in die Service-Buchse.
2. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile **CrossDisplay-Switching Mouse Speed** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
4. Wählen Sie einen beliebigen Wert zwischen **1** (langsam) und **10** (schnell).
5. Nach Auswahl des gewünschten Wertes betätigen Sie die Taste **\$**, um diesen zu speichern.

Änderung der Bitrate der Service-Buchse

Über die Service-Buchse des KVM-Switches kann sowohl das Setup-Menü bedient werden, als auch die Umschaltung der Kanäle über ein serielles Gerät erfolgen.

Pro Zeiteinheit wird über die Service-Buchse eine bestimmte Datenmenge übertragen. Diese sogenannte Bitrate wird in der Einheit *bit/s* angegeben.

WICHTIG: Die erfolgreiche Kommunikation eines Terminalemulationsprogrammes oder eines seriellen Gerätes mit dem KVM-Switch erfordert die Verwendung einer einheitlichen Bitrate des Senders sowie des Empfängers der Daten.

Falls die Bitrate im Terminalemulationsprogramm oder im seriellen Gerät nicht der Standard-Bitrate des KVM-Switches (115.200 bit/s) angepasst werden kann, ist die Änderung der Bitrate der Service-Buchse möglich.

So wählen Sie die Bitrate der Service-Buchse des KVM-Switches:

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der <i>Switch-Modus</i> der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Service RS232 Bitrate aus.Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Bitraten zu wählen: 115200 → serielle Datenübertragung mit 115.200 bit/s 9600 → serielle Datenübertragung mit 9.600 bit/sNach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	--

Änderung des Standard-Modus der Service-Buchse

Über die Service-Buchse des KVM-Switches kann sowohl das Setup-Menü bedient werden, als auch die Umschaltung der Kanäle über ein serielles Gerät erfolgen.

WICHTIG: Der KVM-Switch unterscheidet – je nach Einsatzzweck – zwischen den nachfolgend aufgeführten Modi der Service-Buchse.

In der Standardeinstellung des KVM-Switches ist der Modus **Setup-Menü** aktiv. In diesem Modus wird nach dem Aufbau einer Sitzung mit dem KVM-Switch sofort das **Setup-Menü** im Terminalemulationsprogramm angezeigt.

Verwenden Sie die Service-Buchse hauptsächlich zur Umschaltung des aktiven Kanals mit einem seriellen Gerät, ist die Aktivierung des **Switch-Modus** empfehlenswert.

TIPP: Im laufenden Betrieb ist die Umschaltung des beim Start aktivierten Modus jederzeit möglich:

- Durch Eingabe des Befehls »#!« wechselt der KVM-Switch zum Modus **Setup-Menü**.
- Durch Eingabe des Befehls »!« wechselt der KVM-Switch zum **Switch-Modus**.

So wählen Sie den beim Start des KVM-Switches zu aktivierenden Modus:

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftakt zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der Switch-Modus der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln. 2. Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile Service RS232 Startup Mode aus. 3. Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: Setup Menu → Start des KVM-Switches erfolgt im Modus <i>Setup-Menü</i> Switch → Start des KVM-Switches erfolgt im Modus <i>Switch</i> 4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	---

Auswahl des Typs der USB-Tastatur

Die Tasten der Standardtastatur wurden bei einigen USB-Tastaturen verschiedener Hersteller ergänzt. So sind einige USB-Tastaturen mit Multimedia-Sondertasten ausgestattet, die die komfortable Bedienung spezieller Multimedia-Funktionen des Rechners ermöglichen.

Sun Desktops und Server verfügen – im Vergleich zu Standardtastaturen – über separate Tasten (*Solaris Shortcut Keys*), um spezielle Systemfunktionen zu bedienen. Diese Tasten können *nach* Aktivierung des Tastaturmodus für Sun Desktops und Server am Arbeitsplatz verwendet werden.

Wählen Sie den Typ der USB-Tastatur im Setup-Menü aus, um alle Tasten solcher Tastaturen nutzen zu können.

HINWEIS: Die Auswahl des Typs der USB-Tastatur kann ausschließlich über das Setup-Menü geändert werden.

So wählen Sie den Typ der USB-Tastatur aus:

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none">Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsauftbau zum KVM-Switch. Wird das Setup-Menü nicht angezeigt, ist der <i>Switch-Modus</i> der Service-Schnittstelle aktiv. Geben Sie »#!« ein, um zum Setup-Menü zu wechseln.Wählen Sie mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile USB-Keymode aus und betätigen Sie die Eingabetaste.Wählen Sie im Untermenü <i>Set USB Keymode</i> mit den Tasten Pfeil↑ bzw. Pfeil↓ die Zeile des Kanals aus, dessen Einstellung Sie ändern möchten.Betätigen Sie (mehrfach) die Leertaste der Tastatur, um eine der folgenden Tastaturen auszuwählen:<ul style="list-style-type: none">PC Multimedia › Multimedia-TastaturPC Standard › Standard-TastaturSUN German › Sun-Tastatur (deutsches Layout)SUN US › Sun-Tastatur (amerikanisches Layout)Apple › Apple-TastaturWiederholen Sie ggf. die Schritte 3. und 4. zur Änderung dieser Einstellung eines anderen Kanals.Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste \$, um diese zu speichern.
------------	---

WICHTIG: Erfolgt die Umschaltung auf die Einstellung **SUN German** bzw. **SUN US**, ist abschließend ein Reboot des Sun-Rechners erforderlich.

Bestellnummern

TRADESWITCH2-PS/2

A210 0073 TradeSwitch2-PS/2

A210 0074 TradeSwitch2-PS/2-RM

TRADESWITCH2-USB

A210 0089 TradeSwitch2-USB

A210 0090 TradeSwitch2-USB-RM

TRADESWITCH4-PS/2

A210 0075 TradeSwitch4-PS/2

A210 0076 TradeSwitch4-PS/2-RM

TRADESWITCH4-USB

A210 0080 TradeSwitch4-USB

A210 0081 TradeSwitch4-USB-RM

TRADESWITCH8-PS/2

A210 0119 TradeSwitch8-PS/2

TRADESWITCH8-USB

A210 0118 TradeSwitch8-USB

Technische Daten

TRADESWITCH4-USB		
Arbeitsplatz	Anschlüsse pro Gerät:	1
	Anschluss:	direkt am Gerät
Schnittstellen für Arbeitsplatz	USB-Tastatur/-Maus:	2 × USB-A-Buchse
	USB 2.0 (transparent):	2 × USB-A-Buchse
	Audio:	1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Speaker), 1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line In)
Rechner	Anschlüsse pro Gerät:	4
	Anschluss:	mit mitgelieferten Kabeln am Gerät
Schnittstellen pro Rechner	USB:	1 × USB-B-Buchse
	Audio:	1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line In), 1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line Out)
	TradeSwitch-LED:	1 × D-Sub9-Buchse
Audio	Art:	analog
	Bandbreite:	22 kHz
Update	Verfahren:	lokale Servicebuchse
	Schnittstelle:	2,5-mm-Klinkenbuchse
Stromversorgung	Typ:	Internes Netzteil
	Anschluss:	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
	Stromaufnahme:	100mA@240VAC; 180mA@100VAC
Leistungsaufnahme	Standby:	2,3W@240VAC; 1,8W@100VAC
	Betrieb:	11,0W@240VAC; 10,4W@100VAC
Gehäuse	Material:	Aluminium eloxiert
	Maße (B × H × T):	270 × 44 × 210 mm (Desktop) 19" × 1HE × 210 mm (Rackmount)
	Gewicht:	ca. 1,5 kg
Einsatzumgebung	Temperatur:	+5 bis +45 °C
	Luftfeuchte:	< 80%, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS	

NOTIZEN

Deutsch

About this manual

This manual has been carefully compiled and examined to the state-of-the-art.

G&D neither explicitly nor implicitly takes guarantee or responsibility for the quality, efficiency and marketability of the product when used for a certain purpose that differs from the scope of service covered by this manual.

For damages which directly or indirectly result from the use of this manual as well as for incidental damages or consequential damages, G&D is liable only in cases of intent or gross negligence.

Caveat Emptor

G&D will not provide warranty for devices that:

- Are not used as intended.
- Are repaired or modified by unauthorized personnel.
- Show severe external damages that was not reported on the receipt of goods.
- Have been damaged by non G&D accessories.

G&D will not be liable for any consequential damages that could occur from using the products.

Proof of trademark

All product and company names mentioned in this manual, and other documents you have received alongside your G&D product, are trademarks or registered trademarks of the holder of rights.

© Guntermann & Drunck GmbH 2012. All rights reserved.

Version 2.51 – 10/10/2012

Firmware: 1.6.1

Guntermann & Drunck GmbH
Dortmunder Str. 4a
57234 Wilnsdorf

Germany

Phone +49 2739 8901-100
Fax +49 2739 8901-120

<http://www.GDsys.de>
sales@GDsys.de

Table of contents

Safety instructions	1
The KVM switch »TradeSwitch4-USB«	2
Package contents	2
Installation	3
Overview of the interfaces	3
Setting up the device	3
Connecting the console devices	4
Connecting the computers	5
Connecting the power supply	5
Start-up	6
Status displays	6
Switching between computers	7
Switching via buttons	7
Switching via key combinations	7
Switching via step keys	8
Switching by mouse	8
Switching via »CrossDisplay Switching«	9
Switching via serial device	10
Configuration	12
Overview of the functions and default settings	12
Operating the setup mode	13
Operating the setup menu	14
Configuration settings	16
Using single or double hotkeys	16
Changing the single hotkey	17
Changing the double hotkey	18
Changing the select keys	19
Disabling/Enabling the hotkey delay	20
Resetting the defaults	21
Auto-accessing the first channel	22
Enabling/disabling switching via front buttons	23
Enabling/disabling switching via hotkeys	23
Enable/disable switching via step keys	24
Enabling/disabling switching via mouse	25
Enabling »CrossDisplay-Switching« (CDS)	26
Setting the CDS mouse speed	27
Changing the bit rate of the Service port	28
Changing the standard mode of the Service port	29
Selecting the USB keyboard type	30
Order numbers	31
Technical data	32

Safety instructions

Please read the following safety instructions carefully before you start operating the G&D product. The instructions well help in avoiding damages to the product and in preventing possible injuries.

Keep this manual handy for all persons who will be using this product.

Follow all warnings or operating instructions which are on the device or stated in this user manual.

⚠ Beware of electric shocks

To avoid the risk of electric shock, do not open the device or remove the covers. If service is required, please contact our technicians.

⚠ Disconnect the main power plug or the power supply before installation

Before installation, ensure that the device has been disconnected from the power source. Disconnect the main power plug or the power supply of the device.

⚠ Ensure constant access to the power plugs

During the installation of the devices, ensure that the power plugs remain accessible.

⚠ Avoid tripping hazards

Avoid tripping hazards while laying cables.

⚠ Only use a grounded voltage source

Operate this device by using a grounded voltage source.

⚠ Use only the provided G&D power pack

Operate this device with the provided G&D power pack or with the power pack listed in the manual.

⚠ Operate the device only in designated areas.

The devices are designed for indoor use. Avoid exposure to extreme cold, heat or humidity.

The KVM switch »TradeSwitch4-USB«

The KVM switch *TradeSwitch4-USB* enables you to operate up to four computers via one console.

The video output is carried out independently from the KVM switch through the monitors of various computers. Both USB keyboard and mouse that are connected to the KVM switch enable a central configuration of all computers.

The switching between computers takes place either via the pushbuttons on the front panel, configurable key combinations, or a serial device which is connected to the *Service* port.

The front panel of the device provides two USB 2.0 interfaces to operate any USB devices. The connected USB devices are available to whichever active computer.

NOTE: The KVM switch emulates keyboard and mouse on each channel and hence guarantees error-free booting at all times.

Package contents

- 1 × *TradeSwitch4-USB* KVM switch
- 4 × USB connection cable (USB-AM/BM-2)
- 8 × audio connection cable (Audio-M/M-2)
- 4 × TradeSwitch LED (TS-LED-2)
- 1 × data cable (Update-Cable-2)
- 1 × IEC power cable
- 1 × Installation and Operating Guide
- 1 × CD »CrossDisplay Switching Config Tool« (including software and manuals)

NOTE: The device is available as desktop and as rackmount variant (see *Order numbers* on page 31).

Rackmount variants should be installed to the rack with the front panel facing forwards.

Installation

Overview of the interfaces

The front panel of the KVM switch

The front panel of the KVM switch provides two USB 2.0 interfaces to connect any USB 2.0 devices.

NOTE: USB devices such as a printer or a mass storage device connected to one of these interfaces are available to the active computer.

The front panel also provides a *Service* port. This port is used for operating the setup menu (see *Operating the setup menu* on page 14 ff.) and for carrying out firmware updates.

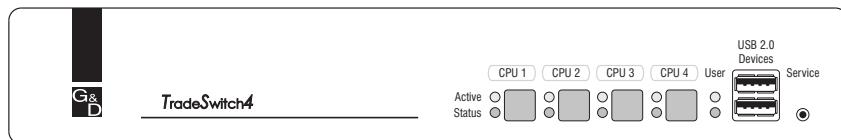


Figure 1: Front view of the KVM switch

The active channel can be selected by using one of the four buttons on the front panel. The front panel also provides several LEDs (see *Status displays* on page 6).

The back panel of the KVM switch

The back panel of the KVM switch provides interfaces to connect the console devices and the computers. The following page contains a detailed description of these interfaces.

Setting up the device

1. Ensure that the computers, which are to be connected to the KVM switch, are turned off. If the computers are provided with both keyboards and mouses, unplug the cables of the input devices from the USB interfaces.
2. Place the KVM switch between the computers and the console. Please mind the maximum cable length of five metres between the KVM switch and the computers which are to be connected.
3. Before installing the KVM switch, decide which button on the front panel of the device should be assigned to which computer.

Connecting the console devices

ADVICE: Connect the cables of the console and the computers preferably block by block and from the bottom up. By doing so, you will avoid already connected cables blocking your view of the interfaces.

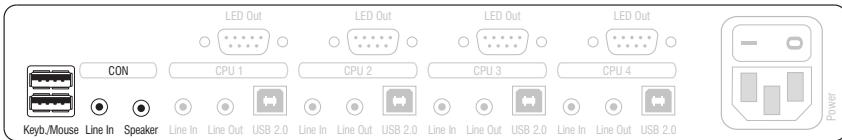


Figure 2: Interfaces to connect the console devices

Keyb.: Plug the connection cable of the USB keyboard in this interface.

Mouse: Plug the connection cable of the USB mouse in this interface.

NOTE: You can also connect both input devices to the **USB 2.0 Devices** interfaces on the front panel of the device.

In this case, switching of the channels is not possible via keyboard.

Line In: If desired, connect a microphone or a headset to this interface.

Speaker: Connect the speakers to this interface for output of audio signals at the active computer.

USB 2.0 Devices: If you want USB devices to be available to the connected computers (e.g. a printer or a mass storage device), connect these devices to the interfaces on the front panel (see figure on page 3).

Connecting the computers

NOTE: To connect the (maximum four) computers to the KVM switch, the interfaces as shown below are available for each computer.

The label (e.g. **CPU 1**) assigns the interface to a specific computer and to the correspondent button on the front panel.

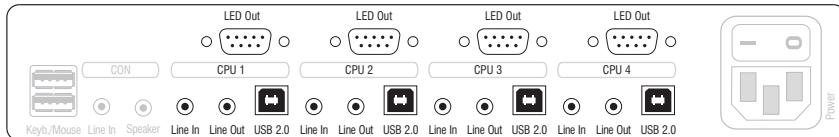


Figure 3: Interfaces to connect the computers

Line In: If the audio signals of the computers are to be output over the speakers which are connected to the KVM switch, use one of the audio connection cables (*Audio-M/M*) to connect the computer's *Line Out* interface to this interface.

Line Out: If you want to use a microphone or a headset at the console, use one of the audio connection cables (*Audio-M/M*) to connect this interface to the computer's microphone input.

USB 2.0: Use one of the USB connection cables (*USB-AM/BM*) to connect one of the computer's USB interfaces to this interface.

LED Out: Connect a TradeSwitch LED (*TS-LED-2*) to this interface and place the TradeSwitch LED set on e.g. the monitor.

Connecting the power supply

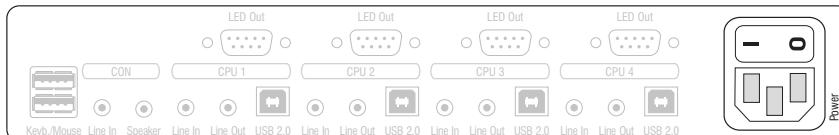


Figure 4: Interface to connect the power supply

Power: Connect the power cable (*PowerCable-2 Standard*) to a power outlet and the *Power* socket of the KVM switch.

Start-up

Turn on the *Power* switch on the back panel of the KVM switch.

As soon as the device is supplied with power, the green *User* LED lights up. The KVM switch is now ready for use.

Status displays

The LEDs on the front panel of the device enable you to control the operational status at all times.

Section	LED	Status	Meaning
CPU 1...4	Active	on	The KVM switch is currently active on this channel. All inputs are forwarded to this computer. All connected USB devices are available for the active computer.
		off	The channel is currently inactive.
	Status	on	The computer is ready for operation.
		off	No computer is connected or the computer is turned off.
User	Active	on	The keyboard is properly and completely initialised.
		slow blinking	The LED blinks after the device is turned on and until the keyboard is initialised
		blinking	The setup mode of the KVM switch is active.
	Status	on	The KVM switch is supplied with the necessary voltage.
		off	The KVM switch is turned off or is not supplied with the necessary voltage. If necessary, check the proper connection of the power supply cable.

Switching between computers

The user can either use the four buttons on the front panel of the device or key combinations to switch between different computers.

Keyboard and mouse inputs are forwarded to the active computer. The video signal of the active computer is displayed on the console monitor.

IMPORTANT: If the user switches the active channel, the USB device is no longer directly available to the active computer. If the computer writes data on the mass storage device at that time, this process is cancelled.

To avoid data loss, use the *safely remove hardware* function of the applied operating system before switching the channel.

Switching via buttons

How to use the buttons at the device to switch to a certain channel:

- Press the button to switch to the desired channel.

Switching via key combinations

How to use key combinations to switch to a certain channel:

- Press **Hotkey + Select key** on the console keyboard.

The default settings allow you to switch between channels by pressing **Alt Gr** and the select keys 1 to 4.

IMPORTANT: Switching between the channels takes place if the pressed key combination is released.

NOTE: If one of these key combinations interferes with a key combination of an installed application program, the key combination of the KVM switch can be adjusted (see page 17).

Switching via step keys

IMPORTANT: Step keys are deactivated in the default settings. Information on how to enable this function are provided on page 22.

Alternative to using *select keys* to switch between channels connected to the KVM switch is to use the *step keys* to switch the channels in ascending or descending order.

IMPORTANT: The active *step keys* depend on the selected *select keys*. The following table lists the step keys depending on the active select keys.

Select keys	»Back« step key	»Forward« step key
1...4	9	0
NUM 1...4	NUM 9	NUM 0
A...D	I	K
F1...F4	F9	F10

How to use step keys to switch to a certain channel:

1. Press Hotkey+»Back« step key or Hotkey+»Forward« step key on the console keyboard.

Switching by mouse

IMPORTANT: Switching by mouse is deactivated in the defaults of the KVM switch. Information on activating the function is given on page 25.

How to access the active channel by mouse:

- Press and hold the mouse key **4** (usually: **Back**).
- Move the mouse to the left or the right to switch between the channels in ascending or descending order.

The TradeSwitch-LEDs shows the currently active channel.

NOTE: If the **Single** mode is activated, you can access the previous or the next channel in ascending or descending order.

The **Multiple** mode allows you to access several channels.

Switching via »CrossDisplay Switching«

IMPORTANT: In the default settings of the KVM switch, »CrossDisplay Switching« is disabled. If required, enable the function in the setup menu (see page 26).

If you use monitors of the same size and place them next to each other at the console, you can use the function directly after enabling.

Use the **CrossDisplay-Switching Config Tool** to configure both size and order of the monitors in use if they are of different sizes or not placed next to each other.


NOTE: Depending on operating system and mouse driver, there might be some restrictions:

- Under **Mac OS**, the mouse might jitter at the edge of the screen.
- Under **Linux** there might be some problems when placing and moving the mouse.

With **CrossDisplay-Switching (CDS)**, you can use the mouse cursor to switch between computers.

How to use *CrossDisplay Switching* to switch to another module:

Move the cursor to the edge of an active monitor placed next to another monitor.

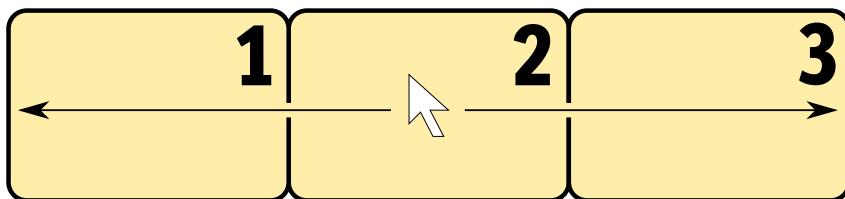

The KVM switch switches to the module of the next monitor and positions the cursor. You will barely realize the switching between computers.

EXAMPLE: When moving the cursor to the right edge of **Monitor 2**, the KVM switch switches to the module connected to **Monitor 3**.

When moving the cursor to the left edge of **Monitor 2**, the KVM switch switches to the module connected to **Monitor 1**.

When moving the cursor to the outer edges (left edge of **Monitor 1** or right edge of **Monitor 3**) *CrossDisplay Switching* does not take place.

If you hold a mouse key while moving the mouse, switching cannot be carried out. However, you can still drag and drop objects.

Switching via serial device

The channels can be switched via a serial device connected to the *Service* port of the KVM switch. The serial device can be either a special keypad or a computer which is terminal emulator operated.

IMPORTANT: Use the following connection settings and the switching commands of the KVM switch to successfully switch the channel with a serial end device.

Connection settings

Use the following connection settings for the serial end device to establish a serial connection to the KVM switch.

- Bits per second: 115.200 | *or*: 9.600 (see page 28)
- Data bits: 8
- Parity: none
- Stop bits: 1
- Flow control: none

Enabling the »Switch« mode

IMPORTANT: You can use the *Service* port of the KVM switch to operate the setup menu and to switch between the channels with a serial device.

Using the serial device to switch between channels is possible only if the **Switch** mode is active!

If necessary, change the standard mode (see page 29) of the *Service* port to this mode if you want to use the serial device to switch between channels immediately after starting the KVM switch.

Instead of using the **Switch** mode to switch between channels you can also enter the »!« command during operation.

Switching commands

The following commands are provided for switching between channels:

Command	Channel
1!	1
2!	2
3!	3
4!	4
<!	Switch to previous channel
>!	Switch to next channel

ADVICE: Use the »?« command to show the currently accessing channel.

NOTE: The serial device carries out the command *directly* after it is sent.

A message (see below) informs the serial device if switching between channels was successful.

Messages

The KVM switch confirms the successful execution of a command and otherwise sends a message.

Message	Meaning
In[x] All	Switching to channel [x] successful
E01	Invalid channel number (out of range)
E06	Channel switching has failed
E10	Invalid command
E13	Invalid value (out of range)
RS232 mode enabled	Switch mode (RS232) enabled

Configuration

The configuration of the KVM switch can optionally be changed in the setup mode or in the setup menu:

- Enable the *setup mode* using the console keyboard. You can change the configuration via special setup keys.
- The *setup menu* is operated with a terminal emulator and provides a user interface to configure the device.

NOTE: The USB keyboard type (see page 30) can only be selected in the *setup menu* where you can also find the configuration settings of the KVM switch.

Overview of the functions and default settings

The following table lists functions that can be configured as well as their default settings of the KVM switch.

Detailed description of the functions is given in the following pages:

Function	Default	Page
Using single or double hotkeys	single hotkeys	16
Changing the single hotkey	Alt Gr	17
Changing the double hotkey	Alt Gr+Ctrl	18
Changing the select keys	1 to 4	19
Disabling/Enabling the hotkey delay	7 seconds	20
Resetting the defaults		21
Auto-accessing the first channel	disabled	22
Enabling/disabling switching via front buttons	enabled	23
Enabling/disabling switching via hotkeys	enabled	23
Enable/disable switching via step keys	disabled	24
Enabling/disabling switching via mouse	disabled	25
Enabling »CrossDisplay-Switching« (CDS)	disabled	26
Setting the CDS mouse speed	5	27
Changing the bit rate of the Service port	115.200	28
Changing the standard mode of the Service port	switch	29
Selecting the USB keyboard type	PC Multimedia	30

Basic operation of the setup mode as well as the setup menu is explained in the following pages.

All functions that can be configured for the KVM switch are described in detail from page 16 ff.

Operating the setup mode

The setup mode can be enabled using the console keyboard. After enabling, the configuration of the KVM switch can be changed by using various step keys.

NOTE: Only one setup function can be performed after the calling of the setup mode. If you want to perform more functions, please restart the setup mode.

How to enable the setup mode:

- Press the **Hotkey + Backspace** (Standard: **Alt Gr + Backspace**) key combination to enable the setup mode.

NOTE: The successful activation of the setup mode is displayed by the blinking **NUM**, **↓** and **Scroll** control LEDs on the keyboard. Additionally, the yellow *User* LED will blink at the KVM switch.

IMPORTANT: The key combination for enabling the setup mode needs to be pressed for *seven seconds*.

After the first call of the setup mode, the hotkey delay can be disabled by pressing the setup key **8** (see page 20).

How to perform a setup function:

- After enabling the setup mode, press one of the setup keys described on the following pages.

How to end the setup mode without performing a function:

- Press **ESC** to end the setup mode.

Operating the setup menu

The setup menu provides a convenient alternative to view and edit the configuration of the KVM switch.

The switch can be operated through the setup menu which both easy operation and adjustment of several settings within a session.

The setup menu can be operated via any terminal emulator (e.g. *HyperTerminal* or *PuTTY*). Use the supplied service cable to connect the computer on which the terminal emulator is installed with the *Service* port of the device.

How to establish a connection within the terminal emulator:

1. Start any terminal emulator (*HyperTerminal* or *PuTTY*, for example).
2. Establish a new connection in the terminal emulator and enter the following settings:
 - Bits per second: 115.200 | or: 9.600 (see page 28)
 - Data bits: 8
 - Parity: none
 - Stop bits: 1
 - Flow control: none
3. Use the provided data cable (*Update-Cable-2*) to connect the computer to the *Service* port at the front panel of the KVM switch.

How to call up the setup menu:

1. Connect the jack plug of the serial data cable to the *Service* port at the front panel of the device.
2. Use the terminal emulator to establish the connection to the KVM switch.

As soon as the connection is successfully established, the setup menu will be displayed in the terminal emulator (see figure on page 15).

NOTE: If the KVM switch is started while the connection is being established, the *G&D Firmware Update Utility* will be displayed briefly before the setup menu opens.

This special utility is solely used by the support team.

The setup menu lists all settings in tabular form:

Settings for TradeSwitch4	
► Show System Info	... ◀
Hotkey:	Alt Gr
Double Hotkey:	NO
Select Key:	1..4
Hotkey Delay:	Yes
Set System Defaults	...
Select Ch.1 after Power up:	No
Select Channel via Front Button:	Yes
Select Channel via Hotkey:	Yes
Select Channel via Step Key:	No
Select Channel via Mouse:	No
CrossDisplay Switching:	No
CrossDisplay Switching Mouse Speed:	5
Service RS232 Bitrate:	115200
Service RS232 Startup Mode:	Setup Menu
PS/2 Scancode Set:	2
PS/2 Keyboard Type:	Standard
USB Keymode:	...
'Space': Toggle	'S': Save

The right column displays the active setting of the respective function.

Menu items with submenus containing more settings are indicated with three dots (...) in the right column.

NOTE: The **PS/2 Scancode Set** and **PS/2 Keyboard Type** are only relevant PS/2 variants of the KVM switch and are therefore not described in this manual.

How to operate the setup menu:

1. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the desired menu item.

The active row is marked with angular ► arrows ◀.

2. Depending on the type of menu item, the following action(s) can be carried out:

- Menu items whose settings are displayed in the right column can be changed by pressing the **Space** key (repeatedly).
- A menu item that has a sub-dialogue available can be opened by pressing **Enter**.

NOTE: The following pages provide detailed information on how to change a certain function.

Configuration settings

Using single or double hotkeys

If many application programs with key combinations are operated on one computer or if different G&D devices are used in one cascade, the number of available key combinations might be restricted.

In such a case, it is appropriate to apply double hotkeys.

How to enable single or double hotkeys:

Setup Mode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press Hotkey + Backspace (default: Alt Gr + Backspace) to enable the setup mode. If the hotkey delay is active, press the key combination for <i>seven seconds</i>. 2. Press one of the setup keys listed below to enable single or double hotkeys: S → enables single hotkeys A → disables double hotkeys
Setup Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch. If the setup menu is not displayed, the <i>Switch</i> mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu. 2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select the Double Hotkey row. 3. Press the Space key (repeatedly) to enable the usage of single or double hotkeys: No → enables single hotkeys Yes → disables double hotkeys 4. Press the S key to save your settings.

Depending on your settings, the active hotkey is converted into a double hotkey (or vice versa):

Single Hotkey	Double Hotkey
Alt Gr	Alt Gr + Ctrl
Win	Win + Ctrl
Shift	Shift + Win
Ctrl	Ctrl + Shift
Alt	Alt + Shift

Changing the single hotkey

Press the hotkey and the **Backspace** key simultaneously to start the setup mode of the KVM switch. Pressing the hotkey and the select key simultaneously enables the switching of channels.

If an application program or another G&D device uses the same hotkey within the cascade, the hotkey can be changed.

NOTE: The single hotkey **Alt Gr** is preset at default.

How to change the current hotkey:

- Setup Mode**
1. Press **Hotkey+Backspace** (default: **Alt Gr+Backspace**) to enable the setup mode.

If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.

2. Press one of the setup keys listed below to enable a certain hotkey:

Alt Gr › Enables *Alt Gr* hotkey
Win › Enables *Win* hotkey
Shift › Enables *Shift* hotkey
Ctrl › Enables *Ctrl* hotkey
Alt › Enables *Alt* hotkey

- Setup Menu**
1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.

If the setup menu is not displayed, the *Switch* mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.

2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Hotkey** row.

3. Press the **Space** key (repeatedly) to enable a certain hotkey:

Alt Gr › Enables *Alt Gr* hotkey
Win › Enables *Win* hotkey
Shift › Enables *Shift* hotkey
Ctrl › Enables *Ctrl* hotkey
Alt › Enables *Alt* hotkey

4. Press the **S** key to save your settings.

Changing the double hotkey

If the use of double hotkeys is enabled (see page 16), press the double hotkey and the **Backspace** key simultaneously to start the setup mode of the KVM switch. Switching of channels takes place by pressing the double hotkey and a select key at the same time.

If an application program or another G&D device uses the same hotkey within the cascade, the hotkey can be changed.

How to change the current double hotkey:

Setup Mode

1. *Requirement:* enabled double hotkeys (see page 16).
2. Press **Double hotkey+Backspace** (default: **Alt Gr+Ctrl+Backspace**) to enable the setup mode.
If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.
3. Press one of the setup keys listed below to activate the desired double hotkey:

Alt Gr	• Enables <i>Alt Gr+Ctrl</i> double hotkey
Win	• Enables <i>Win+Ctrl</i> double hotkey
Shift	• Enables <i>Shift+Win</i> double hotkey
Ctrl	• Enables <i>Ctrl+Shift</i> double hotkey
Alt	• Enables <i>Alt+Shift</i> double hotkey

Setup Menu

1. *Requirement:* active double hotkeys (see page 16).
2. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
If the setup menu is not displayed, the *Switch* mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.
3. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Hotkey** row.
4. Press the **Space** key (repeatedly) to enable the desired double hotkey:

Alt Gr+Ctrl	• Enables <i>Alt Gr+Ctrl</i> double hotkey
Win+Ctrl	• Enables <i>Win+Ctrl</i> double hotkey
Shift+Win	• Enables <i>Shift+Win</i> double hotkey
Ctrl+Shift	• Enables <i>Ctrl+Shift</i> double hotkey
Alt+Shift	• Enables <i>Alt+Shift</i> double hotkey
5. Press the **S** key to save your settings.

Changing the select keys

In the default settings, use the enabled select keys 1 to 4 to switch between the computers that are connected to the KVM switch.

For instance, you can switch to computer 2 by pressing **Hotkey+2** (default: **Alt Gr+2**).

How to choose a different select key set:

Setup Mode	<ol style="list-style-type: none">1. Press Hotkey+Backspace (default: Alt Gr+Backspace) to enable the setup mode. If the hotkey delay is active, press the key combination for <i>seven seconds</i>.2. Press one of the setup keys shown below to activate the desired set of select keys to switch the computers 1 to 4:<ul style="list-style-type: none">1 → Enables select keys <i>1, 2, 3, 4</i>NUM 1 → Enables select keys <i>NUM 1, [...], NUM 3, NUM 4</i>Z → Enables select keys <i>A, B, C, D</i>F1 → Enables select keys <i>F1, F2, F3, F4</i>
------------	--

Setup Menu	<ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch. If the setup menu is not displayed, the <i>Switch</i> mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select the Select Key row.3. Press the Space key (repeatedly) to enable the particular set of select keys to switch the computers 1 to 4:<ul style="list-style-type: none">1...4 → Enables select keys <i>1, 2, 3, 4</i>NUM 1...4 → Enables select keys <i>NUM 1, [...], NUM 3, NUM 4</i>A...D → Enables select keys <i>A, B, C, D</i>F1...F4 → Enables select keys <i>F1, F2, F3, F4</i>4. Press the S key to save your settings.
------------	---

Disabling/Enabling the hotkey delay

Press the **Hotkey+Backspace** (default: **Alt Gr+Backspace**) key combination for seven seconds in order to start the setup mode in the default settings.

You can disable the hotkey delay if you want to start the setup mode immediately after pressing the key combination.

How to enable/disable the hotkey delay:

Setup Mode

1. Press **Hotkey+Backspace** (default: **Alt Gr+Backspace**) to enable the setup mode.
If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.
2. Press one of the setup keys listed below to enable/disable the hotkey delay:
 - 7** → Enables hotkey delay
 - 8** → Disables hotkey delay

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
If the setup menu is not displayed, the *Switch* mode of the service port is enabled. Enter »#!« to switch to the setup menu.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Hotkey Delay** row.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to enable/disable the hotkey delay:
 - Yes** → Enables hotkey delay
 - No** → Disables hotkey delay
4. Press the **\$** key to save your settings.

Resetting the defaults

This function resets the default settings of the KVM switch.

IMPORTANT: Performing this function reactivates the default settings of the KVM switch as shown on page 12.

How to reset the default settings:

Setup Mode	<ol style="list-style-type: none">1. Press Hotkey + Backspace (default: Alt Gr + Backspace) to enable the setup mode. If the hotkey delay is active, press the key combination for <i>seven seconds</i>.2. Press the setup key listed below to reset the default settings: D → Resets default settings
Setup Menu	<ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch. If the setup menu is not displayed, the <i>Switch</i> mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select the Set System Defaults row.3. Press Enter to reset the default settings.4. Confirm the pop up security query with Enter. Pressing the Q key cancels the function.

Auto-accessing the first channel

Usually, after turning on the device, the recently active channel is accessed. The setting can be changed so that the computer connected to the first channel is automatically accessed when the device is turned on.

How to disable/enable the automatic access of the first channel after booting:

NOTE: Use the setup menu to enable/disable the option to automatically access the first channel after booting the device.

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
If the setup menu is not displayed, the *Switch* mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Select Ch.1 after Power up** row.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to select between the following options:
No → Accesses the last active channel after booting
Yes → Accesses channel 1 after booting
4. Press the **S** key to save your settings.

Enabling/disabling switching via front buttons

In the defaults, you can use the buttons on the front panel to switch between the computers.

If desired, you can deactivate the front buttons in the setup menu.

How to enable/disable switching via front buttons:

HINWEIS: Use the setup menu to (de)activate the switching via front buttons.

- | | |
|------------|---|
| Setup Menu | <ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch and connect the serial data cable to the <i>Service</i> socket.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select Select Channel via Front Button.3. Press the Space key (repeatedly) to choose one of the following options:
Yes → Disables the switching via front button
No → Enables the switching via front button4. Press the S key to save your settings. |
|------------|---|

Enabling/disabling switching via hotkeys

In the defaults, you can use hotkeys to switch between computers.

If desired, you can disable this switching mode in the setup menu.

How to enable/disable switching via hotkeys:

NOTE: Use the setup menu to enable/disable switching via hotkeys.

- | | |
|------------|---|
| Setup Menu | <ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch and connect the serial data cable to the <i>Service</i> socket.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select the Select Channel via Hotkey.3. Press the Space key (repeatedly) to choose one of the following options:
Yes → Disables the switching via hotkeys
No → Enables the switching via hotkeys4. Press the S key to save your settings. |
|------------|---|

Enable/disable switching via step keys

Instead of using hotkeys to switch to one of the channels connected to the KVM switch, you can also use *step keys* to switch the channels in ascending or descending order.

NOTE: The use of step keys is disabled in the default settings.

After enabling the step keys, you can use the following key combinations to switch channels in ascending or descending order:

- **Descending:** »back« step key (default: Hotkey+9)
- **Ascending:** »forward« step key (default: Hotkey+0)

IMPORTANT: The active step keys are dependent on the selected select keys (see page 19). The following table lists the step keys depending on the active select keys.

Select keys	»Back« step key	»Forward« step key
1...4	9	0
NUM 1...4	NUM 9	NUM 0
A...D	I	K
F1...F4	F9	F10

How to disable/enable the use of step keys:

NOTE: Use the setup menu to enable or disable the usage of step keys.

- | | | | | | |
|--------------------|--|------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Setup Menu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
Now plug the serial data cable into the service socket. 2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select Select Channel via Step Key. 3. Press the Space key (repeatedly) to choose between the following options: <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Off</td> <td>→ Step keys disabled</td> </tr> <tr> <td>[Step-Keys]</td> <td>→ Step keys enabled</td> </tr> </table> 4. Press the S key to save your settings. | Off | → Step keys disabled | [Step-Keys] | → Step keys enabled |
| Off | → Step keys disabled | | | | |
| [Step-Keys] | → Step keys enabled | | | | |

Enabling/disabling switching via mouse

If the console mouse is a Microsoft »IntelliMouse Explorer« or a compatible 5-key mouse of another manufacturer, the mouse can be used to switch between channels.

The switching by mouse is disabled in the defaults. Use the setup menu to enable or disable the function and choose between the following options:

- **Single:** Use the mouse to switch to the previous or the next channel.
- **Multiple:** Access the previous or the next channel - or several channels - by mouse.
- **No:** Switching by mouse is disabled.

How to enable/disable switching by mouse:

NOTE: Use the setup menu to enable/disable switching by mouse.

Setup Menu	<ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch. Now plug the serial data cable into the service socket.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select Select Channel via Mouse.3. Press the Space key (repeatedly) to choose between the following options:<ul style="list-style-type: none">▸ No▸ Single▸ Multiple4. Press the \$ key to save your settings.
------------	--

Enabling »CrossDisplay-Switching« (CDS)

With *CrossDisplay-Switching*, you can use the mouse to switch between computers (see page 9).

NOTE: Use the **CrossDisplay-Switching Config Tool** to configure both size and order of the monitors in use if they are of different sizes or not placed next to each other.

How to enable/disable »CrossDisplay-Switching«:

Setup Mode

1. Press **Hotkey+Backspace** (default: **Alt Gr+Backspace**) to enable the setup mode.
If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.
2. Press one of the setup keys listed below to enable or disable the function:
F3 • Enables switching via »CrossDisplay-Switching«
F4 • Disables switching via »CrossDisplay-Switching«

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
Now plug the serial data cable into the service socket.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select **CrossDisplay-Switching**.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to select between the following options:
Off • Disables switching via »CrossDisplay Switching«
On • Enables switching via »CrossDisplay Switching«
4. Press **\$** to save your settings.

Setting the CDS mouse speed

With active *CrossDisplay Switching (CDS)*, the mouse speed is not controlled by the operating system of the computers that can be switched via CDS but by the KVM switch.

If the cursor on the active monitor moves too fast or too slow, you can adjust the speed in the setup menu of the KVM switch.

NOTE: When actively switching between computers via **CrossDisplay-Switching**, the mouse speed only applies to computers configured for the use of CDS.

How to change the mouse speed:

- | | |
|------------|---|
| Setup Menu | <ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
Now plug the serial data cable into the service socket.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select CrossDisplay-Switching Mouse Speed.3. Press the Space key (repeatedly) to set the mouse speed.4. Choose any value between 1 (slow) and 10 (fast).5. Press S to save your settings. |
|------------|---|

Changing the bit rate of the Service port

The *Service* port of the KVM switch can be used both for operating the setup menu and for switching the channels with a serial device.

The *Service* port transfers a certain amount of data per time unit. The bitrate is given in *bit/s*.

IMPORTANT: Transmitter and receiver of the data must use the same bitrate to ensure successful communication between the terminal emulator or a serial device and the KVM switch.

If the bitrate cannot be adjusted to the standard bitrate of the KVM switch (115.200 bit/s) in the terminal emulator or the serial device, the bitrate of the *Service* port can be modified.

How to select the bit rate of the Service port of the KVM switch:

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
If the setup menu is not displayed, the *Switch* mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select **Service RS232 Bitrate**.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to select between the following bitrates:
115200 → Serial data transmission with 115.200 bit/s
9600 → Serial data transmission with 9.600 bit/s
4. Press the **S** key to save your settings.

Changing the standard mode of the Service port

The *Service* port of the KVM switch can be used both for operating the setup menu and for switching the channels with a serial device.

IMPORTANT: Depending on the purpose of use, the KVM switch distinguishes between the modes listed below.

The **Setup Menu** mode is enabled in the default settings of the KVM switch. In this mode, the *Setup Menu* is immediately displayed in the terminal emulator after a session is established with the KVM switch.

If you primarily use the *Service* port for switching the active channel via a serial device, it is recommendable to enable the **Switch** mode.

ADVICE: The enabled mode when starting the KVM switch can be changed anytime during operation:

- By entering the »#!« command, the KVM switch changes to the **Setup menu** mode.
- By entering »!« command, the KVM switch changes to the **Switch** mode

How to choose the mode to be enabled when booting the KVM switch:

Setup Menu	<ol style="list-style-type: none">1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch. If the setup menu is not displayed, the <i>Switch</i> mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.2. Use the Arrow↑ or Arrow↓ keys to select Service RS232 Startup Mode.3. Press the Space key (repeatedly) to choose between the following options: Setup Menu → Enabled <i>Setup Menu</i> mode when starting KVM switch Switch → Enabled <i>Switch</i> mode when starting KVM switch4. Press the S key to save your settings.
------------	---

Selecting the USB keyboard type

Various manufacturers added special keys to the standard keyboards. Some keyboards are provided with multimedia keys which enable the user to easily operate special multimedia functions of the computer.

Compared to standard keyboards, Sun desktops and servers are provided with separate keys (*Solaris Shortcut Keys*) to operate special system functions. These keys can be used at the console after enabling the keyboard mode for Sun desktops and servers.

Select the USB keyboard type in the setup menu in order to use all keys of such keyboards.

NOTE: The USB keyboard type can only be changed in the setup menu.

How to select the USB keyboard type:

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
If the setup menu is not displayed, the *Switch* mode of the service port is enabled. Enter »#!« to change to the setup menu.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the channel's **USB Keemode** and press **Enter**.
3. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the channel whose setting you want to change in the *Set USB Keemode* submenu.
4. Press the **Space** key (repeatedly) to select one of the following keyboards:

PC Multimedia	› Multimedia keyboard
PC Standard	› Standard keyboard
SUN German	› Sun keyboard (German layout)
SUN US	› Sun keyboard (American layout)
Apple	› Apple keyboard
5. Repeat steps 3 and 4 to change this setting for another channel.
6. Press the **S** key to save your settings.

IMPORTANT: Changing to the **SUN German** or **SUN US** keymode requires a reboot of the Sun computer.

Order numbers

TRADESWITCH2-PS/2

A210 0073 TradeSwitch2-PS/2

A210 0074 TradeSwitch2-PS/2-RM

TRADESWITCH2-USB

A210 0089 TradeSwitch2-USB

A210 0090 TradeSwitch2-USB-RM

TRADESWITCH4-PS/2

A210 0075 TradeSwitch4-PS/2

A210 0076 TradeSwitch4-PS/2-RM

TRADESWITCH4-USB

A210 0080 TradeSwitch4-USB

A210 0081 TradeSwitch4-USB-RM

TRADESWITCH8-PS/2

A210 0119 TradeSwitch8-PS/2


TRADESWITCH8-USB

A210 0118 TradeSwitch8-USB

Technical data

TRADESWITCH4-USB	
Console	Connections per device: 1 Connection: directly at the device
Interfaces for console	USB keyboard/mouse: 2 × USB-A socket USB 2.0 (transparent): 2 × USB-A socket Audio: 1 × 3,5-mm phone jack (Speaker), 1 × 3,5-mm phone jack (Line In)
Computer	Connections per device: 4 Connection: with supplied cables at the device
Interfaces per computer	USB: 1 × USB-B socket Audio: 1 × 3,5-mm phone jack (Line In), 1 × 3,5-mm phone jack (Line Out) TradeSwitch LED: 1 × D-Sub9 socket
Audio	Type: analog Band width: 22 kHz
Update	Mode: local service socket Interface: 2,5-mm phone jack
Power supply	Type: internal power pack Connection: IEC plug (IEC-320 C14) Power input: 100mA @ 240VAC; 180mA @ 100VAC
Power input	Standby: 2,3W @ 240VAC; 1,8W @ 100VAC Operation: 11,0W @ 240VAC; 10,4W @ 100VAC
Casing	Material: anodised aluminium Dimensions (w × h × d): 270 × 44 × 210 mm (Desktop) 19" × 1U × 210 mm (Rackmount) Weight: approx. 1,5 kg
Operation environment	Temperature: +5 to +45 °C Humidity: < 80%, non-condensing
Conformity	CE, RoHs


NOTES

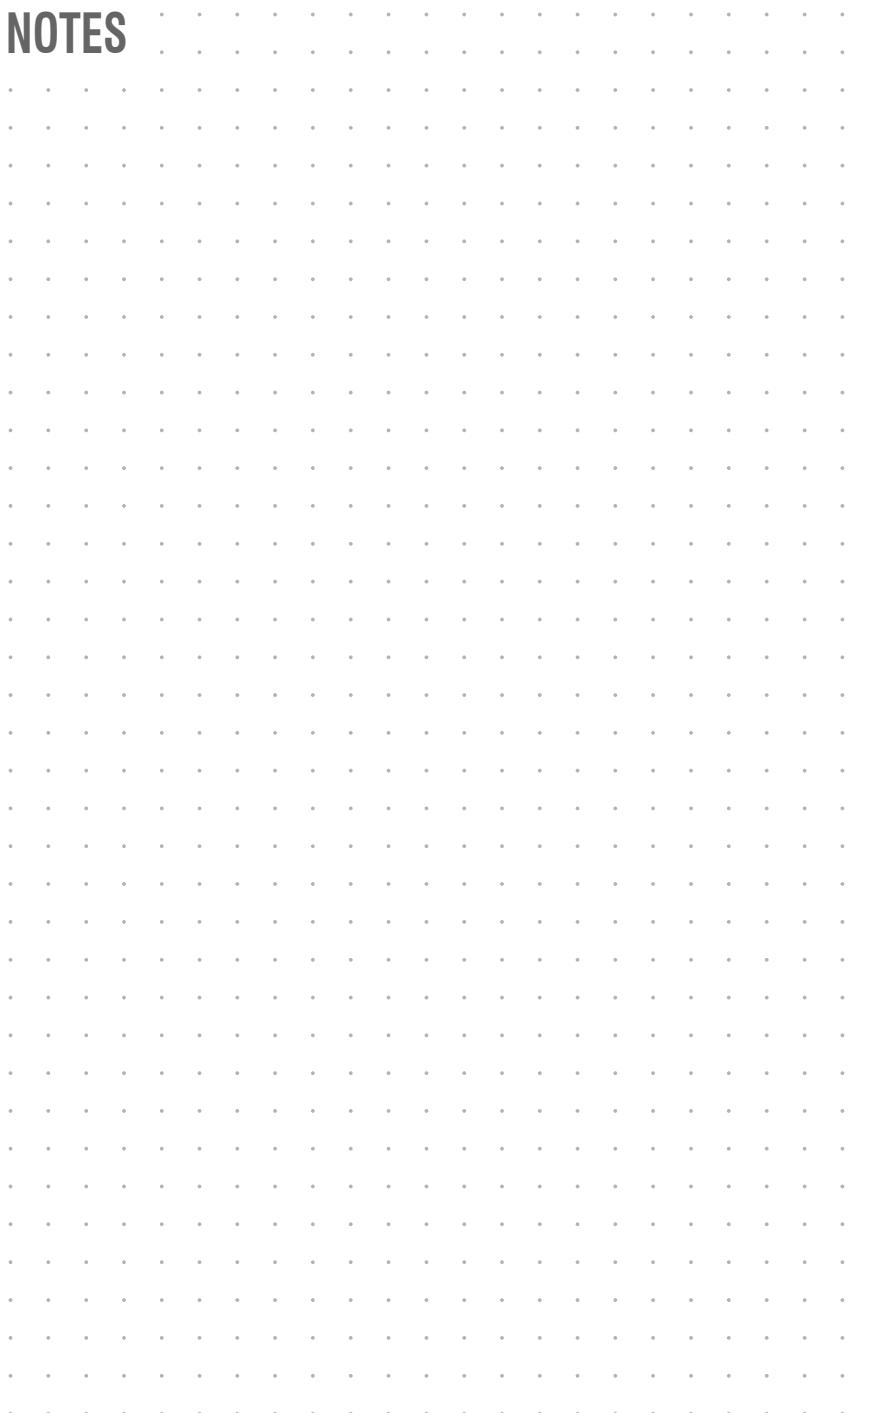


NOTES

English

NOTES

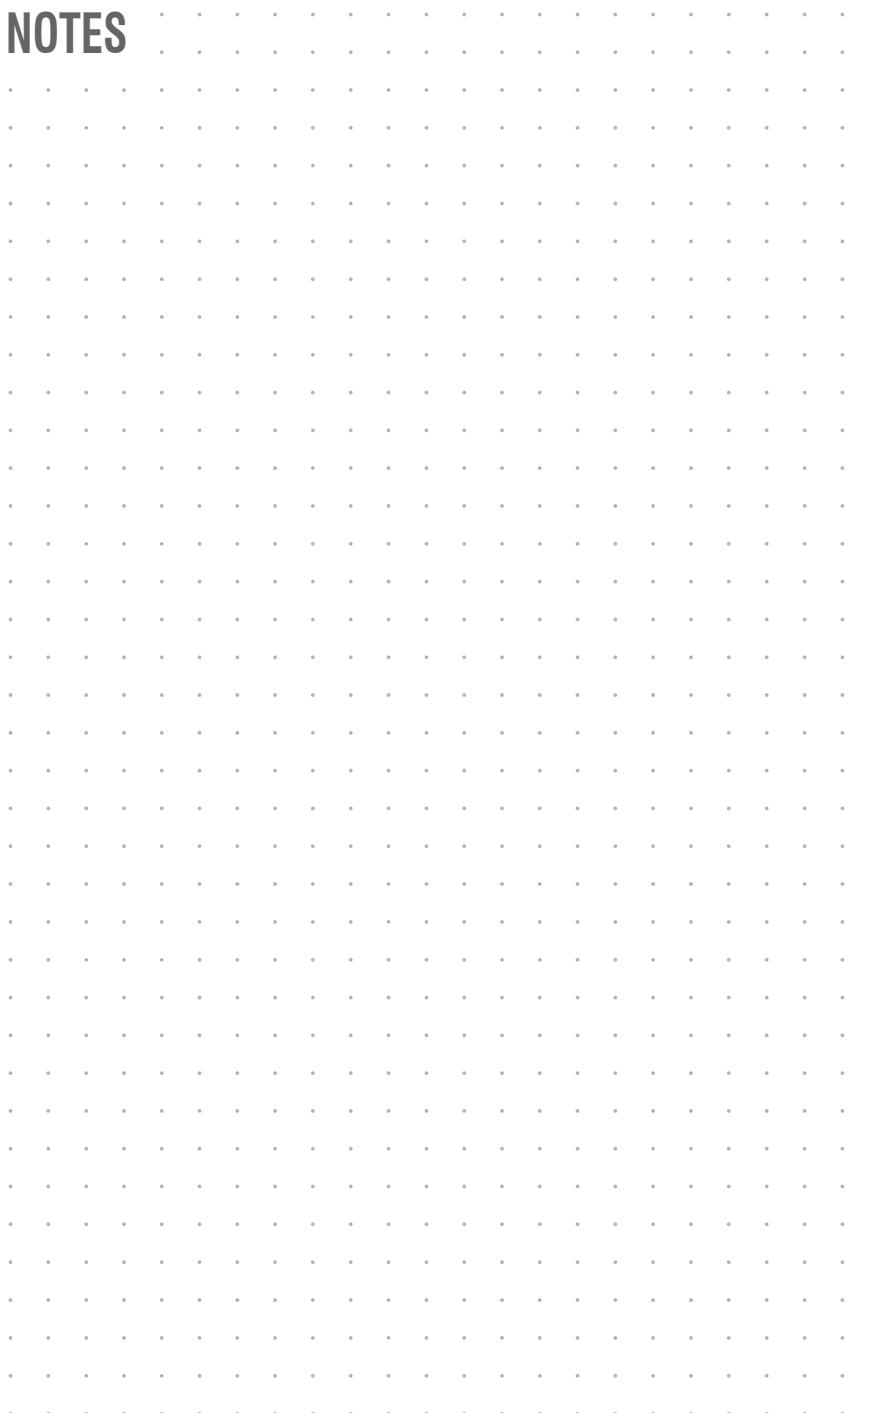

NOTES

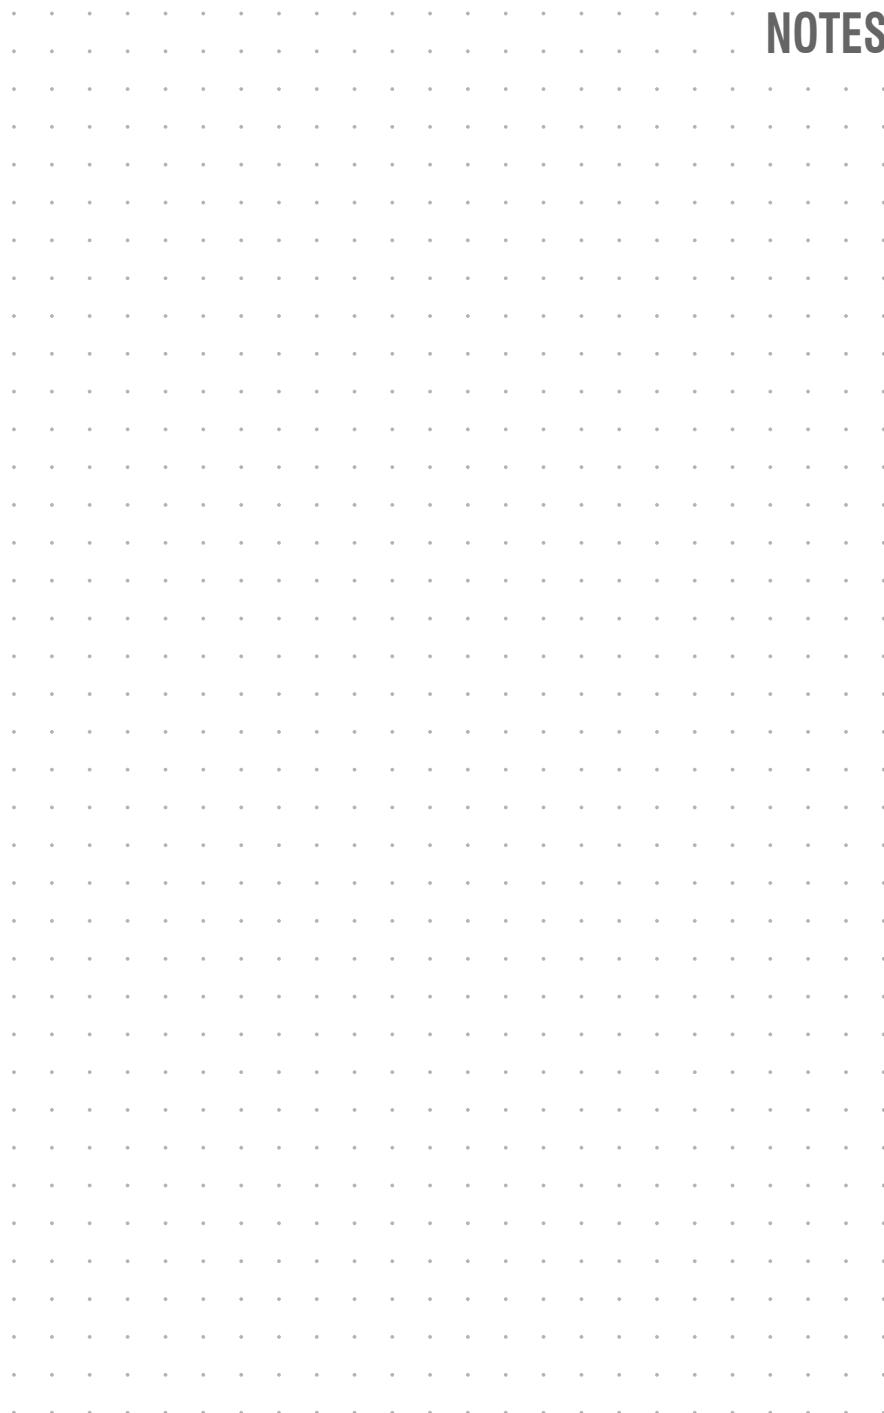



Das Handbuch wird fortlaufend aktualisiert und im Internet veröffentlicht.

The manual is constantly updated and available on our website.

<http://gdsys.de/A9100095>

Guntermann & Drunck GmbH

Dortmunder Str. 4a
57234 Wilnsdorf

Germany

<http://www.GDsys.de>
sales@GDsys.de

seit 1985

Guntermann & Drunck
GmbH

**G&
D**