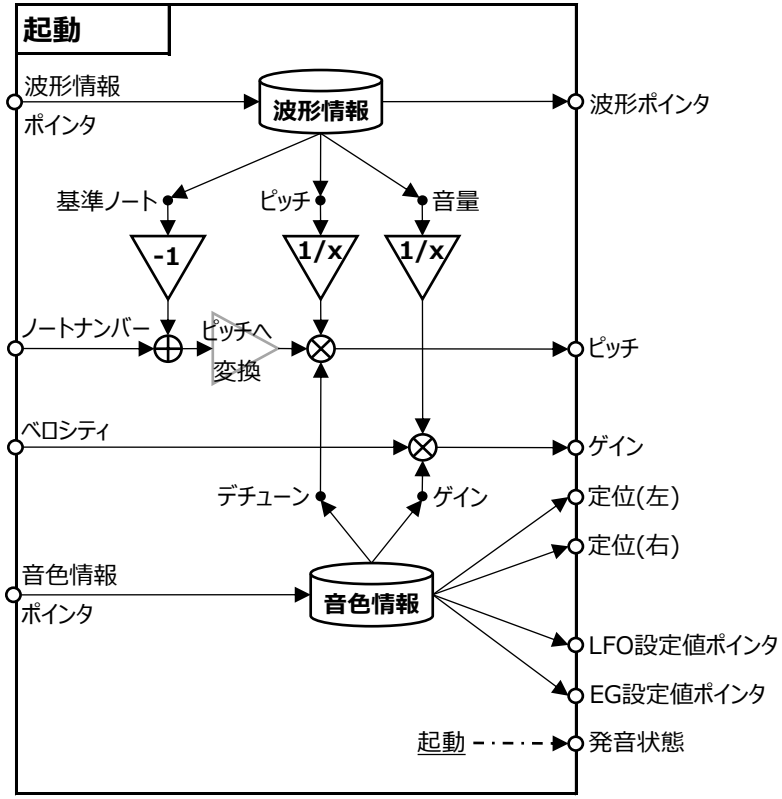
起動
波形情報
ポインタ
波形情報
波形ポインタ
基準ノート
ピッチ
音量
-1
1/x
1/x
ノートナンバー
ピッチへ
変換
ピッチ
ベロシティ
ゲイン
デチューン
ゲイン
定位(左)
定位(右)
音色情報
ポインタ
音色情報
LFO設定値ポインタ
EG設定値ポインタ
起動
発音状態

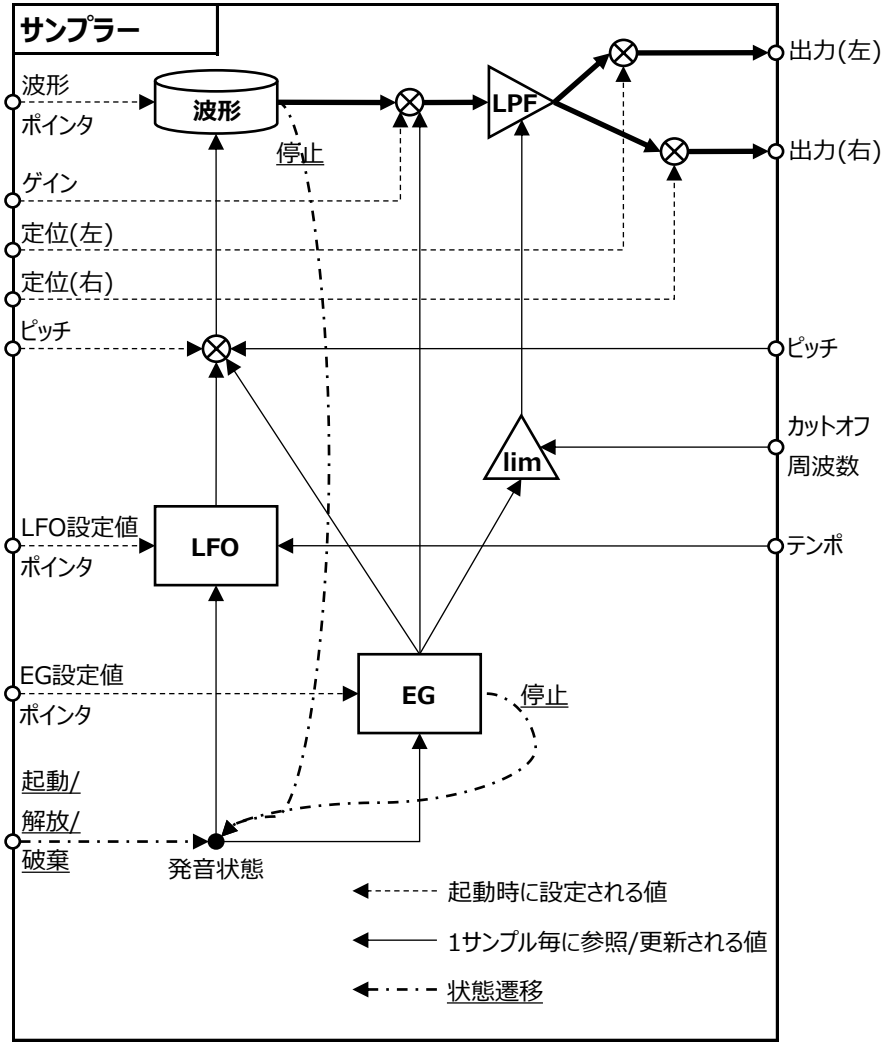
サンプラー
波形
ポインタ
波形
停止
LPF
出力(左)
出力(右)
ゲイン
定位(左)
定位(右)
ピッチ
ピッチ
カットオフ
周波数
lim
LFO設定値
ポインタ
LFO
テンポ
EG設定値
ポインタ
EG
停止
起動/
解放/
破棄
発音状態
起動時に設定される値
1サンプル毎に参照/更新される値
状態遷移

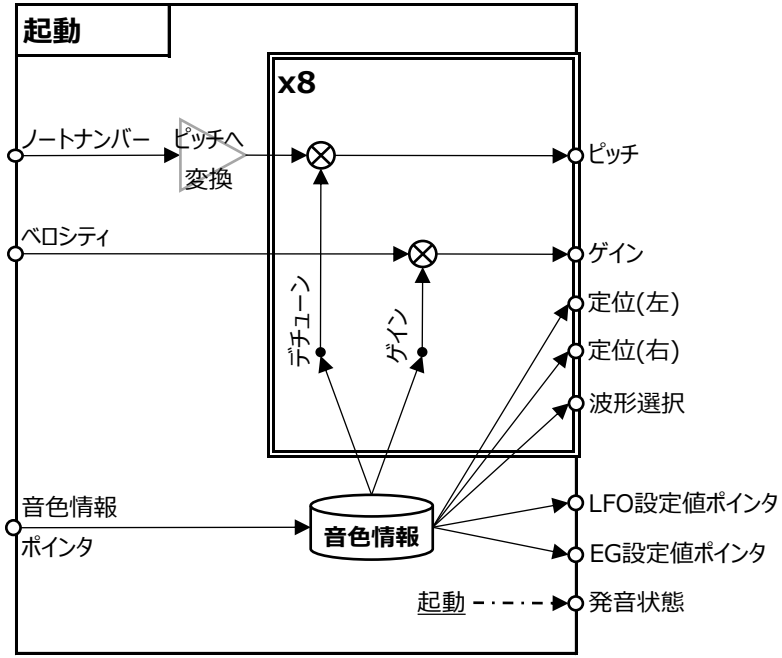
起動
x8
ノートナンバー
ピッチへ
変換
ベロシティ
デチューン
ゲイン
音色情報
ポインタ
音色情報
ピッチ
ゲイン
定位(左)
定位(右)
波形選択
LFO設定値ポインタ
EG設定値ポインタ
起動
発音状態

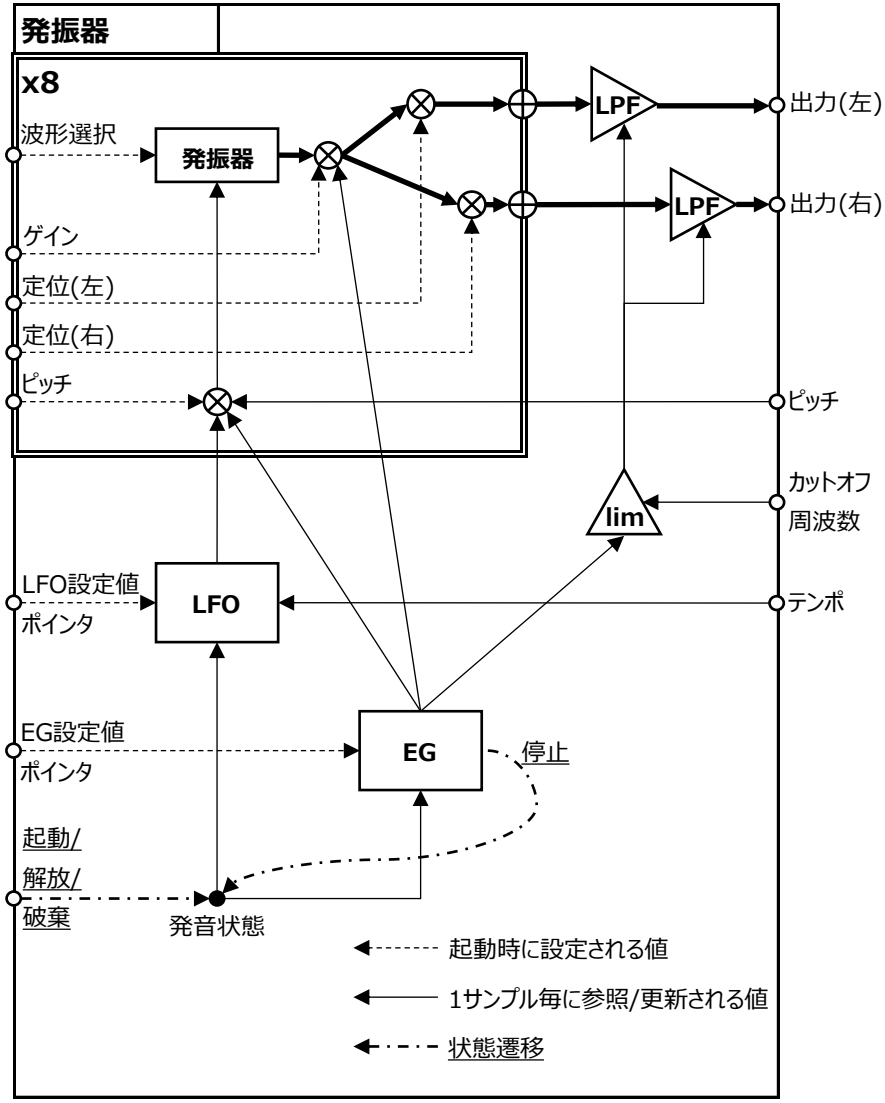
発振器
x8
波形選択
発振器
ゲイン
定位(左)
定位(右)
ピッチ
LPF
LPF
出力(左)
出力(右)
ピッチ
カットオフ
周波数
lim
LFO設定値
ポインタ
LFO
テンポ
EG設定値
ポインタ
EG
停止
起動/
解放/
破棄
発音状態
起動時に設定される値
1サンプル毎に参照/更新される値
状態遷移