Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009 For Evaluation Only.



Ena⁵

Használati útmutató



Az "ENA kézikönyv" az érthetőség, teljesség és biztonságosság szempontjából elvégzett ellenőrzés alapján elnyerte a TÜV SÜD független német minőségvizsgáló intézet igazoló pecsétjét.

Az Ön ENA 5 gépe

Kezelési elemek	.4	A vízkeménység megállapítása és beállítása	11
A rendeltetésszerű használat	6	A daráló beállítása	11
Tudnivalók az Ön biztonsága érdekében	6	A készülék bekapcsolása	12
Üdvözöljük a JURA világában! A JURA az Interneten A Knowledge Builder oktatóprogram Connector System? 3 színű szöveges kijelző	7 7 7 8 8	A készülék kikapcsolása 2.Az ital elkészítése Ötletek az olasz kávézóstól 1 csésze kávé gombnyomásra 2 csésze gombnyomásra	12 12 12 13 13
1.Előkészítés és üzembe helyezés A csomag tartalma Elhelyezés A víztartály feltöltése A kávébabtartály feltöltése Első üzembe helyezés Szűrő behelyezése és aktiválása	8 	Előre őrölt kávé	14 14 15 15 16 16

Tej melegítése a 2 fokozatú habosító fűvóka használatával	17
Forró víz	18
3.Tartós beállítások programozási módban	18
Termékek	18
Energiatakarékossági mód	19
Automatikus kikapcsolás	19
Vízmennyiség egysége	20
Nyelv	20
4.Gondozás	20
Ötletek a gép gondozásához	21
A készülék kézi öblítése	21
A szűrő cseréje felszólítás nyomán	21
A szűrő kézi cseréje	22
A készülék tisztítása felszólítás nyomán	22
A készülék kézi tisztítása	23
A készülék vízkőmentesítése felszólítás nyomán	23
A készülék kézi vízkőmentesítése	
11 NCSZWICK NCZI VIZKOMENICSE	

A szimbólumok jelentésének magyarázata

Figyelmeztető jelzések



VIGYÁZAT!

Mindig vegye figyelembe azokat az információkat, amelyeknél a VIGYÁZAT vagy a FIGYELMEZTETÉS jelzést látja. A FIGYELMEZTETÉS súlyos sérülések lehetőségére hívja fel a figyelmet, a VIGYÁZAT pedig könnyebb sérülések kockázataira.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT szó olyan helyzetekre utal, amelyek a gép károsodásához vezethetnek.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009 For Evaluation Only.

A Profi-Auto-Cappucci	
A Profi-Auto-Cappuccino szétszerelése és elmosása	26
Az Easy-Auto-Cappuccino öblítése	26
Az Easy-Auto-Cappuccino tisztítása	27
Az Easy-Auto-Cappuccino szétszerelése és elmosása	27
A 2 fokozatú habosító fűvóka szétszerelése és elmosása	28
Idegen testek eltávolítása	28
A kávébab tartályának megtisztítása	29
A viztartály vizkőmentesítése	29
5.A Claris plus szűrőpatron – Víz a tökéletes kávéhoz	29
5.A Claris plus szűrőpatron – Víz a tökéletes kávéhoz 6.Üzenetek a kijelzőn	29 31
6.Üzenetek a kijelzőn	31
6.Üzenetek a kijelzőn	31 32
6.Üzenetek a kijelzőn	31 32 33
6.Üzenetek a kijelzőn	31 32 33 33
6.Üzenetek a kijelzőn	31 32 33 33 33

Az alkalmazott további szimbólumok:

i Ötletek és javaslatok, amelyek révén még könnyebbé válik az Ön számára az ENA gép kezelése.

Felszólítás valamilyen művelet elvégzésére. Ha ezt a jelet látja, az útmutató valamilyen eljárásra szólítja fel.

@ Utalás a JURA **internetes kínálatára**. Érdekes, tovább vezető információkat talál a következő címen: www.jura.com

ENA 5

A kezelési eszközök



Az ábrán: Az ENA 5 Blossom White (barackvirág-fehér) készülék

- Víztartály
- Kávépor-garat az előre őrölt kávé számára Kávézacc-tartály
- 3
- Vízgyűjtő tál


- 5 Csészetartó
- 6 A babkávé-tartály fedele

- Forgókapcsoló a forró víz és a gőz adagolásához

 Connector System® csatlakozórendszer a cserélhető fűvókákhoz

 Easy-Auto-Cappuccino fűvóka

 Elforgatható kávékifolyó

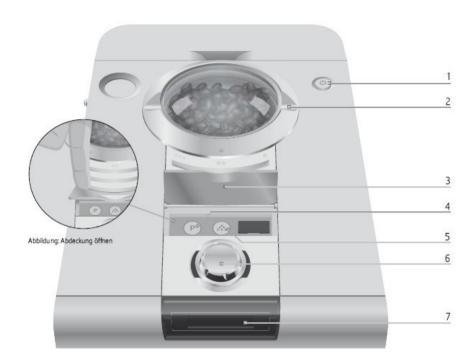

Az ábrán: A fedél felnyitása

- Be/kikapcsoló Forgatható gyűrű az őrlési fokozat beállításához Fedél
- P gomb
- Gondozási gomb
- Rotary Switch forgókapcsoló



- Kijelző
- Profi-Auto-Cappuccino fúvóka Easy-Auto-Cappuccino fúvóka 2 fokozatú habosító fúvóka Forróvíz-kifolyó
- 11

 $A\ k\"ovetkez\~o\ f\'uv\'ok\'ak\ kaphat\'ok\ a\ szakkeresked\~okn\'el\ \'es\ szerelhet\~ok\ fel\ a\ Connector\ System\~°\ csatlakoz\'orendszerre:$

A rendeltetésszerű használat

A készülék tervezése és kivitelezése a magánháztartások szükségleteinek figyelembe vételével történt. A gép kizárólag kávékészítésre, valamint tej és víz melegítésére szolgál. Minden egyéb jellegű használat a rendeltetésszerűtől eltérő felhasználásnak minősül. A JURA cég nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő következményekért.

Mindenkor tartsa ezt az ENA kézikönyvet hozzáférhető helyen a gép közelében, és amikor szükséges, adja át a készülék következő felhasználójának.

Az Ön biztonsága érdekében

Kérjük, olvassa el és gondosan tartsa be a következő, fontos biztonsági előírásokat. Így kiküszöbölheti az életveszélyes áraműtés veszélyét.

- Soha ne kezdjen működtetni olyan készüléket, amely sérült, vagy amelynek hálózati csatlakozó vezetéke van megsérülve.
- Amennyiben meghibásodásra utaló jeleket tapasztal, például égett szagot érez, a készüléket haladéktalanul válassza le az áramhálózatról, majd forduljon a JURA szervizhez.
- Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, vagy közvetlenül a JURA cégnél, vagy a JURA által felhatalmazott szerviznél kell a javítást elvégezni.
- Ügyeljen arra, hogy az ENE gép és a hálózati vezeték ne legyen forró tárgyak közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be sehová és ne dörzsölődjön éles sarkokhoz.
- A készüléket soha ne próbálja felnyitni és megjavítani. Nem szabad a készüléken semmiféle olyan módosítást végrehajtani, amelyet nem ír le az ENA használati útmutatója. A készülék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek vezetik az elektromosságot. Életveszéllyel kell számolni, amennyiben a gépet felnyitják. Javításokat kizárólag a JURA cég által felhatalmazott szervizműhelyek végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával.

A kifolyóknál és fűvókáknál előfordulhatnak leforrázási és égési sérülések. Ezért:

- A készüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne érintsen meg forró alkatrészeket. Használja a megfelelő fogantyúkat.
- Ügyeljen arra, hogy az éppen alkalmazott fúvóka megfelelően legyen felszerelve, és hogy a fúvóka tiszta legyen. Helytelen felszerelés esetén, vagy ha dugulás jön létre a fúvókában, leválhat a fúvóka vagy annak egyes részei.

Amennyiben sérült a készülék, használata már nem biztonságos, személyi sérüléseket és tüzet is okozhat. A károsodások és az ezekből eredő sérülési, illetve tűzveszély elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

- Soha ne hagyja a hálózati vezetéket lazán lelógni. A vezetékben valaki megbotolhat, vagy károsodás következhet be.
- Védje az ENA gépet az időjárási hatásoktól, például az esőtől, fagytól vagy közvetlen napsugárzástól.
- Ne merítse vízbe az ENA gépet, a vezetéket és a csatlakozókat.
- Ne tegye az ENA gépet vagy egyes alkatrészeit mosogatógépbe.
- Tisztítási munkálatok előtt az ENA gépet mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval. Mindig nedves ruhával törölje át a gépet, de soha ne legyen a törlésre használt eszköz kifejezetten vizes, és védje a gépet a huzamosan ráfröccsenő víztől is.
- A készüléket csak a típustáblán megadott műszaki adatoknak megfelelő hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni (ld. a típustáblán és a 9. fejezetben, "Műszaki adatok" cím alatt).
- Kizárólag eredeti JURA gondozási tartozékokat használjon. Amennyiben nem a JURA által ajánlott kellékeket alkalmaz, emiatt károsodás érheti az ENA gépet.
- Ne használjon adalékanyagokkal kezelt vagy karamellezett kávébabot.
- A víztartályt kizárólag hideg, friss csapvízzel töltse fel.
- A készüléket mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval, ha hosszabb ideig távol lesz tőle.

Azok a személyek – minden gyermek ide értendő -, akik

- fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik sajátosságai folytán, vagy
- tapasztalatlanságuk vagy ismereteik hiányossága miatt nem képesek a készüléket biztonságosan használni, felelősséget vállalni képes személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják ezt a készüléket.

Biztonsági szempontok a Claris plus szűrőpatron kezelése kapcsán:

- A CLARIS plus szűrőpatronokat tartsa olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzájuk.
- Tárolja a CLARIS plus szűrőpatronokat száraz helyen, zárt csomagolásban.
- Védje a patronokat a hőtől és a közvetlen napsugárzástól.
- Ne használjon fel sérült CLARIS plus szűrőpatront.
- Ne nyissa fel a CLARIS plus szűrőpatronokat.

Szívélyesen üdvözöljük a JURA világában!

Tisztelt Vásárlónk!

Szívből köszönjük Önnek a bizalmat, amelyről a JURA ENA gépének megvásárlásával tanúbizonyságot tett irányunkban. Ez a döntése számos előnyt jelent az Ön számára:

- A szabadságot, hiszen ezernyi különféle babkávét használhat fel az ital elkészítéséhez.
- A kávé erősségét pontosan hozzáigazíthatja egyéni ízléséhez.
- A kávéfőzés csészénkénti költsége igen kedvező.
- Egy kompakt gép áll a rendelkezésére, amelyet igen egyszerűen, úgyszólván megérzéses alapon lehet kezelni.

Ebben a használati útmutatóban minden lényeges információt megtalál a gép kezeléséről és az egyes beállításokról. Tájékoztatást kap a vízkövesedési probléma megoldásáról is, továbbá fontos ötleteket a gondozással összefüggésben.

Egyébként: az ENA név a görög nyelvből ered, "egy"-et jelent. Ennek a gépnek a megvásárlása valóban "elsőrendű választás" volt, és mi a tökéletes élvezet sok izgalmas pillanatát kívánjuk Önnek.

Üdvözlettel,

Emanuel Probst vezérigazgató

A JURA az Interneten

Látogasson el hozzánk az Interneten!

A www.jura.com cím alatt érdekes, időszerű információkra bukkan az ENA gép kapcsán, illetve általánosságban mindenről, ami összefügg a kávé témájával.

A Knowledge Builder oktatóprogram

ENA gépével játékosan, a személyi számítógépen is megismerkedhet.

(a) A Knowledge Builder a www.jura.com címen áll az Ön rendelkezésére. LEO, az interaktív segítőfigura minden támogatást megad Önnek, elmagyarázza az ENA gép előnyeit és kezelési módjait.

Connector System[©]

- A Connector System[©] csatlakoztatási rendszer számos különböző fúvóka alkalmazását teszi lehetővé:
 - Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
 - cappuccino
 - meleg tej



- Easy-Auto-Cappuccino fúvóka - cappuccino



- 2 fokozatú habosító fúvóka
 - cappuccino
 - meleg tej



- Forró víz fűvóka



3 színű szöveges kijelző

Az Ön ENA gépén 3 színű szöveges kijelző található. A megjelenített szövegek színének a jelentése a következő:

- Zöld: az ENA gép üzemkész állapotban van.
- Piros: az ENA gép valamilyen eljárás elvégzését várja a felhasználótól.
- Sárga: a gép programozási módban van.

1 Előkészítés és üzembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges információkat, melyek birtokában problémamentesen kezelheti ENA gépét. A készüléket lépésről lépésre haladva készítse elő és juttassa el az első ízletes kávé elkészítéséig.

A szállított termék és tartozékai

A szállított termékhez a következő elemek tartoznak:

- A teljesen automatikus JURA ENA kávéfőző gép.
- Az ENA gép használati útmutatója
- Az előre őrölt kávé betöltőgaratja
- Adagolókanál az előre őrölt kávéhoz
- CLARIS plus szűrőpatron
- JURA tisztítótabletták
- Aquadur® tesztpálcika

- Daráló-kulcs
- i Az Ön ENA gépén a Connector System[©] csatlakozórendszerre lehet csatlakoztatni a különféle fúvókákat. A fúvókák tekintetében az egyes gépek felszereltségétől függően változhat a csomag tartalma.

Felállítás

Az ENA gép felállításakor ügyeljen a következőkre:

- A gépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
- A gép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhessen be.

A víztartály feltöltése

A tökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.

- i Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba, soha ne tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.
- Távolítsa el a víztartályt és mossa ki hideg vízzel.
- Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.

A kávébab-tartály feltöltése

VIGYÁZAT

Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab, illetve az előre őrölt vagy fagyasztva szárított kávé kárt okoz a darálóban.

- ► Kizárólag utókezelés nélküli kávébabbal töltse fel a kávébab-tartályt.
 - Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét.
 - Távolítsa el a szennyeződéseket és idegen testeket, melyek esetleg a kávébab-tartályban találhatók.
 - ► Töltse fel kávébabbal a kávébab-tartályt
 - Zárja le a kávébab-tartály fedelét.

Első üzembe helyezés

i A be-/kikapcsoló gomb a hálózati tápfeszültség kapcsolója is. Ha az ENA gépet kikapcsolja, ezzel a készüléket teljes mértékben leválasztotta a hálózatról.



FIGYELMEZTETÉS

Életveszélyes áraműtés kockázata áll fenn, amennyiben a hálózati vezeték sérült.

Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe egy készüléket!

Előfeltétel: A víztartályt előzőleg fel kell tölteni.

- ► A hálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba.
- Nyomja meg a be/kikapcsolót a készülék bekapcsolásához.

SPRACHE DEUTSCH (nyelv: német)



Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a nyelv-beállítás megerősítéséhez.



OK – a nyelv beállítása megtörtént. HAHN ÖFFNEN (a csap kinyitása)

► Helyezzen egy edényt a fűvóka alá.



► A forgókapcsolót nyissa ki [] állásba. SYSTEM FÜLLT (a rendszer tölt) HAHN SCHLIESSEN (csap elzárása)

- Zárja a forgókapcsolót a [] állásba. HEIZT AUF (felfűtés) ROTARY DRÜCKEN (nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót)
 - Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
 - Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítés elindításához. SPÜLT (öblítés) BEREIT (kész)
- i Azt követően, hogy megtörtént az első kávéféleség elkészítése, előfordulhat, hogy a kijelzőn megjelenik a BOHNEN FÜLLEN (babkávé betöltése) felirat, mivel a daráló még nincs teljesen feltöltve kávébabbal. Ez esetben készítsen el még egy kávéféleséget.

A szűrő behelyezése és aktiválása

Az ENA gépet nem kell többé vízkőteleníteni, ha Ön alkalmazza a CLARIS plus szűrőpatront.

- Hajtsa végre megszakítás nélkül a "Szűrő behelyezése" eljárást. Ezzel biztosíthatja ENA gépének lehető legjobb működését. i
- Két hónap elteltével a szűrő elveszti hatékonyságát. Az időtartamot figyelemmel lehet kísérni a patrontartó dátumjelző korongja segítségével. i

Előfeltétel: A kijelzőn látható a BEREIT (készenlét) felirat.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- Nyomja a P gombot addig, amíg me nem jelenik a kijelzőn a PFLEGE (gondozás) felirat.
- Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a FILTER (nincs szűrő) felirat láthatóvá nem válik a kijelzőn. []
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba lépéshez. []

NEIN – (nincs)

- Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a JA [] (van szűrő) feliratot.
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

OK

[]

FILTER EINSETZEN (helyezze be a szűrőt)

- Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
- Nyissa fel a patrontartót
- Enyhe nyomással helyezze be a szűrőpatront a víztartályba.



- Zárja be a patrontartót. A záráskor kattanás hallható.
- Töltse meg a víztartályt friss, hideg vízzel, és tegye ismét be a helyére.
- ► Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a fúvóka alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HAHN ÖFFNEN (nyissa ki a csapot)

- [] A forgókapcsolót nyissa ki [] állásba.
 FILTER SPÜLT (szűrő-öblítés), víz folyik ki a fűvókán.
- i A szűrő-öblítés bármikor megszakítható a forgókapcsoló zárásával.
- i A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrő-öblítés automatikusan véget ér. HAHN SCHLIESSEN (csap elzárása)

[] > Zárja a forgókapcsolót a [] állásba.

HEIZT AUF (felfűtés) BEREIT (kész)

A szűrő aktiválása megtörtént.

A vízkeménység megállapítása és beállítása

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az ENA gépet vízkőteleníteni. Ezért fontos a vízkeménység beállítása.

- i A vízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a CLARIS plus szűrőpatront használja és a szűrő aktiválva van.
- i A vízkeménység 1° dH (német keménységi fok) és 30° dH között állítható be. A funkció inaktív állapotba is kapcsolható, ez esetben az ENA gép nem jelzi, mikor szükséges vízkőmentesítést végezni.

A kezdőcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcikával Ön megállapíthatja a víz keménységét.

- A pálcikát rövid ideig (egy másodpercig) tartsa a folyó csapvíz alá.
- Rázza le róla a vizet.
- ► Várjon kb. egy percig.
- Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tesztpálcika elszíneződése alapján, a csomagoláson levő adatok segítségével. Ezt követően be tudja állítani a vízkeménységet.

Példa: Így állíthatja be a vízkeménységet 16 dH fokról 25 dH fokra.

Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készenlét) feliratnak kell láthatónak lennie.

Nyissa fel a fedelet a Rotary Switch forgókapcsoló mögött.

- [] Nyomja addig a P gombot, amíg a kijelzőn nem látja a PFLEGE (gondozás) feliratot.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a HÄRTE (keménység) feliratot.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítási lehetőség eléréséhez.

16° dH

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a 25° dH (25 német keménységi fokos víz) feliratot.
 - Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

OK, a vízkeménység beállítása megtörtént.

HÄRTE (keménység)

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja az EXIT (kilépés) feliratot.
- [] Nyomja meg el a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készenlét).

A daráló beállítása

A darálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelően beállíthatja, fokozatmentesen.

VIGYÁZAT

[]

Ha az őrlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló áll, nem zárható ki károsodások keletkezése az őrlési fokozat beállítására szolgáló forgókapcsolóban.

Az őrlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a daráló működik.

A következő beállítást ajánljuk:

- Világos pörkölésű kávéhoz állítsa finom őrlésre a darálót.



- Sötét pörkölésű kávéhoz állítsa a darálót durva őrlésre.



Példa: egy kávé elkészítése során az alábbi módon tudja az őrlési fokozatot megváltoztatni.

- Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a kávékészítés elindításához.
- Allítsa az őrlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba, miközben a daráló működik.



1 TASSE (1 csésze), az előre beállított mennyiség a csészébe folyik, a készítés automatikusan véget ér. BEREIT (készenlét)

A készülék bekapcsolása

Az ENA kávéfőző gép bekapcsolásakor a gép automatikusan igényli az öblítési eljárást.

- [] Nyomja meg a be-/kikapcsolót, hogy bekapcsolja az ENA gépet.

 HEIZT AUF (felfűtés)

 ROTARY DRÜCKEN (nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót)
 - Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa az öblítést.

 SPÜLT (öblít), a rendszer öblítése megtörténik, az eljárás automatikusan befejeződik.

 BEREIT (készenlét)

A készülék kikapcsolása

Amikor Ön kikapcsolja az ENA gépet, automatikusan sor kerül a rendszer öblítésére, ha előzőleg elkészítettek a géppel valamilyen kávéféleséget.

- ► Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
- A kávékifolyót fordítsa tisztítási pozícióba.



► Nyomja me a be-/kikapcsolót.

- SPÜLT (a készülék öblít), sor kerül a kávékifolyó öblítésére, a folyamat automatikusan befejeződik. Az ENA kikapcsolódik. .
- A kávékifolyót fordítsa az 1 csésze vagy 2 csésze pozícióba.
- i A be-/kikapcsoló egyszersmind a hálózati tápfeszültséggel való ellátást is kapcsolja. Ha az ENA gépet kikapcsolják, a készülék ezzel teljesen leválasztódik az elektromos hálózatról.

2 Kávékészítés

Ötletek az olasz pultostól

Baristának nevezik azt a személyt, aki professzionális szintet ért el az eszpresszó- és kávékészítés területén. A barista minden kávé-specialitást jól ismer és tökéletesen el tud készíteni. Ha mindehhez a JURA cég ENA gépét használja, Ön is biztos lehet benne, hogy tökéletes lesz az eredmény.

Az egyszerű, gombnyomással történő készítés mellett Ön az egyéni ízléséhez igazíthatja a kávét vagy eszpresszó-kávét. Különféle beállítási lehetőségekkel élhet ennek érdekében. Kérjük, próbálja ki:

- A kávé erőssége. A készítés előtt, illetve az őrlési folyamat során Ön a Rotary Switch forgókapcsoló elforgatásával módosíthatja a kávé erősségét. Ezzel a beállítással a kávépor mennyiségét változtatja meg. Minél több kávéport használ a gép az elkészítéshez, annál erősebb és intenzívebb ízű lesz a kávé.
- **Őrlési fokozat.** Az ENA gép minden kávékészítményhez frissen őrli meg a babkávét. A fokozatot az őrlési eljárás során kell beállítani. Eszpresszó-kávéhoz válasszon finomabb őrlési fokozatot, kávéhoz durvábbat. Az őrlési fokozat hatással van arra, mennyi idő alatt jut át a víz a kávéporon. A finomabbra őrölt kávépor meghosszabbítja az anyag kioldódási idejét, így az eszpresszó-kávé aromái dúsabbak lesznek.
- **Hőmérséklet.** Az ENA programozási módjában Ön beállíthatja a kávékészítmények hőmérsékletét. A hőmérséklet hatást gyakorolhat a kávé ízére, és célszerű hozzáigazítani az egyéni ízléshez, valamint a babkávé fajtájához.
- Állítható magasságú kávékifolyó. A kávékifolyó magassága fokozat nélkül állítható, hozzáigazítható a csésze méretéhez. Lehetőleg csekély legyen a távolság a kávékifolyó és a csésze peremének magassága között. Így meggátolható a kávé kifröccsenése a gépre, és biztosan sikerül a finom, vastag krém előállítása is.

Kérjük, szívlelje meg a következő barista-tippeket is:

- Tárolja száraz helyen a kávét. Árt a kávé minőségének az oxigén, a fény, a hő és a nedvesség.
- Csak friss, hideg csapvizet használjon, hogy a kávé aromája a lehető legnagyobb mértékben érvényesülhessen.
- Kérjük, a tökéletes, élvezetes kávé érdekében naponta cserélje a vizet a gépben.
- Melegítse elő a csészéket.

- A cukrot kiskanállal adagolja, ne használjon kockacukrot, hogy az ne rombolja szét a hab vagy a tejhab szerkezetét.

1 csésze kávé elkészítése gombnyomásra

Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

► A kávékifolyót állítsa 1 csésze pozícióba.



- ► Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa a kávékészítést.

 1 TASSE (1 csésze) az előre beállított kávémennyiség a csészébe folyik, és a kávékészítés automatikusan befejeződik.

 BEREIT (készenlét)

2 csésze kávé elkészítése gombnyomásra

Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

A kávékifolyót állítsa a 2 csésze pozícióba.



- ► Helyezzen két csészét a kávékifolyó alá.
- Fordítsa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá a 2 TASSEN (2 csésze) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa a kávékészítést.

2 TASSEN (2 csésze) – az előre beállított kávémennyiség a csészékbe folyik, és a kávékészítés automatikusan befejeződik. BEREIT (készenlét)

Előre őrölt kávé

Önnek lehetősége van egy második – például koffeinmentes - kávéfajtát is felhasználni, amely az előre őrölt kávé betöltőnyílásán keresztül jut a gépbe.

- i Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávénál többet.
- i Ne használjon túl finom előre őrölt kávét. Ettől eldugulhat a rendszer, aminek következtében a kávé csak cseppenként fog kifolyni.
- i Ha túl kevés előre őrölt kávét tölt be, a ZU WENIG PULVER (túl kevés a kávépor) felirat jelenik meg, és az ENA gép megszakítja a folyamatot.
- i A kívánt kávéféleséget az előre őrölt kávé betöltése után kb. egy percen belül el kell készíteni. Ha erre nem kerül sor, az ENA gép megszakítja a folyamatot és ismét készenléti állapotba kerül.

Példa: Az alábbi módon készíthet el csésze kávét az előre őrölt kávé felhasználásával.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) feliratnak kell láthatónak lennie, és a kávékifolyónak az 1 csésze pozícióban kell állnia.

- ► Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- Nyissa fel az előre őrölt kávé betöltőnyílását.

PULVER FÜLLEN (kávépor betöltése)

► A betöltőnyílásra helyezze rá az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsért.



- Töltsön egy csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávét a betöltőnyílásba.
- ► Vegye le a betöltőtölcsért.
- Zárja be az előre őrölt kávé betöltőnyílását. 1 TASSE (1 csésze)
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa a kávékészítést.

 1 TASSE (1 csésze) az előre beállított kávémennyiség a csészébe folyik, és a kávékészítés automatikusan befejeződik.

 BEREIT (készenlét)
- i Két adag kávét is elkészíthet előre őrölt kávé felhasználásával. Ehhez két csészét kell a kávékifolyó alá állítani, és két csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávét kell betölteni az előre őrölt kávé betöltőnyílásába. A Rotary Switch forgókapcsolót állítsa 2 TASSEN (2 csésze) pozícióba, majd a Rotary Switch forgókapcsoló megnyomásával elindíthatja a kávékészítést.

Egyszeri beállítások a készítés előtt és során

A készítés előtt és az őrlési folyamat során módosítani tudja a kávé erősségét.

A következő kávéerősségek közül választhat 1 csésze kávé elkészítése kapcsán:

- gyenge
- normál
- erős.
- i 2 csésze kávét a gép mindig a "gyenge" kávéerősség beállítással készít el.
- i Az előre beállított vízmennyiséget a forrázási eljárás során Ön a Rotary Switch forgókapcsoló elforgatásával változtathatja meg.

Az elkészítés előtt és során végrehajtható egyszeri beállítások mindig a fenti minta szerint történnek. Ezeket a beállításokat a gép a továbbiakban nem tárolja.

Példa: 1 csésze kávé erősségének módosítása az elkészítés előtt, NORMAL erősségről STARK (erős) beállításra.

Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható, és a kávékifolyó 1 csésze pozícióban van.

- ► Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- [] Fordítsa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá a STARK (erős) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a STARK felirat látható.

Az őrlési folyamat során a kijelzőn látható marad a STARK kávéerősség jelzése.

1 TASSE (1 csésze) – az előre beállított kávémennyiség a csészébe folyik, és a kávékészítés automatikusan befejeződik. BEREIT (készenlét)

A vízmennyiség tartós hozzáigazítása a csésze méretéhez

i A vízmennyiség 1 csészére vonatkozóan állítható be tartósan. 2 csésze kávé elkészítésekor ez a beállított mennyiség folyik mind a két csészébe.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható, a kávékifolyó 1 csésze pozícióban van.

- ► Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót és tartsa lenyomva.

Az őrlési folyamat megkezdődik, a kijelzőn látható a beállított kávéerősség.

- [] Tartsa nyomva továbbra is a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a GENUG KAFFEE? (elég a kávémennyiség?) felirat. A kávé a csészébe folyik.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, amíkor elég kávé van már a csészében. OK a beállított vízmennyiség egy csészére vonatkozóan a gép eltárolja.

BEREIT (készenlét)

i Ezt a beállítást a fenti eljárás megismétlésével bármikor módosíthatja.

Cappuccino készítése a Profi-Auto-Cappuccino fúvókával

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható, a kávékifolyó 1 csésze pozícióban van.

- Távolítsa el a Profi-Auto- Cappuccino fúvóka védőkupakját.
- Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
- A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
- Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.



- Fordítsa a fúvóka választókarját a tejhab állásba.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a DAMPF (gőz) felirat a kijelzőn.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (felfűtés)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT felirat válik láthatóvá.

[] Nyissa meg a forgókapcsolót a [] állásba.

DAMPF (gőz), a tejhab elkészül.

[] Zárja a forgókapcsolót a [] állásba, amikor már elég tejhab van a csészében.

Kb. 40 másodpercen belül még további tejhabkészítésre is mód van.

- Helyezze a csészét a kávékifolyó alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa a kávé elkészítését.

1 TASSE (1 csésze), az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen elmosni és tisztítani. (Ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka" cím alatt.)

Cappuccino készítése az Easy-Auto-Cappuccino fúvókával

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható, a kávékifolyó 1 csésze pozícióban van.

- Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka védőkupakját.
- Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
- A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
- ► Helyezzen egy csészét a fűvóka alá.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a DAMPF (gőz) felirat a kijelzőn.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (felfűtés)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT felirat válik láthatóvá.

[] Nyissa meg a forgókapcsolót a állásba.



DAMPF (gőz), a tejhab elkészül.

- [] Zárja a forgókapcsolót a [] állásba, amikor már elég tejhab van a csészében.
- i Kb. 40 másodpercen belül még további tejhabkészítésre is mód van.

- Helyezze a csészét a kávékifolyó alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa a kávé elkészítését.

 1 TASSE (1 csésze), az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen elmosni és tisztítani. (Ld. a 4. fejezetben,

Cappuccino készítése a 2 fokozatú habosító fúvókával

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható, a kávékifolyó 1 csésze pozícióban van.

A 2 fokozatú habosító fűvókát tolja az alsó pozícióba.

., Gondozás – Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka" cím alatt.)

► A 2 fokozatú habosító fűvóka alá helyezzen egy csésze tejet, és a fűvókát merítse bele.



- i Ha a fúvóka nem ér bele a csészébe, emelje meg a csészét.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a DAMPF (gőz) felirat a kijelzőn.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (felfűtés)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT felirat válik láthatóvá.

[] Nyissa meg a forgókapcsolót a [] állásba. DAMPF (gőz), a tejet felhabosítja a forró gőz.

- i Kb. 40 másodpercen belül még további gőzadagolásra is mód van.
 - ► Helyezze a csészét a kávékifolyó alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elindítsa a kávé elkészítését.

 1 TASSE (1 csésze), az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy a 2 fokozatú habosító fűvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen elmosni és tisztítani. (Ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A 2 fokozatú habosító fűvóka szétszerelése és elmosása" cím alatt.)

Tej melegítése a Profi-Auto-Cappuccino fúvókával

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Távolítsa el a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka védőkupakját.
- Csatlakoztassa a fűvókához a tejszívó csövet.
- A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
- ► Helyezzen egy csészét a fűvóka alá.
- Fordítsa a fúvóka választókarját a tej [] állásba.



- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a DAMPF (gőz) felirat a kijelzőn.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (felfűtés)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT felirat válik láthatóvá.

- [] Nyissa meg a forgókapcsolót a [] állásba.
 - DAMPF (gőz), a meleg tej elkészül.
- [] Zárja a forgókapcsolót a [] állásba, amikor már elég tej van a csészében.
- i Kb. 40 másodpercen belül még további tejmelegítésre is mód van.

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen elmosni és tisztítani. (Ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka" cím alatt.)

Tej melegítése a 2 fokozatú habosító fúvókával

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- A 2 fokozatú habosító fűvókát tolja a felső pozícióba.
- A 2 fokozatú habosító fúvóka alá helyezzen egy csésze tejet, és a fúvókát merítse bele.



i Ha a fúvóka nem ér bele a csészébe, emelje meg a csészét.

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a DAMPF (gőz) felirat a kijelzőn.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (felfűtés)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT felirat válik láthatóvá.

[] Nyissa meg a forgókapcsolót a [] állásba.

DAMPF (gőz), a tejet felmelegíti a forró gőz.

- []

 Zárja a forgókapcsolót a [] állásba, amikor a tej elérte a kívánt hőmérsékletet.
- i Kb. 40 másodpercen belül még további gőzadagolásra is mód van.

Annak érdekében, hogy a 2 fokozatú habosító fűvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen elmosni és tisztítani. (Ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A 2 fokozatú habosító fűvóka szétszerelése és elmosása" cím alatt.)

Forró víz

i <u>A forró víz készítéséhez vagy a forró víz fúvókát, vay a 2 fokozatú habosító fúvókát helyezze el a Connector System® csatlakozórendszeren.</u>



VIGYÁZAT

A freccsenő forró víz leforrázódást okozhat.

► Kerülje el a forró víz közvetlen érintkezését a bőrrel.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Helyezzen egy csészét a fűvóka alá.
- [] Nyissa meg a forgókapcsolót a [] állásba.

WASSER (víz), forró víz folyik a csészébe.

[] Zárja a forgókapcsolót, amikor már elég víz van a csészében.

BEREIT (készenlét)

Tartós beállítások programozási módban

Termékek

1 csésze ital elkészítésére vonatkozóan a következő tartós beállítások végezhetők el:

- A vízmennyiség: 15 ML 240 ML
- A kávé erőssége: MILD (gyenge), NORMAL, STARK (erős)
- A hőmérséklet: NORMAL, HOCH (magas)

2 csészére vonatkozóan a következőket kell figyelembe venni:

- 2 csésze ital készítése esetén az 1 csészére vonatkozóan beállított vízmennyiség folyik **csészénként** a 2 csészébe.
- 2 csésze kávé mindig "gyenge" erősségi fokozatban készül el.
- 2 csésze kávé elkészítésekor a hőmérséklet az 1 csészére vonatkozóan beállított szint.

A programozási módban elvégzett tartós beállítások végrehajtása mindig ugyanazon minta szerint történik:

Példa: Így módosíthatja tartósan 1 kávé erősségét NORMAL beállításról (szokásos erősség) STARK beállításra (erős). Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- Nyomia meg és tartsa lenyomva a P kapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat. []
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PRODUKT (termék) felirat.
- *[1]* Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez. WASSER (víz)
- Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AROMA felirat. []
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
- NORMAL (szokásos)
- Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a STARK (erős) felirat. []
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére. [] OK, a kávé erősségét beállította.

AROMA

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához. PRODUKT (termék)
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készenlét).

Energiatakarékos üzemmód

Az ENA gépet Ön energiatakarékos üzemmódra (E.S.M.®) is beállíthatja.

Programpont: ENERGIE (energia) []

- ENERGIE
 - Az ENA gép állandóan készenlétben van.
 - Minden kávés terméket, valamint a forró vizet bármikor, várakozási idő nélkül lehet elkészíteni.
- ENERGIE []
 - Az ENA gép kb. öt perc elteltével átkapcsol takarékossági hőmérsékletre, és már nem áll készenlétben.
 - Kávé és forró víz készítése előtt a gép felfűt.

Példa: Így módosíthatja tartósan az energiatakarékossági módot ENERGIE – beállításról (nincs energiatakarékosság) ENERGIE [] beállításra (energiatakarékos üzemmód).

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P kapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENERGIE felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.

SPAREN - (nincs takarékosság)

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPAREN [] felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.

OK, az energiatakarékossági üzemmód beállítása megtörtént.

ENERGIE []

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

BEREIT (készenlét).

Automatikus kikapcsolás

Az ENA gép automatikus kikapcsolási idejének beállításával Ön energiát takaríthat meg.

i Az automatikus kikapcsolásig eltelő időszak 0,5 órától 9 óráig terjedően állítható be, vagy a funkció inaktív állapotba (--- STD) is kapcsolható.

Példa: Így módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelő időszakot 5 STD (5 óra) hosszúságúról 2 STD (2 óra) tartamúra.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AUS NACH (kikapcsolás idő után) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez. 5 STD (5 óra)
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 2 STD (2 óra) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.
 - OK, a kikapcsolási idő beállítása megtörtént. AUS NACH
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készenlét).

A vízmennyiség mértékegysége

A vízmennyiség egységét "ml"-ről "oz"-ra (uncia) módosíthatja.

Példa: Így állíthatja át a vízmennyiség egységét "ML"-ről "OZ"-ra.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EINHEIT (egység) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.

 ML
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az OZ (uncia) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.

OK, a vízmenyiség egységének beállítása megtörtént.

EINHEIT

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készenlét).

Nyelv

A nyelvet Ön az első üzembe helyezéskor beállította.

A következő nyelvek közül választhat:

- német
- angol
- francia
- holland
- olasz
- spanyol
- portugál

Példa: Így módosíthatja a nyelvet DEUTSCH-ról (német) ENGLISH-re (angol).

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPRACHE (nyelv) felirat.

- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.

 DEUTSCH (német)
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENGLISH (angol) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.

OK, a nyelv beállítása megtörtént.

LANGUAGE (nyelv)

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készenlét).

4 Gondozás

Az Ön ENA gépe a következő integrált gondozási programokat tudja végrehajtani:

- a készülék öblítése
- szűrőcsere
- a készülék tisztítása
- a készülék vízkőmentesítése
- i A tisztításokat, a vízkőmentesítést vagy a szűrőcserét hajtsa végre, amikor a kijelzőn erre vonatkozó felszólítást lát.

Gondozási ötletek

Annak érdekében, hogy sokáig szerezzen Önnek örömet az ENA gép és mindenkor a legkiválóbb minőségű kávét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne mulassza el. A következő eljárást kell elvégezni:

- Ürítse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogó tálat. Mindkettőt mossa ki meleg vízzel.
- A víztartályt tiszta vízzel mossa ki.
- A készülék felszínét nedves kendővel törölje le.
- Rendszeresen mossa el a fúvókát, ha azzal tejet melegített, illetve habosítást végzett.

A készülék öblítése – kézi eljárás

Az ENA gép bekapcsolásakor a felfűtés után a készülék öblítési eljárást igényel. Kikapcsoláskor az ENA gép az öblítési eljárást automatikusan elindítja, ha korábban Ön kávéféleséget készített.

Az öblítési folyamatot Ön kézi úton bármikor elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- ► Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
- ► A kávékifolyót állítsa tisztítási pozícióba.



- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez. SPÜLEN (öblítés)

[] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítési eljárás elindításához. SPÜLT (a készülék öblít), végül az öblítés automatikusan véget ér.

BEREIT (készenlét)

A kávékifolyót állítsa 1 csésze vagy 2 csésze pozícióba.

Szűrőcsere felszólítás nyomán

- i 50 l víz átfolyása után a szűrő kapacitása kimerül. Az ENA gép ekkor igényli a szűrőcserét.
- i Két hónap elteltével a szűrő elveszti hatásosságát. Az idő múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dátum-korong segítségével.
- i Ha a CLARIS plus szűrőpatron nincs aktiválva, szűrőcserére való felszólítás sem jelenik meg.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT / FILTER (készenlét / szűrő) felirat látható.

- Nyissa fel a fedelet a Rotary Switch forgókapcsoló mögött.
- [] Nyomja meg a gondozási gombot.

 FILTER EINSETZEN (helyezze be a szűrőt)
 - Távolítsa el a gépből és ürítse ki a víztartályt.
 - Nyissa fel a patrontartót és távolítsa el a régi szűrőpatront.
 - Az új szűrőpatront enyhe nyomással tegye be a helyére a víztartályba.



Zárja be a patrontartót. A tartó megfelelő lezárásakor kattanás hallható.

- Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.
- Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a fűvóka alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HAHN ÖFFNEN

[] Nyissa ki a forgókapcsolót a [] állásba.

FILTER SPÜLT (szűrő-öblítés), a fúvókából víz folyik ki.

- i A szűrő öblítését Ön bármikor megszakíthatja. Ehhez elegendő zárni a forgókapcsolót.
- i A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrő-öblítés automatikusan befejeződik.

HAHN SCHLIESSEN (a csap zárása)

[] > Zárja a forgókapcsolót [] pozícióba.

HEIZT AUF (felfűtés)

BEREIT (készenlét)

Szűrőcsere-folyamat – kézi indítás

A "szűrőcsere" folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez. SPÜLEN (öblítés)
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a FILTER (szűrő) felirat.
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

 FILTER EINSETZEN (a szűrő behelvezése)
 - ► Folytassa a harmadik (► jelzésű) lépéssel a felszólítás nyomán elvégzett szűrőcsere leírása alapján.

A készülék tisztítása felszólítás nyomán

180 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az ENA gép tisztítást kér.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

- Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.
- i A tisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
- i Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.
- i A JURA tisztítótablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

Előfeltétel: A kijelzőn a REINIGEN / BEREIT (a készülék tisztítása / készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg a gondozási gombot. SCHALE LEEREN (a tál ürítése)
 - ► Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe. ROTARY DRÜCKEN (a Rotary Switch forgókapcsoló megnyomása)
 - ► A kávékifolyót fordítsa a tisztítás pozícióba.



- ► Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

 REINIGT (tisztít) víz folyik ki a kávékifolyón.
 - A folyamat félbeszakad. TABLETTE REINWERFEN (tabletta bedobása).
 - Nyissa fel az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét és dobjon be egy JURA tisztítótablettát a betöltőnyílásba.



Zárja le az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét.

ROTARY DRÜCKEN (nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót)

[] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

REINIGT (tisztít) – több ízben víz folyik ki a kávékifolyóból.

SCHALE LEEREN (a tál ürítése)

- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe. BEREIT (készenlét)
- ► A kávékifolyót állítsa 1 csésze vagy 2 csésze pozícióba.

A készülék tisztítása - kézi indítással

A "készülék tisztítása" folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez. SPÜLEN (öblítés)

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a REINIGEN (tisztítás) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót. SCHALE LEEREN (a tál ürítése)
 - ► Folytassa a harmadik (► jelzésű) lépéssel a felszólítás nyomán elvégzett tisztítás leírása alapján.

A készülék vízkőmentesítése – felszólítás nyomán

Az ENA gép a használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkőmentesítést. A vízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.

[] VIGYÁZAT!

Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkőmentestő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

- ▶ Ügyeljen, hogy a vízkőmentesítő szer ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
- ► A vízkőmentesítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkőmentesítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

► Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez!

VIGYÁZAT!

A vízkőmentesítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

► A vízkőmentesítést teljes egészében hajtsa végre.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkőmentesítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

- ► A kifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.
 - i A vízkőmentesítési program kb. 40 percet vesz igénybe.
 - i A JURA vízkőtelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.
- i Ha CLARIS plus szűrőpatront használ és az aktiválva van, nem jelenik meg vízkőmentesítésre vonatkozó felszólítás.

Előfeltétel: A kijelzőn az ENTKALKEN / BEREIT (a készülék vízkőmentesítése / készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a fedelet a Rotary Switch forgókapcsoló mögött.
- [] Nyomja meg a gondozási gombot.

SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)

Urítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.

MITTEL IN TANK (szert a tartályba)

- Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
- Oldjon fel teljesen, 500 ml vízben egy levélnyi vízkőmentesítő szert (három JURA vízkőtelenítő tabletta). A feloldódás néhány percig tarthat.



- Töltse be az oldatot az üres víztartályba, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe. HAHN ÖFFNEN (a csap nyitása)
- ► A fúvókát óvatosan távolítsa el a Connector System[©] csatlakozórendszerről.
- Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml űrtartalmú legyen) a forró víz kifolyója és a Connector System[©] csatlakozórendszer alá.
- [] A forgókapcsolót nyissa ki a [] pozícióba.

 ENTKALKT (vízkőmentesít) a Connector System[©] csatlakozórendszerből több ízben víz folyik ki.

HAHN SCHLIESSEN (a csap zárása)

- [] A forgókapcsolót zárja be a [] pozícióba.

 ENTKALKT (vízkőmentesít), a vízkőmentesítési folyamat tovább halad.

 SCHALE LEEREN (a tál ürítése)
 - Távolítsa el a gépből és ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacc tartályt, majd helyezze vissza ezeket a gépbe.
 - ► Ürítse ki az edényt és helyezze be ismét a Connector System[©] csatlakozórendszer alá.
 - A víztartáliyt távolítsa el, alaposan mossa ki, majd töltse fel hideg, friss vízzel és helyezze vissza ismét a gépbe. HAHN ÖFFNEN (a csap nyitása)
- [] A forgókapcsolót nyissa ki a [] pozícióba.

 ENTKALKT (vízkőmentesít) a Connector System® csatlakozórendszerből víz folyik ki.
 - A folyamat véget ér, HAHN SCHLIESSEN (a csap zárása)
- [] A forgókapcsolót zárja be a [] pozícióba.

 ENTKALKT (vízkőmentesít), a vízkőmentesítési folyamat tovább halad.

 SCHALE LEEREN (a tál ürítése)
 - Távolítsa el a gépből és ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacc tartályt.

► A fúvókát helyezze fel ismét a Connector System[©] csatlakozórendszerre. BEREIT (készenlét)

A gép vízkőmentesítése – kézi indítással

A "készülék vízkőmentesítése" folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló mögötti fedelet.
- [] Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez. SPÜLEN (öblítés)
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENTKALKEN (vízkőmentesítés) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót. SCHALE LEEREN (a tál ürítése)
 - ► Folytassa a harmadik (► jelzésű) lépéssel a felszólítás nyomán elvégzett vízkőmentesítés leírása alapján.

A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka öblítése

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, célszerű a fúvókát minden tejes termék készítése után vízzel kiöblíteni.

- i Az ENA gép nem jelez ki a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka öblítésére vonatkozó felszólítást.
 - ► A tejszívó csövet vegye ki a tejesdobozból vagy a tejtartályból.
 - Töltsön meg egy edényt friss vízzel és merítse bele a tejszívó csövet.
 - Egy másik edényt helyezzen a fűvóka alá.
 - A fúvóka választókarját állítsa tejhab [] vagy tej [] pozícióba.



- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DAMPF (gőz) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (a gép felfűt)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

- [] A forgókapcsolót nyissa a [] pozícióba.
 - DAMPF (gőz), a gép kiöblíti a fúvókát és a csövet.
- [] A forgókapcsolót zárja a [] pozícióba, amikor már tiszta víz folyik a fúvóka alatti edénybe.

A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása

Ahhoz, hogy a fűvóka kifogástalanul működjön, célszerű naponta megtisztítani, ha Ön tejes termékeket készített.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.

- i Az ENA gép nem szólítja fel Önt a fúvóka tisztítására.
- i A JURA Auto-Cappuccino-tisztítót megkapja szakkereskedőjénél.
 - ► A tejszívó csövet vegye ki a tejesdobozból vagy a tejtartályból.
 - ► Töltsön meg egy edényt 250 ml friss vízzel, és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
 - ► Merítse a tejszívó cső végét az edénybe, amelyben a tisztító oldat található.
 - ► Helyezzen egy másik edényt a fűvóka alá.
 - ► A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka választókarját állítsa tejhab [] vagy tej [] pozícióba.



- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DAMPF (gőz) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (a gép felfűt)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

- [] A forgókapcsolót nyissa a [] pozícióba.
 - DAMPF (gőz), a gép kiöblíti a fűvókát és a csövet.
- [] A forgókapcsolót zárja a [] pozícióba, amikor az Auto-Cappuccino tisztítószert tartalmazó edény kiürült.

- Mossa ki alaposan az edényt, töltse meg 250 ml friss vízzel, és merítse bele a tejszívó cső végét.
- Ürítse ki a másik edényt és helyezze ismét a fúvóka alá.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DAMPF (gőz) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.


[] A forgókapcsolót nyissa a [] pozícióba.

DAMPF (gőz), a gép friss vízzel kiöblíti a fúvókát és a csövet.

[] A forgókapcsolót zárja a [] pozícióba, amikor a vizet tartalmazó edény kiürült.

A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka szétszerelése és elmosása

- ► Óvatosan húzza le a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát a Connector System®-ről.
- Szerelje szét darabjaira a fúvókát.

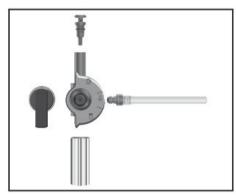

- Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fűvóka minden alkatrészét.
- Szerelje ismét össze a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát és helyezze fel a Connector System[©]-re.

Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka öblítése

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, célszerű a fúvókát minden tejes termék készítése után vízzel kiöblíteni.

- i Az ENA gép nem jelez ki az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka öblítésére vonatkozó felszólítást.
 - A tejszívó csövet vegye ki a tejesdobozból vagy a tejtartályból.

- Töltsön meg egy edényt friss vízzel és merítse bele a tejszívó csövet.
- Egy másik edényt helyezzen a fűvóka alá.



- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DAMPF (gőz) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

[] A forgókapcsolót nyissa a [] pozícióba.

DAMPF (gőz), a gép kiöblíti a fűvókát és a csövet.

[] A forgókapcsolót zárja a [] pozícióba, amikor már tiszta víz folyik a fúvóka alatti edénybe.

Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása

Ahhoz, hogy a fűvóka kifogástalanul működjön, célszerű naponta megtisztítani, ha Ön tejes termékeket készített.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

- ► Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.
- i Az ENA gép nem szólítja fel Önt az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítására.
- i A JURA Auto-Cappuccino-tisztítót megkapja szakkereskedőjénél.
 - ► A tejszívó csövet vegye ki a tejesdobozból vagy a tejtartályból.
 - Töltsön meg egy edényt 250 ml friss vízzel, és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
 - Merítse a tejszívó cső végét az edénybe, amelyben a tisztító oldat található.
 - ► Helyezzen egy másik edényt a fúvóka alá.



- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DAMPF (gőz) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

[] > A forgókapcsolót nyissa a [] pozícióba.

DAMPF (gőz), a gép kiöblíti a fúvókát és a csövet.


- [] A forgókapcsolót zárja a [] pozícióba, amikor az Auto-Cappuccino tisztítószert tartalmazó edény kiürült.
 - Mossa ki alaposan az edényt, töltse meg 250 ml friss vízzel, és merítse bele a tejszívó cső végét.
 - Ürítse ki a másik edényt és helyezze ismét a fúvóka alá.
- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DAMPF (gőz) felirat.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

- [] A forgókapcsolót nyissa a [] pozícióba.
 - DAMPF (gőz), a gép friss vízzel kiöblíti a fúvókát és a csövet.
- [] A forgókapcsolót zárja a [] pozícióba, amikor a vizet tartalmazó edény kiürült.

Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka szétszerelése és elmosása

- *Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fúvókát a Connector System®-ről.*
- Szerelje szét darabjaira a fúvókát.

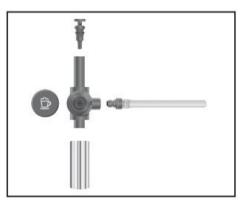

- Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fúvóka minden alkatrészét.
- Szerelje ismét össze az Easy-Auto-Cappuccino fúvókát és helyezze fel a Connector System[©]-re.

A 2 fokozatú habosító fúvóka szétszerelése és elmosása

Ahhoz, hogy a 2 fokozatú habosító fűvóka kifogástalanul működjön, célszerű **rendszeresen** elmosni, ha Ön a fűvókával előzőleg tejet habosított vagy melegített.

VIGYÁZAT!

A forró fúvóka és Connector System[©] csatlakozórendszer égési sérülést okozhat.

A tisztítás előtt hagyja kihűlni a fúvókát.

- ► A fúvókát óvatosan húzza le a Connector System[©] csatlakozóról.
- Az előre őrölt kávé adagolókanalán levő nyílás segítségével csavarozza szét a fúvókát.



- A fúvóka három részét alaposan, folyó vízben mosogassa el.
- Szerelje össze ismét a fűvókát és helyezze fel a Connector System® csatlakozórendszerre.

Idegen testek eltávolítása

A legjobb minőségű babkávé használata esetén is előfordulhat, hogy idegen testek vannak a kávébab-szemek között. Ezek az idegen testek blokkolhatják a daráló működését.

VIGYÁZAT!

A működő daráló szétzúzhatja az ujjakat, ha kézzel belenyúlnak.

Amikor a darálón kíván valamilyen munkát végezni, mindig kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsolóval.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét.
- Porszívóval távolítsa el a kávét a tartályból.
- Csavarja ki az ujjvédő csavarját, és távolítsa el az ujjvédőt.



- A porszívóval távolítsa el a maradék kávét is.
- Helyezze fel a daráló kulcsát.



- Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a beszorult idegen test szabaddá nem válik
- Távolítsa el az idegen testet.
- Helyezze vissza az ujjvédőt a kávébab-tartályba, és csavarozza szorosan a helyére.
- Töltsön friss babkávét a babkávé-tartályba, zárja le a tartály fedelét.

A babkávé-tartály tisztítása

A kávébab némi zsírréteget hagyhat hátra a babkávé-tartály falain. Ezek a maradványok kedvezőtlenül befolyásolhatják a készített kávé minőségét. Ezért érdemes időről időre megtisztogatni a babkávé tartályát.

- [] Nyomja meg a be-kikapcsoló gombot, hogy kikapcsolja a készüléket.
 - Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
 - Távolítsa el a kávébab-tartály fedelét.
 - Porszívóval távolítsa el a kávét a tartályból.
 - Száraz, lágy kendővel tisztogassa meg a kávébab tartályát.
 - Töltsön babkávét a babkávé-tartályba, ez után zárja le a tartály fedelét.

A víztartály vízkőmentesítése

A víztartály elvízkövesedhet. Annak érdekében, hogy biztosítsa ENA gépének kifogástalan működését, célszerű időről időre vízkőteleníteni a víztartályt.

- Távolitsa el a viztartályt a gépből.
- Amennyiben CLARIS plus szűrőpatront alkalmaz, ezt is vegye ki.
- Vízkőtelenítse a víztartályt valamilyen kíméletes hatású, a kereskedelemben kapható vízkőmentesítő szerrel, a gyártó útmutatásának megfelelően.
- ► A művelet után alaposan mossa ki a víztartályt.
- Ha CLARIS plus szűrőpatront használ, ezt tegye ismét vissza a helyére.
- Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel, és helyezze be ismét a gépbe.

5 Claris plus szűrőpatron – víz a tökéletes kávéhoz

A Claris plus szűrőpatron használatával Ön mindig számíthat arra, hogy a kávét és a forró vizet a gép frissen szűrt, egészséges vízből készíti el. A szűrőpatront megalkotói kifejezetten a JURA kávéfőző gépekhez fejlesztették ki, a kávé pH-értéke szempontjából semleges hatású, és ez a szűrő közvetlenül a víztartályban helyezkedik el.

Ellentétben a háztartási eszközökben alkalmazott egyéb vízszűrési rendszerekkel, a CLARIS plus működése a feláramlási elv professzionális kiaknázásán alapul. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy ital elkészítésekor mindig csak annyi víz felszívására és szűrésére kerül sor, amennyire szükség van.

A vízkőmentesítés fölöslegessé vált

A szűrőpatron rendszeres használatával Ön azonnal megszabadul az időigényes vízkőmentesítési eljárások elvégzésének feladatától. A kávéfőző gép is meghálálja a szűrőpatron alkalmazását, hosszabb lesz a gép élettartama. Amennyiben az Ön háztartásában a víz keménységének mértéke meghaladja a 10 német keménységi fokot (dH), használja a CLARIS plus szűrőpatront. A keménységi fokot a JURA kávéfőző gép üzembe helyezése előtt megállapíthatja a csomagban található Aquadur-tesztpálcikák segítségével.

Egyszerű kezelés

A CLARIS plus szűrőpatron egyszerűen a gépbe helyezhető. Az eljárás leírását megtalálja az 1. fejezetben, "Előkészítés és üzembe helyezés – A szűrő behelyezése és aktiválása" cím alatt.

Takarékos használat

50 liter víz átfolyása után, vagy legkésőbb két hónap elteltével a szűrő hatékonyságát veszti. Ezt követően a patront ki kell cserélni. A JURA kávéfőző gép jelzi Önnek a szűrőcsere szükségességét. Ezt az eljárást a 4. fejezet írja le, "Gondozás – Szűrőcsere felszólítás nyomán" cím alatt. Az elhasznált szűrőpatronokat a szakkereskedőnél leadhatja.

Gondozás és tárolás

A CLARIS plus szűrőpatront csak akkor kell a víztartályból kivenni, ha Ön hosszabb ideig távol van, vagy amikor a tartályt valamilyen, a kereskedelemben kapható szerrel meg akarja tisztítani, illetve vízkőteleníteni kívánja.

Ha hosszabb ideig nem használja a gépet (például nyaralásra utazik el), azt ajánljuk, hogy a szűrőt vegye ki a tartályból és tárolja el. Helyezze a szűrőt egy pohárba, amelybe kb. 2 centiméter magasságig vizet töltött, és tegye a poharat a hűtőszekrénybe.

Amikor ismét üzembe helyezi a patront, azt tanácsoljuk, először engedjen át a gépen kb. fél liternyi vizet. A víz elszíneződhet, ez azonban nem ártalmas az egészségre.

6 Üzenetek a kijelzőn

Kijelző	Ok/következmény	Megoldás
WASSERTANK FÜLLEN (feltölteni a víztartályt)	A víztartály üres. Ön sem kávé-termékeket, sem forró vizet, sem gőzt nem tud készíteni.	Töltse fel a tartályt vízzel (ld. az 1. fejezetet, "Előkészítés és üzembe helyezés – A víztartály feltöltése").
KAFFEESATZ LEEREN (zacctartályt üríteni)	A kávézacc tartálya megtelt. Kávéféleségeket Ön nem tud készíteni, forró víz és gőz kiadására még képes a gép.	► Ürítse ki a zacctartályt és a vízfelfogó tálat.
SCHALE FEHLT (a vízfelfogó tál hiányzik)	A vízfelfogó tál nincs megfelelően a helyére téve, vagy egyáltalán nincs a gépben. Ön sem kávé-termékeket, sem forró vizet, sem gőzt nem tud készíteni.	A vízfelfogó tálcát tegye vissza megfelelő módon.
BOHNEN FÜLLEN (babkávét betölteni)	A kávébab tartálya üres. Kávéféleségeket Ön nem tud készíteni, forró víz és gőz kiadására még képes a gép.	Töltse fel a kávébab tartályát (ld. a 1. fejezetet, "Előkészítés és üzembe helyezés – A kávébab tartályának feltöltése").
REINIGEN (tisztítás)	Az ENA gép tisztítást igényel.	Hajtsa végre a tisztítást (ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A készülék tisztítása" cím alatt).
ENTKALKEN (vízkőmentesítés)	Az ENA gép vízkőmentesítést igényel.	► Hajtsa végre a vízkőmentesítést (ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A készülék vízkőmentesítése" cím alatt).
FILTER (szűrő)	50 liter víznek a szűrőn való átfolyása után a szűrőpatron hatékonysága kimerül.	Cserélje ki a CLARIS plus szűrőpatront (ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A szűrő cseréje felszólítás nyomán" cím alatt).
ZU WENIG PULVER (túl kevés a kávépor)	A betöltőben túl kevés előre őrölt kávé található, a készítési folyamatot az ENA gép megszakítja.	A következő készítés alkalmával több előre őrölt kávét töltsön be (ld. a 2. fejezetben, "A kávé elkészítése – Előre őrölt kávé" cím alatt).
ZU HEISS (túl forró)	A rendszer túlságosan fel van melegedve, ezért nem lehet gondozási programot elindítani.	Várjon néhány percig, hogy a rendszer kihűljön, vagy készítsen el valamilyen kávéféleséget, vagy forró vizet.

7 Hibaelhárítás

Probléma	Ok/következmény	Teendő
A daráló igen zajosan működik.	A darálóban idegen testek vannak.	► Távolítsa el az idegen testet (ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – Idegen testek eltávolítása" cím alatt).
Tejhabosításkor túl kevés hab jön létre.	A fűvóka rossz pozícióban van vagy elszennyeződött.	 ► Állítsa be a fúvókát a helyes pozícióba (ld. a 2. fejezetben, "Cappuccino készítése" cím alatt). ► Mossa el a fúvókát (ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A fúvóka öblítése" cím alatt).
A kávékészítéskor csak cseppenként folyik ki a kávé.	A kávé, illetve az előre őrölt kávé túl finomra van darálva, eltömi a rendszer szűrőjét.	► Állítsa a darálót durvább őrlési fokozatra, illetve használjon durvábbra őrölt kávét. (Ld. az 1. fejezetben, az "Előkészítés és üzembe helyezés - A daráló beállítása" cím alatt.)
A víz keménységét nem lehet beállítani.	Aktív állapotban van a CLARIS plus szűrőpatron.	Szüntesse meg programozási módban a CLARIS plus szűrőpatron aktiválását.
BOHNEN FÜLLEN (töltsön be babkávét) felirat látható a kijelzőn, noha a babkávé tartályának feltöltése megtörtént.	A daráló még nem telt meg kávébabbal.	► Készítsen el valamilyen kávéféleséget.
Noha a víztartály tele van, a WASSERTANK FÜLLEN (töltse fel a víztartályt) felirat látható a kijelzőn.	A víztartály úszója megakadt.	► Vízkőtelenítse a víztartályt (ld. a 4. fejezetben, "Gondozás – A víztartály vízkőmentesítése" cím alatt).
Az ERROR 2 (2-es hiba) felirat látható a kijelzőn.	Ha a készülék hosszabb ideig hidegben volt, biztonsági okokból zárolva van a felfűtés.	► Várja meg, amíg szobahőmérsékletre melegszik a készülék.
Egyéb ERROR üzenetek láthatók a kijelzőn.	<u>-</u>	Kapcsolja ki az ENA gépet a hálózati be-kikapcsolóval. Lépjen érintkezésbe az országban működő ügyfélszolgálattal. A

	kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat megtalálja a www.jura.com internetes címen.
i	Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, lépjen érintkezésbe az országban működő ügyfélszolgálattal. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat megtalálja a www.jura.com internetes címen

8 Szállítás és környezetkímélő kiselejtezés

Szállítás / a rendszer ürítése

Őrizze meg az ENA gép csomagolását. Szállításkor ez jó szolgálatot tesz a készülék védelmében.

A rendszer ürítése szükséges ahhoz, hogy szállítás alkalmával megvédjük az ENA gépet az esetleges fagykároktól.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható..

- [] Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a DAMPF (gőz) felirat a kijelzőn.
- [] Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

HEIZT AUF (felfűtés)

Amint az ENA gép felfűtése megtörtént, ismét a BEREIT felirat válik láthatóvá.

[] Nyissa meg a forgókapcsolót a [] állásba.

DAMPF (gőz), forró gőz jön ki a fúvókán keresztül.

Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.

A fúvókából addig áramlik ki gőz, amíg a rendszer ki nem ürült.

HAHN SCHLIESSEN (a csap zárása)

- [] Nyomja meg a be-kikapcsolót a gép kikapcsolásához.
- [] > Zárja a forgókapcsolót a [] állásba.
- i A következő üzembe helyezéskor a rendszert ismét fel kell tölteni. (Ld. az 1. fejezetben, "Előkészítés és üzembe helyezés Első üzembe helyezés" cím alatt.)

Kiselejtezés

Kérjük, az elhasználódott készülékeket mindig környezetkímélő módon selejtezze ki.

A kiselejtezendő gépek értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, melyeket el kell juttatni a feldolgozó helyre. Ezért kérjük, hogy elhasznált készülékeinek kiselejtezésekor vegye igénybe a megfelelő gyűjtőrendszereket.

9 Műszaki adatok

i Kérjük, vegye szemügyre a típustáblát, mielőtt a gépet csatlakoztatja a hálózati áramellátáshoz.

A típustáblát az ENA gép alján találhatja meg. A táblán levő jelzések jelentése:

- V AC = Volt, váltóáram-feszültség
- W = teljesítmény wattban

CE Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.

[] Ez a termék megfelel az alacsony feszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó rendelet (NEV) követelményeinek, valamint az elektromágneses összeegyeztethetőségről szóló rendelkezéseknek (VEMV). A biztonságossági jelzés megadását az ESTI, az erősáramú berendezések svájci főfelügyelősége hagyta jóvá.

Feszültség	230 V AC, 50 Hz	
Teljesítmény	1450 W	
Biztonsági vizsgálat	[]	
Energiafogyasztás SPAREN -	kb. 13,5 Wh	
(energiatakarékosság nélküli) módban		
Energiafogyasztás SPAREN ✓	kb. 8 Wh	
(energiatakarékossági) módban		
Szivattyúnyomás	statikus max. 15 bar	
A víztartály befogadóképessége	1,1 l	
A babkávé-tartály befogadóképessége	125 g	
A kávézacctartály befogadóképessége	kb. 10 adag	
Vezetékhossz	kb. 1,1 m	
Súly	kb. 9,3 kg	
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	23,8 x 36 x 44,5 cm	

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009 For Evaluation Only.