

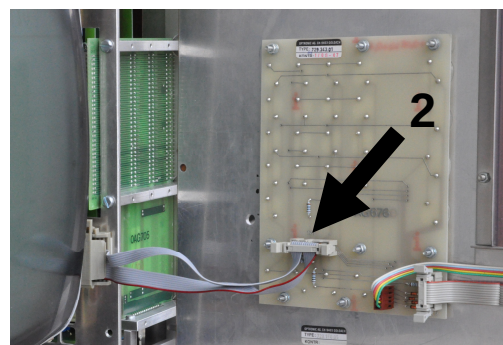


Austausch des
E114/E152/E153 CRT-Monitors
gegen die Monitorbaugruppe FSU201


1. Die Bedienblende vom Chassis abmontieren. Dazu die vier frontseitigen Innen-Sechskantschrauben (1) lösen, sowie das an die Bedienblende geführte Verbindungskabel ausstecken (2).

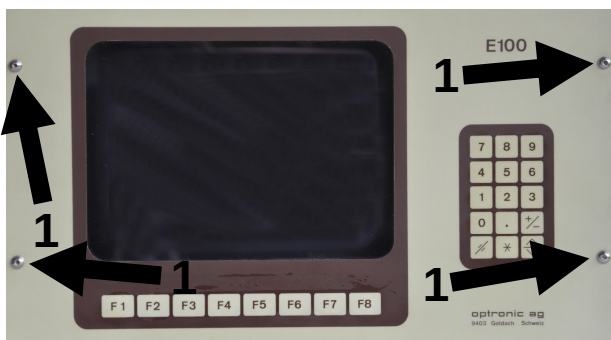


2. Die obere Abdeckung sowie die Rückwand der Bedienstation entfernen.
3. Die zum Monitor führenden Kabel (3) auftrennen oder abstecken.
Das Netzkabel abstecken (4).
Die dreiadrige Verbindung zum Helligkeitspotentiometer auftrennen (5), sofern dieses Potentiometer nicht am Monitor angeordnet ist. Die vier Schrauben lösen, mit denen der Monitor am Chassis befestigt ist (6). Den Monitor aus dem Chassis nehmen.

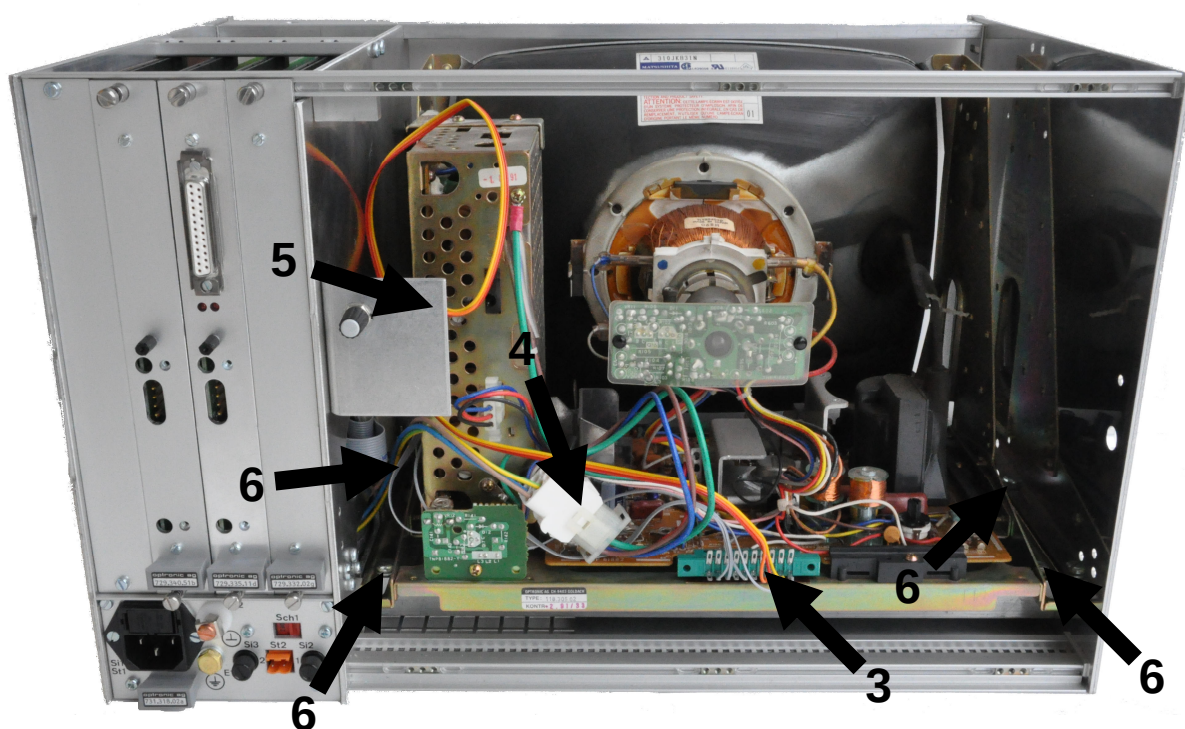


4. Die vier Befestigungswinkel am Bildschirmfenster entfernen (7). Dazu die zehn Muttern (8) auf der Rückseite der Bedienblende lösen. Die Befestigungswinkel werden nicht mehr benötigt.

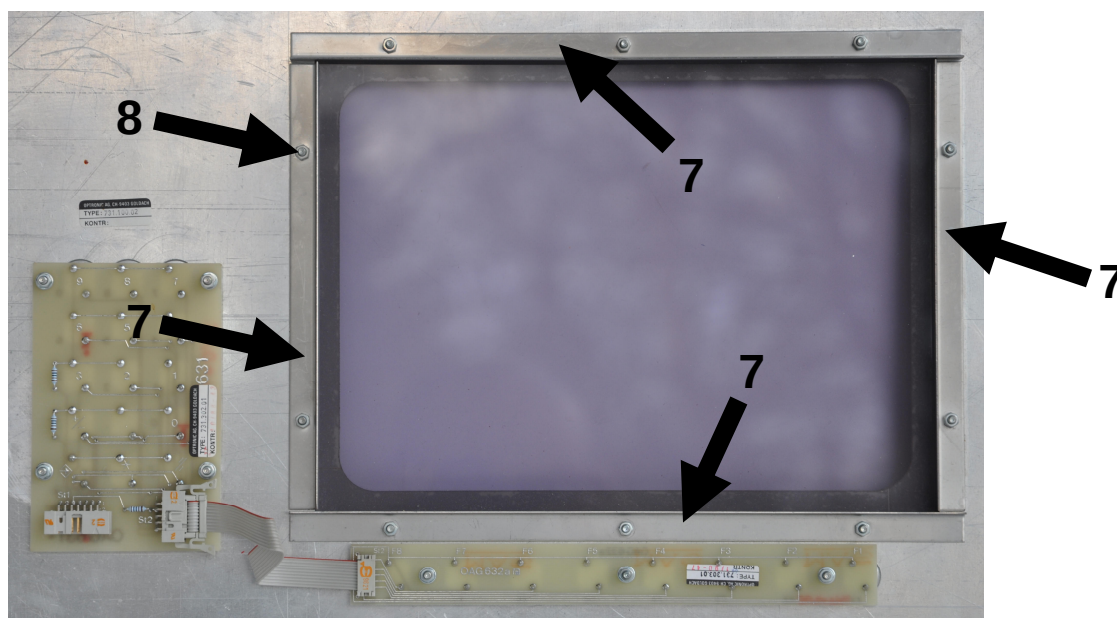

5. Das zum Videoeinsatz 729.332.02 beziehungsweise 729.332.52 (9) führende Verbindungskabel (10) durch das mitgelieferte Verbindungskabel 731.426.041 (11) ersetzen. Der Anschlussstecker (12) am Video-Einsatz wird nach Herausziehen des Einsatzes zugänglich. Zum Entfernen des Kabels sind die beiden Flachbandkabelhalter (13) zu öffnen und nach Einlegen des neuen Verbindungskabels wieder zu schliessen.

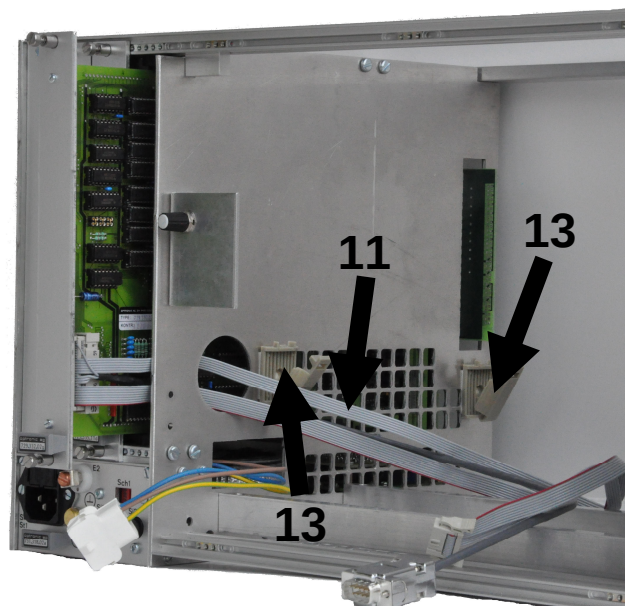

6. Die Monitorbaugruppe FSU201 einbauen und mittels der vier mitgelieferten Schrauben am Chassis befestigen (14).
7. Den 9-poligen D-Sub-Stecker des Verbindungskabels 731.426.041 an der FSU201 (15) anschliessen und festschrauben.
8. Das Netzkabel der FSU201 an den freien Netzstecker des Chassis anschliessen (16).
9. Die obere Abdeckung sowie die Rückwand der Bedienstation wieder anbringen.

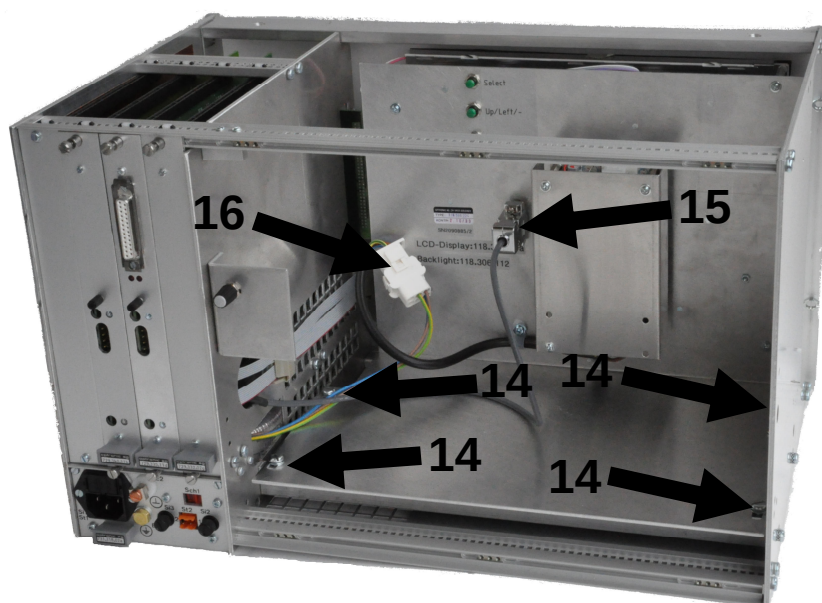

10. Den 14-poligen Flachbandkabelstecker des Verbindungskabels 731.426.041 (17) an der Bedienblende anstecken (18) und die Bedienblende wieder am Chassis festschrauben. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Verbindungskabel nicht eingeklemmt wird.

