


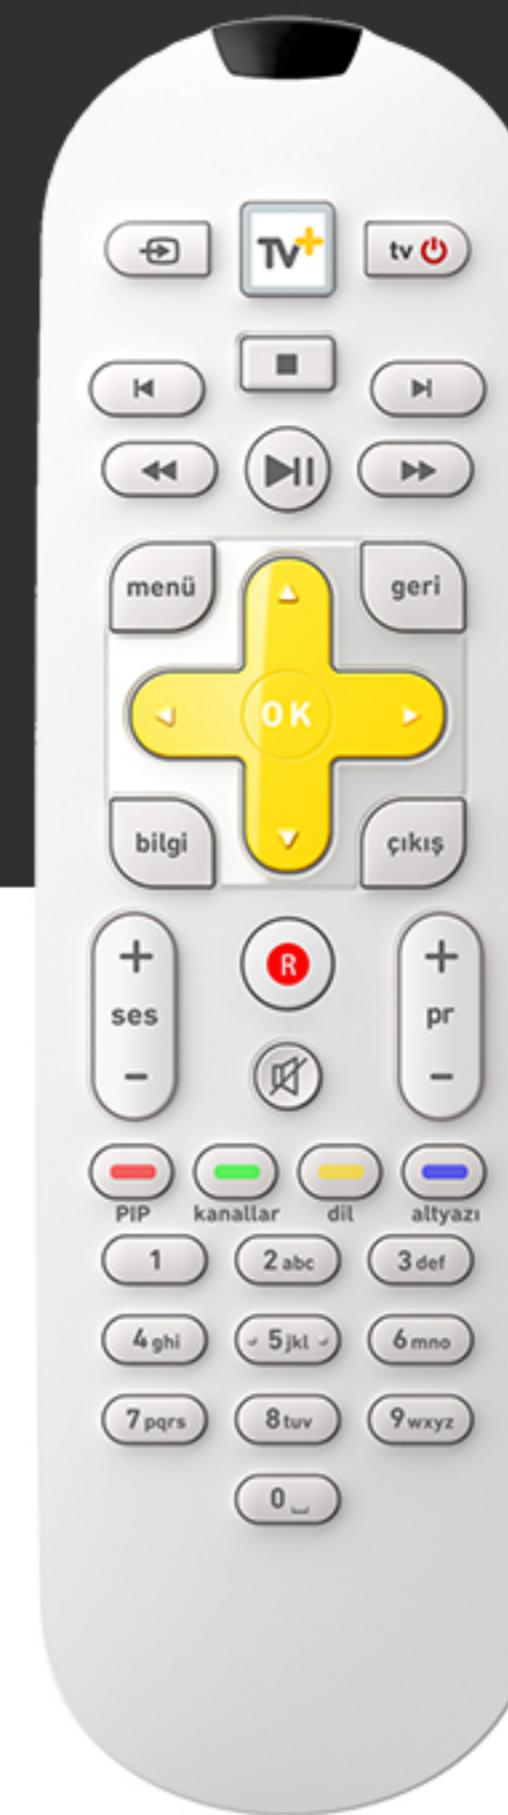

UNIVERSAL KUMANDA KURULUMU

TV+ kumandanız ile televizyonunuzun açma / kapama, ses ve giriş fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz. Bunun için televizyonunuzun markasına uygun kurulumu uygulamanız yeterli olacaktır. Televizyonunuzun markası, kolay kurulum listesinde yer alıysa, "Kolay Kurulum" adımlarını, kolay kurulum listesinde yer alımyorsa "Televizyon Marka Kodu ile Kurulum" adımlarını izleyebilirsiniz.



KOLAY KURULUM LİSTESİ

Marka	Tuş	Tuş	Marka
Arçelik, Beko, Grundig	1	6	Samsung
Hisende	2	7	Sharp
LG	3	8	Sony
Panasonic	4	9	Toshiba
Philips	5	0	Vestel, Finlux, Regal, SEG, Telefunken

KOLAY KURULUM

- 1 Televizyonunuz açıkken kumanda üzerindeki kırmızı ve mavi tuşların ikisine birden tutunuz.

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.
 - 2 Kumandınızı televizyonuna doğru tutarak, televizyon markanızın Kolay Kurulum Listesi'nde bulunduğu sıranın tuşuna televizyonunuz kapanıncaya kadar basılı tutunuz.
Örnek: Arçelik için 1'e, Sony için 8'e basılı tutunuz.
 - 3 Televizyonunuz kapandıktan sonra tuşu bırakınız. TV+ tuşu iki kere yanıp söneciktir.
- Kumandanız televizyonunuzun marka ve modeline göre ayarlandı. Artık televizyonunuzun açma/kapama ve giriş fonksiyonlarını TV+ kumandanızdan kontrol edebilirsiniz. Televizyonunuza açıp kapatmak için televizyonunuzun giriş fonksiyonlarını kontrol etmek için tuşlarını kullanabilirsiniz.

TURKCELL MARKA KODU İLE KURULUM

Televizyonunuzun markası Kolay Kurulum Listesi içerisinde yer alımyorsa marka kodu ile kurulum yapabilirsiniz.

Marka kodlarına [buraya tıklayarak](#) ulaşabilirsiniz.

- 1 Marka Kodları listesinden televizyonunuzun markasını bulunuz.
 - 2 Televizyonunuz açıkken kumanda üzerindeki kırmızı ve sarı tuşlara birden tutunuz.

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.
 - 3 Televizyonunuzun 4 haneli marka kodlarından ilk sıradaki yer alan kodu tuşlayın. Her haneyi tuşlamazsanız TV+ tuşu bir kere yanıp söneciktir.
 - 4 Marka Kodunun tamamını tuşladıkten sonra TV+ tuşu iki kere yanıp söneciktir.
 - 5 TV açma/kapama tuşuna basarak televizyonunuza kapatmayı deneyiniz. Televizyonunuz kapanırsa işlemeniz tamamlanmıştır. Eğer kapanmazsa sıradaki marka kodu ile 1. adımdan başlayarak tekrar deneyiniz.
- Kumandanız televizyonunuzun marka ve modeline göre ayarlandı. Artık televizyonunuzun açma/kapama ve giriş fonksiyonlarını TV+ kumandanızdan kontrol edebilirsiniz. Televizyonunuza açıp kapatmak için televizyonunuzun giriş fonksiyonlarını kontrol etmek için tuşlarını kullanabilirsiniz.



SES TUŞLARININ AYARLANMASI

TV+ kumandanızın ses tuşları TV+ cihazının ses ayarlarını kontrol eder. Dilerseniz kumandanızı televizyon ses ayarlarını kontrol etmek için ayarlayabilirsiniz.




Bunun için kumandanızı Kolay Kurulum veya Televizyon Marka Kodu ile Kurulum kullanarak televizyon markaniza göre ayarlanmış olmanız gerekmektedir.




Kumandanızın TV+ cihazının sesini kontrol etmesi için:

Ok ve ses alçaltma tuşlarının ikisine birden basılı tutunuz.

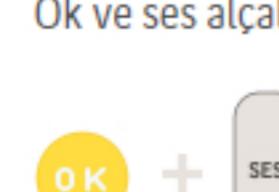

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.

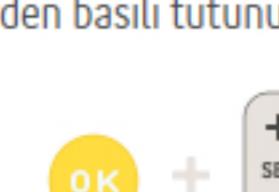

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.