# การ Setup Application ระบบ Hoymiles

# 1. การ Setup Application ระบบ Hoymiles – จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

**ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องจัดเตรียมก่อนทำ Commissioning**

1. เลข PS และชื่อของลูกค้า / โครงการ พร้อมที่อยู่ ( ดูข้อมูลจาก KG go )
2. Email และ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
3. ชื่อ Wifi และรหัสผ่าน Password สำหรับเชื่อมต่อ Internet
4. จำนวนและ Spec ของแผง พร้อมผัง (จากในแบบ Drawing)

ข้อมูลจาก KG go


PS No.: PS26-26000453

PJ/KS No.: PJ26-26000482

Preliminary Contact:
จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี_098-968-3561 ← เบอร์โทรลูกค้า

Customer Remark:
คุณจิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี
ติดต่อ : 098-968-3561
อีเมลล์ : chirawatearth@gmail.com ← Email ลูกค้า
- ขนาดระบบ : 4.92 kwp (1-phase)
- Inverter : Micro inverter Enphase IQ8P 8 ea
- PV : GCL 615 W จำนวน 8 แผง ← ข้อมูล Spec Inverter และ แผง
ที่อยู่ติดตั้ง : 98/105 ซอย 13 หมู่บ้านโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะ-เมืองทอง หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/RwutyWipvsuANmmx8

ผังการติดตั้งพร้อม Barcode (ถ้ามี)

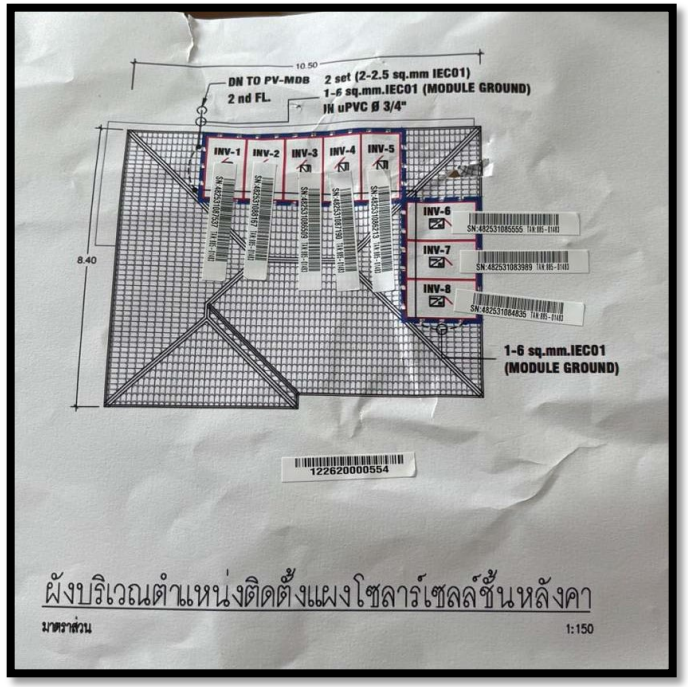


# 2. การ Setup Application ระบบ Hoymiles – ติดตั้งแอพ


Download S-Miles Installer app (mobile app) และติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ IOS


Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

Username: Kgsolar04

Password: Kgsolar111

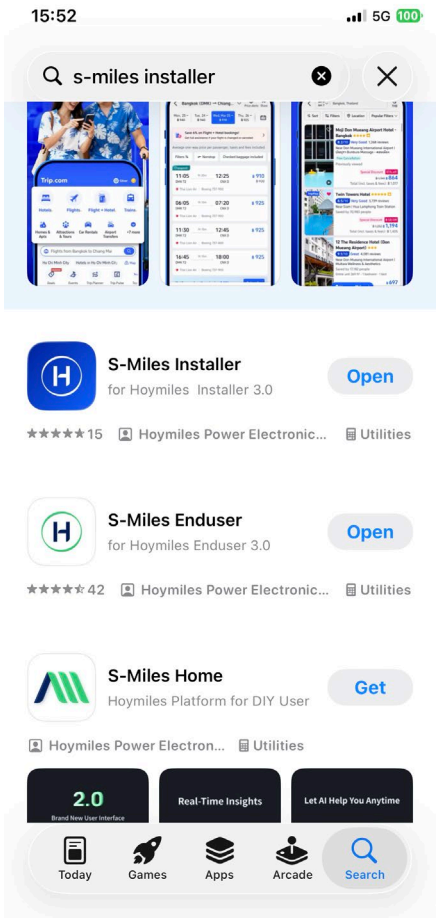


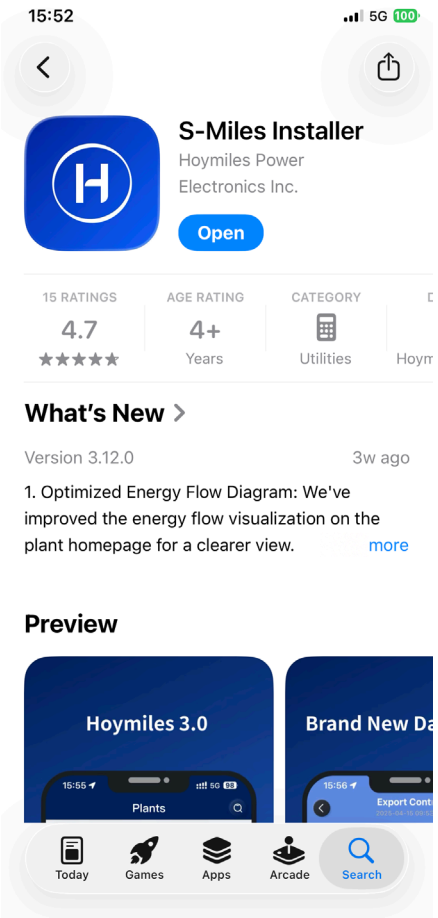


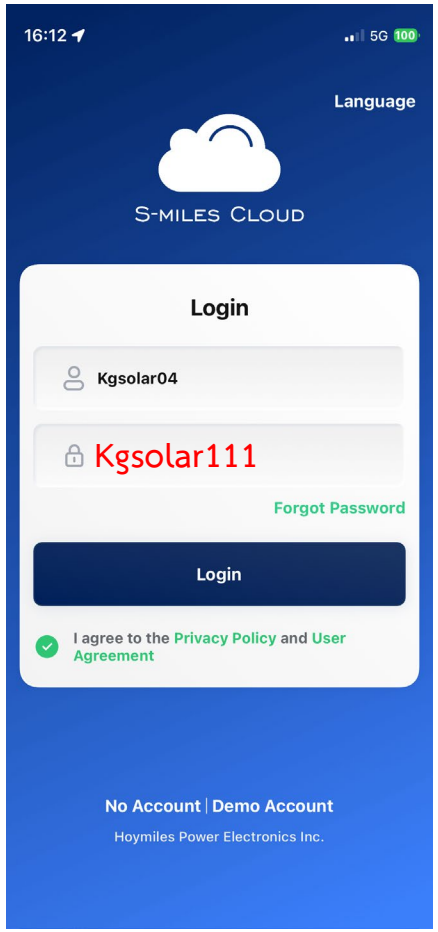
# 3. การสร้าง Plant ระบบ Hoymiles

1. กด**สัญลักษณ์ +** เพื่อสร้าง Plant
2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
3. กด Next / ถัดไป

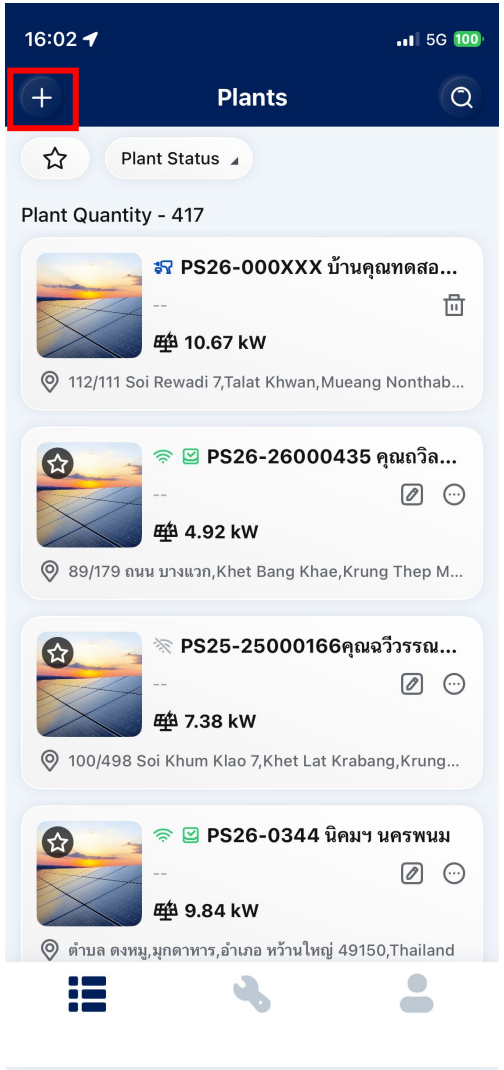


1. **เลข PS** และชื่อลูกค้า ในช่อง Plant Name
2. เลือก **Residential** หรือ ที่อยู่อาศัย
3. กรอก Capacity หรือ**ขนาด kW ของงาน**

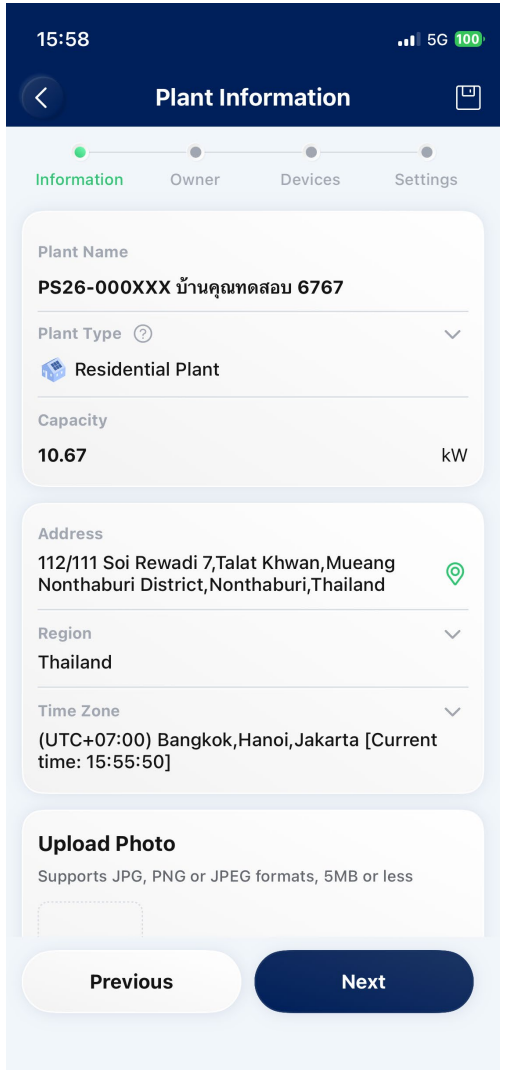1. กรอกที่อยู่บ้านลูกค้าให้ถูกต้อง
2. เลือก Region เป็น Thailand / ประเทศไทย
3. Time Zone เป็น **UTC+7 Bangkok**

# 4. การสมัครบัญชีลูกค้า ระบบ Hoymiles

**สอบถามว่าลูกค้าเคยมีบัญชี Hoymiles หรือไม่**

**ถ้ามี** กดที่**หมายเลข 1.**

1.1 กดที่ช่อง Select Owner เพื่อค้นหาบัญชีที่สมัครแล้ว

1.2 เลือกบัญชีลูกค้า และกด Finish


**ถ้าไม่มี** กดที่**หมายเลข 2.**

2.1 ขอ**ข้อมูล Email และเบอร์โทรศัพท์**จากลูกค้า

2.2 **ให้ลูกค้าตั้ง** Username และกรอกรหัส Password

2.3 กด Save เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า

2.4 กด Next / ถัดไป

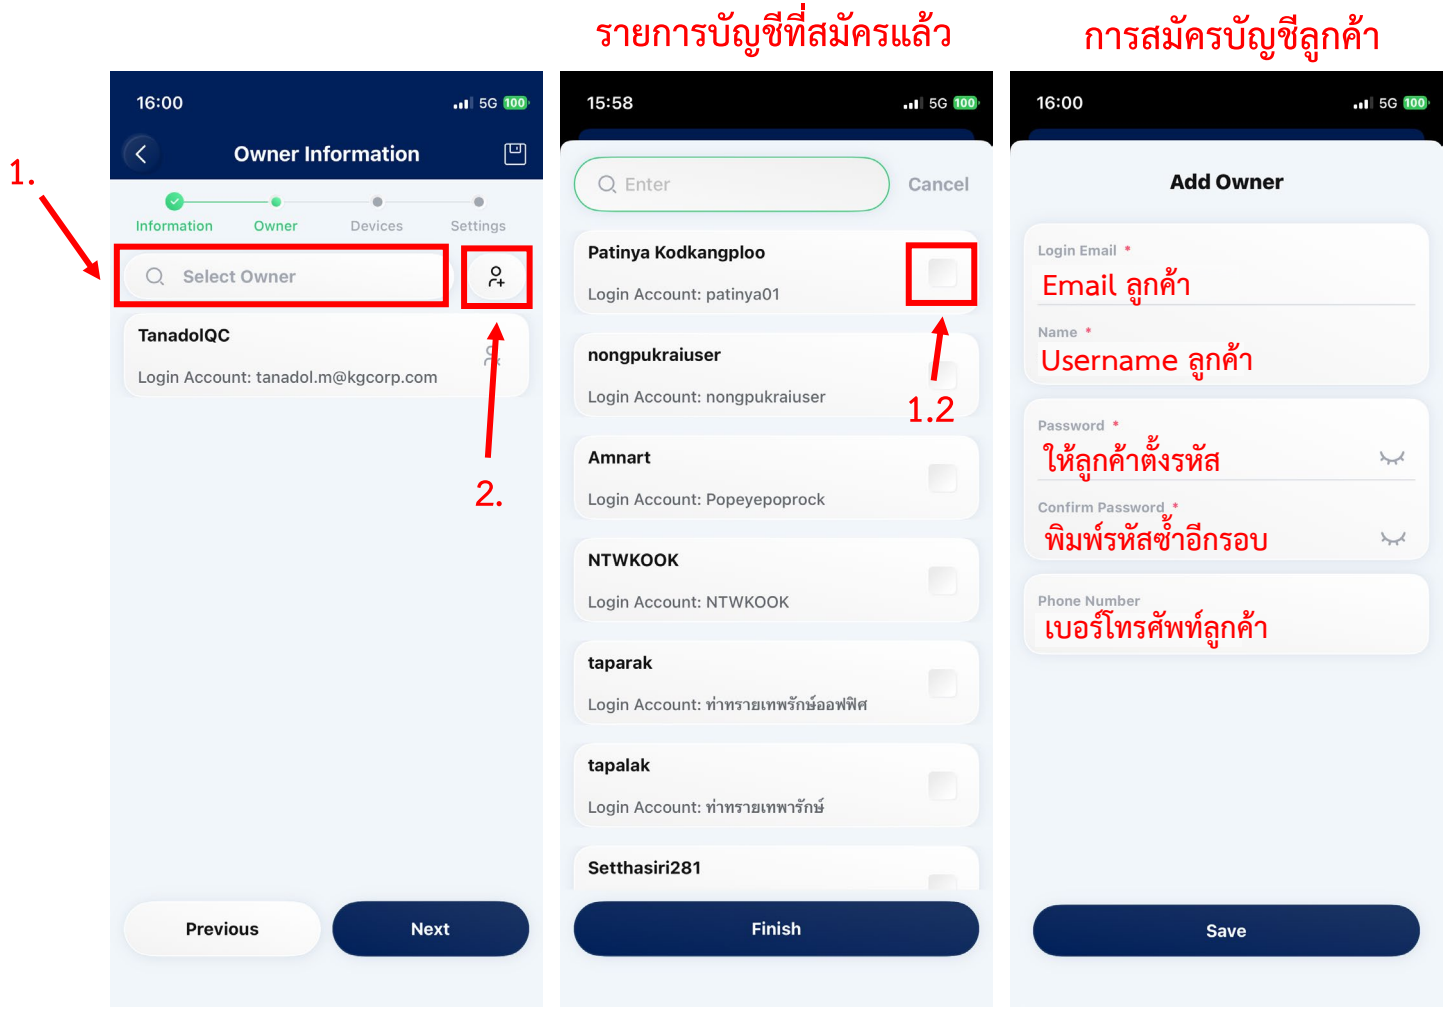

# 5. การผูกอุปกรณ์ ระบบ Hoymiles


**กดสัญลักษณ์ +** กรอก หรือ สแกน Serial Number ของอุปกรณ์ให้ครบถ้วน


**รายการอุปกรณ์**ที่ต้อง Scan


1. ตัวสื่อสาร DTU
2. Microinverter





เลข SN Microinverter

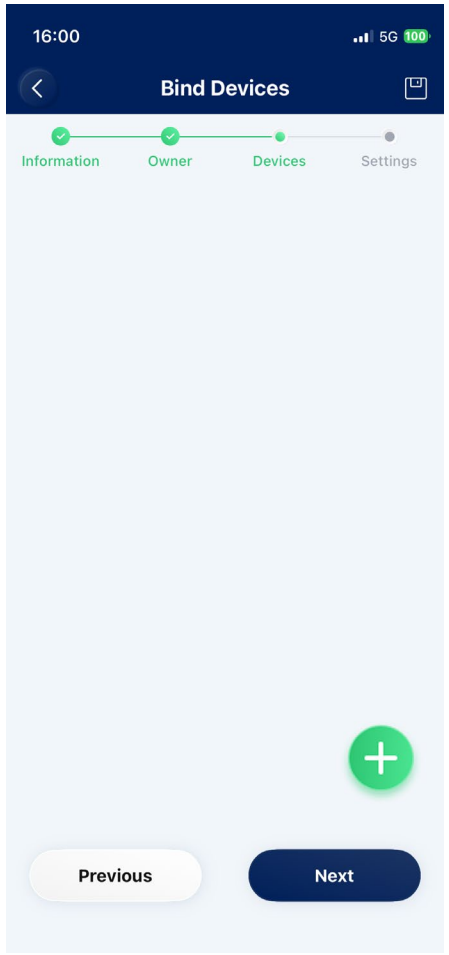

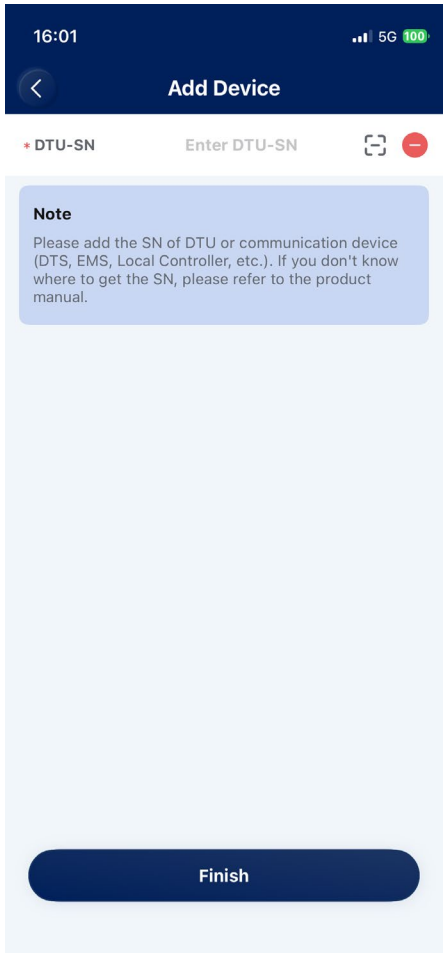


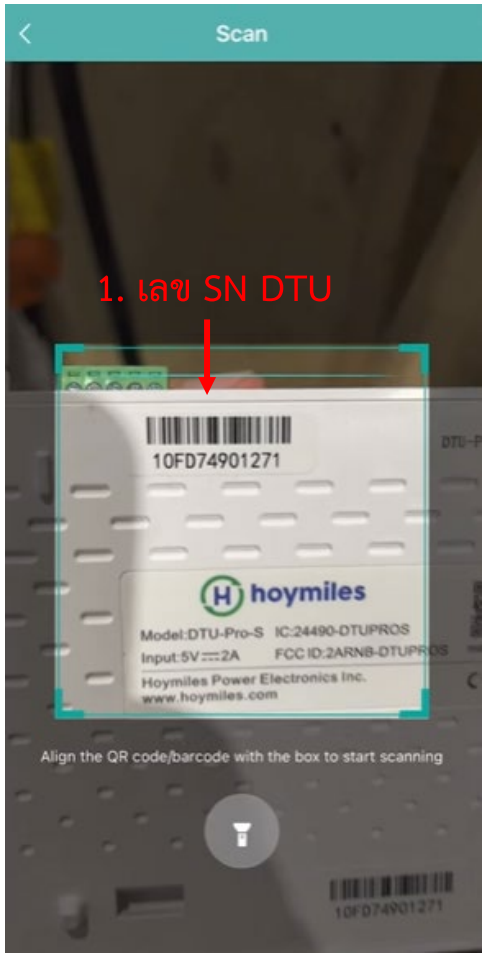
# 6. การสร้าง Layout แผง ระบบ Hoymiles

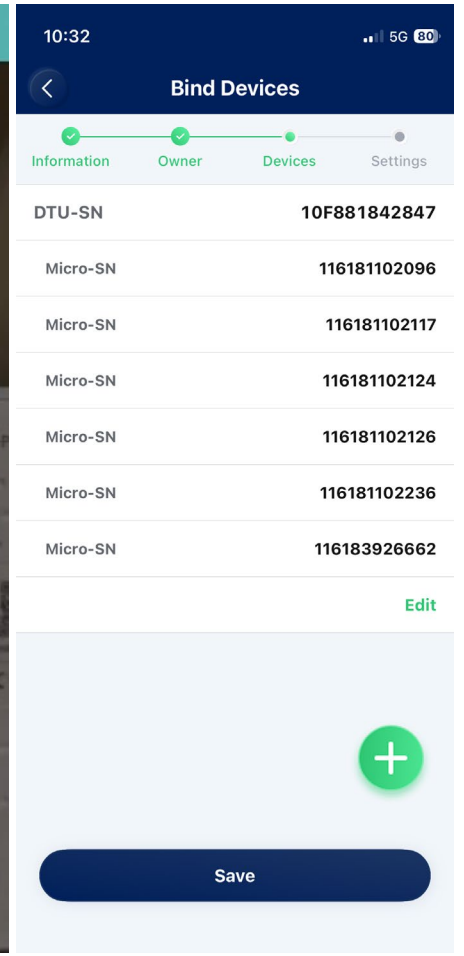**การสร้างผัง / Array ของแผง**


1. Azimuth มุมทิศ เบื้องต้น **0°**
2. Inclination มุมเอียง ตามแผงหน้างาน

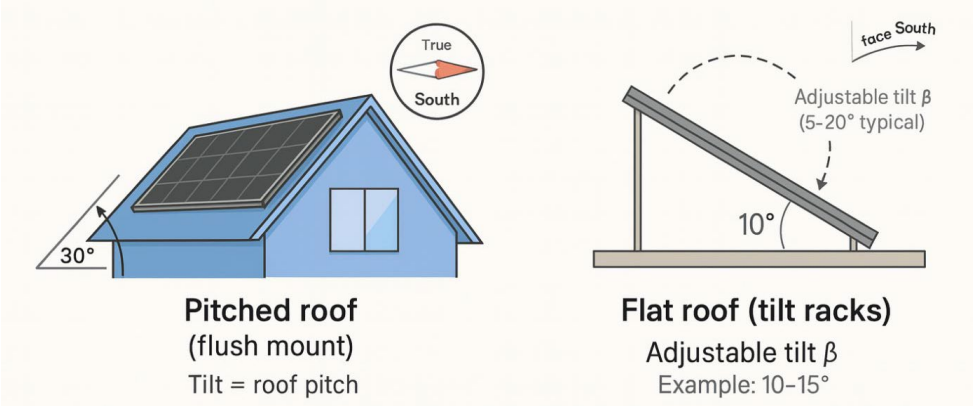


**Layout Pattern**

1. Vertical (V) แนวตั้ง
2. Horizontal (H) แนวนอน

**Layout Type ให้เลือก Matrix**

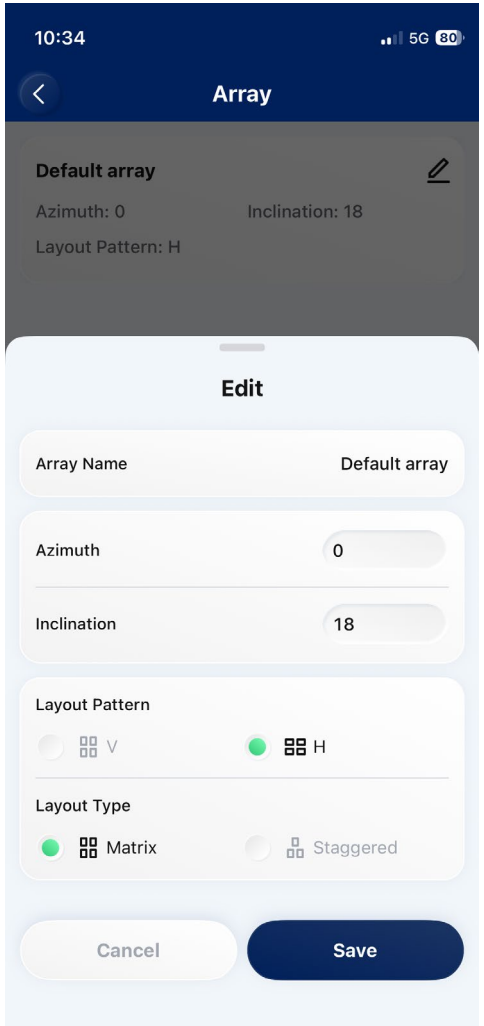

# 6. การสร้าง Layout แผง ระบบ Hoymiles


**การจัดวางแผง**

วางตำแหน่งแผงให้ตรงกับหน้างานจริง

1. กดที่แผงที่ต้องการย้าย
2. กดตำแหน่งที่ต้องการย้ายไป

**ในกรณี 1 Micro ต่อ 3 แผง**

ให้กดลบแผงทั้งหมด -> เลือกแผงตามแปลนหน้างาน

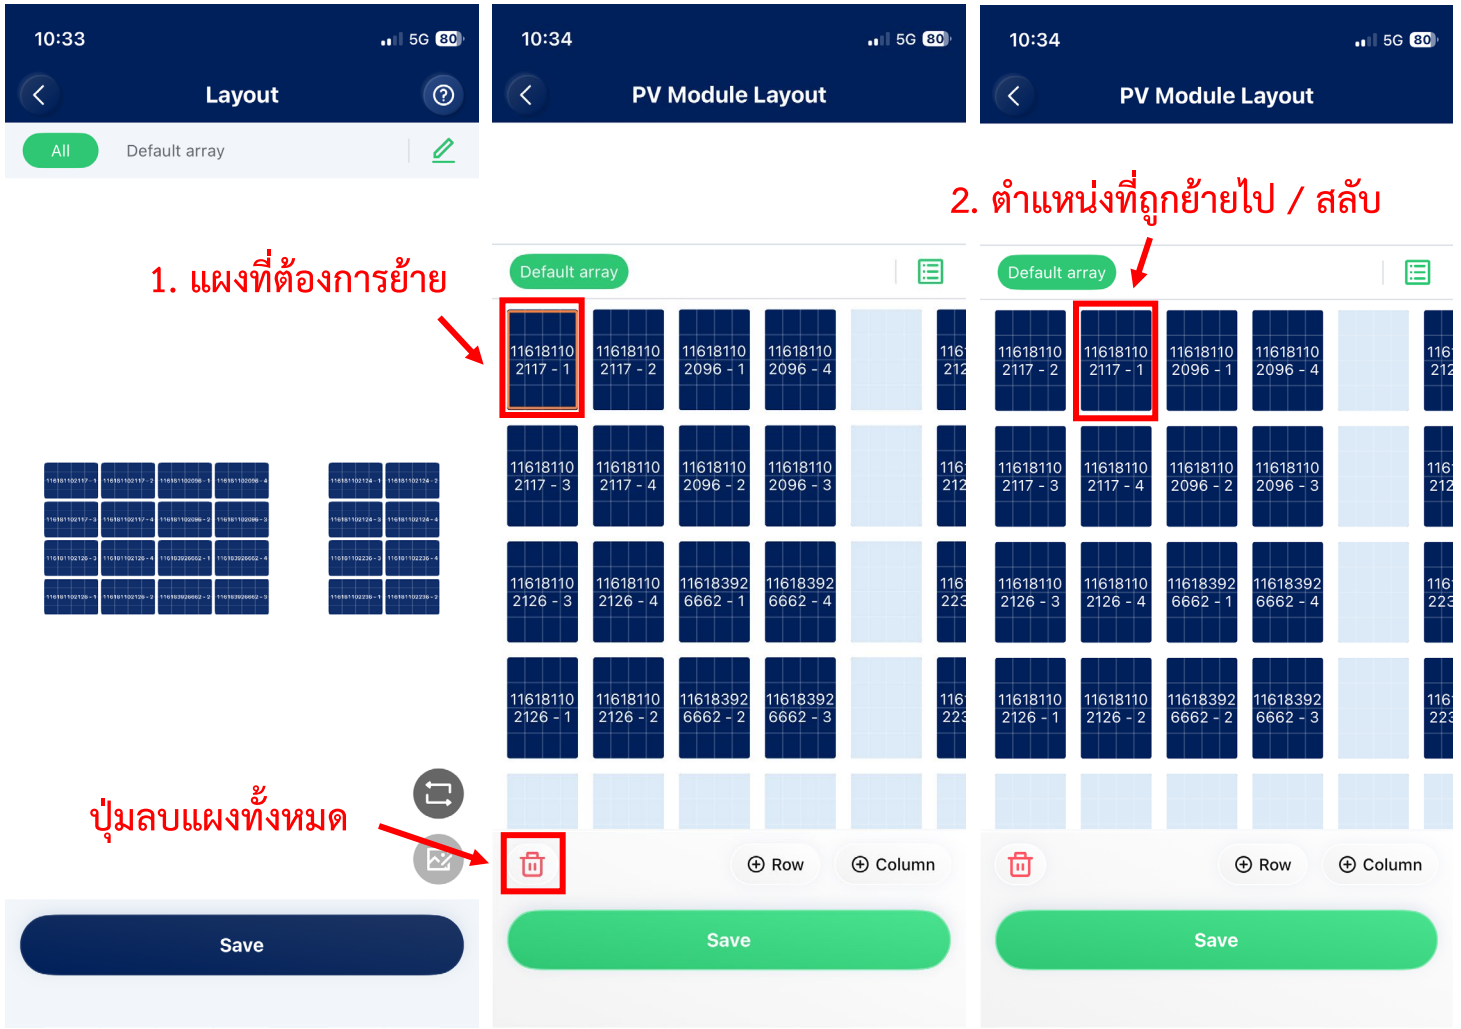


# 7. การตั้งค่าระบบ (Export Management การจัดการการส่งออก)

1. กดไปที่ Export Management การจัดการการส่งออก
2. เลือกเฟสไฟฟ้าและ V แรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง (1 เฟส / 3 เฟส)
3. ตำแหน่งมิเตอร์ -> Grid มิเตอร์ B -> กรอกเลข Serial Number ของมิเตอร์
4. Export Power Limit -> เลือก Total -> กรอก 0 kW
5. กด Save / ถัดไป





ตัวอย่าง เลข Serial Number มิเตอร์ไฟฟ้า

ตั้งชื่อ Plant ตาม
รหัส PS และชื่อลูกค้า

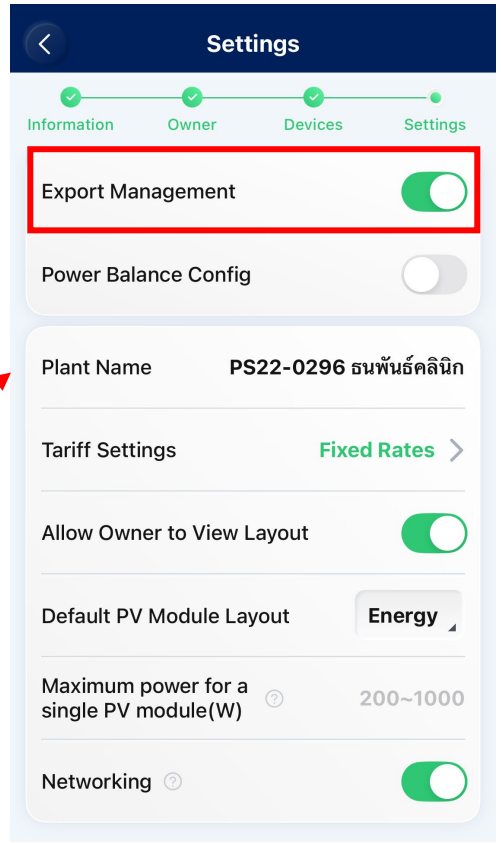



4. ควบคุมการส่งออก

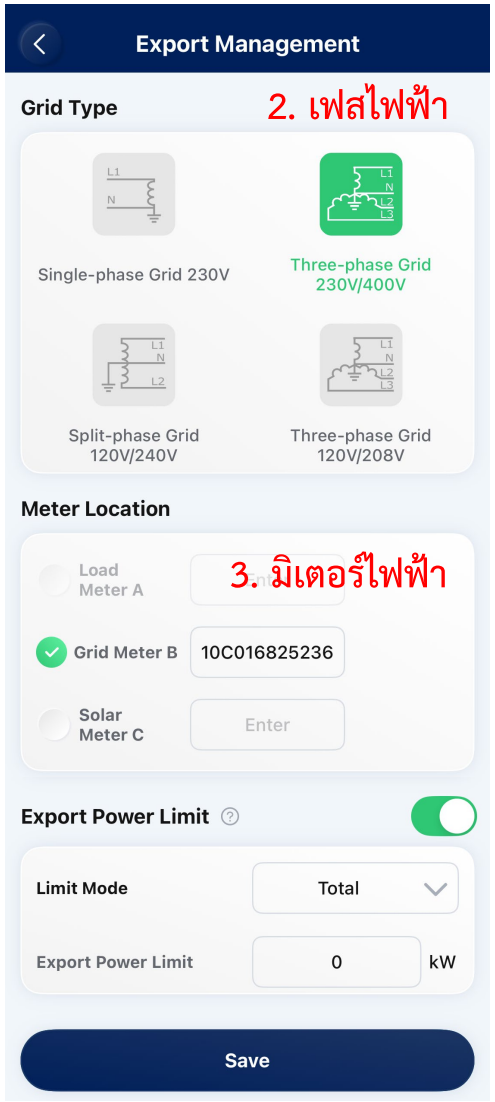



# 8. การตั้งค่าระบบ (Tariff ราคาหน่วยไฟฟ้า)


ตั้งชื่อ Plant ตาม
รหัส PS และชื่อลูกค้า

1. กดที่ Tariff Settings

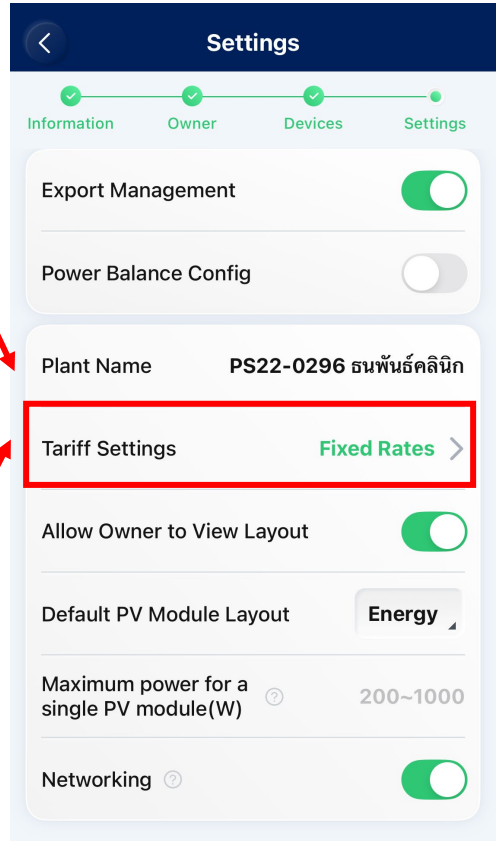

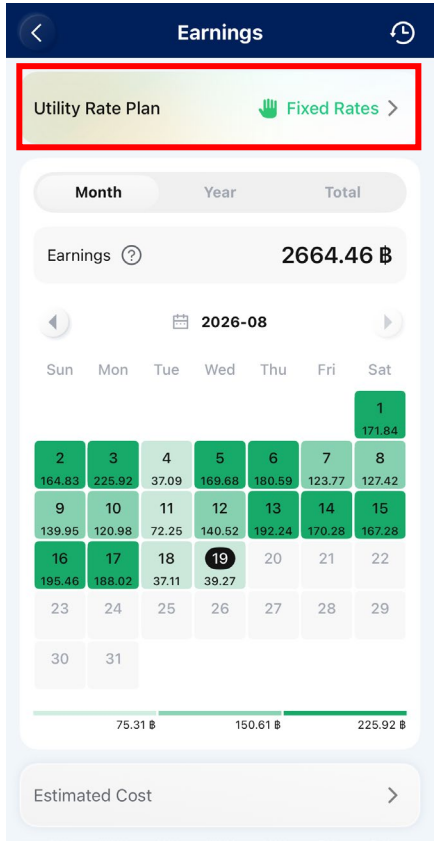

2. เลือกชนิด และ ราคาต่อหน่วยตามความเหมาะสม

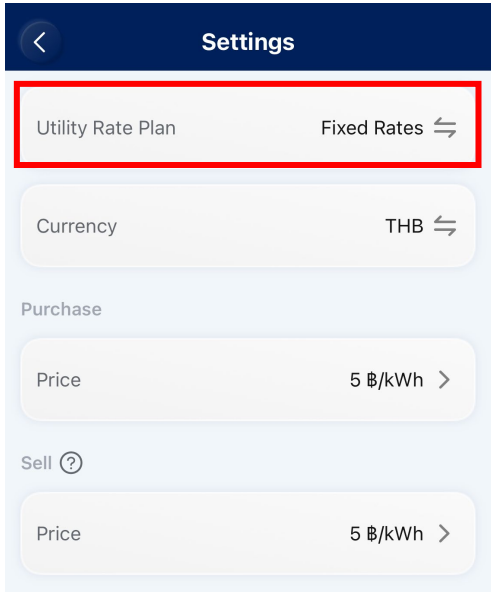
# 9. การเชื่อมต่อ DTU (Data Transfer Unit)

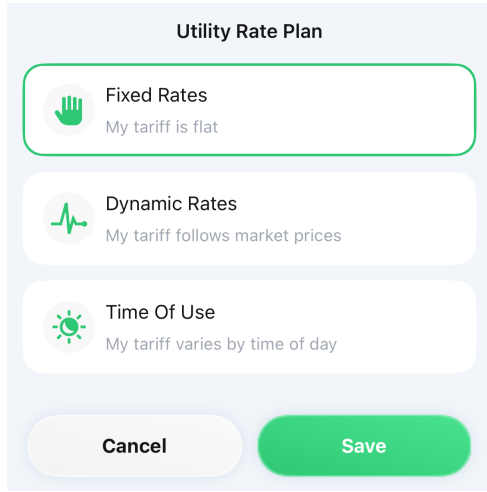
1. เลือกแถบ O&M
2. เลื่อนลงมา -> เลือก Network Config -> เชื่อมต่อ DTU ให้เรียบร้อย
3. หลังจากเชื่อมต่อ DTU สำเร็จ -> เข้า Network Config อีกครั้ง
4. เลือกว่าจะให้ DTU เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบ้านแบบไหน

4.1 **Lan (Ethernet)** หรือ

4.2 **Wi-Fi (Wireless)** เลือกแบบ **2.4 Ghz** และกด **Send to DTU**

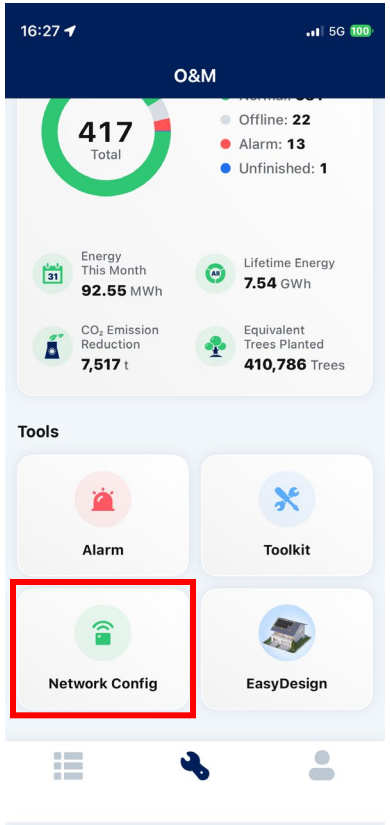
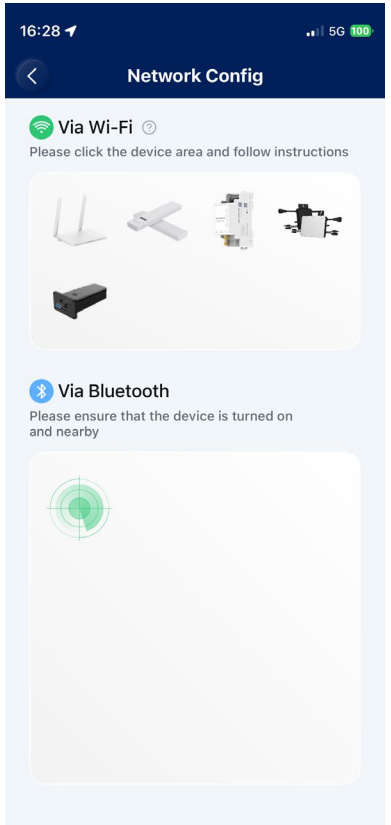
# 10. ทดสอบสถานะเชื่อมต่อของ DTU

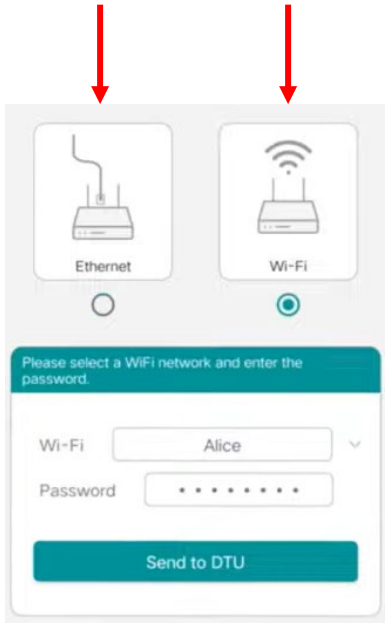กดที่ **Toolkit** -> เช็คค่า / สถานะอุปกรณ์ ว่าทำงานปกติหรือไม่

