คู่มือการใช้งาน S-Miles Enduser

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : September 25, 2026 Revised : 00-260925

การติดตั้งแอปพลิเคชัน S-Miles Enduser


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลด S-Miles Enduser ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Google Play (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก


Website: global.hoymiles.com/website/app?m=2

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดได้ทันที

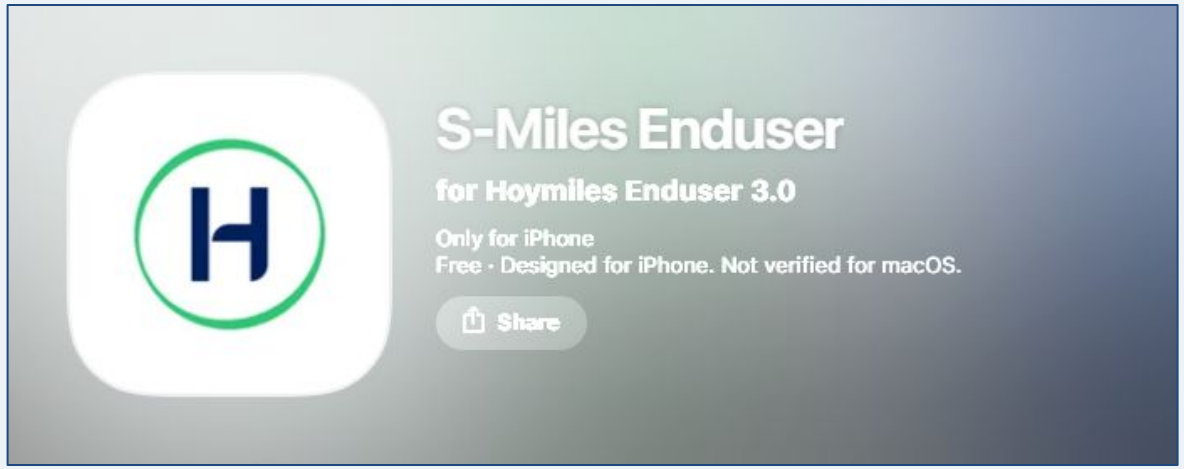

การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

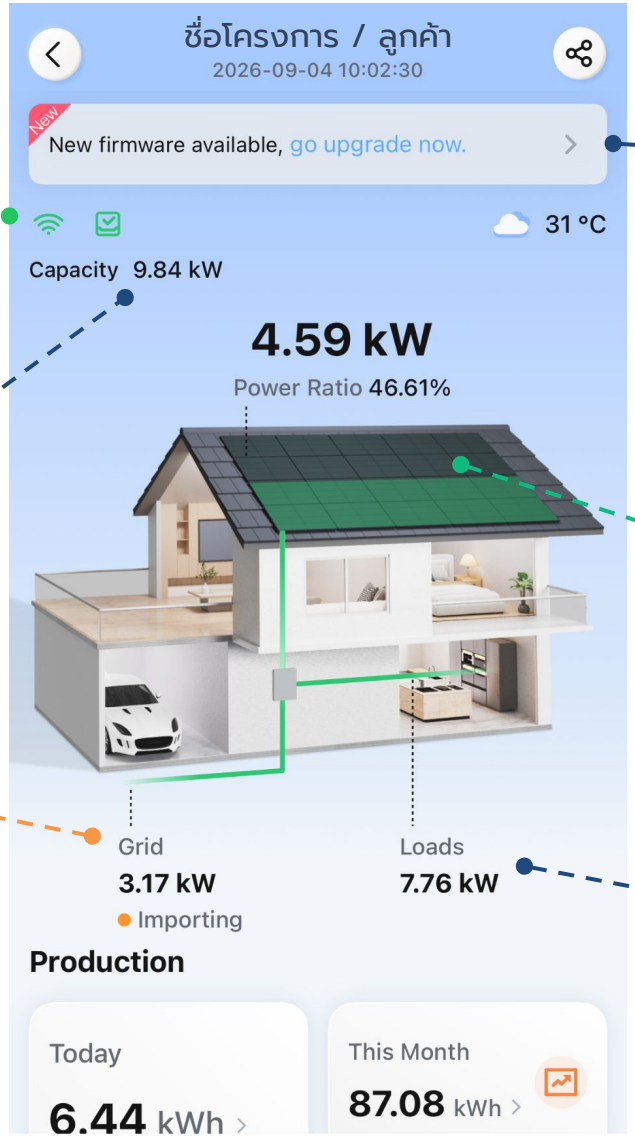

🟢 สถานะระบบ
แสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันบนแอปพลิเคชัน

🔋 Capacity
ขนาดของระบบที่ติดตั้ง

⚡การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า

🛡️ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

🔄 Firmware Update
แจ้งเตือนอัปเดตอุปกรณ์ (ควรอัปเดตทุกครั้งที่ขึ้นแจ้งเตือน)

☀️ PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

📈 Power Ratio
คืออัตราส่วน กำลังการผลิต เทียบกับ ขนาดของระบบที่ติดตั้ง ในเคสนี้คือ 4.59 kW จาก 9.84 kW = 46.61%

🏠 House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น

การอ่านค่า Production



📊 ข้อมูลการผลิต (Production & Self-Consumption)

- **Today / This Month / Lifetime**: ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบรายวัน รายเดือน และยอดสะสมตลอดการใช้งานของระบบ
- **Self Consumption %**: อัตราส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้และนำไปใช้งานจริงในบ้าน โดยระบบจะคำนวณเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อุดมคติคือ 100% ผลิตแล้วใช้หมดพอดี ไม่มีไหลออกการไฟฟ้า)


⚡ ทิศทางการผลิตและการใช้งานไฟฟ้า (Energy Flow)

- **Production (การผลิต)**: พลังงานที่ผลิตได้จากโซลาร์
  - To Load (ดึงไปใช้งานในบ้านทันที)
  - To Grid (พลังงานส่วนเกินที่ไหลย้อนกลับสู่ระบบการไฟฟ้า)
- **Consumption (การใช้งาน)**: พลังงานทั้งหมดที่บ้านกำลังใช้งาน
  - From Solar (ดึงมาจากโซลาร์ที่ผลิตได้)
  - From Grid (ดึงพลังงานเสริมจากการไฟฟ้าเมื่อระบบโซลาร์ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ)

🌱 ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Benefits)

มลพิษที่ลดลง โดยคำนวณเปรียบเทียบเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทดแทน (Equivalent Trees Planted) หรือปริมาณคาร์บอนที่ลดการปล่อยเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง

กราฟ Statistics

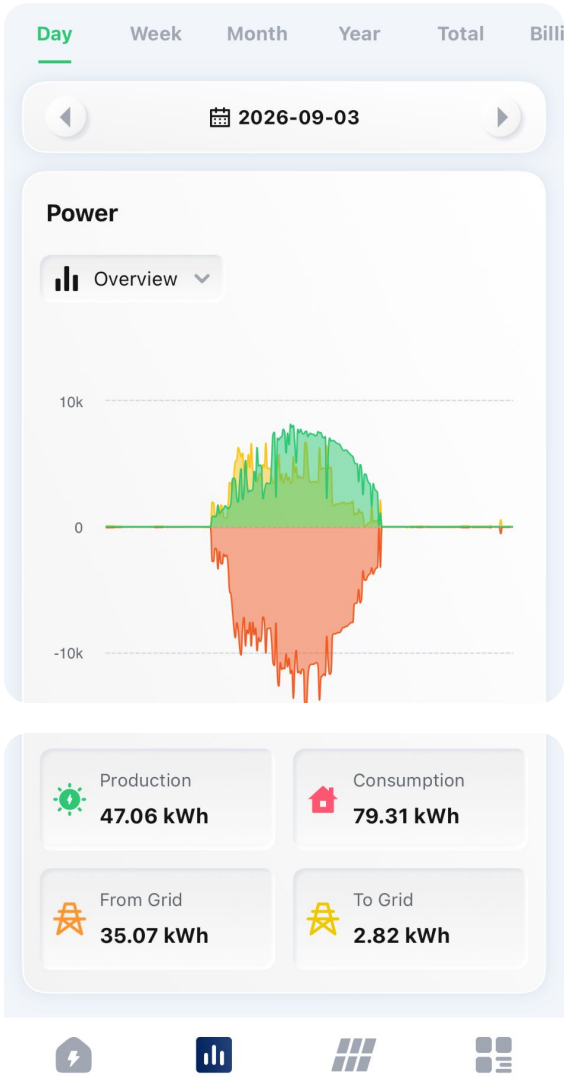

📈 กราฟแสดงแนวโน้มการผลิต (Production Trend Graph)

กราฟแสดงข้อมูลแนวโน้มการผลิตและใช้งานพลังงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อดูช่วงเวลาเป็นรายวัน รายเดือน รายปี หรือยอดรวมตลอดการใช้งานได้

🎨 คำอธิบายสัญลักษณ์และสีในกราฟ (Graph Color Legends)

- **Production (สีเขียว):** ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ระบบโซลาร์ผลิตได้จริง ณ ขณะนั้น
- **Consumption (สีแดง):** ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน
- **From Grid (สีส้ม):** ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ดึงมาจากการไฟฟ้า

📊 ข้อมูลสรุปด้านล่างเพิ่มเติม

ในส่วนการ์ดข้อมูลด้านล่าง จะแสดงปริมาณที่เราดึงมาจากการไฟฟ้า (Grid สีส้ม) และปริมาณพลังงานโซลาร์ส่วนเกินที่ไหลย้อนกลับสู่ระบบการไฟฟ้า (สีเหลือง)

แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์

📱 แผนผังการติดตั้ง

ในแถบ Panels เราสามารถดูแผนผังการติดตั้งของแผงโซลาร์และ Microinverter แต่ละตัวได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน

🔄 การเลือกแสดงผล

มุมซ้ายบนของหน้าจอ สามารถเลือกปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลแผงโซลาร์ได้ 2 รูปแบบหลัก:




🔌 Power (หน่วย kW)

แสดงกำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน





⚡ Energy (หน่วย kWh)

แสดงยอดรวมการผลิตไฟฟ้าสะสมของวันนั้น

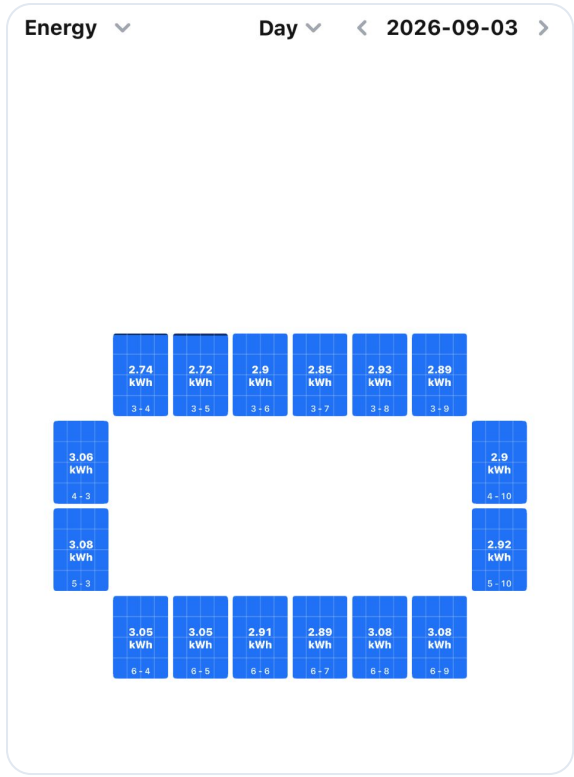

การตรวจสอบเบื้องต้น

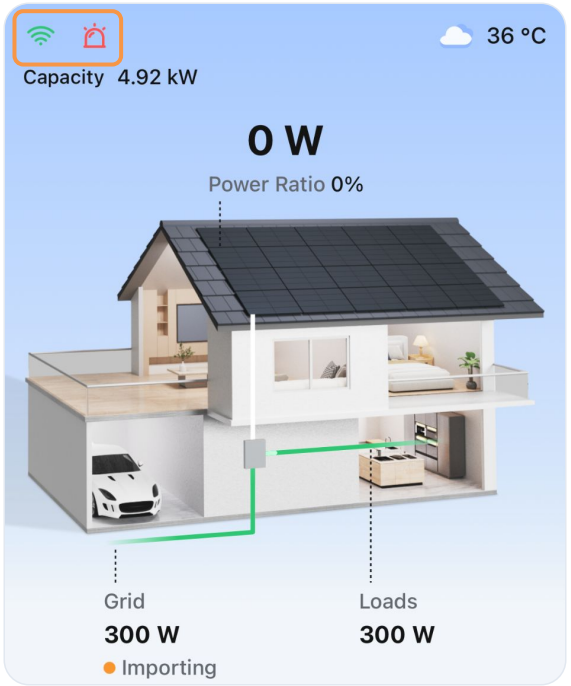

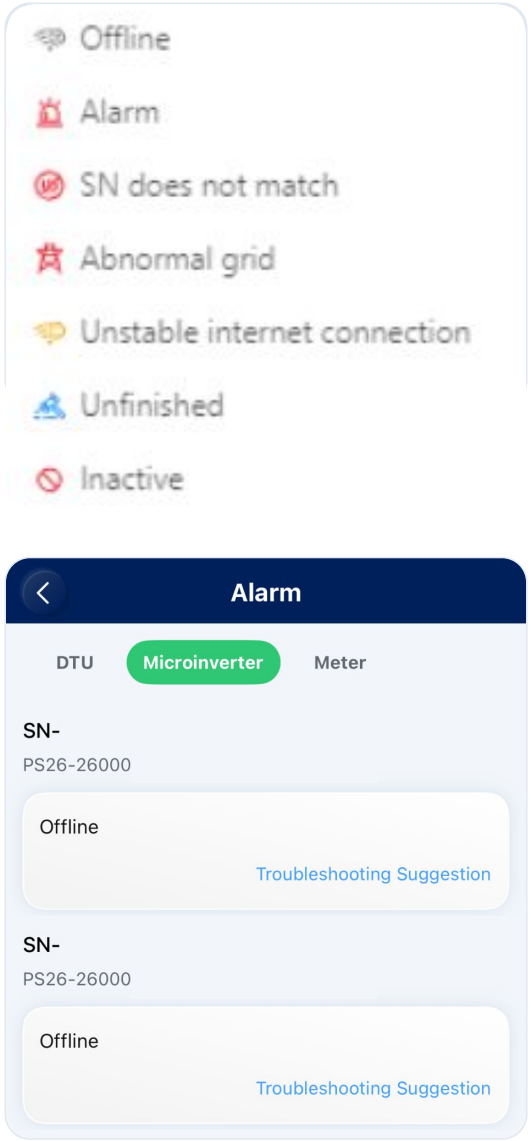

💡 คำแนะนำการใช้งาน


สามารถกดที่ตัวสัญลักษณ์ alarm ในแอปพลิเคชัน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

🚨 ความหมายของสถานะการแจ้งเตือน

- **Offline (ระบบออฟไลน์):** ส่วนมากเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ระบบยังทำงานปกติ เพียงแต่ไม่มีการส่งข้อมูล
- **Alarm:** แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบ
- **SN does not match:** การลงทะเบียนหมายเลขอุปกรณ์ผิดพลาด
- **Abnormal Grid:** ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามีความผิดปกติ
- **Unstable Internet Connection:** สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไม่เสถียร
- **Unfinished:** ยังดำเนินการขั้นตอน Commissioning ไม่สำเร็จ
- **Inactive:** ระบบไม่มีการส่งข้อมูลกลับมายังเซิร์ฟเวอร์นานกว่า 6 เดือน

การตรวจสอบเบื้องต้น

📷 ตู้เบรกเกอร์โซล่าร์ (PV-MDB)

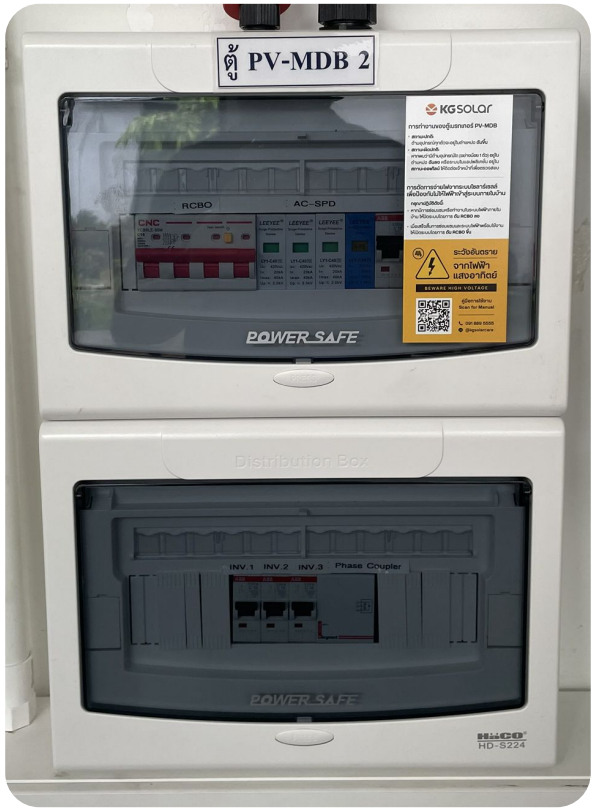

🛠️ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

01
อ่านรายละเอียดบนคู่มือคำแนะนำ


ศึกษาข้อมูลบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (PV-MDB) และสแกน QR Code เพื่อเปิดอ่านไฟล์คู่มือ

02
ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Breaker

ตรวจสอบว่าสวิตช์ภายใน **ตู้เบรกเกอร์ของระบบโซล่าร์** มีการทริป (Trip) หรืออยู่ในสถานะสับลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบหยุดผลิตไฟฟ้าหรือไม่

03
ติดต่อแจ้งปัญหา

กรุณาหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเอง เนื่องจากอาจต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้งก่อนใช้งาน **ถ่ายภาพและส่งข้อมูล** มาที่ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไขให้ทันที

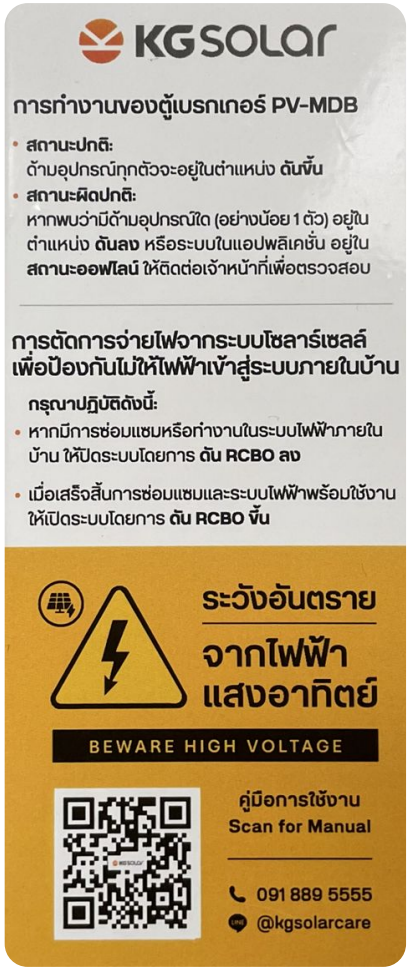

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

