คู่มือการใช้งาน mySigen

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : September 25, 2026 Revised : 00-260925

การติดตั้งแอปพลิเคชัน mySigen


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลด mySigen ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Google Play (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก


Website: sigenergy.com/en/products/mysigen-app

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดได้ทันที

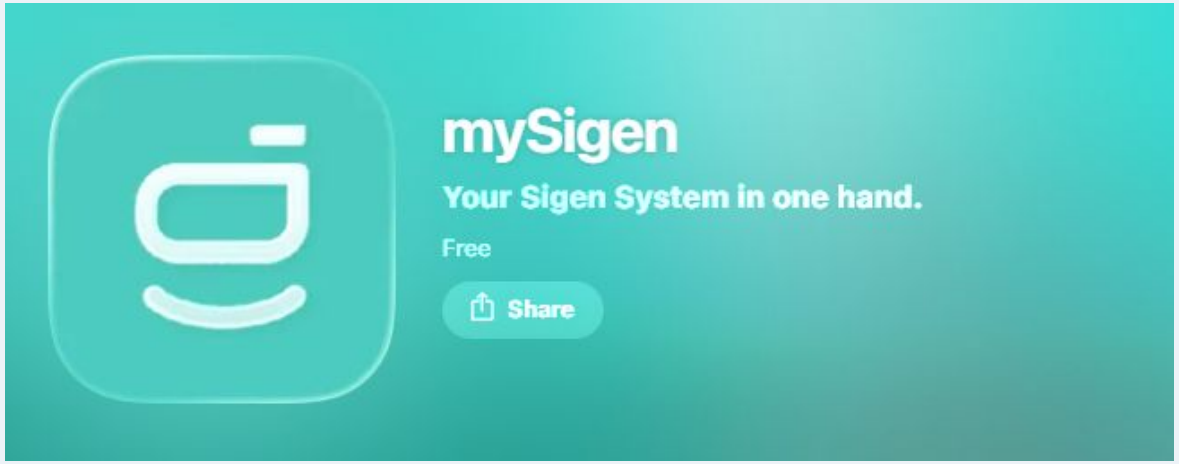

การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

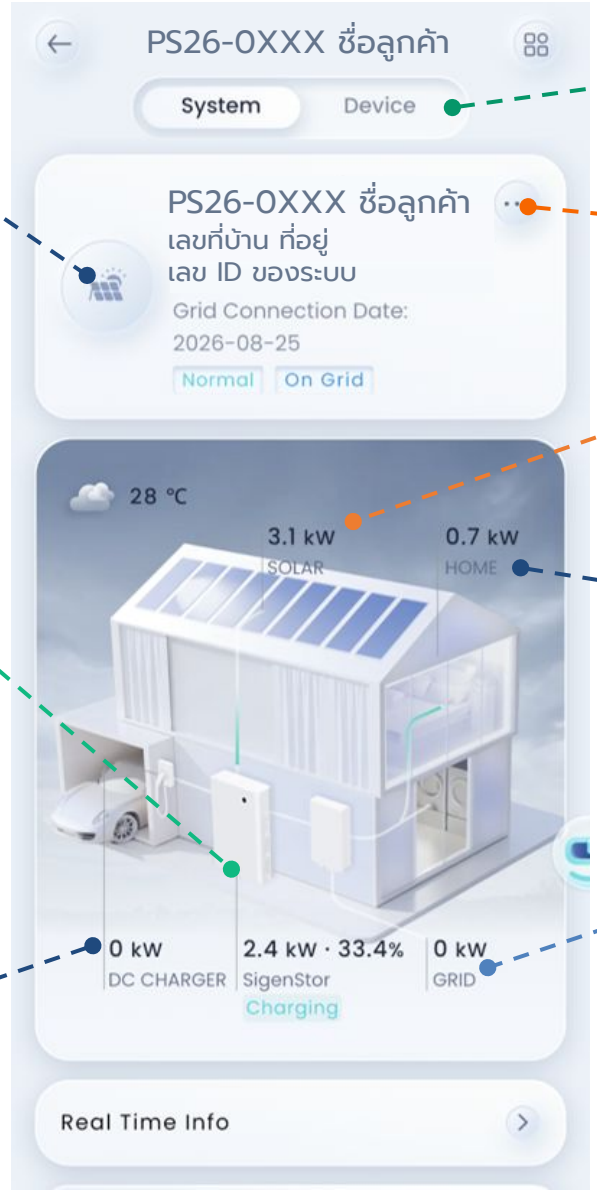

ข้อมูลระบบ
แสดงข้อมูลรายละเอียดของระบบลูกค้า และสถานะของระบบ ณ ปัจจุบัน

สถานะแบตเตอรี่
- Charging: ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- Discharging: แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

การตั้งค่าสำรองไฟ (Reserve)
โดยปกติจะตั้งที่ 20%
ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20%
หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อสำรองไว้

กรณีไฟดับ
จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อจนเหลือ 5% (ทั่วไปตั้งที่ 5%)
แล้วจะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่

DC Charger
สถานะที่ชาร์จรถ

Device
รายการ และ การตั้งค่าอุปกรณ์

Settings
การตั้งค่าระบบ

PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น

การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า

ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

การอ่านค่าพลังงาน

☀️ PV Production / Solar

ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์ ถูกนำไปใช้งานดังนี้:

- ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ (Battery)
- ชาร์จรถไฟฟ้า (EVDC)
- ใช้งานภายในบ้าน (Load)
- ไหลออกสู่สายส่งการไฟฟ้า (Grid)


* ค่า Grid ควรเป็น 0 หรือน้อยมาก หากเปิดระบบ Zero-Export

🏠 Consumption


ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้าน มาจากแหล่งพลังงานใดบ้าง:

- ระบบ Solar: ใช้งานโดยตรงจากแผงขณะผลิตไฟ
- แบตเตอรี่ Battery: ดึงพลังงานสะสมมาใช้เมื่อโซลาร์ไม่พอ
- การไฟฟ้า Grid: ดึงไฟเสริมเมื่อแผงและแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ

แผนภาพแสดงการไหลพลังงาน

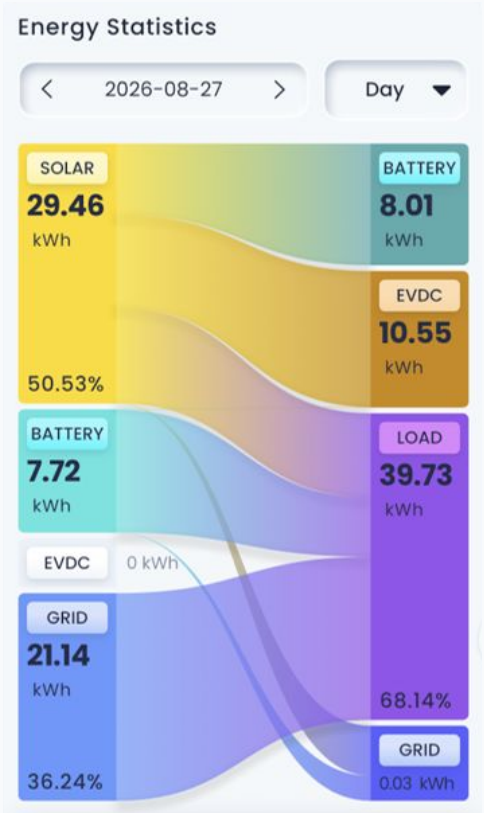


สัดส่วน การผลิต และ การใช้งาน

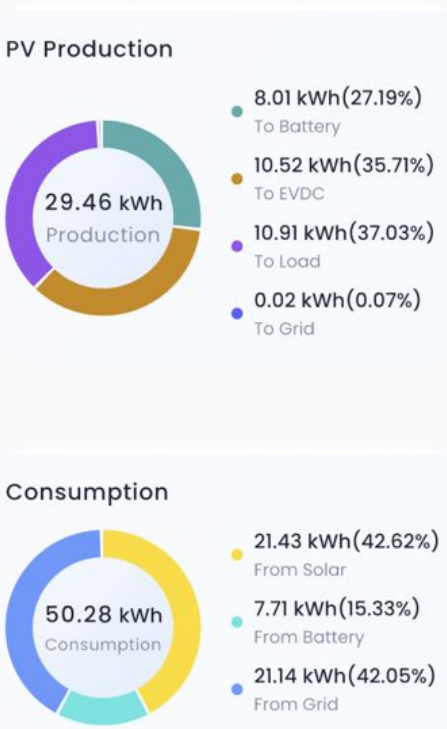


การอ่านค่าพลังงาน


การอ่านค่า Power Metrics Chart (kW)

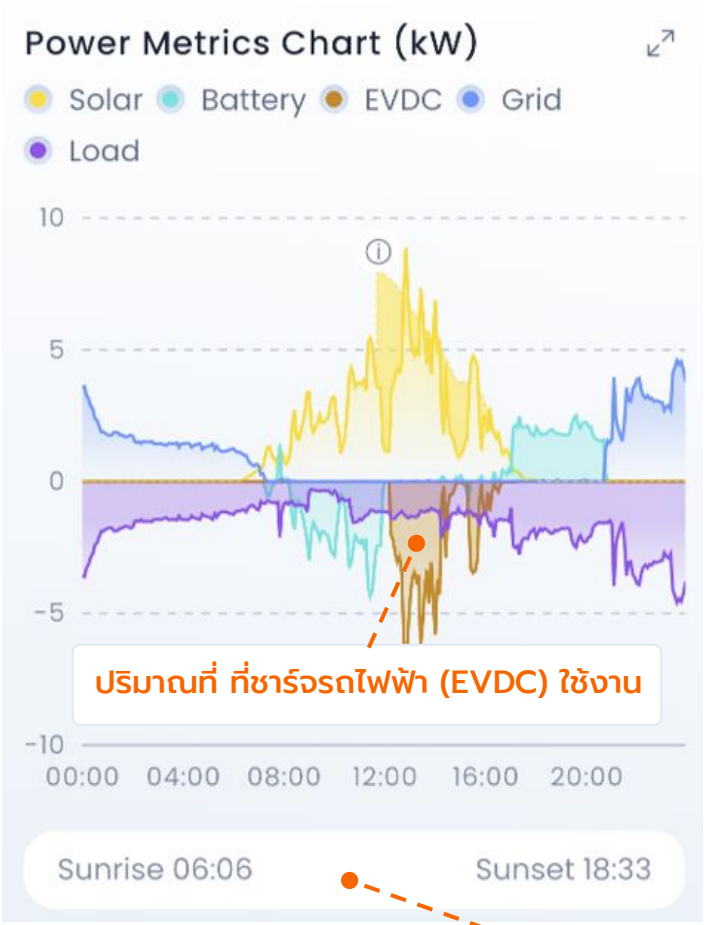


Solar การผลิตระบบโซลาร์

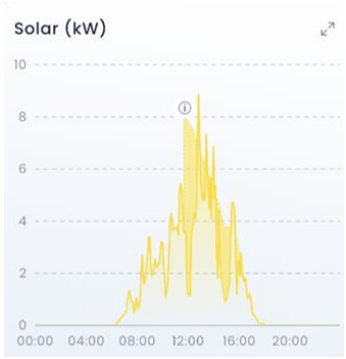

Load ปริมาณการใช้ไฟในบ้าน

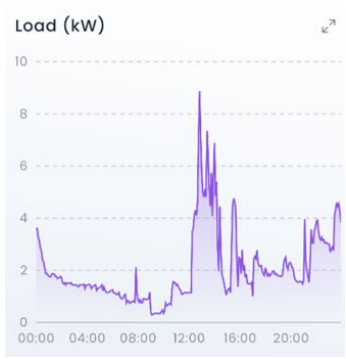


Grid การไฟฟ้า

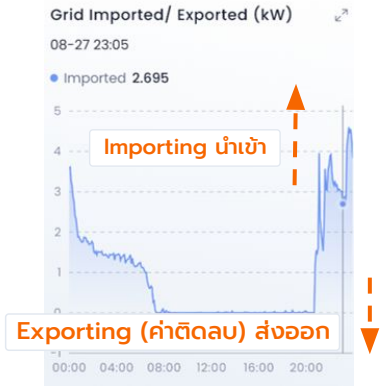


ข้อมูลโดยรวมรายวัน




Battery Charge & Discharge
การชาร์จเข้า / จ่ายไฟ

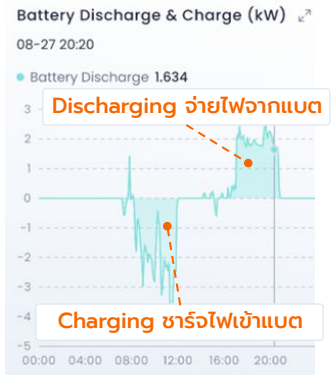


Battery SOC
เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

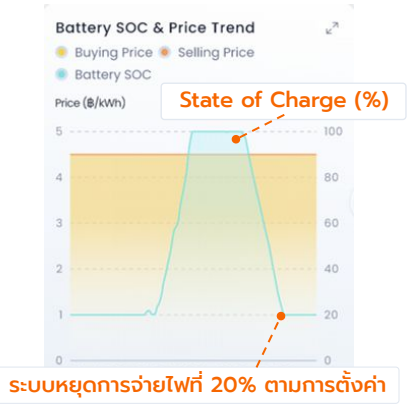

การอ่านค่าพลังงาน

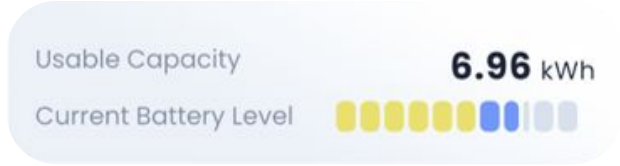

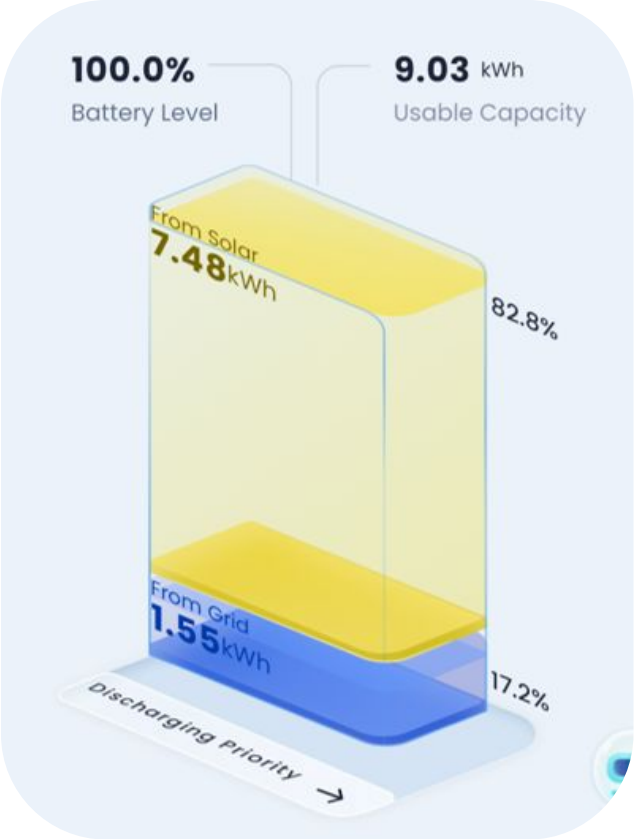

Battery Level
ระดับเปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอรี่

Usable Capacity
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้

From Solar (สีเหลือง)
ไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่มาจากระบบโซล่าร์

From Grid (สีน้ำเงิน)
ไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่มาจากการไฟฟ้า

รายการอุปกรณ์




Device
กดเพื่อดูรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ชาร์จรถ

Real-Time
ข้อมูลภาพรวมระบบ ณ ปัจจุบัน

1. Status สถานะระบบ
2. Yield Today ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
3. PV Power กำลังการผลิตของแผง ณ ปัจจุบัน
4. Battery SOC% เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

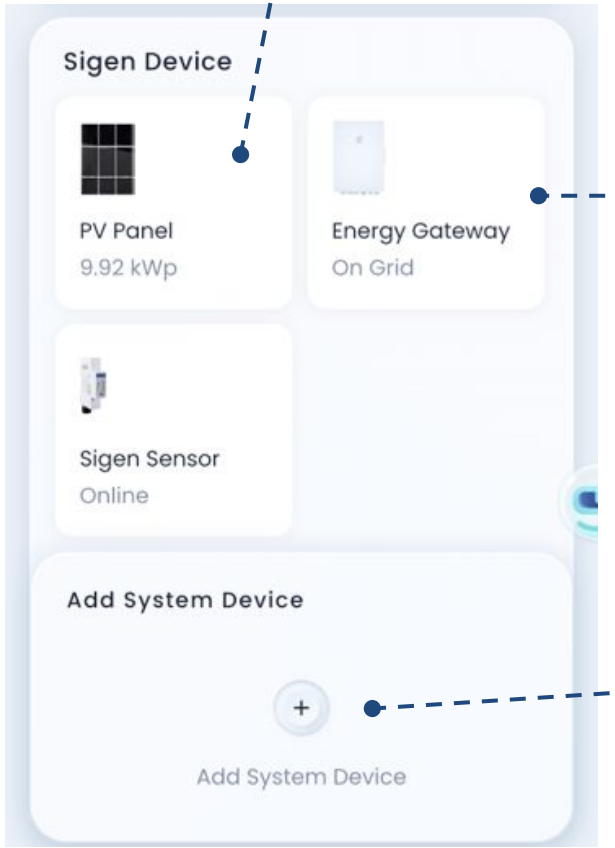


PV Panel
ขนาดของระบบที่ติดตั้ง

Energy Gateway
รายการ และ การตั้งค่าอุปกรณ์

Add System Device
ลงทะเบียน เพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบ

การตั้งค่าที่ชาร์จรถ

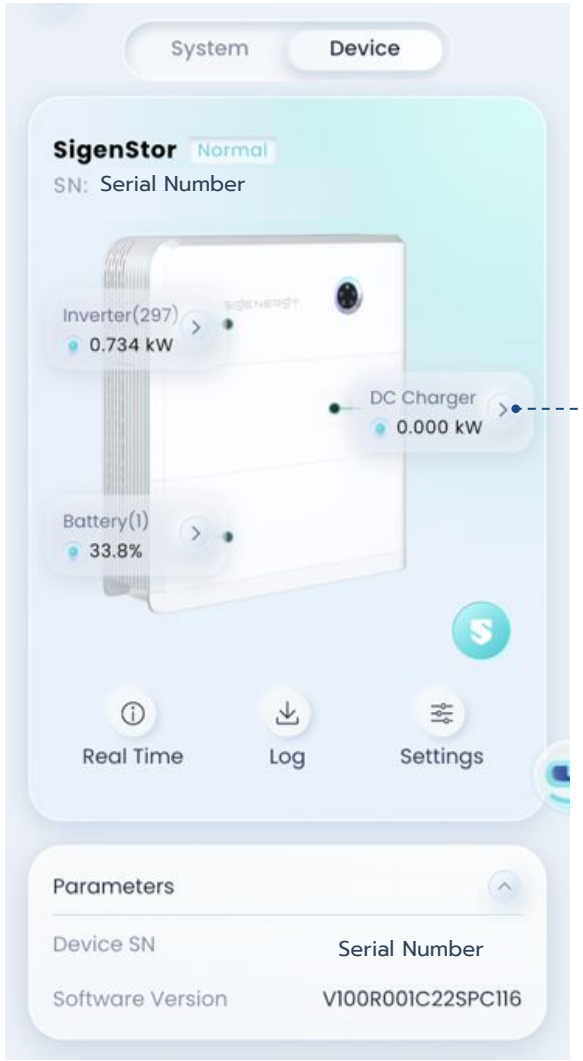

ข้อมูลระบบ
แสดงสถานะ และ โหมดการทำงานของที่ชาร์จ

ระยะเวลาการชาร์จ
ระยะเวลาการชาร์จรถในครั้งๆนั้น

ที่ชาร์จรถ

Power กำลังไฟฟ้าที่ชาร์จรถขณะนั้น
Energy หน่วยไฟฟ้าในการชาร์จครั้งนั้น
Car Battery เปอร์เซ็นต์การชาร์จ

Energy Delivery
ยอดรวมหน่วยไฟฟ้าที่ชาร์จรถใน สัปดาห์ เดือน และตลอดอายุการใช้งานระบบโซลาร์




Start / Stop
กดเพื่อเริ่ม / หยุดการชาร์จรถ

Schedule
การตั้ง / กำหนดเวลาการชาร์จรถ


การอ่านหน้าจอ LED Indicator

หน้าจอ EC / Inverter

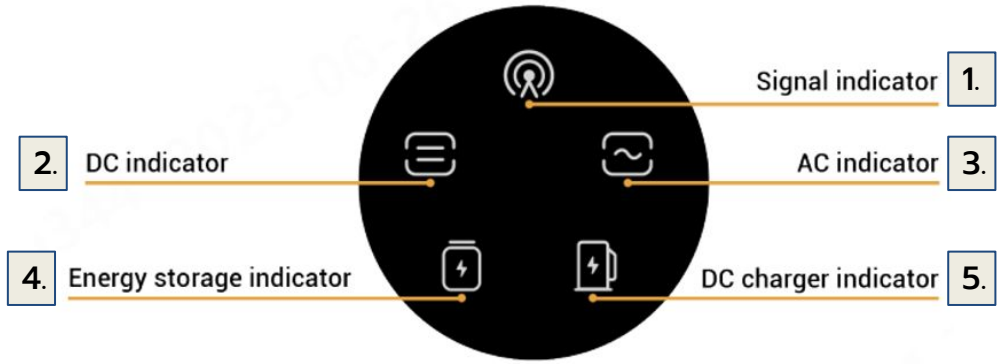

1. Signal Indicator สัญญาณการเชื่อมต่อ
2. DC Indicator กระแสตรง DC
3. AC Indicator กระแสสลับ AC
4. Energy Storage Indicator แบตเตอรี่
5. DC Charger Indicator ที่ชาร์จ DC

Signal Indicator สัญญาณการเชื่อมต่อ

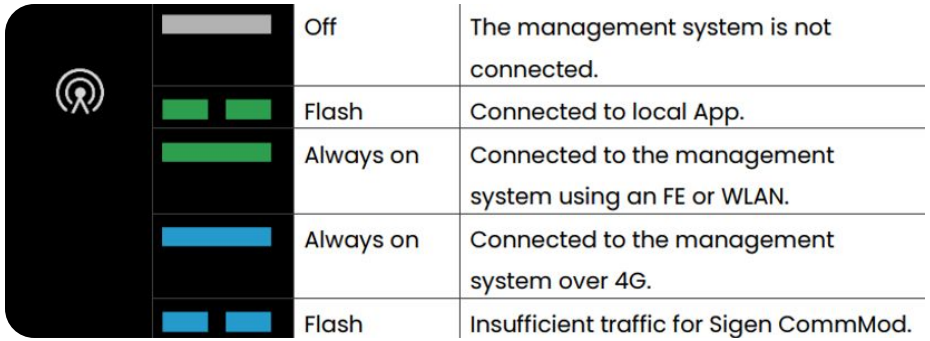

Off	The management system is not connected.
Flash	Connected to local App.
Always on	Connected to the management system using an FE or WLAN.
Always on	Connected to the management system over 4G.
Flash	Insufficient traffic for Sigen CommMod.

สีเทา: ระบบยังไม่ได้เชื่อมต่อ

สีเขียวกระพริบ: เชื่อมต่อกับแอพในพื้นที่


สีเขียว: เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi / LAN)

สีฟ้า: เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (ซิมการ์ด 4G)

สีฟ้ากระพริบ: ซิมการ์ด 4G อินเทอร์เน็ตหมด

การอ่านหน้าจอ LED Indicator


DC Indicator กระแสตรง DC

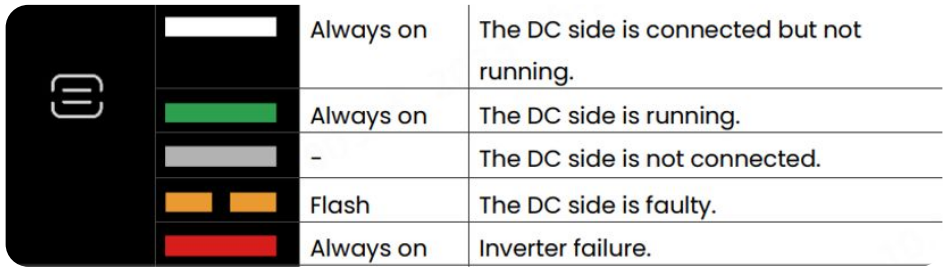

⏻	Always on	The DC side is connected but not running.
	Always on	The DC side is running.
	-	The DC side is not connected.
	Flash	The DC side is faulty.
	Always on	Inverter failure.

สีขาว: ยังไม่มีกระแสตรง DC จากระบบโซลาร์
สีเขียว: ระบบโซลาร์ทำงานปกติ
สีเทา / ไม่มีไฟ: ระบบไม่ได้เชื่อมต่อฝั่งกระแสตรง DC
สีเหลืองกระพริบ: ฝั่งกระแสตรง DC มีปัญหา
สีแดง: Inverter มีปัญหา

AC Indicator กระแสสลับ AC

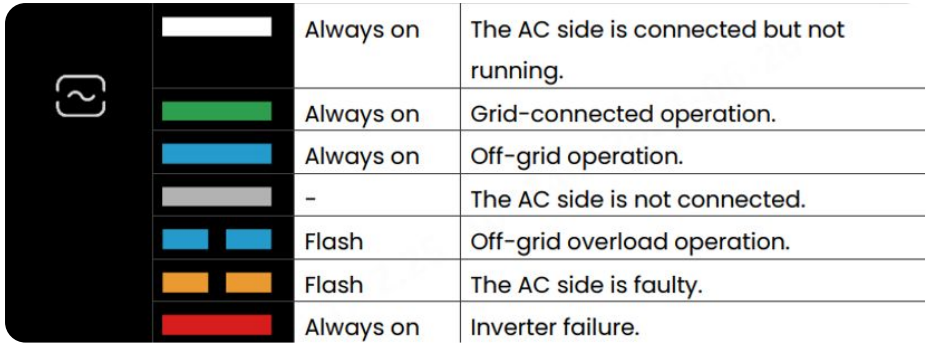


~	Always on	The AC side is connected but not running.
	Always on	Grid-connected operation.
	Always on	Off-grid operation.
	-	The AC side is not connected.
	Flash	Off-grid overload operation.
	Flash	The AC side is faulty.
	Always on	Inverter failure.

สีขาว: ยังไม่มีการจ่ายกระแสสลับ AC
สีเขียว: ระบบทำงานแบบเชื่อมต่อการไฟฟ้า On-Grid
สีฟ้า: ระบบทำงานแบบ Off-Grid หรือ Backup
สีเทา / ไม่มีไฟ: ระบบไม่ได้เชื่อมต่อฝั่งกระแสสลับ AC
สีฟ้ากระพริบ: ระบบ Off-Grid ทำงานเกินพิกัดกระแส (ชั่วคราว)
สีเหลืองกระพริบ: ฝั่งกระแสตรง AC มีปัญหา
สีแดง: Inverter มีปัญหา

การอ่านหน้าจอ LED Indicator

DC Charger Indicator ที่ชาร์จ DC

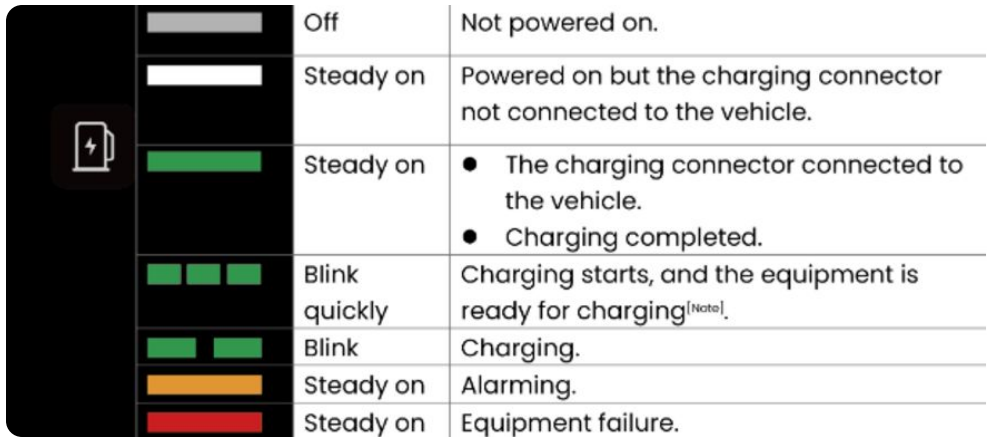

Off	Not powered on.
Steady on	Powered on but the charging connector not connected to the vehicle.
Steady on	• The charging connector connected to the vehicle. • Charging completed.
Blink quickly	Charging starts, and the equipment is ready for charging[Note].
Blink	Charging.
Steady on	Alarming.
Steady on	Equipment failure.

สีเทา / ไม่มีไฟ: ยังไม่ได้เปิดการใช้งานอุปกรณ์
สีขาว: อุปกรณ์ทำงาน แต่ยังไม่ได้เสียบชาร์จรถยนต์
สีเขียว: หัวชาร์จเสียบรถยนต์เรียบร้อย / การชาร์จเสร็จสิ้น
สีเขียวกระพริบเร็ว: อุปกรณ์พร้อมชาร์จ / กำลังเริ่มการชาร์จ
สีเขียวกระพริบ: อุปกรณ์กำลังชาร์จรถยนต์
สีเหลือง: ระบบมีการแจ้งเตือน / ปัญหา
สีแดง: อุปกรณ์ที่ชาร์จมีปัญหา


Energy Storage Indicator แบตเตอรี่




Always on	All SigenStor BATs are connected but not running.
Flash	SigenStor BAT is charging.
Flash	SigenStor BAT is discharging.
-	All SigenStor BATs lie dormant.
Flash	Some SigenStor BATs are faulty.
Always on	All SigenStor BATs are faulty.

สีขาว: เชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่เรียบร้อย แต่ระบบยังไม่ทำงาน
สีเขียวกระพริบ: กำลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่
สีฟ้ากระพริบ: ระบบแบตเตอรี่กำลังจ่ายไฟ
สีเทา / ไม่มีไฟ: ระบบแบตเตอรี่ Standby รอคำสั่ง
สีแดงกระพริบ: แบตเตอรี่บางตัวมีปัญหา
สีแดง: แบตเตอรี่ทุกตัวมีปัญหา

การตรวจสอบเบื้องต้น

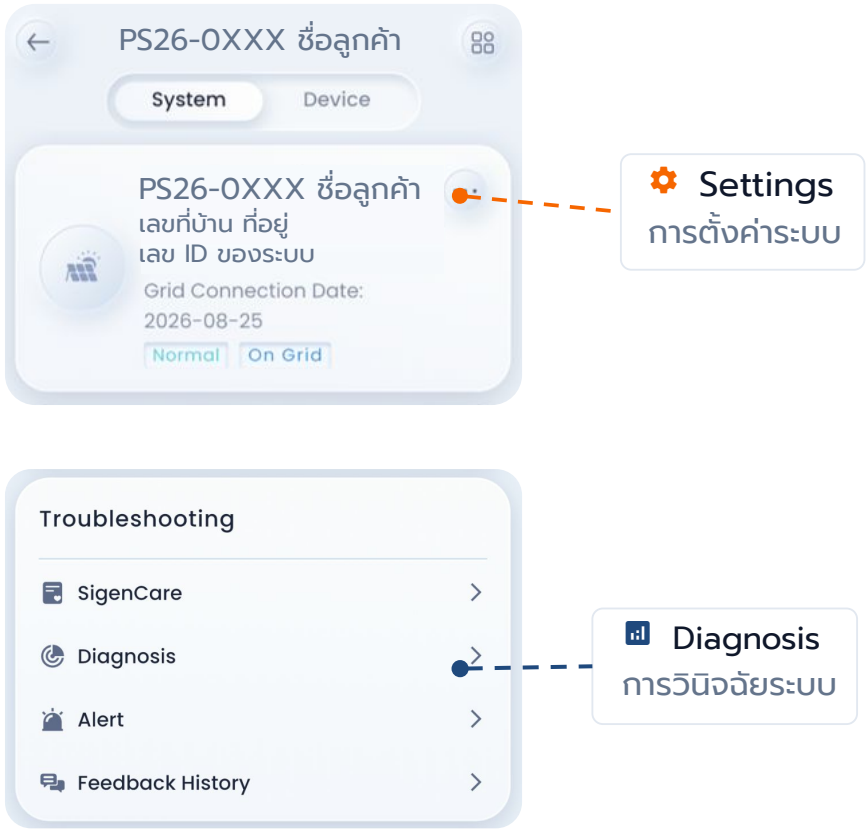

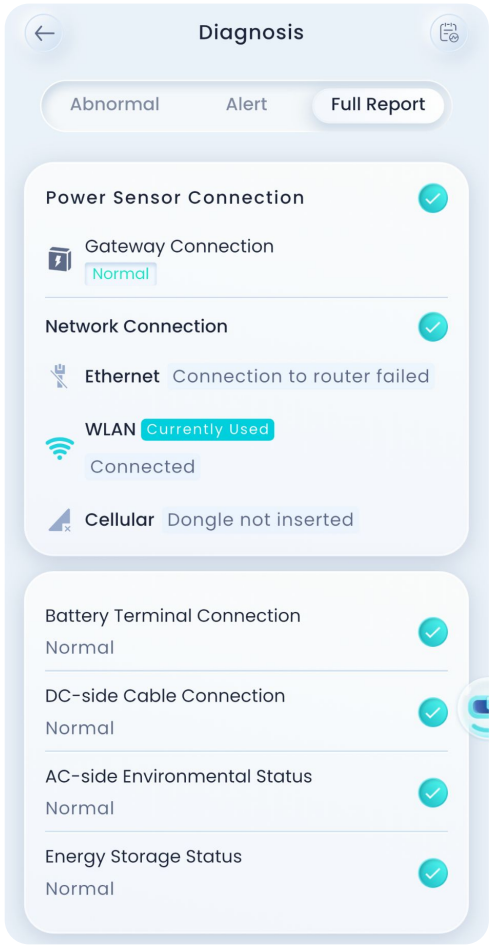

🔍 Diagnosis & Alert


ปุ่ม Diagnosis วินิจฉัยระบบ

สามารถตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆในหน้า **Full Report**

และหากมีความผิดปกติ จะมีการแจ้งเตือนในหน้า **Alert**

การตรวจสอบเบื้องต้น

📷 ตู้เบรกเกอร์โซล่าร์ (PV-MDB)

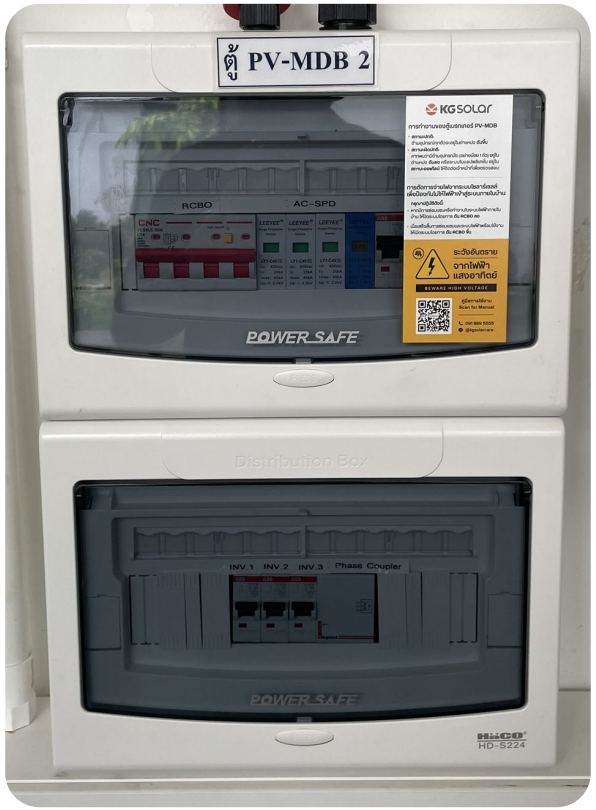

🛠️ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

01
อ่านรายละเอียดบนคู่มือคำแนะนำ


ศึกษาข้อมูลบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (PV-MDB) และสแกน QR Code เพื่อเปิดอ่านไฟล์คู่มือ

02
ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Breaker

ตรวจสอบว่าสวิตช์ภายใน **ตู้เบรกเกอร์ของระบบโซล่าร์** มีการทริป (Trip) หรืออยู่ในสถานะสับลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบหยุดผลิตไฟฟ้าหรือไม่

03
ติดต่อแจ้งปัญหา

กรุณาหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเอง เนื่องจากอาจต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้งก่อนใช้งาน **ถ่ายภาพและส่งข้อมูล** มาที่ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไขให้ทันที

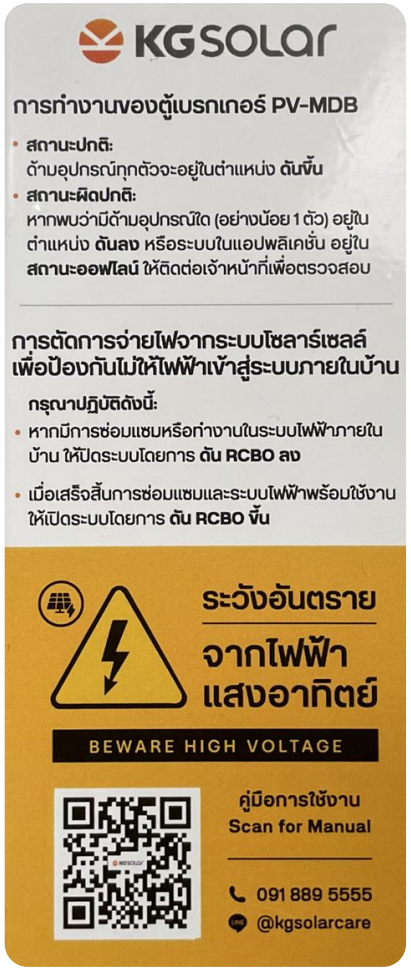

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

