คู่มือการใช้งาน SolisCloud App

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : September 25, 2026 Revised : 00-260925

การติดตั้งแอปพลิเคชัน SolisCloud

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลด SolisCloud ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Google Play (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก

Website: soliscloud.com

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดได้ทันที



การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น


🟢 สถานะระบบ
แสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันบนแอปพลิเคชัน

☀️ PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

🔋 สถานะแบตเตอรี่
- Charging: ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- Discharging: แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

⚙️ การตั้งค่าสำรองไฟ (Reserve)
โดยปกติจะตั้งที่ 20%
ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20%
หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อสำรองไว้

🚨 กรณีไฟดับ
จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อจนเหลือ 5% (ทั่วไปตั้งที่ 5%)
แล้วจะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่

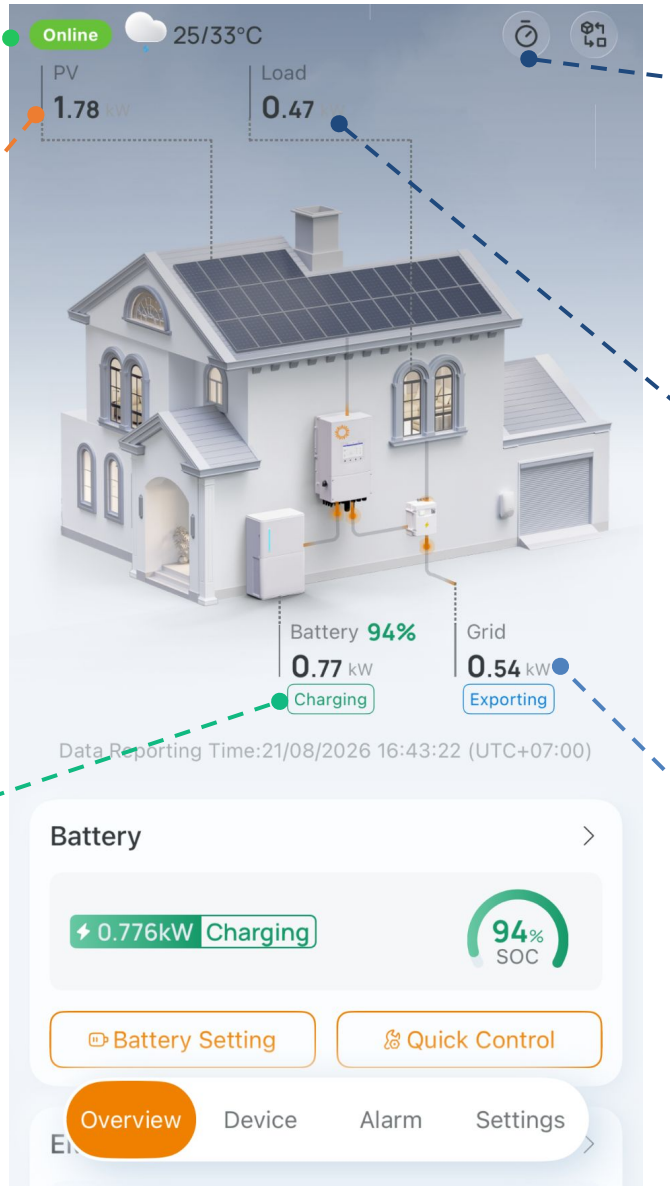

🕒 Real-Time Mode
ระบบจะรีเฟรชอัปเดตข้อมูลทุกๆ 10 วินาทีอัตโนมัติ

Refresh Time 10s >

🏠 House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น

⚡การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า


🛡️ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม


การตั้งค่าและการควบคุมแบตเตอรี่ (Battery Settings)

🔋 สถานะและการตั้งค่าแบตเตอรี่

แสดงสถานะการทำงานปัจจุบัน (Charging / Discharging) พร้อมบอกกำลังไฟและเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

- **Max SOC:** ตั้งค่าการชาร์จสูงสุดที่ 80%
- **Min SOC:** ระดับต่ำสุดที่แบตเตอรี่จะจ่ายไฟ (ในเคสนี้คือ 20%) เพื่อถนอมแบตเตอรี่
- **Battery Reserve:** สำรองไฟที่ 30% สำหรับกรณีไฟดับ

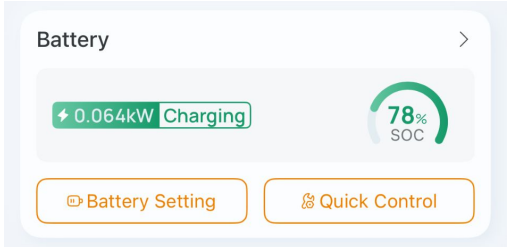


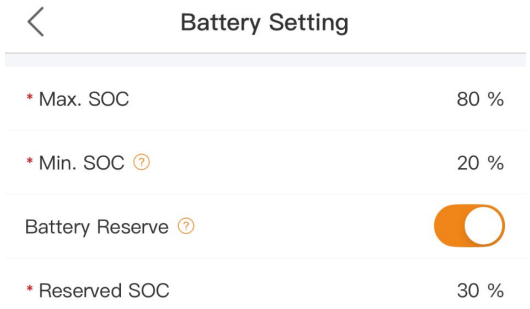

⚙️ การสั่งควบคุม (Quick Control)

โหมดการทำงานและควบคุมแบตเตอรี่ 4 รูปแบบ:


- **Force Charge:** บังคับชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- **Force Discharge:** บังคับจ่ายไฟฟ้าออก
- **Battery Reserve:** บังคับสำรองแบตเตอรี่
- **Standby:** สแตนด์บายเพื่อรอรับคำสั่งถัดไป

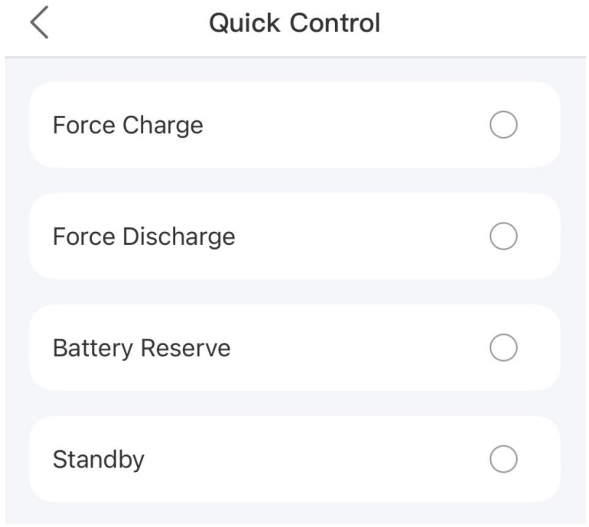


🛠️ รายละเอียดการตั้งค่าโหมด

ในแต่ละโหมดควบคุมสามารถปรับแต่งค่าได้ดังนี้:

- กำหนดกำลังชาร์จ / จ่ายไฟสูงสุด (kW)
- ตั้งเป้าหมาย SOC % แบตเตอรี่
- กำหนดระยะเวลาการทำงานและอนุญาตดึงไฟ Grid

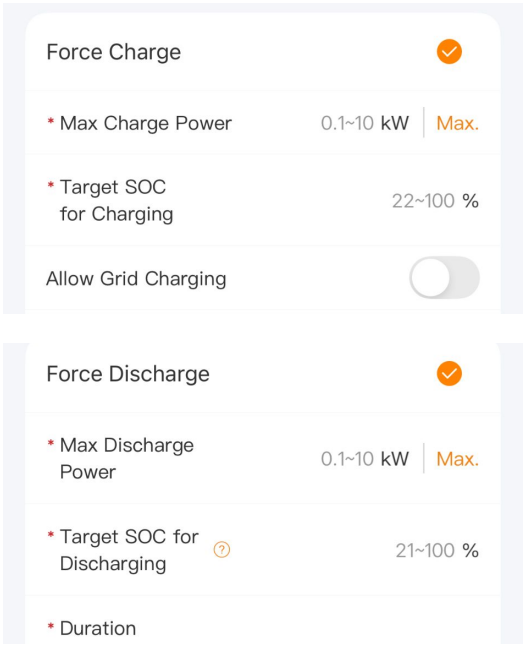


การอ่านค่า Daily Data

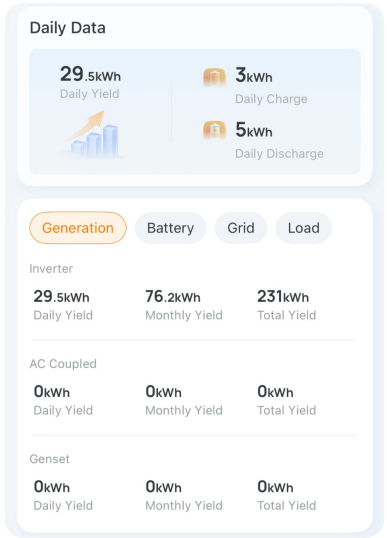

Daily Data Summary

ยอดการผลิตรายวัน และปริมาณการชาร์จ/จ่ายออกของแบตเตอรี่

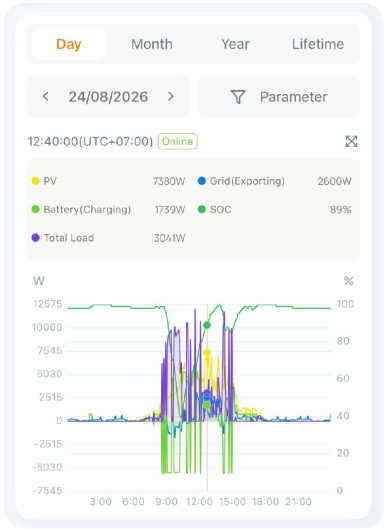

Trend Graph

กราฟแสดงเทรนด์การผลิต ปรับช่วงเวลาเป็นวัน เดือน ปี หรือ ตลอดการใช้งานได้


☀️ PV ปริมาณการผลิตจากแผง




⚡ Grid การไฟฟ้า

⬆️ **Exporting**
กำลังไฟไหลย้อนคืนสู่การไฟฟ้า

⬇️ **Importing**
ดึงไฟเข้ามาใช้งานจากภายนอก

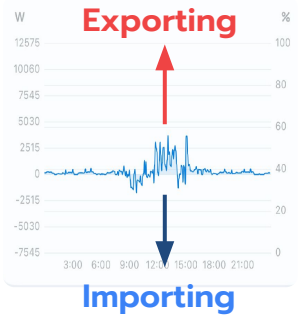

🏠 Load ปริมาณการใช้ไฟในบ้าน

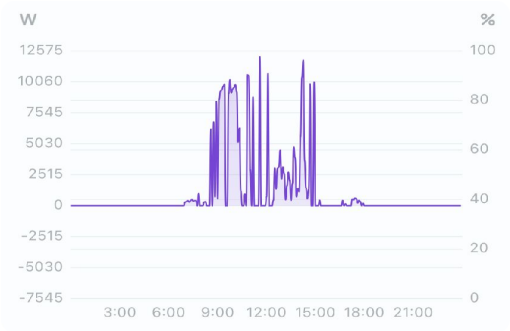


🔋 SOC % แบตเตอรี่

State of Charge หรือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่


🟢 **Charging**
สถานะการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่

🔴 **Discharging**
จ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้

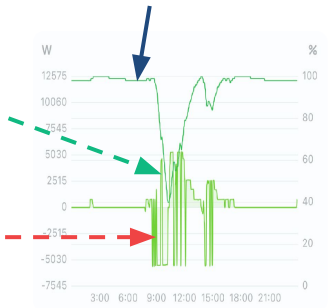

💡 **ข้อมูลเพิ่มเติม:** ยอดการผลิตตามช่วงเวลาต่างๆ สามารถเลือกดูข้อมูลของแบตเตอรี่ การไฟฟ้า และการใช้งานในบ้านได้


ราคาหน่วยค่าไฟต่อหน่วย

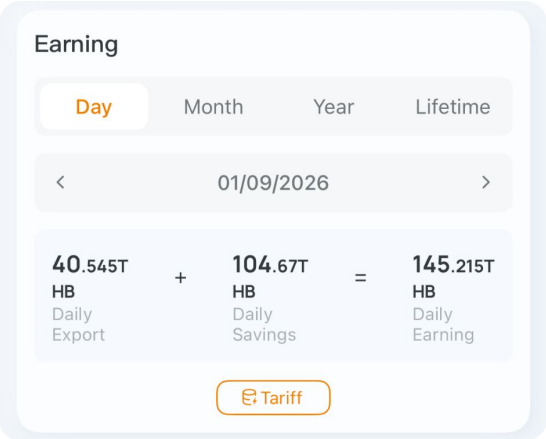

📊 ผลประหยัด (Earnings)


เราสามารถประมาณการค่าไฟฟ้าที่เราผลิตได้ด้วยการตั้งราคาหน่วยค่าไฟ

- **Export:** ค่าไฟที่ขายคืนให้การไฟฟ้า
- **Savings:** มูลค่าที่ประหยัดได้จากโซลาร์
- **Daily Earning:** ยอดรวมค่าไฟที่เราประหยัดจากการใช้เอง และขายออกให้การไฟฟ้า

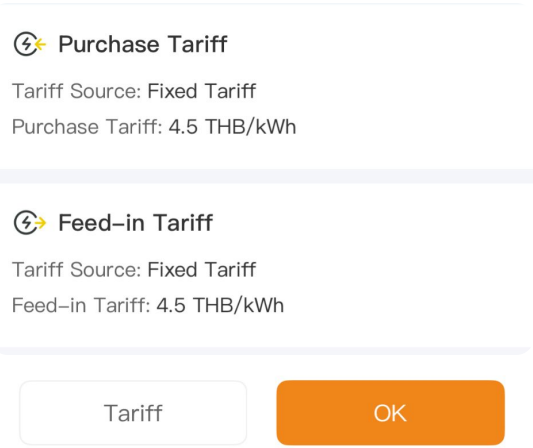

⚙️ การตั้งค่าราคาหน่วยไฟฟ้า Tariff

- **Purchase Tariff:** ราคาค่าไฟต่อหน่วยที่เราซื้อจากการไฟฟ้า
- **Feed-In Tariff:** ราคาค่าไฟต่อหน่วยที่เราขายคืนให้การไฟฟ้า

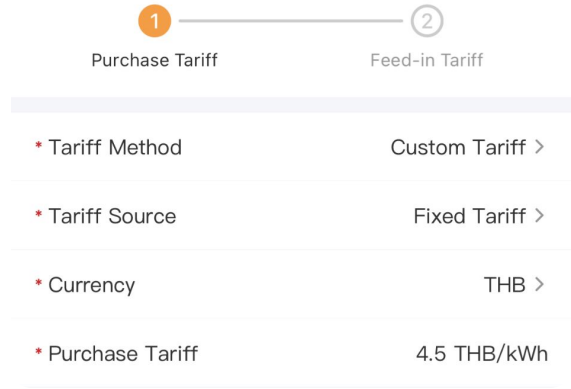


💡 ข้อแนะนำการตั้งค่า

- **อัตราปกติ (Fixed Tariff):** โดยทั่วไปแนะนำให้ตั้งราคากลางคงที่ไว้ที่หน่วยละ **4.5 บาท**

สภาพอากาศ และ สิ่งแวดล้อม


สภาพอากาศ

แสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก รวมถึง อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลม

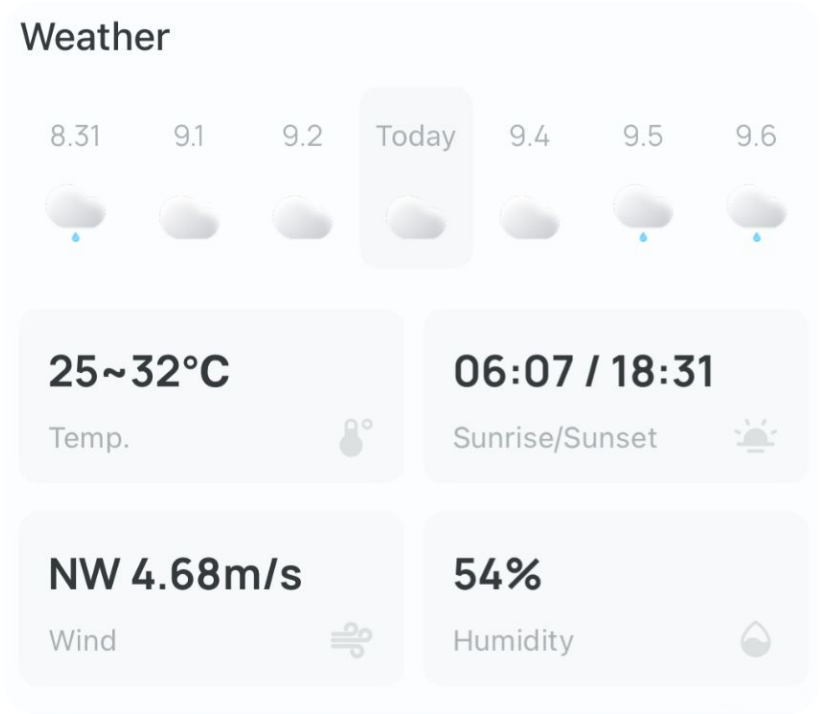


ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

มลพิษที่ลดลง เมื่อเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิง เช่นถ่านหินที่ต้องใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเทียบเท่ากับที่ระบบได้ผลิต

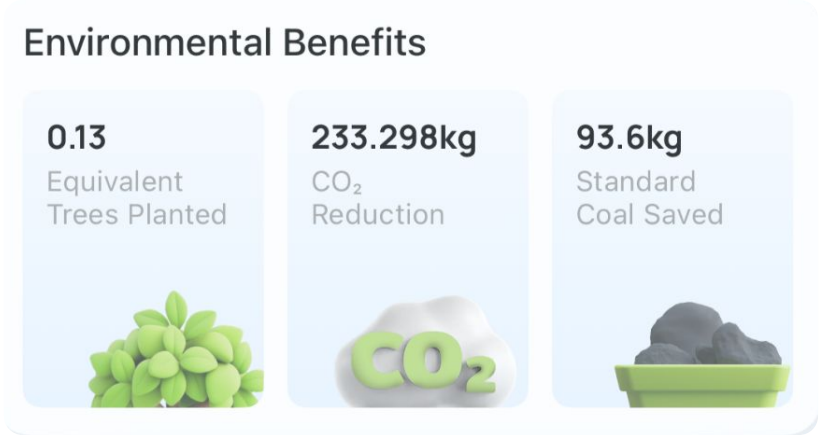


รายการอุปกรณ์ (Device)

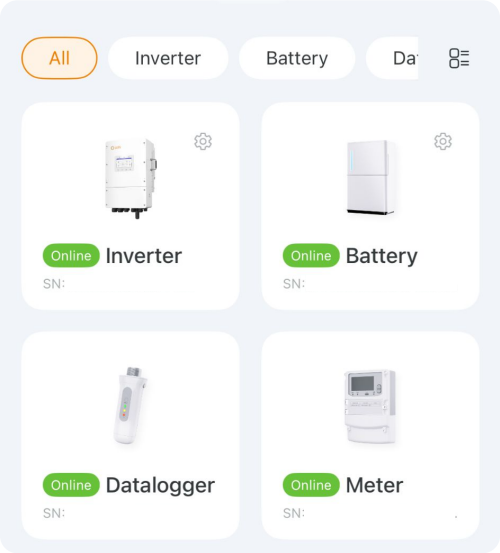


📱 รายการอุปกรณ์

- แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบ เช่น Inverter, Battery, Datalogger, Meter
- สามารถกดเข้าไปที่อุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้

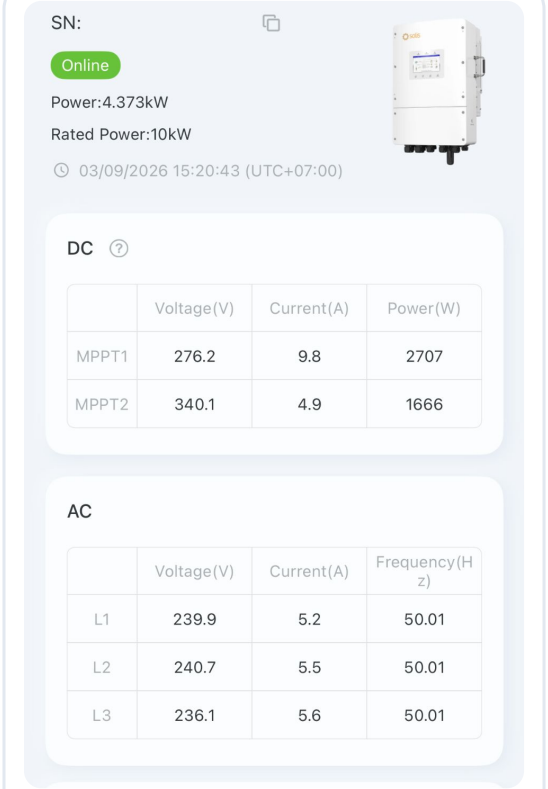


🔌 ข้อมูล Inverter

- Power กำลังไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน
- Rated Power พิกัดที่ Inverter ทำงานได้อย่างปลอดภัย

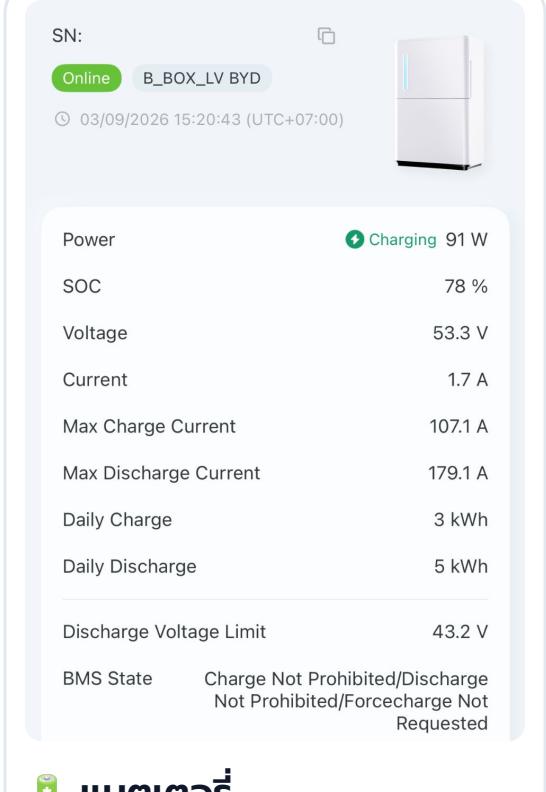

🔋 แบตเตอรี่

- เปอร์เซ็นต์การชาร์จ แรงดัน และกระแส ณ ปัจจุบัน
- พิกัดกระแสการชาร์จ / จ่ายไฟ และอื่นๆ

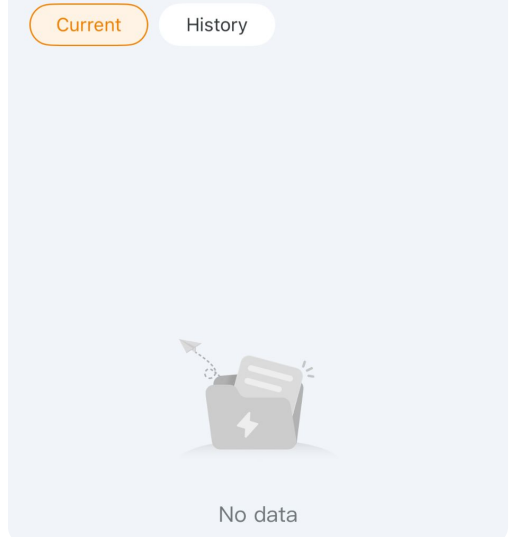

⚠️ การแจ้งเตือน (Alarm)

- **Current:** การแจ้งเตือนสถานะปัจจุบัน
- **History:** ประวัติการแจ้งเตือนย้อนหลัง

*** ปกติไม่ควรมี Alarm หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง อาจแสดงชั่วคราว แต่หากนานเกิน 1 วัน ให้รีบติดต่อทีมงาน KG**


การใช้งานบนตัวเครื่อง Inverter

🎛️ ปุ่มควบคุมการใช้งาน



- **ESC (Escape):** ย้อนกลับ
- **UP:** เลื่อนขึ้น / เพิ่มค่า
- **DOWN:** เลื่อนลง / ลดค่า
- **ENTER:** ตกลง / เข้าเมนู

🚨 ไฟแสดงสถานะ LED

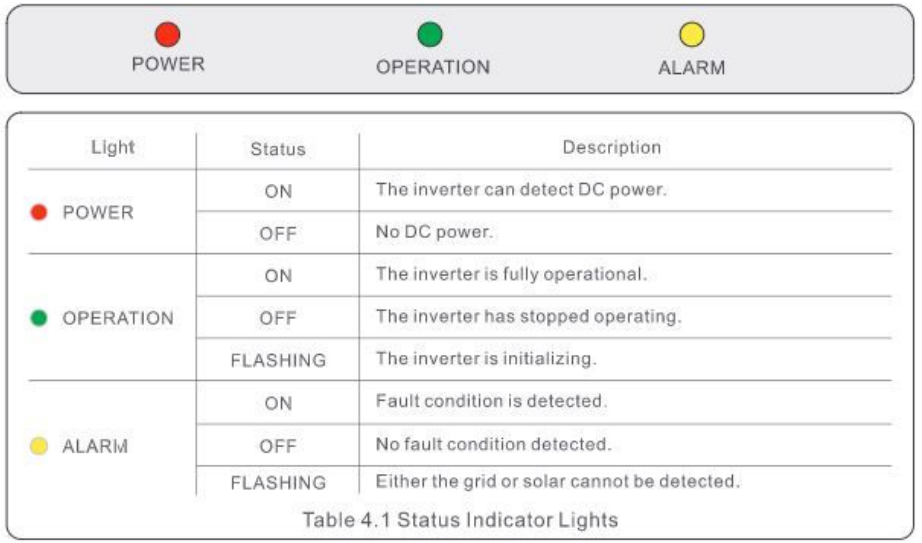

Light	Status	Description
POWER	ON	The inverter can detect DC power.
	OFF	No DC power.
OPERATION	ON	The inverter is fully operational.
	OFF	The inverter has stopped operating.
	FLASHING	The inverter is initializing.
ALARM	ON	Fault condition is detected.
	OFF	No fault condition detected.
	FLASHING	Either the grid or solar cannot be detected.

Table 4.1 Status Indicator Lights

- **Power (สีแดง):** ไฟจะติดเมื่อมีกระแสไฟฟ้า DC จากระบบโซลาร์ / ไฟจะไม่ติดถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า DC จากระบบโซลาร์
- **Operation (สีเขียว):** ติดเมื่อระบบทำงานปกติ / กระพริบขณะเตรียมการทำงาน
- **Alarm (สีเหลือง):** ติดเมื่อระบบขัดข้อง / กระพริบเมื่อขาดการเชื่อมต่อ


การตรวจสอบเบื้องต้น

หากมีไฟ Alarm แจ้งเตือนขึ้น สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อเช็ค Alarm ว่าเกิดจากสาเหตุใด:

01

กดปุ่ม ENT (Enter)

ในหน้าหลักเพื่อเข้าสู่ระบบเมนูการแสดงผล

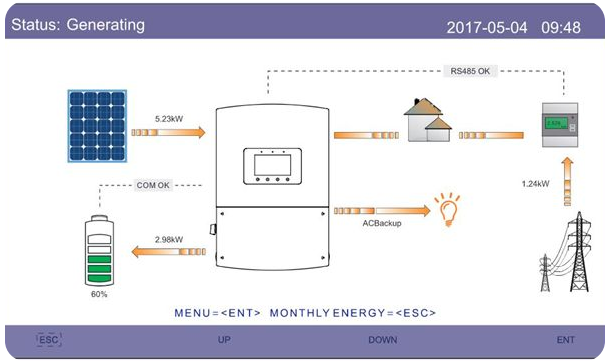

02

กดปุ่ม Down


เลื่อนลงมาที่เมนู Alarm Information แล้วกด Enter เพื่อดูรายละเอียด



03


ตรวจสอบหน้าจอ

บันทึกรหัสข้อผิดพลาด (Alarm Message) ที่ระบบแสดงขึ้นบนหน้าจอ

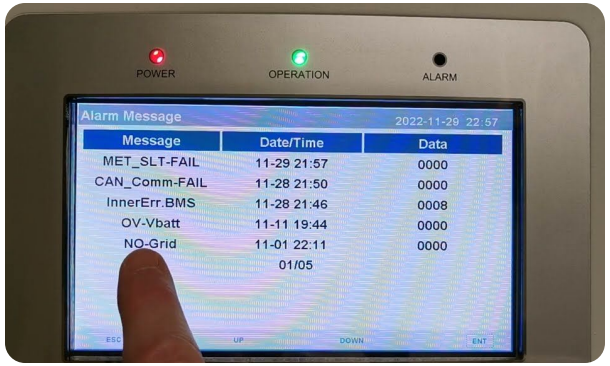

การตรวจสอบเบื้องต้น

📷 ตู้เบรกเกอร์โซล่าร์ (PV-MDB)

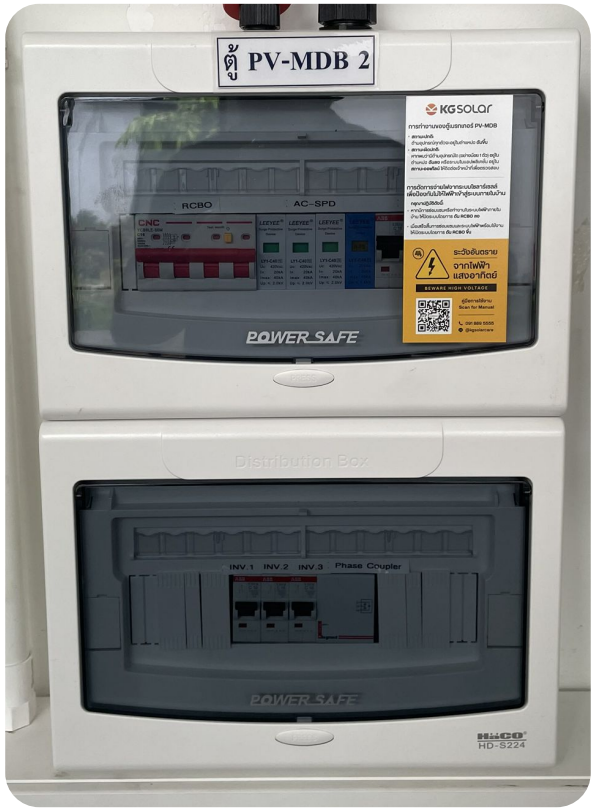

🛠️ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

01

อ่านรายละเอียดบนคู่มือคำแนะนำ

ศึกษาข้อมูลบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (PV-MDB) และสแกน QR Code เพื่อเปิดอ่านไฟล์คู่มือ

02


ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Breaker

ตรวจสอบว่าสวิตช์ภายใน **ตู้เบรกเกอร์ของระบบโซล่าร์** มีการทริป (Trip) หรืออยู่ในสถานะสับลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบหยุดผลิตไฟฟ้าหรือไม่

03

ติดต่อแจ้งปัญหา

กรุณาหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเอง เนื่องจากอาจต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้งก่อนใช้งาน **ถ่ายภาพและส่งข้อมูล** มาที่ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไขให้ทันที

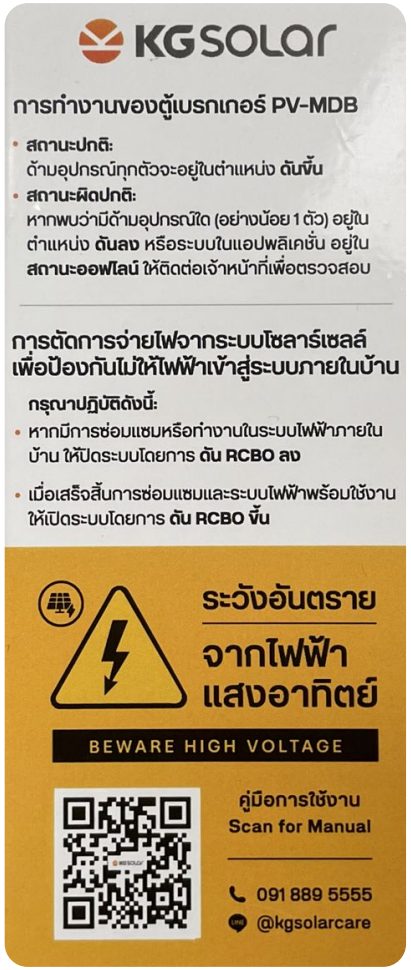

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

