คู่มือการใช้งาน FusionSolar

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : October 27, 2026 Revised : 00-261027

การติดตั้งแอปพลิเคชัน FusionSolar


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลด FusionSolar ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Huawei AppGallery (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก

Website: sg5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

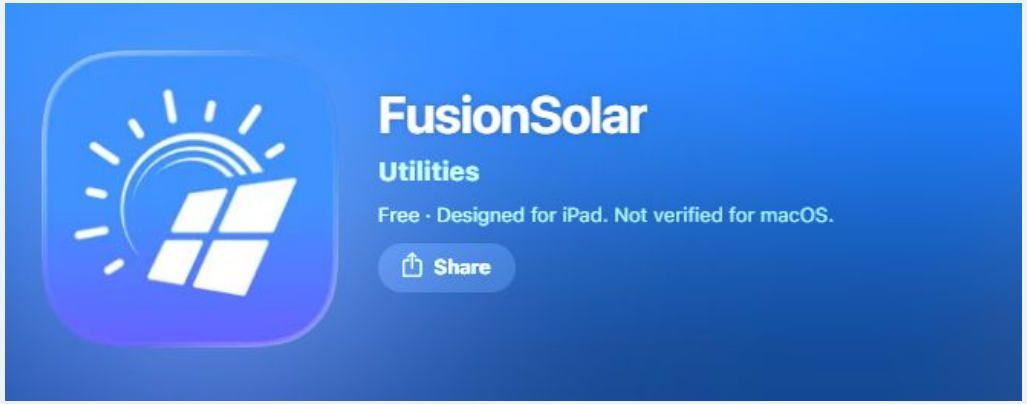

การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น


🟢 สถานะระบบ
แสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันบนแอปพลิเคชัน

☀️ PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

🔋 สถานะแบตเตอรี่
- Charging: ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- Discharging: แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

⚙️ การตั้งค่าสำรองไฟ (Reserve)
โดยปกติจะตั้งที่ 20%
ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20%
หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อสำรองไว้

🚨 กรณีไฟดับ
จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อจนเหลือ 5% (ทั่วไปตั้งที่ 5%)
แล้วจะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่

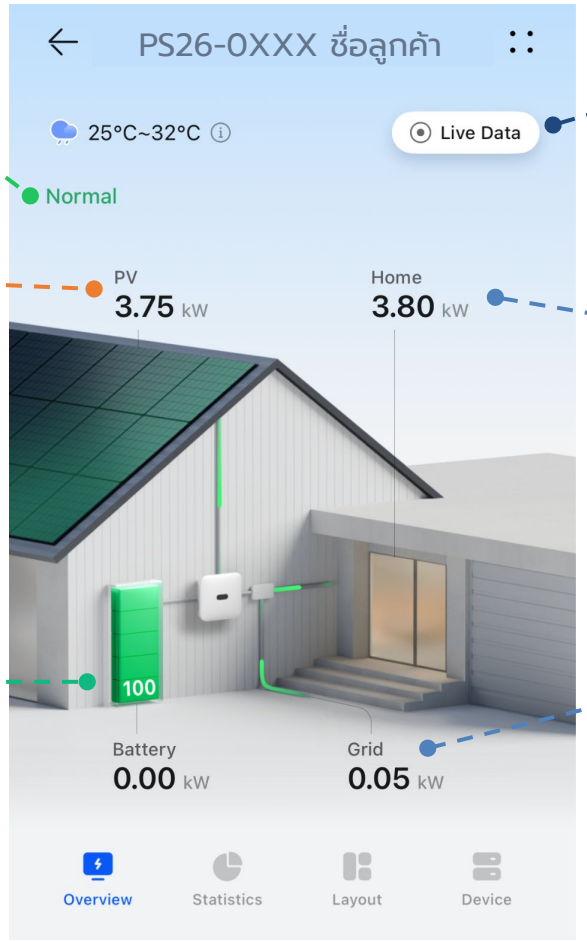

🕒 Real-Time Mode
ระบบจะรีเฟรชอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 วินาที (ระยะเวลา 30 วินาที - ต้องกดใหม่หากต้องการดูแบบ Real-Time อีกครั้ง)

🏠 House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น


⚡การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า

🛡️ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

⚡ Yield Today
ยอดผลผลิตในวันนี้


📊 ยอดผลผลิตตลอดช่วงเวลาต่างๆ
This month ยอดผลผลิตในเดือนนี้
This year ยอดผลผลิตในปีนี้
Total yield ยอดผลผลิตตลอดอายุการติดตั้งของระบบโซลาร์

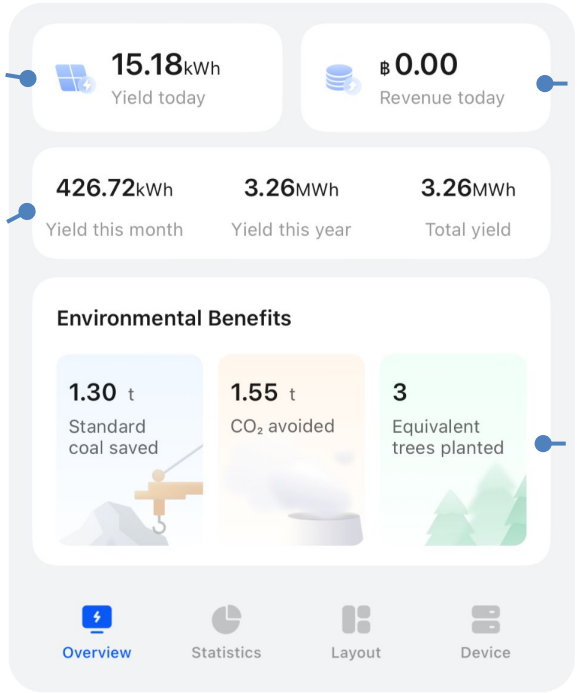

💰 Revenue ผลประหยัดวันนี้
ค่าไฟที่ประหยัดโดยประมาณ จากการใช้ไฟฟ้าระบบโซลาร์ + ขายคืนการไฟฟ้า (ต้องตั้งค่าราคาไฟฟ้าต่อหน่วย)

🌱 Environmental Benefits
ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษที่ลดลง โดยคำนวณเปรียบเทียบเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทดแทน (Equivalent Trees Planted) หรือปริมาณคาร์บอนที่ลดการปล่อยเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง

การอ่านค่าพลังงาน

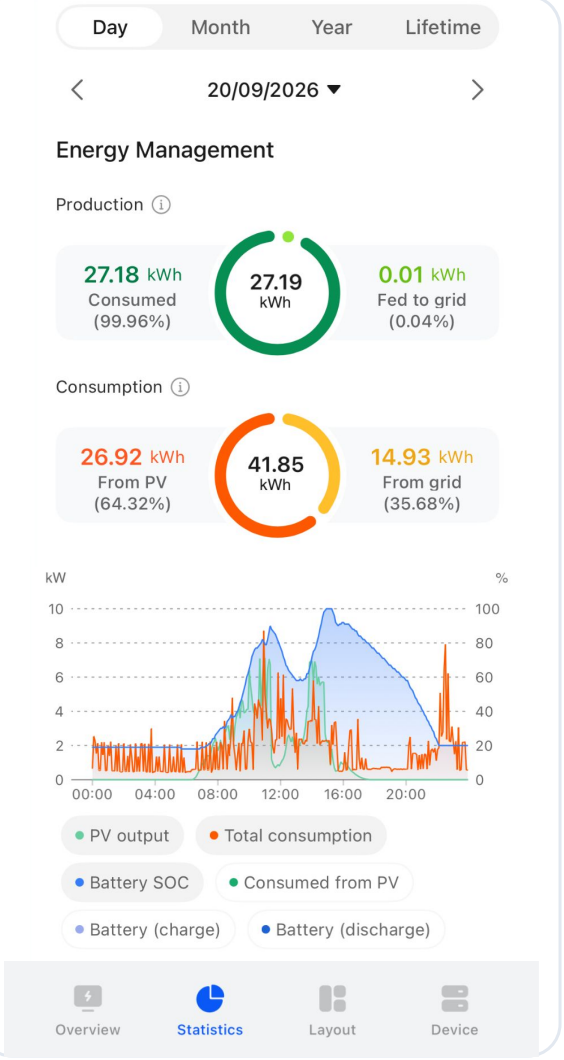

⚡ Energy Management

- **Production (การผลิต)**: พลังงานที่ผลิตได้จากโซลาร์
  - **Consumed**: ดึงไปใช้งานในบ้านทันที
  - **To Grid**: พลังงานส่วนเกินที่ไหลย้อนกลับสู่ระบบการไฟฟ้า
- **Consumption (การใช้งาน)**: พลังงานทั้งหมดที่บ้านกำลังใช้งาน
  - **From PV**: ดึงมาจากโซลาร์ที่ผลิตได้
  - **From Grid**: ดึงพลังงานเสริมจากการไฟฟ้าเมื่อผลิตไม่เพียงพอ


📊 กราฟแสดงการใช้ / ผลิตไฟของโซลาร์

- **PV Output (สีเขียว)**: กำลังไฟฟ้าที่โซลาร์ผลิต
- **Total Consumption (สีส้ม)**: กำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด
- **Battery State of Charge (สีน้ำเงิน)**: เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

🟢 PV Output กำลังไฟฟ้าที่โซลาร์ผลิต



🟠 Consumption กำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด

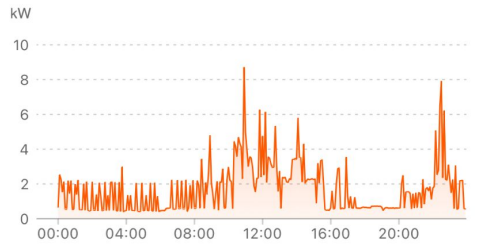

🔵 Battery SOC% เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่




รายการอุปกรณ์ (Device)

📱 รายการอุปกรณ์

• แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบ เช่น Inverter, Battery, Smart Assistant, Smart Meter

• สามารถกดเข้าไปที่อุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้

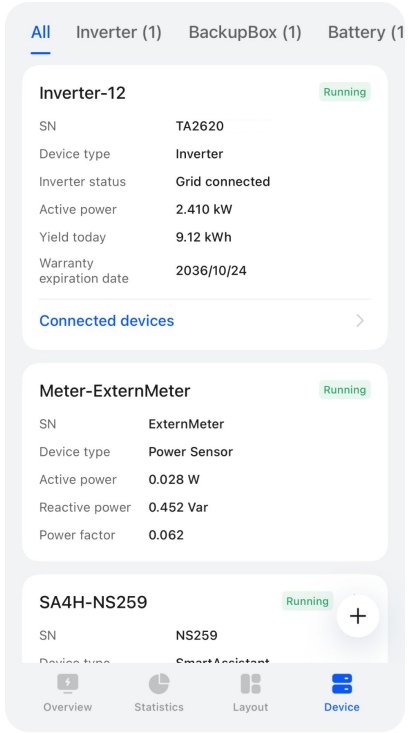


🔌 ข้อมูล Inverter


• **Inverter Status:** สถานะ (Grid Connected - ทำงานปกติ)


• **Active Power:** กำลังไฟฟ้า ณ ปัจจุบันที่ระบบโซลาร์ / Inverter ทำงาน

• **Inverter Rated Power:** กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้

• **Internal Temperature:** อุณหภูมิภายในอุปกรณ์

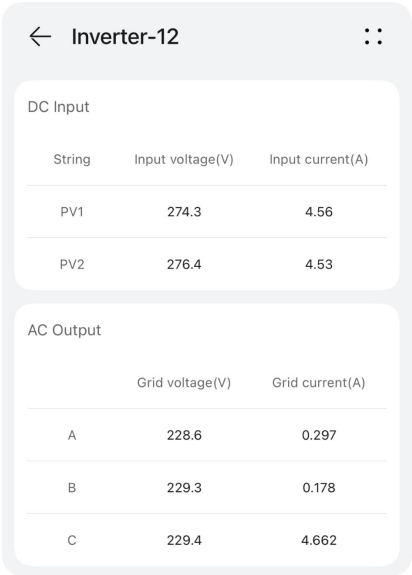


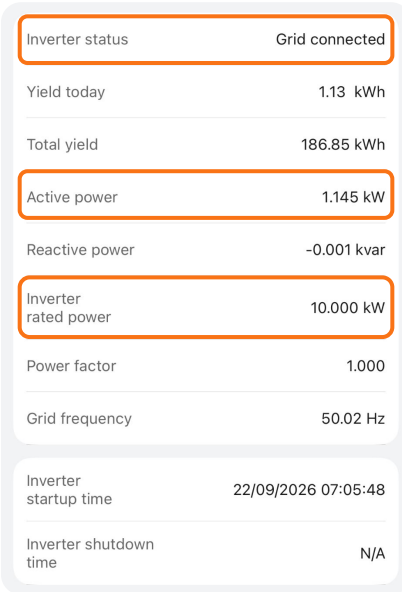

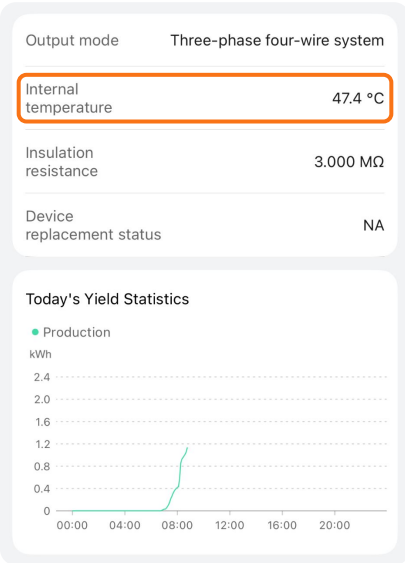

การอ่านหน้าจอ LED Indicator

🔌 ไฟแสดงสถานะ Inverter

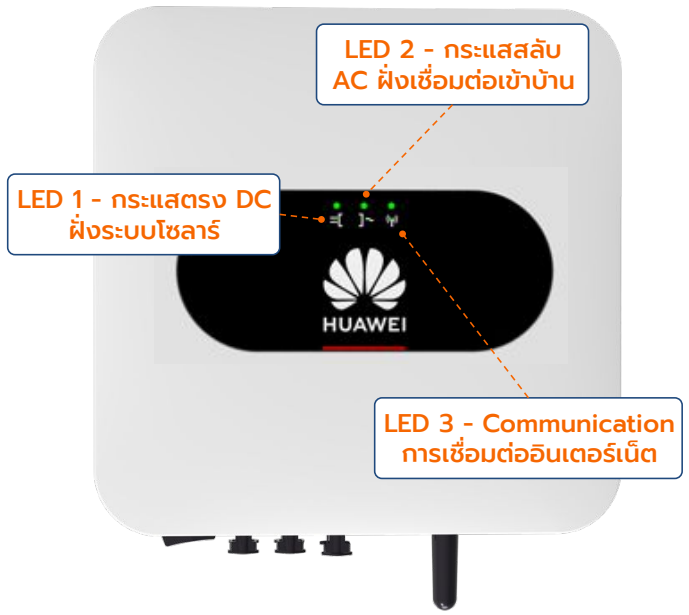

💡 สรุปสถานะ LED 1 & 2

LED 1 - สถานะกระแสตรง DC
LED 2 - สถานะกระแสสลับ AC
LED 3 - สถานะ Communication ระหว่างอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต

สีเขียวค้าง

- ระบบทำงานแบบ On-Grid ปกติ

สีเขียวกระพริบ

- ข้างใดข้างหนึ่ง: ฝั่ง DC หรือ AC กำลัง Sync เข้าระบบ

สีเหลืองค้าง

- ระบบทำงานแบบ Off-Grid

สีเหลืองกระพริบ


- LED 1: Off-Grid ไม่จ่ายไฟ AC เข้าบ้าน
- ทั้งคู่: Off-Grid ทำงานเกินพิกัดสูงสุด

ไม่มีไฟ (Off)

• ฝั่งกระแส DC และ AC ไม่ทำงาน

การอ่านหน้าจอ LED Indicator

🔌 ไฟแสดงสถานะ Inverter

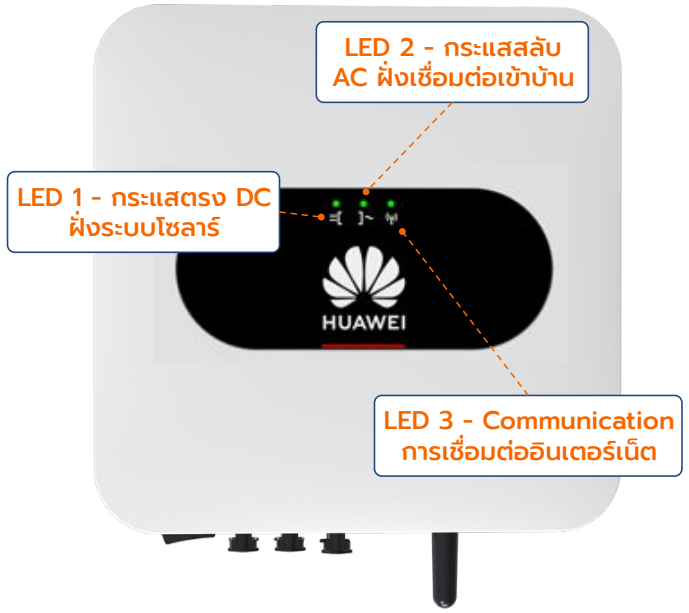

🚨 ไฟ LED 1 & 2 (สีแดง)

- LED 1 กระพริบ: แจ้งเตือนฝั่งกระแส DC
- LED 2 กระพริบ: แจ้งเตือนฝั่งกระแส AC
- สีแดงทั้งคู่: เกิดการแจ้งเตือน Alarm / Fault
- สีแดงทั้ง 3 ดวง: Inverter ชำรุด

🌐 ไฟ LED 3 (การเชื่อมต่อ)

- **สีเขียวกระพริบเร็ว:**


มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เป็นปกติ

- **สีเขียวกระพริบช้า:**

เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ (ตั้งค่าระบบ)

- **ไม่มีไฟ (Off):** ไม่มีการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า Internet / Wi-Fi

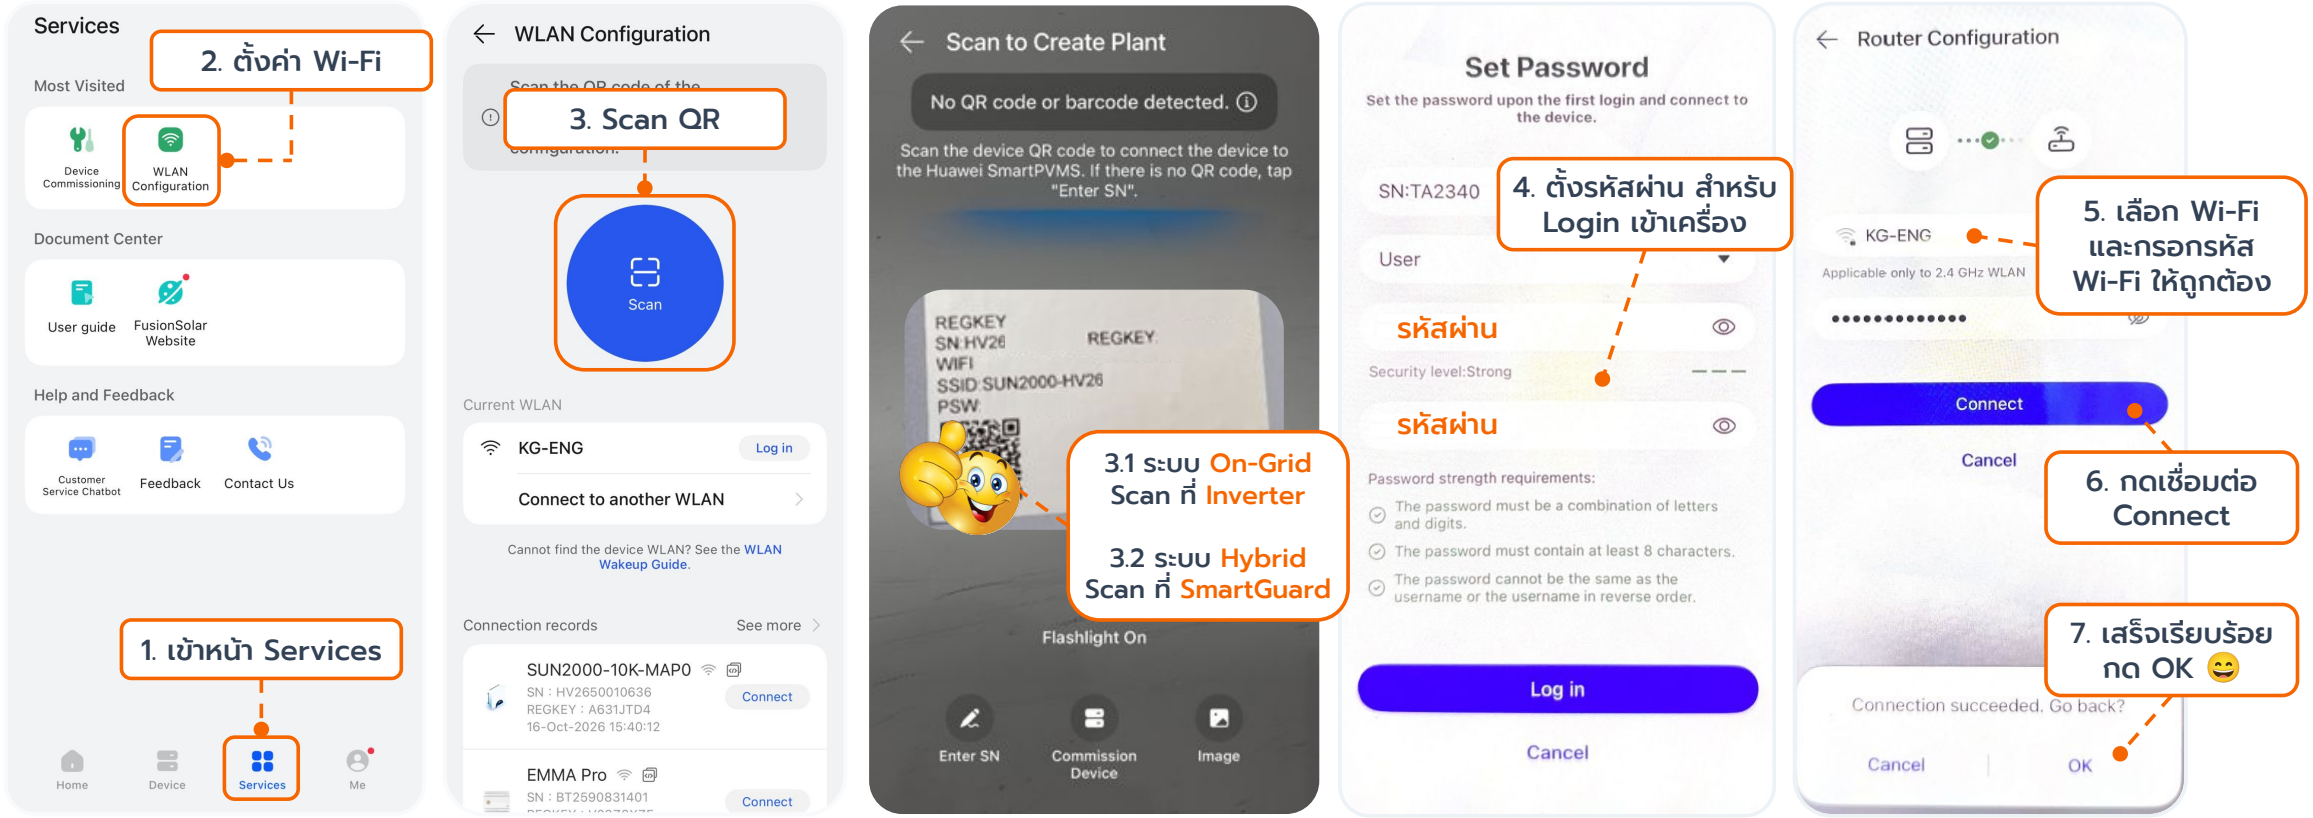

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

