คู่มือการเซ็ตระบบ Huawei

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : October 20, 2026 Revised : 02-261020

การติดตั้งแอปพลิเคชัน FusionSolar


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลด FusionSolar ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Huawei AppGallery (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก

Website: sg5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

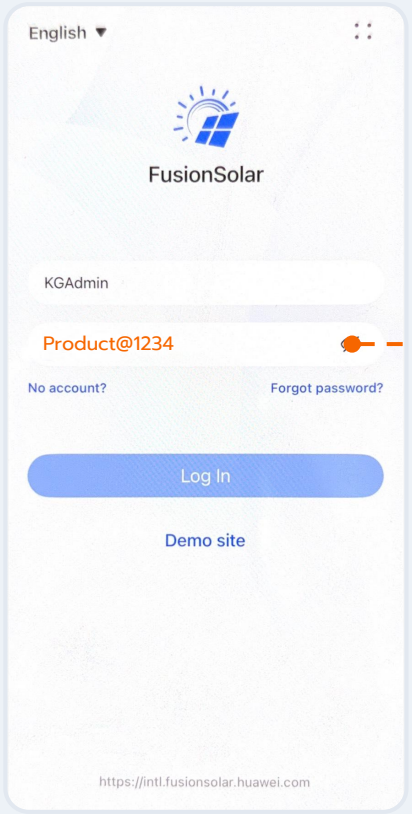


Username: **KGAdmin**
Password: **Product@1234**

ภาพรวมการเซ็ตระบบ Huawei


1. เซ็ตระบบ

เซ็ต ตั้งค่าอุปกรณ์ + เชื่อม Internet

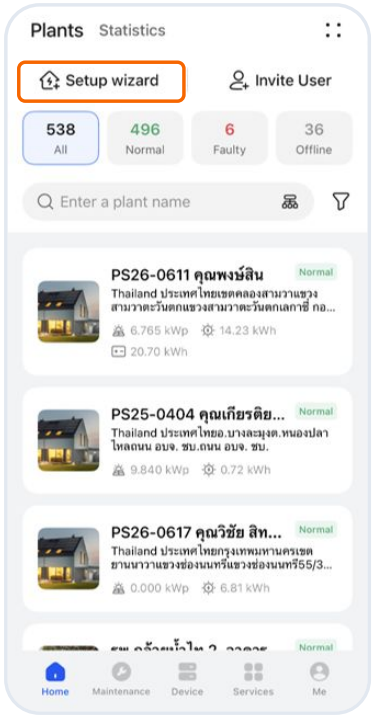


2. สร้าง Plant

ตั้งหน่วยค่าไฟ + Layout Optimizer

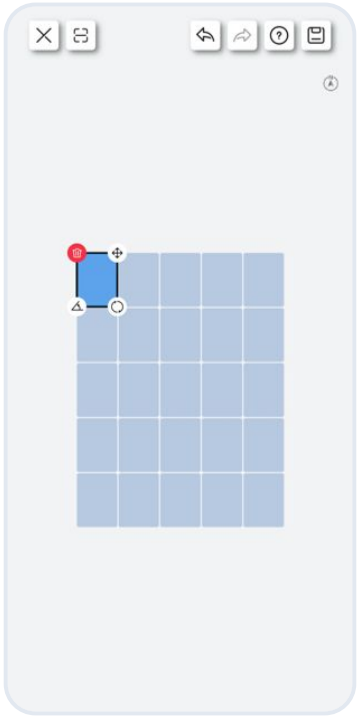

3. สมัครบัญชีลูกค้า


ลงทะเบียน + เพิ่ม Plant

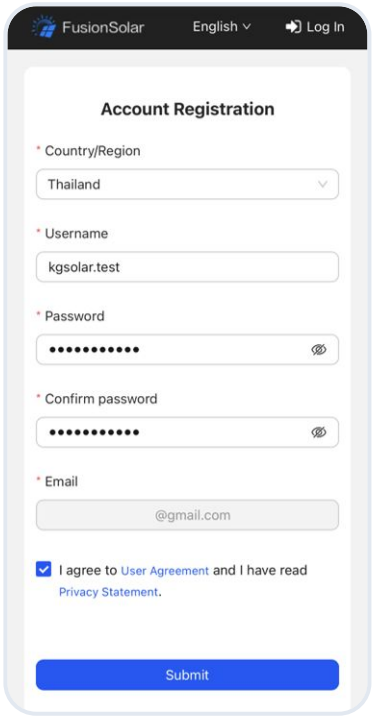

Part 1: เซ็ตระบบ / Commissioning


การอัพเดต Firmware (Update Firmware)

1. ขั้นตอนการอัพเดต Firmware

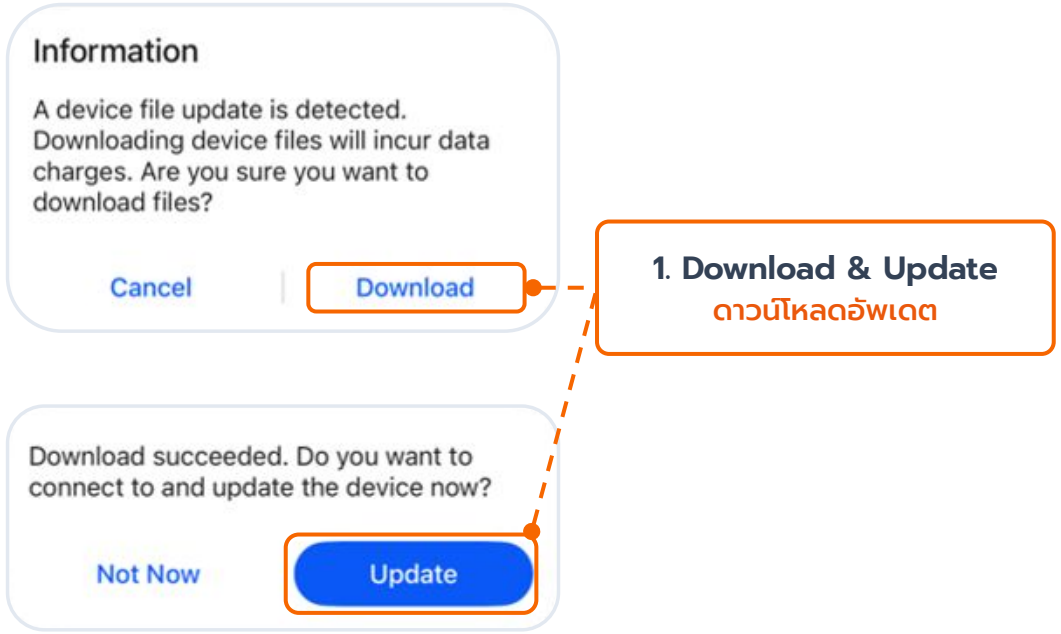

1. Download & Update
ดาวน์โหลดอัพเดต

2. เลือกรายการอัพเดต (Update)

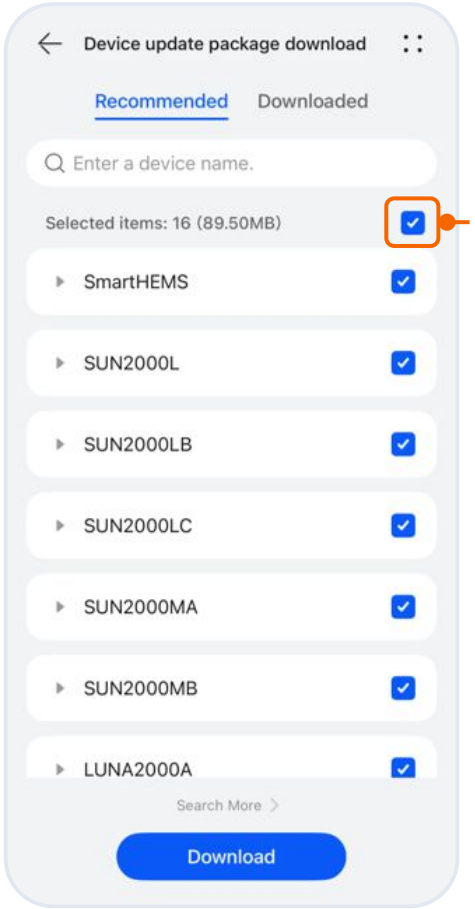

2. เลือกทั้งหมด
(Select All)

หมายเหตุ


บางครั้ง การอัพเดตในแอป อาจเกิดข้อผิดพลาด (Error) หรือไม่ใช่ Version ล่าสุด

แนะนำให้แจ้งทีม Monitor / O&M ในการดำเนินการอัพเดต


เริ่มการเซ็ตระบบ Commissioning

1. เข้าหน้า Setup Wizard

1. Setup Wizard
เริ่มเซ็ตระบบ

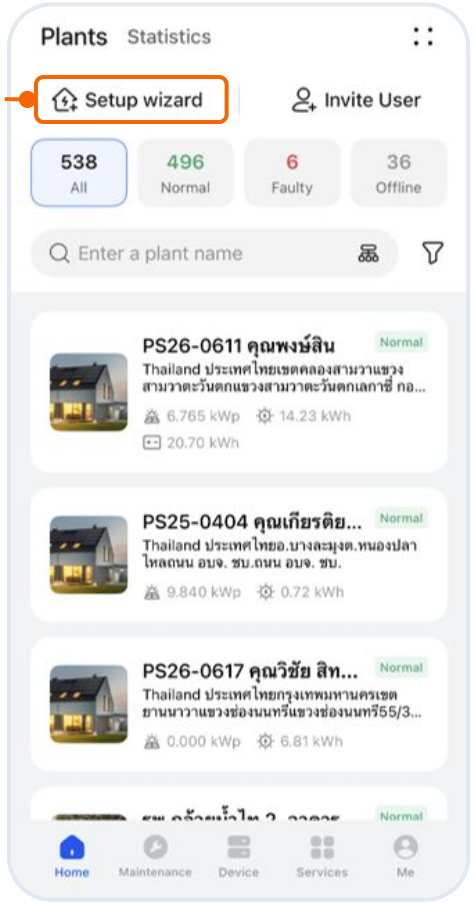


2. สแกน QR Code

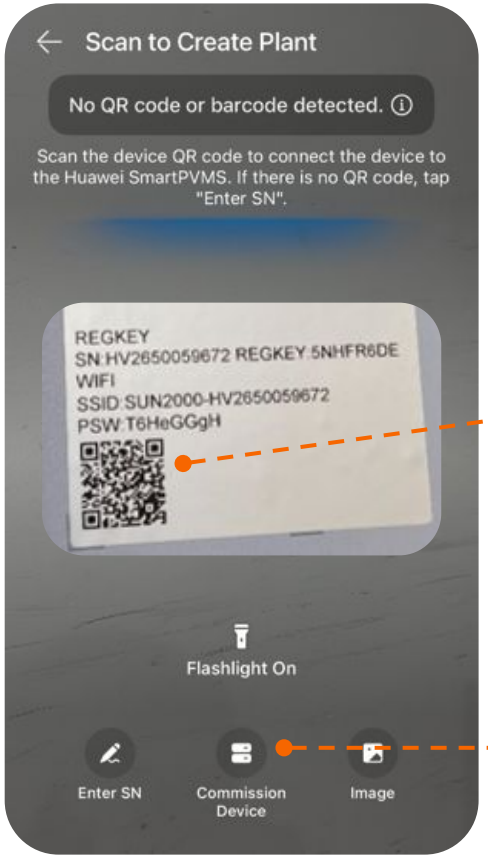

2. Scan QR
Inverter หรือ SmartGuard


2.1. Commission Device
เซ็ตระบบแล้ว / เข้าไปแก้ไข

ตั้งรหัส Installer

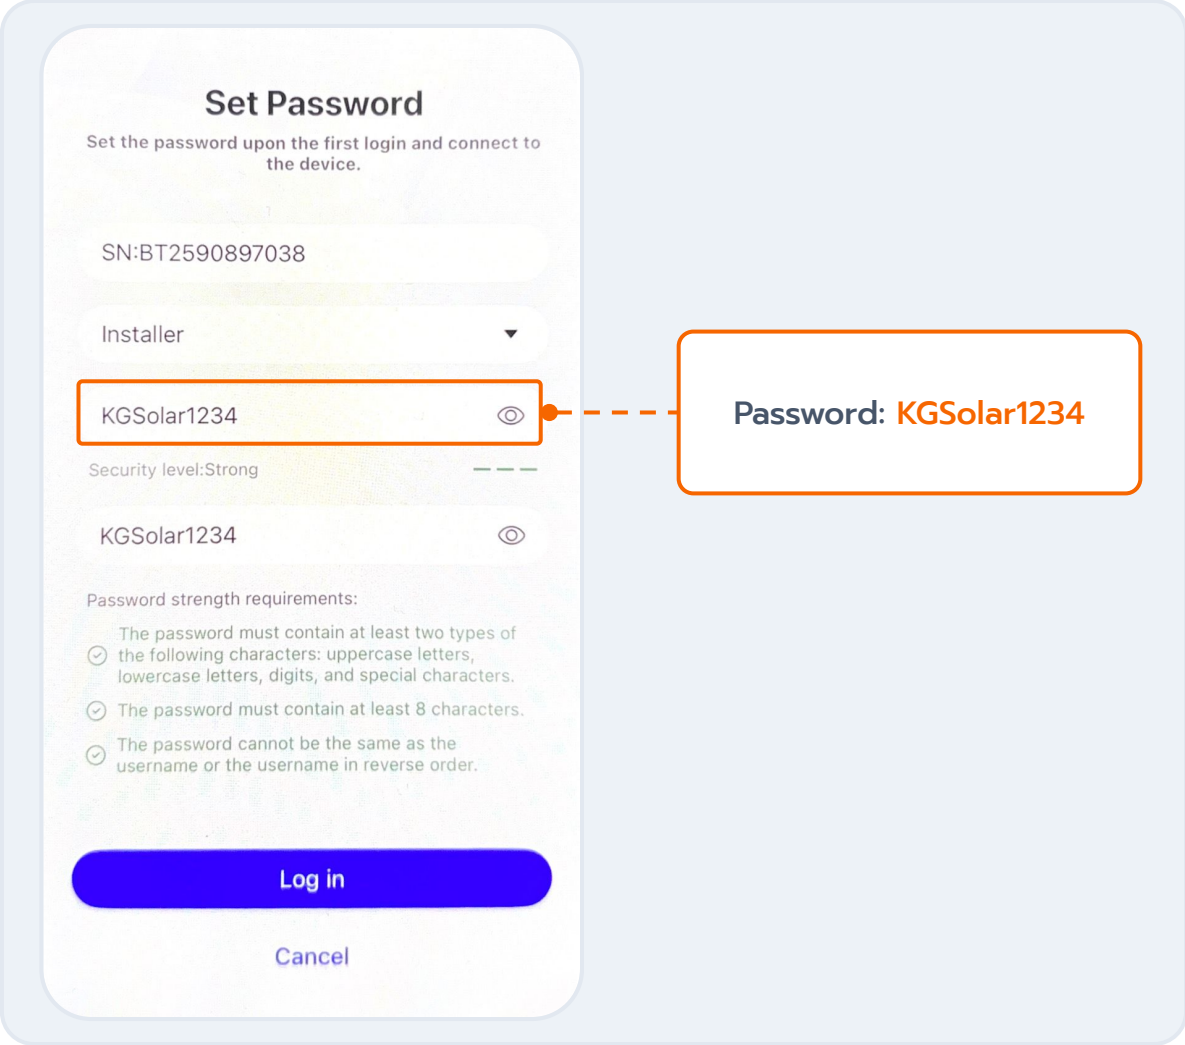

เซ็ตระบบ Quick Settings - Basic Parameters


ตั้งค่า Internet

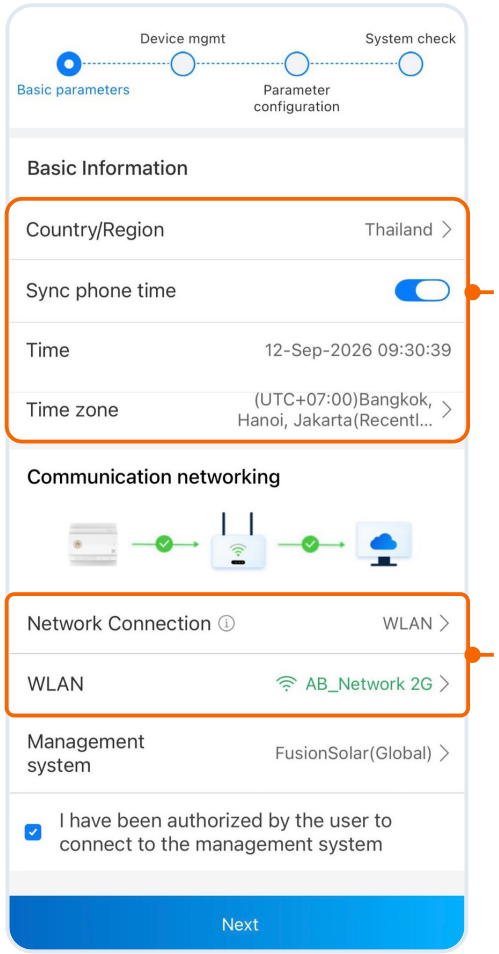

ประเทศไทย UTC +7

WLAN = Wi-Fi
Wired = สาย LAN

ตั้งค่า Grid-Code

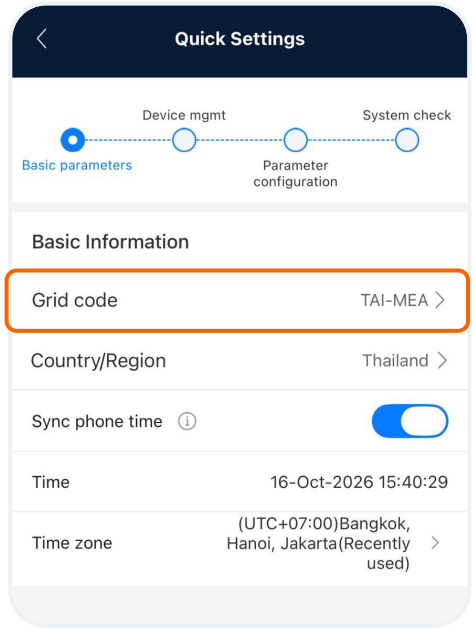


MEA / PEA
MEA มี 3 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. สมุทรปราการ


หมายเหตุ

ระบบ SmartGuard: ตั้งค่าเน็ตที่ SmartGuard
ระบบ On-Grid ทั่วไป: ตั้งค่าเน็ตที่ Inverter

เซ็ตระบบ Quick Settings - Device Management

ระบบ SmartGuard

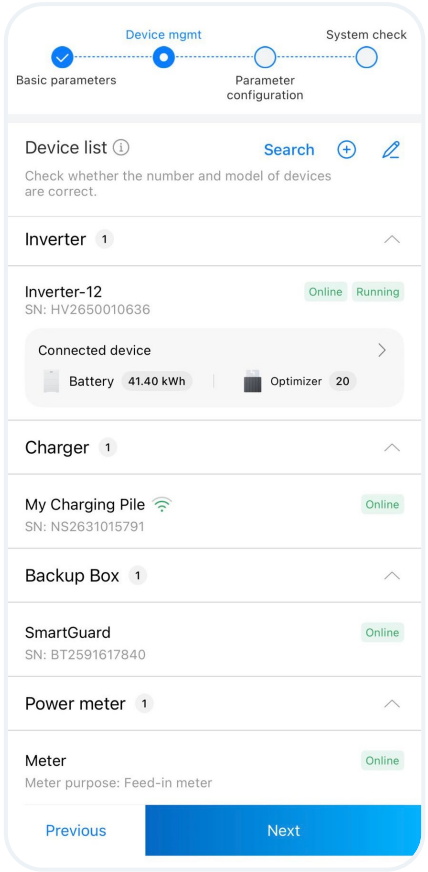


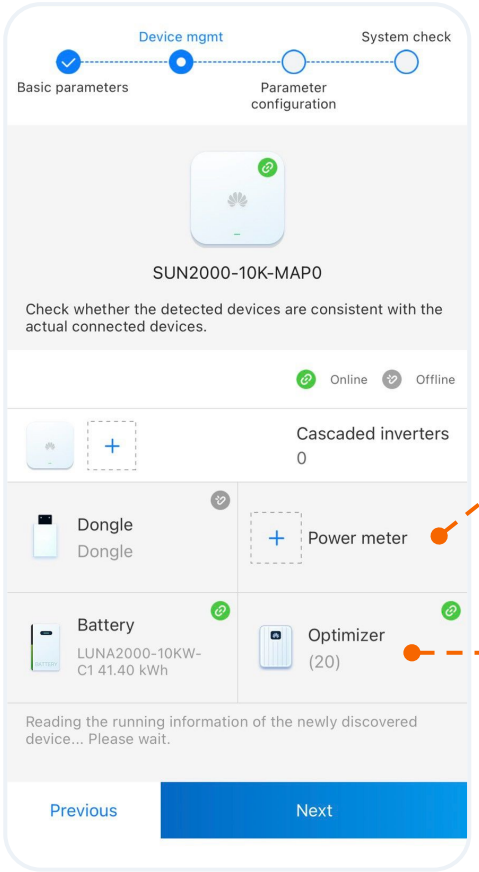

ระบบ SmartGuard Meter จะขึ้นในฝั่ง SmartGuard ไม่ใช่ Inverter


เช็ค Wiring หากอุปกรณ์ไม่ขึ้น

ระบบ On-Grid

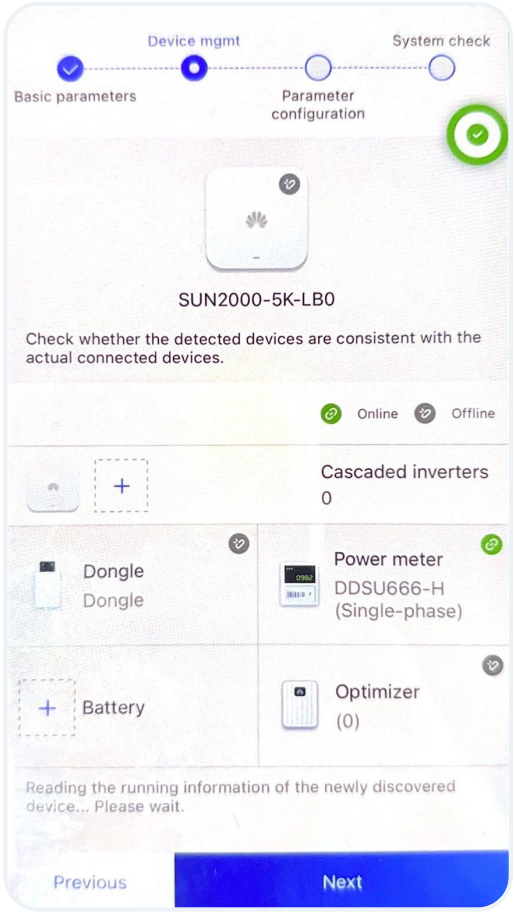


เซ็ตระบบ Quick Settings - Parameter Configuration

ระบบ SmartGuard

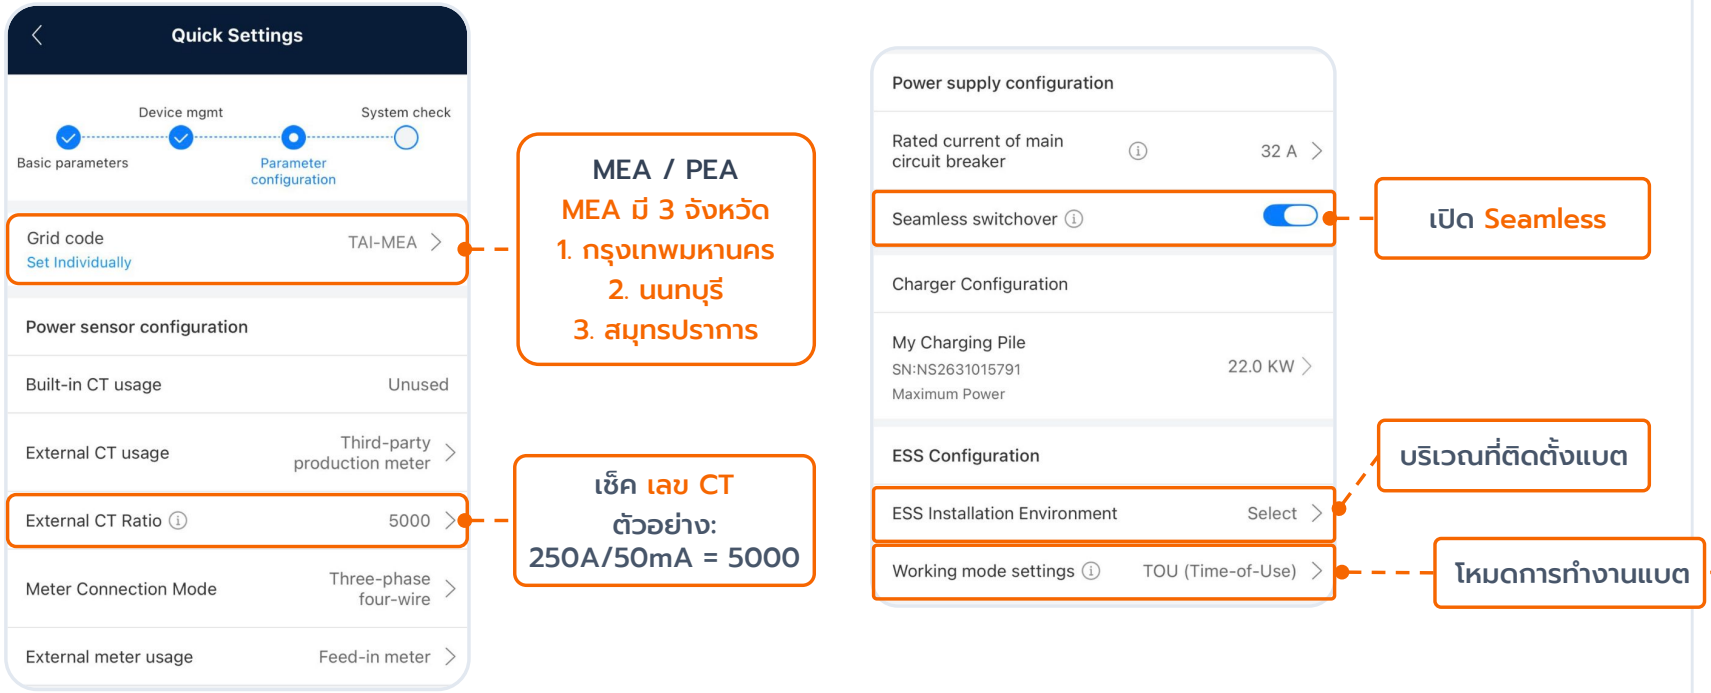

ระบบ Inverter

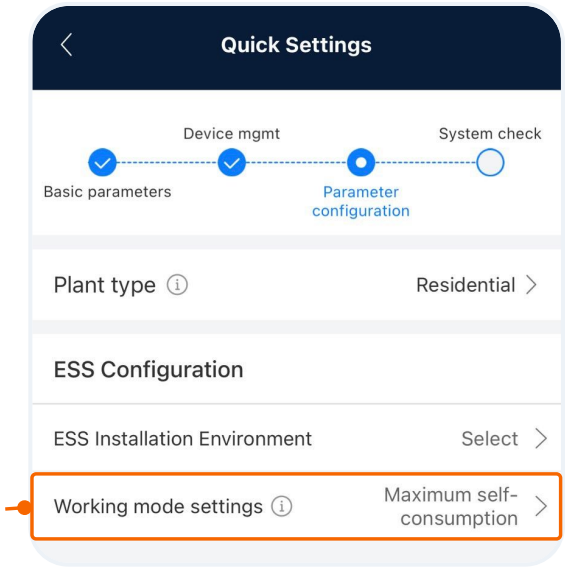

Part 2: ตั้งค่าต่างๆ Settings

การตั้งค่าระบบ

SmartGuard

Power Adjustment
Zero-Export (Limited Feed-in)
Battery Working Mode

Set
Internet
CT / Meter
Backup (Seamless)


Inverter

Power Adjustment
Off-Grid Mode
Battery Control

Meter


Set
CT Ratio


ตั้งค่า SmartGuard - Zero Export

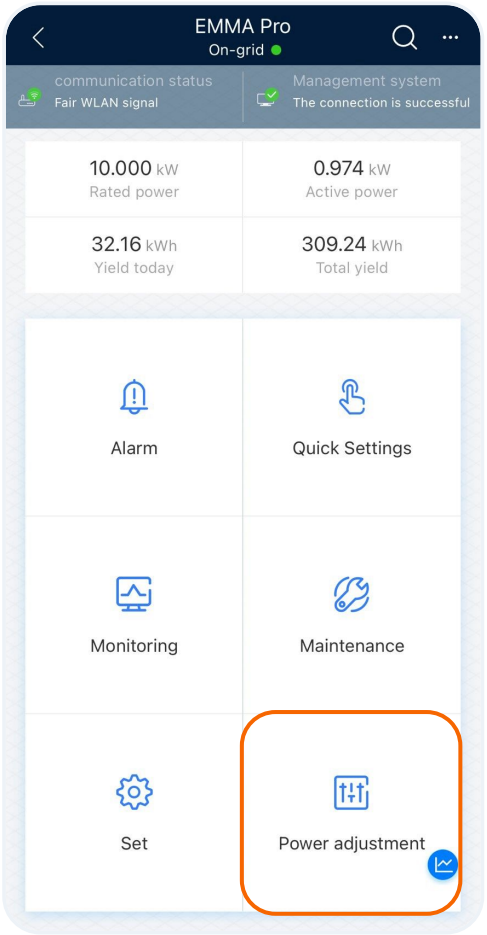


ตั้งค่า Zero Export

Power Adjustment -> **Limited Feed-in**

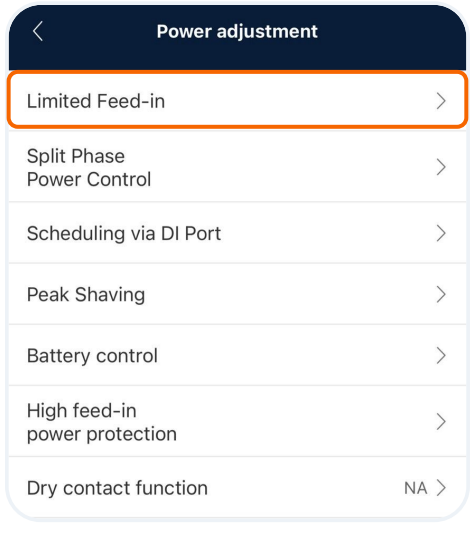


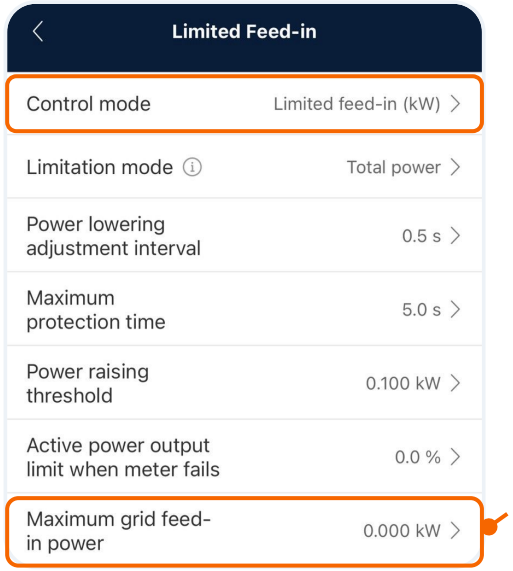

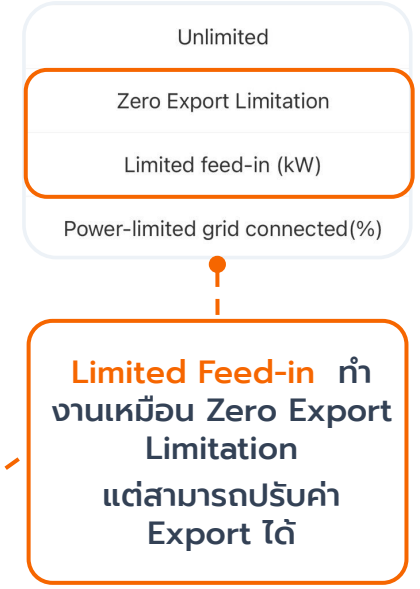

Limited Feed-in ทำงานเหมือน Zero Export Limitation แต่สามารถปรับค่า Export ได้


ตั้งค่า SmartGuard - Battery Working Mode

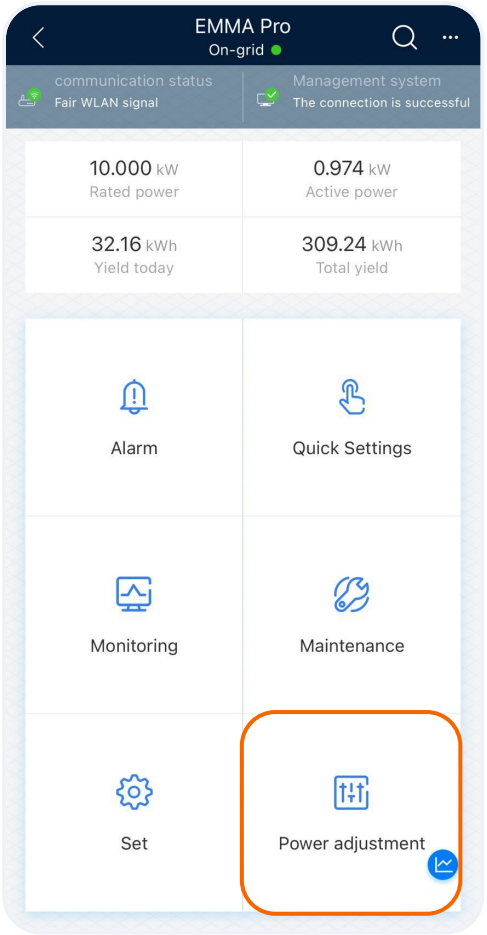


ตั้งค่าการทำงานของแบตเตอรี่ / ดึงไฟการไฟฟ้ามาชาร์จ

Power Adjustment -> Battery Control -> **Working Mode** (ปกติเลือก **Maximum Self-Consumption**)


Battery Control -> **Charge from AC**

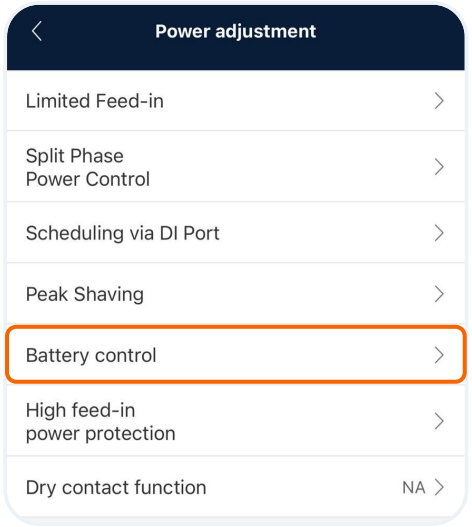



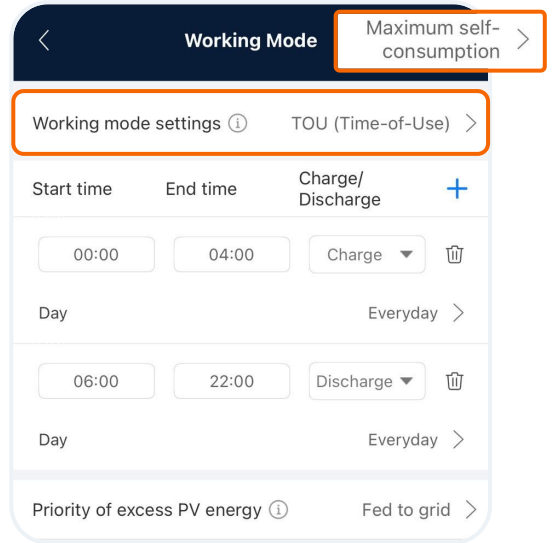


ตั้งค่า SmartGuard - Internet

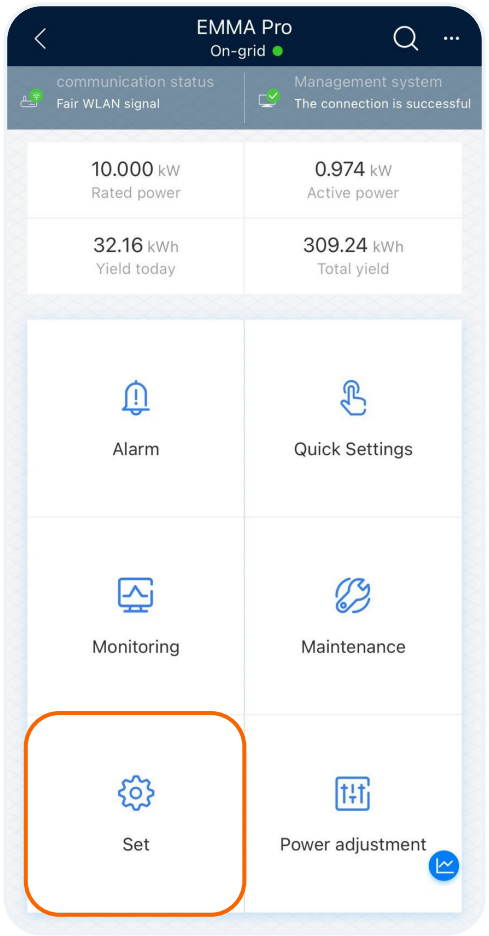


ตั้งค่า Internet

Set -> Communication Settings -> **Router Configuration / Wired Network**

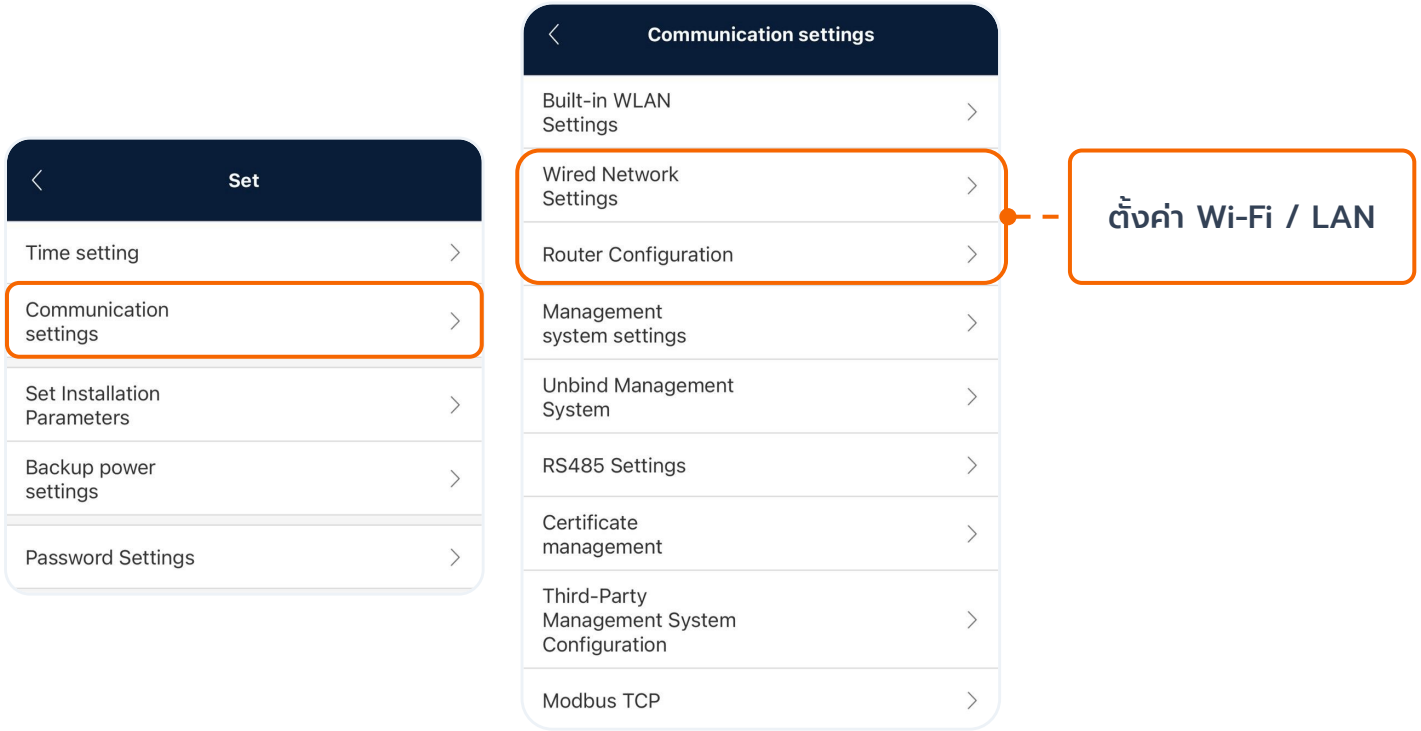



ตั้งค่า SmartGuard - CT / Meter

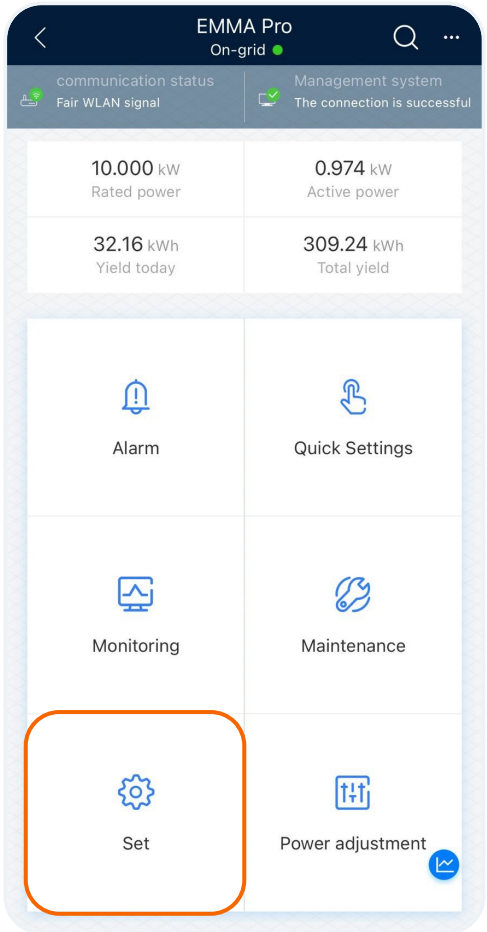

ตั้งค่า CT / Meter

Set -> **Set Installation Parameters**

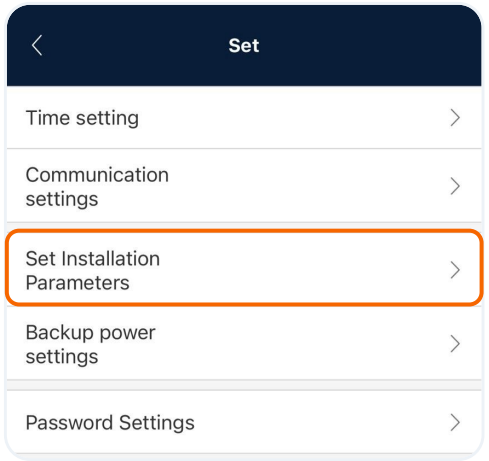

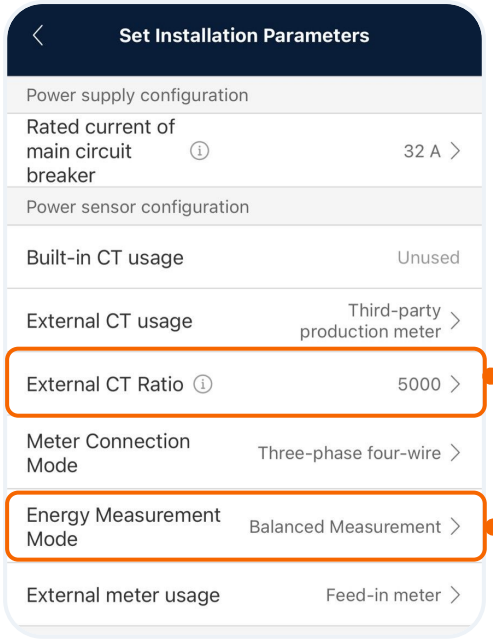

เช็ค เลข CT


ตัวอย่าง: 250A/50mA = 5000

ถ้าไม่มีปัญหา อ่านค่าไม่ตรง ไม่ต้องปรับ

Balanced - อ่านค่าแบบเฉลี่ย 3 เฟส (ค่าการผลิต / อ่าน Load อาจไม่ตรง)


Unbalanced - อ่านค่าแบบแยก Phase

ตั้งค่า SmartGuard - Backup

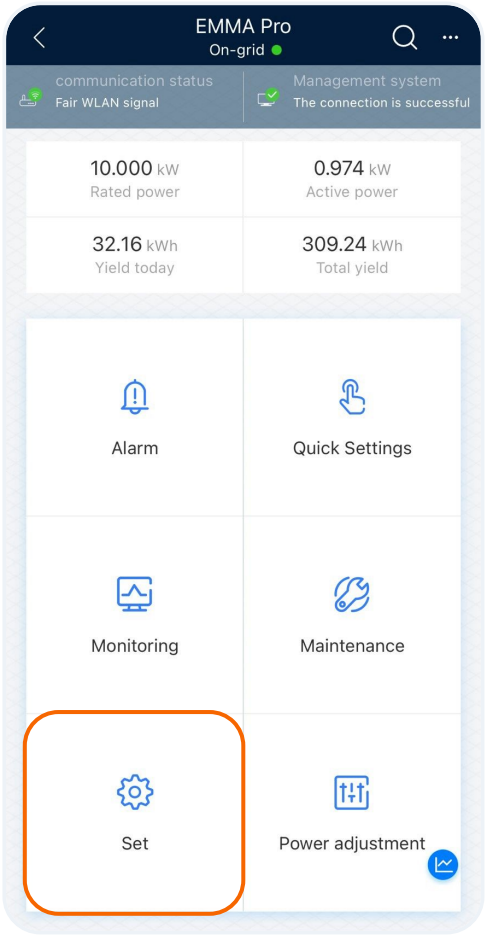


ตั้งค่า Backup

Set -> Backup Power Settings -> **Seamless Switchover**

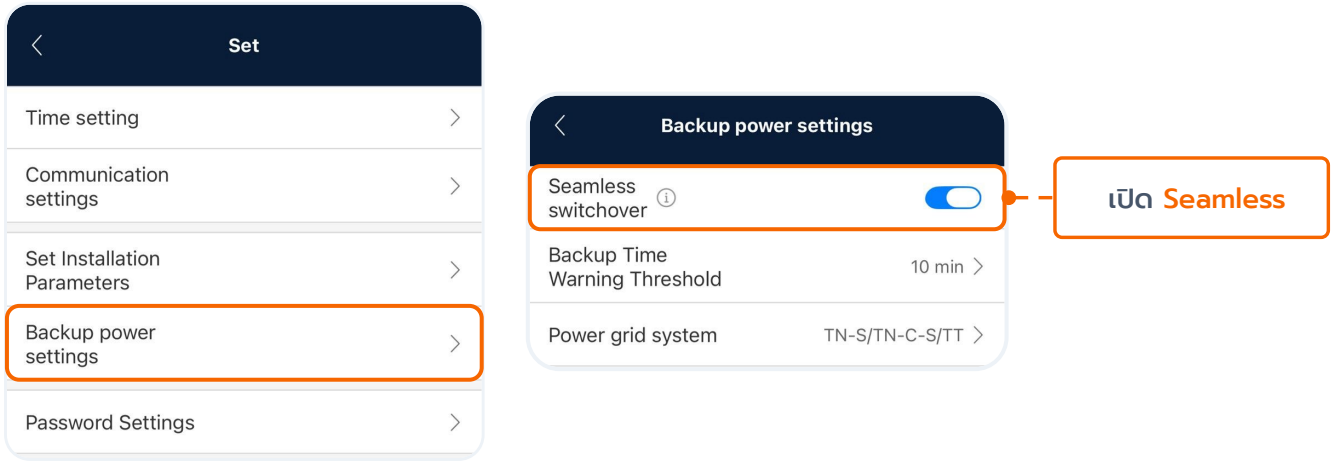



ตั้งค่า Inverter - Off-Grid Mode / Backup

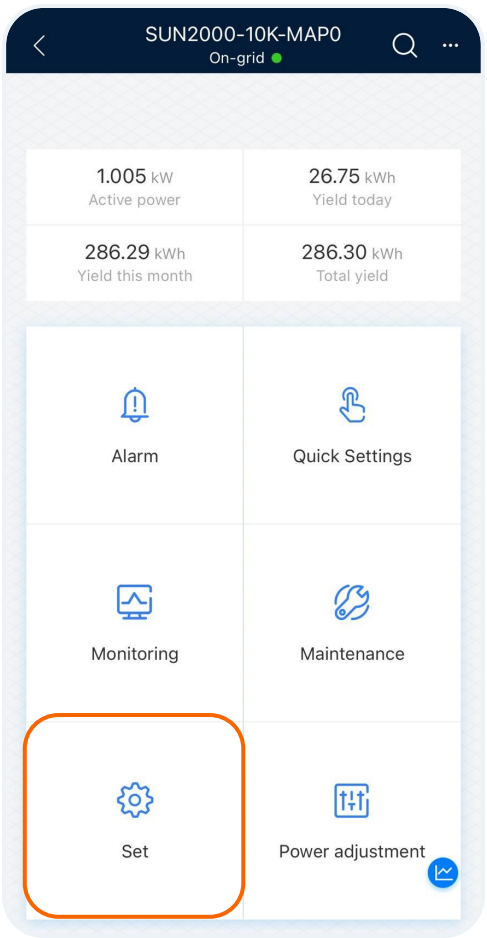

ตั้งค่า Backup


Set -> Feature Parameters -> **Off-Grid Mode / Backup Power SOC**

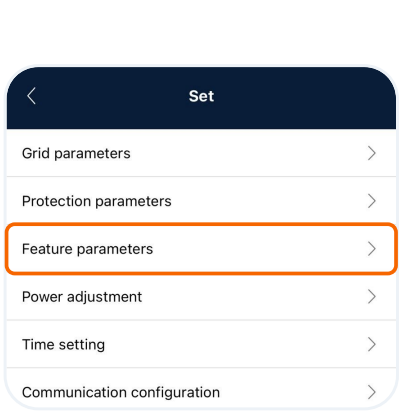

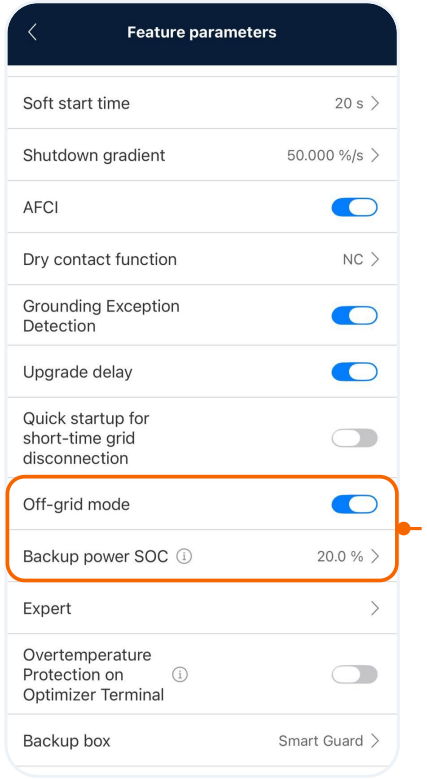


เปิด Off-Grid Mode
ตั้งค่า % Backup
ปกติตั้งที่ 20 - 30%

ตั้งค่า Inverter - % Battery

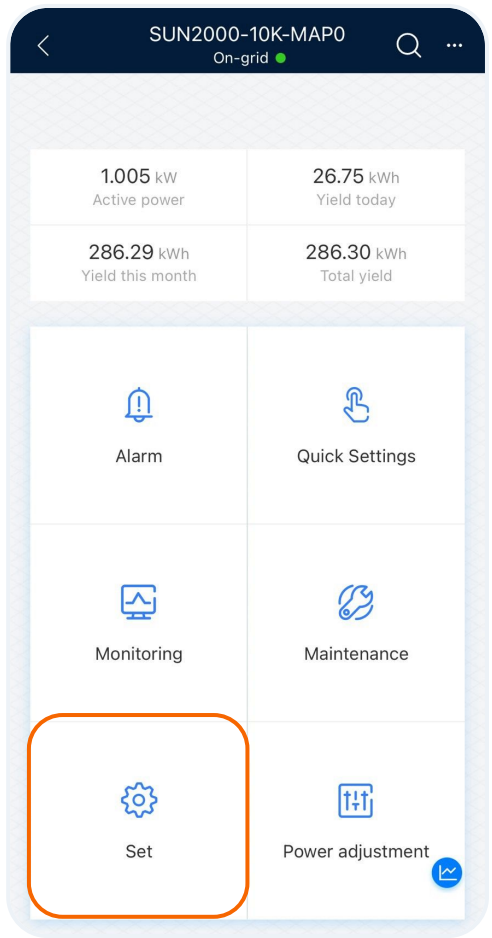

ตั้งค่า % แบตเตอรี่

Set -> Power Adjustment -> **Battery Control**

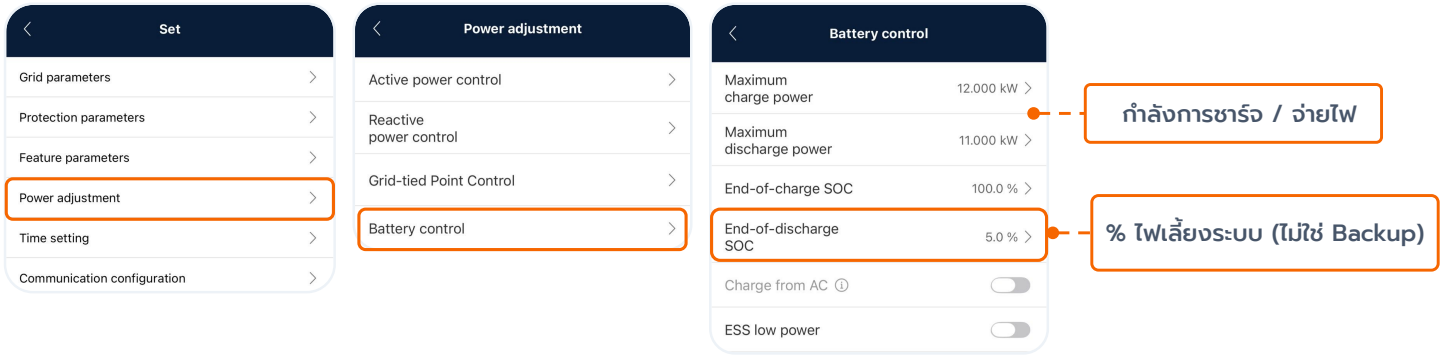


ตั้งค่ามิเตอร์ DTSU666-HW

วิธีเข้าการตั้งค่า

กด SET 2 ครั้ง / ค้าง
เพื่อตั้งค่า

กด ➡️ เปลี่ยนค่า
กด SET เปลี่ยนตำแหน่ง

รหัส 701

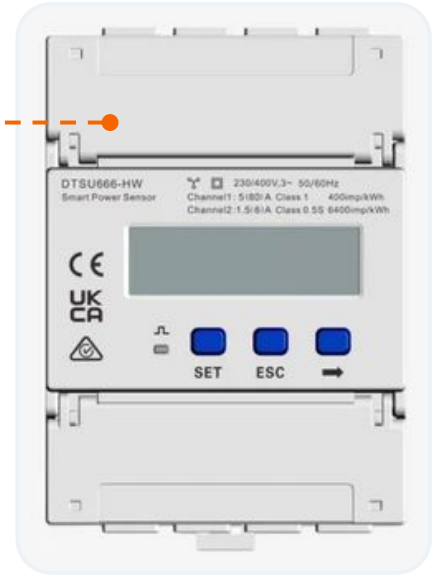

CT Ratio

ดูค่าที่ CT

ตัวอย่าง: 400A/5A = 80

Address

ปกติตั้งที่ 11

Baud Rate

ปกติตั้งที่ 9600

NET

การต่อสายเมน

n.33 -> L1 + L2 + L3 ไม่มี N

n.34 -> L1 + L2 + L3 + N

SPEC


คล้อง CT -> 0


ไม่คล้อง CT -> 1

Part 3: สร้าง Plant


สร้าง / เลือก Plant

สร้าง / เลือก Plant

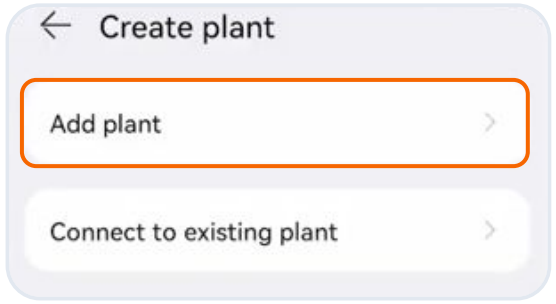


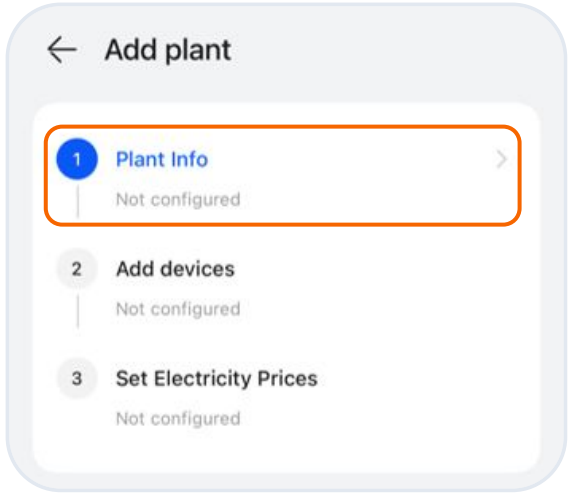


ข้อมูลบ้าน / Plant

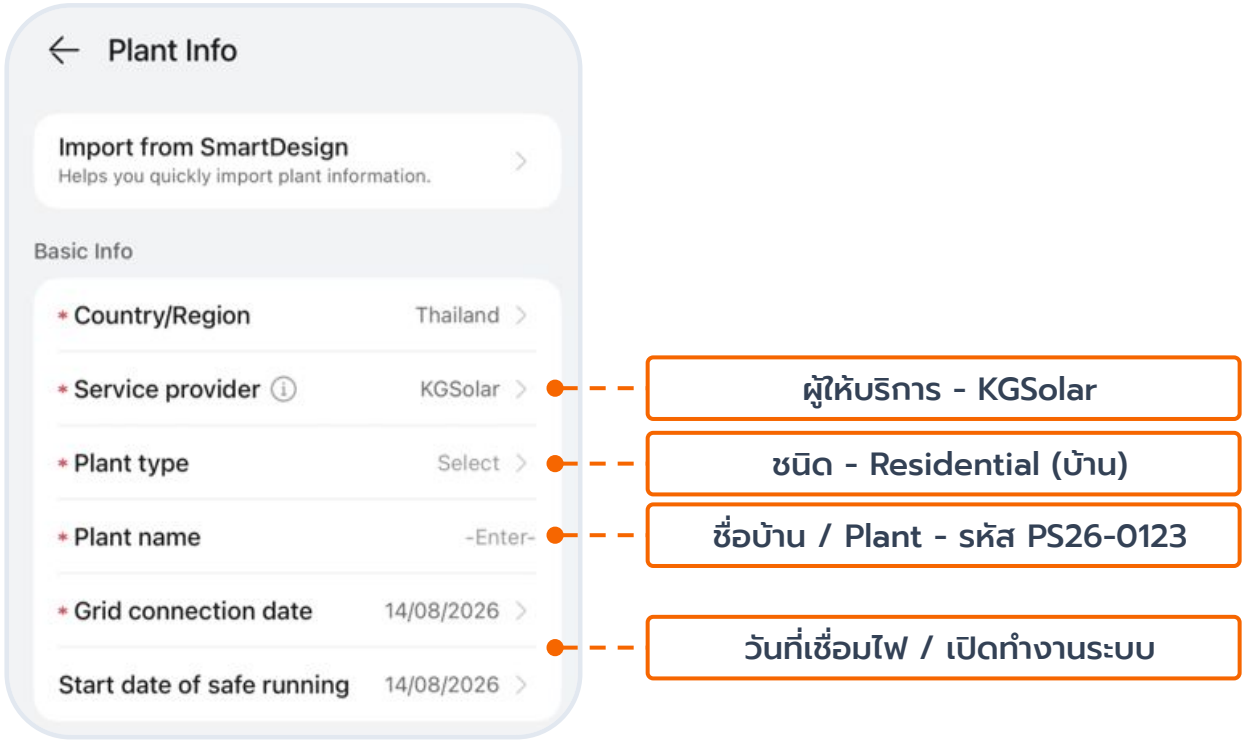


สร้าง / เลือก Plant

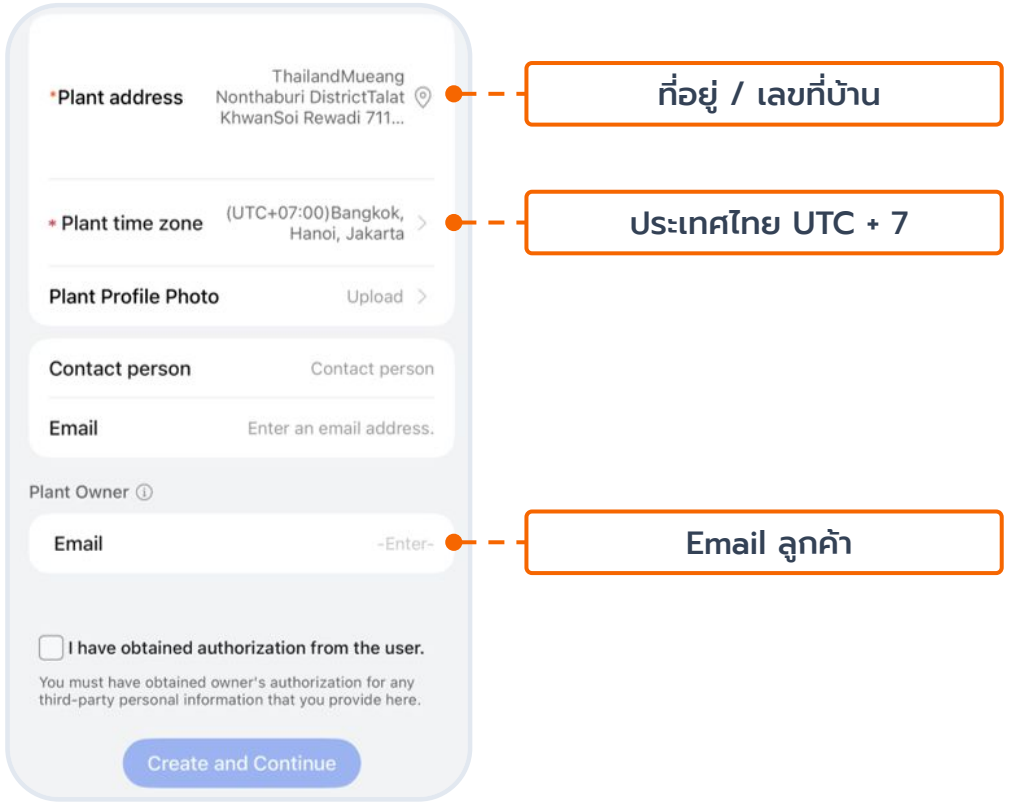

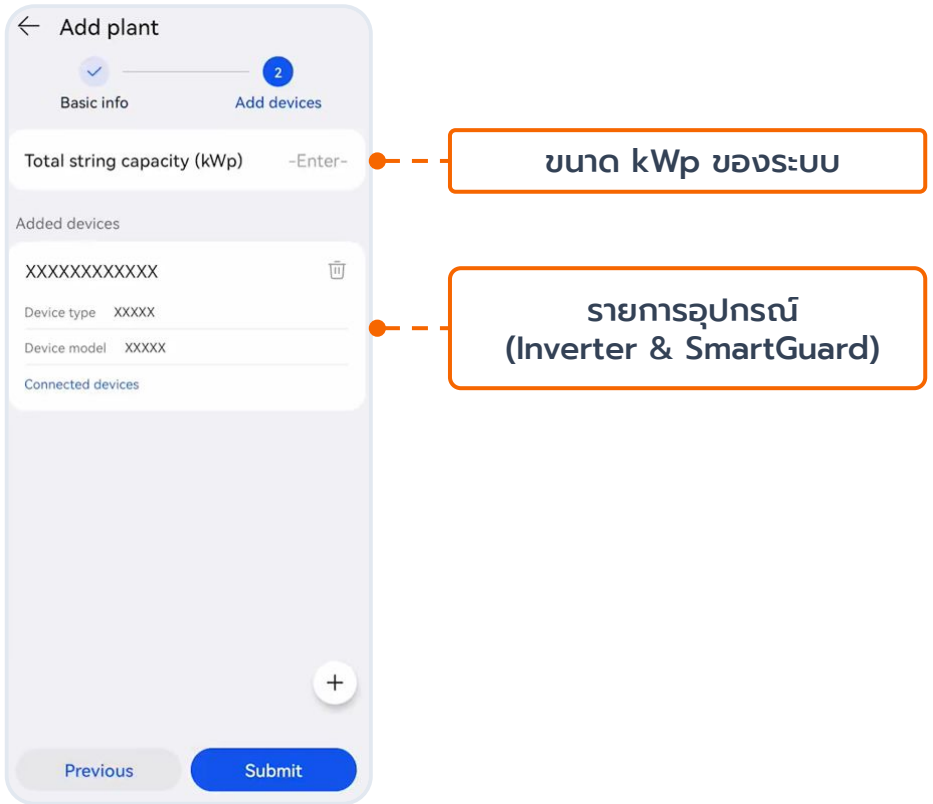


ตั้งราคาหน่วยค่าไฟ Tariff (Electricity Price)

ตั้งราคาหน่วยค่าไฟ (Tariff)

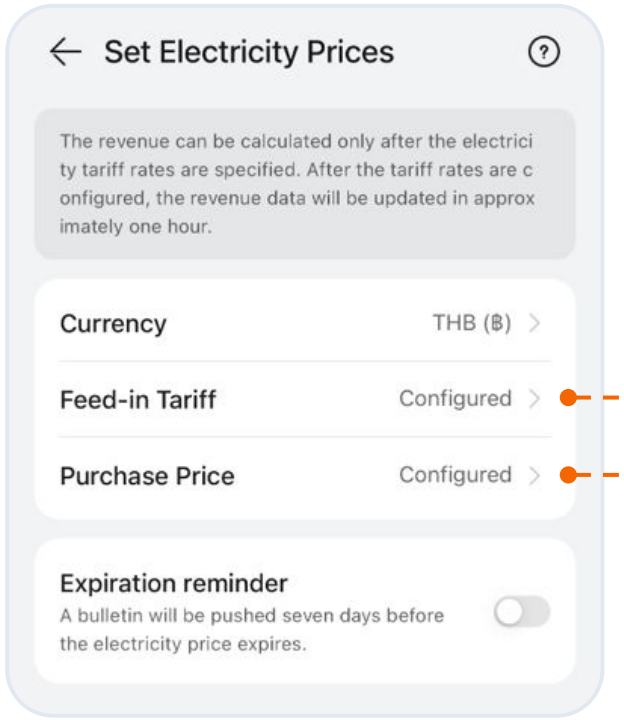

ราคาขายไฟคืน (ไปสู่การไฟฟ้า)


ราคาซื้อ (จากการไฟฟ้า)

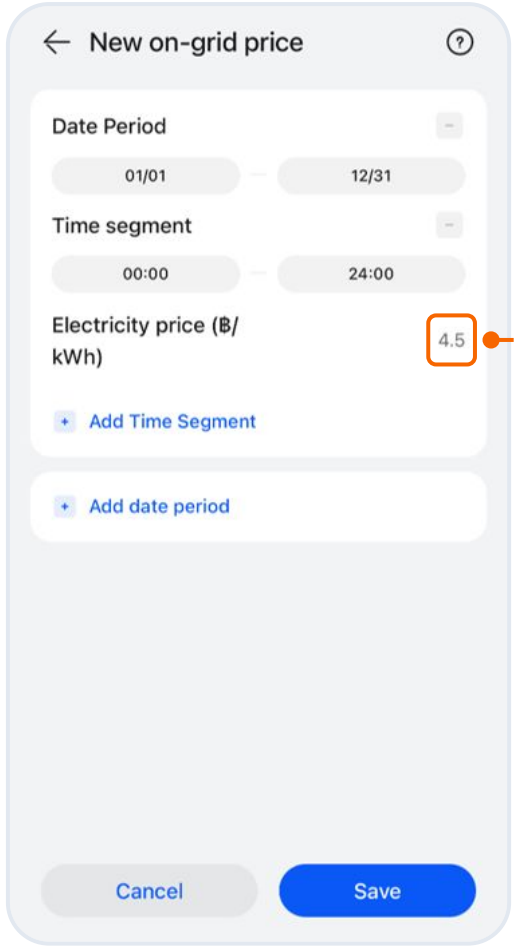


ราคาหน่วยค่าไฟ
ปกติตั้งที่ 4.5 บาท/หน่วย

สร้างแผนผังการติดตั้ง Optimizer Layout


แปะ QR ลงในแบบฟอร์ม

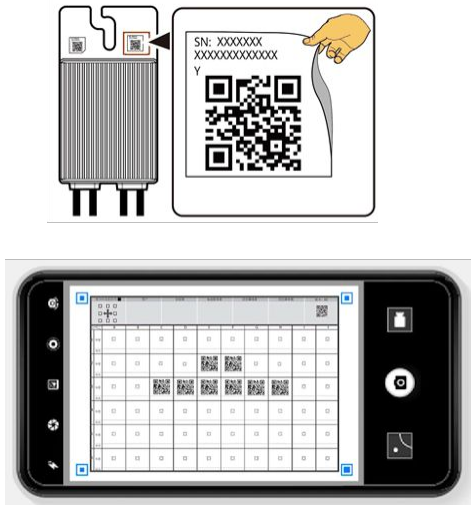

สร้างผัง Optimizer (อัตโนมัติ)

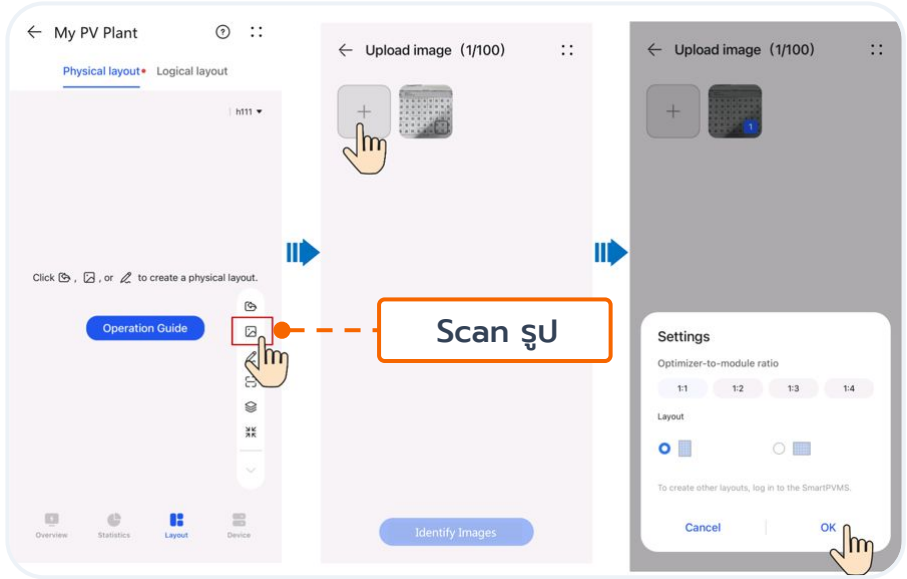



เช็คความถูกต้อง

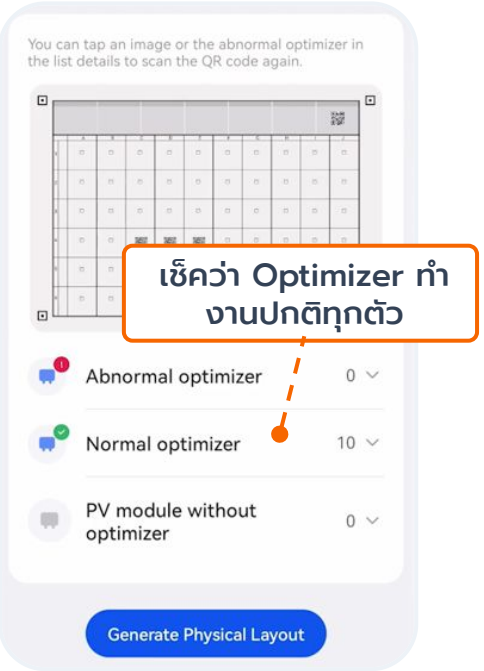


สร้างแผนผังการติดตั้ง Optimizer Layout

สร้างผัง Optimizer

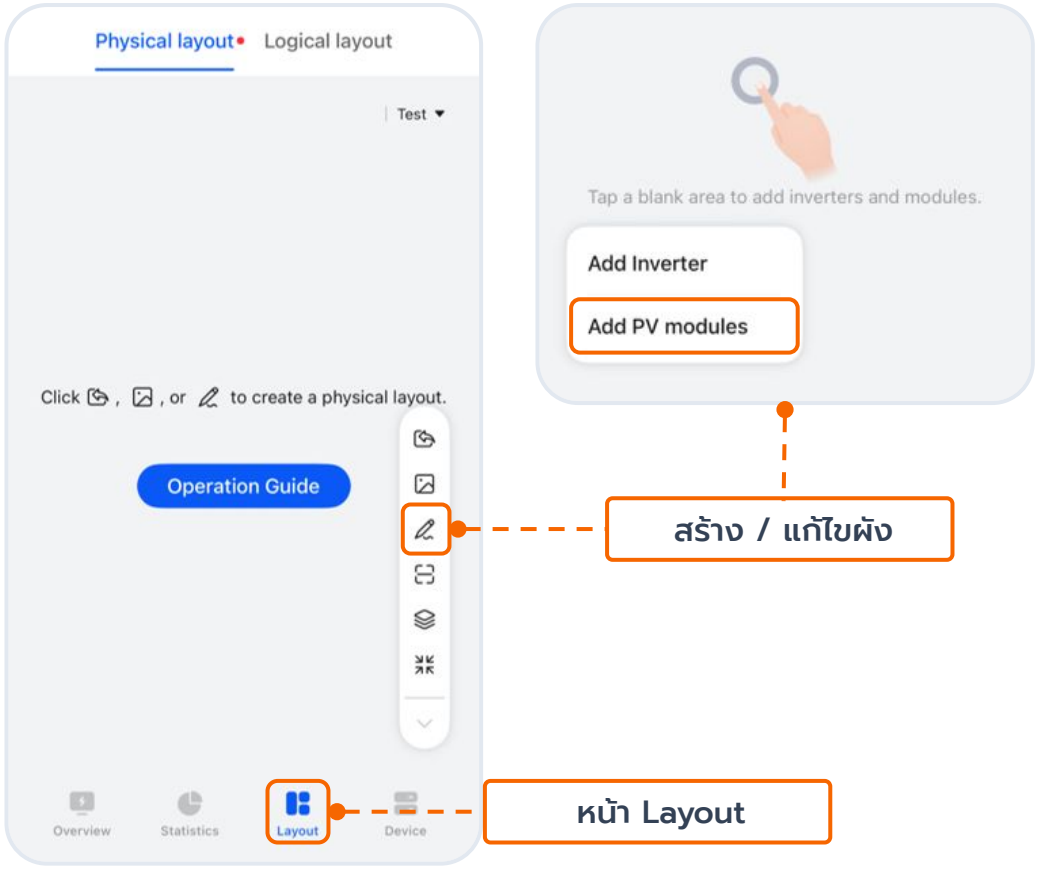

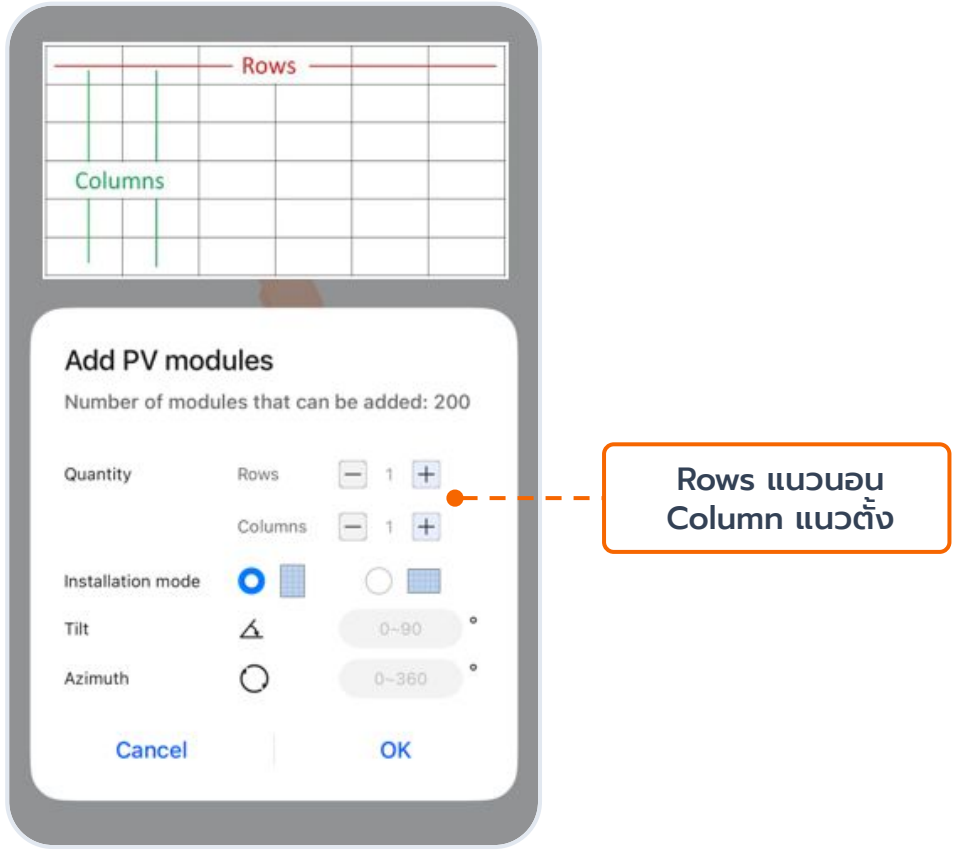


สร้างแผนผังการติดตั้ง Optimizer Layout

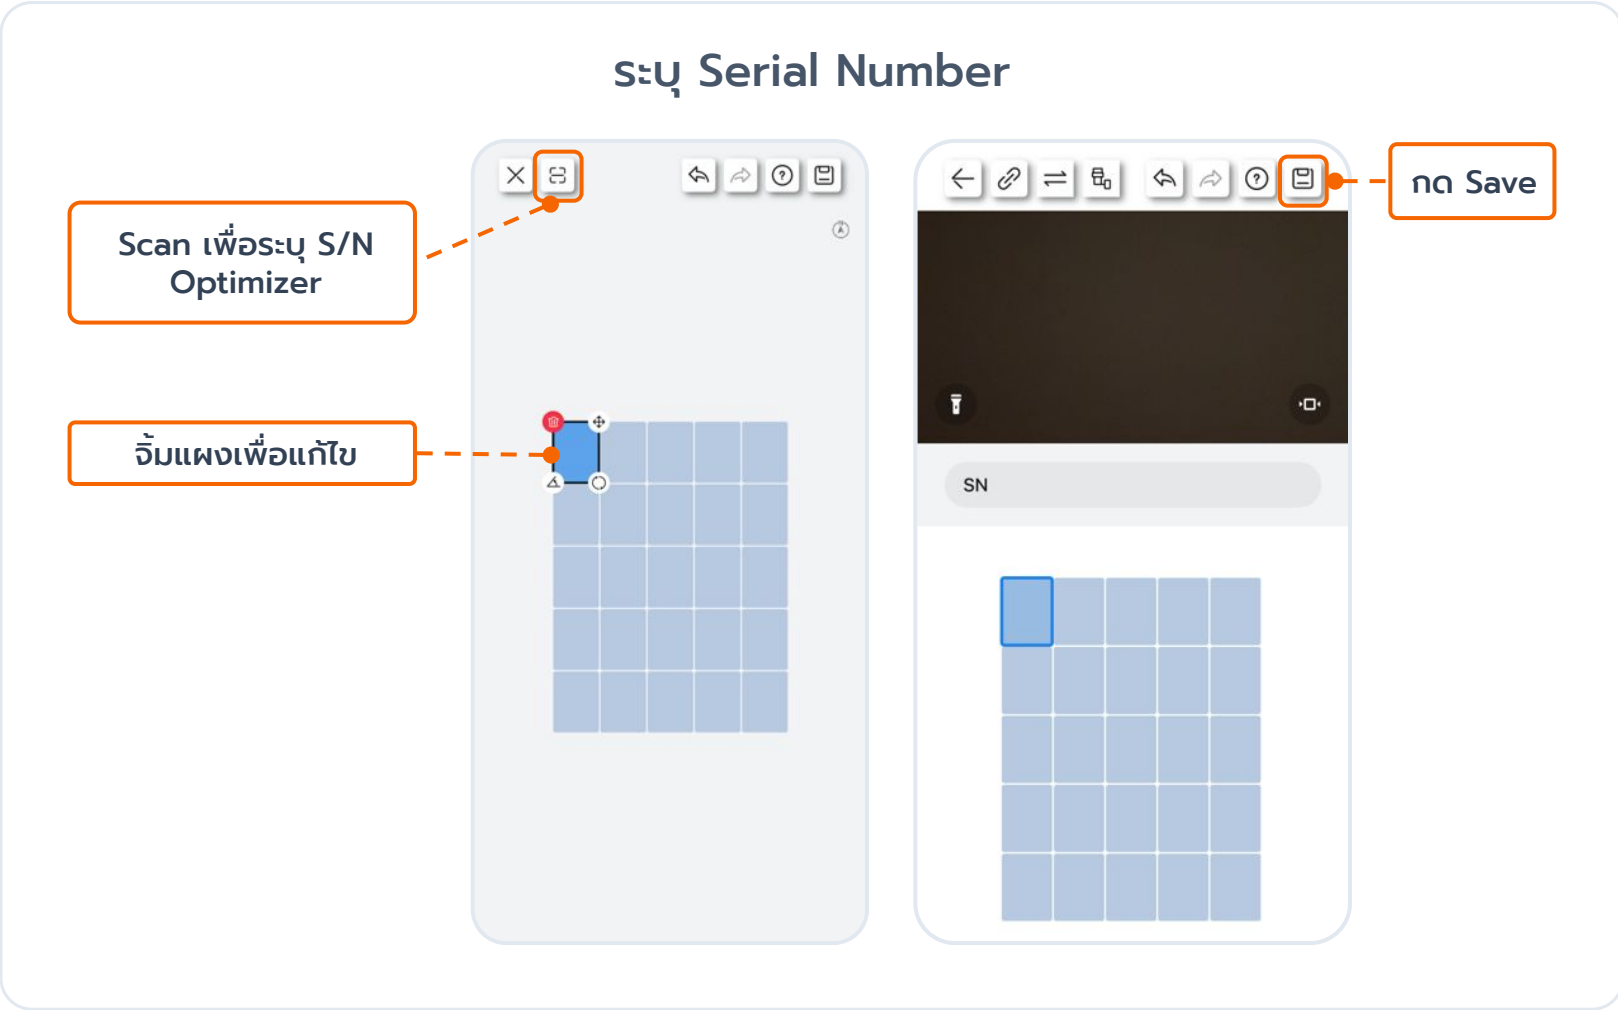

Part 4: สมัครบัญชีลูกค้า


สมัครบัญชีลูกค้า Account Creation

สมัครบัญชีสำหรับลูกค้า

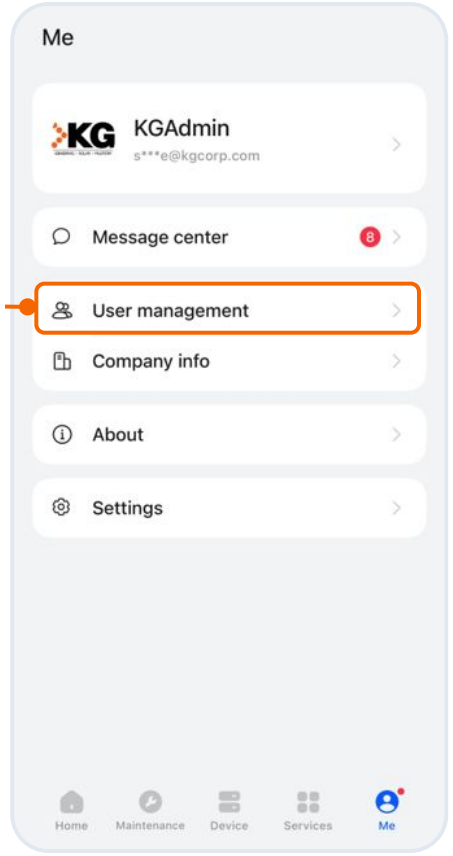

จัดการผู้ใช้งาน

สมัครบัญชี / เพิ่ม Plant

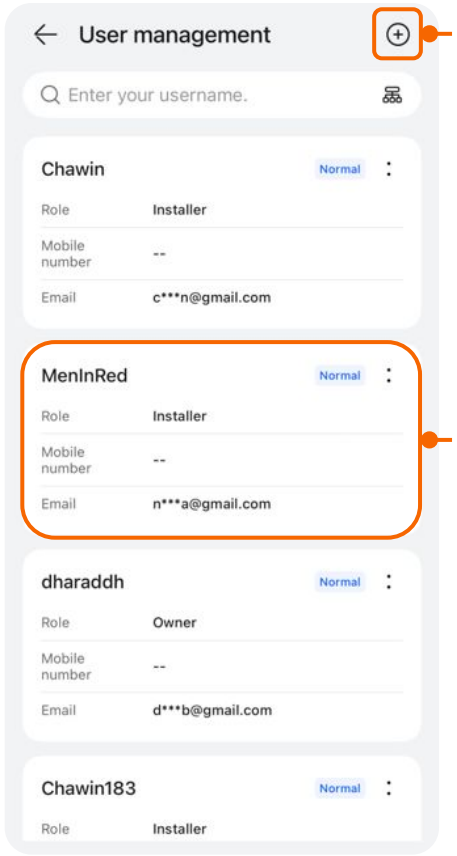


A. สร้างบัญชีใหม่


B. กดเพื่อเพิ่ม Plant (ลูกค้ามีบัญชีอยู่แล้ว

สมัครบัญชีลูกค้า Account Creation

สมัครบัญชีสำหรับลูกค้า

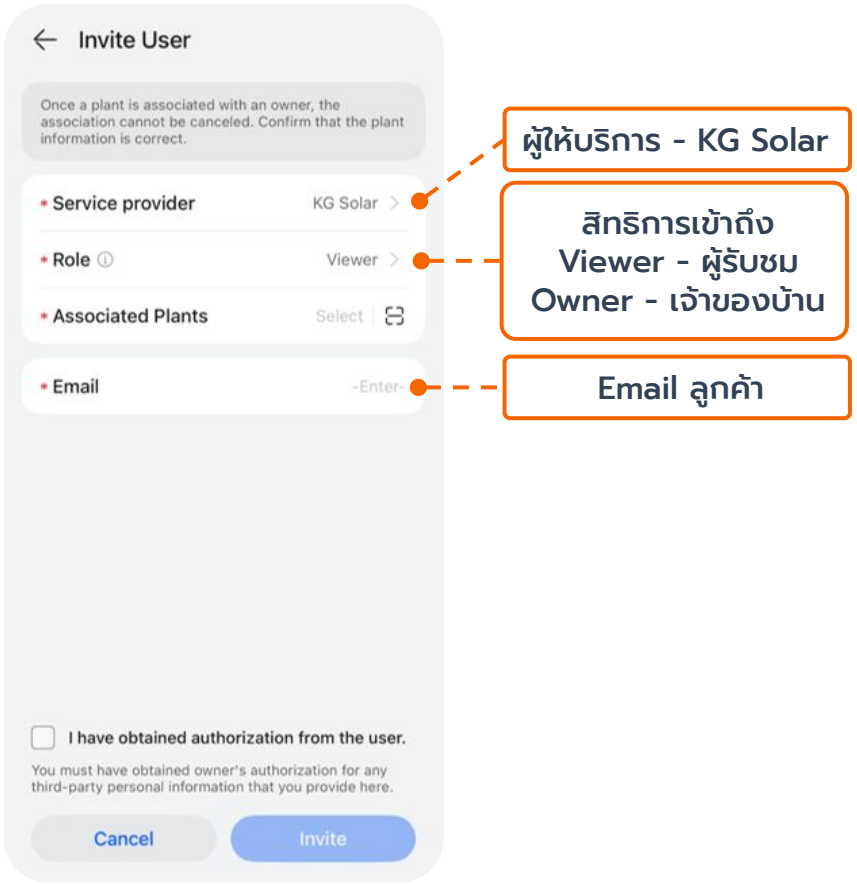

เพิ่ม Plant สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี

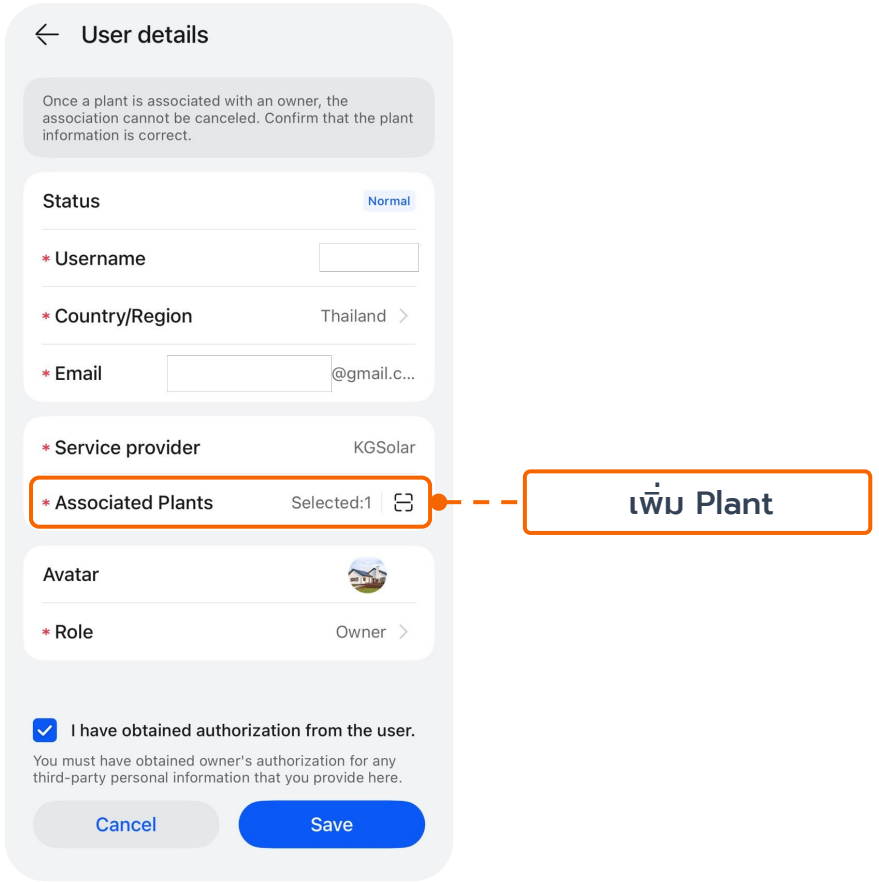

สมัครบัญชีลูกค้า Account Creation

สมัครบัญชีสำหรับลูกค้า

Registration Invitation【FusionSolar】 External

no-reply-sg@huaweifusionsolar.com
to me


Dear user,
KGAdmin invites you to use FusionSolar. Click the following link to **register an account**.
https://intl.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/nologin/assets/build/index.html#/inviteRegist?regC

You can log in to the system in either of the following ways after successful account registration:
1. Click https://intl.fusionsolar.huawei.com and log in to the FusionSolar WebUI.
2. Click Link to download the FusionSolar app and log in.

Reminder: The link is valid for only 15 days.
If you have any questions during the registration, contact **KGAdmin** or **1800011948**.

Thank you for your registration.
FusionSolar Team

สมัครบัญชีลูกค้า

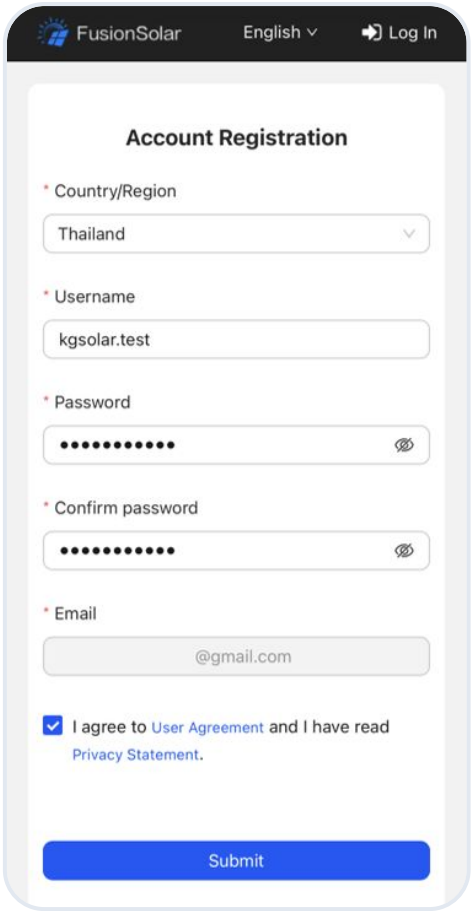

Part 5: Wiring สายสื่อสาร

รายการระบบ / อุปกรณ์

ไฟฟ้า 1 Phase

SmartGuard
SmartGuard-63A-S0 (1 Phase)

Inverter
SUN2000-5K-LB0
SUN2000-10K-LC0

Battery
LUNA2000-7-E1
LUNA2000-10KW-C1

Meter
DDSU666-H

ไฟฟ้า 3 Phase

SmartGuard
SmartGuard-63A-T0 (3 Phase)

Inverter
SUN2000-5K-MAP0
SUN2000-10K-MAP0
SUN2000-15K-MB0
SUN2000-20K-MB0
SUN2000-30K-MC0

MAP0 Wiring ไม่เหมือนชาวบ้าน 😤

Battery
LUNA2000-7-E1
LUNA2000-10KW-C1


Meter
DTSU666-H
DTSU666-HW

Meter HW ต้องมีการตั้งค่า เช่น CT Ratio ที่ตัว Meter

คู่มือ Wiring Huawei


คู่มือ Wiring Huawei

ตัวอย่าง (MAP0)

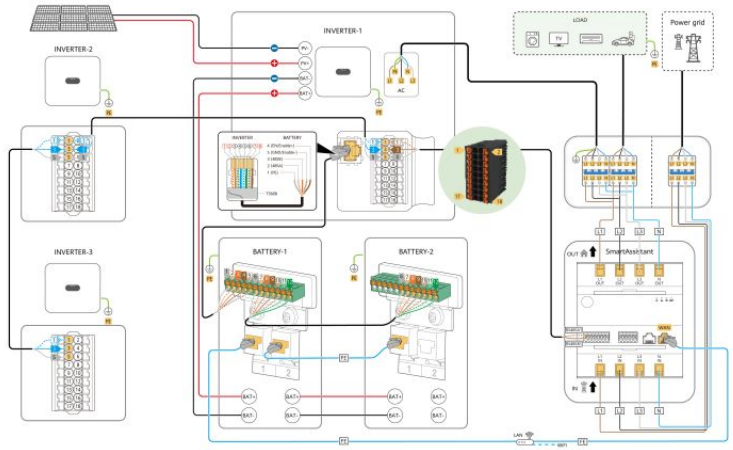


ตัวอย่าง Wiring


SmartGuard 1 Phase

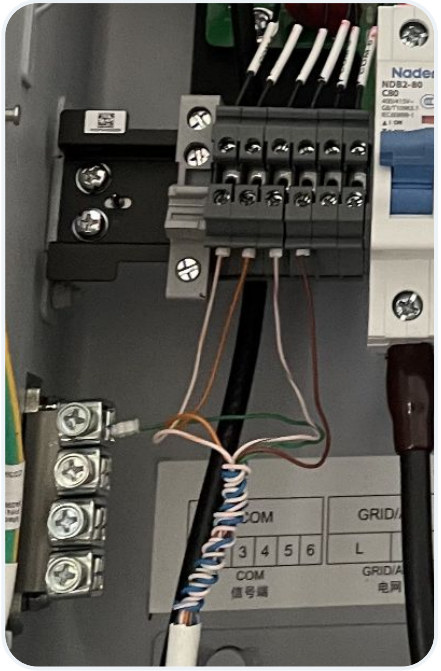

SmartGuard 3 Phase

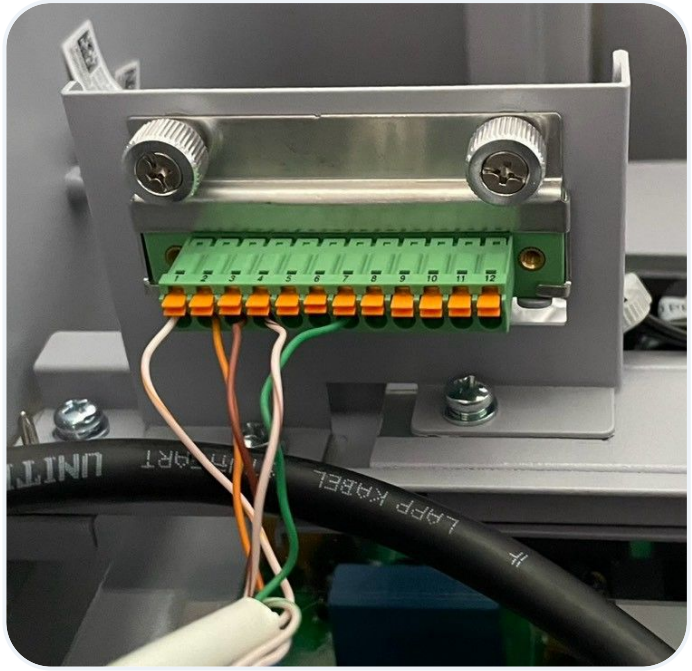

Battery

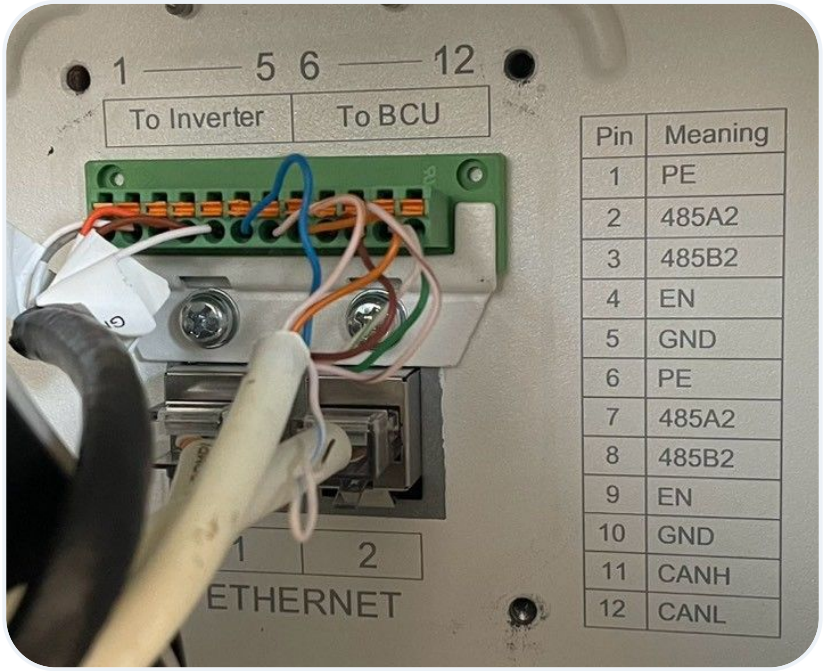


Pin	Meaning
1	PE
2	485A2
3	485B2
4	EN
5	GND
6	PE
7	485A2
8	485B2
9	EN
10	GND
11	CANH
12	CANL

Meter - SmartAssistant (EMMA)



สาย RS485 จาก Meter ->
หน้า A2 / หลัง B2

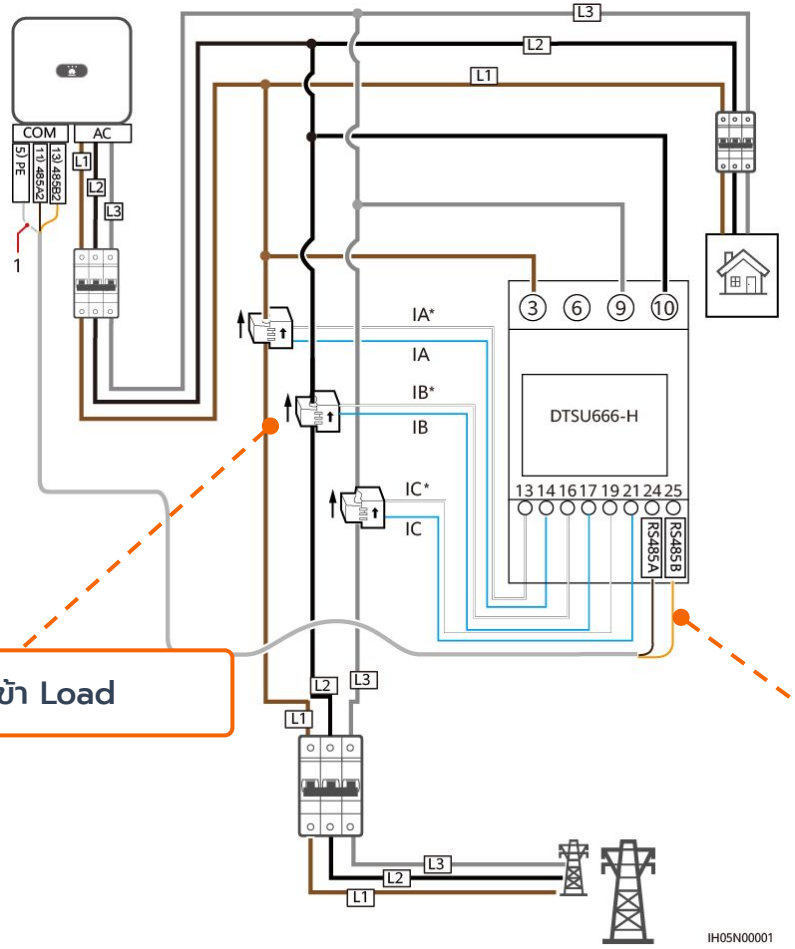


CT ชี้เข้า Load




ซ้าย A ขวา B

ขึ้นอยู่กับหน้างาน ว่าจะใช้สายสีอะไร

Battery + SmartGuard

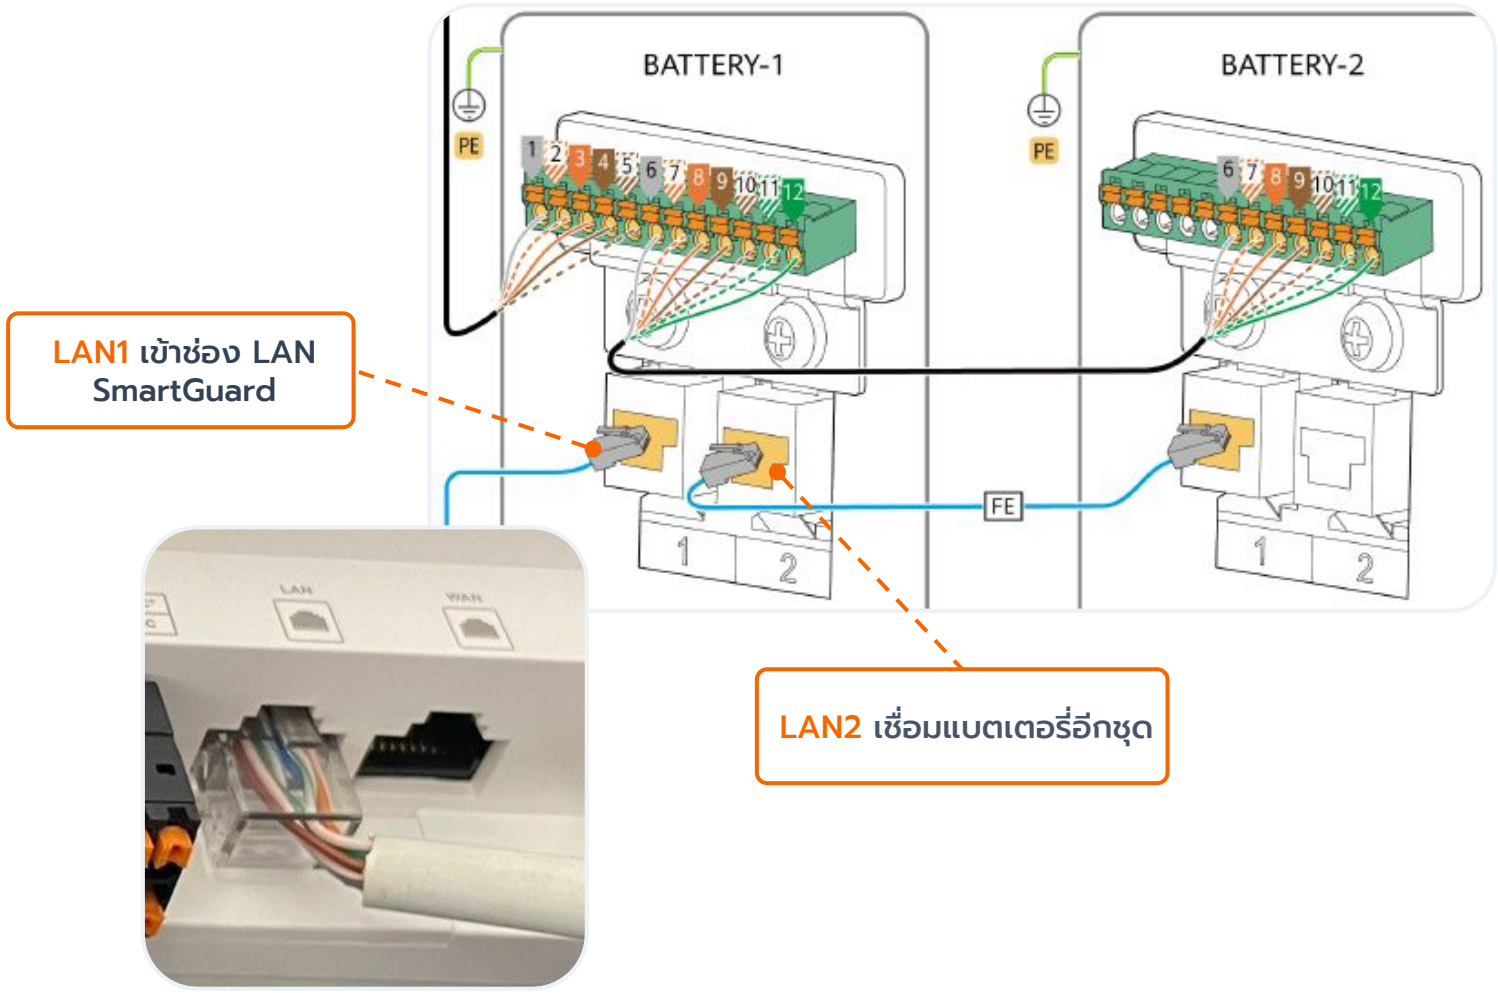


LB0/LC0 + ESS S1 + SmartGuard

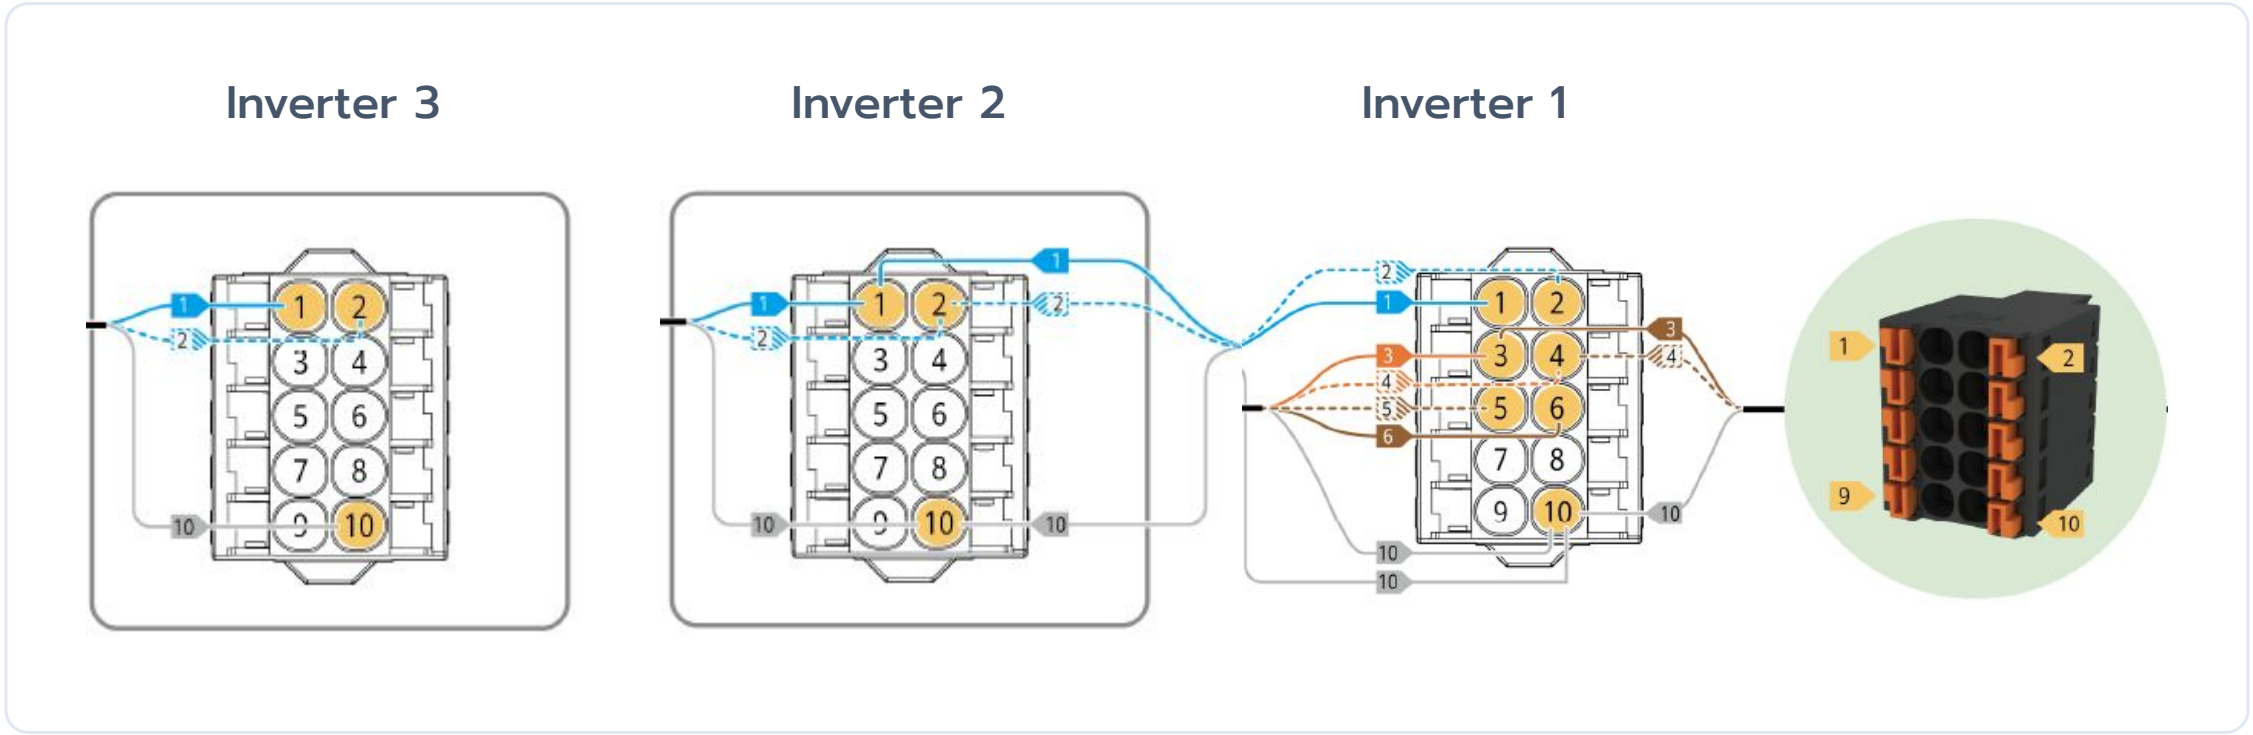


LB0/LC0 + ESS S1 + SmartGuard

Battery - Inverter

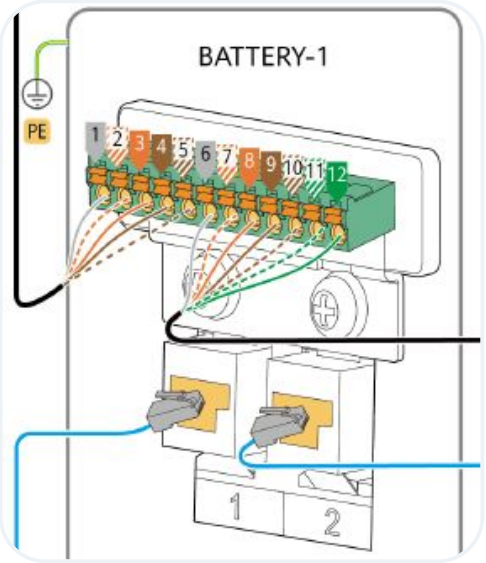


INVERTER ◄► BATTERY
3----3
4----2
5----5
6----4
10----1

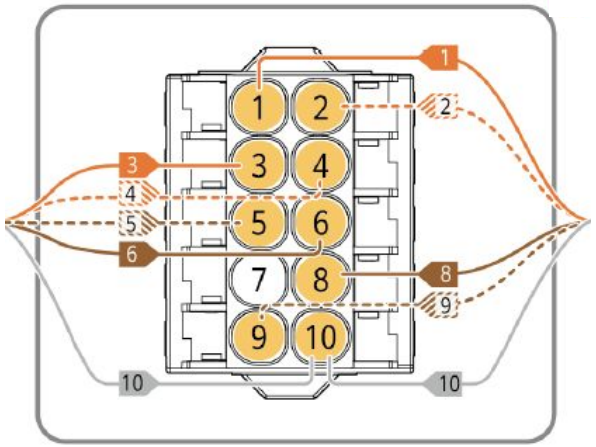


Inverter - SmartGuard

INVERTER ◄► SmartGuard
1----2
2----1
8----3
9----4
10----PE

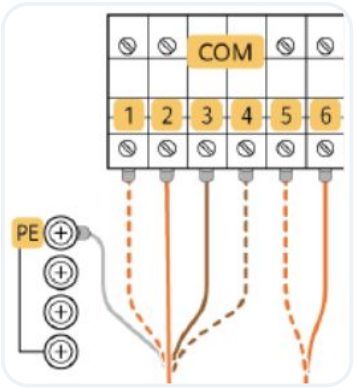


L1 + ESS S1 + SmartGuard

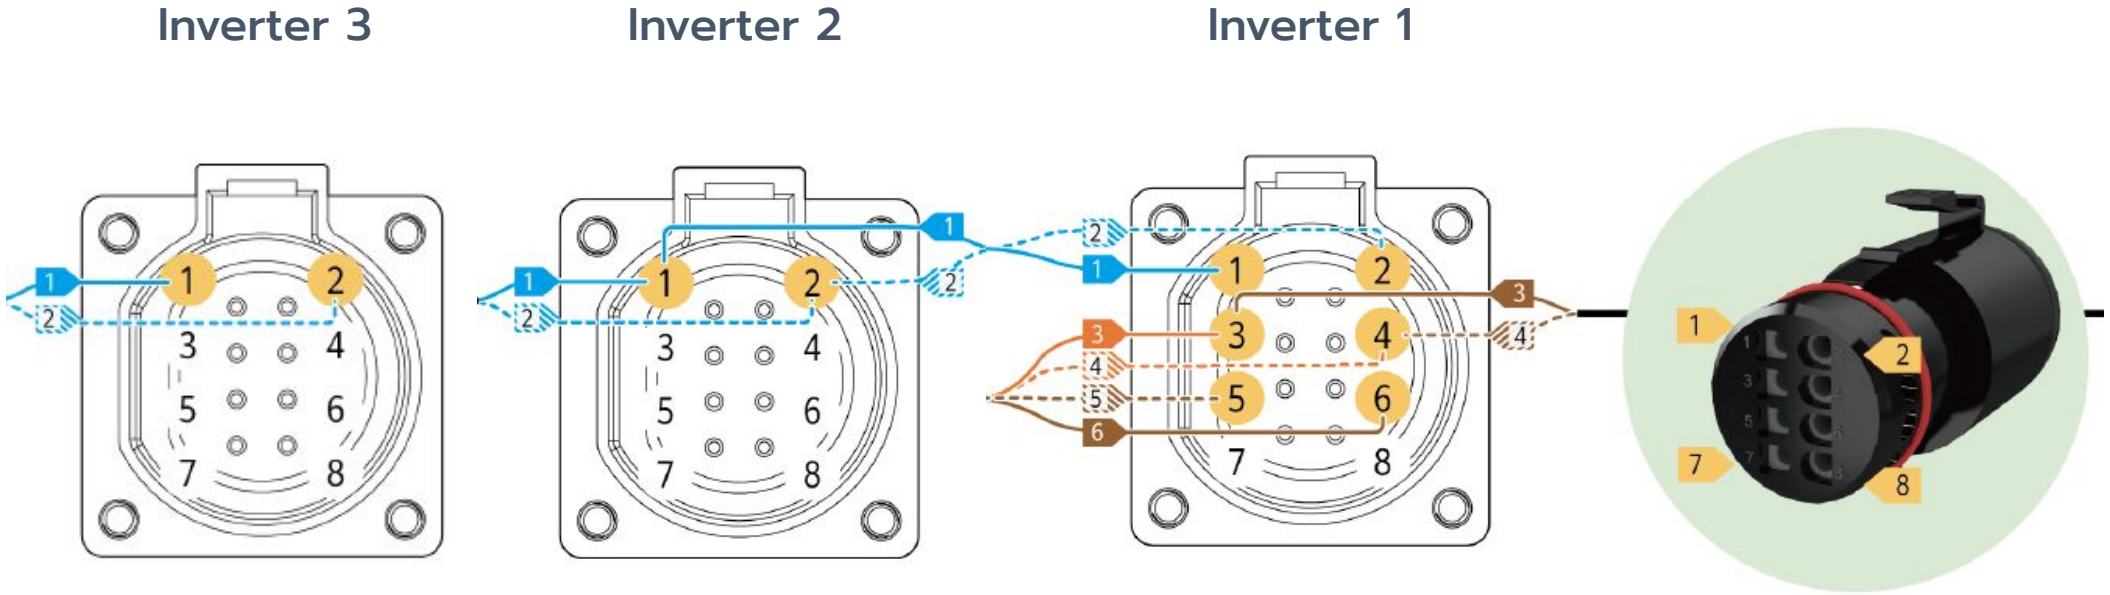


L1 + ESS S1 + SmartGuard

Battery - Inverter

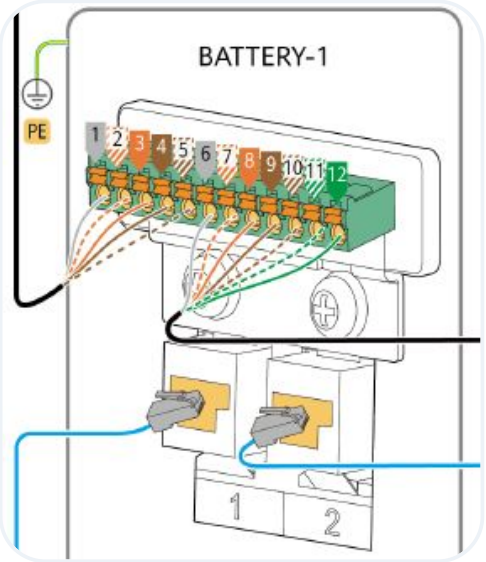


INVERTER ◄►BATTERY
3----3
4----2
5----5
6----4

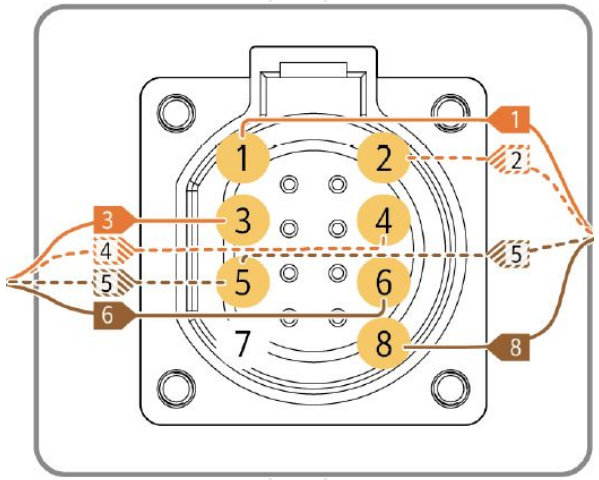


Inverter - SmartGuard

INVERTER ◄►SmartGuard
1----2
2----1
5----4
8----3

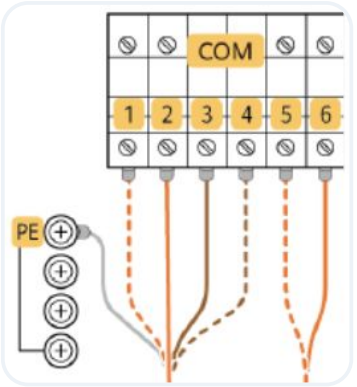


MAP0 + ESS S1 + SmartGuard

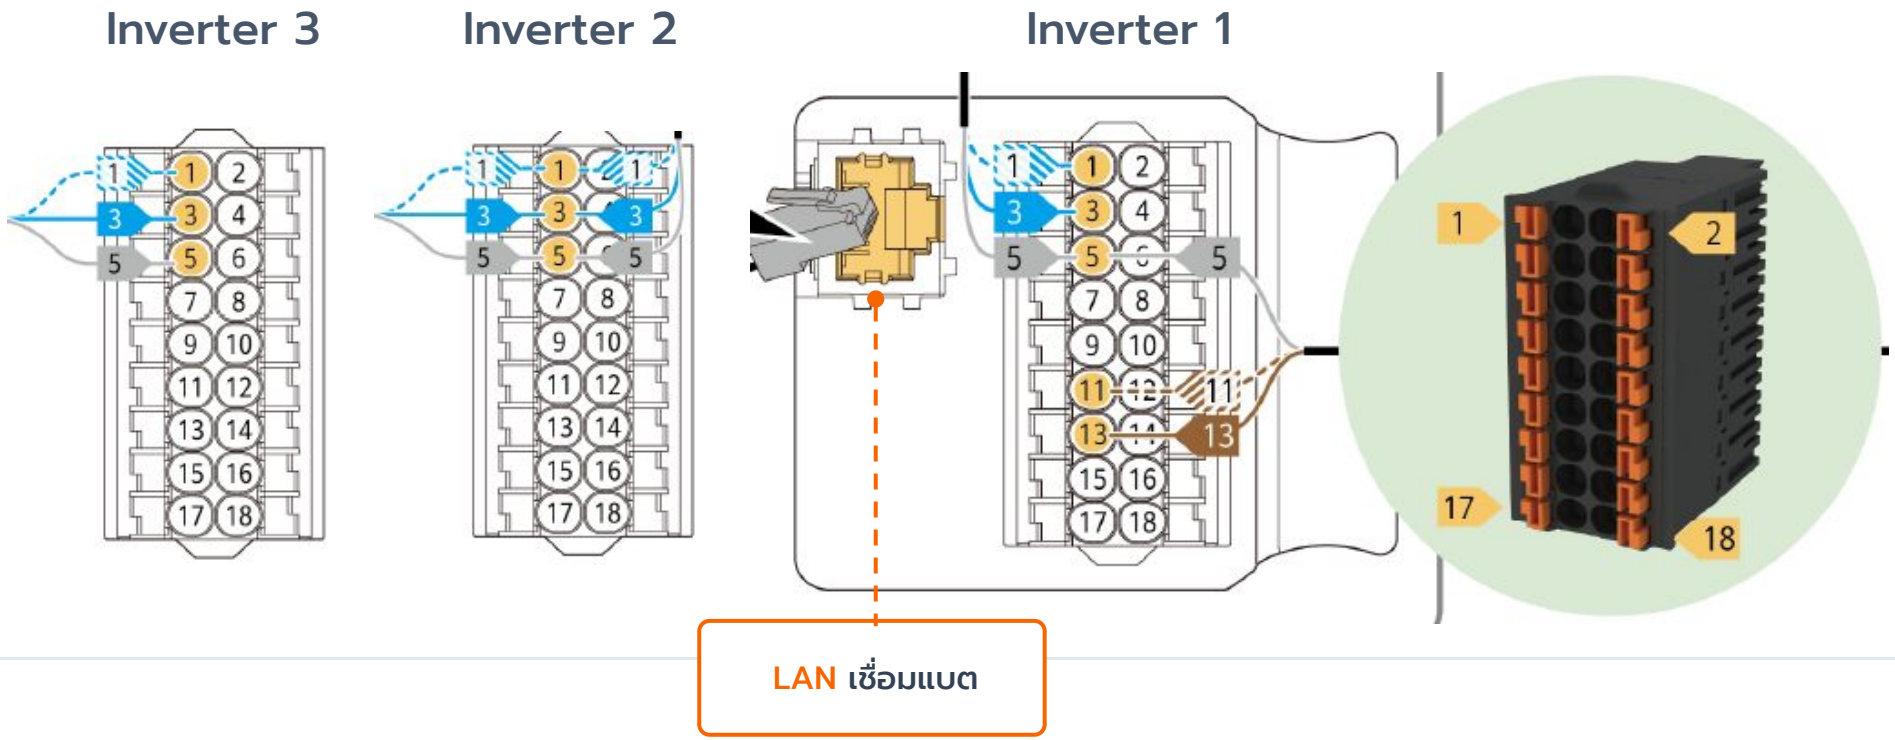


MAP0 + ESS S1 + SmartGuard


Battery - Inverter

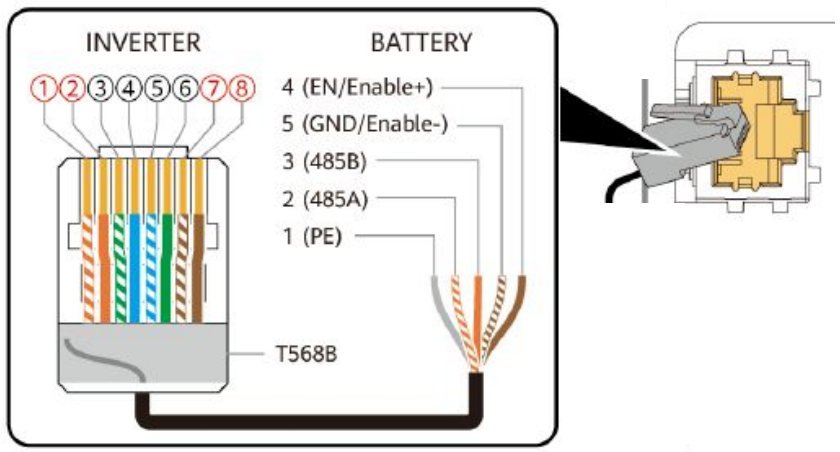


Inverter - SmartGuard

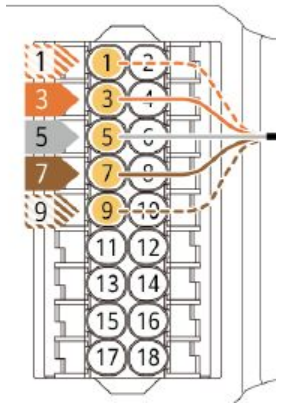

INVERTER ⟷ SmartGuard
1----1
3----2
5----PE
7----3
9----4

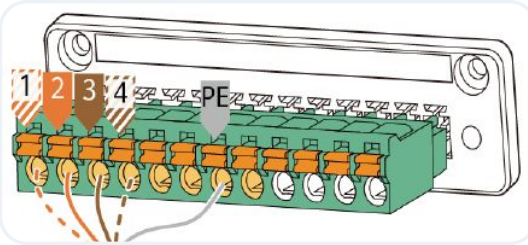


M1/MB0 + ESS S1 + SmartGuard

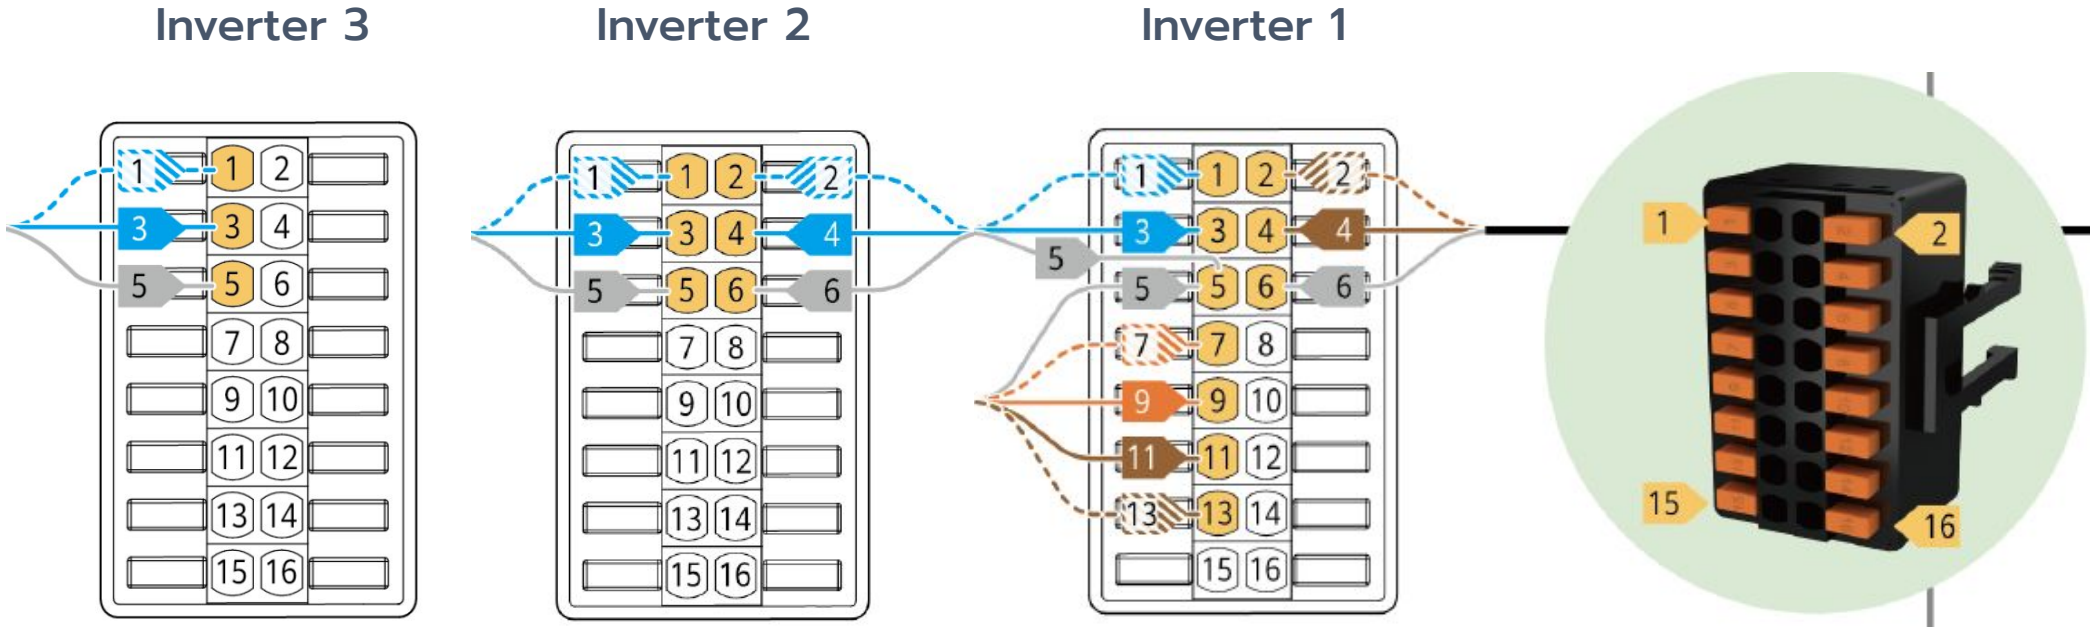


M1/MB0 + ESS S1 + SmartGuard

Battery - Inverter

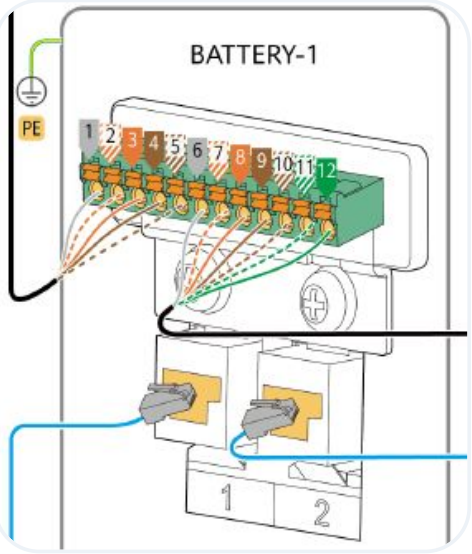

INVERTER ◄►BATTERY
5----1
7----2
9----3
11----4
13----5

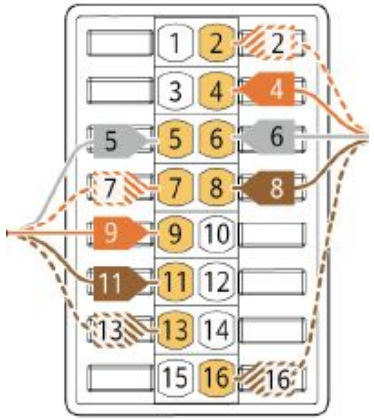

Inverter - SmartGuard

INVERTER ◄►SmartGuard
2----1
4----2
6----PE
8----3
16----4

