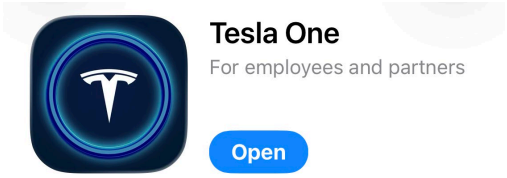
# การ Setup Application ระบบ TESLA

# การ Setup Application ระบบ TESLA

Download **Tesla One** และ **Tesla Mobile app** และติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ IOS




1. ใช้สำหรับตั้งค่า / Commission Gateway เบื้องต้นก่อนสร้าง Plant




2. ใช้สำหรับสร้าง Plant ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่และตั้งค่าต่างๆ

Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

**แอพดำ Tesla One ของพี่เกดมีสิทธิ Installer ของ KG**

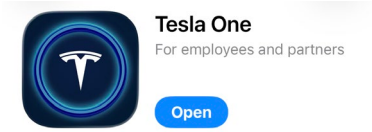
**แอพแดงเข้าของพี่เกดไม่ได้ ตอนนี้ใช้เมลล์ส่วนตัวเซ็ตระบบ**

**คลิปอ้างอิง: https://www.youtube.com/watch?v=7AjjGeIhylQ**

# การ Setup Application ระบบ TESLA

**Workflow / ขั้นตอนการเซ็ตระบบ TESLA คร่าวๆ**

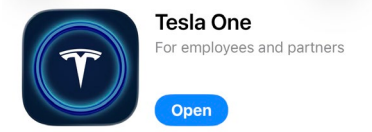
1. ใช้ Tesla One เซ็ต Gateway -> อัพเดตระบบ -> ตั้ง Grid Code -> ตั้งค่า CT




2. ใช้ Tesla แดง สร้าง Plant -> ตั้งค่าการทำงานของแบต -> ตั้งราคาค่าไฟ -> ลงทะเบียนอุปกรณ์ Wall Charger + ตั้งพิกัดกระแสการชาร์จ




3. กลับมาแอพ Tesla One -> อัพเดตระบบ Wall Charger -> ลงทะเบียนส่งมอบงานให้ลูกค้า




4. ให้ลูกค้าใช้แอพ Tesla แดงในการใช้งานทั่วไป / ดู Monitoring



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

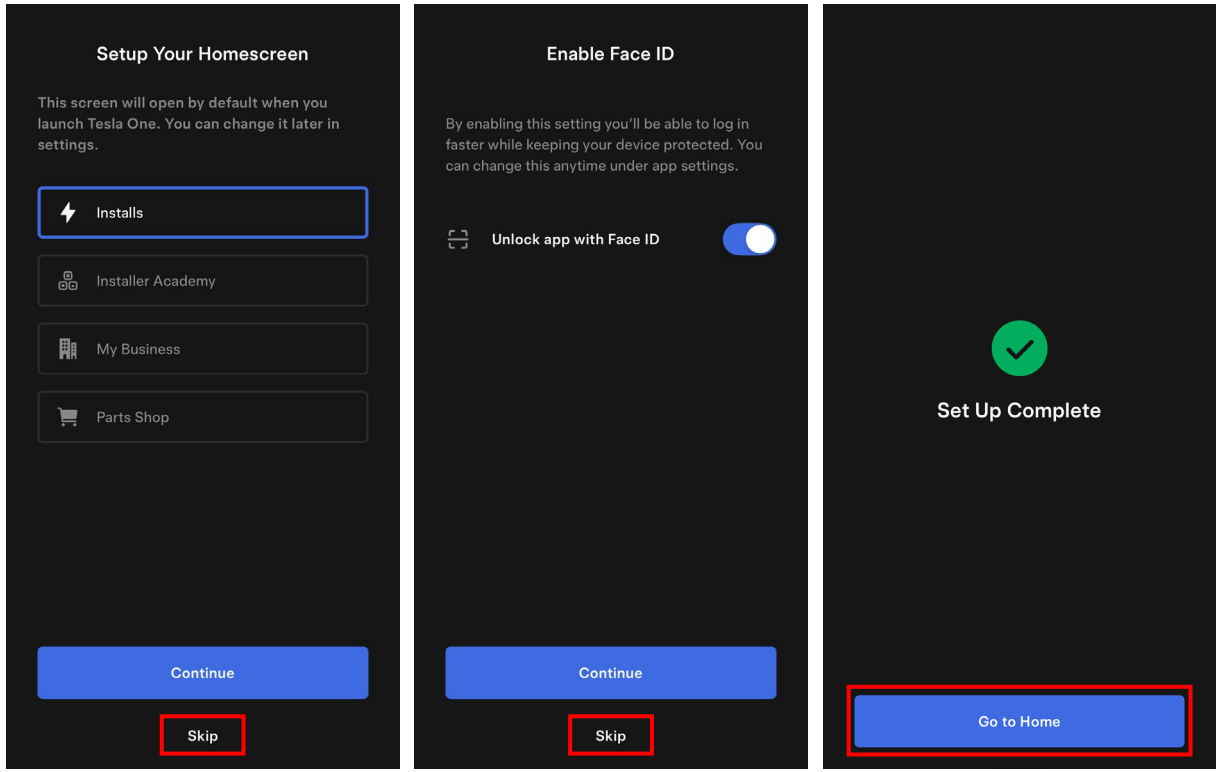
## 1. เข้าแอพ Tesla One เพื่อตั้งค่า / Commission ตัว Tesla Backup Gateway

**1.1 เมื่อเข้าแอพครั้งแรก** – การตั้งค่าหน้าหลัก **ข้ามได้ด้วยการกด Skip**

Installs หน้าการติดตั้ง

Installer Academy คลังความรู้ / คู่มือการติดตั้ง

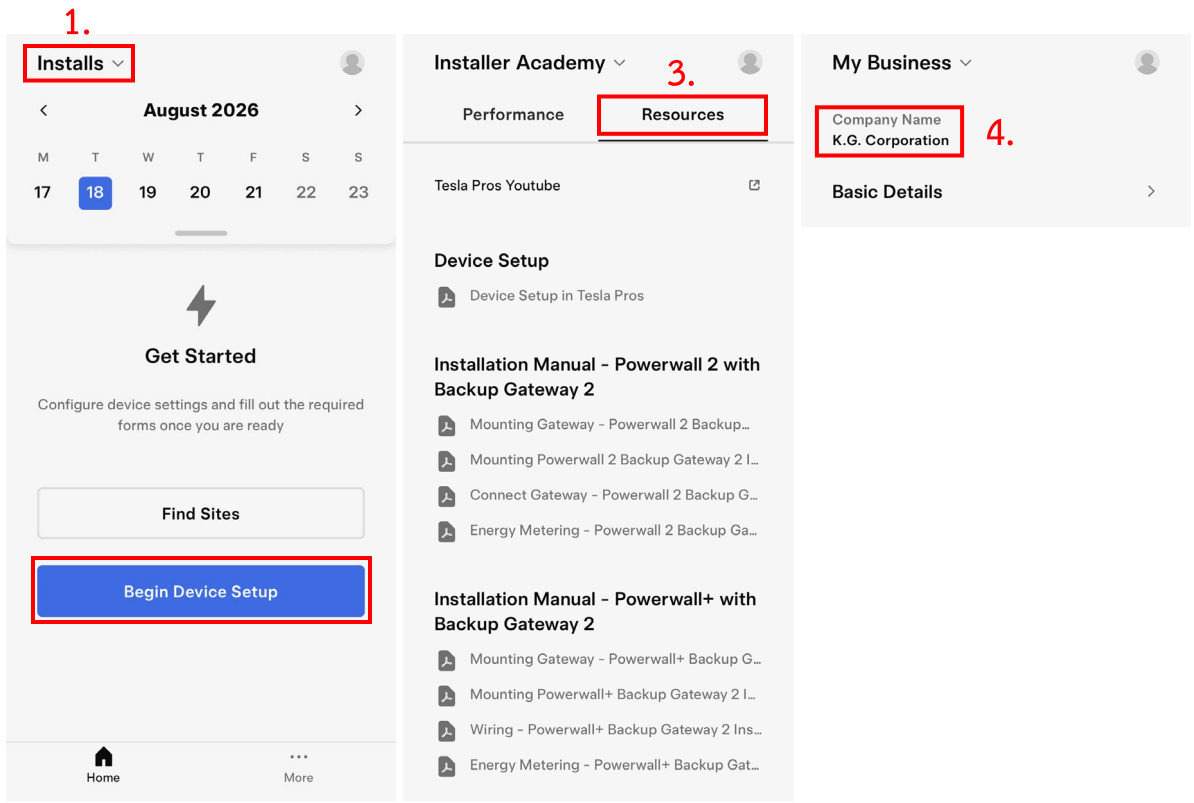
My Business ข้อมูลบริษัท



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 1.2 หน้าหลัก Homescreen

1. กดแถบด้านบนเพื่อเปลี่ยนไปหน้าอื่นได้
2. Installs -> Begin Device Setup เพื่อเริ่มการเซ็ตระบบ
3. Installer Academy -> Resources -> **คู่มือการติดตั้ง**
4. My Business -> Company Name : **K.G. Corporation**

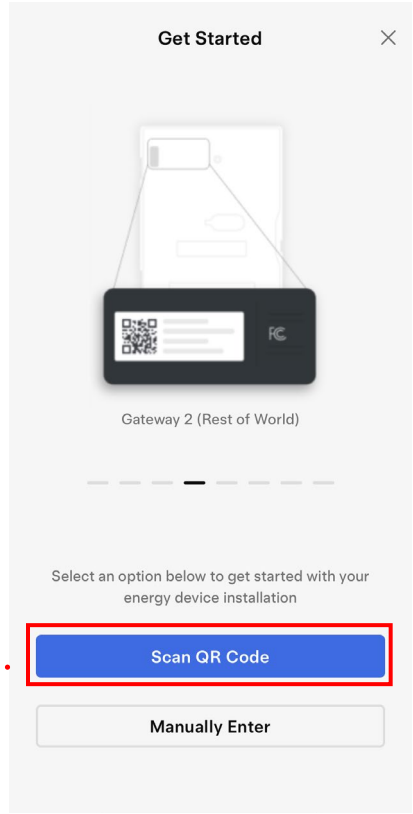


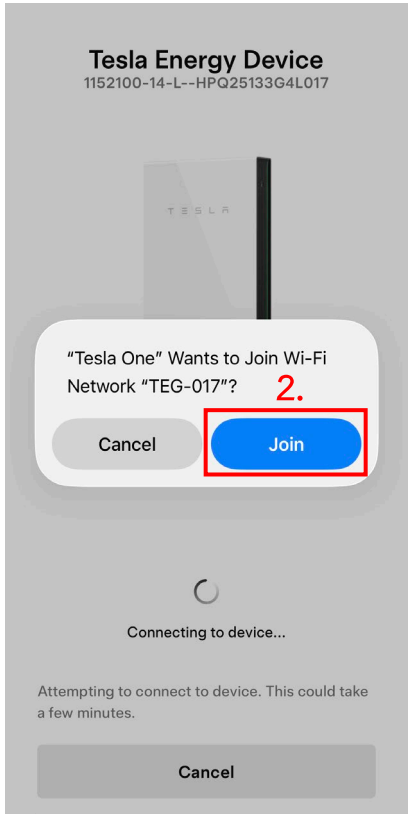
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

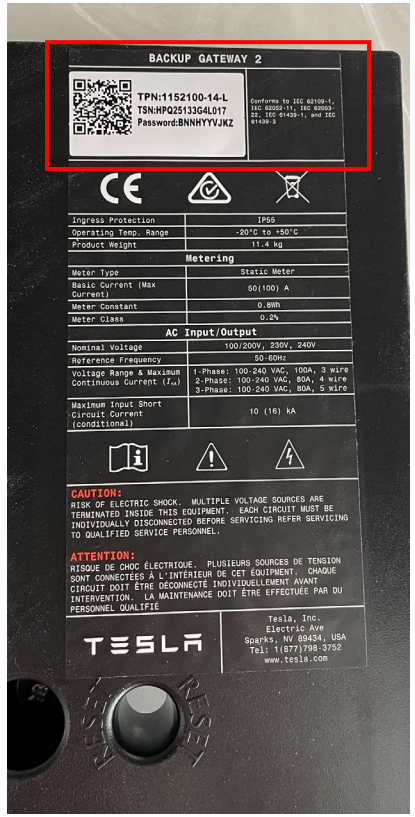
## 2. การเซ็ตระบบ ด้วยแอพ TESLA One

### 2.1 หน้าสแกนอุปกรณ์

1. กด **Scan QR Code** ที่ QR Code บนฝาหน้า Gateway
2. เชื่อมต่อกับ **Wi-Fi ของตัว Gateway**




ตัวอย่าง QR Code บนฝาหน้า Gateway

# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

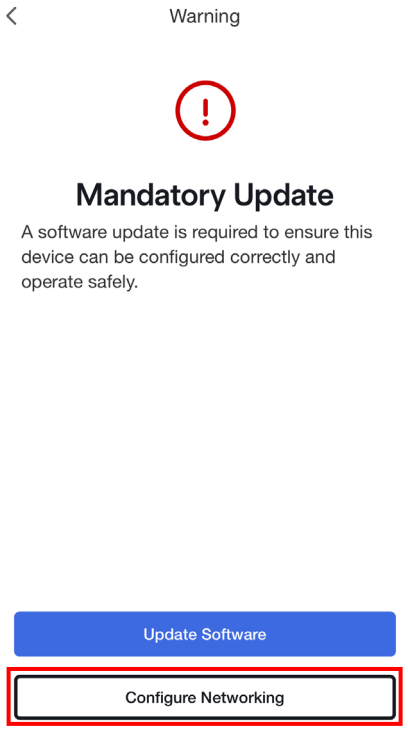
## 2.2 การตั้งค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับ Gateway เพื่ออัพเดตระบบ

1. กด **Configure Networking**
2. กด **Wi-Fi** เลือกและกรอกรหัสให้ถูกต้อง

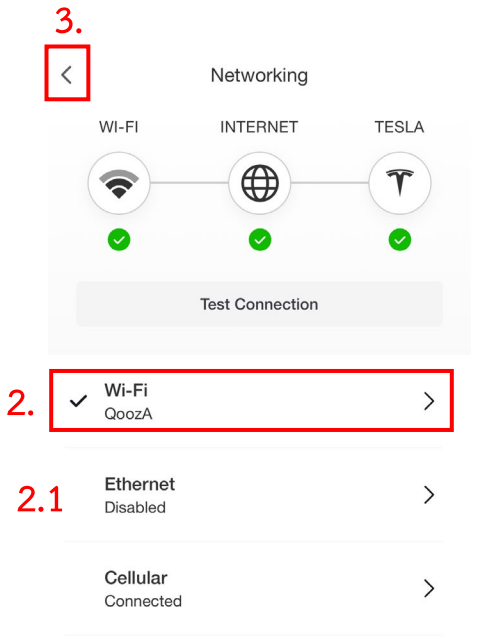
2.1 เลือก **Ethernet** หากใช้สาย **LAN**

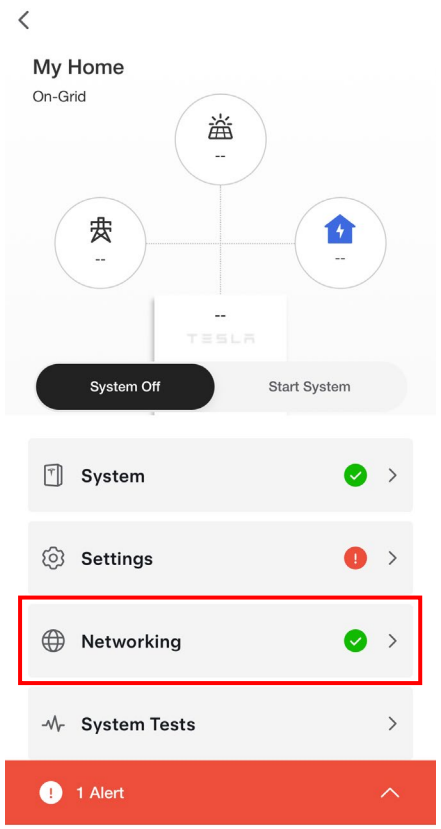
3. กดลูกศรย้อนออกมา

### 2.2.1 สำหรับหน้า Home กดที่ Networking




1. ตั้งค่าอินเตอร์เน็ต




2.2.1 สามารถเข้าได้จากหน้า Home

# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

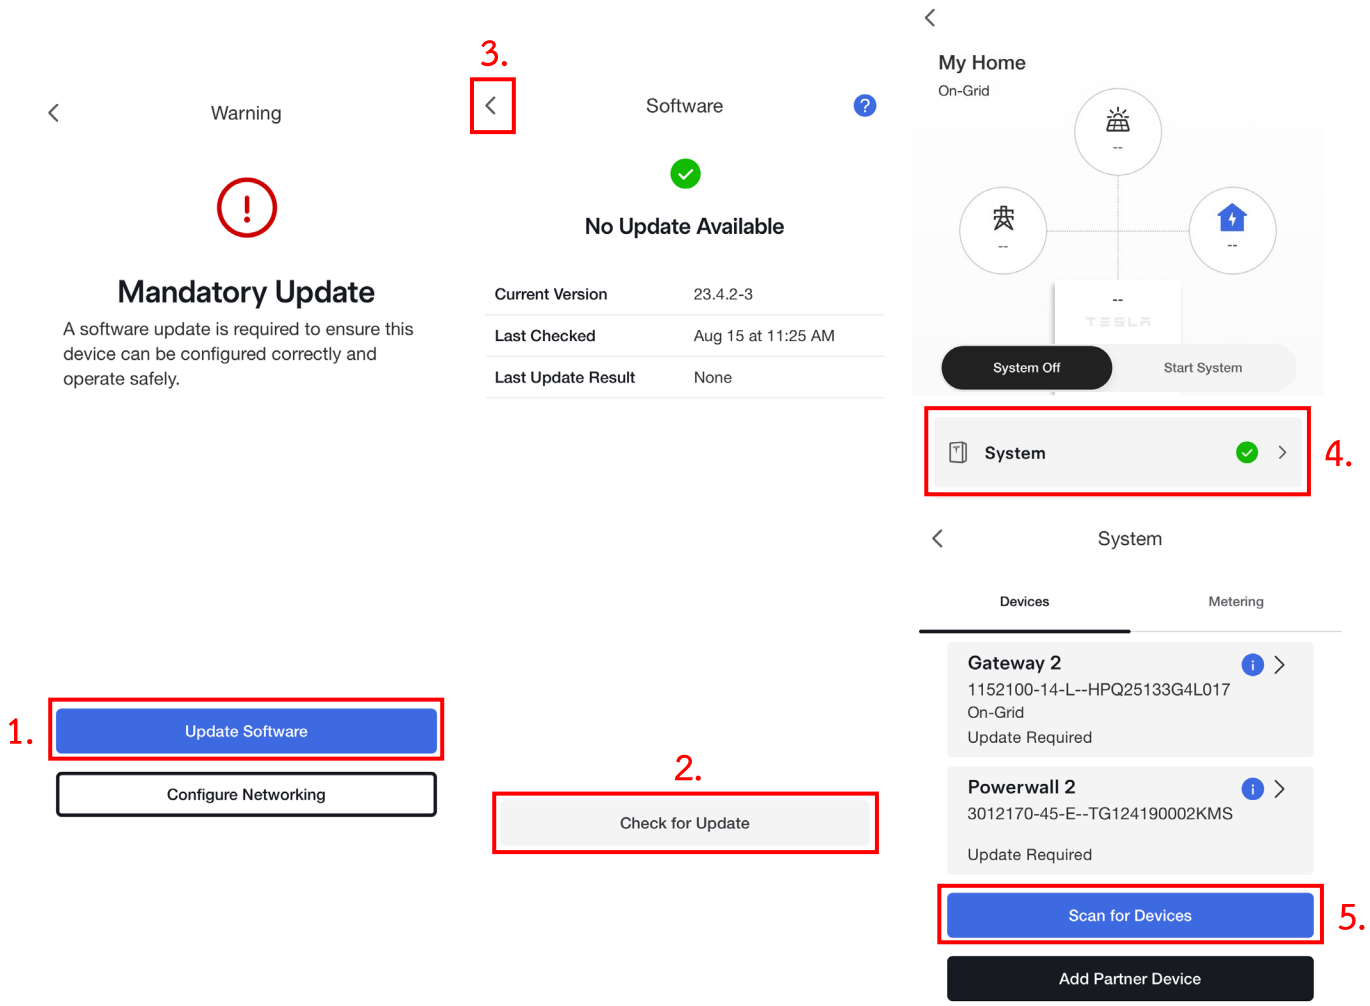
## 2.3 การอัพเดตระบบ

1. กด **Update Software**
2. กด **Check for Update**
3. กดลูกศรย้อนออกมา

### 2.3.1 การอัพเดต / เช็คสถานะอุปกรณ์

4. ในหน้า **Home** กด **System -> Devices**
5. กด **Scan for Devices**

อุปกรณ์จะทำการอัพเดตเมื่อ**มีการออนระบบ (Running)**
เราจึงต้อง**ตั้งค่าระบบก่อน** ถึงอัพเดตอุปกรณ์ได้



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 3. การตั้งค่าระบบต่างๆในแอพ Tesla One

### 3.1 Grid Code

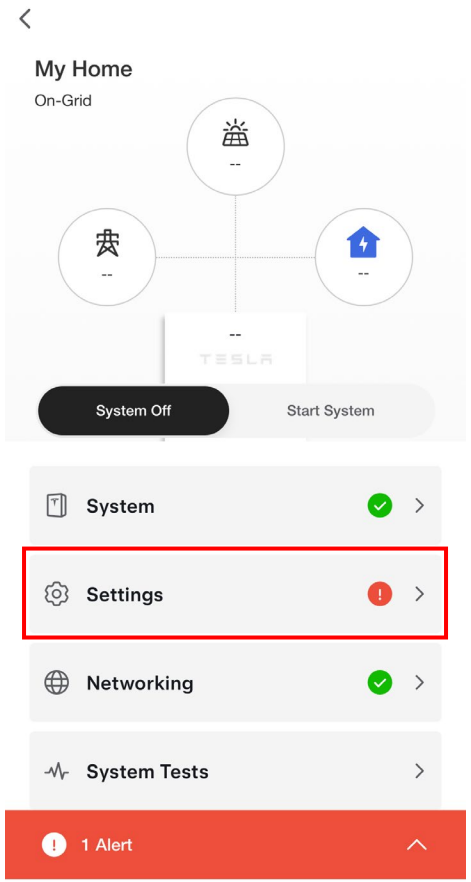
1. หน้า Home -> Settings
2. เลือก **PEA/MEA** ตามความเหมาะสม

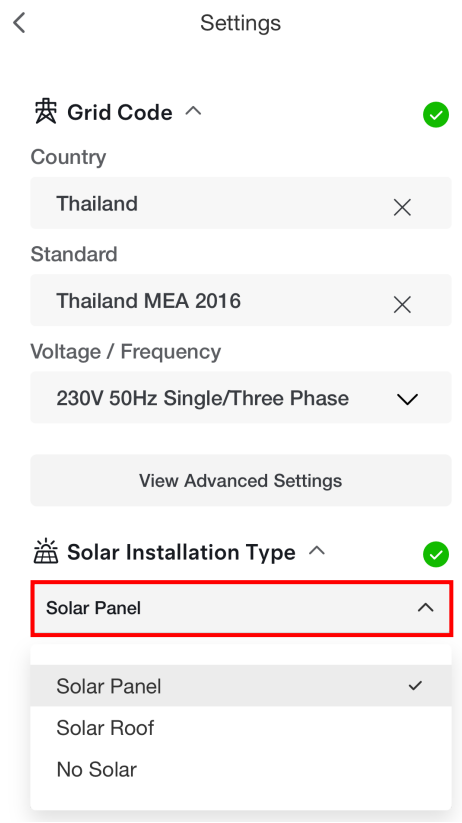
### 3.2 ลักษณะการติดตั้ง Solar

1. เลือก **Solar Panel**

MEA มี 3 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. สมุทรปราการ



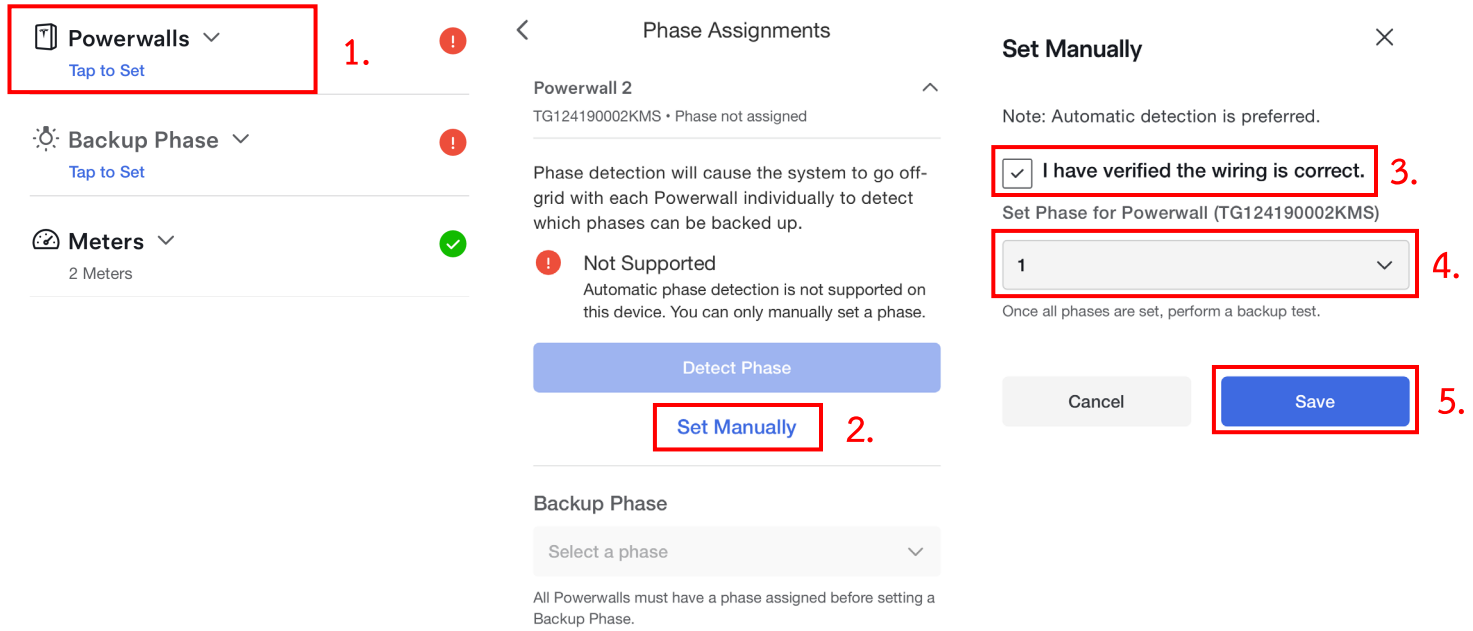



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 3.3 แบตเตอรี่ Powerwall / Backup Phase

1. เลือก Powerwall ที่จะตั้งค่า
2. กด **Set Manually**
3. **เช็คการเข้าสายว่าถูกต้องเรียบร้อย**
4. เลือก**เฟส Backup**

   โดยปกติจะเป็น**เฟส 1**
5. กด Save

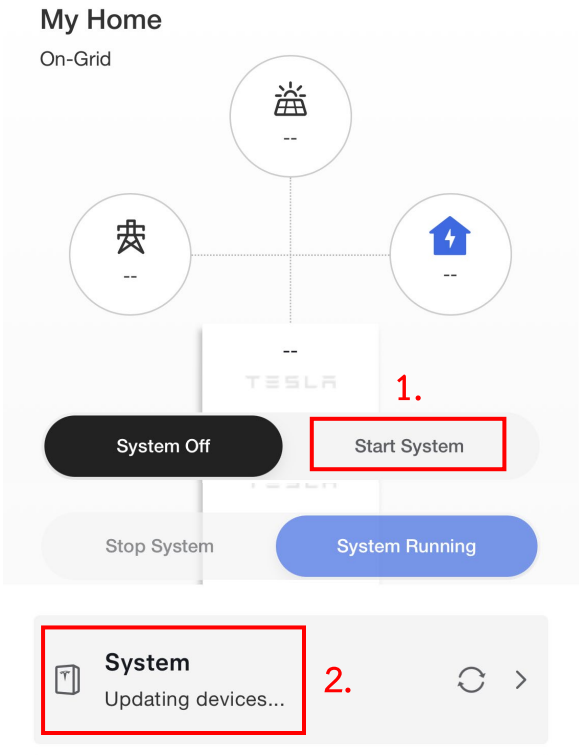


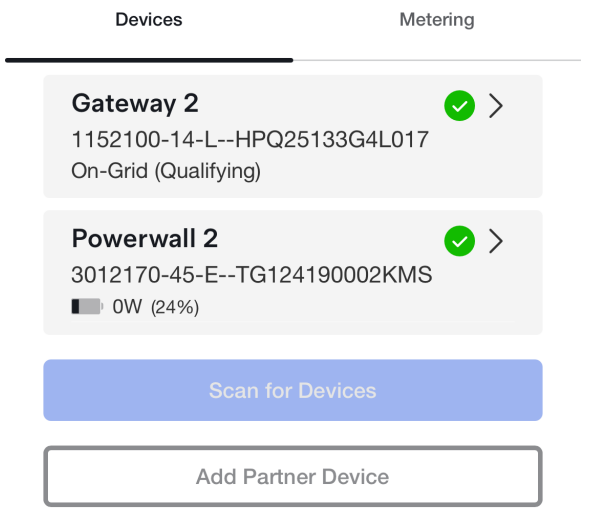
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 4. การออนไลน์ทดสอบระบบ

### 4.1 อัพเดตอุปกรณ์

1. กด Start System ให้ขึ้น System Running
2. กด System -> Devices เพื่อสถานะอุปกรณ์
3. อุปกรณ์จะขึ้นสีเขียวหากพร้อมใช้งานแล้ว



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 4. การออนไลน์ทดสอบระบบ

จากภาพเราจะเห็นว่าแผงมีการผลิตไฟฟ้าแล้ว

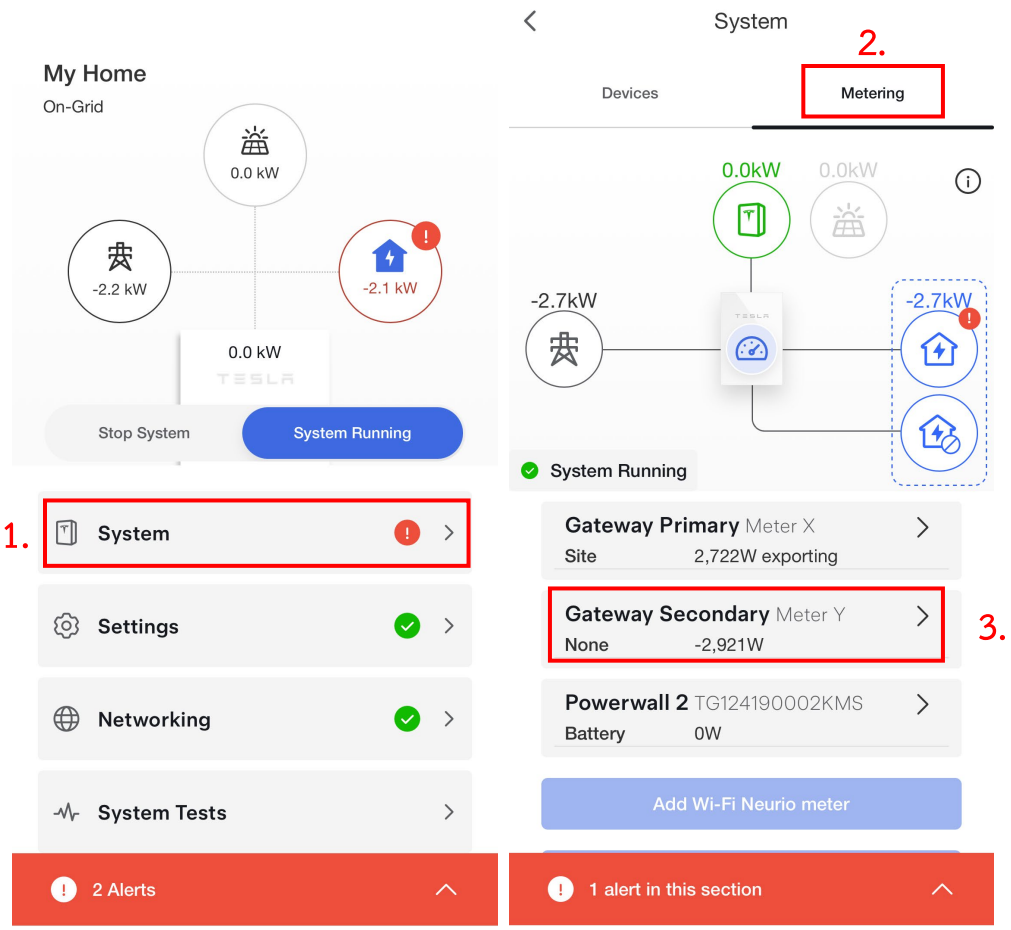
แต่ว่าแถบ Solar ยังขึ้น 0 และ Load ของบ้านติดลบ

ถ้ามีไฟฟ้าไหลออก หรือไม่ได้เปิด Zero Export เลข Grid จะติดลบ

เราจึงต้อง**ตั้งค่า CT ให้อ่านค่าให้ถูกต้อง**

## 5. การตั้งค่า CT

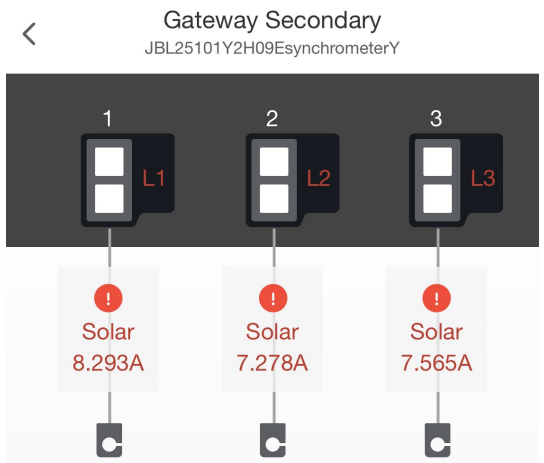
1. ในหน้า Home กด System
2. แถบ Metering ด้านบน
3. Gateway Secondary (สำหรับตัวที่อ่านค่าแผงผลิต)

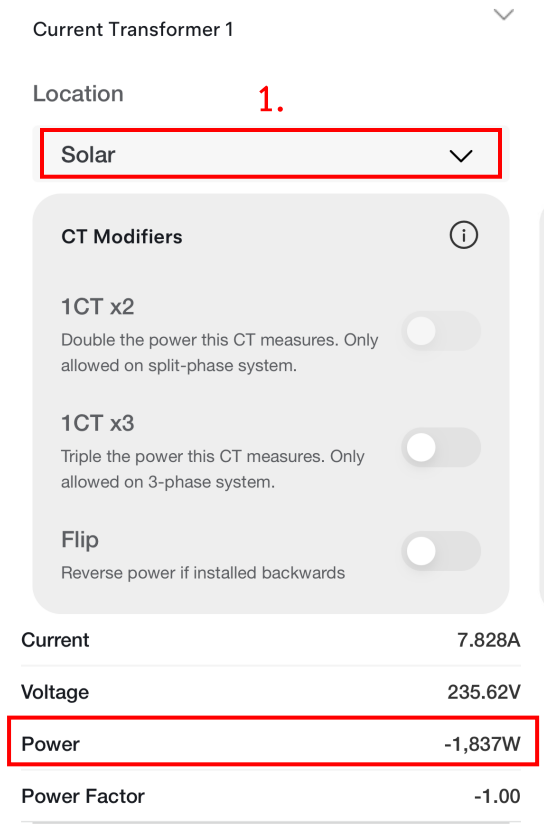


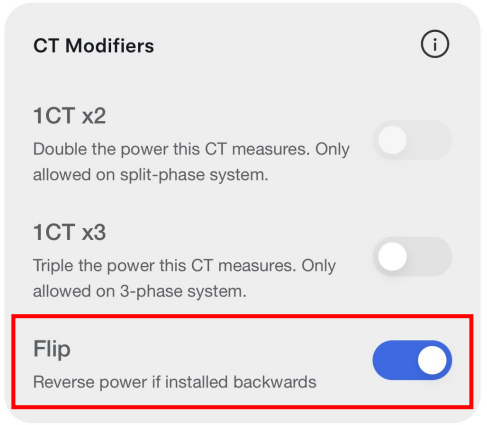
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 5.1 การตั้งค่า CT สำหรับอ่านค่าที่แผงผลิต (เฉพาะในส่วน Gateway Secondary)

1. เลือก Location เป็น Solar
2. Power ติดลบหรือไม่
3. ถ้าติดลบกด Flip ถ้าไม่ ข้ามได้
4. ตั้งค่า CT ให้ครบทุกตัว
5. เช็คว่าค่าที่อ่านถูกต้องหรือไม่

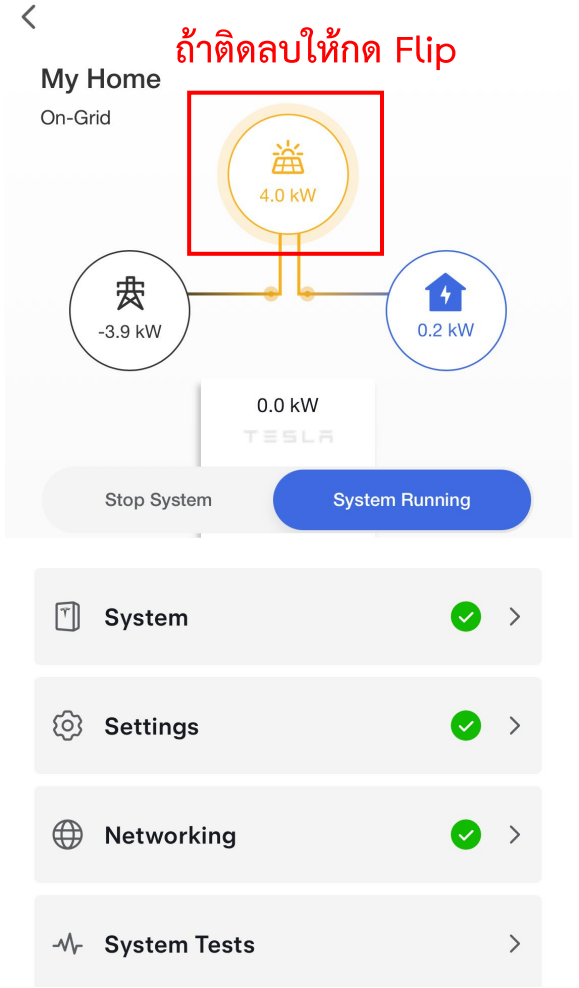



ถ้าติดลบให้กด Flip

ถ้าติดลบให้กด Flip



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 1 - Tesla One)

## 6. ส่งมอบระบบ

1. ให้ใช้รหัสที่ถูก Verified จากทาง TESLA ในส่วน **Installer Info** จะมี **K.G. Corporation**

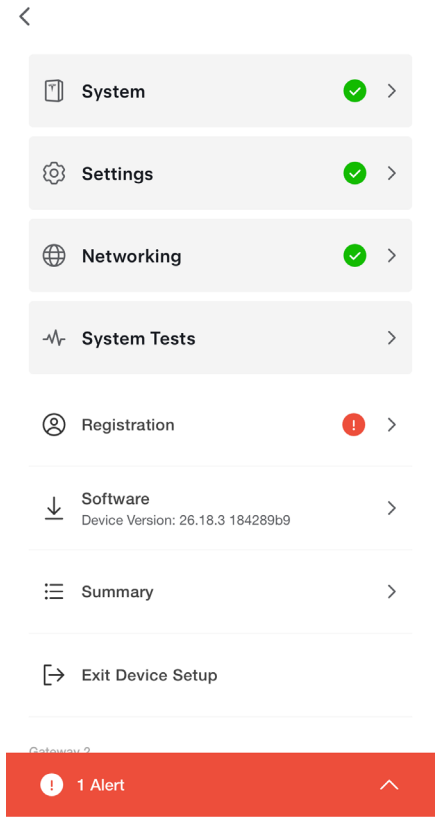
**ขั้นตอนนี้จะทำไม่ได้จนกว่าจะเซ็ตระบบในแอพแดงเสร็จ**

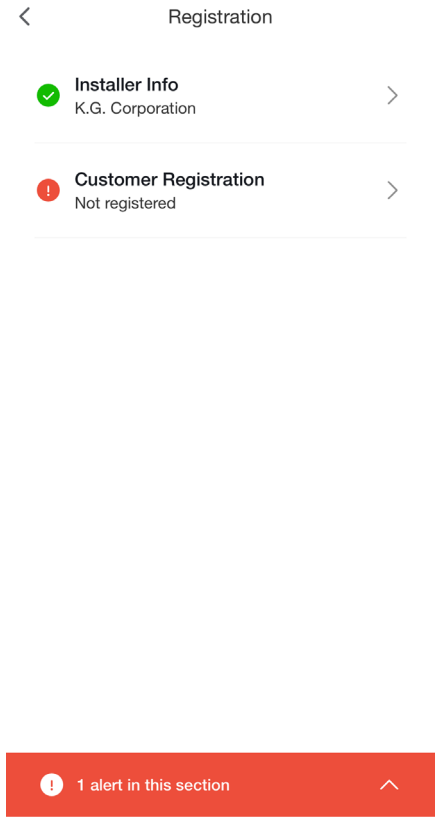
Register Customer

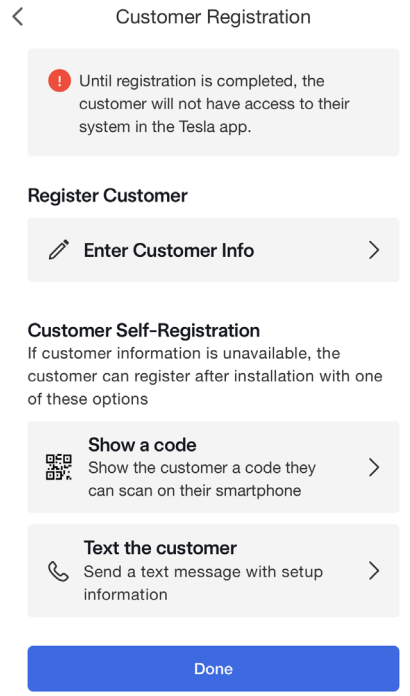
เรากรอกข้อมูลลูกค้าเอง

ให้ลูกค้าสมัครเอง

ส่งข้อความ คู่มือการลงทะเบียนให้ลูกค้า



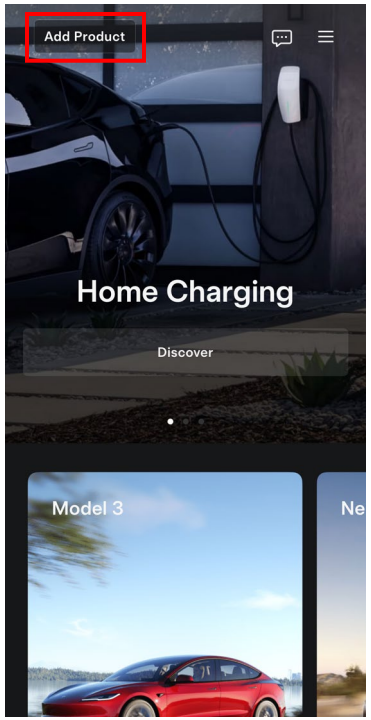



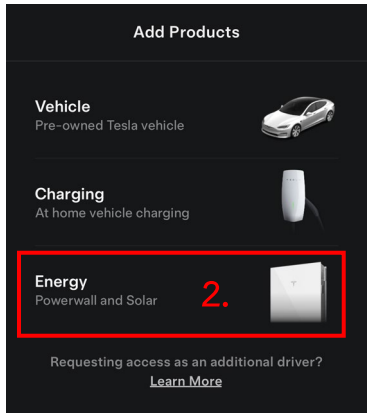
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

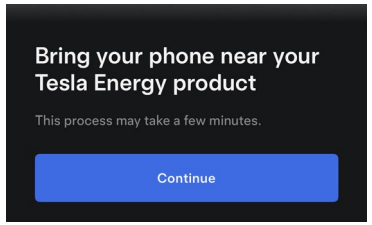
**1. เข้าแอพ Tesla Mobile App เพื่อสร้าง Plant ลงทะเบียน ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเช่น Tesla Powerwall, Tesla Wall Charger และอื่นๆ**

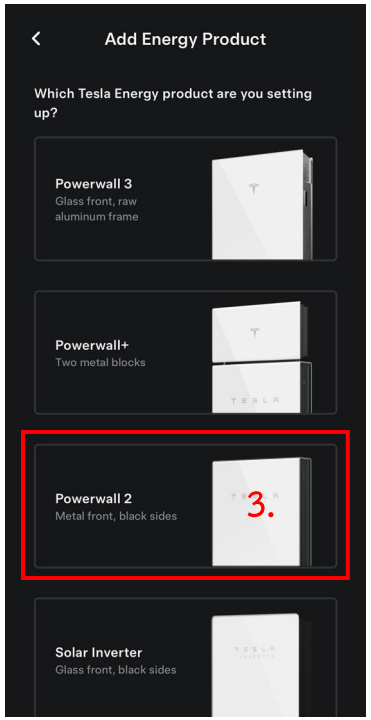
1.1 Add Product -> Energy -> Continue -> เลือกรุ่นของอุปกรณ์ให้ถูกต้อง -> Scan QR Code ที่ฝา Gateway

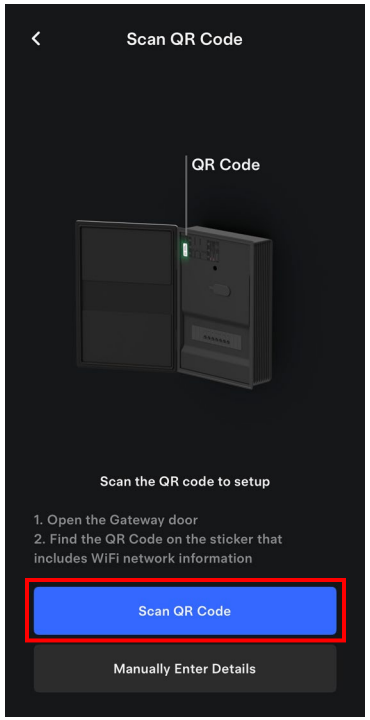
1.



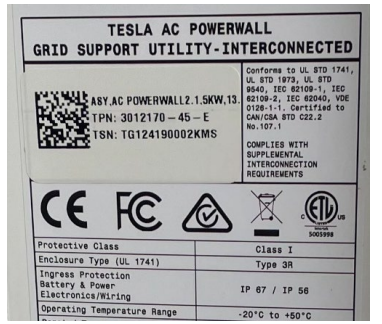




4.



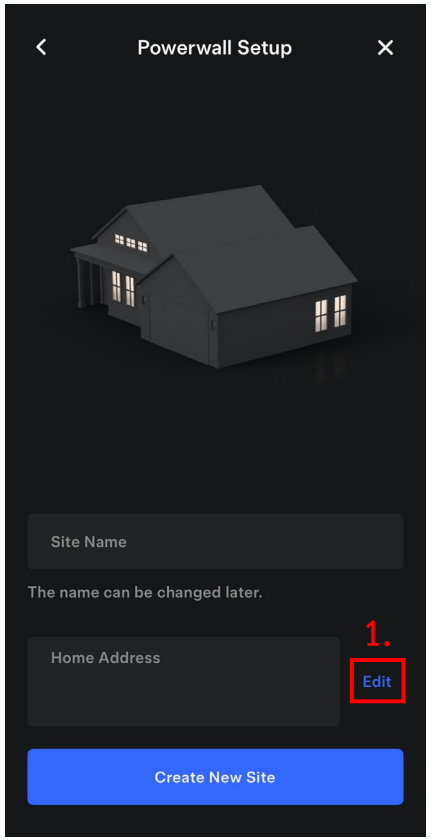



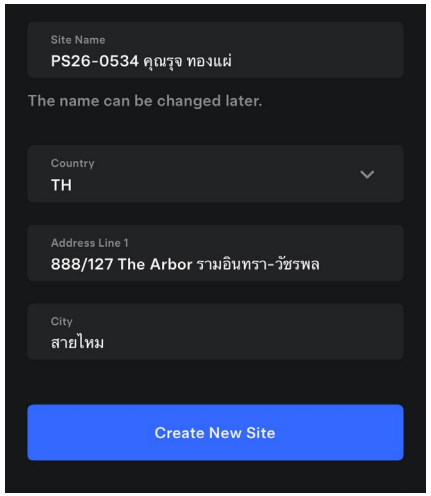

ตัวอย่าง QR Code Gateway (ฝาเครื่อง) และ Powerwall 2 (ด้านข้างเครื่อง)

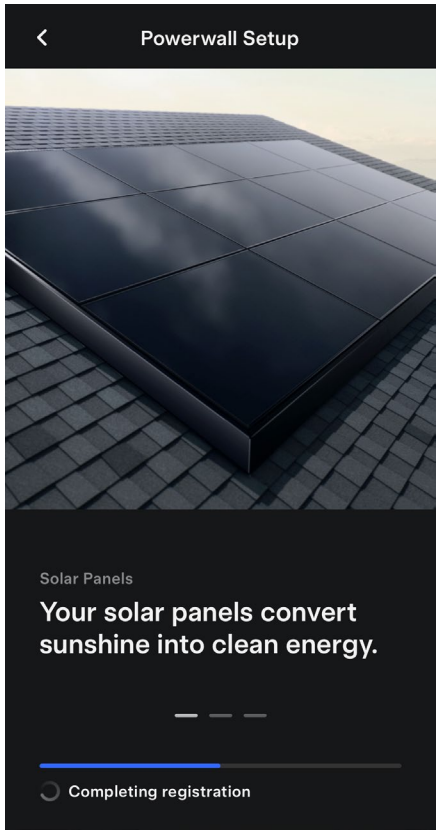
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

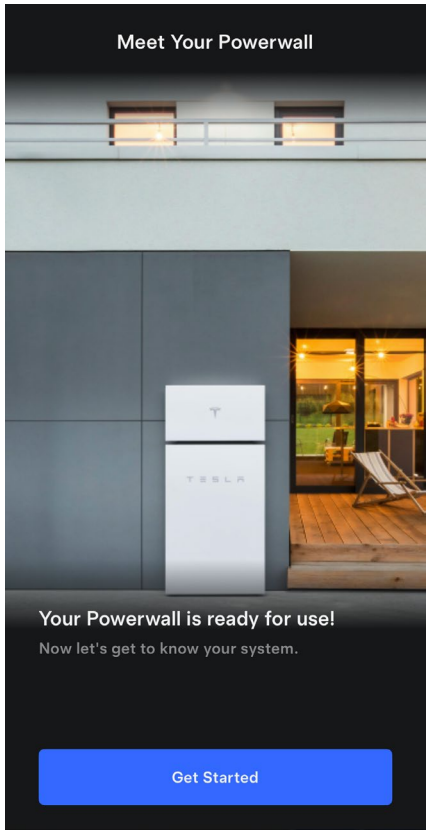
1.2 กรอกข้อมูล **เลข PS** ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เพื่อสร้าง Plant

คำเตือน หากใช้ IOS ให้กดที่ Edit เท่านั้น ถ้ากดที่อื่นจะไม่สามารถดำเนินขั้นตอนถัดไปได้



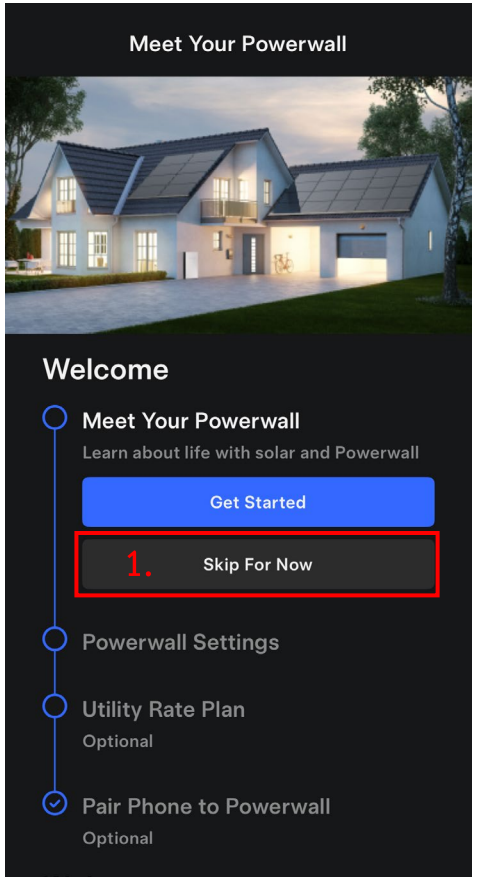



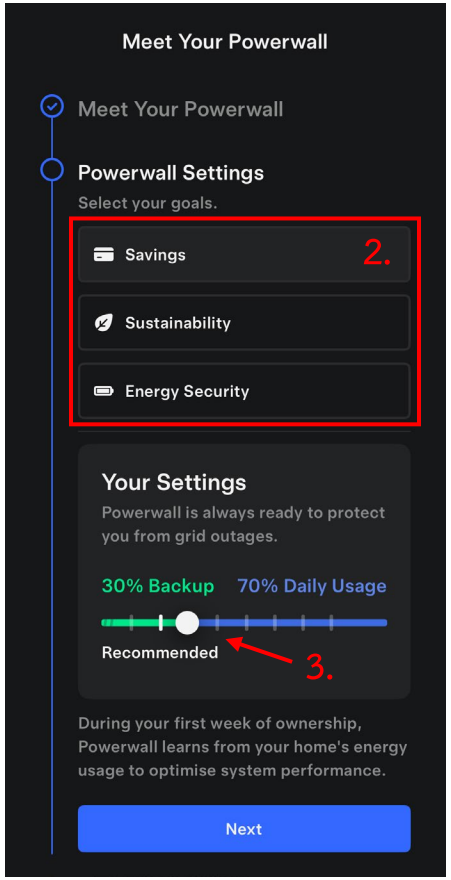



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

## 2. การตั้งค่า Powerwall

1. เรียนรู้เกี่ยวกับ Powerwall **ข้ามได้**
2. เลือกแผนการใช้งาน (อันไหนก็ได้)
3. ลากตัวปรับให้เป็น 30% Backup 70% Usage



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

## 3. การตั้งราคาหน่วยไฟฟ้า

1. Utility Provider Name

   ชื่อการไฟฟ้า MEA / PEA

   MEA มี 3 จังหวัด

   1. กรุงเทพมหานคร

   2. นนทบุรี

   3. สมุทรปราการ

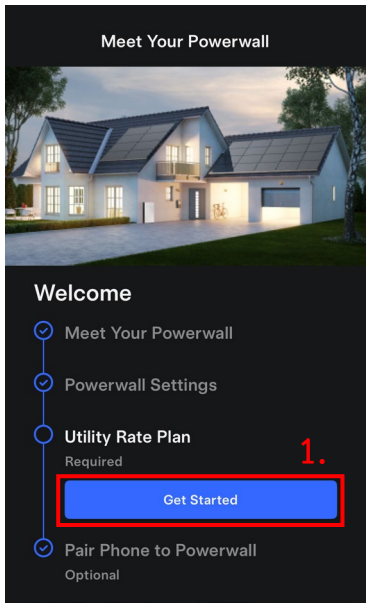
2. Rate Plan Name

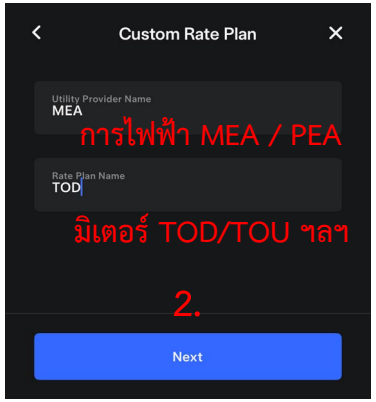
   **ชนิดของมิเตอร์**

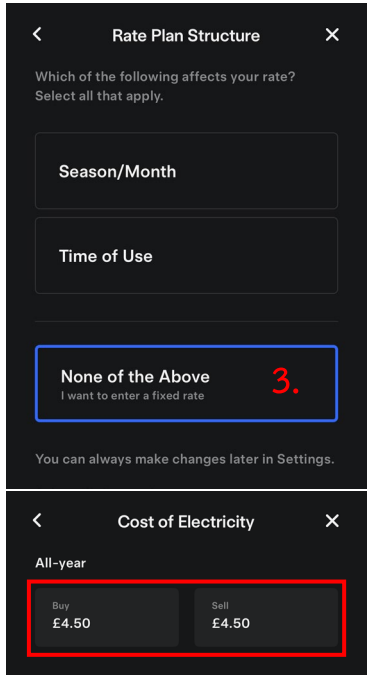
   TOU TOD ฯลฯ

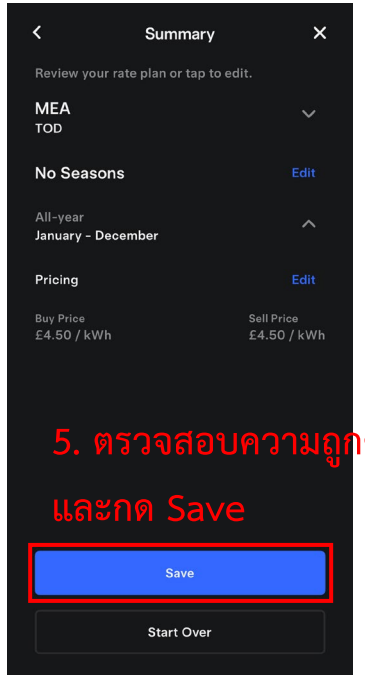
3. Rate Plan Structure

4. ตั้งค่าราคาหน่วยไฟฟ้า



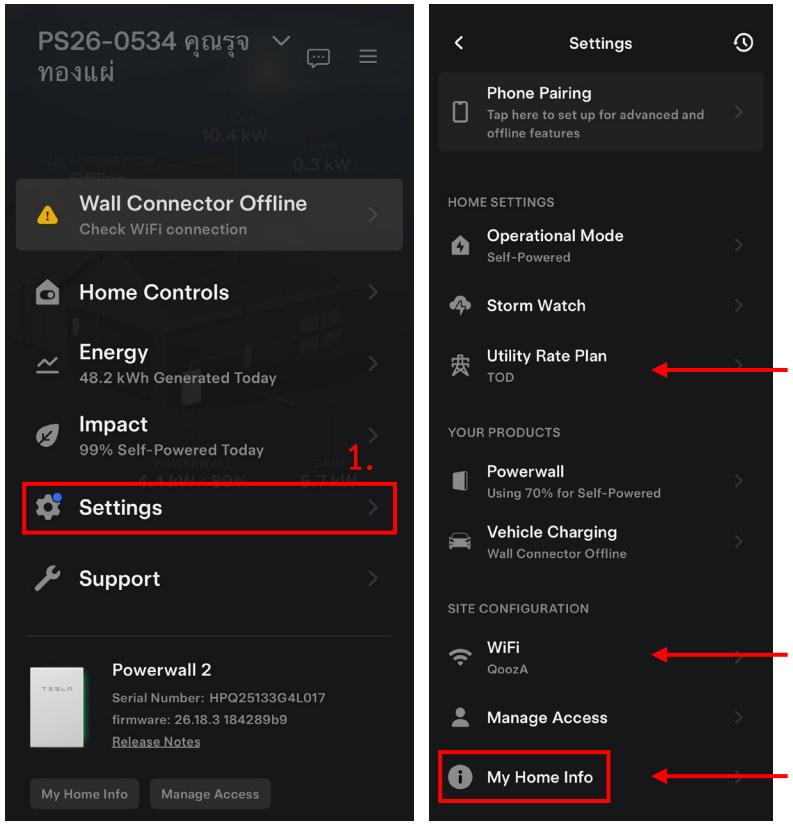

5. ตรวจสอบความถูกต้องและกด Save

4. กรอกราคาหน่วยค่าไฟ (หน่วยราคาอาจไม่ใช่ บาทไทย)

# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

## 4. การตั้งค่าระบบ (เพิ่มอุปกรณ์)

ในหน้าหลัก -> Settings -> My Home Info -> Add Product



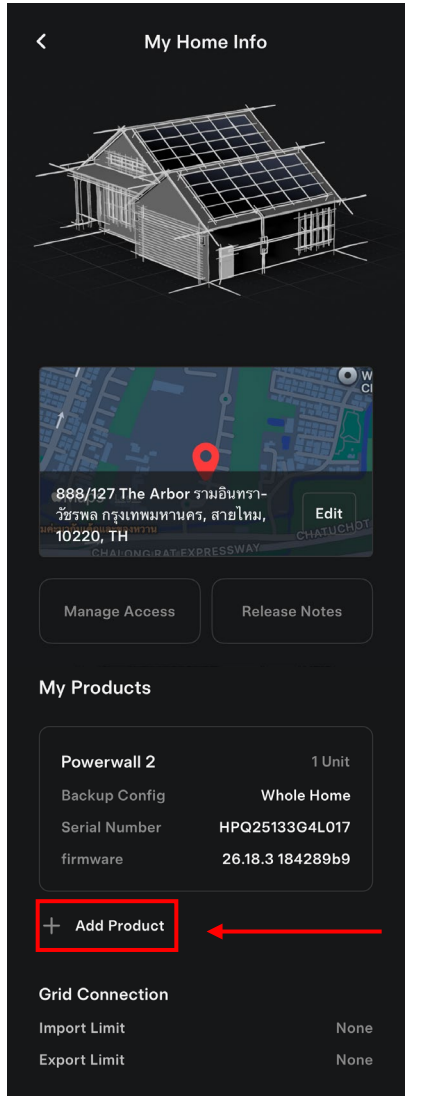




การตั้งราคาไฟฟ้า

การเซ็ต Wi-Fi ให้อุปกรณ์

2.

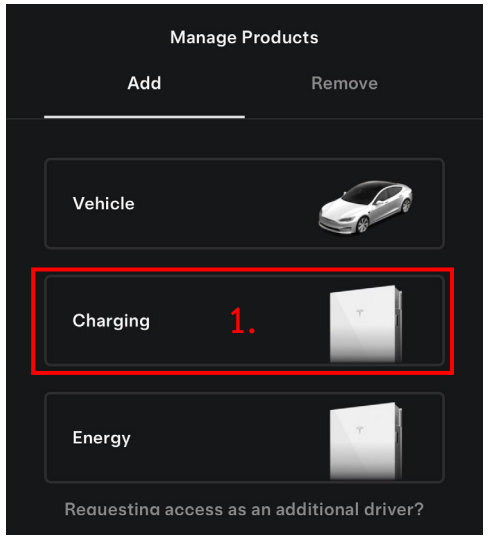



3. เพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าระบบ

# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

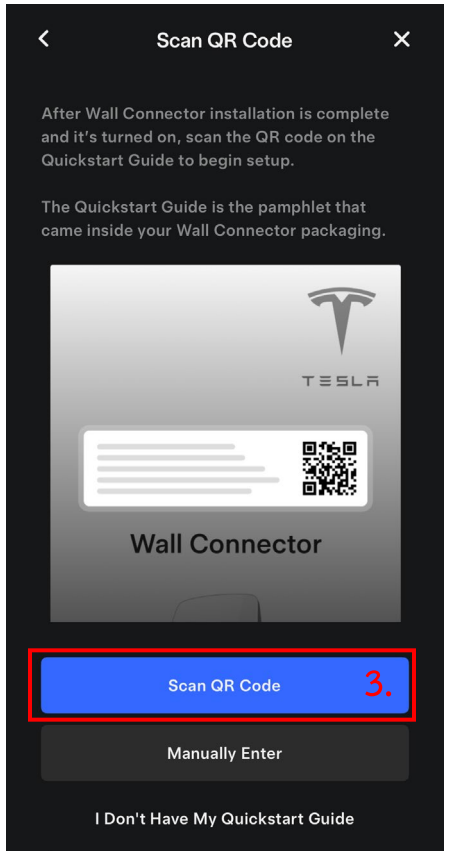
## 4.1 การเพิ่มอุปกรณ์ (ที่ชาร์จรถ Wall Connector)

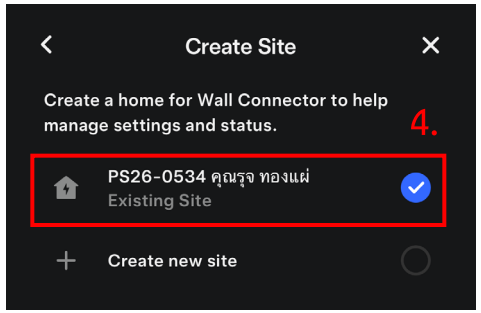
เลือก Charging -> Wall Connector -> สแกน QR Code จากแผ่นพับในกล่องเครื่องชาร์จ -> เลือก Site ที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป













ตัวอย่าง QR Code ของเครื่องชาร์จ

# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

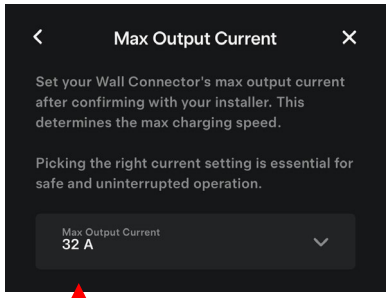
## 4.1 การเพิ่มอุปกรณ์ (ที่ชาร์จรถ Wall Connector)

กดปุ่มที่หัวชาร์จ ค้าง 5 วินาที ให้ไฟสีเขียวติดที่เครื่องชาร์จ -> รออัพเดต -> เลือกพิกัดกระแสชาร์จ (32 A) -> เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Internet



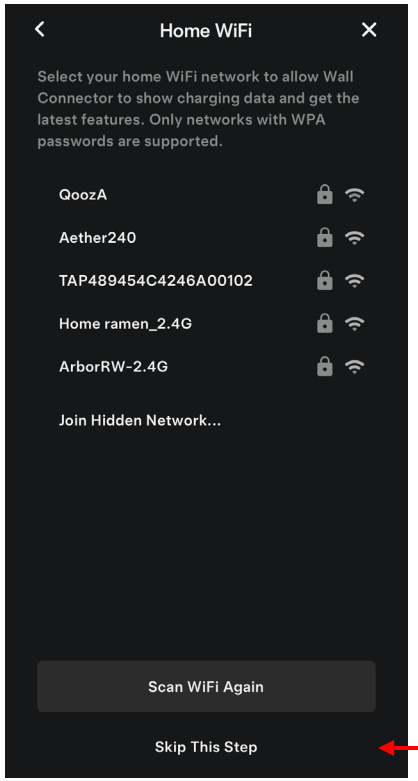




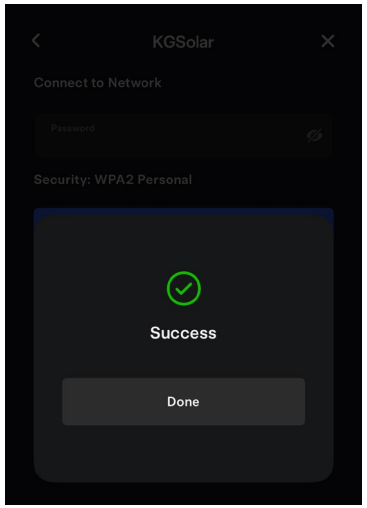



2. พิกัดกระแสที่ชาร์จได้สูงสุด

3. เลือก Wi-Fi และกรอกรหัสให้ถูกต้อง




ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้

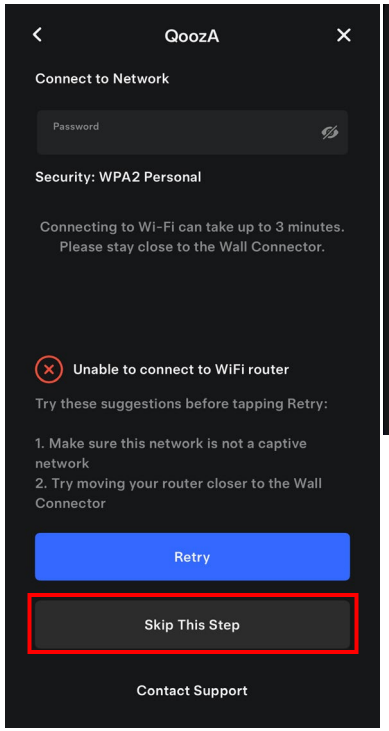


# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

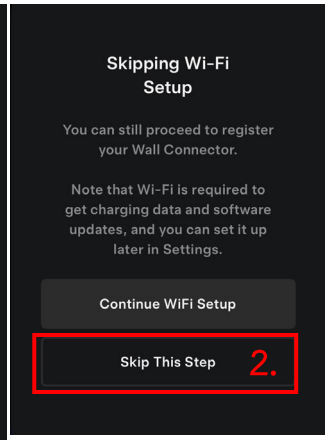
## 4.2 ปัญหาขณะการเพิ่มอุปกรณ์ (ที่ชาร์จรถ Wall Connector) (ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet)

Wi-Fi ที่เชื่อมต่อต้องเป็น **2.4 Ghz WPA2**

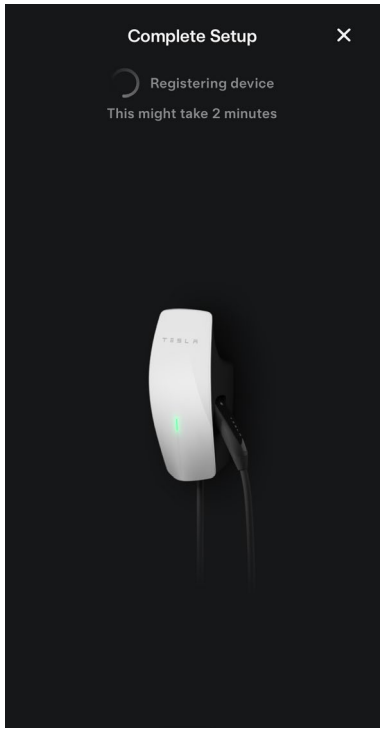
หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ สามารถข้ามไปก่อน ที่ชาร์จยังทำงาน แค่ไม่สามารถ Monitor ได้

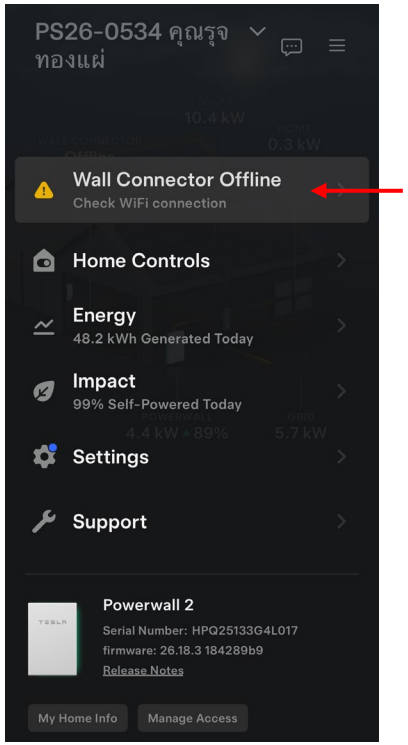



ลองอีกครั้ง




1. ข้ามการต่อเน็ต




บางครั้งแอพ Tesla แดงยังขึ้น Offline ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet แล้ว

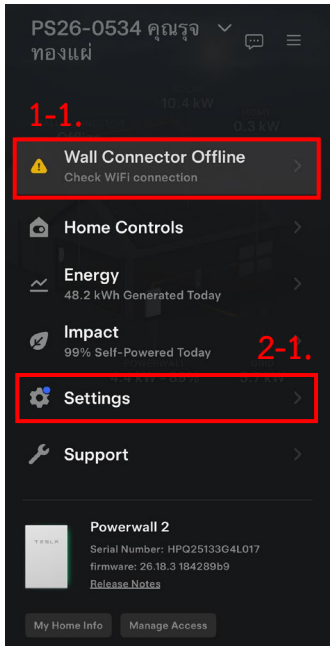
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 2 - Tesla Mobile App)

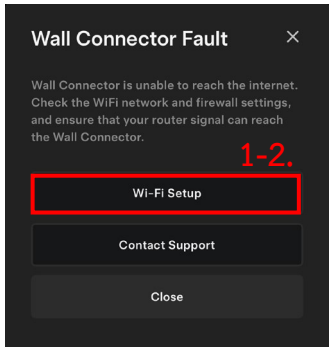
## 4.3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Wall Connector) กับ Internet บ้าน ภายหลังการตั้งค่าเบื้องต้น

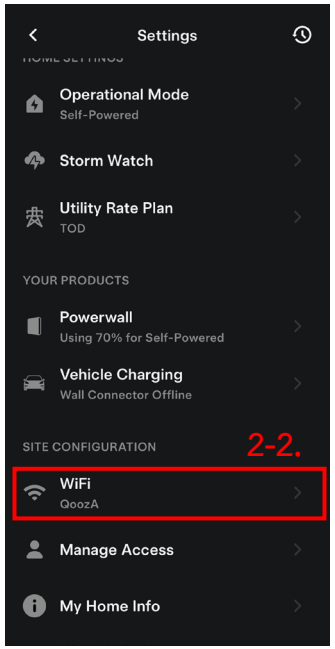
Wi-Fi ที่เชื่อมต่อต้องเป็น **2.4 Ghz WPA2**

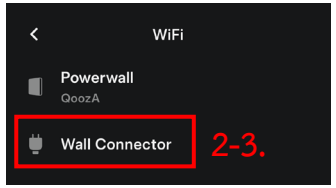
**วิธีที่ 1 Wall Connector Offline -> Wi-Fi Setup**

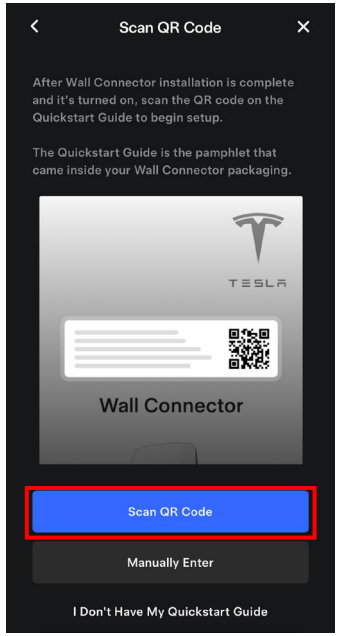
**วิธีที่ 2 Settings -> WiFi -> Wall Connector -> สแกน QR และทำตามขั้นตอน**



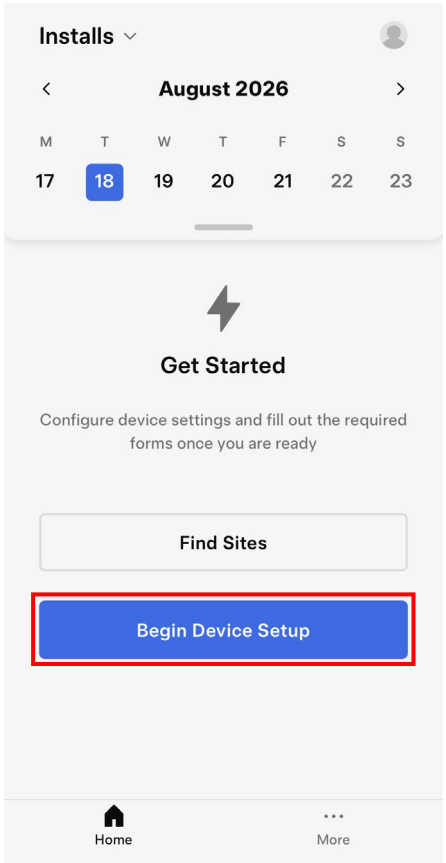


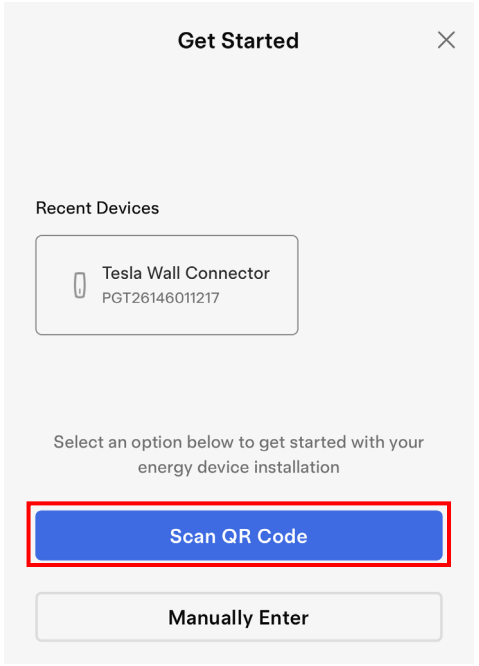

ตัวอย่าง QR Code ของเครื่องชาร์จ

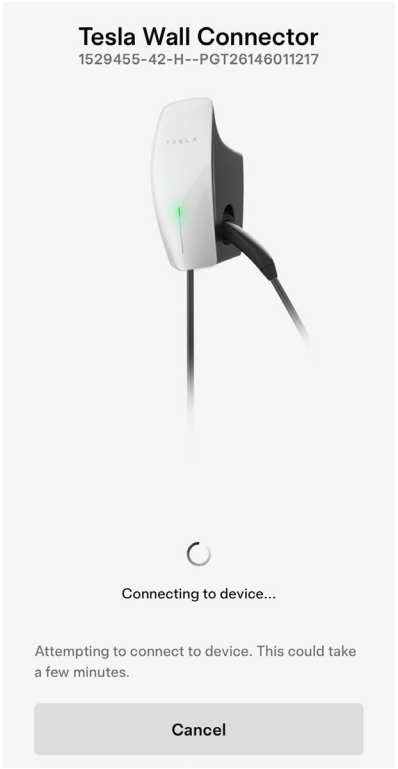
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 3 - Tesla One ต่อ)

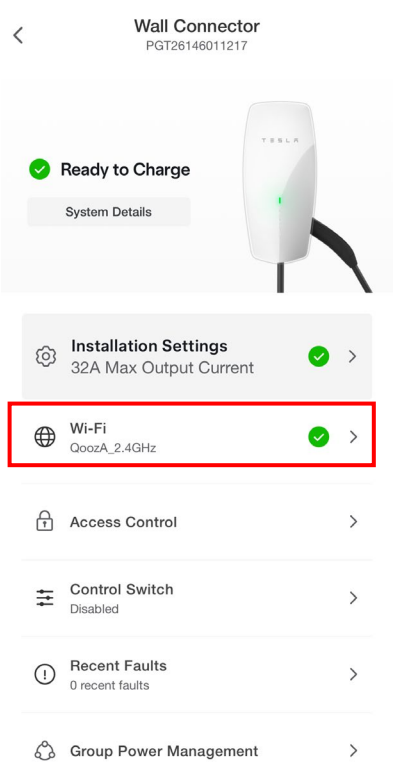
## 1. เช็คการเชื่อมต่อ Wall Connector

กลับมาแอพ Tesla One -> Scan QR Code ของ Wall Connector -> เช็คว่าระบบเชื่อมต่อ Internet แล้วหรือไม่



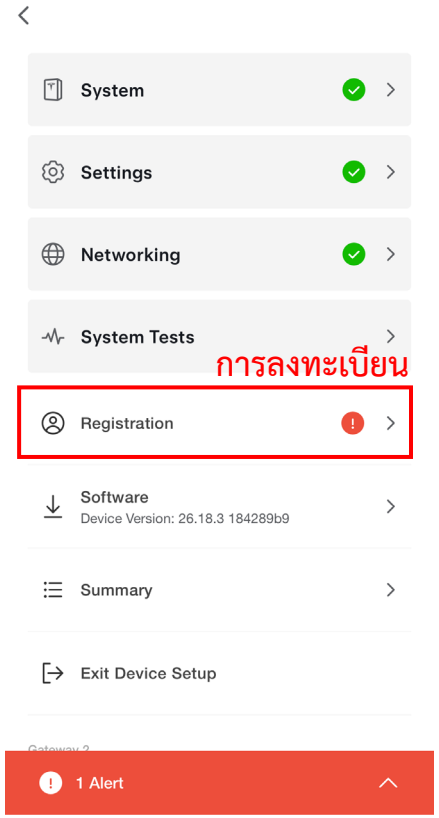


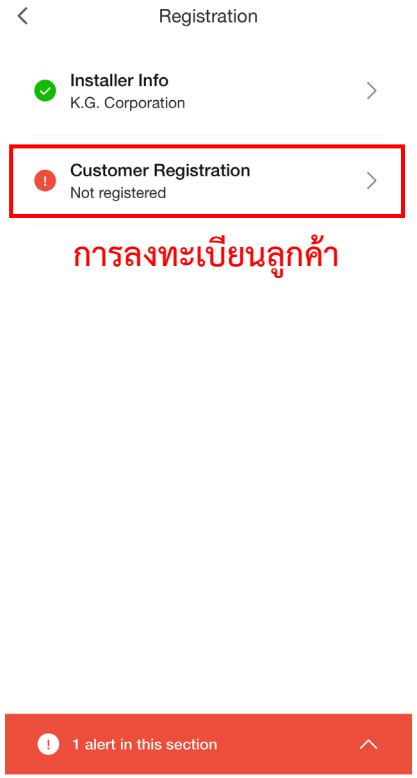

ตัวอย่าง QR Code ของเครื่องชาร์จ

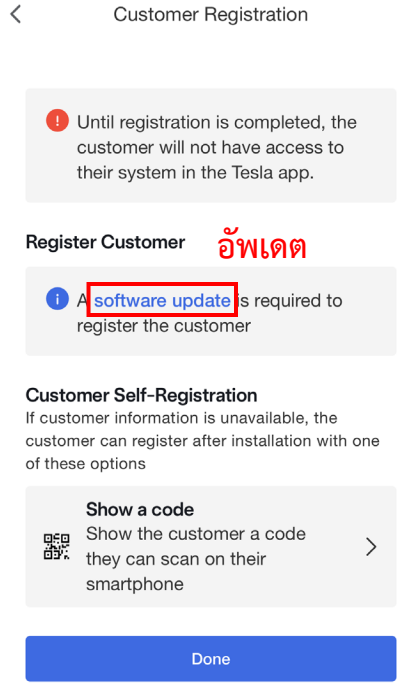
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 3 - Tesla One ต่อ)

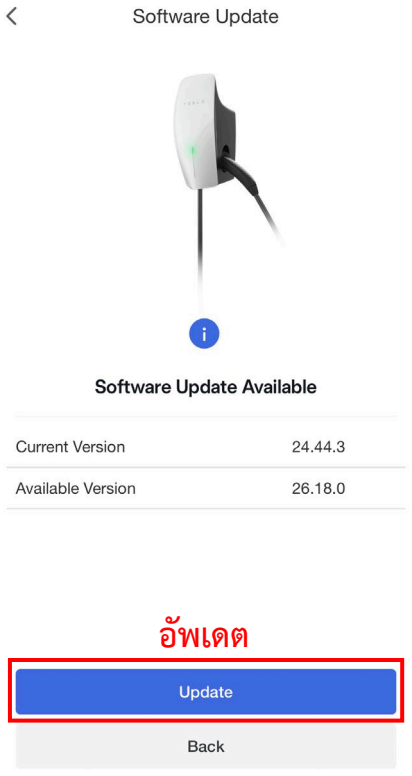
## 2. อัพเดต Software Wall Connector

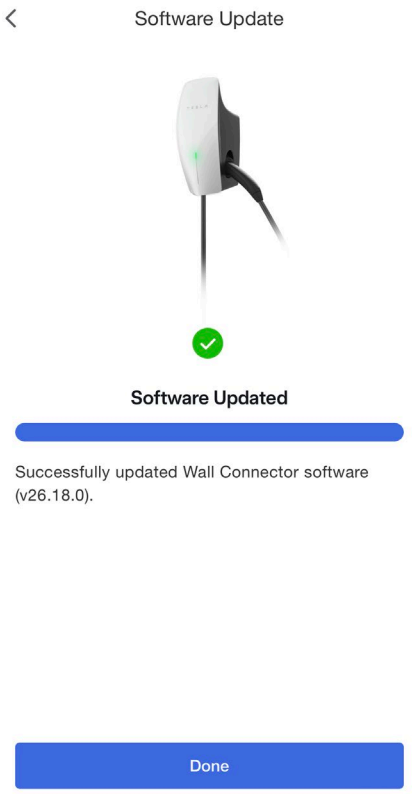
Registration -> Customer Registration -> Software Update



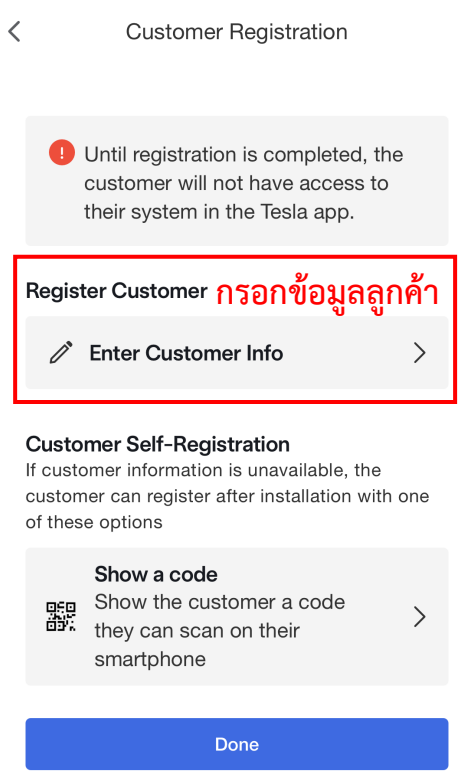



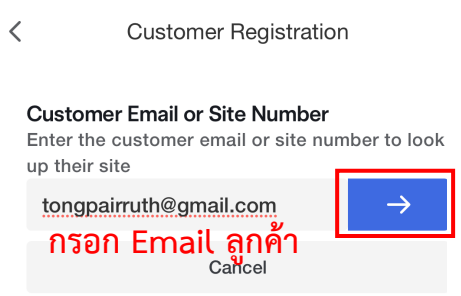



# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 3 - Tesla One ต่อ)

## 3. ส่งมอบสิทธิให้ลูกค้า

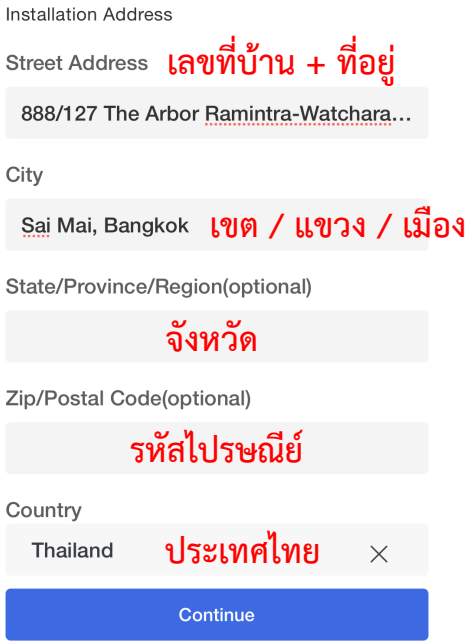
Enter Customer Info -> กรอก Email ลูกค้า -> กรอกข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง -> Submit Registration -> ดูหน้าถัดไป

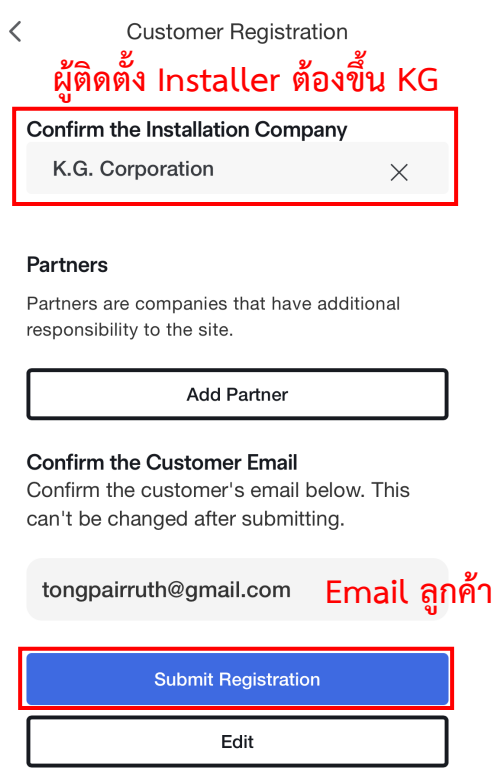






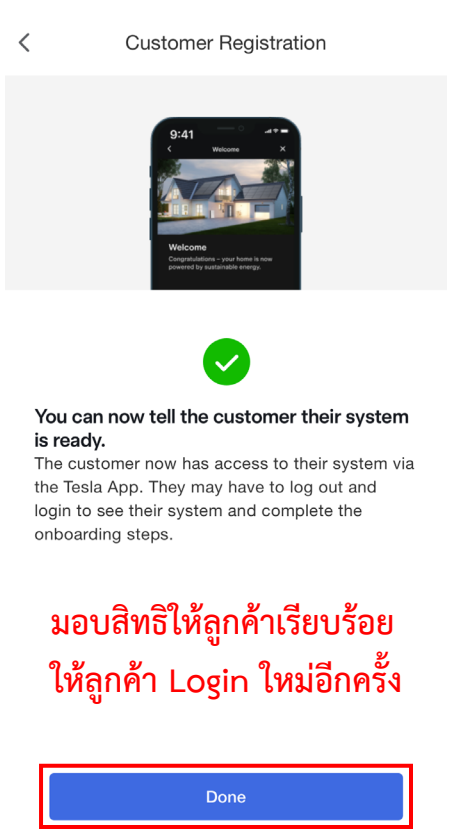


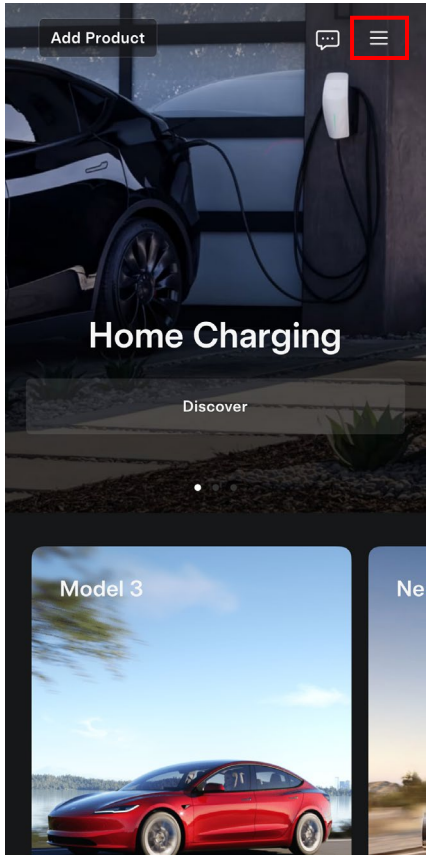



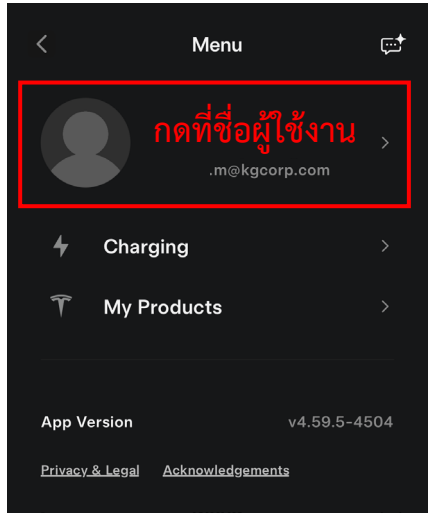
# การ Setup Application ระบบ TESLA (Part 3 - Tesla One ต่อ)

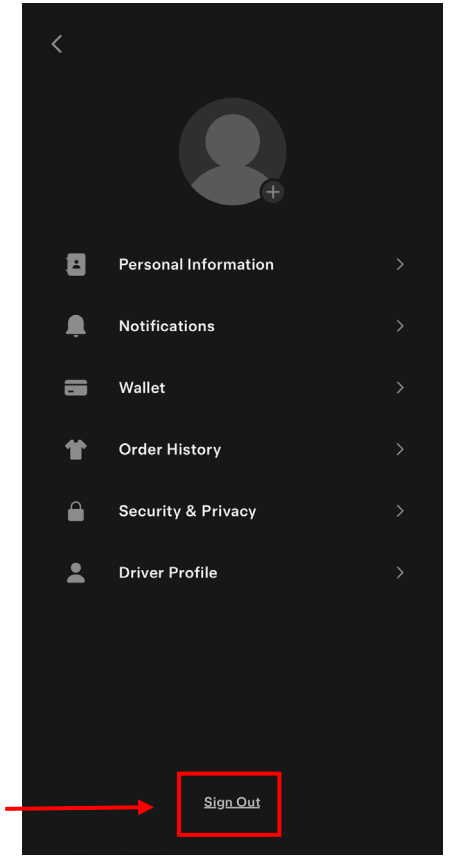
### 3. ส่งมอบสิทธิให้ลูกค้า

ให้ลูกค้า Logout -> Login แอพ Tesla แดงใหม่อีกครั้ง




ออกจากระบบ

