คู่มือการใช้งาน Tesla App

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : September 25, 2026 Revised : 00-260925

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Tesla App


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลด S-Miles Enduser ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Google Play (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก

Website: tesla.com/th_th/support/tesla-app

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดได้ทันที

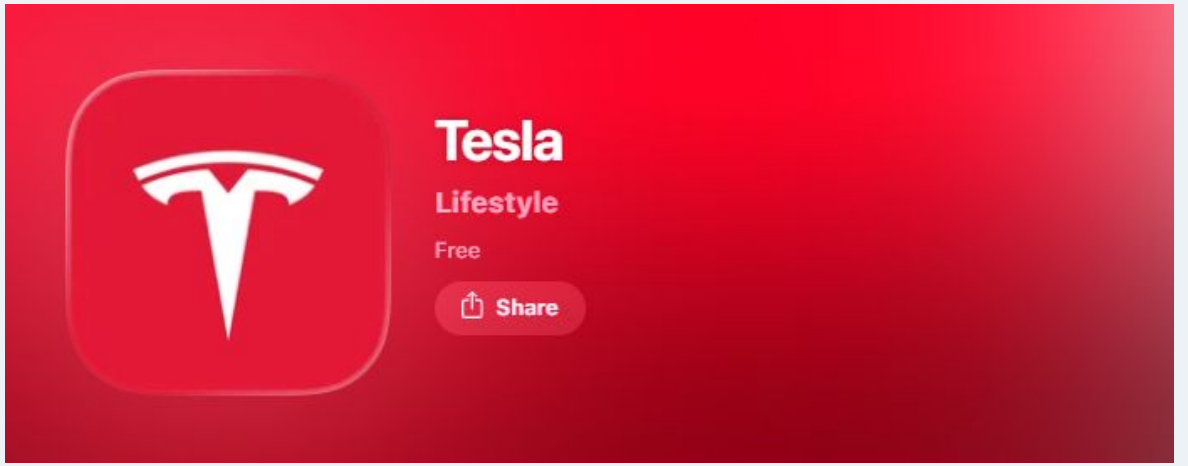


การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

🔌 Wall Connector
แสดงสถานะที่ชาร์จรถ EV

🔋 สถานะแบตเตอรี่
- Charging: ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- Discharging: แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

⚙️ การตั้งค่าสำรองไฟ (Reserve)
โดยปกติจะตั้งที่ 20%
ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20%
หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อสำรองไว้

🚨 กรณีไฟดับ
จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อจนเหลือ 5% (ทั่วไปตั้งที่ 5%)
แล้วจะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่

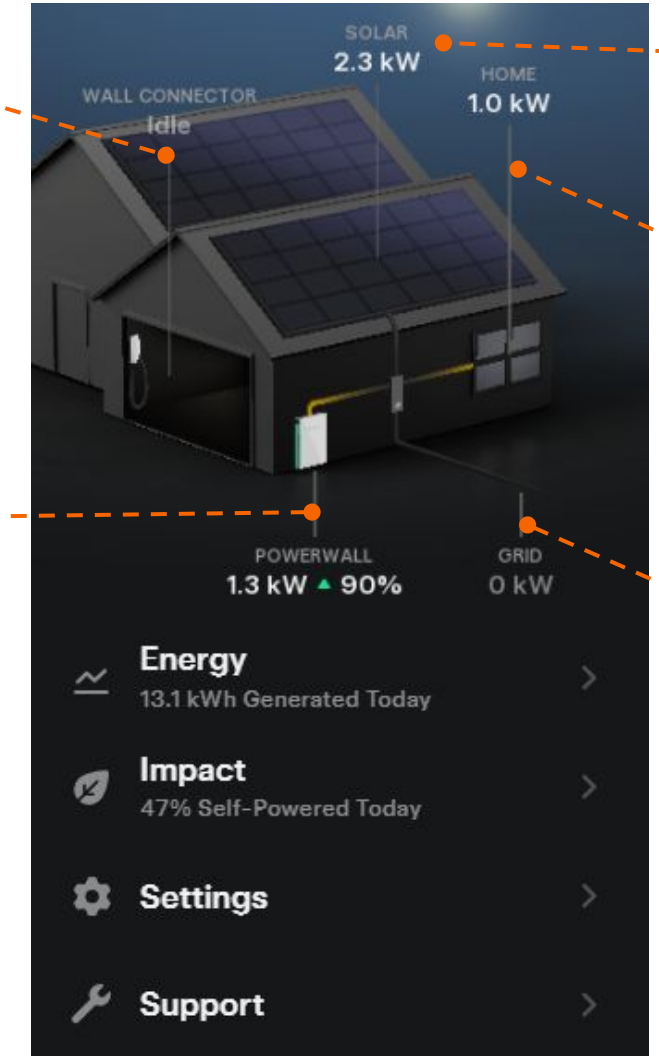


☀️ PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

🏠 House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น

⚡การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งาน จะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า


🛡️ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

การอ่านค่าพลังงาน Energy

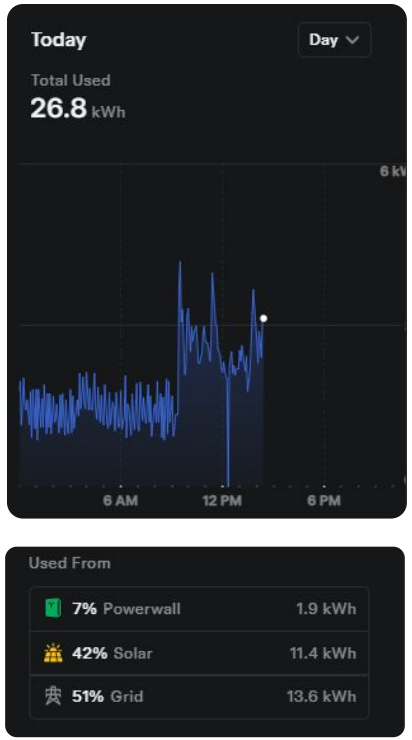

🏠 Home

การใช้ไฟฟ้าของบ้าน รวมถึงแสดงว่าใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไหนบ้าง เช่น Powerwall, Solar และ Grid

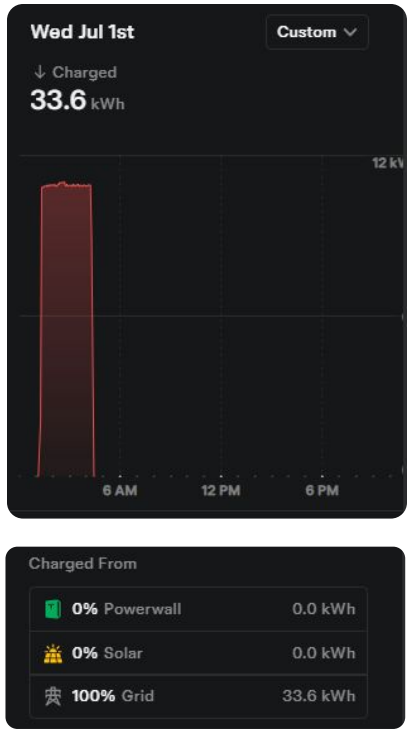


🚗 Vehicle

ที่ชาร์จรถ และมีการแสดงค่าว่าดึงไฟจากไหน เช่น Powerwall, Solar และ Grid




🔋 Powerwall

แสดงระดับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และหน่วยไฟฟ้าว่าจ่ายไปที่ไหนบ้าง และใช้ไฟจากไหนชาร์จเข้าแบตเตอรี่

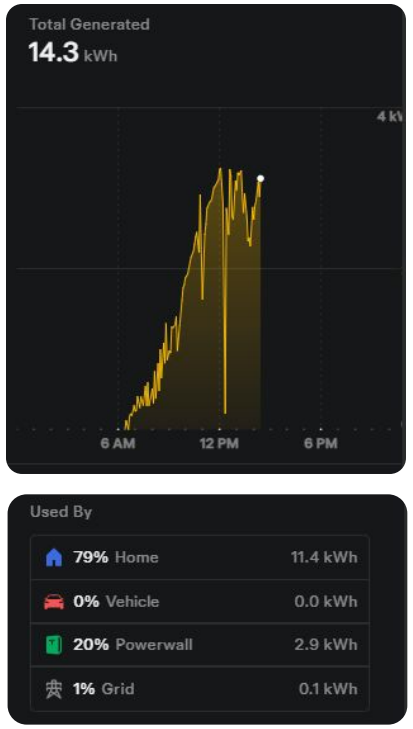

☀️ Solar


ระบบโซล่า แสดงให้เห็นว่า ไฟฟ้าที่ถูกผลิตถูกนำไปจ่ายที่ส่วนไหนภายในบ้านบ้าง

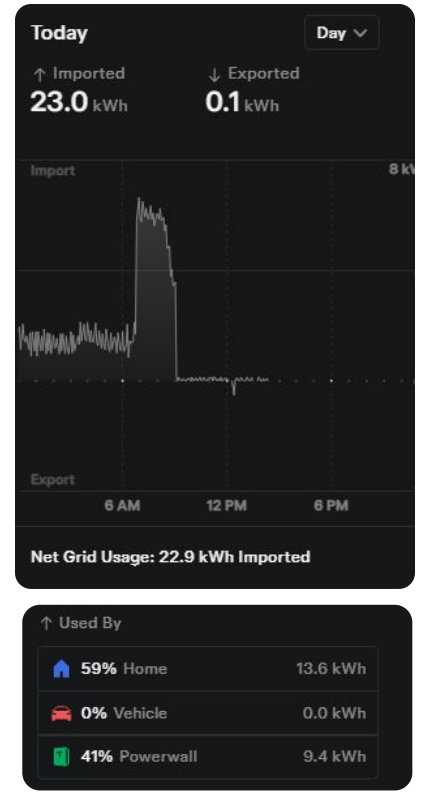


⚡ Grid

แสดงไฟจากการไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามา และระบบไฟฟ้าที่ไหลออกไปยังการไฟฟ้าคืน

ผลประหยัดและสิ่งแวดล้อม Impact

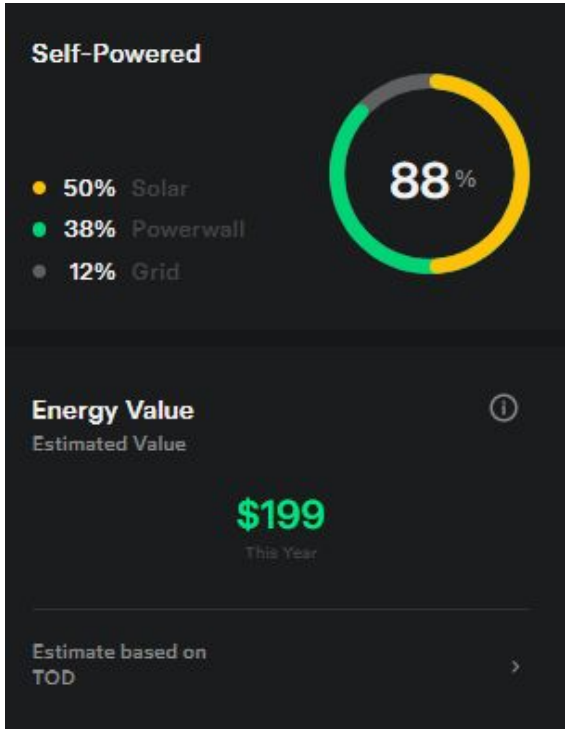

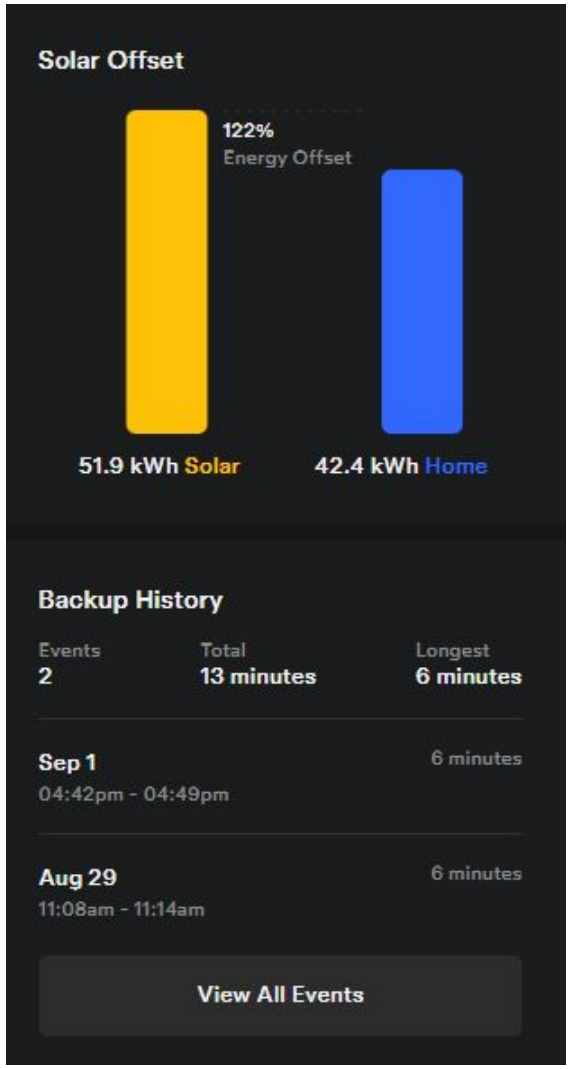

🔋 Self-Powered

แสดงแหล่งไฟฟ้ารวมที่ถูกใช้ในบ้าน

ตัวอย่าง: 88% มาจากโซลาร์ 50% และแบตเตอรี่ Powerwall 38% ดึงจากการไฟฟ้าเพียง 12%

💵 Energy Value

ผลประหยัดโดยประมาณ (Estimated Value)

ตั้งค่าไว้ที่ 4.5 ต่อหน่วย (หน่วยเงินอาจแสดงตามสกุลเงินของเครื่อง เช่น แสดง $199 แทนที่จะเป็น 199 บาท)

☀️ Solar Offset

อัตราส่วนการผลิตไฟของระบบโซลาร์เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ในตัวอย่างนี้แสดง 122% หมายความว่าระบบโซลาร์ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้งานในบ้าน

🛡️ Backup History

ประวัติการสำรองไฟ:

- **Events:** จำนวนครั้งที่เกิดไฟดับ/ทดสอบระบบ
- **Total:** ระยะเวลารวมที่แบตเตอรี่จ่ายไฟ
- **Longest:** ระยะเวลาจ่ายไฟสำรองนานที่สุด

แสดงวันที่และช่วงเวลาที่ Backup ทำงาน

การตั้งค่า Settings

เชื่อมต่อระบบกับโทรศัพท์

สามารถ Monitor แบบ Offline (เมื่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง)

และ เปิดการใช้งานระบบ Off-Grid

โหมดการทำงาน

ระบบพยากรณ์อากาศ


ตั้งราคาหน่วยค่าไฟ

ตั้งค่าแบตเตอรี่


ตั้งค่า / สถานะการชาร์จรถยนต์


ตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดระบบ / รายการอุปกรณ์ TESLA

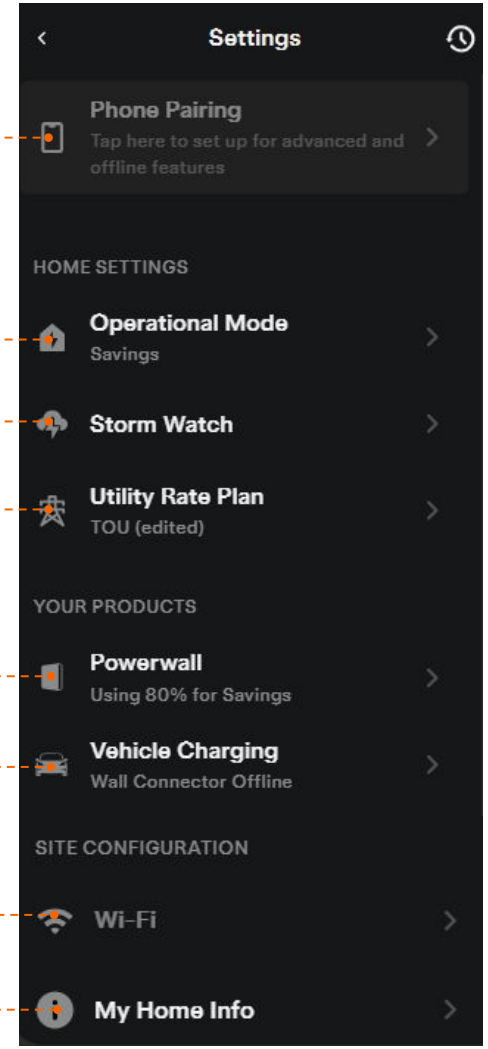

⚙️ การตั้งค่าโหมดการทำงาน และสำรองไฟแบตเตอรี่

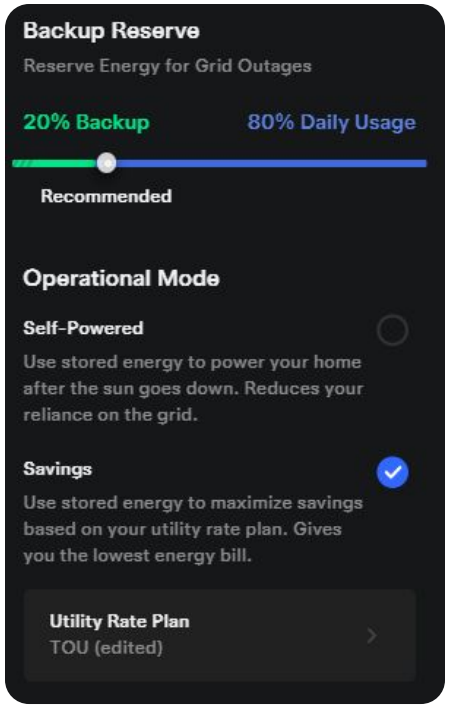

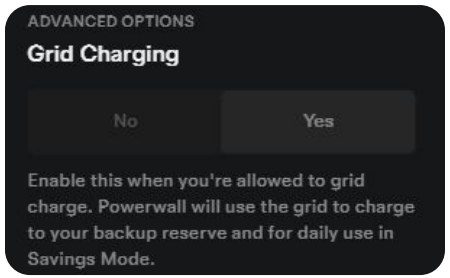

🛡️ Backup Reserve

สำรองไฟแบตเตอรี่ (โดยปกติจะตั้งที่ 20%)

ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20% หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันที

สามารถตั้งค่าตามความต้องการ

⚡ Operational Mode


- **Self-Powered**
  เก็บแบตเตอรี่ไว้จ่ายไฟตอนกลางคืน เพื่อลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้าช่วงกลางคืน
- **Savings**
  ทำงานตามการตั้งค่าหน่วยราคาไฟฟ้า (เหมาะสำหรับลูกค้ามิเตอร์แบบ TOU)

🔧 Advanced Options

Grid Charging

อนุญาตให้ระบบดึงไฟจากการไฟฟ้ามาชาร์จเข้าแบตเตอรี่


การตั้งค่า Settings

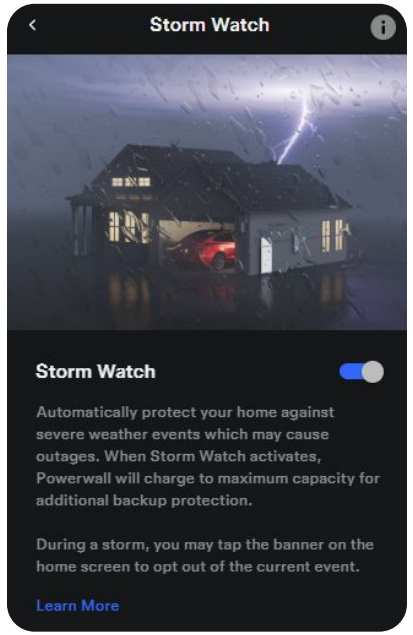

⛈️ Storm Watch

ระบบพยากรณ์อากาศ


ระบบจะเตรียมพร้อมชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เมื่อตรวจพบแนวโน้มสภาพอากาศแปรปวนหรือพายุ เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ขณะเกิดไฟดับ

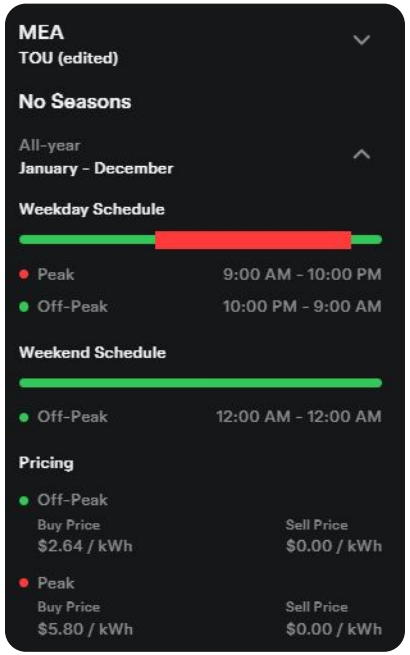

💡 Utility Rate Plan

ประมาณการค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ด้วยการตั้งราคาหน่วยค่าไฟ


📈 **Buy Price:** ราคาที่ซื้อไฟ
📉 **Sell Price:** ราคาที่ขายคืน

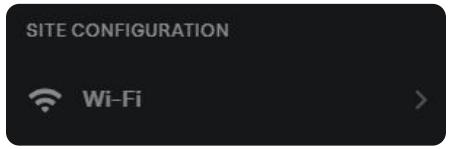

📶 Wi-Fi

📡 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องเป็น **2.4 GHz WPA2**

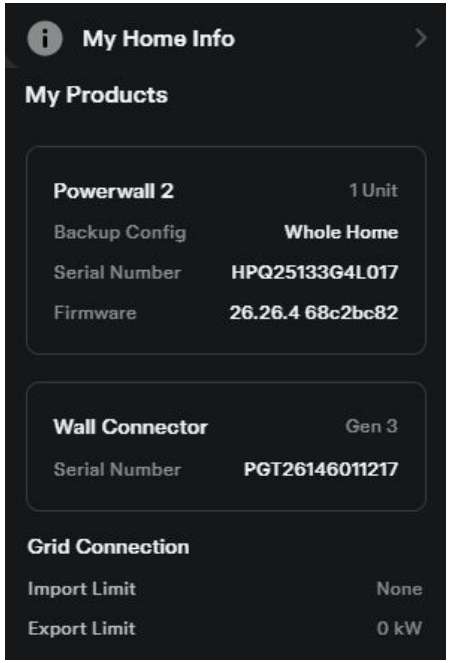


ℹ️ My Home Info

แสดงรายละเอียดอุปกรณ์โซลาร์

- **My Products:** Powerwall, Wall Connector, S/N, Firmware
- **Grid Connection:** การเชื่อมต่อการไฟฟ้า
- **Import Limit:** คุมการดึงไฟเข้า
- **Export Limit:** คุมการขายไฟคืน

การตรวจสอบเบื้องต้น

📱 ตัวอย่างหน้าจอแจ้งเตือน (Tesla App)

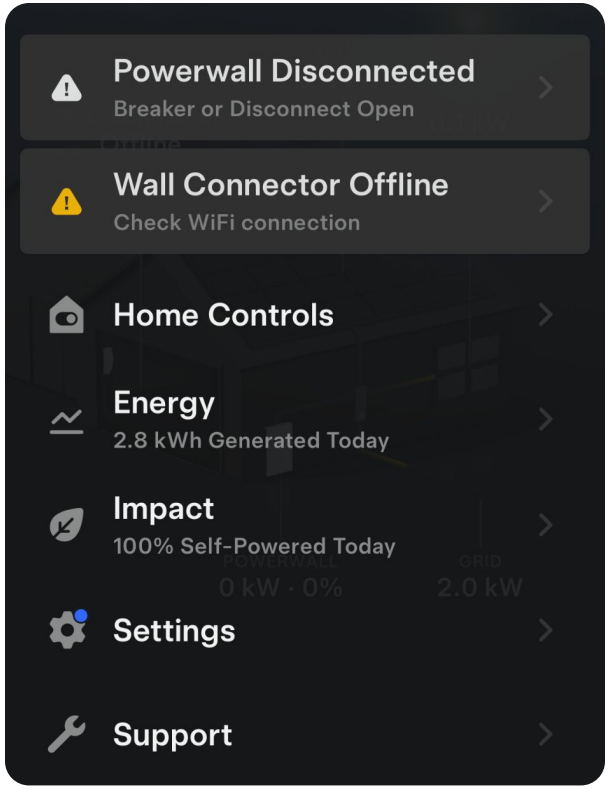

🔔 การแจ้งเตือนสถานะระบบ

หากระบบขัดข้อง หรือ มีปัญหา ระบบจะมีการแจ้งเตือนในแอพ

🌐 สัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อาจมีขึ้นแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นบางครั้ง


🚨 ข้อปฏิบัติหากแจ้งเตือนนานเกิน 1 วัน

หากขึ้นแจ้งเตือนนานเกิน 1 วัน กรุณาดำเนินการดังนี้:

1. บันทึกภาพหน้าจอ (Screenshot) หน้าต่างแจ้งเตือน
2. ติดต่อ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไข

การตรวจสอบเบื้องต้น

📷 ตู้เบรกเกอร์โซล่าร์ (PV-MDB)

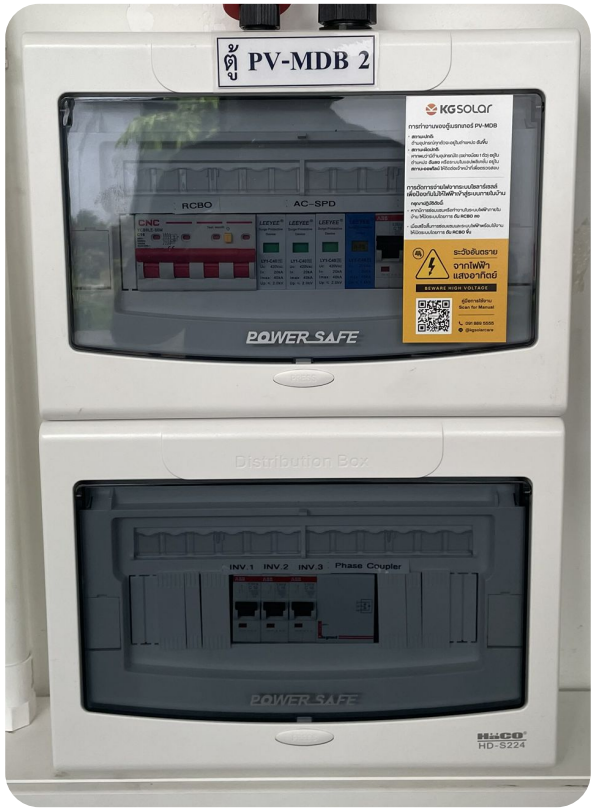

🛠️ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

01
อ่านรายละเอียดบนคู่มือคำแนะนำ


ศึกษาข้อมูลบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (PV-MDB) และสแกน QR Code เพื่อเปิดอ่านไฟล์คู่มือ

02
ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Breaker

ตรวจสอบว่าสวิตช์ภายใน **ตู้เบรกเกอร์ของระบบโซล่าร์** มีการทริป (Trip) หรืออยู่ในสถานะสับลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบหยุดผลิตไฟฟ้าหรือไม่

03
ติดต่อแจ้งปัญหา

กรุณาหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเอง เนื่องจากอาจต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้งก่อนใช้งาน **ถ่ายภาพและส่งข้อมูล** มาที่ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไขให้ทันที

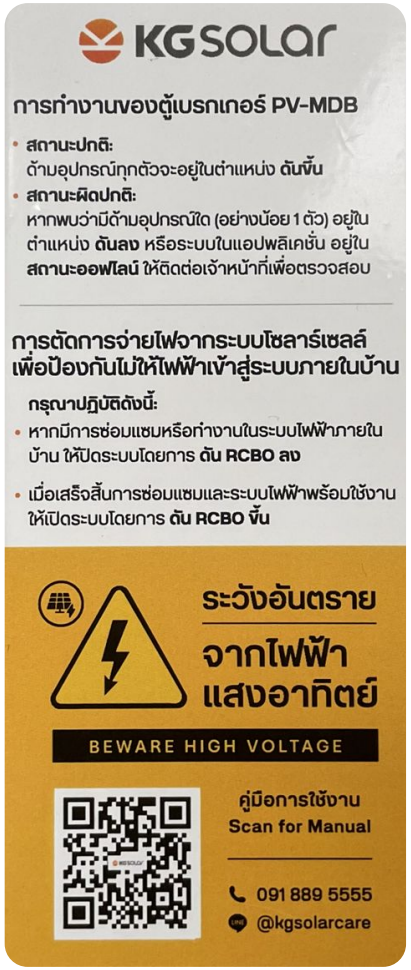

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

