การ Setup Application ระบบ Enphase

1. การ Setup Application ระบบ Enphase – จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องจัดเตรียมก่อนทำ Commissioning

1. เลข PS และชื่อของลูกค้า / โครงการ พร้อมที่อยู่ (ดูข้อมูลจาก KG go)
2. Email และ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
3. ชื่อ Wifi และรหัสผ่าน Password สำหรับเชื่อมต่อ Internet
4. จำนวนและ Spec ของแผง พร้อมผัง (จากในแบบ Drawing)

ข้อมูลจาก KG go


PS No.: PS26-26000453

PJ/KS No.: PJ26-26000482

Preliminary Contact:
จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี_098-968-3561 ← เบอร์โทรลูกค้า


Customer Remark:
คุณจิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี
ติดต่อ : 098-968-3561
อีเมลล์ : chirawatearth@gmail.com ← Email ลูกค้า
- ขนาดระบบ : 4.92 kwp (1-phase)
- Inverter : Micro inverter Enphase IQ8P 8 ea
- PV : GCL 615 W จำนวน 8 แผง ← ข้อมูล Spec Inverter และ แผง
ที่อยู่ติดตั้ง : 98/105 ซอย 13 หมู่บ้านโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะ-เมืองทอง หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/RwutyWipvsuANmmx8

ผังการติดตั้งพร้อม Barcode

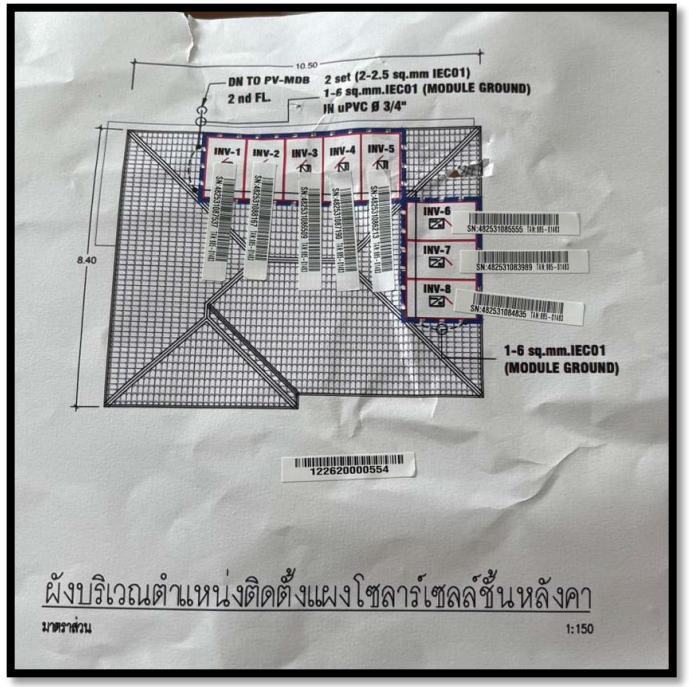


1. การ Setup Application ระบบ Enphase

- Download Enphase Installer Toolkit app (mobile app) และติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ IOS

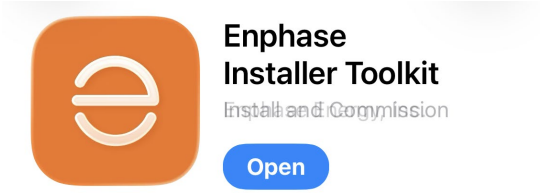


- Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

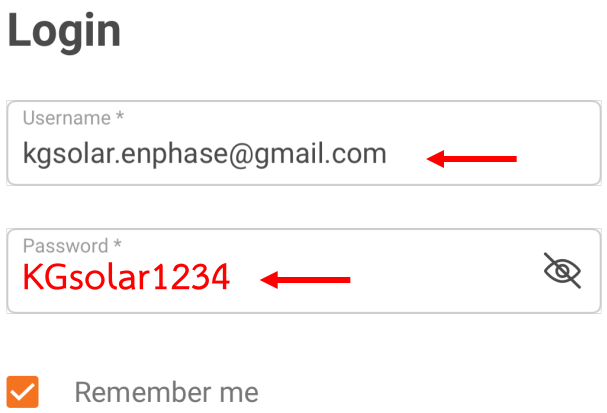



2. การ Setup Application ระบบ Enphase – Grid Profile (ข้ามได้)

- อัพเดต Grid Profile ให้เป็น Version ล่าสุด Settings -> Download IQ Gateway Software

อัพเดต Software เป็น Version ล่าสุด

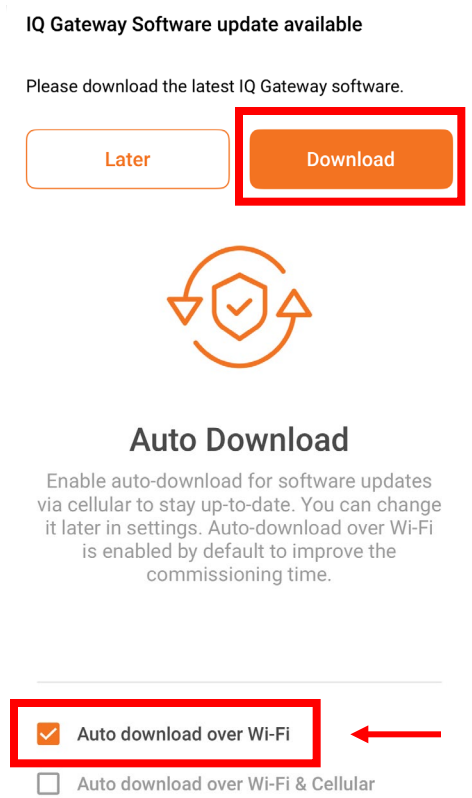

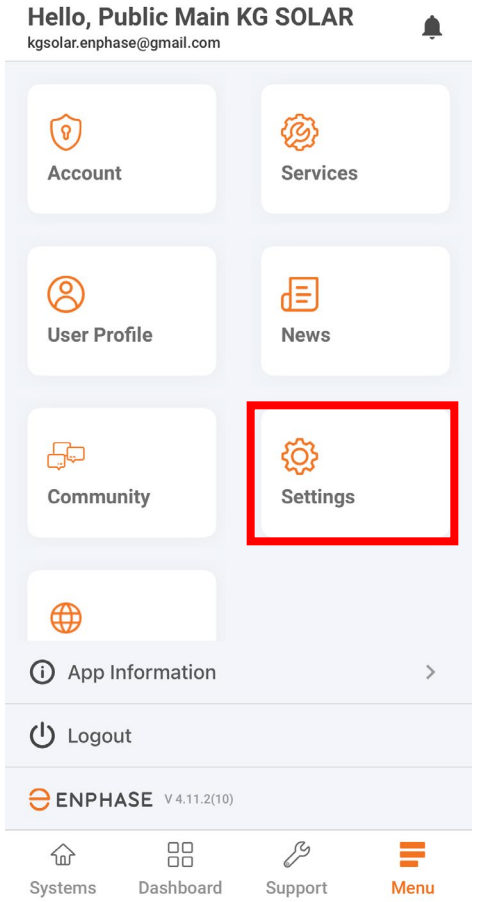


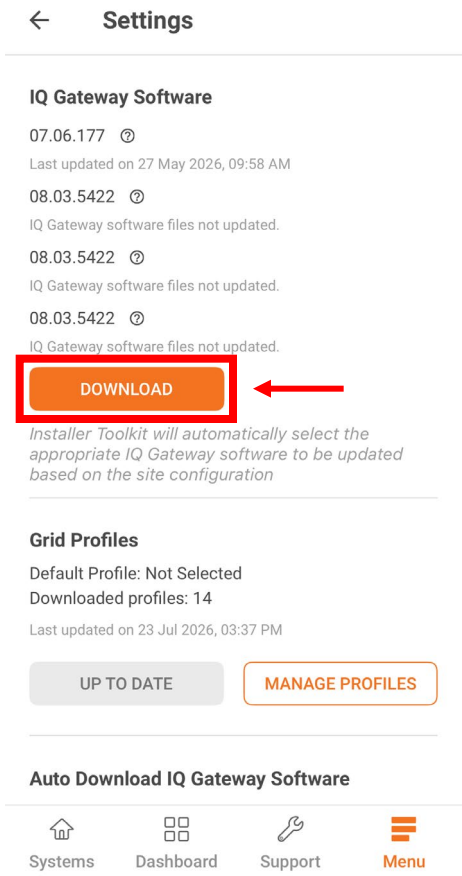



3. การ Setup Application ระบบ Enphase – Add System สร้าง Plant บ้านลูกค้า

- 1. กด Add System หรือ เพิ่มระบบ เพื่อสร้างระบบใหม่ / สร้าง Plant สำหรับบ้านลูกค้า
- 2. กด Add System Details หรือ เพิ่มรายละเอียดของระบบ

** หากมี Popup ให้ตั้งค่า Grid เริ่มต้น ให้กด Cancel ข้ามไปก่อน **

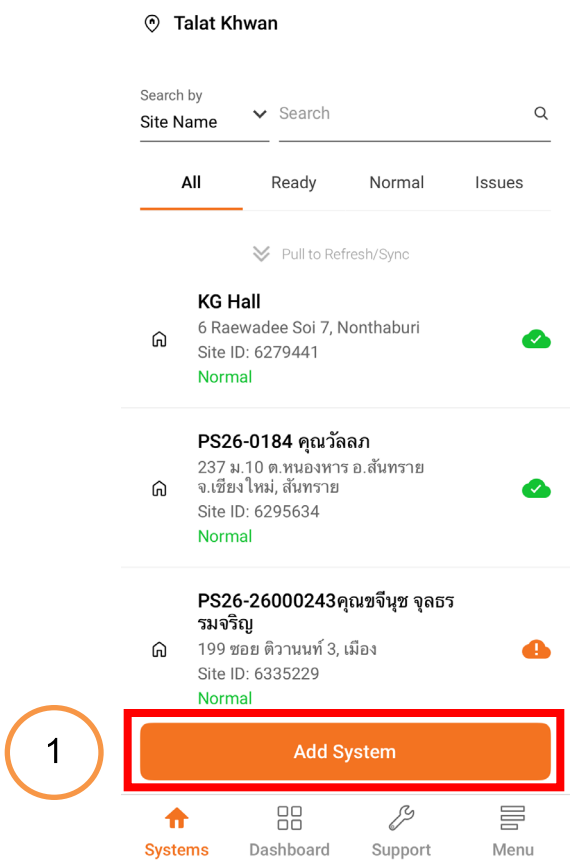

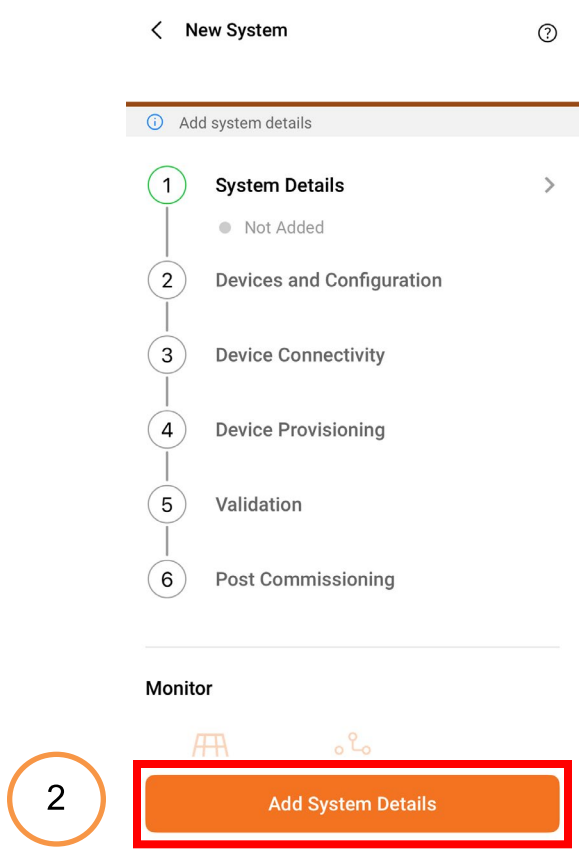


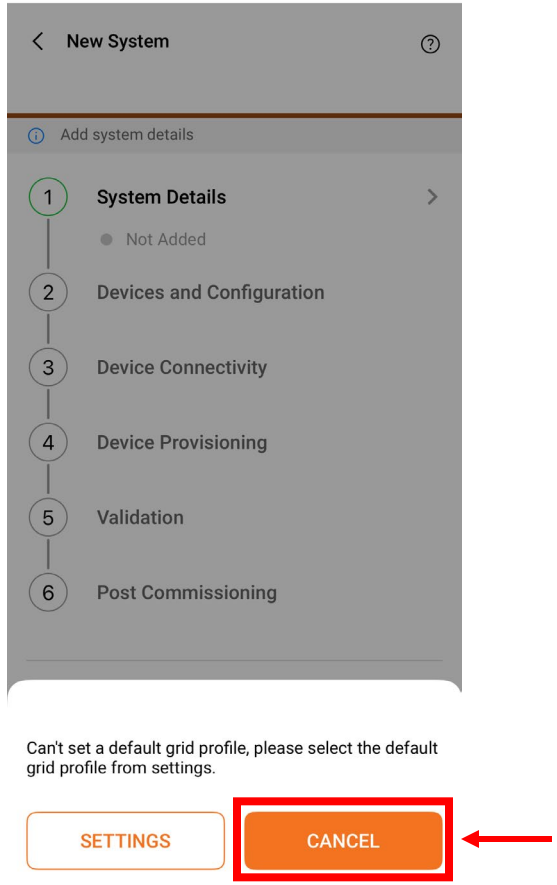

4. การ Setup Application ระบบ Enphase - 1. System Details

ขอข้อมูลจากลูกค้าเพื่อใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน สำหรับการสร้าง Plant

- 1. กรอกเลข PS ในช่อง System Name หรือ **ชื่อของระบบ**
- 2. ไม่ต้องกรอก Installer Ref ID หรือ **หมายเลขผู้ติดตั้ง**
- 3. ชนิดของการติดตั้ง เลือก Residential หรือ ที่อยู่อาศัย
- 4. กรอกรายระเอียดเจ้าของ **ในช่อง City หรือ เมือง ให้ใส่ อำเภอหรือเขต**
- 5. กรอกข้อมูล **รายละเอียดการติดตั้ง** หรือ **Installation Detaills**

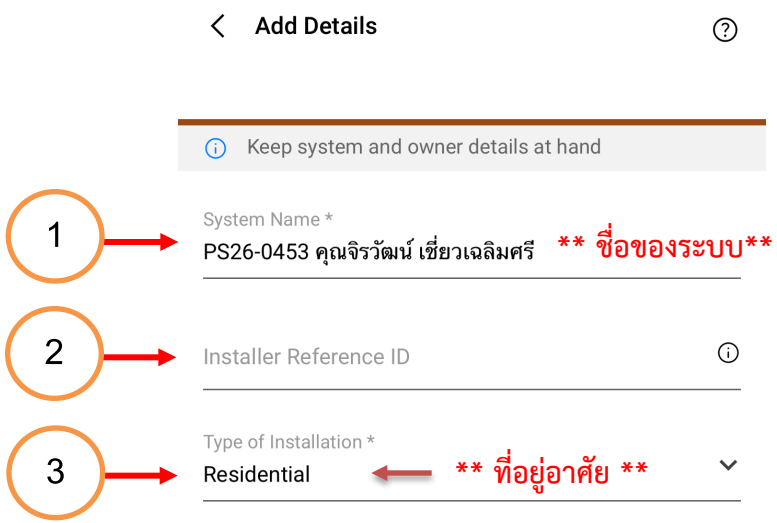






5. การ Setup Application ระบบ Enphase – 2. Devices and Configuration


หากมีหน้าเลือก Grid Profile ขึ้นมาขณะการ Scan Envoy/Gateway ให้เลือกตามความเหมาะสม

ช่อง Search สำหรับค้นหา

MEA มี 3 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. สมุทรปราการ

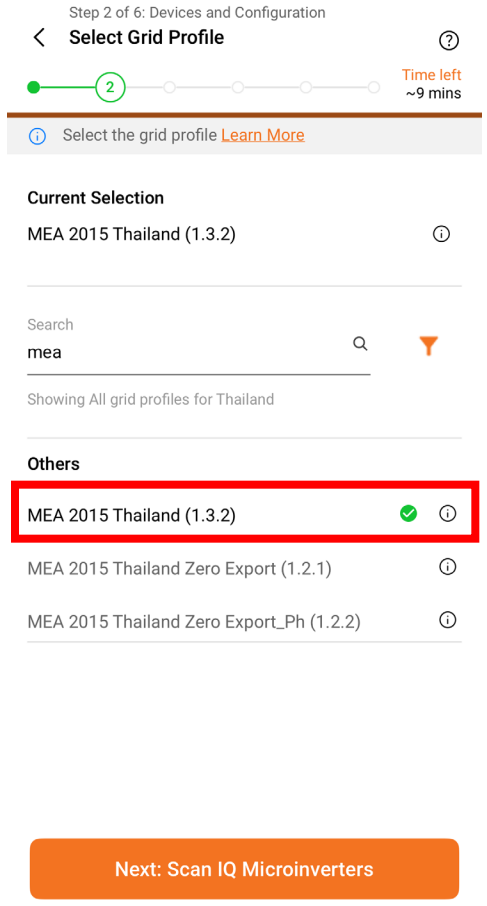

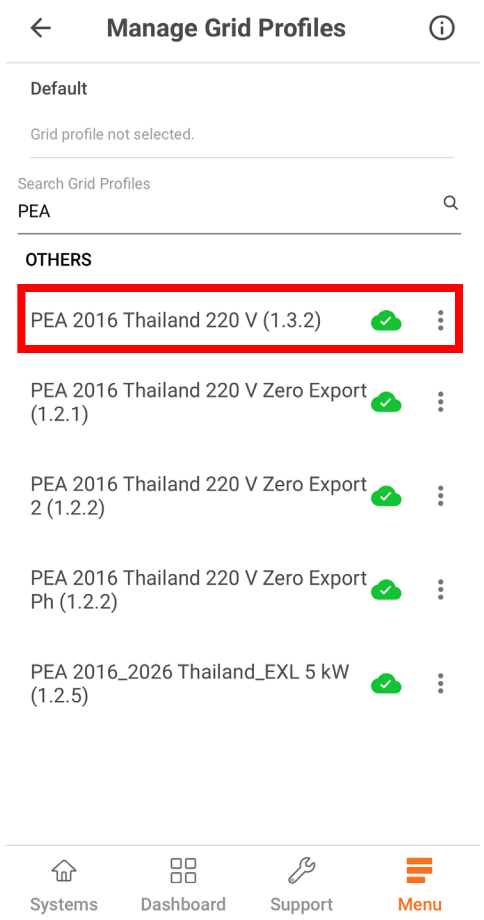



ให้เลือกแบบปกติ ที่ไม่มี Zero Export

6. การ Setup Application ระบบ Enphase – 2. Devices and Configuration

- ขณะ Scan Microinverter สถานะของอุปกรณ์อาจขึ้นเป็น**สีแดง** เนื่องจาก Microinverter ใช้เวลาในการอัพเดตข้อมูลและเชื่อมต่อกับตัว Envoy / Gateway
- สามารถ**ข้าม**ไปทำขั้นตอนอื่น / สร้าง Array ก่อนได้

ข้อมูลอัพเดตทุกๆ 15 นาที

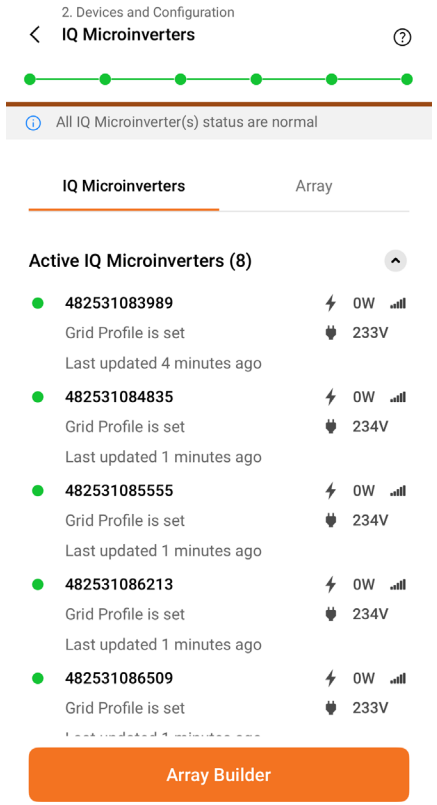

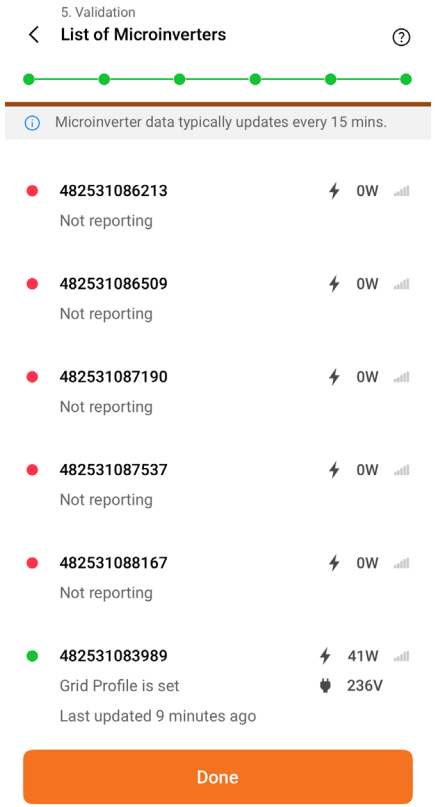



7. การ Setup Application ระบบ Enphase – 2. Devices and Configuration


- เลือก**จำนวนอุปกรณ์**ให้ถูกต้อง
- ทำการ Scan Barcode ผ่านกล้องมือถือ หรือกรอกเลข Serial Number ของอุปกรณ์ / ผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน

กรอกตามจำนวน Envoy หรือ gateway ที่มี
ถ้ามี Envoy อย่างเดียว 1 ตัว = 1

จำนวนแผง = จำนวน Microinverter
หากไม่มีการติดตั้งอย่างอื่น = 0

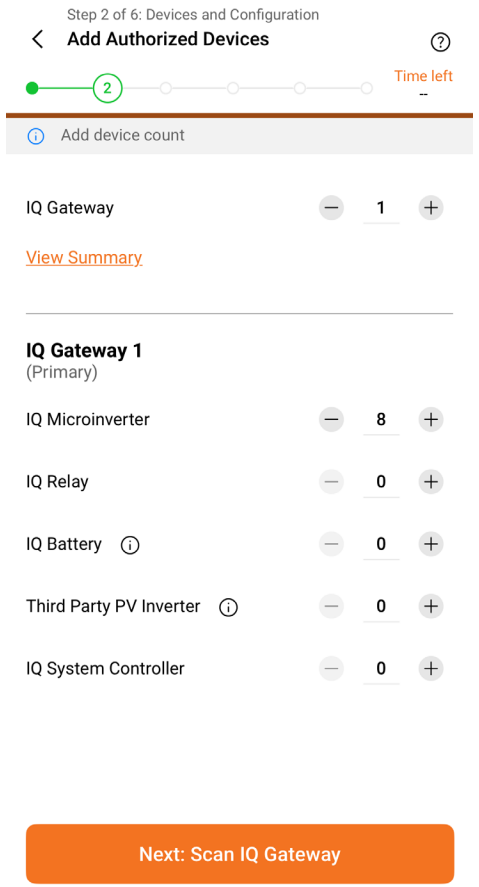


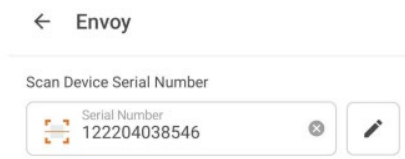


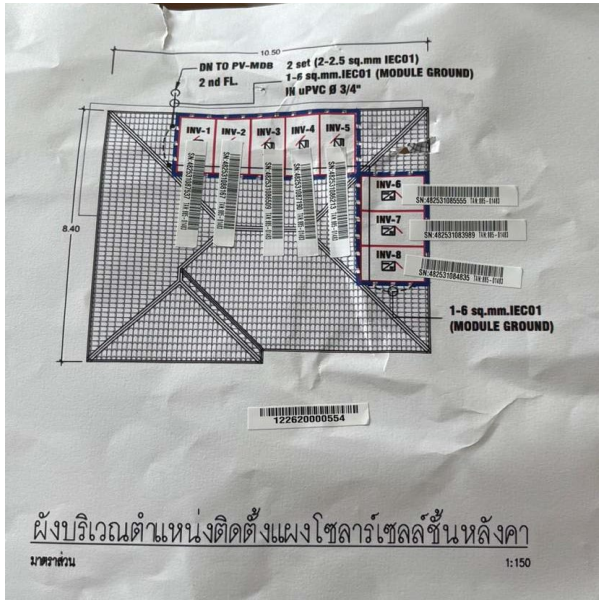


8. การ Setup Application ระบบ Enphase – 2. Devices and Configuration

- เมื่อสแกน Microinverter ครบแล้ว ให้กดสร้างผัง Array -> สัญลักษณ์บวก -> กรอกจำนวนแผงตาม String

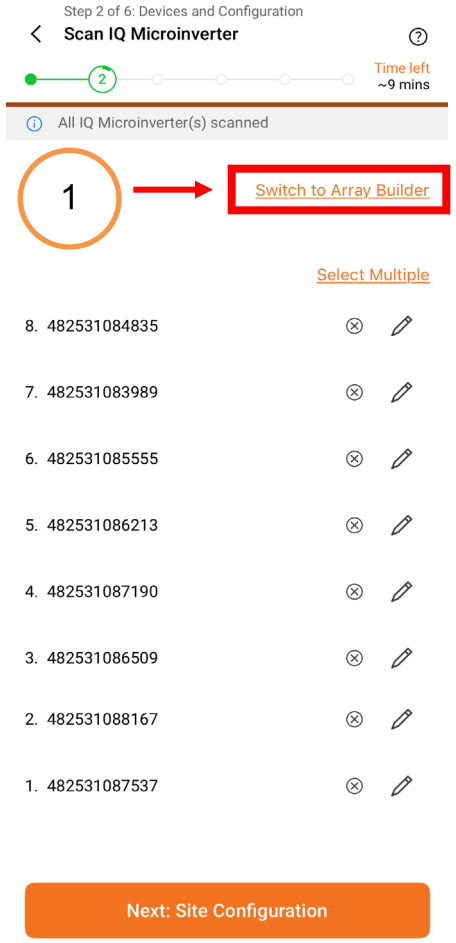

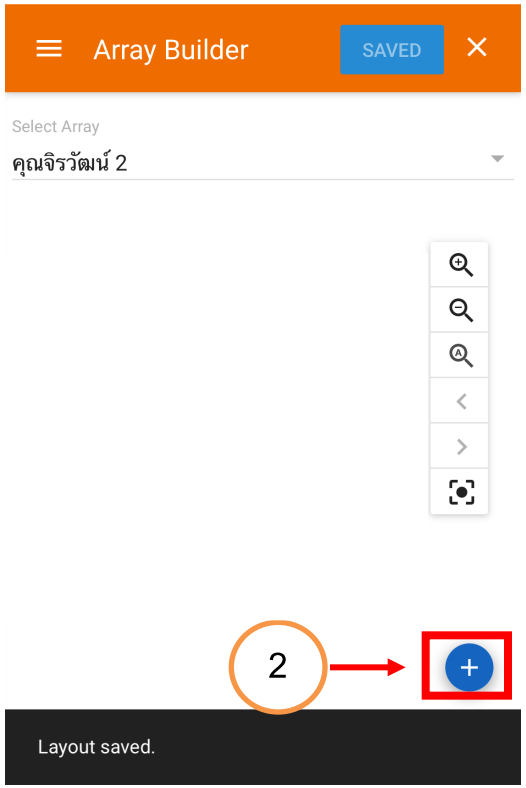

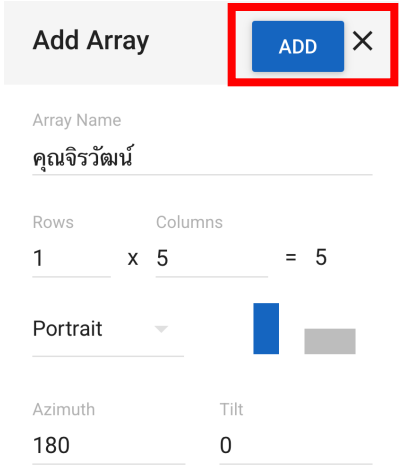


Rows คือแถวแนวนอน


Columns คือแถวแนวตั้ง




9. การ Setup Application ระบบ Enphase – 2. Devices and Configuration

- กดที่ตัวรูปแผง -> Assign และระบุเลข Serial Number ให้ถูกต้องตามแบบผังการติดตั้ง

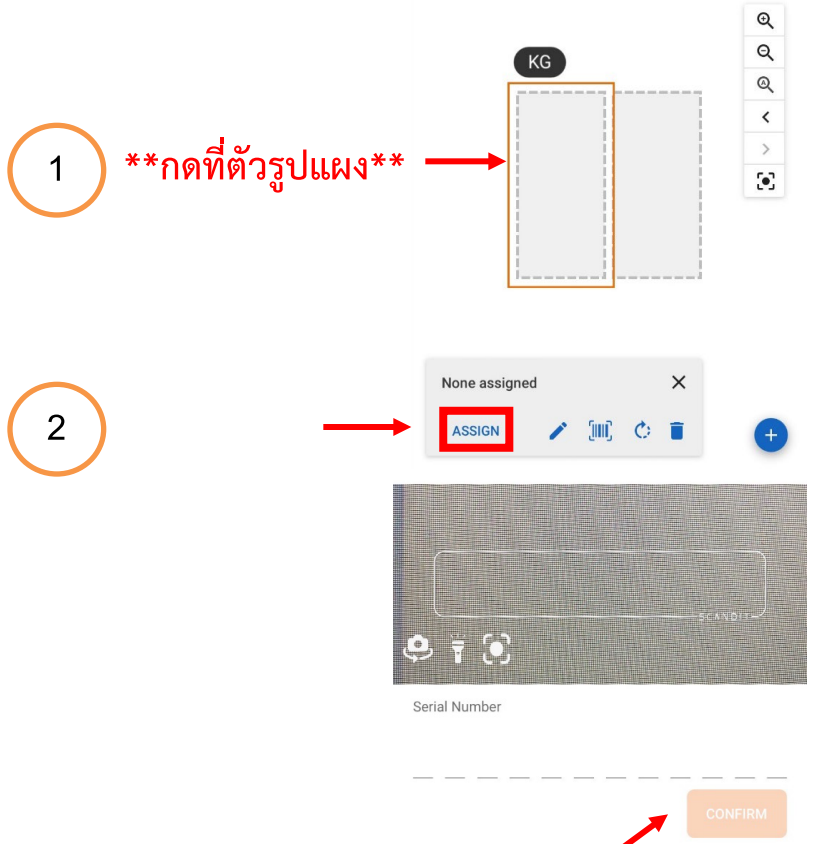


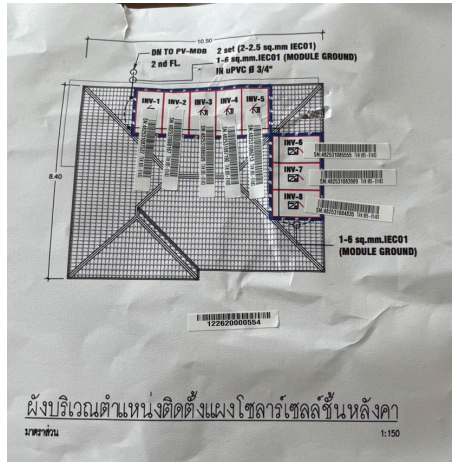


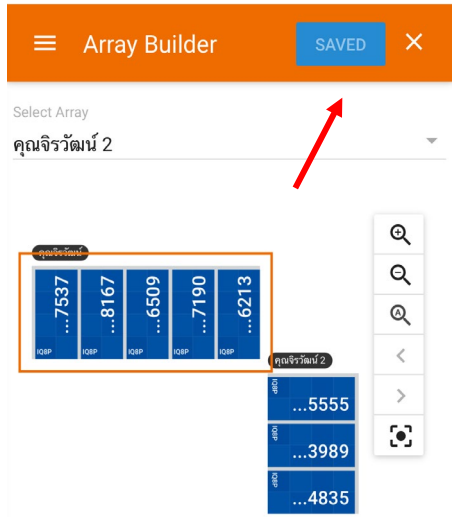


10. การ Setup Application ระบบ Enphase – 2. Devices and Configuration

- เมื่อ Scan อุปกรณ์ครบถ้วน และสร้างผัง Array เสร็จเรียบร้อย กด**ลูกศรย้อนกลับ** หรือ **Site Configuration** เพื่อดำเนินการต่อ

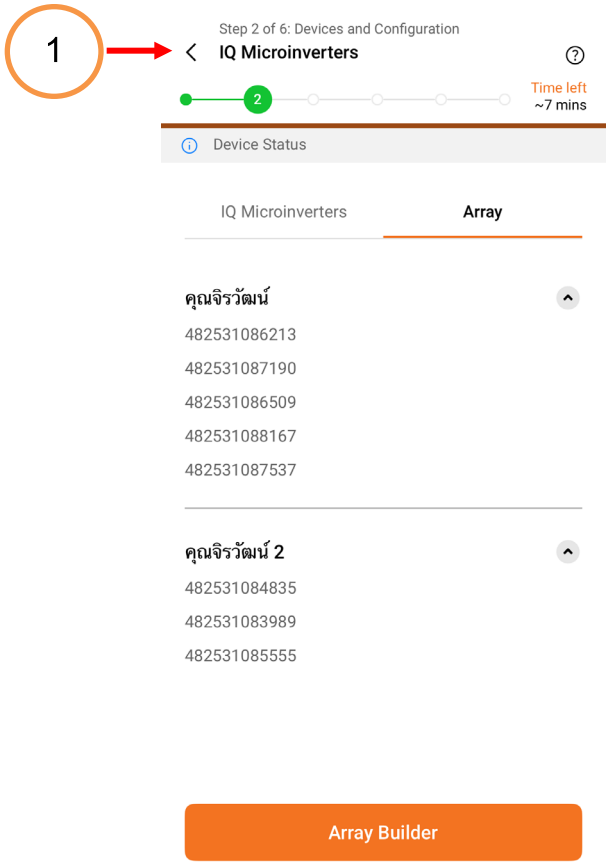


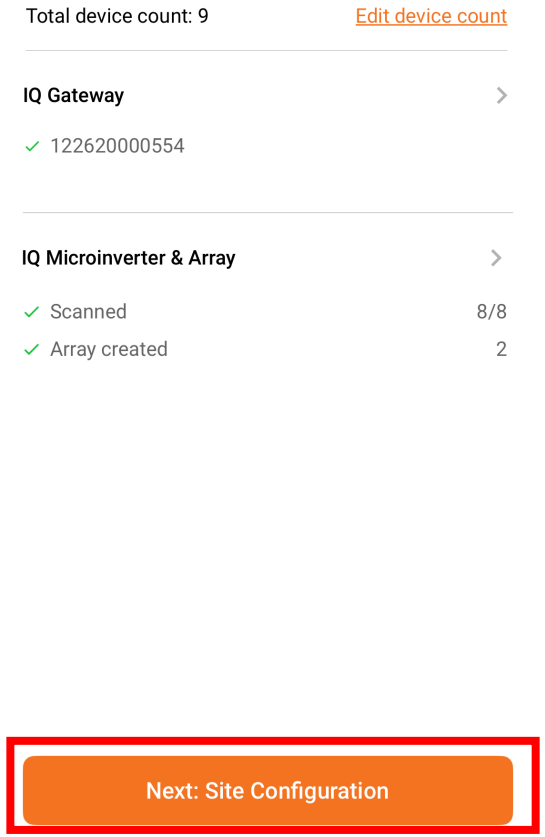


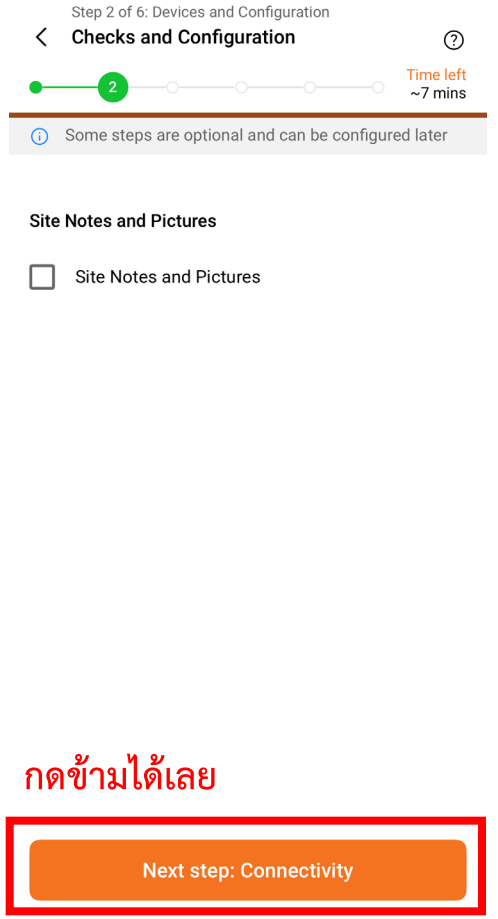


11. การ Setup Application ระบบ Enphase – 3. Device Connectivity

- กดปุ่ม AP Mode ที่ตัว Envoy ก่อนแล้วจึงทำการเชื่อมต่อ IQ Gateway / Envoy กับระบบ Internet

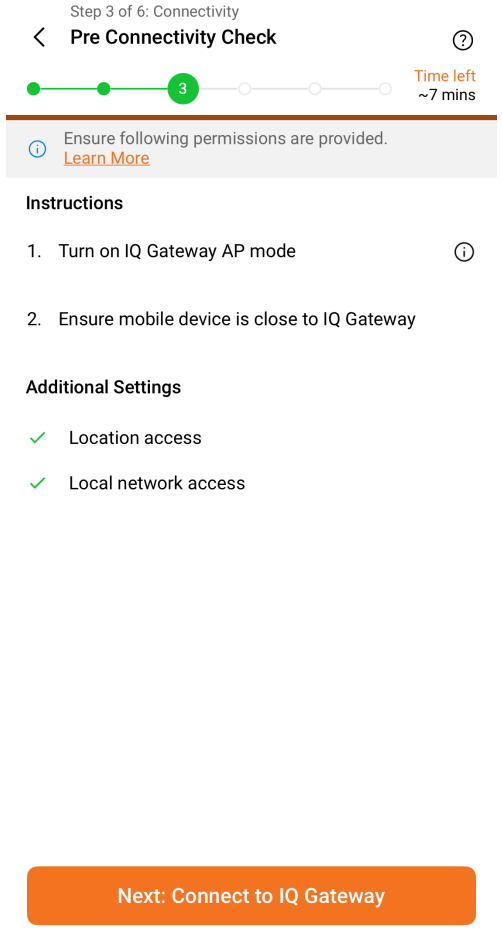


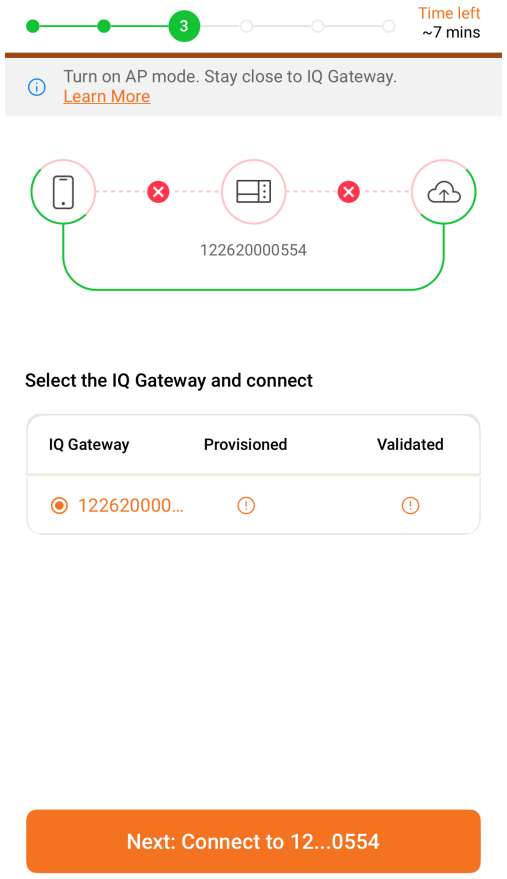

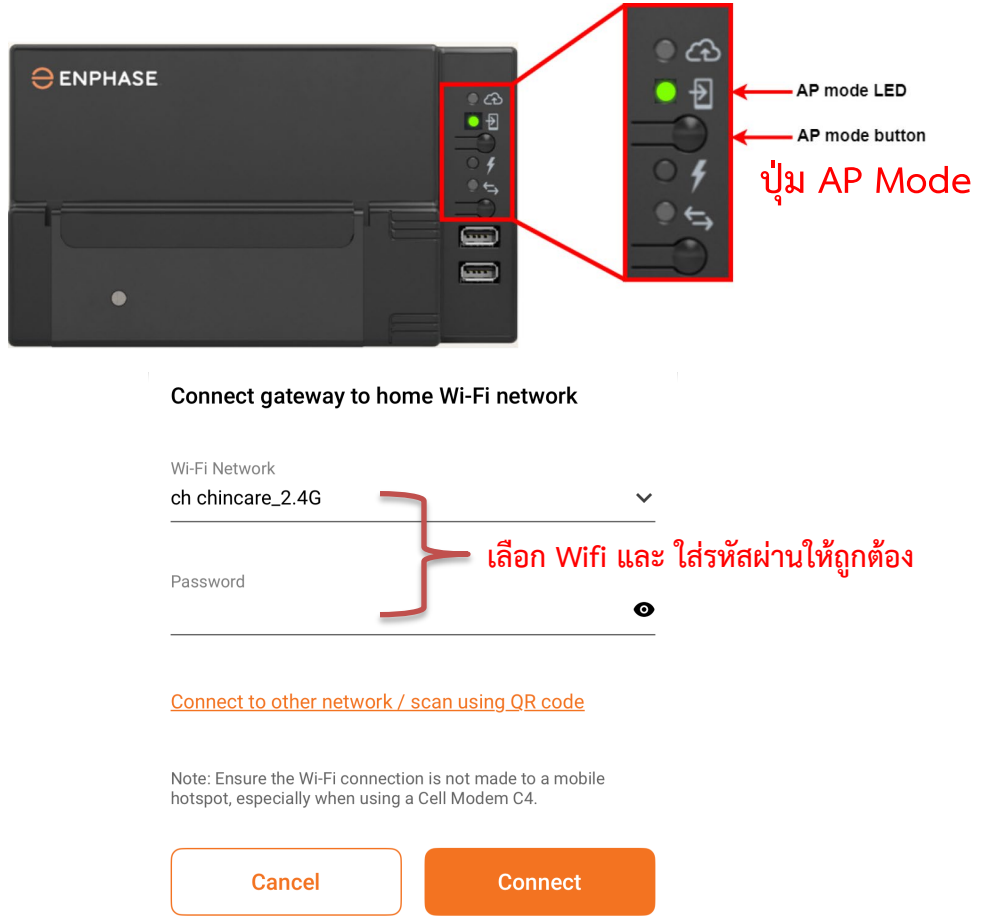

12. การ Setup Application ระบบ Enphase – 3. Device Connectivity

- เมื่อเชื่อมต่อ Internet แล้ว สามารถเข้าขั้นตอนจัดเตรียม Provision ต่อไป

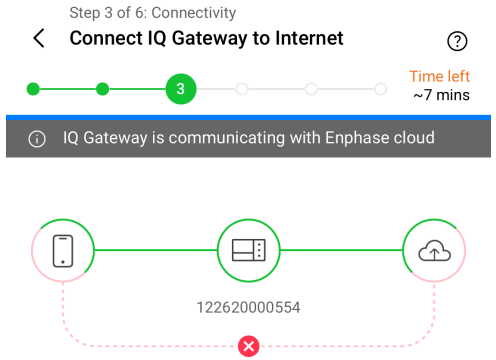

IQ Gateway connection to the Enphase Cloud:

เชื่อมต่อแบบ Wifi

Wi-Fi
ch chincare_2.4G

Ethernet


Cellular

เชื่อมต่อแบบสาย LAN

Disconnect from IQ Gateway

Next step: Provisioning

IQ Gateway: 122620000554 (v 08.03.5263)

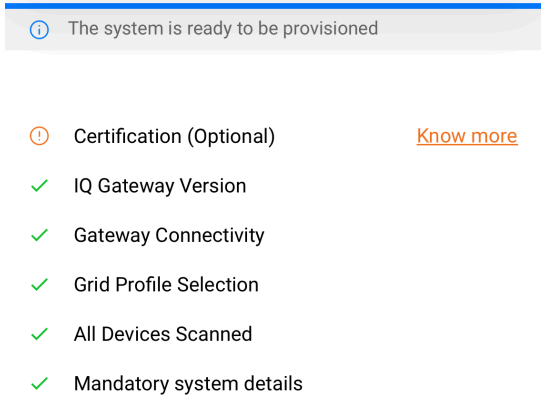



Next: Start Provisioning

IQ Gateway: 122620000554

13. การ Setup Application ระบบ Enphase – 4. Provisioning Devices

- กด View Details เพื่อดูรายละเอียด Microinverter – Gateway เชื่อมต่อครบถ้วนและทำงานปกติหรือไม่

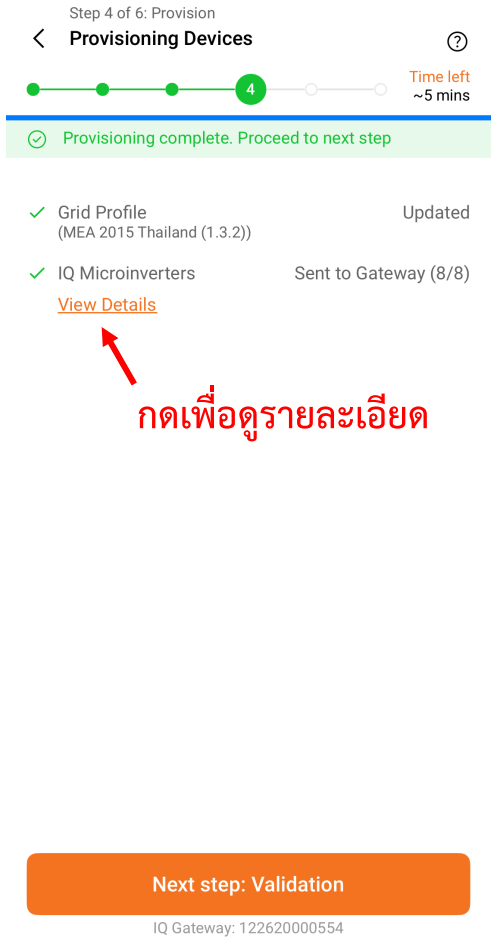


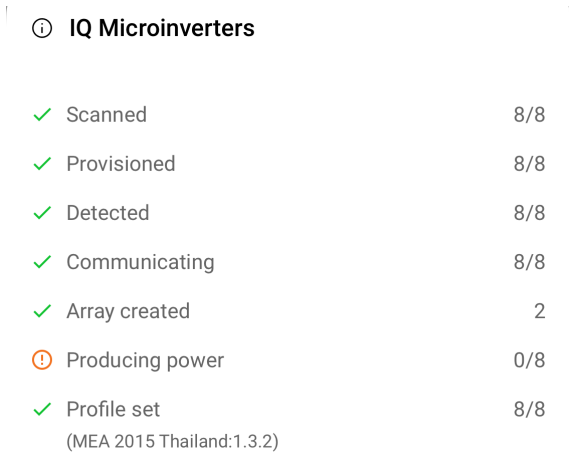

ข้อมูลอัพเดตทุกๆ 15 นาที
จึงอาจขึ้นไม่ครบในตอนแรก


14. การ Setup Application ระบบ Enphase – 5. Validation


- การตั้งค่า Current Transformer (CT) หรือ Meter ในฝั่ง Production (Solar)
  เลือก **Phase ไฟฟ้า**บ้านลูกค้าให้ถูกต้อง และ**ปฏิบัติตามขั้นตอน**ที่ระบุไว้ในช่องติ๊ก

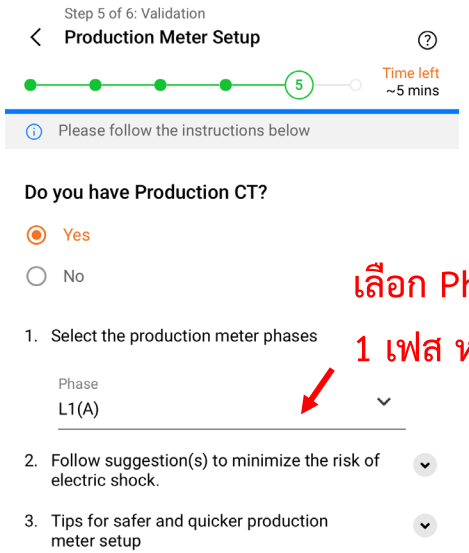

เลือก Phase ไฟฟ้าให้ถูกต้อง
1 เฟส หรือ 3 เฟส

1 สับ Breaker ขึ้น ให้ระบบ Solar ทำงานปกติ

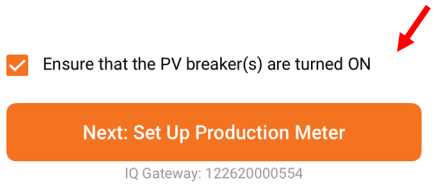

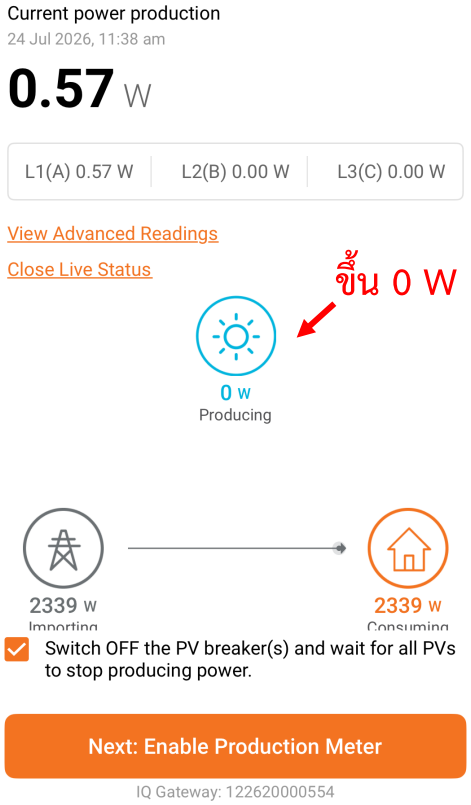

ขึ้น 0 W

2 สับ Breaker ลง ให้ระบบ Solar หยุดทำงาน และรอค่าการผลิตเป็น 0

2. Follow suggestion(s) to minimize the risk of electric shock.
   - CTs generate current and will develop high voltages across disconnected leads.
   - Secure the leads in the terminal block before the CT primary wire goes live.
   - Always de-energize the primary or open and remove the split-core CT, before working with CT leads.
   - Always power off the IQ Gateway/Envoy-S before connecting/disconnecting wires to the terminal blocks.
3. Tips for safer and quicker production meter setup
   - We recommend keeping a voltmeter/ multimeter handy for troubleshooting.
   - The consumption data will be inaccurate if the production meter is incorrectly configured.

15. การ Setup Application ระบบ Enphase – 5. Validation

- การตั้งค่า Current Transformer (CT) หรือ Meter ในฝั่ง Consumption (ลูกค้า)
- เลือก Phase ไฟฟ้าบ้านลูกค้าให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในช่องติ๊ก

Do you have Consumption CT(s)?

- (•) Yes
- ( ) No

1. Select the consumption meter phases

Phase: L1(A) — เลือก Phase ให้ถูกต้อง

2. Keep all heavy loads turned OFF till you enable consumption CT.
3. Select consumption meter measurement type

Meter measurement type: Load with Solar

1 สับ Breaker ลงให้ระบบ Solar หยุดทำงาน

[x] Ensure PV breaker(s) are switched OFF

Next: Set Up Consumption Meter

IQ Gateway: 122620000554

ลูกค้ามีติดระบบ Solar อยู่แล้วหรือไม่

Is there any pre-existing solar?

(Either from Enphase or third party system)

- ( ) Yes
- (•) No ← ** ถ้าไม่กด No **

2

Warning

Ensure the correct selection to avoid **inaccurate consumption data** in the Homeowner App.


Incorrect selection may result in a **site revisit** to fix the CT issue.

View Diagram

Next: Set Up Consumption Meter


IQ Gateway: 122620000554

View Diagram

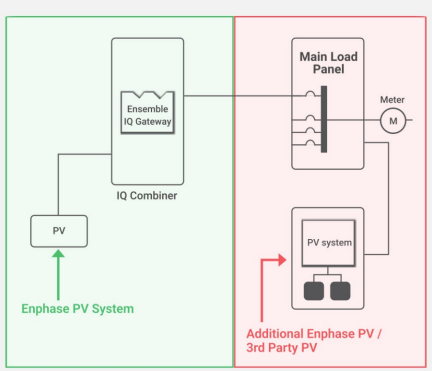

16. การ Setup Application ระบบ Enphase – 5. Validation

- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในช่องติ๊ก

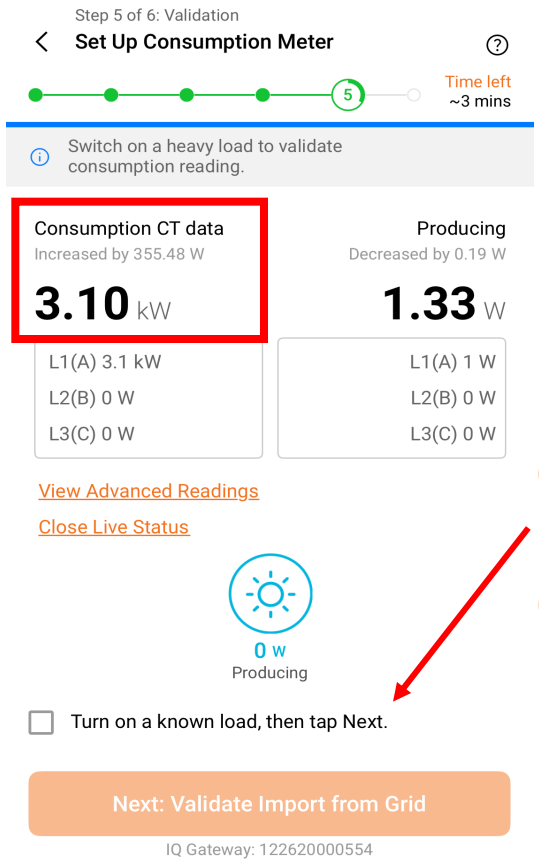



เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทดสอบการอ่านค่ากำลังไฟฟ้าว่าตรงตามการใช้งานหรือไม่ เช่น เปิดกาน้ำร้อน 1000W แล้วฝั่ง Consumption เพิ่มขึ้น 1 kW ไหม

สามารถเช็คค่าได้จากขั้นตอนข้อที่ 3

1


2 สับ Breaker ขึ้นให้ระบบ Solar ทำงาน

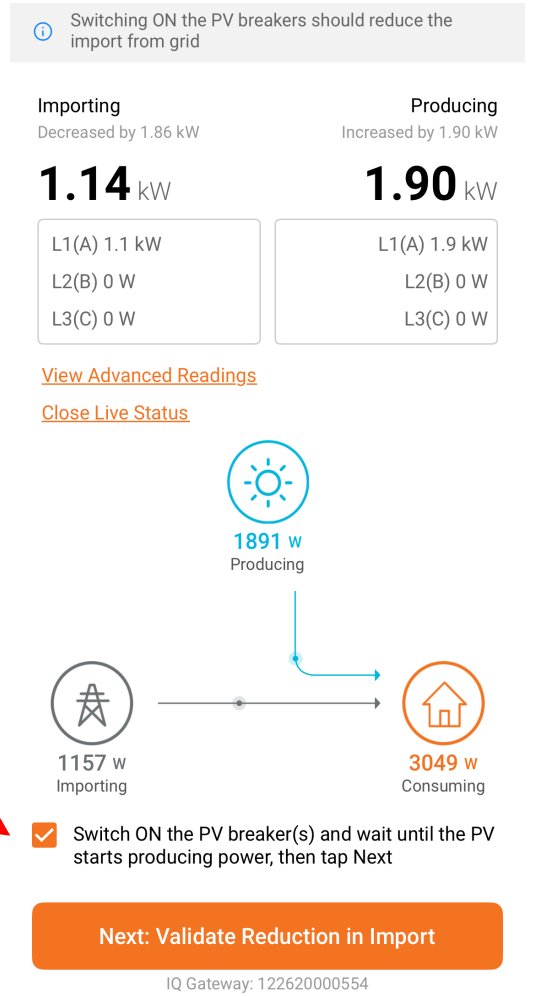


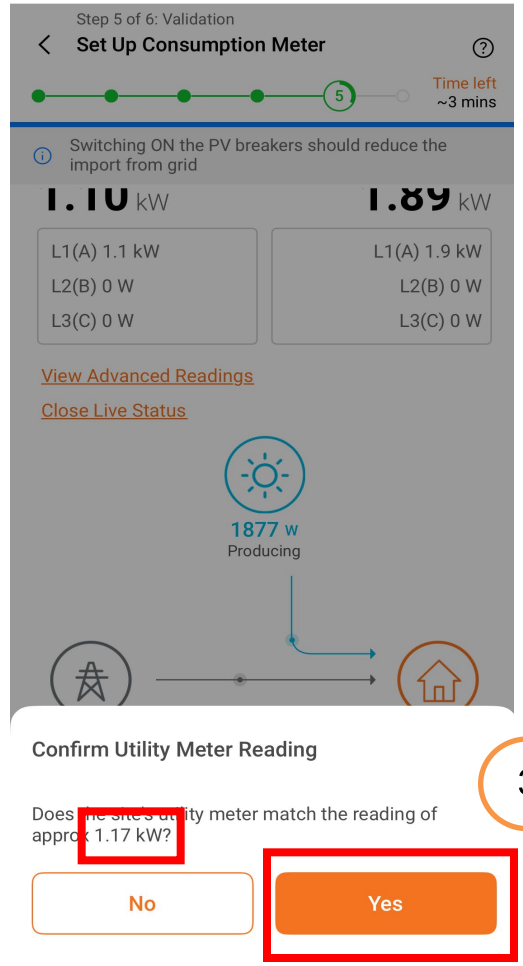

17. การ Setup Application ระบบ Enphase – 5. Validation

- หลังจากการตั้งค่า CT และ Meter เรียบร้อย ถัดไปคือการตรวจสอบ และรายงานการทำงานของระบบ
- ในขั้นตอนนี้อุปกรณ์อาจยัง**เชื่อมต่อ/สื่อสารกันไม่ครบถ้วน** ซึ่งเราสามารถกดข้ามไปก่อนได้

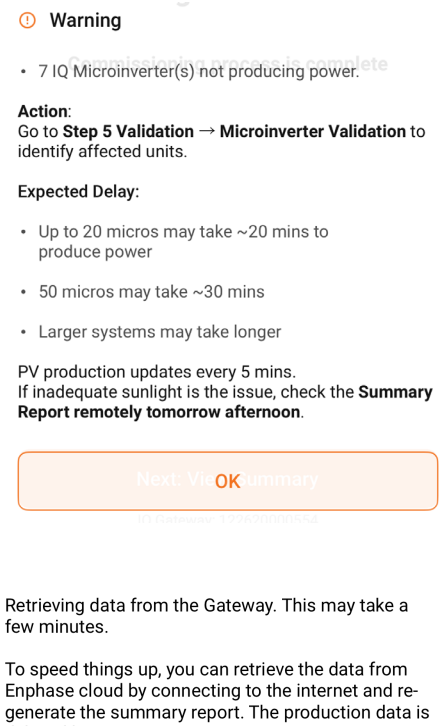

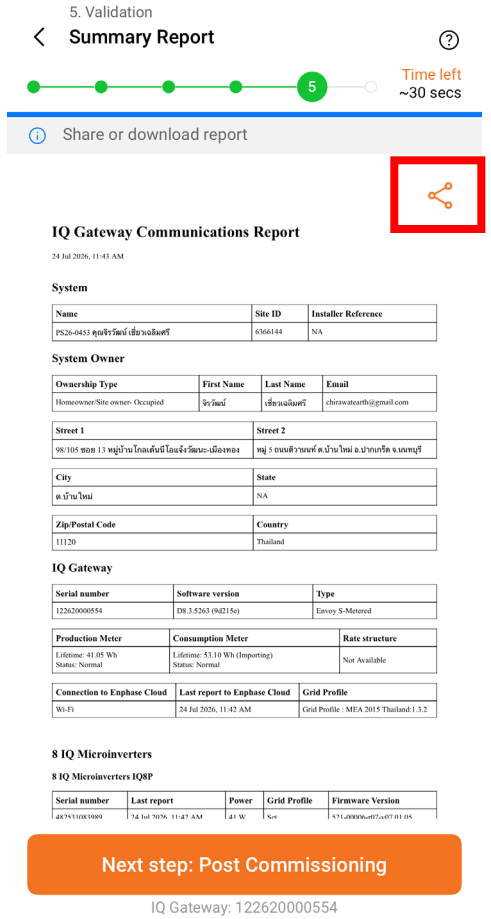

กดเพื่อแชร์ / Download รายงาน

อาจใช้เวลา 15 ถึง 30 นาที สำหรับ Microinverter ถึงจะขึ้นทำงานปกติ

8 IQ Microinverters

8 IQ Microinverters IQ8P


Serial number	Last report	Power	Grid Profile	Firmware Version
482531083989	24 Jul 2026, 11:42 AM	41 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531084835	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531085555	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531086213	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531086509	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531087190	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531087537	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05
482531088167	24 Jul 2026, 11:42 AM	0 W	Set	521-00006-r07-v07.01.05

จากรายงาน กำลังผลิต 0 W


Generated by Installer Toolkit
© 2008-2026 Enphase Energy Inc. All rights reserved.

18. การ Setup Application ระบบ Enphase – 6. Post Commissioning


- ขั้นตอนต่อไปคือการส่งมอบลูกค้า ซึ่งจะมี Email สำหรับการลงทะเบียนไปยัง **Email ของลูกค้า (มีขั้นตอนการสมัครอยู่ด้านหลัง)**

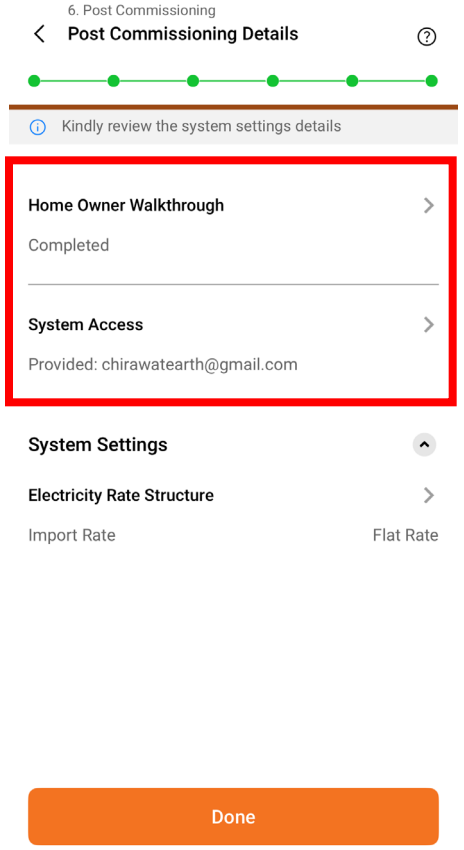

1

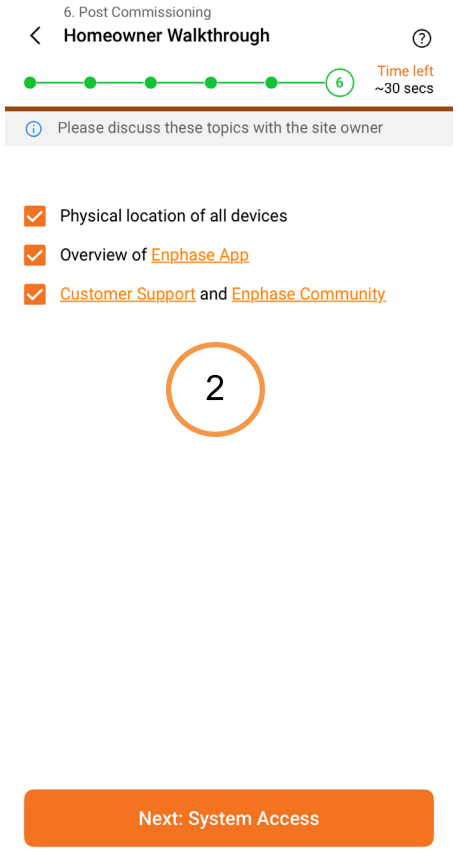

2

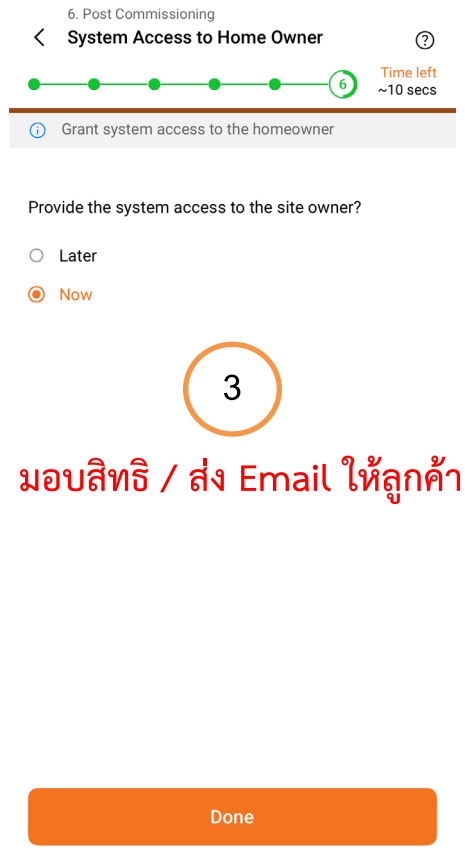



3


มอบสิทธิ / ส่ง Email ให้ลูกค้า


19. การ Setup Application ระบบ Enphase – 6. Post Commissioning

- ถัดไปคือการตั้งราคาหน่วยไฟฟ้าเบื้องต้น ติ๊ก No ทุกอย่าง -> Manual -> **Flat Rate 4.5 บาท/หน่วย**

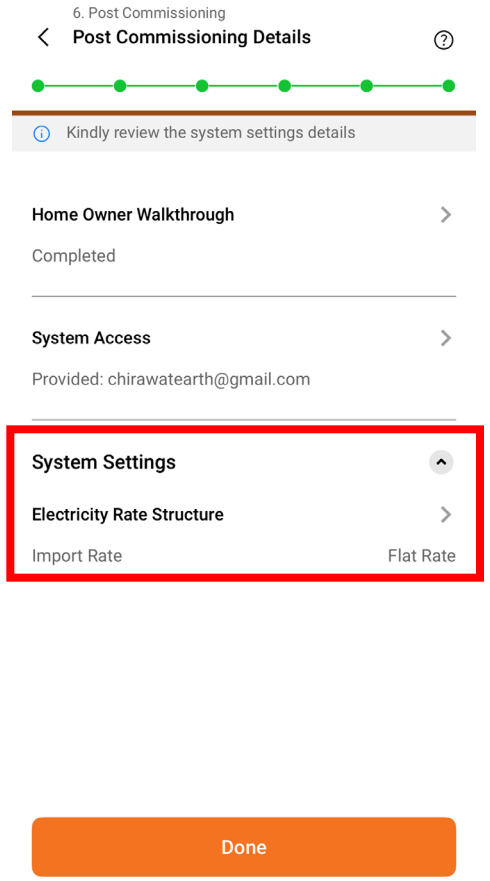

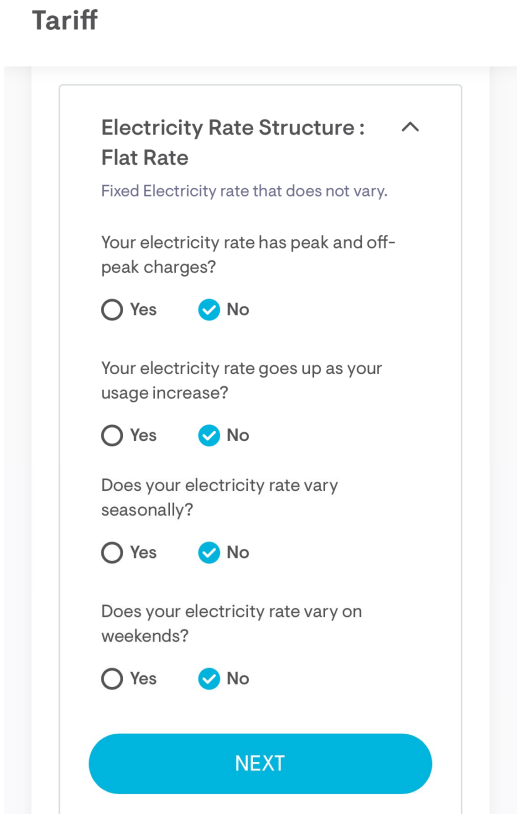


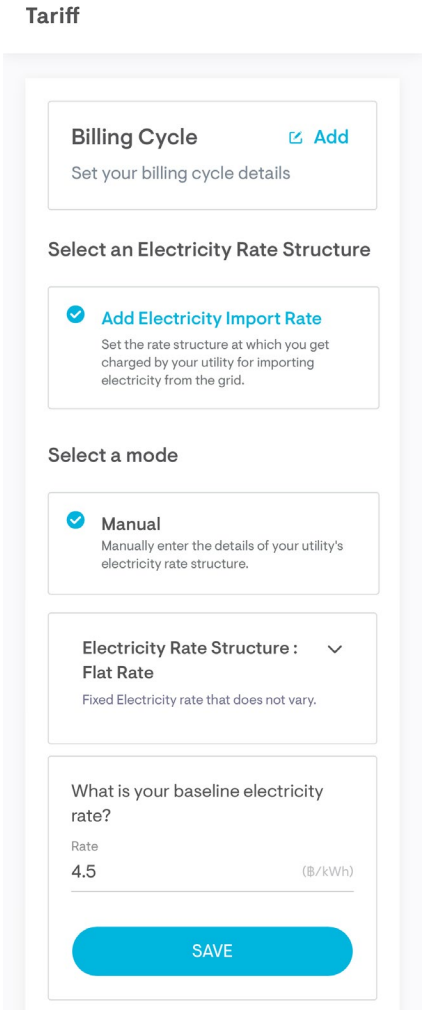


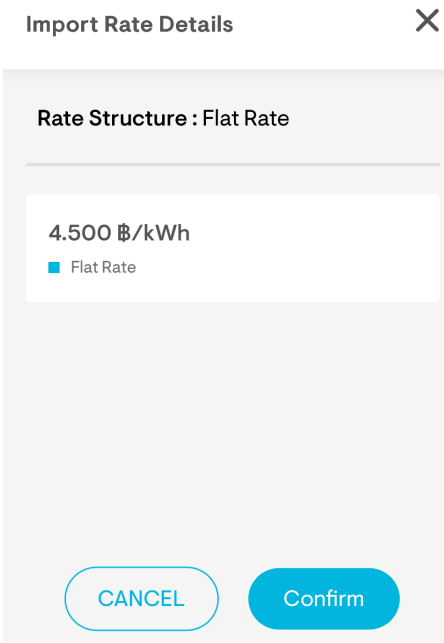



20. การ Setup Application ระบบ Enphase – 6. Post Commissioning

- เมื่อทำการ Commissioning เสร็จสิ้น ให้เช็คหัวข้อที่ 2. Devices and Configuration อีกครั้ง ว่า Microinverter เชื่อมต่อกับกับ Gateway ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ตัว Gateway อาจจะมี**ไฟสีแดง**ขึ้นหลายครั้ง เป็นระยะเวลา **15 – 30 นาที** เนื่องจากระบบกำลัง Reboot และ Update

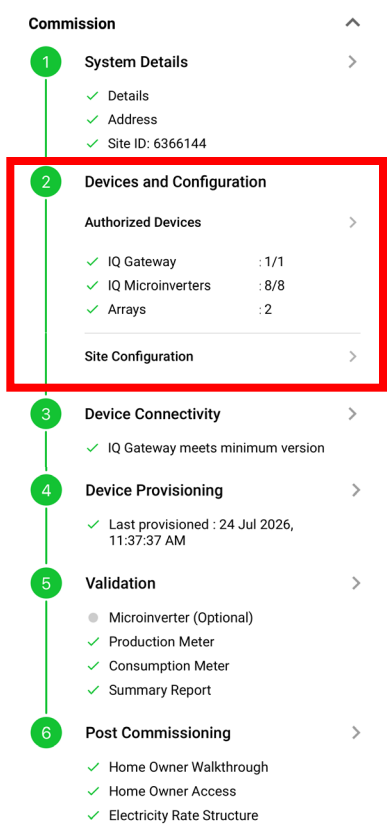

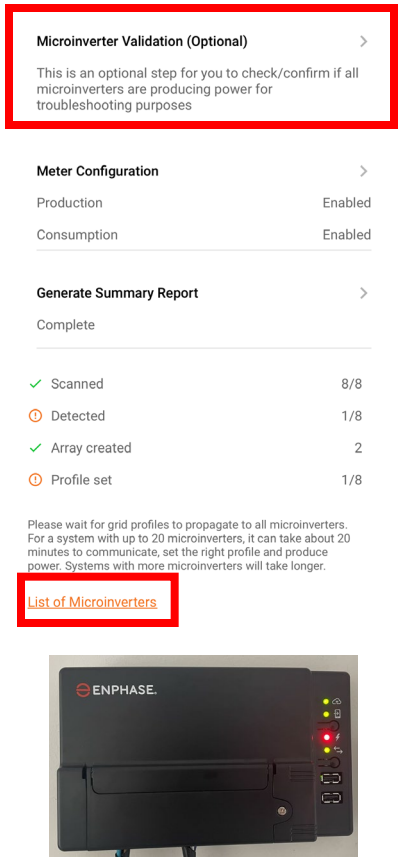

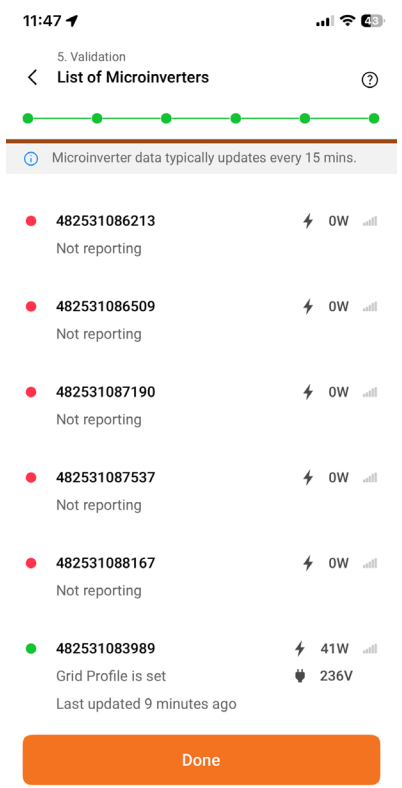


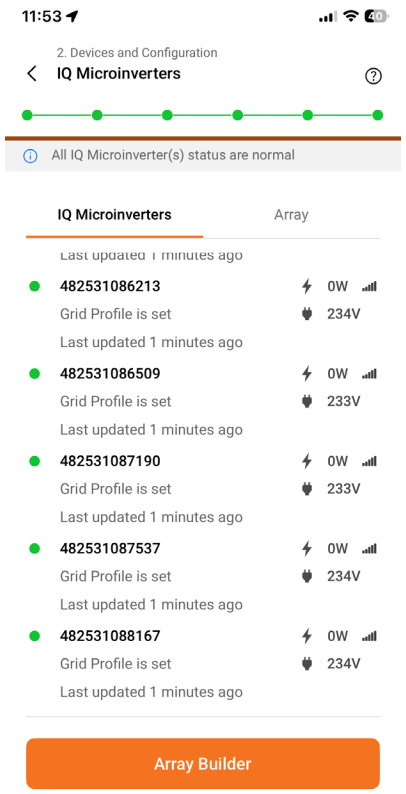

21. การ Setup Application ระบบ Enphase – 6. Post Commissioning


- ไฟ LED ของ Enphase Envoy ควรเป็นสีเขียวทั้งหมด



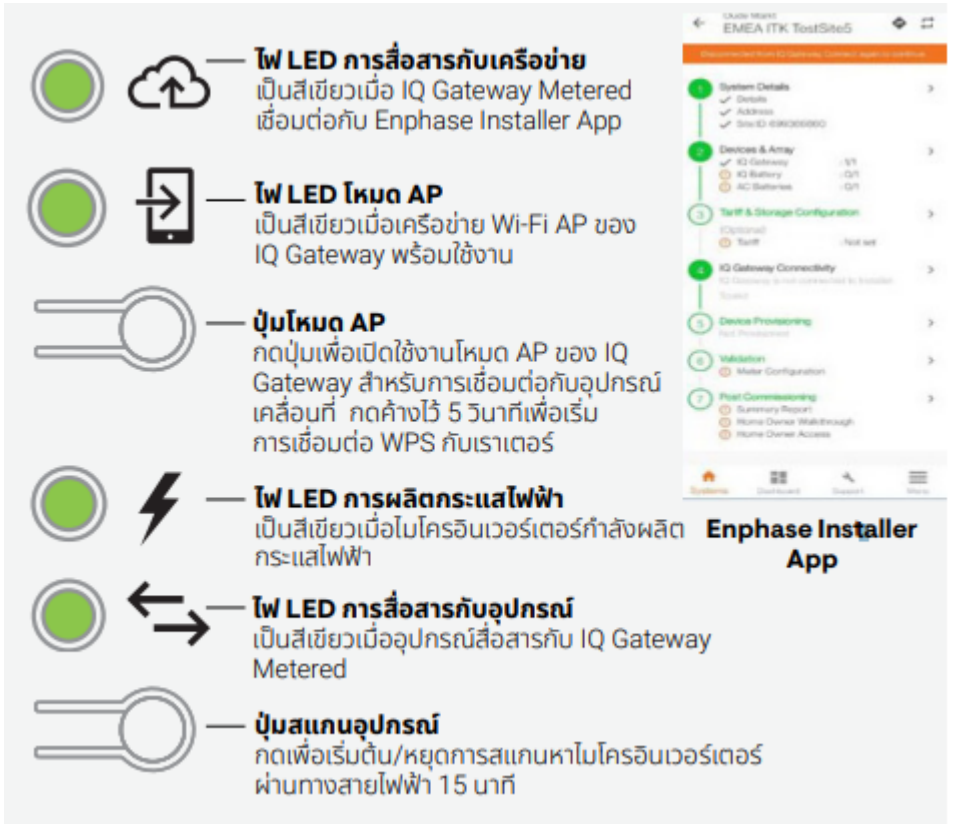

22. การ Setup Application ระบบ Enphase – 6. Post Commissioning

- เมื่อ Microinverter และ Gateway ขึ้นไฟสีเขียวครบถ้วนแล้ว ให้กด Live Status เพื่อเช็คการทำงานระบบ

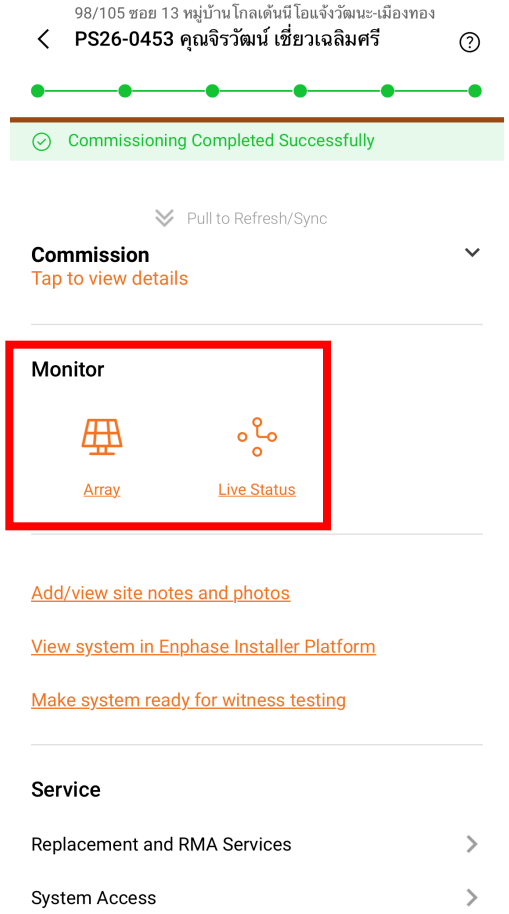



เนื่องจากยังไม่ได้ตั้งค่า Zero Export
จึงทำให้มีการส่งไปยังการไฟฟ้าได้





เลขการผลิตควรขึ้นครบทุกแผง

23. การ Setup Application ระบบ Enphase – การสมัคร / Activate Account ของลูกค้า


- ให้ลูกค้าเปิด Email เพื่อทำการ Activate บัญชีใช้งาน


บางครั้ง Email อาจถูกส่งในช่อง Spam

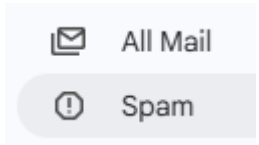

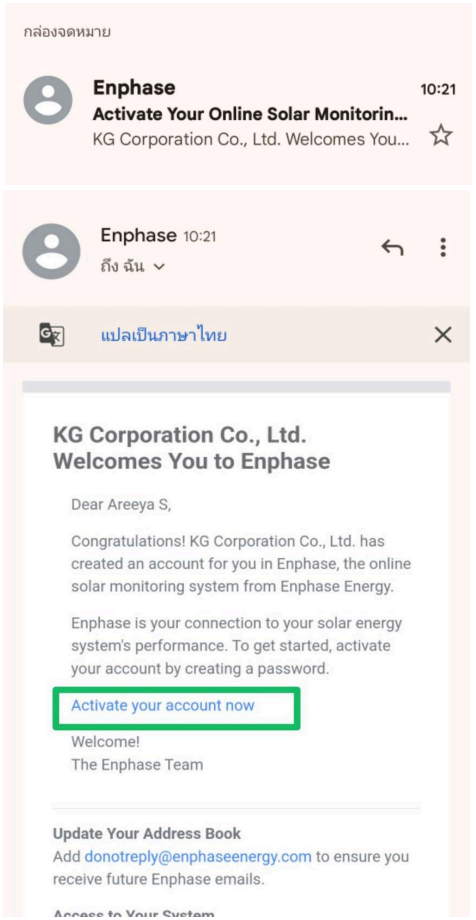

เมื่อกด Activate Account ระบบจะให้ลูกค้าตั้ง Password ใหม่ ก่อนที่จะ Login เข้าใช้งานอีกครั้ง

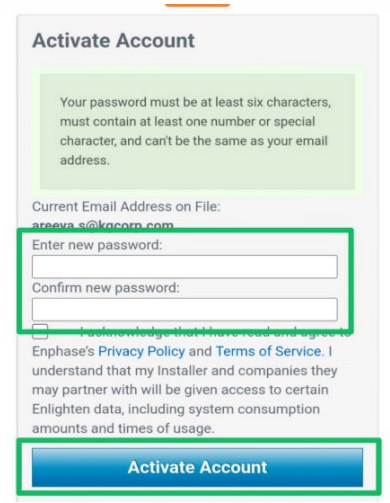

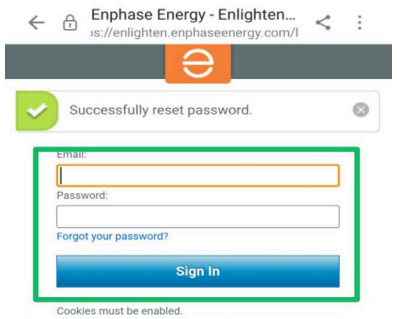



การ Setup Application ระบบ Enphase – ข้อมูลเพิ่มเติม

- kW คือ **กำลังไฟฟ้าที่ผลิต / ใช้งาน ณ เวลานั้น** (ความเร็วรถยนต์ km/h กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
- kWh คือ **ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด**ที่ผลิตได้ (ระยะทางที่เดินทางไปแล้วในหนึ่งชั่วโมง / ช่วงเวลาหนึ่ง)
- kWp (Peak) คือค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่**ระบบออกแบบ**มา ซึ่งอาจถูกจำกัดจาก Spec ของ Inverter หรือปัจจัยอื่นๆ
- ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถปล่อยได้ (เพื่อความปลอดภัย) ของ Enphase Microinverter นั้นมีค่าอยู่ในระยะ **245 ถึง 480 W** ต่อแผง ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ติดตั้ง
- หากมีการเปิด Zero Export ปริมาณการผลิตจะถูก**ควบคุมให้เทียบเท่าปริมาณ Load** ที่ใช้ ณ เวลานั้น หมายถึงว่า หากเราติดระบบ 5.00 kWp แต่เราใช้ไฟฟ้าแค่ 1.00 kW ระบบของเราก็จะผลิตแค่ 1.00 kW

การ Setup Application ระบบ Enphase – ปัญหาที่พบได้บ่อย

- **การติดตั้ง**
  - RCBO Trip : เช็คว่า**สายบาด** ย้ำเข้าแน่นไหม
  - Internet : อยู่ที่**อับสัญญาณ**หรือไม่ เน็ตของลูกค้าเป็น **Mesh** ไหม (มีโอกาสหลุดสูง)
  - CT : **ตำแหน่ง**การติดตั้ง Consumption / Production และ**ทิศทางของลูกศร** เข้าหรือออก Grid / Load
  - Wiring : ติดตั้ง **Wiremark** ถูกต้อง **เข้าสายถูกช่อง ย้ำสาย**แน่นหรือไม่
- **การส่งมอบ**
  - ระบบค้าง : ให้ลอง**สับ Breaker / RCBO** ลง และดันขึ้นใหม่ (Restart ระบบ)
  - Internet : หากลูกค้า**เปลี่ยน Internet / Wi-Fi** ให้อ้างอิงจากสไลด์ข้อที่ 11. - 3. Device Connectivity
  - ต้องการ**สร้าง User / Account เพิ่ม** : ติดต่อ Enphase ที่ https://enphase.com/support และแจ้งเลข Site ID

