คู่มือการใช้งาน Enphase Enlighten

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : September 25, 2026 Revised : 00-260925

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Enlighten

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลด Enlighten ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Google Play (สำหรับ Android) หรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์หลัก


Website: enlighten.enphaseenergy.com

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดได้ทันที

IOS

Android

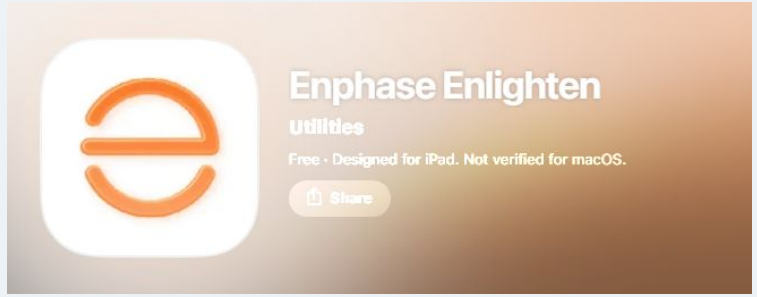

การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น


🟢 **สถานะระบบ**
แสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันบนแอปพลิเคชัน

Latest Power
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

Peak Power
กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของวันนี้ (kW)

⚡**การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)**
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า

🛡️**ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)**
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

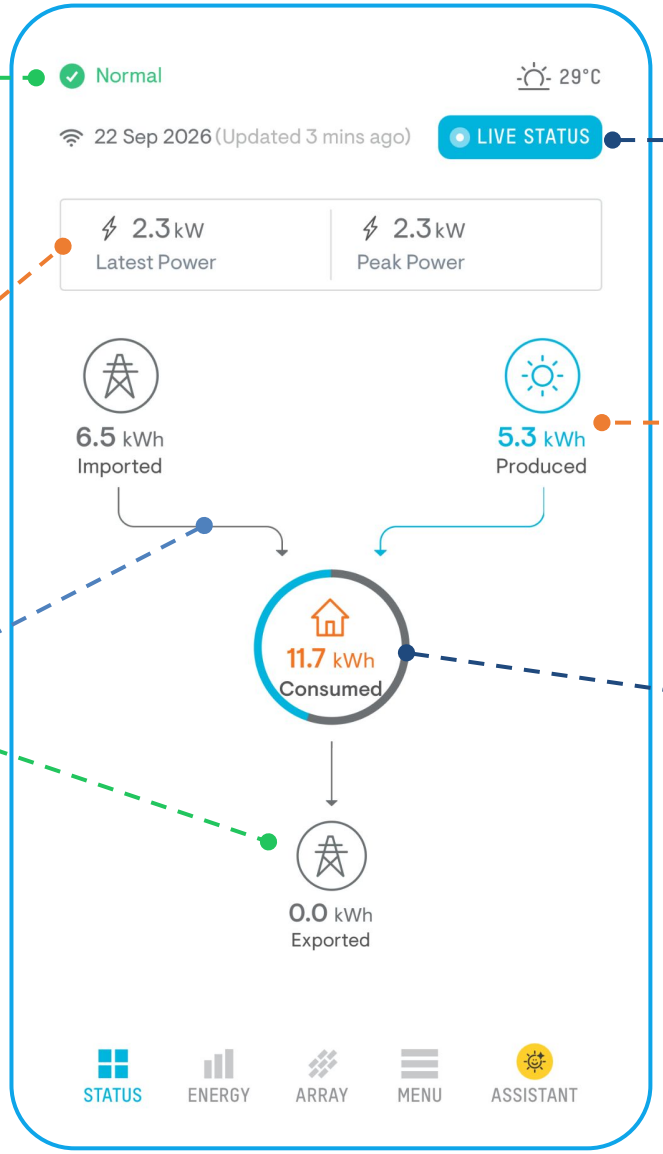


🕒 **Live Status Mode**
ดูข้อมูลการผลิต ณ ปัจจุบัน (แบบ Real-Time)


☀️ **Produced**
ยอดรวมการผลิตไฟฟ้าในวันนี้ (kWh)

🏠 **House Load**
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในวันนี้ (kWh)

การอ่านค่าของระบบ Monitoring (Real-Time)

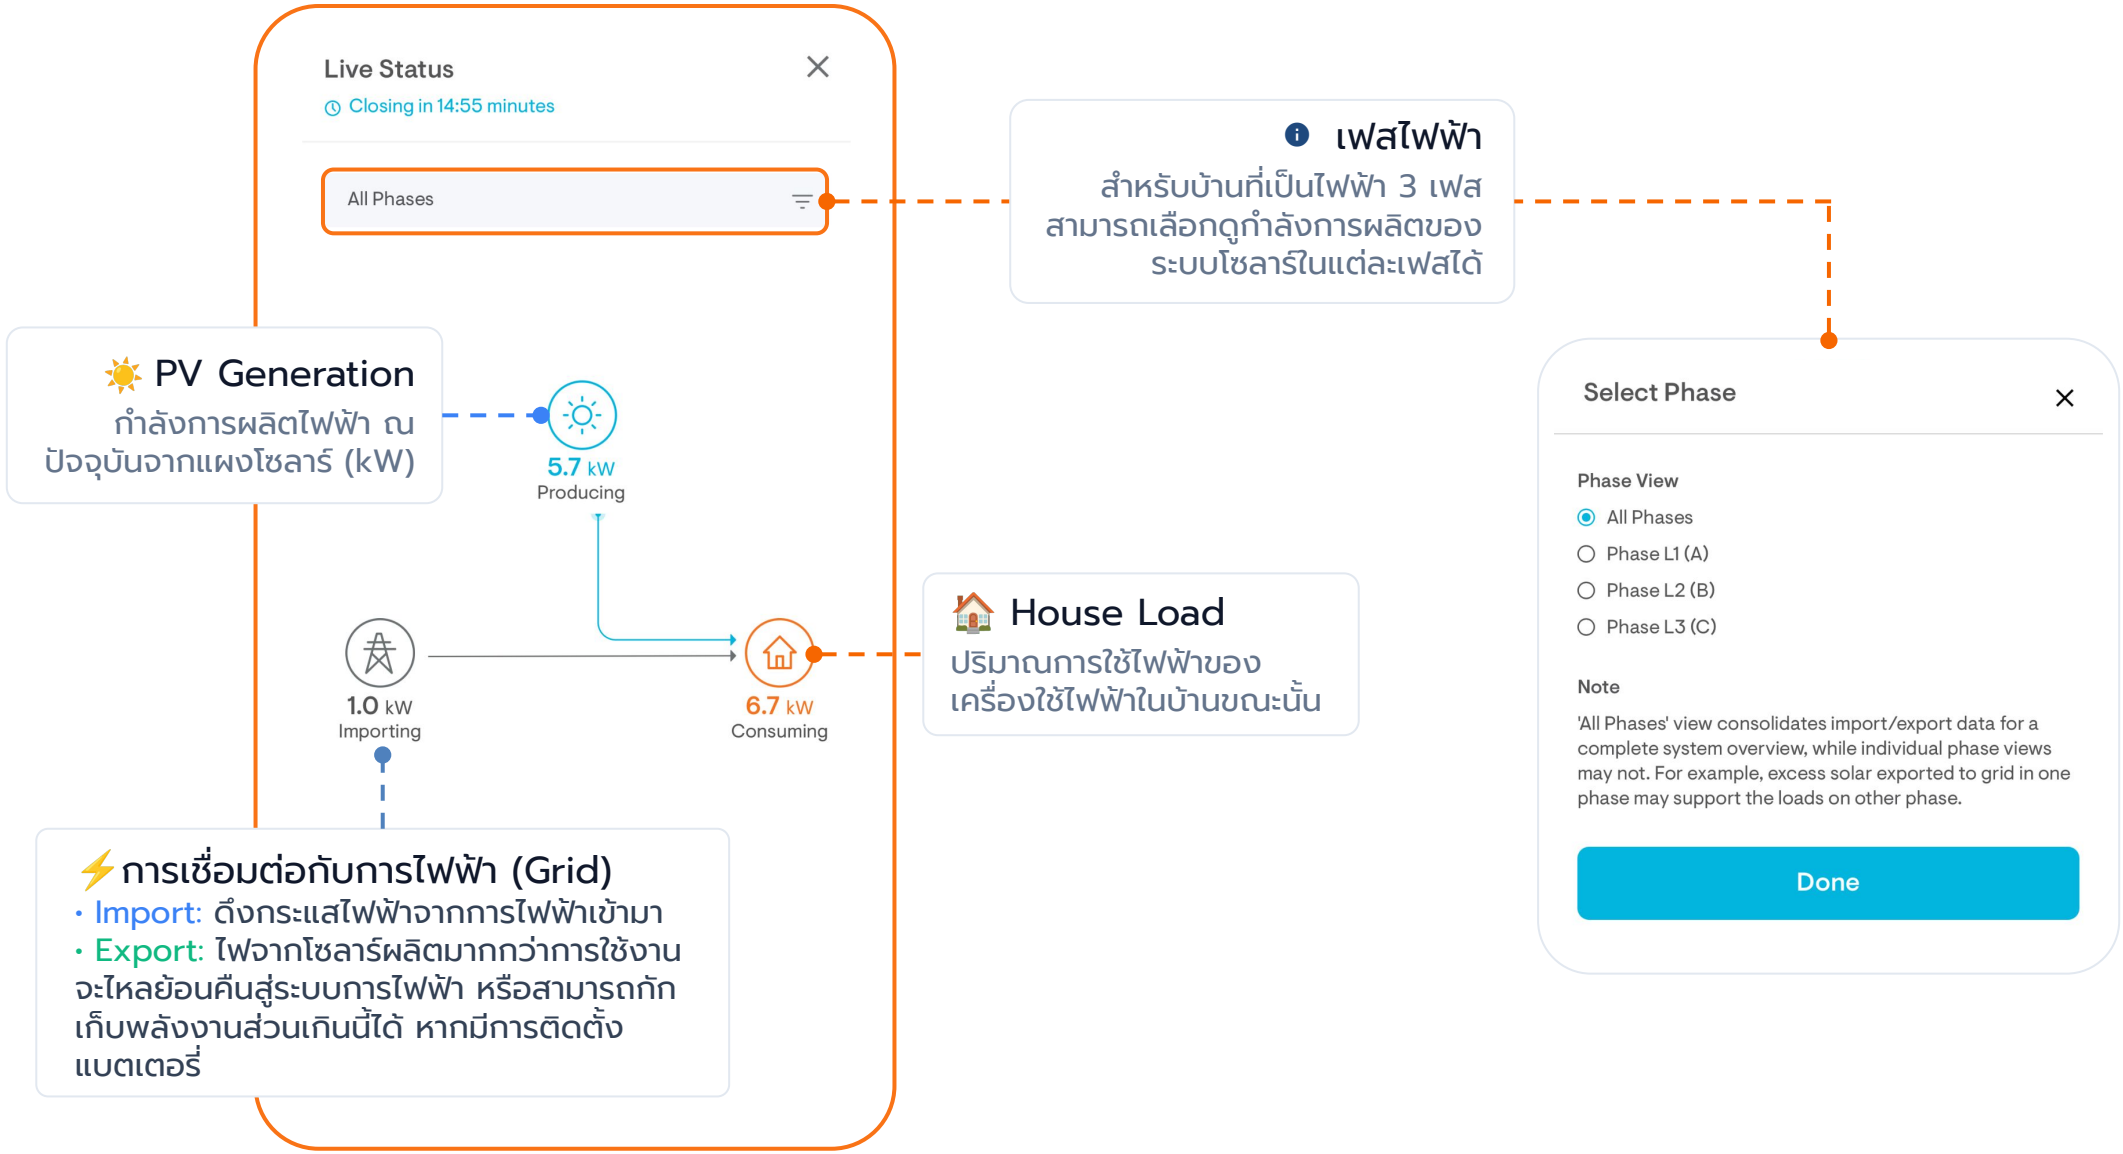

การอ่านค่าพลังงาน Energy

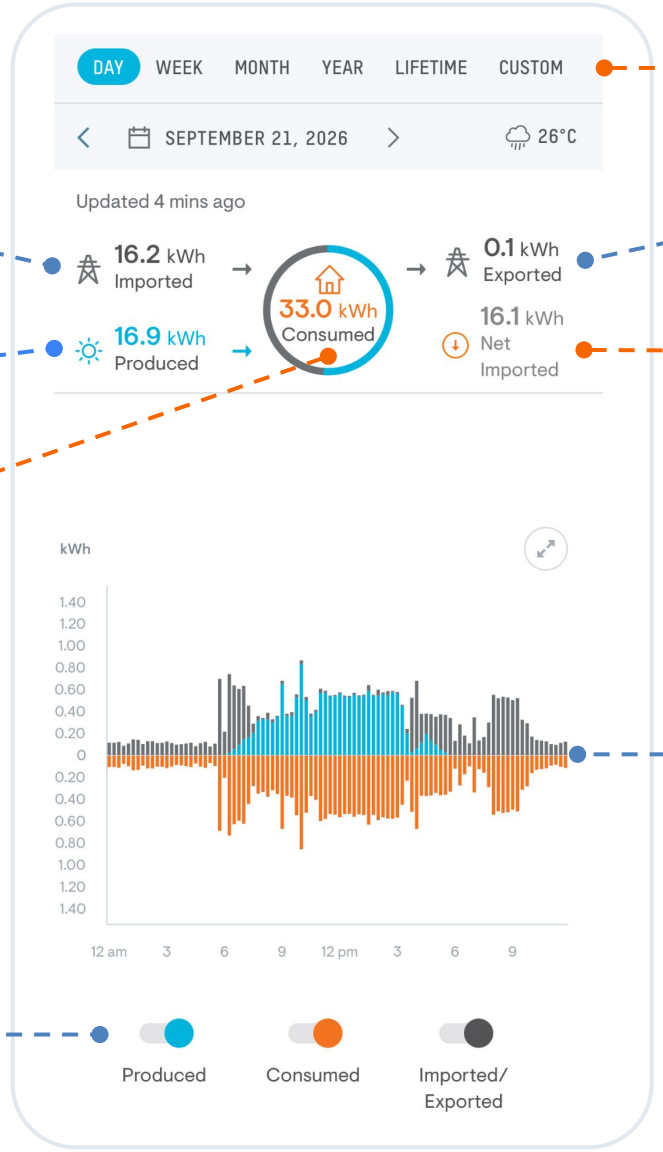

⚡**Imported** ไฟฟ้าที่นำมาจากการไฟฟ้า

☀️ **Produced** ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซลาร์

🏠 **Consumed** ยอดรวมการใช้ไฟฟ้า

📊 เปิด / ปิดการแสดงข้อมูลกราฟแท่ง

📅 ช่วงเวลาที่เลือกดูข้อมูล

⚡**Exported** ไฟฟ้าที่ไหลออกไปสู่การไฟฟ้า

📊 **Net Imported** ยอดรวมการนำเข้าจากการไฟฟ้า

กราฟแท่งแสดงข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ

☀️ **Produced:** พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซลาร์

🏠 **Consumed:** ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้าน

⚡ **Imported (ด้านบน):** ไฟฟ้าที่นำมาจากการไฟฟ้า
⚡ **Exported (ด้านล่าง):** ไฟฟ้าที่ไหลออกไปสู่การไฟฟ้า


การอ่านค่าพลังงาน Energy

🔌 Grid Dependence
สัดส่วนการพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อย ยิ่งดี

คำนวณจาก
Imported ไฟฟ้าที่นำมาจากการไฟฟ้า
Consumed ยอดรวมการใช้ไฟฟ้าในบ้าน

(Imported/Consumed)*100

ตัวอย่าง: **Consumed** 33.0 kWh
Imported 16.2 kWh จะได้
(16.2/33)*100 = **49.09%**

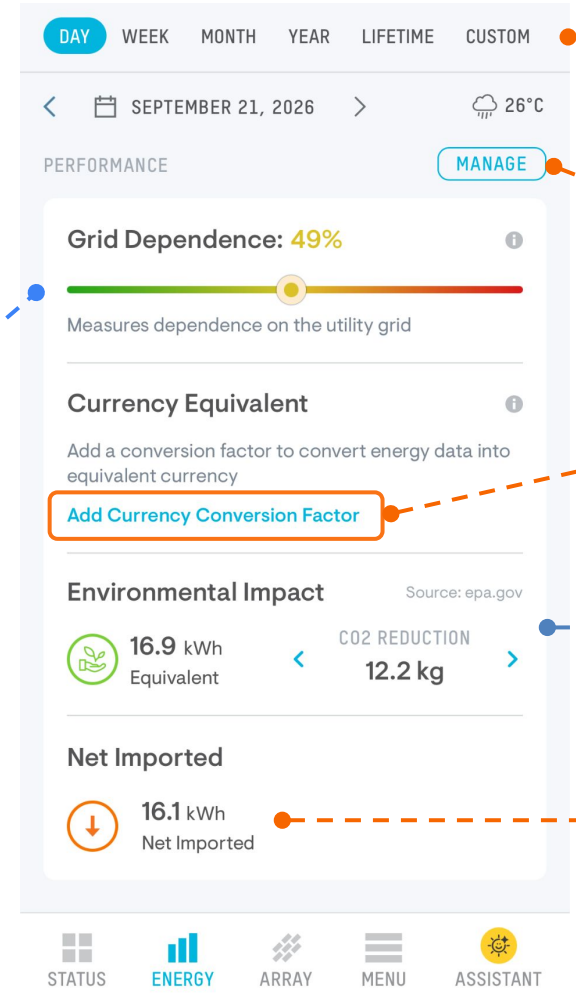

📅 ช่วงเวลาที่เลือกดูข้อมูล

ตั้งค่าการแสดงข้อมูล


💰 Currency Conversion Factor
การตั้งค่าราคาหน่วยค่าไฟ

🌿 Environmental Benefits
ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษที่ลดลง

📊 Net Imported
ยอดผลรวมการดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า


การตั้งราคาหน่วยค่าไฟ

ตั้งในหน้า Energy -> Manage -> Currency Conversion

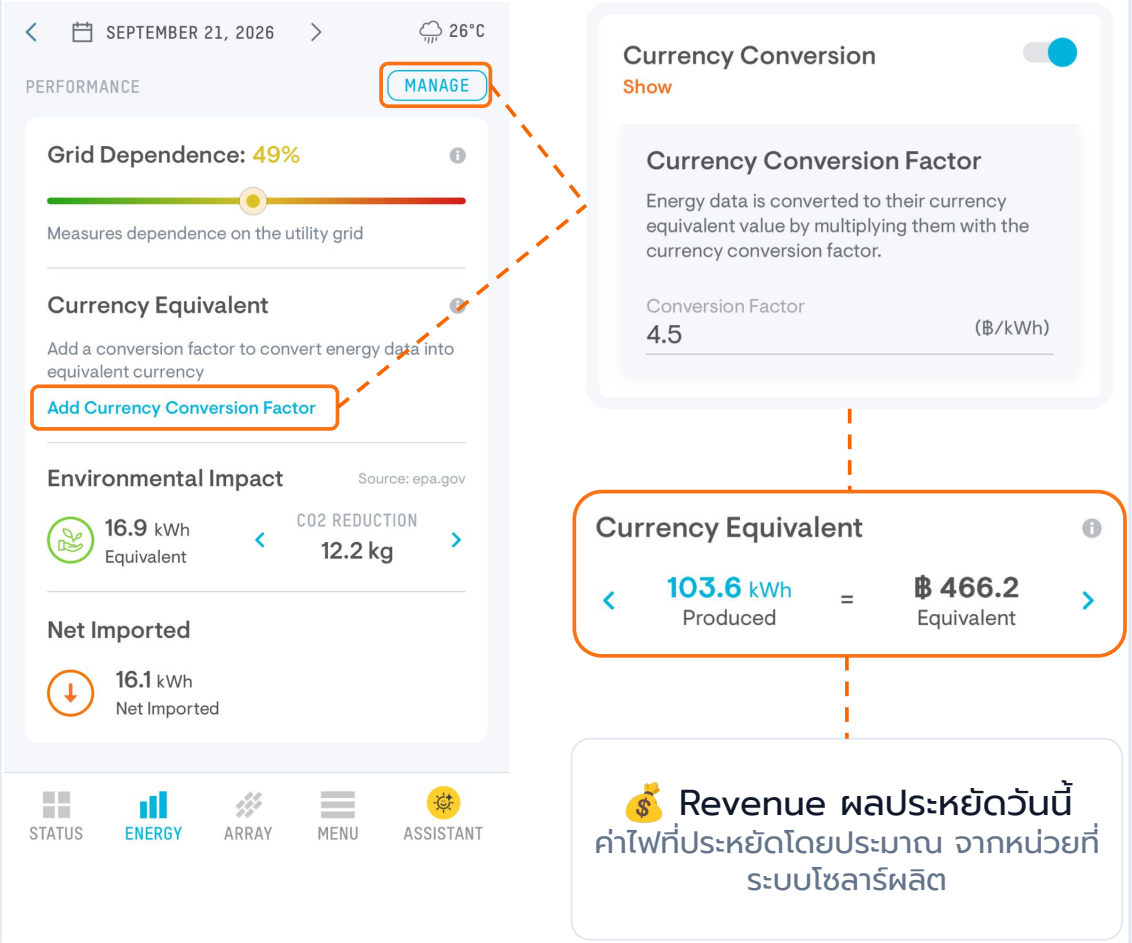


💰 Revenue ผลประหยัดวันนี้
ค่าไฟที่ประหยัดโดยประมาณ จากหน่วยที่ระบบโซลาร์ผลิต

หรือเข้าที่ Settings -> Electricity Rate

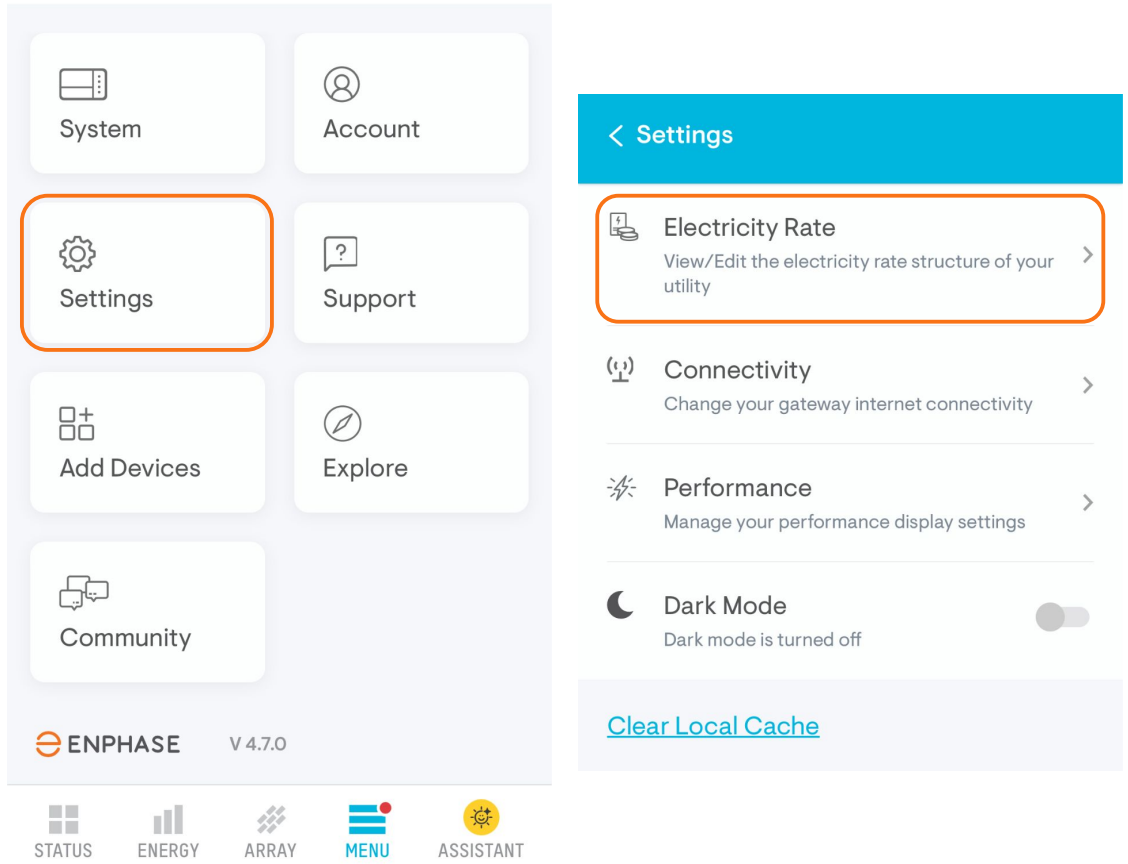

แผนผังการติดตั้ง Array

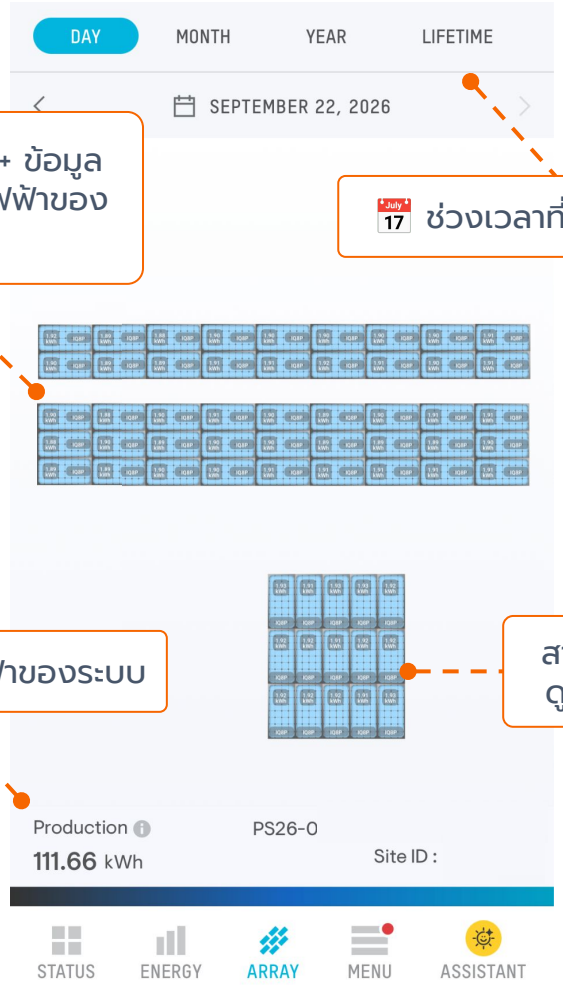


แผนผังการติดตั้ง + ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแต่ละแผง

ช่วงเวลาที่เลือกดูข้อมูล

ผลรวมการผลิตไฟฟ้าของระบบ

สามารถกดที่ตัวแผงเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

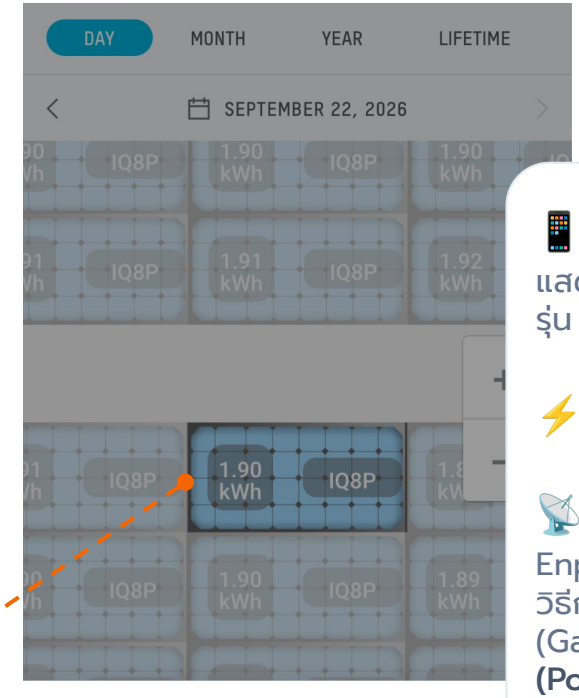

Microinverter Details

Status	Normal
Serial Number	
Type	IQ8P
Signal Strength	
Last Reported	22 Sep 2026, 03:32 pm

📱 **สถานะอุปกรณ์**


แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ ชื่อ รุ่น Serial Number

⚡ **สถานะการทำงาน**

📡 **ความเสถียรในการสื่อสาร**

Enphase Microinverter ใช้วิธีการสื่อสารกับตัว Envoy (Gateway) ผ่านสายไฟ **(Power Line Communication - PLC)**

ผู้ช่วย Enphase Assistant

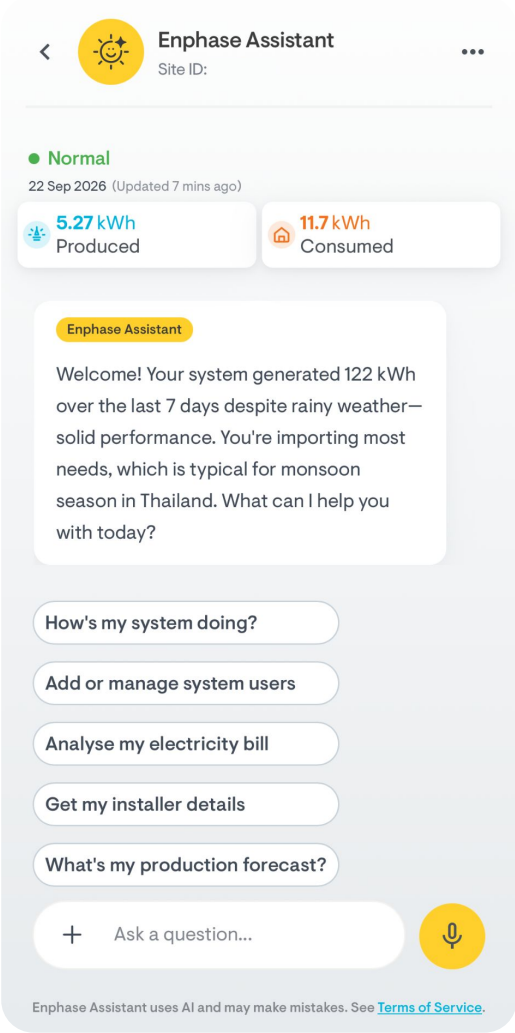

🤖 Enphase Assistant

นอกจากนี้ Enphase Enlighten ยังมี Chatbot ไว้ตอบคำถาม รวมถึงวิเคราะห์ และ สรุปการทำงานของระบบโซลาร์

💬 ตอบคำถามและให้ข้อมูล (Instant Q&A)

สอบถามข้อมูลสถานะการทำงาน ประสิทธิภาพระบบ และคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น


📊 วิเคราะห์การผลิตไฟฟ้า (Smart Analysis)

ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตพลังงาน เปรียบเทียบข้อมูล และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบ

📝 สรุปผลการทำงาน (System Summary)

สรุปภาพรวมการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ประจำวันและประจำสัปดาห์

การตรวจสอบเบื้องต้น

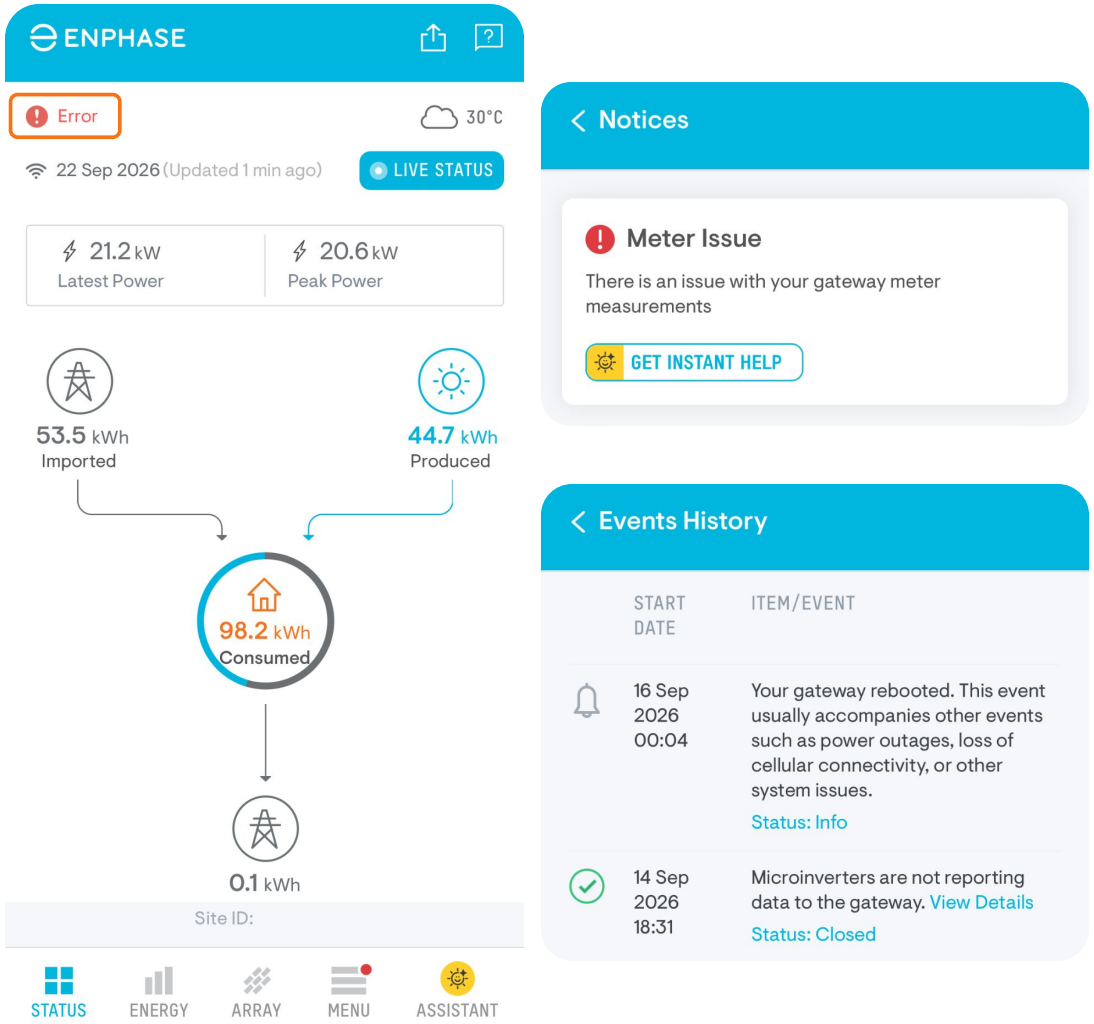

การแจ้งเตือนและการจัดการ Alarm

1. การแสดงผลเมื่อระบบขัดข้อง

หากระบบขัดข้อง จะมีการแสดง Alarm หรือ Error ขึ้น

2. ระยะเวลาแสดงผลของ Alarm


สำหรับแอพ Enphase Alarm อาจคงอยู่ 24-48 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาเรียบร้อย

3. กรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง อาจมีการแสดง Alarm ชั่วคราว แต่หากนานเกิน 1 วัน ให้รีบติดต่อทีมงาน KG

การตรวจสอบเบื้องต้น

📷 ตู้เบรกเกอร์โซล่าร์ (PV-MDB)

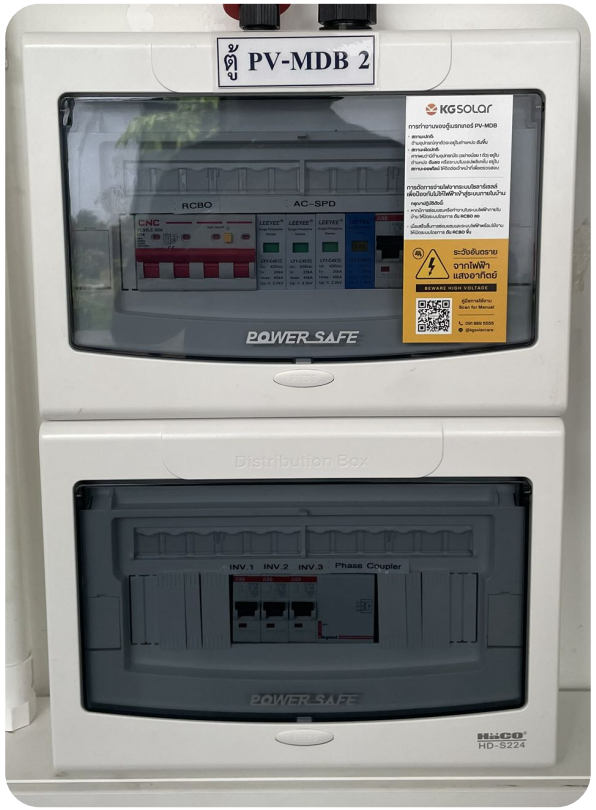

🛠️ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

01

อ่านรายละเอียดบนคู่มือคำแนะนำ

ศึกษาข้อมูลบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (PV-MDB) และสแกน QR Code เพื่อเปิดอ่านไฟล์คู่มือ

02


ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Breaker

ตรวจสอบว่าสวิตช์ภายใน **ตู้เบรกเกอร์ของระบบโซล่าร์** มีการทริป (Trip) หรืออยู่ในสถานะสับลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบหยุดผลิตไฟฟ้าหรือไม่

03

ติดต่อแจ้งปัญหา

กรุณาหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเอง เนื่องจากอาจต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้งก่อนใช้งาน **ถ่ายภาพและส่งข้อมูล** มาที่ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไขให้ทันที

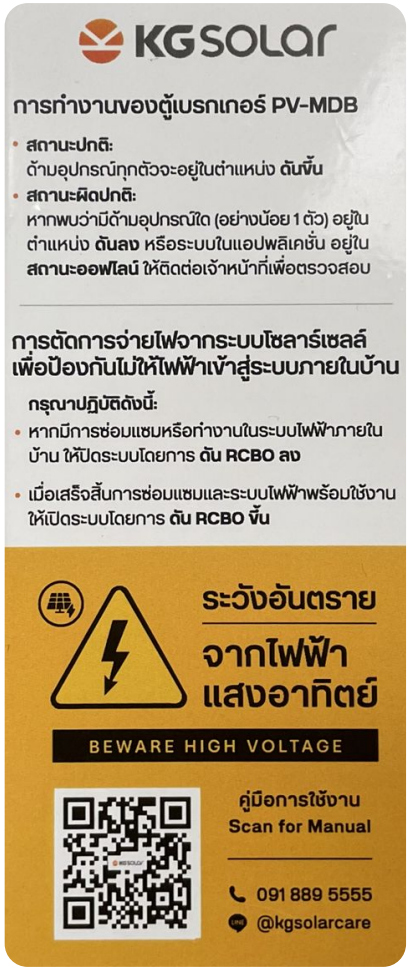

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

