
WEKVNIKV

FRAISEUSE NUMÉRIQUE

PRO-SERIES - NOTICE D'UTILISATION

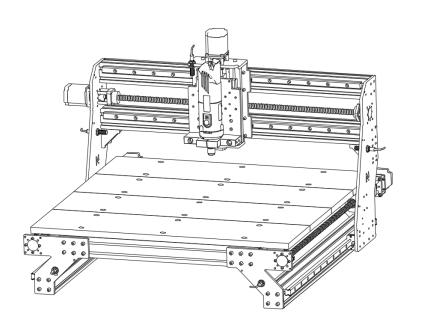



ENTRETIEN

INFORMATION GÉNÉRALES

Avant la mise en route d'une fraiseuse numérique Pro, assurez-vous que la machine ne présente pas de défauts techniques et est bien entretenue. Veillez également à ce que la machine soit toujours hors tension lorsque vous désirez effectuer des travaux de réglage ou d'entretien. Pour ce faire, débranchez la prise de courant.

Les outils de coupe à arêtes coupantes doivent également être démontés avant tout travail de maintenance, afin d'éviter tout risque de blessure.

Retirez les pièces que vous avez attachées sur la machine, y compris le système de fixation.

N'utilisez que des outils de haute qualité lors de vos travaux d'entretien.

Lubrication des vis à billes et des rails linéaires

Un système linéaire doit être suffisamment lubrifié afin de fonctionner correctement et d'éviter une usure excessive ou une surchauffe. L'intervalle de lubrification requis est déterminé par les conditions environnementales. En général, une lubrification est nécessaire toutes les 100 à 200 heures de fonctionnement. L'intervalle de lubrification recommandé est d'environ 1 cm³ par écrou de vis à billes. Nous recommandons l'utilisation de graisses à base de lithium, qui se comportent bien dans les applications à forte charge et présentent une bonne stabilité à l'oxydation.

ENTRETIEN RECOMMANDÉ

La fraiseuse numérique Mekanika Pro ne nécessite pas d'entretien pour fonctionner. Néanmoins, manipulez votre machine avec précaution afin de lui assurer une longue durée de vie. Un entretien régulier peut avoir un impact considérable sur la durée de vie de votre machine. Nettoyez fréquemment votre machine avec un chiffon.

Les vis à billes et les guides linéaires doivent être régulièrement contrôlés, nettoyés de toute saleté et lubrifiés si nécessaire.

Nettoyez les éléments électroniques, y compris l'écran et le clavier, de la poussière et des impuretés.

Nettoyez régulièrement le filtre du ventilateur du boîtier de contrôle. Un filtre colmaté peut entraîner une surchauffe à l'intérieur du boîtier, ce qui peut causer des dommages permanents aux composants électroniques.

PIECES DE RECHANGE

Toutes les pièces de la machine et du boîtier de contrôle peuvent être achetées individuellement en tant que pièces de rechange.

Veuillez nous contacter directement à ce sujet.

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez fournir les informations sur le modèle, la taille et le numéro de pièce de la machine disponibles conformément aux instructions de construction.



TRANSPORT & STOCKAGE

TRANSPORT

Si vous souhaitez transporter la machine, prêtez une attention particulière à ses dimensions. Vous pourriez avoir besoin de personnes supplémentaires pour le transport.

Ne soulevez jamais de charges lourdes au-dessus des personnes!

Evitez de charger unilatéralement le châssis de la machine!

PACKAGING

Si vous ne souhaitez pas réutiliser l'emballage de l'appareil, veuillez le trier en fonction des règles de tri locales et l'apporter à un centre de collecte de déchets pour qu'il soit recyclé.

STOCKAGE

Si la machine ou ses composants ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, veuillez respecter les points suivants en ce qui concerne le stockage :

- Stockez la machine et ses composants uniquement dans des pièces fermées ;
- Protégez la machine et ses composants contre l'humidité, le froid, la chaleur et le rayonnement solaire
- Stockez la machine et ses composants à l'abri de la poussière et couvrez-la si nécessaire ;
- Le lieu de stockage ne doit pas être soumis à des vibrations.

TABLE DES MATIERES

INFOR	RMATIONS GENERALES	2
	Contact pour service client	4
	Attention	4
	Signification des termes utilisés	4
INSTR	UCTIONS GÉNÉRALES	5
	Avant propos	5
	Informations générales de sécurité	5
	Mesures de protection	8
	Equipement de sécurité personnelle	9
	Bouton d'arrêt d'urgence	9
	Risque résiduel	9
	Check-list de sécurité	10
	Symboles de sécurité	10
DESCR	RIPTION DE LA MACHINE	11
	Environnement de travail	12
	Utilisation attendue de la machine	12
ASSEN	MBLAGE ET MISE EN ROUTE	13
	Conditions environnementales	13
	Positionnement de la machine	13
	Assemblage de la machine	13
	References machines	14
	Disposition de la zone de travail recommandée	15
OPERA		16
	Mise en route et opération sécurisée	16
	Surface de travail	16
	Attacher la pièce à usiner	16
	Opération de la machine	16
DONN	EES TECHNIQUES	17
	Dimensions et Poids	17
	Spécifications techniques	17
TRANS	SPORT ET STOCKAGE	18
	Transport	18
	Packaging	18
	Stockage	18
MAINT	TENANCE	19
	Informations générales	19
	Maintenance recommandée	19
	Pièces de rechange	19

M

18

M

INFORMATIONS GENERALES

CONTACT POUR SERVICE CLIENT

Mekanika SRL

102, Rue de Birmingham 1070 Anderlecht Belgique

E-mail: info@mekanika.io

Si vous rencontrez un problème ou si vous avez des questions concernant votre machine, contactez-nous et nous vous répondrons dans les 24 heures ouvrables.

ATTENTION

Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont susceptibles d'être modifiés à la seule discrétion de Mekanika SRL.

Veuillez consulter le site www.mekanika.io sur la page de votre produit pour accéder aux informations et documents actualisés.

SIGNIFICATION DES TERMES UTILISÉS

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation pour indiquer différents niveaux de danger potentiel lors de l'utilisation de cette machine. Les symboles de sécurité et leurs explications nécessitent votre attention..

Les avertissements de sécurité n'éliminent aucun danger. Les instructions ou les avertissements qu'ils donnent ne se substituent pas aux mesures de prévention appropriées.

ATTENTION

Procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une possibilité de dommage matériel et une possibilité de blessure faible ou nulle.

RISQUE

Procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de dommages matériels et une possibilité de blessures graves.

DANGER

Procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de dommages matériels, de dommages collatéraux, de blessures graves ou de décès ou créent une forte probabilité de blessures superficielles.

Lisez l'ensemble du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les fonctionnalités de la machine et la façon de les utiliser. Un fonctionnement incorrect de la machine peut entraîner des dommages à la machine, à vos biens personnels et causer des blessures graves, un choc électrique et/ou un incendie.

CONSERVEZ TOUS CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS & POIDS

Modèle	Dimensions	Hauteur	Poids
PRO-S	850 x 850mm	650mm	55 kg
PRO-M	850 x 1250mm	650mm	62 kg
PRO-L	1250 x 1250mm	650mm	69 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surface de travail	630 x 630mm 630 x 1030mm 1030 x 1030mm
Hauteur maximale Z	105mm (sans martyr)
Distance de déplacement Z	110mm
Guides linéaires	Guides linéaires HGR20 avec patins
Système d'entrainement	Vis à billes SFU 16mm
Précision	< 0.1mm
Vitesse de déplacement maximale	10.000mm/min
Moteurs (X, Y1, Y2, Z)	4 moteurs pas-à-pas Nema23
Limites	6 capteurs indictifs NC PNP
Structure	Profilés aluminium de haute qualité et plaques en acier découpées numériquement
Logiciel & Contrôleur	Logiciel PlanetCNC installé et pré-configuré sur un Raspberry Pi 4B
Interface	Ecran tactile 7" LCD & clavier bluetooth
Broche	AMB 1400 FME-P DI (broche pilotée par logiciel)

UTILISATION

MISE EN SERVICE ET UTILISATION SECURISÉE

La machine et tous les composants connectés doivent être câblés correctement et être en parfait état.

L'opérateur doit avoir lu et compris la documentation complète du modèle de machine concerné et les instructions correspondantes. En outre, il doit avoir été formé au fonctionnement de la machine ainsi qu'à ses accessoires et doit être familiarisé avec l'utilisation de la fraiseuse numérique et du logiciel PlanetCNC en général.

Le lieu de travail doit être conforme aux règlements et dispositions applicables du secteur concerné.

L'opérateur doit utiliser la botte d'aspiration fournie pour empêcher l'accès à l'outil de coupe et être protégé contre l'éjection de copeaux pendant l'usinage.

Tous les axes sont équipés de capteurs inductifs pour fournir une butée de fin de course conforme à la norme ISO 13854 "Sécurité des machines - Ecarts minimaux pour éviter l'écrasement de parties du corps humain", afin d'éviter les écrasements de mains ou de doigts.

SURFACE DE TRAVAIL

Il n'y a pas de martyr inclus dans notre kit. Au début, un simple panneau de MDF suffit pour vous familiariser avec l'usinage. Lorsque vous serez plus expérimenté, nous vous suggérons de construire une grille d'inserts filetés sur un martyr surfacé. Si vous avez l'intention d'usiner des matériaux durs et d'utiliser un système de lubrification sur la machine, nous vous suggérons d'acheter une table de travail avec des profils en T en aluminium, car le MDF gonflera au contact de l'eau.

ATTACHER LA PIECE À FRAISER

La pièce doit être fixée directement sur la table de la machine à l'aide de dispositifs de serrage.

Si vous souhaitez fraiser le matériau et réaliser des découpes traversantes, nous vous recommandons d'utiliser un matériau approprié comme martyr. Il doit être placé sous la pièce à usiner et protège la table de la machine contre d'éventuels dommages.

La pièce doit être suffisamment serrée pour éviter qu'elle ne se déplace involontairement pendant l'usinage.

Ne tenez jamais la pièce avec vos mains pendant une usinage. Le risque de blessure grave est élevé!

UTILISATION DU SYSTEME NUMERIQUE

L'ensemble du système de votre fraiseuse est commandé et exploité par un Rapsberry Pi.

L'opérateur doit avoir entièrement lu et compris toute la documentation du logiciel de commande numérique avant la mise en service de la machine.

Pour toute autre question concernant le logiciel de contrôle, veuillez contacter le fabricant du logiciel à l'adresse https://planet-cnc.com/

INSTRUCTIONS GENERALES

AVANT-PROPOS

Ce mode d'emploi explique le fonctionnement de la fraiseuse numérique Pro et vous informe sur l'utilisation correct de la machine.

Veuillez lire ce mode d'emploi ainsi que tous les documents d'accompagnement dans leur intégralité avant la mise en service de la machine.

Il est impératif de respecter à tout moment les consignes de sécurité énumérées dans ce mode d'emploi.

En cas de doute ou de besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter avant d'utiliser la machine.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DES MACHINES

	ATTENTION	Toutes les personnes qui utilisent la machine doivent avoir lu et entière- ment compris toutes les instructions de sécurité et d'utilisation perti- nentes. Toute mécomprehension peut entraîner des blessures.
	RISQUE	Habillez-vous adéquatement. Ne portez pas de vêtements amples, ni de bijoux. Épinglez vos cheveux au-dessus des épaules afin qu'ils ne puissent pas se coincer dans les guides linéaires ou les pièces mobiles.
ONNELLE	RISQUE	Restez vigilant, observez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez une machine. N'utilisez pas une machine lorsque vous êtes fatigué et/ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'une machine peut entraîner des blessures graves.
SÉCURITÉ PERSONNELLE	RISQUE	Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Un équipement de protection, tel qu'un masque anti-poussière ou une protection auditive adaptée, réduit le risque de blessures.
SÉ	RISQUE	Cette machine est contrôlée par un ordinateur. En cours de fonctionne- ment, elle ne peut pas être contrôlé directement. Le manque de prudence ou d'expertise ainsi que les erreurs de programme peuvent entraîner des mouvements inattendus.
	RISQUE	Ne touchez pas les moteurs, car ils peuvent chauffer pendant le fonction- nement de la machine.
	RISQUE	Ne placez jamais une partie de l'outil ou des accessoires dans votre bouche, car cela peut entraîner des blessures graves.

16 **M** 5

AIL	ATTENTION	Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
IE DE TRAV	ATTENTION	Ne faites fonctionner la machine que dans des espaces intérieurs, sur une table ou un établi solide et horizontal.
SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL	RISQUE	Tenez les enfants et les spectateurs à distance. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle et provoquer des accidents.
SÉCURIT	RISQUE	Ne faites pas fonctionner la machine dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les machines peuvent créer des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
ECTRIQUE	ATTENTION	N'exposez pas l'appareil à l'humidité. L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE	DANGER	Les fiches des machines doivent correspondre à la prise de courant uti- lisée. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de fiches adaptatrices avec des machines mises à la terre. Les fiches non modifiées et les prises adaptées réduiront le risque de défauts et de dysfonctionnements électriques
	ATTENTION	Ne laissez pas une machine en marche sans surveillance, éteignez la bro- che si vous partez. La machine n'est sécurisée que lorsqu'elle est complète- ment arrêtée et débranchée du secteur.
AACHINE	ATTENTION	Utilisez la machine et ses accessoires conformément à cette notice, en ten- ant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de la machine pour des opérations différentes de celles prévues peut en- traîner une situation dangereuse avec une forte probabilité de blessures.
UTILISATION DE LA MACHINE	ATTENTION	N'utilisez jamais de fraises émoussées ou endommagées. Les fraises à bout pointu doivent être manipulées avec précaution. Les fraises endommagées peuvent se casser pendant l'utilisation. Les fraises émoussées nécessitent plus de force pour couper l'outil, ce qui peut entraîner la rupture de la fraise.
UTILI		La vitesse et l'avance de la fraise lors de la gravure, du détourage ou de la coupe sont très importantes. Respectez toujours la vitesse et l'avance

ATTENTION

ATTENTION


ulière.

la coupe sont très importantes. Respectez toujours la vitesse et l'avance

recommandées pour une configuration fraise/machine/opération partic-

Ne laissez pas la familiarité acquise lors de l'utilisation fréquente de votre machine devenir banale. Rappelez-vous toujours qu'une fraction de seconde d'inattention suffit pour infliger des blessures graves.


DISPOSITION DE LA ZONE DE TRAVAIL RECOMMANDEE

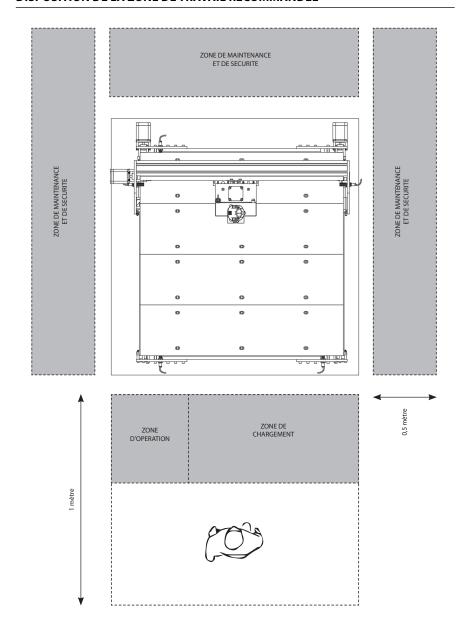


M 6 M

RÉFÉRENCES MACHINE

TERMINOLOGIE DES AXES

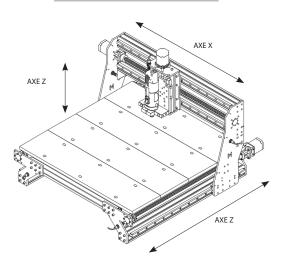

BOITIER DE CONTROLE

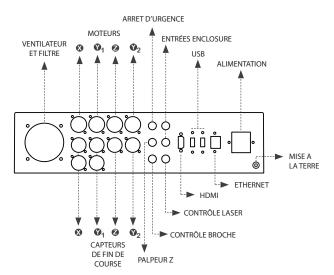

	ATTENTION	N'oubliez pas de nettoyer les bouches d'aération de l'outil en utilisant de l'air comprimé. Une accumulation excessive de poussière à l'intérieur du boîtier du moteur peut provoquer des pannes électriques.
	RISQUE	Ne touchez pas à la zone de l'outil rotatif. La proximité de l'outil rotatif par rapport à votre main n'est pas toujours évidente à déceler.
	RISQUE	N'essayez jamais d'atteindre les capteurs de limite lorsque la machine est en mouvement, cela pourrait entraîner l'écrasement de votre main ou de vos doigts.
	RISQUE	Ne modifiez pas votre machine, ou ne l'utilisez pas de manière non prévue par le constructeur. Toute altération ou modification constitue une mau- vaise utilisation et peut entraîner des blessures graves.
UTILISATION DE LA MACHINE	RISQUE	Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de la broche.
UTILISATION D	RISQUE	Conservez la machine hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes non familières avec ces instructions d'utiliser la machine. Les machines sont dangereuses entre les mains d'utilisateurs non formés.
	RISQUE	Si la pièce ou la fraise se bloque, appuyez immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence. Attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent et que la broche soit éteinte, puis libérez le matériau coincé. N'essayez pas de le faire lorsque la broche est en marche.
	RISQUE	Ne touchez pas à la fraise ou à la pince de serrage après utilisation. Après utilisation, elles sont trop chaudes pour être touchées à mains nues.
	RISQUE	Avant de commencer toute opération d'usinage, il faut toujours bien serrer votre pièce à usiner. N'essayez jamais de tenir la pièce à la main ou avec des accessoires. Ces outils peuvent se bloquer facilement dans le matériau et peuvent donner un contrecoup, entraînant une perte de contrôle et des blessures graves.
ENTRETIEN DES OUTILS	ATTENTION	Entretenez correctement les outils que vous utilisez. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, les bris de pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de la machine. En cas de dommage, faites réparer la machine avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des machines mal entretenues.
ENTR	ATTENTION	Faites réparer votre machine par un réparateur qualifié en utilisant unique- ment des pièces de rechange identiques.

M

	RISQUE	Selon le domaine d'application de la machine (privé ou commercial), re- spectez les réglementations applicables en matière de sécurité et de santé au travail, de prévention des accidents et de protection de l'environne- ment.
MESURES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES	DANGER	Certaines poussières créées lors de l'usinage de certains types de matériaux peuvent contenir des produits chimiques connus pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres atteintes à la reproduction. Renseignez-vous toujours sur le matériau que vous avez sous la main avant de l'usiner. Voici quelques exemples de ces produits chimiques : le plomb des métaux non ferreux contenant du plomb, le carbonate de la fibre de carbone, l'arsenic et le chrome du bois traité chimiquement. Le risque que vous courez en y étant exposé varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de sécurité approuvés, tels que les masques anti-poussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

MESURES PROTECTIVES

La fraiseuse numérique Mekanika Pro a été conçue pour les utilisateurs avancés et ne doit être utilisée que par des personnes techniquement compétentes de plus de 18 ans.

La machine ne doit être utilisée que dans un état technique parfait, ce qui doit être garanti par l'utilisateur avant chaque opération.

Le bouton d'arrêt d'urgence ainsi que, le cas échéant, les dispositifs de sécurité supplémentaires, doivent toujours être facilement accessibles et pleinement fonctionnels.

L'utilisation de systèmes de lubrification est autorisée. Veuillez prendre en considération que si vous utilisez un martyr en MDF, le panneau en MDF gonflera et sera endommagé par l'eau.

ASSEMBLAGE ET MISE EN ROUTE

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

La machine est uniquement adaptée à un fonctionnement dans des espaces intérieurs secs.

Maintenez la température ambiante de la machine à l'abri de la poussière. Une forte exposition à la poussière peut endommager le système.

L'humidité doit être dans les limites normales pour une humidité intérieure (40 à 60 %). Protégez votre machine contre l'humidité.

La température ambiante idéale pour la machine se situe entre 18°C et 25°C.

Protégez particulièrement l'électronique contre la surchauffe en évitant le rayonnement solaire direct ou le réchauffement indirect à proximité d'un radiateur.

POSITIONNEMENT DE LA MACHINE

Placez la machine sur une table appropriée ou sur un support de machine. Afin d'assurer une hauteur de travail confortable, nous recommandons une hauteur de travail d'environ 840 mm. Pour un support sans torsion, la surface du support de la machine doit être solide et régulière. La machine doit être fixée de manière à ce qu'elle ne puisse pas se déplacer ou tomber.

Toutes les parties mobiles de la machine doivent pouvoir fonctionner sans collision.

L'acheminement des câbles de la machine, comme dans le cas de la broche, doit être effectué de manière à ce que le câble ne puisse pas être serré entre les guides de la machine. Pour ce faire, utilisez les chaînes de câbles que nous avons mises en place pour les différents axes.

La machine doit être facilement accessible et utilisable. En particulier, le bouton d'arrêt d'urgence doit être facilement accessible à tout moment.

Veillez à assurer un éclairage suffisant de l'emplacement de la machine et du lieu de travail qui l'entoure.

Le boîtier de contrôle, l'écran, le clavier et la souris doivent être placés à proximité de la machine afin qu'ils soient bien visibles.

ASSEMBLAGE DE LA MACHINE

Veuillez suivre attentivement notre guide de montage et la fiche technique ci-jointe afin de monter correctement votre machine Mekanika.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter!

LIEU DE TRAVAIL

Le lieu de travail doit prévoir suffisamment d'espace autour de la machine pour qu'elle puisse travailler sans encombre et utiliser pleinement ses trajectoires. En outre, une distance de sécurité doit être maintenue par rapport aux machines éventuellement positionnées à proximité.

L'emplacement de la machine ainsi que le lieu de travail entourant la machine doivent être suffisamment éclairés.

Le boîtier de contrôle et les éléments d'interface doivent être placés à proximité de la machine afin de les avoir bien en vue.

UTILISATION RECOMMANDÉE DE LA MACHINE

La fraiseuse numérique Pro est destinée à une utilisation régulière et professionnelle. Grâce à la rigidité de la machine, il est possible de traiter une variété de matériaux différents, tels que le bois et les métaux non ferreux.

L'étendue plausible et raisonnable des utilisations comprend :

- Le mode de déplacement manuel, utilisant un "jog" numérique pour déplacer la machine le long de ses 3 axes indépendamment.
- La procédure de positionnement automatique, effectuée par l'utilisateur en cliquant sur un bouton numérique. Cette procédure permet de déplacer la machine de manière séquentielle sur chacun de ses axes dans l'ordre suivant : Z, X, Y, jusqu'à ce qu'elle rencontre les capteurs de fin de course.
- La procédure de mesure de la longueur de l'outil, activée par l'utilisateur en cliquant sur un bouton numérique. Cette procédure fait descendre la machine à vitesse réduite le long de son axe Z jusqu'à ce que son outil entre en contact avec un capteur amovible préalablement placé par l'utilisateur.
- Le mode de fonctionnement normal, où la machine se déplace automatiquement selon un langage machine, appelé G-code, préalablement chargé par l'utilisateur.
- Le mode de contrôle manuel à l'aide d'un terminal permettant à la machine de se déplacer selon un mangage machine, appelé G-code, entré directement par l'utilisateur.

L'étendue plausible et raisonnable des interventions comprend :

- Le mouvement manuel de la machine pour accéder à certaines zones
- Le mouvement manuel de rotation des vis-à-billes pour alligner l'axe X (portique) par rapport à l'axe Y
- Le changement d'outil sur la broche
- La fixation ou le retrait de la botte d'aspiration
- La fixation ou le retrait du matériel à usiner
- · Le lancement, la pause et l'arrêt du G-Code
- · La connexion/déconnexion des cables externes de la machine
- L'ouverture des chaines de cable pour accéder à la machine

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL

Lorsqu'il travaille avec une fraiseuse numérique Pro, l'opérateur doit porter au minimum les équipements de protection individuelle suivants et doit se conformer aux aspects de sécurité mentionnés ci-dessous :

- Lunettes de sécurité pour protéger les yeux contre les copeaux volants et autres projections.
- · Protection auditive pour protéger les oreilles contre le bruit.
- Chaussures de sécurité pour protéger les pieds contre les chutes d'objets.
- Pas de port de vêtements pouvant se prendre dans la machine, tels que cravates, foulards, manches larges.
 Remontez vos manches pour éviter qu'elles ne se prennent dans les pièces mobiles. En outre, il faut renoncer aux bijoux, montres, baques et surtout aux colliers longs.
- Les cheveux longs doivent être attachés avec un filet à cheveux ou un chapeau afin d'éviter qu'ils ne se prennent dans les guides linéaires et/ou les outils rotatifs.

Avant tout réglage de la machine, de la broche ou du boîtier de contrôle, les outils guidés par le système doivent être débranchés de la source d'alimentation.

Ne tenez jamais la pièce avec vos mains. Il est obligatoire de fixer la pièce sur la table de travail. Sinon, il existe un risque élevé de blessures!

BOUTON D'ARRET D'URGENCE

L'arrêt d'urgence est situé dans un boîtier séparé avec un disque magnétique et est solidement relié à la machine. Afin de pouvoir intervenir à tout moment, l'arrêt d'urgence doit être placé à un endroit approprié, comme présenté dans le quide de montage.

En appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence, l'arrêt d'urgence est déclenché. La commande de la machine est immédiatement interrompue. En outre, le logiciel de commande reçoit le signal d'arrêt du processus de fonctionnement, gelant l'interface utilisateur. La machine et la broche s'arrêtent immédiatement.

Si vous souhaitez désactiver l'état d'arrêt d'urgence, réactivez la commande en tournant l'interrupteur d'arrêt d'urgence vers la droite. Le processus d'usinage en cours doit être redémarré.

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

RISQUE RESIDUEL

Malgré toutes les précautions de sécurité contre le contact avec des outils rotatifs ou chauds et la protection contre les écrasements, un risque résiduel peut demeurer en raison d'une manipulation imprudente et des mouvements automatiques de votre fraiseuse numérique.

CHECKLIST POUR UN USAGE SECURISÉ DE LA MACHINE

SOYEZ PRÉPARÉ

- Utilisez l'équipement de sécurité approprié :
 - Lunettes
 - Casque
 - Chaussures de sécurité
- Retirez les bagues, bracelets, montres et colliers avant le travail.
- · Attachez les cheveux longs.
- Portez des vêtements bien ajustés et remontez vos manches pour éviter les accrocs.
- Inspectez l'équipement pour vous assurer qu'il ne présente pas de défauts évidents, de mandrins endommagés, d'outils émoussés ou fissurés.
- Assurez-vous que vous avez les connaissances requises pour l'utilisation d'une machine à commande numérique.
- N'utilisez pas de gants.
- Vérifiez où se trouve le bouton d'arrêt d'urgence.

TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne branchez ou débranchez jamais les câbles du boîtier électronique lorsque l'appareil est sous tension.
- Assurez-vous que la pièce est fermement et solidement serrée.
- Vérifiez que les fraises sont bien affûtées et réglées correctement.
- Utilisez une brosse ou un aspirateur pour nettoyer les copeaux des surfaces.
- Ne touchez jamais à la machine lorsqu'elle est en marche et gardez vos mains loin de toute pièce mobile pendant l'usinage.
- Eloignez-vous de la machine lorsqu'elle est opérationnelle. Vous devez également avertir les autres personnes qui risquent de s'en approcher trop près
- Gardez vos mains libres lors des réglages manuels.
- Chaque fois que vous manipulez ou passez des outils, évitez de toucher les bords coupants/

TERMINEZ CORRECTEMENT

- Lorsque vous avez terminé votre travail, éteignez le Raspberry Pi avant d'éteindre l'interrupteur du boîtier de contrôle (ne pas le faire pourrait corrompre la carte SD).
- Si les guides linéaires sont poussiéreuses, soufflez-les avec de l'air sous pression pour les garder propres et non-obstrués par des copeaux.
- Nettoyez le sol et la zone de travail autour de la machine.
- Nettoyez et rangez les équipements de protection individuelle.
- Marquez tout équipement défectueux et contactez-nous si vous rencontrez un problème.

SYMBOLES DE SECURITE












DESCRIPTION DE LA MACHINE

La CNC Pro est une fraiseuse à commande numérique, qui peut être utilisée pour un traitement régulier du bois, des plastiques et des métaux non ferreux.

La machine possède trois axes à 90° grâce auxquels Il est possible de se rendre à n'importe quel point de l'espace de travail. Chaque axe est équipé d'un ou deux moteurs pas-à-pas et d'un à deux capteurs indictifs. Les moteurs pas-à-pas entraînent les éléments mobiles des axes par l'intermédiaire de vis à billes. La position de l'axe est déterminée au cours de la procédure de homing, au début du travail, à l'aide des capteurs inductifs de fin de course.

La fraiseuse numérique Pro est livrée en kit et comprend les éléments suivants :

- Une fraiseuse numérique 3 axes, avec 4 moteurs et 6 limites inductives
- Un boitier électronique plug-and-play, déjà assemblé et testé
- Un boitier d'interface plug-and-play, composé d'un écran tactile et d'un clavier
- Le logiciel PlanetCNC, pré-installé sur un Raspberry Pi 4 et configuré pour votre machine (il s'agit du logiciel de contrôle de votre machine)
- Une license à vie PlanetCNC
- Un cable HDMI et un cable d'alimentation pour le boitier électronique (prise UE)
- Une broche AMB 1400 FME-P DI, pilotée par logiciel
- Un palpeur, permettant de localiser vos pièces à fraiser facilement
- Tous les outils de base nécessaires pour assembler la machine
- Une clé USB

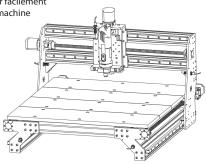

Cependant, vous devrez ajouter les éléments suivants pour pouvoir commencer à fraiser des pièces correctement :

- Un martyr. Dans un premier temps, nous recommandons d'utiliser un simple panneau de bois, qui est suffisant pour démarrer à fraiser. Vous pouvez également lire notre article sur les martyrs pour déterminer quel est le meilleur martyr pour vous.
- Un aspirateur d'atelier à utiliser avec une botte d'aspiration, afin de travailler dans un environnement propre et afin d'être protégé de l'outil rotatif lorsque la machine est en fonctionnement.
- **Un logiciel CAO**. Vous aurez besoin d'un logiciel de fabrication assistée par ordinateur pour traduire vos modèles 3D en un G-code lisible par la machine. Nous vous suggérons d'utiliser des options gratuites comme Fusion360 ou Sketchup.
- Une table, qui peut supporter le poids de la machine et qui dispose d'un espace suffisant pour y placer vos interfaces de contrôle: écran, clavier et souris. Elle doit être robuste et rigide, car les vibrations affecteront la précision de vos coupes. Vous pouvez consulter la table que nous avons développée pour cette machine dans notre boutique en ligne.

 \mathbf{M} 10 \mathbf{M} 11