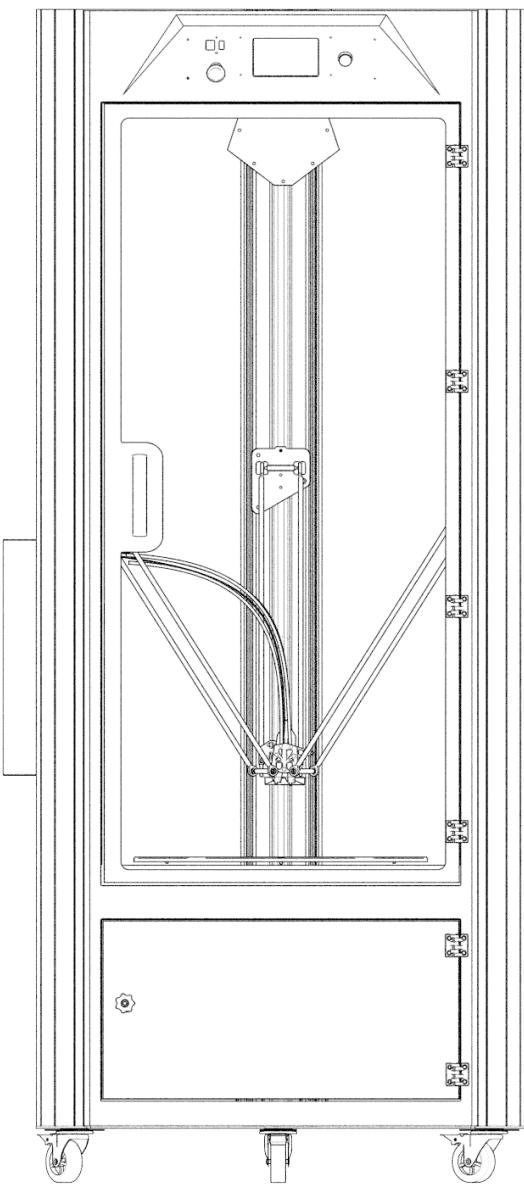


DELTA WASP 4070

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE



INDUSTRIAL X LINE

ISTRUZIONI ORIGINALI



Esclusione di responsabilità



IMPORTANTE:

Si prega di leggere con attenzione e comprendere appieno il contenuto di questo manuale di Uso e Manutenzione.

La mancata presa visione del manuale può essere causa di lesioni personali, risultati di qualità inferiore o danni alla stampante DELTA WASP 4070 INDUSTRIAL X LINE. Assicurarsi sempre che chi utilizza la stampante 3D conosca e comprenda il contenuto del manuale per ottenere i massimi risultati da DELTA WASP 4070 INDUSTRIAL X LINE.

1	Prima edizione	09/07/2020
Revisione	Ragione di revisione	Data di revisione

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa a terzi in qualsiasi forma o qualsiasi mezzo, senza che il Fabbricante ne abbia rilasciato una preventiva autorizzazione scritta. Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche ai suoi prodotti allo scopo di aumentarne costantemente la qualità, pertanto anche questa pubblicazione può essere soggetta a future modifiche ed aggiornamenti.

Sommario

0 Premesse	5	6.9. Rimozione pezzo	37
0.1. Scopo del manuale di istruzioni	5		
0.2. Come leggere il manuale istruzioni	6		
0.3. Conservazione del manuale istruzioni	6		
0.4. Aggiornamento del manuale di istruzioni	6		
1 Informazioni generali	7		
1.1. Dati di identificazione del fabbricante	7		
1.2. Targhetta identificativa	7		
1.2.1. Posizione della targhetta sulla stampante	8		
1.3. Collaudo	8		
1.4. Garanzia	8		
1.5. Avvertenze generali di sicurezza	9		
1.5.1. Dispositivi di protezione individuali	9		
1.5.2. Operatori a cui è destinato il manuale	10		
1.5.3. Sistemi di protezione	10		
1.5.4. Rischi residui	10		
1.5.5. Adesivi di sicurezza	12		
1.6. Glossario e pittogrammi	12		
1.6.1. Identificazione del personale operativo	12		
1.6.2. Pittogrammi redazionali	13		
2 Descrizione della stampante.....	15		
2.1. Quadro comandi	16		
2.2. Zona di lavoro	17		
2.3. Zona esterna stampante	18		
2.4. Dati tecnici	19		
2.5. Rumorosità	20		
2.6. Uso previsto della stampante	20		
2.7. Uso improprio della stampante	20		
3 Trasporto e movimentazione	21		
3.1. Avvertenze generali	21		
3.1.1. Consegna della stampante	21		
3.2. Disimballaggio	22		
3.3. Contenuto	22		
3.4. Sollevamento e movimentazione della stampante	22		
4 Installazione	23		
4.1. Avvertenze generali	23		
4.1.1. Piazzamento	23		
4.2. Allacciamento elettrico	24		
5 Preparazione all'uso della stampante	25		
5.1. Avvertenze generali	25		
5.2. Interfaccia operatore	26		
5.2.1. Schermata principale e di lavoro	26		
5.2.2. Menù print	27		
5.2.3. Menu PREPARA	28		
5.2.4. Menù ADVANCED	29		
5.2.5. WIFI settings	30		
5.2.6. GCODE	31		
5.2.7. Menù INFO	32		
5.3. Primo avvio	33		
6 Primo uso della stampante	35		
6.1. Avvertenze generali	35		
6.2. Creazione gcode	36		
6.3. Software di slicing	36		
6.4. Autocalibrazione	36		
6.5. Caricamento/rimozione filo	36		
6.6. Adesione al piatto	37		
6.7. Selezione file di stampa	37		
6.8. Funzioni durante la stampa	37		
7 Manutenzione ordinaria e straordinaria	39		
7.1. Avvertenze generali	39		
7.2. Manutenzione ordinaria	40		
7.2.1. Filtro ventola	40		
7.2.2. Snodi bracci	40		
7.2.3. Ventole estrusore	40		
7.2.4. Carrelli bracci	40		
7.2.5. Estrusore	41		
7.2.6. Sostituzione protezione Ooze shield	41		
7.2.7. Pulizia Piatto	42		
7.3. Manutenzione straordinaria	43		
7.3.1. Cambio Ugello Zen extruder	44		
7.3.2. Livellamento manuale	48		
7.3.3. Pulizia Ugello Zen Extruder	48		
7.3.4. Cambio ugello Flex Extruder	50		
7.3.5. Pulizia ugello Flex Extruder	52		
8 UTILIZZO DELLA STAMPANTE.....	55		
8.1. Adesione al piatto	55		
8.2. Calibrazione Zen Extruder	56		
8.3. Caricare il gcode	58		
8.3.1. Caricamento con pendrive USB:	58		
8.3.2. Caricamento con Wi-fi:	58		
8.4. Continuous printing	60		
8.5. Eliminare gcode dalla macchina	60		
8.6. Estrusione manuale	62		
8.7. Free zeta system	64		
8.8. Modifica altezza	64		
8.9. Multi-core: cambio estrusore	66		
8.10. Resurrection system	76		
8.11. Rimozione della stampa	76		
8.12. Wifi e controllo remoto	78		
9 Istruzioni supplementari	80		
9.1. Avvertenze generali	80		
9.2. Messa fuori servizio e smantellamento	80		
9.3. Istruzioni per situazioni di emergenza	81		

0 PREMESSE

0.1. Scopo del manuale di istruzioni



IMPORTANTE:

Prima di effettuare l'installazione e l'avviamento della stampante, l'installatore, l'utilizzatore, il manutentore e l'incaricato della sicurezza devono aver letto e recepito il presente manuale.

Deve essere considerato parte integrante della stampante, al cui corretto utilizzo e mantenimento sono finalizzate le informazioni contenute.

Contiene istruzioni che debbono essere note al personale adibito all'utilizzo, manutenzione e trasferimento della stampante, presupponendone adeguata esperienza, preparazione ed abilitazione professionale oltre ad attitudine psicofisica.

Per certe operazioni potrà essere necessario ricorrere a personale che abbia conseguito una specifica preparazione.

Deve essere sempre disponibile per la consultazione, in copia ed a cura del destinatario, sulla stampante stessa o nelle sue immediate prossimità. Nel secondo caso l'ubicazione del manuale dovrà essere indicata sulla stampante in modo chiaro e ben visibile.

È suscettibile di aggiornamenti che, opportunamente classificati, saranno trasmessi al datore di lavoro affinché provveda ad aggiornare la/le copia/e di consultazione.

- Il destinatario deve assicurarsi che il personale da lui autorizzato alla messa in funzione, utilizzo, manutenzione e trasporto della stampante abbia conseguito adeguata conoscenza delle istruzioni contenute in questo manuale.
- Il destinatario deve controllare che le operazioni di manutenzione, prescritte nell'apposito capitolo, siano compiute e registrate puntualmente ed efficacemente.
- Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da uso improprio e/o da omessa o inadeguata manutenzione.
- È facoltà del destinatario richiedere ulteriori informazioni.

In caso di smarrimento o danneggiamento del presente manuale, il destinatario dovrà commissionarne una o più copie.

0.2. Come leggere il manuale istruzioni

Questo manuale istruzioni è composto da:

COPERTINA CON IDENTIFICAZIONE DELLA STAMPANTE

Consultando la copertina si risale al modello di stampante trattato all'interno del manuale e al numero di matricola della stampante in Vostro possesso.

INDICE ANALITICO

Consultando l'indice è possibile risalire al capitolo e al paragrafo sui quali sono riportate tutte le note relative ad un determinato argomento.

NUMERAZIONE FIGURE

Ogni figura è numerata progressivamente, indicando con la prima cifra il capitolo di riferimento e con la seconda il progressivo dell'immagine (esempio Fig. 3.4 è la quarta figura del capitolo tre)

0.3. Conservazione del manuale istruzioni

È obbligatorio conservare il presente manuale e tutti i documenti allegati in un luogo facilmente accessibile, vicino alla stampante, e noto a tutti gli utilizzatori (operatori e personale addetto alla manutenzione).

Gli operatori ed i manutentori devono poter reperire e consultare rapidamente, in qualsiasi situazione, il manuale. Il manuale è parte integrante della stampante ai fini della sicurezza.

Pertanto:

- Deve essere conservato integro (in tutte le sue parti);
- Deve seguire la stampante fino al suo smaltimento (anche in caso di spostamenti, vendita, noleggio, affitto, ecc.);
- Deve essere tenuto aggiornato e riportare le eventuali modifiche apportate alla stampante.

0.4. Aggiornamento del manuale di istruzioni

Il presente manuale deve essere continuamente aggiornato, allegando parti addizionali o alterate.

L'invio di eventuali parti addizionali è a cura del Fabbricante; rimane a carico dell'utilizzatore la sostituzione delle parti che possono alterarsi in seguito all'uso, facendone richiesta direttamente al Fabbricante.

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Dati di identificazione del fabbricante

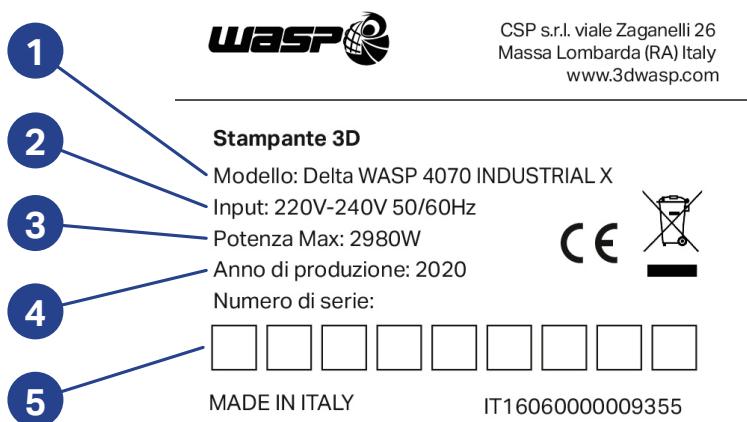
WASP S.r.l.
Viale Zaganelli, 26 - 48024 Massa Lombarda (RA) Italia
Tel. +39 0545 82966
info@3dwasp.com / www.3dwasp.com

1.2. Targhetta identificativa

La stampante è marcata CE ed è conforme a tutte le disposizioni pertinenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva LVD 2014/35/UE
- EN 55022
- EN 55024
- EN 60204-1

La marcatura è individuabile attraverso una targa identificativa del Fabbricante come richiesto dalla Direttiva Macchine. In caso di danneggiamento il Destinatario dovrà commissionarne una copia.



Legenda:

1. Modello
2. Volt
3. Potenza Massima
4. Anno di produzione
5. Numero di serie

1.2.1. Posizione della targhetta sulla stampante

La targhetta identificativa sulla stampante si può trovare sul profilo posteriore della macchina in prossimità della presa per l'alimentazione.

1.3. Collaudo

La stampante è collaudata direttamente dal Fabbricante durante le fasi di montaggio e post montaggio.

1.4. Garanzia

Le stampanti costruite dalla WASP S.r.l. sono coperte da garanzia per un periodo di 12 mesi per le aziende o partita IVA e 24 mesi per i privati, secondo le specifiche riportate nel contratto di vendita.

Se durante il periodo di validità, si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti della stampante che rientrano nei casi indicati nella garanzia, WASP S.r.l. dopo le opportune verifiche, provvederà alla riparazione o sostituzione delle parti difettose.

Le parti difettose in garanzia vengono riparate o sostituite gratuitamente dalla WASP S.r.l. .

Sono sempre a carico del Cliente le spese di trasporto e/o spedizione, nonché le spese di viaggio andata/ritorno relative all'intervento dei tecnici del Fabbricante nella sede del Cliente.

I costi di manodopera relativi all'intervento dei tecnici del Fabbricante presso la sede del Cliente, per la rimozione di difetti in garanzia sono a carico del Fabbricante, salvi i casi in cui la natura del difetto sia tale da poter essere agevolmente rimossa sul posto da parte del Cliente.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i materiali di consumo, eventualmente forniti dal Fabbricante assieme alle macchine.

Per ogni disputa, la corte competente è Ravenna. Il produttore declina ogni responsabilità sulle parti prodotte con questa macchina

In nessun caso WASP S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti contrattuali o altri impegni assunti dal Cliente nei confronti di terzi.

In ogni caso WASP S.r.l. non è responsabile per danni diretti o consequenziali inclusi ma non limitati a perdita di utilizzo, perdita di profitti o entrate.



NOTA:

La garanzia decade nei seguenti casi:

- In caso di morosità o altre inadempienze contrattuali;
- Uso improprio della stampante;
- Mancata osservanza delle norme e degli intervalli di manutenzione;
- Manomissione;
- Qualora la stampante fosse rispedita al Fabbricante all'interno di un imballaggio differente da quello fornito al momento dell'acquisto;
- Impiego di ricambi non originali, cioè non forniti direttamente dal Fabbricante;
- Interventi straordinari non effettuati da personale non inviato dal Fabbricante;
- Qualsiasi variazione e/o non osservanza di quanto indicato negli elaborati tecnici e nel presente manuale comportano la decadenza delle garanzie tecniche e funzionali, e svincolano il Fabbricante della stampante da ogni responsabilità.

1.5. Avvertenze generali di sicurezza



ATTENZIONE:

Qualsiasi intervento debba essere effettuato sulla stampante richiede particolare cautela da parte dell'operatore.



NOTA:

Gli interventi sulla stampante devono essere effettuati rispettando scrupolosamente le competenze operative (vedi paragrafo 1.7.1 "Identificazione del Personale operativo"). CSP S.r.l. declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato rispetto di tali competenze.

Scopo di questo capitolo è quello di indicare quali sono i punti e gli accorgimenti specifici per non incorrere in alcun tipo di incidenti, quali possono essere definiti rischi residui, quali sono le disposizioni minime indispensabili di sicurezza da mantenere in essere, quali caratteristiche deve avere il personale addetto alle normali operazioni di montaggio e quali devono essere invece le caratteristiche del personale addetto alla manutenzione.

Non ci riteniamo responsabili per operazioni non indicate, in quanto ritenute di stretta pertinenza del personale di assistenza tecnica o per operazioni effettuate diversamente da quanto da noi descritto nella documentazione presentata.

I possibili interventi sulla stampante possono essere di natura:

- Meccanica;
- Elettrica.



INTERVENTI DI NATURA MECCANICA

Qualsiasi intervento di natura meccanica deve essere effettuato rispettando scrupolosamente le direttive richieste dalle vigenti norme di sicurezza. È assolutamente vietato compiere qualsiasi tipo di intervento manutentivo meccanico sulla stampante durante il ciclo operativo o comunque con parti di stampante in movimento.

Ogni intervento di regolazione meccanica deve essere eseguito a stampante ferma e solo ed esclusivamente dal manutentore meccanico, qualificato ad operare in condizioni di protezioni disinserite (vedi paragrafo 1.7.1 "Identificazione del Personale operativo").

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo ed esclusivamente con la stampante sezionata dalla rete elettrica e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme.



INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA

Qualsiasi intervento di natura elettrica deve essere effettuato rispettando scrupolosamente le direttive richieste dalle vigenti norme di sicurezza.

1.5.1. Dispositivi di protezione individuali

È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici (DPI) alle operazioni correnti messi a disposizione dall'azienda (in relazione al rischio annesso allo svolgimento di determinate lavorazioni), anche se non direttamente riguardanti l'utilizzo dell'impianto.

1.5.2. Operatori a cui è destinato il manuale

Il manuale è redatto per:

- Gli operatori addetti all'utilizzo della stampante (nel seguito del manuale saranno chiamati brevemente "conduttori");
- Manutentori meccanici: operatori istruiti ed autorizzati per la manutenzione delle parti meccaniche, impianti pneumatici e oleodraulici;
- Manutentori elettricisti: operatori istruiti ed autorizzati per la manutenzione di parti e impianti elettrici e/o elettronici;
- I tecnici qualificati (dipendenti del Fabbricante o dal centro di assistenza autorizzato), addetti alla manutenzione straordinaria e per operazioni di natura complessa e/o particolare.



ATTENZIONE:

Il conduttore non deve eseguire operazioni riservate ai manutentori o ai tecnici qualificati. Il Fabbricante non risponde di danni derivanti dalla mancata osservanza di tale divieto.

1.5.3. Sistemi di protezione

La macchina è provvista di sistemi automatici di protezione che servono a ridurre i rischi residui per l'operatore. Questi sistemi sono presenti di serie su tutte le macchine e non devono per nessun motivo essere manomessi o danneggiati. Riscontrando anomalie nel funzionamento di questi sistemi l'operatore è responsabile di avvisare il Fabbricante che provvederà alla riparazione. Quando sono presenti anomalie in questi sistemi la macchina non va per nessun motivo utilizzata in quanto può risultare pericolosa per gli operatori e può portare al suo stesso danneggiamento.

SENSORE DI PORTA APERTA



ATTENZIONE:

Per nessun motivo vanno posti magneti o dispositivi magnetici sulla cornice della porta della macchina

Il sensore di porta aperta si attiva nel momento in cui la porta è aperta e mette in pausa qualsiasi azione stia compiendo la macchina, incluso riscaldamento, movimenti e cambio utensile.

BLOCCO DI SURRISCALDAMENTO

La macchina dispone di un sistema di controllo del surriscaldamento delle sue parti, che blocca i dispositivi riscaldanti quando le temperature registrate superano le soglie di sicurezza.

1.5.4. Rischi residui

Rischio residuo di scottatura

Tale rischio sussiste durante la fase di rimozione del filo dall'estrusore e durante la rimozione del pezzo dal piatto.



ATTENZIONE:

Rimuovere il pezzo solamente quando l'estrusore e il piatto si sono raffreddati.



ATTENZIONE:

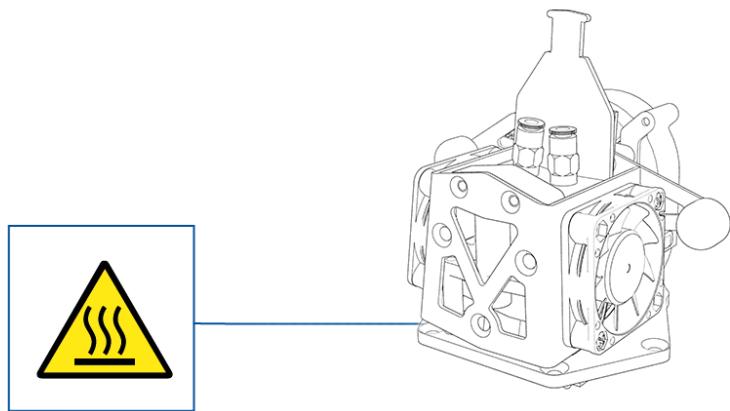
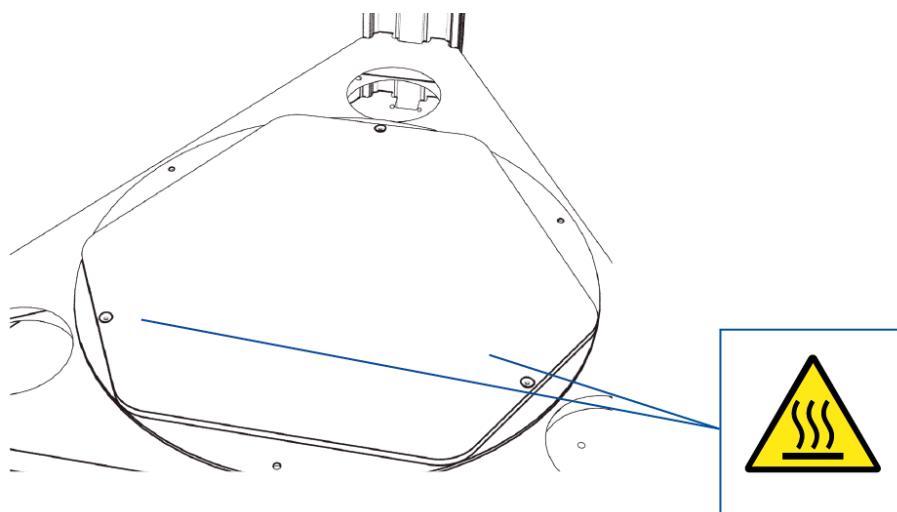
Durante le operazioni l'operatore deve indossare i guanti di protezione.

Rischio residuo di folgorazione**ATTENZIONE:**

È presente tensione nella parte superiore della stampante.

Manutenzione / Pulizia

Le operazioni di manutenzione/pulizia devono essere effettuate da personale addestrato e autorizzato. Le operazioni devono essere eseguite in condizione di arresto sicuro, scollegando la stampante da fonti di energia. Fare riferimento al capitolo 7 "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria".

**Legenda:****Superfici calde, non toccare quando riscaldate**

1.5.5. Adesivi di sicurezza

Sulla stampante sono applicati gli adesivi di sicurezza riportati di seguito. Prima di utilizzare la stampante occorre verificare l'integrità di tali adesivi e assimilare le prescrizioni riportate. Fare riferimento al paragrafo 1.7 "Glossario e pittogrammi". Nel caso non si comprenda chiaramente il significato contattare il Fabbricante.



ATTENZIONE:

Le targhette e gli adesivi applicati alla stampante vanno obbligatoriamente sostituiti prima che diventino illeggibili. Se una o più targhette (adesivi) risultano mancanti o illeggibili è obbligo dell'operatore non utilizzare la stampante fino all'applicazione delle nuove targhette (adesivi).

Legenda:



Superfici calde, prestare attenzione a non toccare quando queste sono calde.

1.6. Glossario e pittogrammi

1.6.1. Identificazione del personale operativo

L'operatore addetto al funzionamento o alla manutenzione della stampante deve possedere i requisiti professionali specifici ad ogni operazione prevista.

L'operatore deve essere istruito e quindi essere a conoscenza delle mansioni a lui affidate che ne responsabilizzano il lavoro.

Di seguito è riportata la descrizione dei profili professionali per gli operatori addetti alla stampante.

Operatore

Personale qualificato, in grado di svolgere mansioni semplici, istruito sull'uso della stampante.

Esso sovrintende al buon funzionamento della stessa e all'eventuale primo intervento nel caso si verifichi una condizione di allarme.

Manutentore meccanico

Tecnico qualificato in grado di condurre la stampante in condizioni normali, di intervenire sugli organi meccanici per effettuare tutte le regolazioni, interventi di manutenzione e riparazioni necessarie.

Non è abilitato a interventi su impianti elettrici in presenza di tensione.

Manutentore elettrico

Tecnico qualificato in grado di condurre la stampante in condizioni normali; è preposto a tutti gli interventi di natura elettrica di regolazione, di manutenzione e riparazione. È in grado di operare in presenza di tensione all'interno di armadi e scatole di derivazione.

Tecnico del Fabbricante

Tecnico qualificato messo a disposizione da CSP S.r.l. per effettuare operazioni di natura complessa in situazioni particolari o comunque secondo quanto concordato con l'utilizzatore.

1.6.2. Pittogrammi redazionali

Per garantire una conoscenza più approfondita della stampante, il testo del presente manuale è corredata di indicazioni che lo completano, fornendo notizie supplementari, attenzioni indispensabili o pericoli particolarmente significativi da considerare; viene utilizzata, in merito, la seguente notazione:

**PERICOLO:**

Indica situazioni o operazioni che devono obbligatoriamente essere eseguite o le informazioni alle quali occorre prestare particolare attenzione per evitare danni alle persone.

**AVVERTENZA:**

Indica situazioni o operazioni nelle quali sussiste la possibilità di arrecare danno alla stampante, alle apparecchiature a essa collegate.

**NOTA AMBIENTALE:**

Indica situazioni o operazioni nelle quali sussiste la possibilità di arrecare danno all'ambiente.

**NOTA:**

Indica le note, le avvertenze, i suggerimenti e altri punti su cui si vuole richiamare l'attenzione del lettore oppure completa la spiegazione con notizie ulteriori.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Di seguito sono indicati i simboli grafici utilizzati nel presente manuale per indicare la necessità di indossare determinati DPI.

**GUANTI PROTETTIVI:**

Indica la necessità di utilizzare guanti di protezione idonei per eseguire l'operazione descritta (eventualmente dielettrici per l'esecuzione di interventi sull'impianto elettrico).

**CALZATURE DI SICUREZZA:**

Indica la necessità di utilizzare scarpe antinfortunistiche idonee per eseguire l'operazione descritta.

**INDUMENTI PROTETTIVI:**

Indica la necessità di utilizzare gli indumenti protettivi per eseguire l'operazione descritta.

**CASCO DI PROTEZIONE:**

Indica la necessità di utilizzare il casco di protezione per eseguire l'operazione descritta.

2 DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE

Il dispositivo descritto in questo manuale è una stampante destinata alla stampa 3D tramite l'uso di materiale termoplastico in filamento.

La stampante è costituita da un estrusore riscaldato montato su una struttura di tipo delta robot, da un piano di lavoro e da un gruppo bobine.

Il materiale viene svolto dalla bobina, spinto verso l'ugello riscaldato dove viene sciolto e fatto colare attraverso un foro che depone piccolissime quantità di materiale sul piano di lavoro. Il materiale viene deposito dalla testina strato su strato secondo "layer" definiti dal file realizzato tramite un software di slicing. È quindi possibile realizzare qualsiasi forma e qualsiasi tipo di oggetto nei limiti di questa tecnologia.

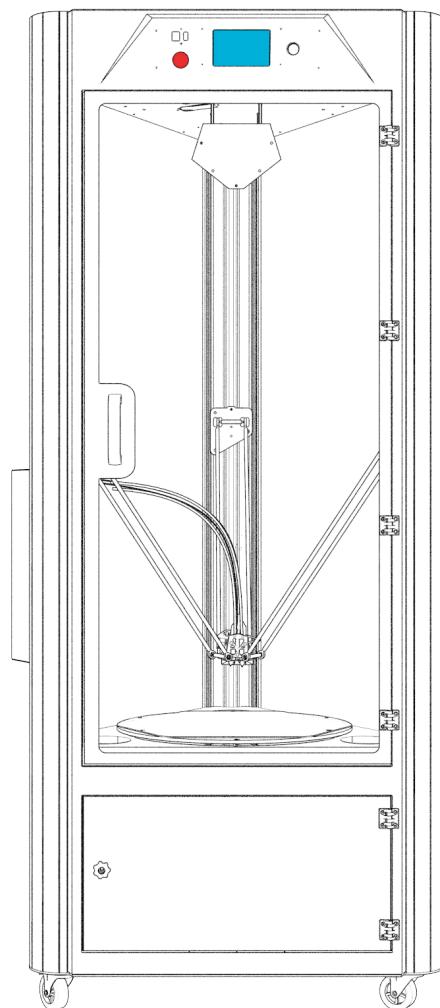


Fig. 2 - Stampante

2.1. Quadro comandi

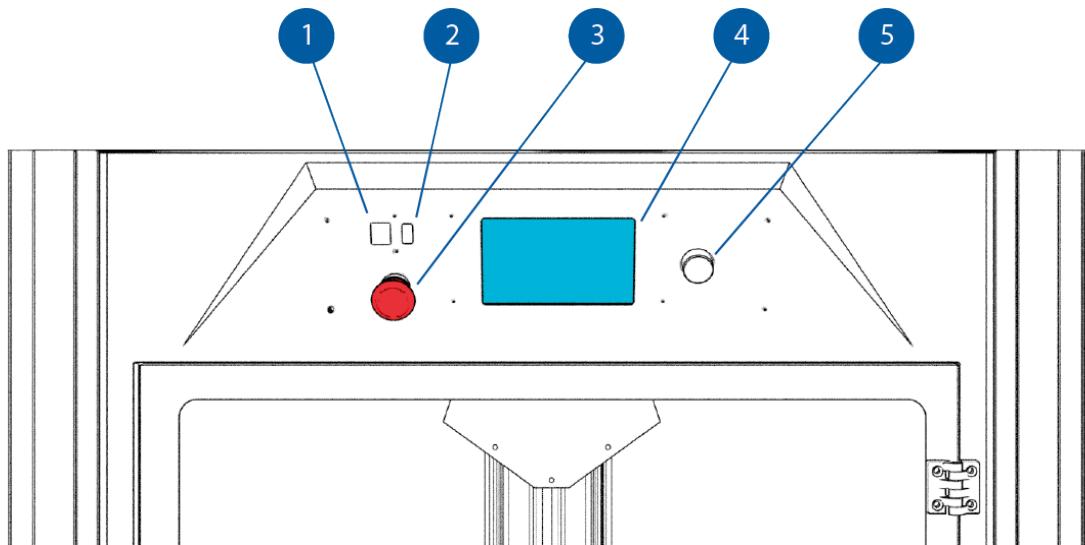


Fig. 2.1 - Quadro comandi

Legenda:

1. Porta cavo Ethernet
2. Porta USB
3. Pulsante accensione/spegnimento
4. Display operatore
5. Pomello di controllo del display (ruota a sinistra/destra ed è cliccabile)

2.2. Zona di lavoro

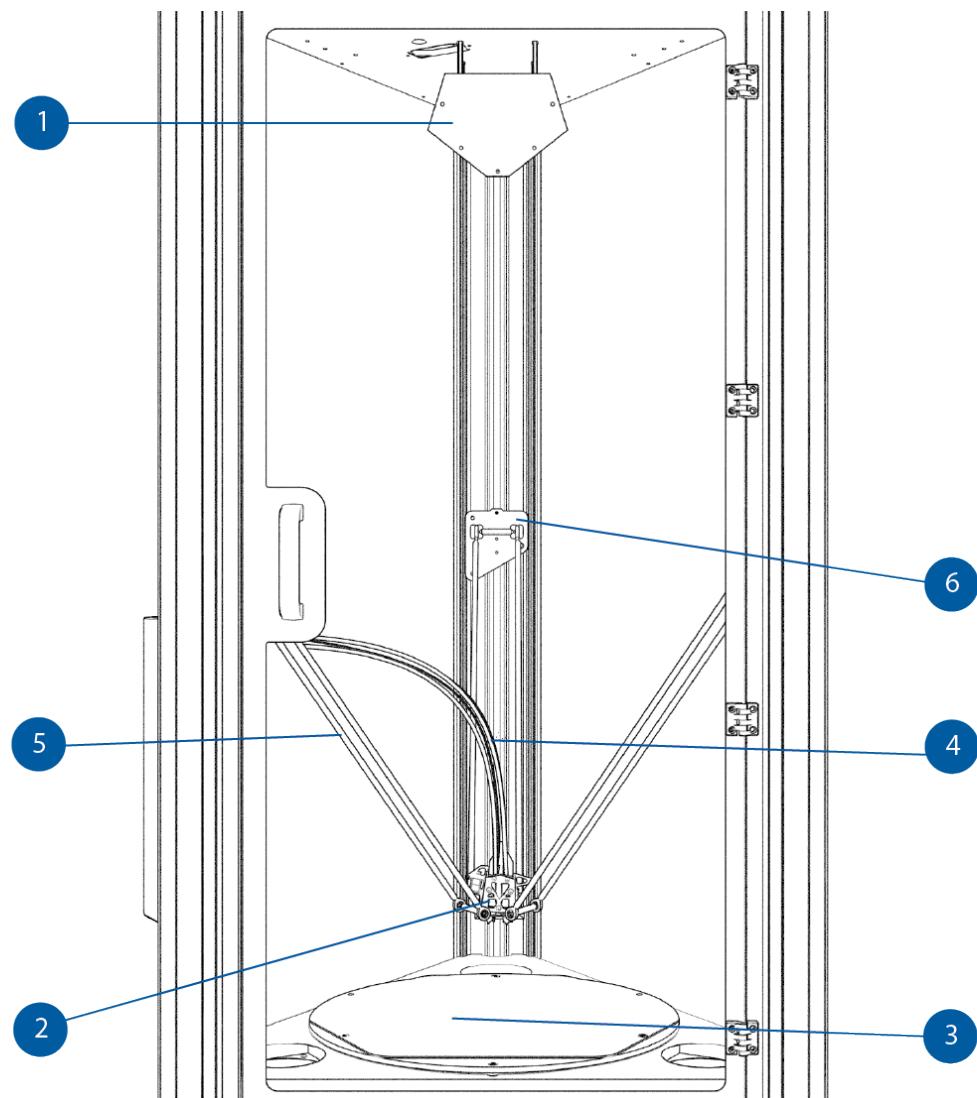


Fig. 2.2 - Zona di lavoro

Legenda:

1. Modulo riscaldante
2. Estrusore
3. Piatto in alluminio su piano riscaldato con regolazione altezza
4. Cablaggi
5. Doppio braccetto di movimentazione
6. Carrello su guida

2.3. Zona esterna stampante

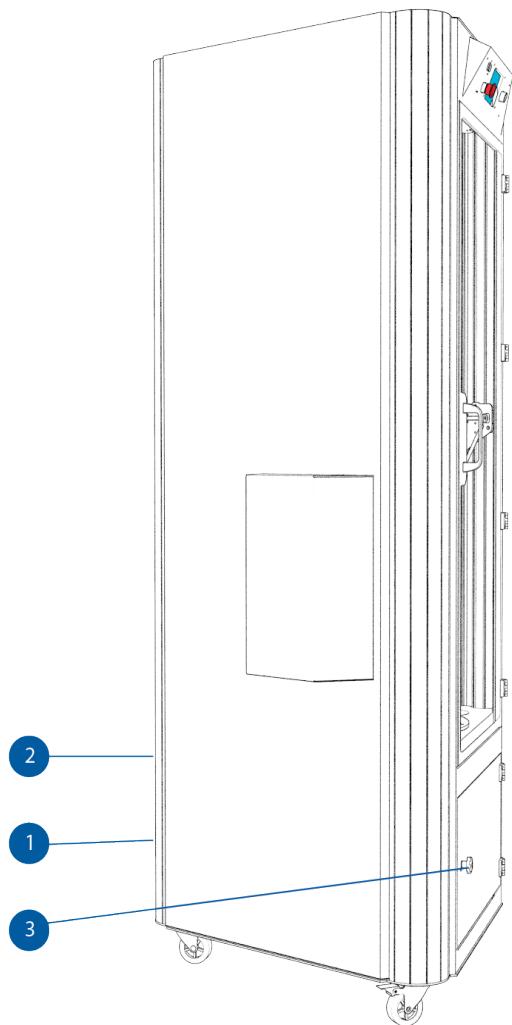


Fig. 2.3 - Zona esterna stampante

Legenda:

1. Targa CE
2. Alimentazione
3. Vano portaoggetti

2.4. Dati tecnici

Tutte le stampanti 3D sono caratterizzate da notevole robustezza e precisione di lavoro.

La loro meccanica consente di avere maggiore precisione e stabilità garantendo maggiori velocità produttive. La presenza di un piano riscaldato e la completa carteratura della stampante facilitano una temperatura di lavoro omogenea e costante.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di riavviare la produzione del pezzo dal punto in cui questa per qualsiasi motivo si dovesse interrompere.

Caratteristiche generali	
Lunghezza	78 cm
Larghezza	85,5 cm
Altezza	195 cm (205 cm con ruote)
Peso approssimativo	120 kg
Rumorosità	< 70 db (A)
Caratteristiche meccaniche	
Telaio e copertura	Lamiera e alluminio
Piano di stampa	Alluminio rettificato
Movimenti	Rotolamento su guida di alluminio anodizzato
Motori	Stepper Nema 17
Caratteristiche elettriche	
Input	220/240 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	Estrusore: 120W Piano riscaldato : 1300 W Camera riscaldata: 1500 W
Caratteristiche di utilizzo	
Ambiente di utilizzo	20-30 °C
Magazzino	0-30 °C
Ugello	max 300 °C
Piano riscaldato	max 130 °C
Camera riscaldata	max 70°C
Informazioni sulla stampa	
Tecnologie	FFF
Area di stampa cilindrica	Ø 400 x 700 mm
Diametro ugello	standard 0.7 (0.4, 1.2)
Risoluzione layer	max 100 micron
Precisione assi	0,1 mm
Velocità massima	200 mm/s
Diametro filamento	1,75 - 3* mm
Filamenti utilizzabili	PLA, PETG, ABS, ASA, HIPS, PVA, PMMA, PA, PA carbon, PC, PPS, TPU*, TPE*, PP*
Interfaccia e software	
Sistemi operativi	Windows, Mac, Linux
Software slicing	Simplify3D, Cura, Slic3r
Software interfaccia	Repetier Host, Pronter Face
Tipo di file	.stl, .obj, .gcode
Interfaccia	Pendrive USB, TFT touch display, Wi-Fi

*I dati fanno riferimento al Flex Extruder

2.5. Rumorosità

La rumorosità emessa dalla sola stampante è inferiore ai 70 dB(A).

La presenza di più macchine installate in un ambiente confinato, incrementa il livello di rumorosità complessivo.



ATTENZIONE:

È responsabilità del cliente effettuare una valutazione del rischio rumore della propria attività secondo quanto prescritto dalla normativa vigente nel luogo di installazione della stampante, ed equipaggiare gli operatori con Dispositivi di Protezione Individuale adeguati (come cuffie per la protezione dell'udito).

2.6. Uso previsto della stampante

La stampante è stata progettata e costruita per creare oggetti in materiale termoplastico tramite la deposizione di un filamento di materiale fuso. È possibile impiegare materiali come ABS, PLA, PETG, HIPS, PVA. Qualsiasi impiego della stampante con materiali diversi da quelli forniti dal Fabricante rendono nulla la garanzia e la responsabilità del Fabricante.

2.7. Uso improprio della stampante

Sono vietati i seguenti usi della stampante:

- Uso della stampante per eseguire operazioni diverse da quelle per cui è stato progettato e costruito descritto nel paragrafo 2.6;
- Il mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- Il funzionamento della stampante con procedure diverse da quelle descritte nel presente manuale;
- Utilizzare componenti non previsti in fase di progettazione;
- Il mancato rispetto dei programmi di manutenzione stabiliti;
- Eseguire interventi sulla stampante che comportano la modifica di componenti o parametri che incidono sul ciclo di lavoro;
- Alterare la taratura dell'estrusore;
- Uso o stoccaggio della stampante al di fuori delle temperature di lavoro ammesse;
- L'utilizzo senza autorizzazione di ricambi non originali o di componentistica non approvata dal Fabricante;
- L'esecuzione di qualsiasi modifica o intervento strutturale senza l'autorizzazione del Fabricante;



NOTA:

Ciascuno degli usi impropri o delle negligenze precedentemente elencati provoca:

- l'annullamento immediato della garanzia stipulata con il Fabricante al momento dell'acquisto della stampante;
- l'annullamento delle Responsabilità del Fabricante per danni causati a persone, cose o animali.



ATTENZIONE:

L'uso improprio può danneggiare la stampante che di conseguenza può provocare situazioni pericolose per il personale addetto alla sua conduzione e manutenzione.

3 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

3.1. Avvertenze generali

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della stampante, la conoscenza di quanto contenuto nel paragrafo 1.6 "Avvertenze generali di sicurezza".

Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la stampante, relative al presente capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.



ATTENZIONE:

Durante le operazioni l'operatore deve indossare tutti I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.



3.1.1. Consegna della stampante

Normalmente la stampante viene spedita in un unico blocco.

La stampante viene accuratamente controllata prima della consegna allo spedizioniere.

Al ricevimento accertarsi che:

- La stampante non abbia subito danni durante il trasporto;
- L'eventuale imballo non sia stato manomesso con conseguente asportazione di parti dall'interno;
- La fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine.



NOTA:

In caso fosse necessario conservare la stampante per un certo periodo di tempo prima di effettuarne l'installazione, si raccomanda di proteggerla adeguatamente ed immagazzinarla in un ambiente adatto (con temperatura compresa tra 5°C e 40°C ed umidità relativa compresa tra il 20% ed il 60% non condensante) ed al riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare deterioramenti.



ATTENZIONE:

In fase di stoccaggio non sovrapporre mai le casse contenenti le apparecchiature.

*Data that makes reference to Flex extruder

3.2. Disimballaggio

**NOTA AMBIENTALE:**

Una volta tolto l'imballo alla stampante si raccomanda di conservarlo per eventuali richieste assistenza al Fabbricante.

La consegna della stampante avverrà all'interno di una cassa in legno orientata orizzontalmente.

Dopo aver rimosso la stampante dalla cassa, è necessario ribaltare la stampante in posizione verticale.

**NOTA:**

Per eseguire tale procedura è richiesta la presenza di tre operatori in quanto due si occuperanno di ribaltarla e l'altro la manterrà ferma da un lato.

3.3. Contenuto

La stampante vien spedita con:

- manuale di uso e manutenzione
- USB pendrive
- cavo di alimentazione con presa shucko
- ruotine
- Extruder cleaning kit
- colla

3.4. Sollevamento e movimentazione della stampante

**ATTENZIONE:**

Il peso della stampante è riportato nel paragrafo 2.4 "Dati tecnici". È pertanto necessario utilizzare le attrezzature di sollevamento la cui portata prevista è adeguata al peso da sollevare.

**ATTENZIONE:**

Finché la stampante non risulta interamente sollevata è bene verificare il corretto bilanciamento dello stesso. Durante il sollevamento tutta l'area circostante la stampante è da ritenersi pericolosa.

**ATTENZIONE:**

Tutte le apparecchiature di piccole dimensioni che superino il peso di 25 Kg devono essere trasportate con le dovute attrezzature idonee, o manualmente (se non superano i 50 kg) da due operatori qualificati.

4 INSTALLAZIONE

4.1. Avvertenze generali

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della stampante, la conoscenza di quanto contenuto nel paragrafo 1.6 "Avvertenze generali di sicurezza".

Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la stampante, relative al presente capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.



ATTENZIONE:

Durante le operazioni l'operatore deve indossare tutti I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.



ATTENZIONE:

È necessario inserire a monte dell'impianto un dispositivo di protezione magneto termico.

4.1.1. Piazzamento

L'installazione della stampante deve avvenire in un luogo idoneo, ossia tale da permettere le normali operazioni di conduzione della stampante, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il luogo d'installazione non deve presentare contaminanti di qualsiasi genere, polveri, fumi, nebbie, ecc.

Occorre pertanto predisporre lo spazio operativo necessario facendo riferimento alle quote (espresso in mm) riportate nel paragrafo 2.4 "Dati tecnici".

Il locale deve inoltre essere:

- Dotato della adeguata linea di alimentazione di energia elettrica;
- Installato in ambienti con luminosità equivalente a quella prevista per ambienti industriali; come indicato dalle norme vigenti nel paese di destinazione, in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro. L'illuminazione non deve provocare effetti di disturbo visivo sulla parte trasparente della porta. L'illuminazione deve garantire una perfetta lettura delle informazioni date dal display.

La stampante deve essere posizionata su un piano stabile ed orizzontale avente una portata adeguata al peso da sostenere. Eventuali dislivelli devono rientrare nelle norme delle costruzioni edili.

La stampante deve essere sistemata in un ambiente con fondazioni che evitino la trasmissione di vibrazioni ambientali.

Una volta posizionata la stampante, bloccare le ruote frontali con i freni.



ATTENZIONE:

Non posizionare la stampante in vicinanza di fonti di calore, acqua o altri liquidi liberi.

Non installare la stampante senza le adeguate protezioni.



NOTA:

Una buona installazione oltre che a dare maggiore rigidità alla stampante, evita vibrazioni e rumori.

4.2. Allacciamento elettrico



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.



ATTENZIONE:

È a cura dell'utilizzatore proteggere il cavo meccanicamente contro eventuali schiacciamenti o sorgenti di usura in funzione della tipologia di posa realizzata.



ATTENZIONE:

La stampante deve essere alimentata da una presa da 10A protetta da magnetotermico tarato a 30 mA.



NOTA:

Tutti i dati riguardanti le caratteristiche elettriche della stampante sono riportate nel manuale, vedi paragrafo 2.4 "Dati tecnici".

Prima di collegare il cavo di corrente della stampante alla presa elettrica, verificare che gli assorbimenti e le tensioni dell'impianto siano idonee.

5 PREPARAZIONE ALL'USO DELLA STAMPANTE

5.1. Avvertenze generali

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della stampante, la conoscenza di quanto contenuto nel paragrafo 1.6 "Avvertenze generali di sicurezza".

Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la stampante, relative al presente capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.



ATTENZIONE:

Durante le operazioni l'operatore deve indossare tutti I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.



5.2. Interfaccia operatore

5.2.1. Schermata principale e di lavoro

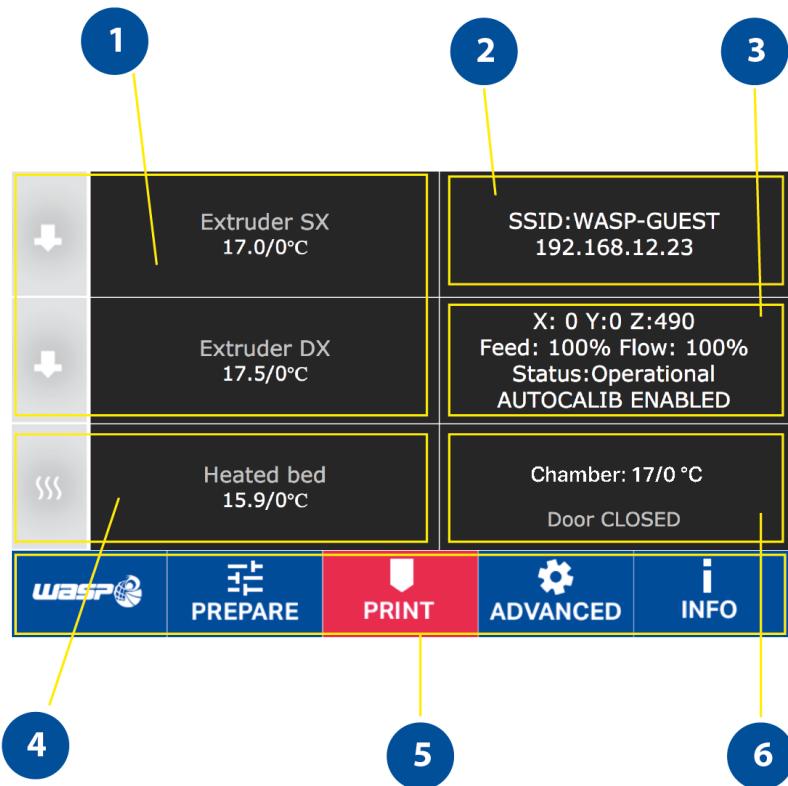


Fig. 5.2.1 - Schermata principale

La schermata principale è quella che compare all'accensione e all'avvio della stampa. E' uno strumento fondamentale per il controllo e il monitoraggio della macchina.

Legenda:

1. Temperatura estrusore (cliccando si può modificare)
2. Informazioni sul wifi
3. Informazioni operative: posizione, feed, flusso, stato, autocalibrazione on/off
4. Temperatura piatto (cliccando si può modificare)
5. Toolbar
6. Temperatura camera e porta aperta/chiusa

5.2.2. Menù print

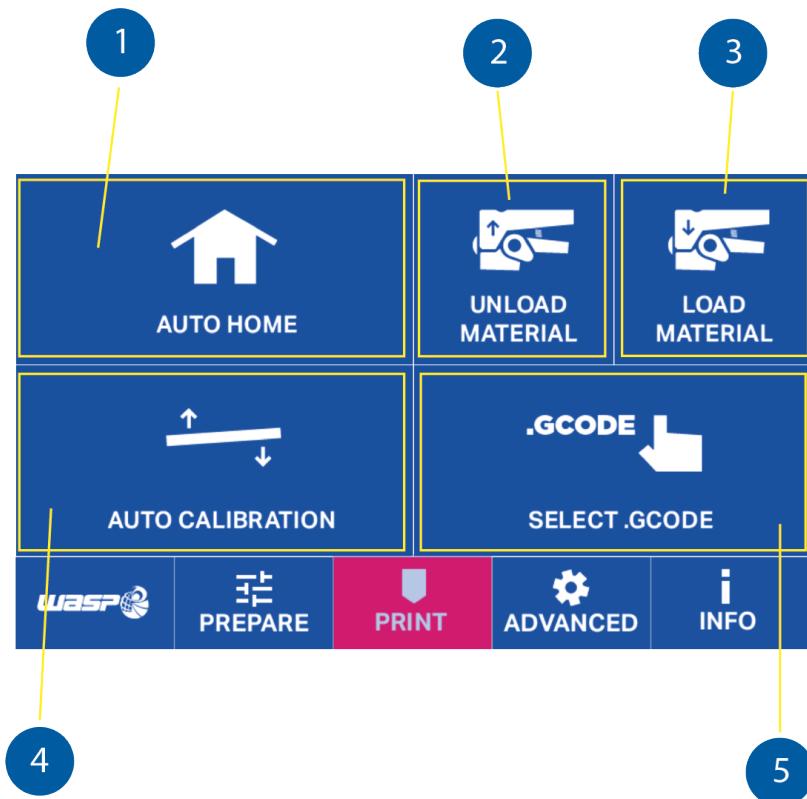


Fig. 5.2.2 - Menu print

Il menu PRINT contiene i comandi utili in ordine di procedura a preparare e lanciare la stampa, procedendo in ordine di lettura si è guidati a lanciare la stampa

Legenda:

1. Auto home: porta la stampante in posizione di azzeramento assi
2. Unload material: scalda l'estrusore e riumuove il materiale caricato
3. Load material: scalda l'estrusore e carica il materiale (par 8.4)
4. Autocalibration: Scalda l'estrusore e lancia l'autocalibrazione (par 8.2)
5. Gcode: da accesso al menu dei gcode per procedere alla stampa (par 8.5)

5.2.3. Menu PREPARA

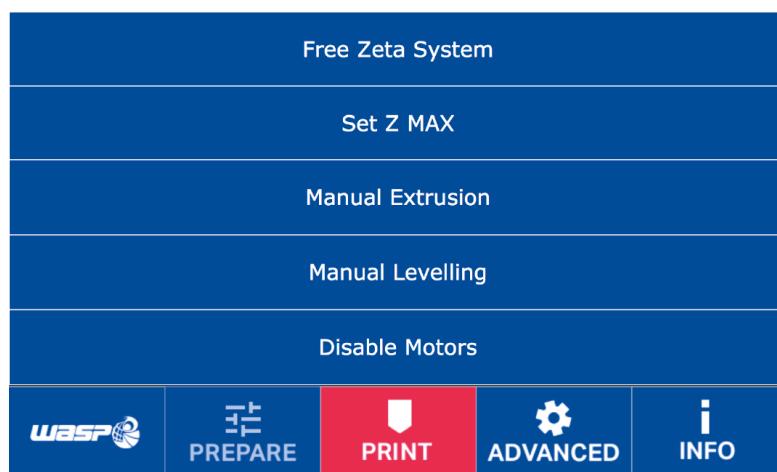


Fig. 5.2.3 - Menu PREPARE

Si accede dal rispettivo tasto della toolbar e contiene diversi comandi utili di uso non frequente.

Legenda:

- **Free Zeta system:** entra nel Free Zeta System (par 8.9)
- **Set Z max:** permette di impostare un valore di altezza della macchina (par 8.10)
- **Manual extrusion:** entra nell'ambiente di Manual Extrusion (par 8.8)
- **Manual leveling:** ambiente di livellamento manuale
- **Disable motors:** disattiva i motori stepper

5.2.4. Menù ADVANCED

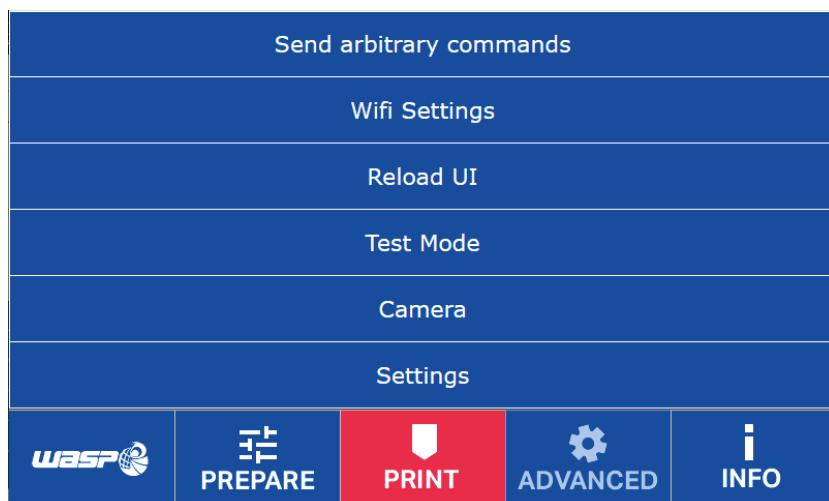


Fig. 5.2.4 - Menu ADVANCED

Si accede dal rispettivo tasto della toolbar e contiene diversi comandi utili di uso straordinario.

Legenda:

- **Send arbitrary command:** contiene una tastiera che consente di lanciare direttamente comandi alla scheda
- **Wifi settings:** serve a collegare la macchina a un network wifi (par 8.14)
- **Reload UI:** ricarica l'interfaccia grafica della macchina
- **Test mode:** autocheck delle funzionalità della stampante
- **Camera:** mostra cosa vede la camera e consente la lettura di QR code
- **Settings:** permette di settare diversi parametri avanzati

5.2.5. WIFI settings

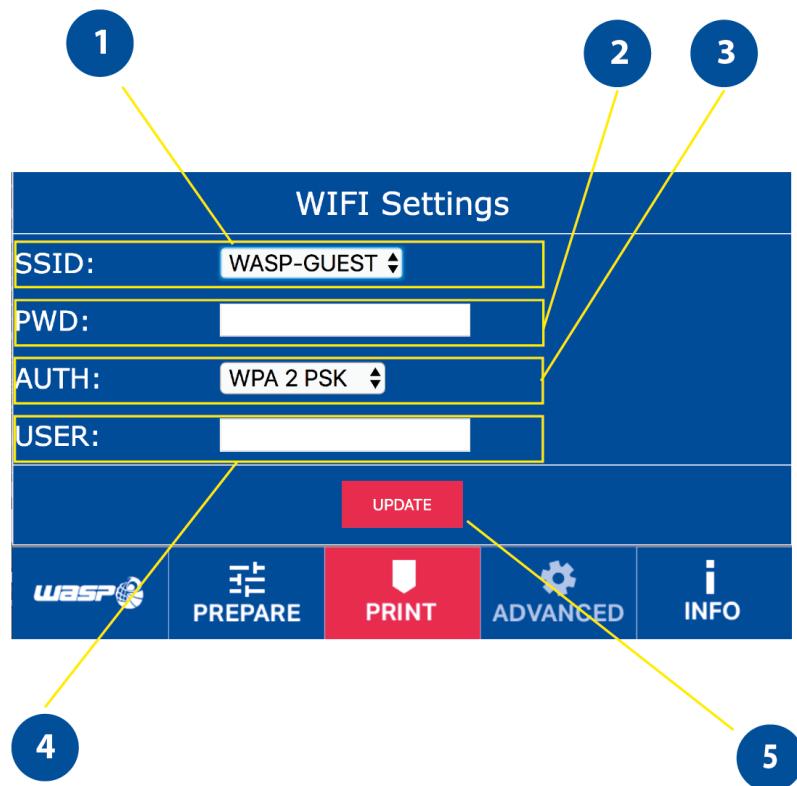


Fig. 5.2.5 - WIFI settings

Tramite WIFI settings, presenti nel menu ADVANCED è possibile connettere le stampante in rete (par 8.14)

Legenda:

1. SSID: Serve a scegliere la rete desiderata per collegarsi
2. PWD: Permette di inserire la password della rete (se presente)
3. AUTH: Fa specificare il tipo di rete a cui si è connessi
4. USER: Consente di inserire (se presente) il nome utente per collegarsi
5. UPDATE la macchina si riavvia con le nuove impostazioni.

5.2.6. GCODE

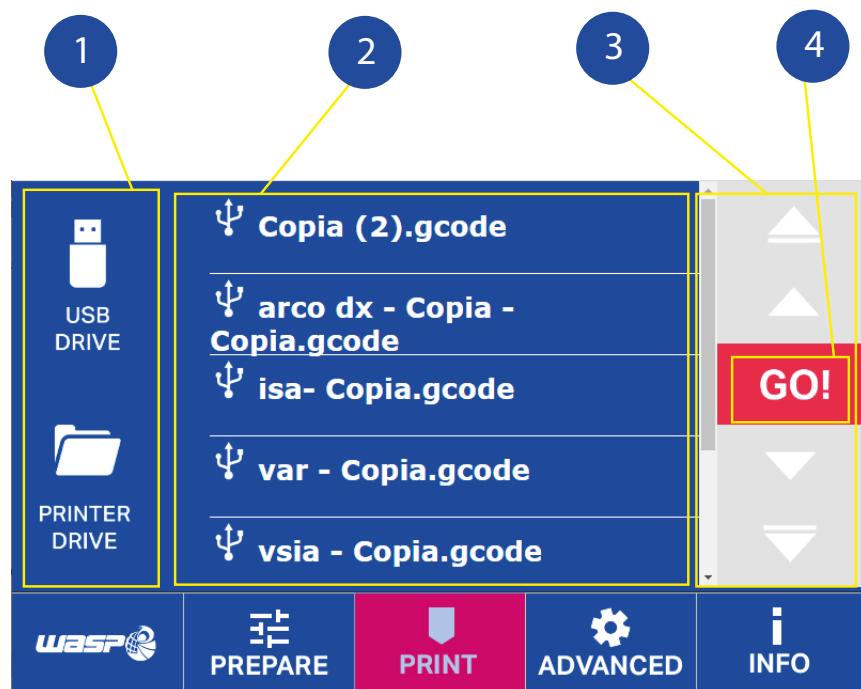


Fig. 5.2.6 - GCODE

Dal menù "PRINT>GCODE" è possibile scegliere i gcode da lanciare e salvarli dalla pendrive USB alla memoria interna (par 8.5)

Legenda:

1. Scelta Memoria USB/ Memoria della stampante
2. Elenco gcode, quelli sulla memoria USB presentano l'icona di fianco
3. Frecce e slider per la navigazione
4. GO: lancia la stampa selezionata

5.2.7. Menù INFO

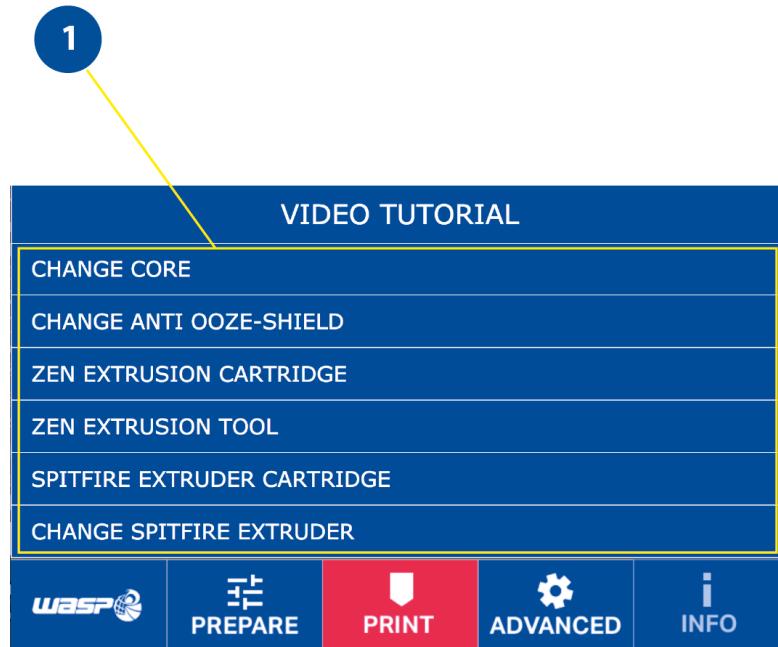


Fig. 5.2.7 - menu INFO

Nel menu INFO è presente una serie di video esplicativi raccolti con un titolo didascalico. E' possibile visualizzarli direttamente sul display della macchina. Uscendo dal menu il video andrà in pausa. Cliccando il tasto INFO dentro una pagina specifica si aprirà il video dedicato a quell'area (quando presente)

5.3. Primo avvio

Dopo aver collegato correttamente la stampante alla presa di corrente è necessario eseguire alcune operazioni per poter permettere alla stampante di funzionare.

Mollette fermocinghia

All'interno della stampante sono presenti tre cinghie necessarie per la movimentazione dell'estrusore durante la stampa.

Per evitare movimenti dell'estrusore durante il trasporto, sulle cinghie vengono applicate delle mollette, da rimuovere prima dell'avvio della stampante.

Rimozione filo da estrusore



ATTENZIONE:

Prestare particolare attenzione durante le varie fasi delle procedure, è essenziale indossare i guanti in quanto è presente il rischio di ustione.

ESTRUSORE ZEN

Per effettuare la rimozione del filo, procedere come di seguito descritto:

1. Accendere la stampante attivando l'interruttore on/off.
2. Impostare la temperatura in funzione del materiale da rimuovere.
3. Dal display selezionare l'icona dell'estrusore desiderato.
4. Dal display selezionare la voce "PRINT" e nel menù successivo selezionare la voce "UNLOAD filamento" e selezionare l'estrusore desiderato
5. Aprire lo sportello inferiore
6. Attendere che termini il segnale acustico e procedere all'estrazione manuale del filo.

ESTRUSORE FLEX

Per effettuare la rimozione del filo, procedere come di seguito descritto:

1. Accendere la stampante attivando l'interruttore on/off.
2. Impostare la temperatura in funzione del materiale da rimuovere
3. Premere la pinza del tirafilo ed estrarre manualmente il filamento

6 PRIMO USO DELLA STAMPANTE

6.1. Avvertenze generali

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della stampante, la conoscenza di quanto contenuto nel paragrafo 1.6 "Avvertenze generali di sicurezza".

Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la stampante, relative al presente capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.



ATTENZIONE:

Prestare particolare attenzione durante le varie fasi delle procedure, è essenziale indossare i guanti in quanto è presente il rischio di ustione.



ATTENZIONE:

Durante le operazioni l'operatore deve indossare tutti I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.



NOTA:

All'interno della pendrive USB fornita insieme alla stampante sono presenti:

- Software gratuito per la realizzazione dei modelli da stampare
- Configurazioni standard del software da importare nel computer
- File esempio in formato ".gcode" da poter stampare in 3D.

6.2. Creazione gcode

Accertarsi che il modello 3d presenti le seguenti caratteristiche:

- nessun bordo aperto
- corretto posizionamento sul piano di stampa
- esportazione in formato .stl

6.3. Software di slicing

Il software di slicing suddivide il modello 3D in tante sezioni, dando la possibilità all'utente di impostare temperatura e parametri di stampa, determinando la qualità del prodotto stampato e la velocità del processo.

Il risultato dello slicing è un file di testo .gcode contenente tutte le coordinate dei movimenti, e i comandi che la stampante andrà ad eseguire. Aprire il software di slicing (es. Cura) e caricare il profilo .ini contenuto nella pendrive USB (cartella "configurazioni") già inserita nella stampante. Caricare il file .stl e impostare i parametri di stampa.

Salvare il .gcode all'interno della USB e inserirla nella stampante oppure con wifi.

6.4. Autocalibrazione

Prima di tutto rimuovere le clip di sicurezza dalle cinghie. Accendere la stampante e assicurarsi che il piano di stampa sia ben pulito e l'alluminio del piano ben visibile, che non vi siano ostacoli al contatto con l'estrusore (es. piani di stampa diversi da quello in alluminio, nastri adesivi ecc.). Assicurarsi inoltre che non vi siano residui di stampa sull'ugello dell'estrusore. Per abilitare la calibrazione automatica, portare alla temperatura di 220°C l'estrusore sinistro. Disabilitare i motori dal menù "PREPARE">>"DISABLE MOTORS" e spostare manualmente l'estrusore e portarlo a contatto con il piano di alluminio. Se il sensore di calibrazione automatica verrà rilevato con successo apparirà la scritta sul display "AUTOCALIB ENABLED". Il comando si trova in PRINT>AUTOCALIBRATION.

Una volta abilitata l'autocalibrazione, sul display apparirà un messaggio che vi inviterà ad impostare la temperatura del piano in funzione del materiale che verrà utilizzato, agendo sul pomello.

A questo punto, quando il piano avrà raggiunto la temperatura impostata, la procedura partì automaticamente. La procedura durerà un paio di minuti al massimo.

6.5. Caricamento/rimozione filo

ESTRUSORE ZEN

Per effettuare il caricamento del filamento, procedere come di seguito descritto:

1. Accendere la stampante attivando l'interruttore ON/OFF
2. Impostare la temperatura in funzione del materiale da utilizzare
3. Aprire lo sportello inferiore
4. Inserire la bobina sull'apposito sostegno
5. Inserire il filamento nel foro dell'estrusore corrispondente fino in fondo
6. Daldisplayselezionarelavoce "PRINT" enelmenùsuccessivo selezionarelavoce "LOADFILAMENT" eselezionare l'estrusore desiderato
7. Spingere ulteriormente il filamento fino a quando il segnale acustico cambierà da intermittente a continuo.
8. Attendere che termini il processo automatico di estrusione

ESTRUSORE FLEX

Per effettuare il caricamento del filamento, procedere come di seguito descritto:

1. Posizionare la bobina sull'apposito sostegno nella parte superiore della stampante
2. Condurre il filo in prossimità del tirafilo
3. dal menù "PRINT" selezionare "LOAD FILAMENT"
4. Inserire il filamento nel foro d'entrata del tirafilo aprendo leggermente il morsetto
5. Confermare a schermo che l'operazione e' stata eseguita
6. L'estrusore caricherà il filamento fino ad estruderlo

Per caricare il filo manualmente invece procedere in questo modo:

1. Posizionare la bobina sull'apposito sostegno nella parte superiore della stampante
2. Condurre il filo in prossimità del tirafilo
3. Impostare la temperatura dell'ugello alla temperatura di stampa
4. Inserire il filamento nel foro d'entrata del tirafilo aprendo leggermente il morsetto e assicurandosi che abbia imboccato correttamente il tubino
5. Ruotare il nottolino sul tirafilo fino a vedere il materiale estruso

6.6. Adesione al piatto

Prima di ogni stampa è necessario stendere uno strato di colla, fornita insieme alla stampante, sul piatto in alluminio.

6.7. Selezione file di stampa

Selezionare il file di stampa da: PRINT>GCODE.

La stampa avrà inizio appena il piano di stampa e l'estrusore raggiungeranno le temperature pre stabilite.

6.8. Funzioni durante la stampa

Durante la stampa vengono attivate nuove funzioni come la pausa, cambio filo, stop e salva e stop.

6.9. Rimozione pezzo

Utilizzando una spatola, rimuovere il pezzo dal piano di stampa.

Per info e assistenza visita la sezione F.A.Q. sul nostro sito: www.3dwasp.com

7 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

7.1. Avvertenze generali

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della stampante, la conoscenza di quanto contenuto nel paragrafo 1.6 "Avvertenze generali di sicurezza".

Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la stampante, relative al presente capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.

**ATTENZIONE:**

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.

**ATTENZIONE:**

Prestare particolare attenzione durante le varie fasi delle procedure, è essenziale indossare i guanti in quanto è presente il rischio di ustione.

**ATTENZIONE:**

Durante le operazioni l'operatore deve indossare tutti I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.



7.2. Manutenzione ordinaria

La manutenzione periodica e l'uso corretto sono fattori indispensabili per garantire la funzionalità, il funzionamento sicuro e la durata della stampante. Gli interventi di manutenzione e gli interventi prescritti sono a cura del manutentore meccanico che deve operare in rispetto alle prescrizioni di sicurezza contenute nel presente manuale.



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti la manutenzione vanno eseguite sezionando la stampante dalla fonte di alimentazione elettrica staccando la spina di alimentazione.



NOTA:

In caso di sostituzioni di componenti durante la manutenzione, essi devono essere sostituiti con componenti identici ed originali.

Parte coinvolta	Tipo di intervento	Periodicità	Procedura
Filtro ventola	Verifica e/o Sostituzione	160 ore	Par. 7.2.1
Cinghie	Controllo tensionamento	160 ore	/
Snodi bracci	Lubrificazione	160 ore	Par. 7.2.2
Ventole estrusore	Controllo funzionamento	160 ore	Par. 7.2.3
Carrelli e bracci	Controllo gioco	160 ore	Par 7.2.5
Estrusore	Pulizia	Se otturato	Par 7.2.6
Protezione ooze shield	Sostituzione	Se danneggiata	Par 7.2.8
Piano stampa	Pulizia	Se troppo sporco	Par 7.2.9

7.2.1. Filtro ventola

Verifica e sostituzione filtro

Per eseguire la verifica, procedere come qui di seguito descritto:

1. Rimuovere il filtro
2. Nella caso questi risultino essere diventato di colore grigio, provvedere alla sua sostituzione o pulizia.

7.2.2. Snodi bracci

Lubrificazione

Verificare la movimentazione/rigidità degli snodi dei bracci, nel caso questi risultino rigidi, applicare grasso tramite pennello.

7.2.3. Ventole estrusore

Controllo funzionamento

Verificare il corretto funzionamento delle ventole presenti sull'estrusore e sotto il tirafile.

7.2.4. Carrelli bracci

Controllo gioco

Verificare che i carrelli dei bracci non presentino del gioco tra loro e la corsia di scorrimento, nel caso sia presente, contattare il Fabbricante

7.2.5. Estrusore

Pulizia

Nell'eventualità che l'estrusore sia otturato, è possibile eseguire la sua pulizia tramite il kit apposito di pulizia. Sul sito www.3dwasp.com è disponibile materiale multimediale in cui vengono suggerite le procedure di pulizia.

7.2.6. Sostituzione protezione Ooze shield

La protezione Ooze shield è presente solo nello Zen extruder, la procedura pertanto non esiste negli altri tipi di estrusore.

Per eseguire la sostituzione della protezione Ooze shield, deformarla permettendone la rimozione dalle sei viti sottostanti all'estrusore.

Per montare la nuova protezione allargarla agganciando i fori predisposti sulle sei viti sotto l'estrusore.
È possibile pulire la protezione per continuare ad utilizzarla o sostituirla con una nuova in caso di rottura.

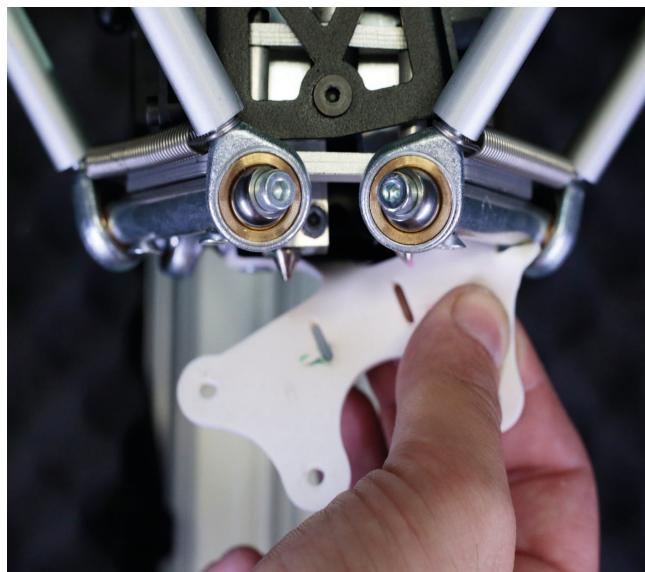


fig 7.2.6 a

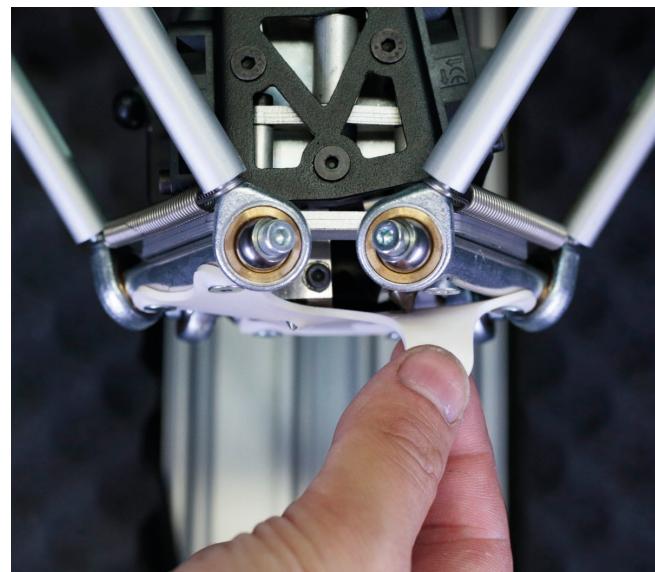


fig 7.2.6 b

Fig. 7.2.7- Sosituzione della protezione Ooze shield

7.2.7. Pulizia Piatto

La pulizia del piatto viene effettuata a macchina spenta. Si rende necessaria nei casi di:

Planarità compromessa

Sporco che impedisce l'adesione durante la stampa

Necessità estetica

Per effettuare l'operazione è necessario rimuovere il piano svitando le tre viti indicate nella figura 7.2. Una volta rimosso provvedere alla pulizia con acqua e detergenti a necessità. E' sconsigliato l'uso di parti metalliche che possano danneggiare la superficie e di macchine abrasive che possono comprometterne la planarità.

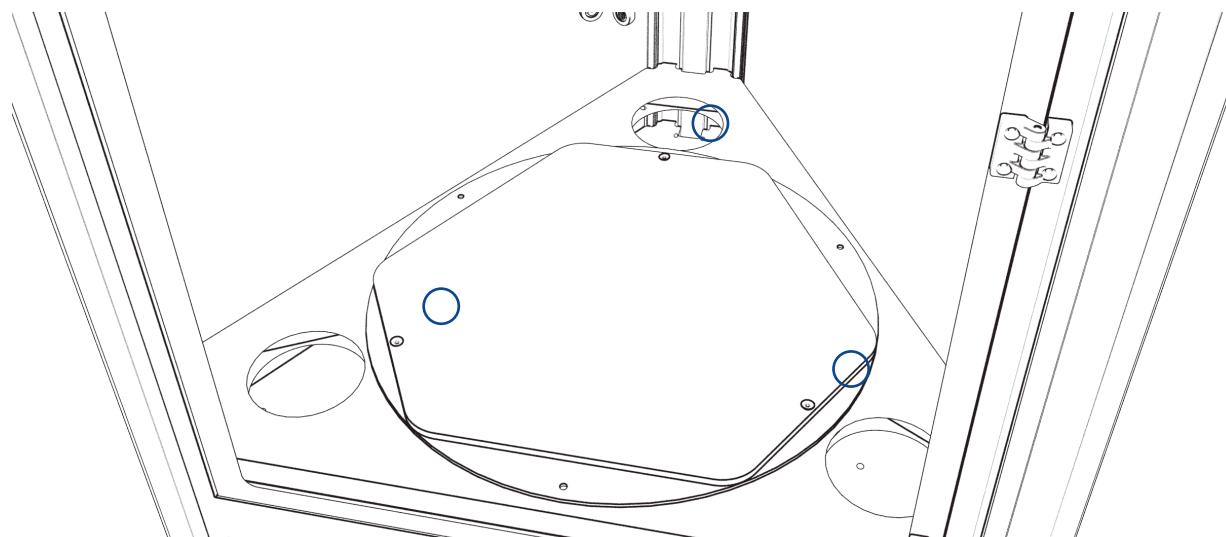


Fig. 7.2.8 - Viti per la rimozione e pulizia del piatto

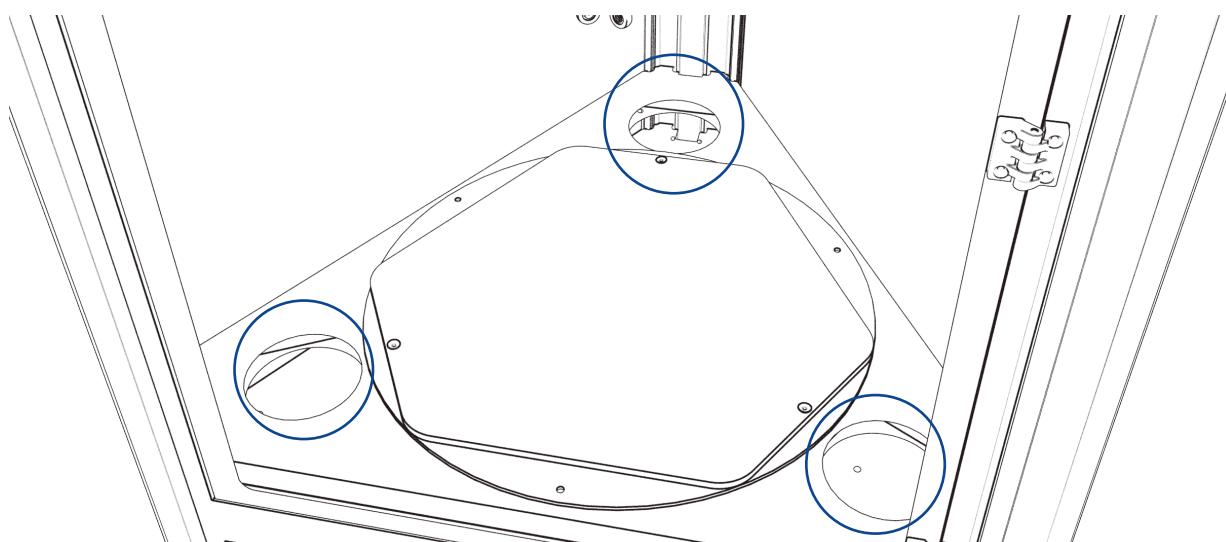


Fig. 7.2.1 - Alloggi per la sostituzione dei filtri della ventola

7.3. Manutenzione straordinaria



ATTENZIONE:

Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere svolte da Tecnici del Fabbricante o da manutentori istruiti ed autorizzati dal Fabbricante.

Qualsiasi di queste operazioni non svolta da un tecnico del Fabbricante può causare il danneggiamento irreversibile della macchina o delle sue parti e ne fa pertanto decadere la Garanzia.

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria quelli che si effettuano:

- In occasione di eventi eccezionali, come revisioni;
- Arresto per rottura di parti meccaniche o fluidiche;

Per info e assistenza visitare la sezione F.A.Q. sul nostro sito: www.3dwasp.com

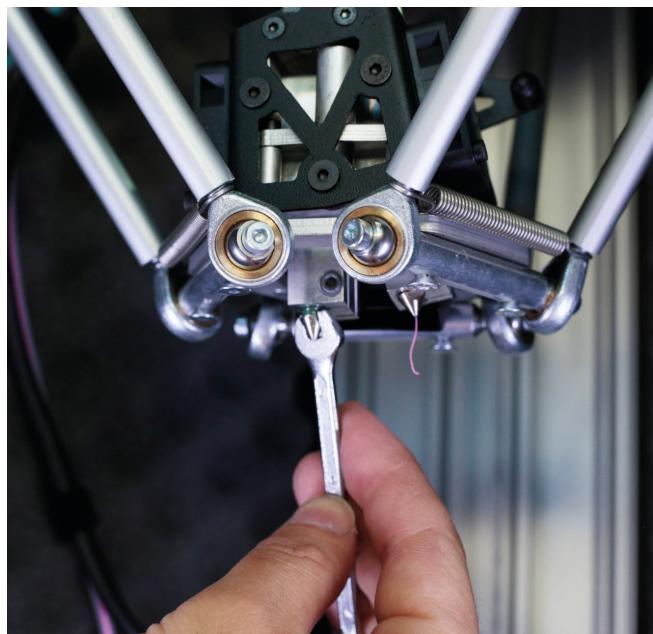
7.3.1. Cambio Ugello Zen extruder

Il cambio cartuccia è raccomandabile quando:

- Estrusore intasato
- Rottura della cartuccia
- Pulizia approfondita dell'estrusore

CAMBIO UGELLO

1. Accendere la stampante
2. Per la rimozione dell'ugello portare l'estrusore desiderato alla temperatura precedentemente utilizzata e attendere qualche secondo
3. Eseguire la procedura di rimozione filo come descritto nel paragrafo 5.3 "Primo avvio"
4. Rimuovere l'OOZE SHIELD come descritto nel paragrafo 7.2.6 "Sostituzione protezione OOZE SHIELD"
5. Svitare e togliere l'ugello utilizzando la chiave in dotazione facendo attenzione a non scottarsi
6. Avvitare il nuovo ugello serrandolo delicamente in sede
7. Riposizionare l'OOZESHIELD seguendo in maniera inversa quanto descritto nel paragrafo 7.2.6 "Sostituzione protezione OOZE SHIELD"
8. Eseguire la procedura di caricamento filo come descritto nel paragrafo 6.5 "caricamento del filamento"

**fig 7.3.1 a****fig 7.3.1 b****Fig. 7.3.1- Cambio ugello Zen extruder**

RIMOZIONE EXTRUDER BLOCK DALL'ESTRUSORE ZEN

1. A macchina accesa eseguire "Autohome" dal menù PRINT>AUTOHOME
2. Eseguire la procedura di rimozione filo come descritto nel paragrafo 5.3 "Primo avvio"
3. Spegnere la macchina
4. Rimuovere la fascetta col velcro
5. Rimuovere i tubini in teflon schiacciando il collarino e tirando il tubino stesso
6. Scollegare il connettore
7. Rimuovere l'OOZE SHIELD come descritto nel paragrafo 7.2.6 "Sostituzione protezione OOZE SHIELD"
8. Svitare e togliere le due viti di fissaggio centrali esterne tenendo saldamente da sotto l'extruder block stesso
9. Sfilare l'extruder block dal corpo estrusore



fig 7.3.1 c



fig 7.3.1 d



fig 7.3.1 a



fig 7.3.1 b

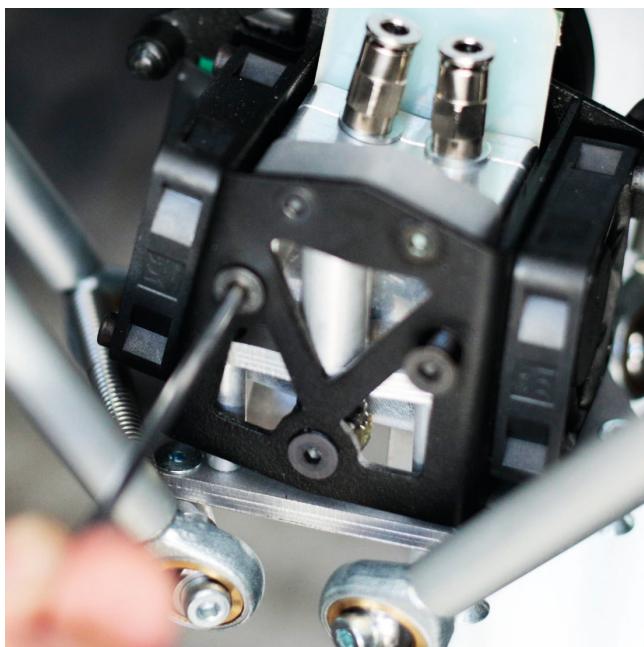


fig 7.3.1 c

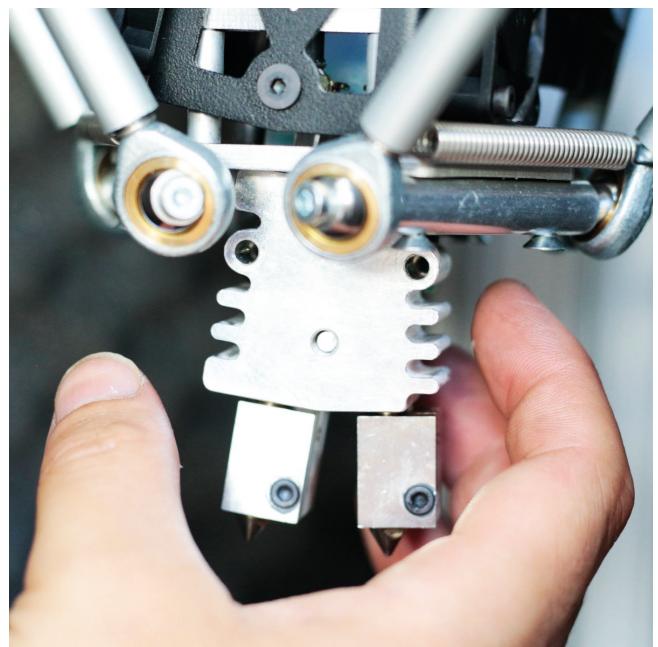


fig 7.3.1 d

Fig. 7.3.1- Cambio ugello Zen extruder

7.3.2. Livellamento manuale

Il livellamento manuale è un comando che permette di aggiustare la planarità del piano.

Si basa sul principio dei tre punti, la macchina sposta l'utensile sui vertici di un triangolo equilatero proporzionale al piano.

In ogni punto si regola, ruotando una vite, la distanza tra l'utensile e il piano.

Utilizzare un foglio di carta come spessore tra l'estrusore e il piano.

Una volta completata l'operazione va verificato che l'altezza al centro del piano sia corretta.

Il livellamento manuale è una regolazione meccanica e quindi è diverso dal fare una calibrazione automatica.

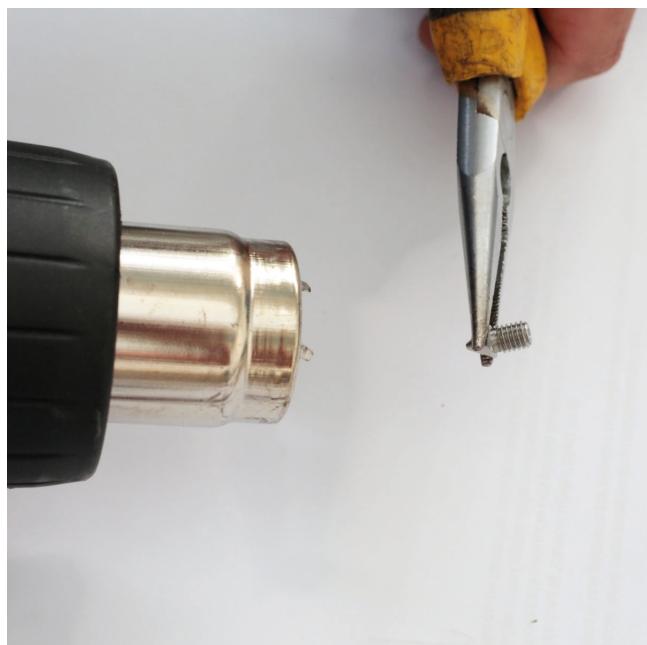
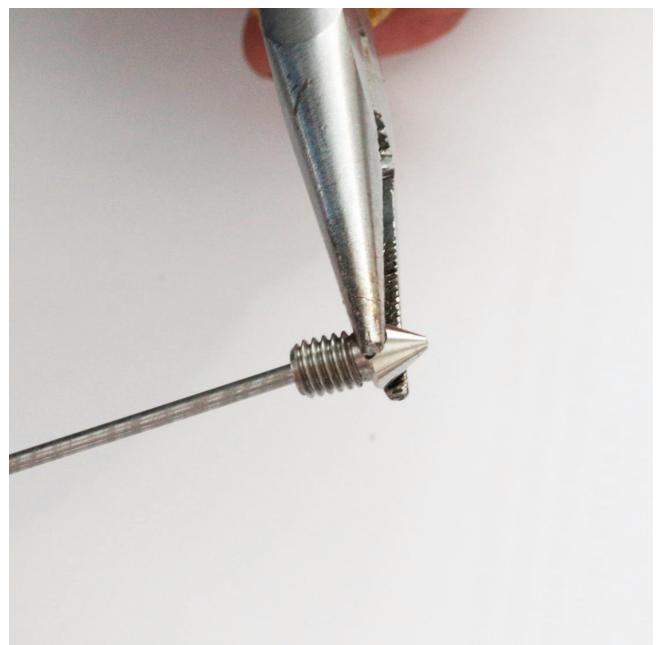
7.3.3. Pulizia Ugello Zen Extruder

La pulizia dell'ugello è un'operazione di manutenzione da effettuare nel caso in cui non si abbiano dei nuovi ugelli a disposizione

La pulizia della cartuccia viene fatta sempre da un tecnico autorizzato.

La cartuccia va portata in temperatura per rendere la plastica all'interno più morbida e facile da pulire.

1. Eseguire la procedura di cambio ugello come descritto nel paragrafo 7.3.1 "Cambio ugello Zen extruder"
2. Scaldatare a sufficienza la cartuccia con pistola termica
3. Penetrare ripetutamente l'ugello dalla cavità larga in modo da espellere lo sporco
4. Avvitare l'ugello come descritto nel paragrafo 7.3.1 "Cambio ugello Zen extruder"

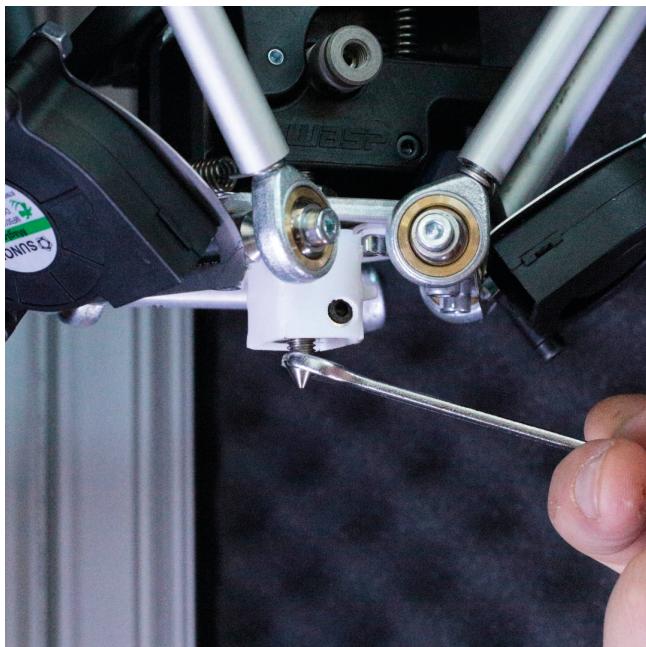
**fig 7.3.4 c****fig 7.3.4 d****fig. 7.3.3 pulizia dell'estrusore**

7.3.4. Cambio ugello Flex Extruder

Si rende necessaria quando l'estrusore risulta intasato, cioè non estrude o presenta un flusso stranamente scarso e disomogeneo durante l'estruzione.

CAMBIO UGELLO

1. Accendere la stampante
2. Per la rimozione dell'ugello portare l'estrusore alla temperatura precedentemente utilizzata e attendere qualche secondo
3. Eseguire la procedura di rimozione filo come descritto nel paragrafo 5.3 "Primo avvio"
4. Svitare e togliere l'ugello utilizzando la chiave in dotazione facendo attenzione a non scottarsi
5. Avvitare il nuovo ugello serrandolo delicatamente in sede
6. Eseguire la procedura di caricamento filo come descritto nel paragrafo 6.5 "caricamento del filamento"

**fig 7.3.4 a****fig 7.3.4 b****fig. 7.3.4 pulizia dell'estrusore**

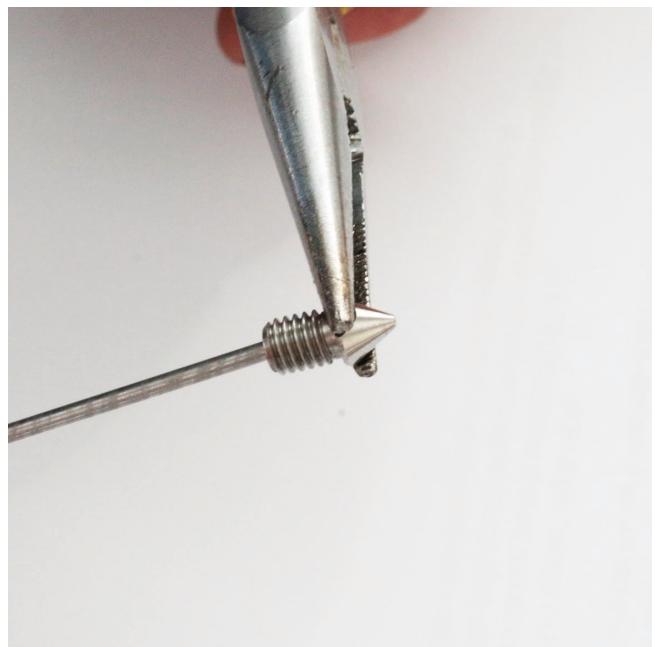
7.3.5. Pulizia ugello Flex Extruder

La pulizia dell'ugello è un'operazione di manutenzione da effettuare nel caso in cui non si abbiano dei nuovi ugelli a disposizione.

La pulizia della cartuccia viene fatta sempre da un tecnico autorizzato.

La cartuccia va portata in temperatura per rendere la plastica all'interno più morbida e facile da pulire.

1. Eseguire la procedura di cambio ugello come descritto nel paragrafo 7.3.4 "Cambio ugello Flex extruder""
2. Scaldatare a sufficienza la cartuccia con pistola termica
3. Penetrare ripetutamente l'ugello dalla cavità larga in modo da espellere lo sporco
4. Avvitare l'ugello come descritto nel paragrafo 7.3.4 "Cambio ugello Flex extruder"

**fig 7.3.5 a****fig 7.3.5 b**

8 UTILIZZO DELLA STAMPANTE

8.1. Adesione al piatto

L'adesione al piatto avviene durante la deposizione del primo layer ed è fondamentale per la buona riuscita della stampa.

I punti fondamentali di una buona adesione sono:

- Corretto livellamento del piano di stampa
- Colla per l'adesione (scelta in base al materiale)
- Velocità e flusso nel primo layer corrette
- Temperatura del piano di stampa adeguata (PLA 40°C, ABS 100°C)

Se la fuoriuscita del materiale è particolarmente scarsa o addirittura assente verificare che:

- L'estrusore non sia intasato (tramite un'estruzione manuale)
- L'estrusore non stampi troppo vicino al piano (impedendo l'estruzione durante la stampa)
- La temperatura dell'estrusore sia effettivamente quella necessaria per il materiale utilizzato.

E' consigliato verificare che il primo layer stampato aderisca bene al piatto

8.2. Calibrazione Zen Extruder

L'estrusore Zen è composto da due moduli di estrusione per consentire stampe multicolore e multimateriale. Potrebbe capitare che i due estrusori non siano calibrati tra loro.

Nel caso dell'estrusore Zen la calibrazione prevede, oltre che la normale calibrazione(livellamento piano e modifica altezza) una procedura di settaggio dell'offset tra i due ugelli basculanti.

La calibrazione dell'estrusore Zen si basa sul principio del nonio, utilizzato nel comune calibro. Consiste in due griglie sovrapposte con celle di dimensioni leggermente diverse, dove ogni linea corrisponde ad un decimo di millimetro (0,1mm).

La posizione del secondo estrusore (T1) rispetto al primo (T0) dipenderà dalla coordinata che precisamente si sovrappone all'altra.

Supponiamo di aver già stampato il file di calibrazione e le griglie corrispondano perfettamente nella coordinata x=4, y=3 , dovremo quindi aggiungere 0,4mm alla x e 0,3 alla y.

I valori di calibrazione trovati si dovranno aggiungere a quelli già esistenti (o sottrarre nel caso di valori negativi) in Avanzate>Movimento>Extr Settings

Rilanciando il file dopo aver settato i nuovi valori di calibrazione ci accorgeremo che la coordinata corrispondente sarà x=0, y=0

Quindi procedere con la normale autocalibrazione (par 6.4)

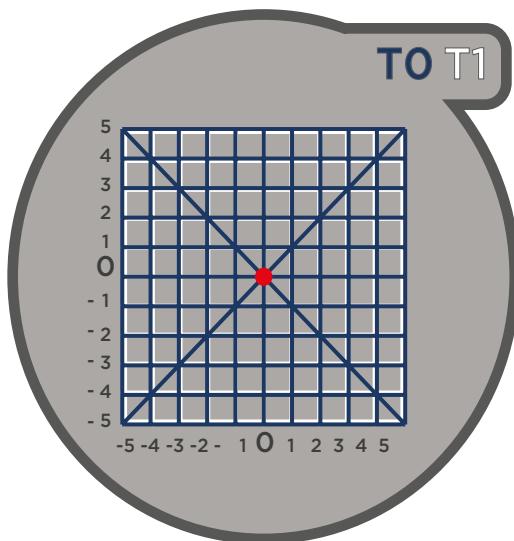


Fig. 8.2a- Spiegazione griglia di calibrazione

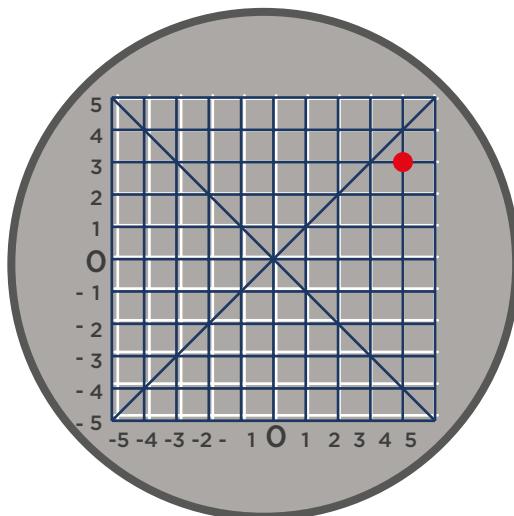


Fig. 8.2b- Esempio di griglia con offset non corretto

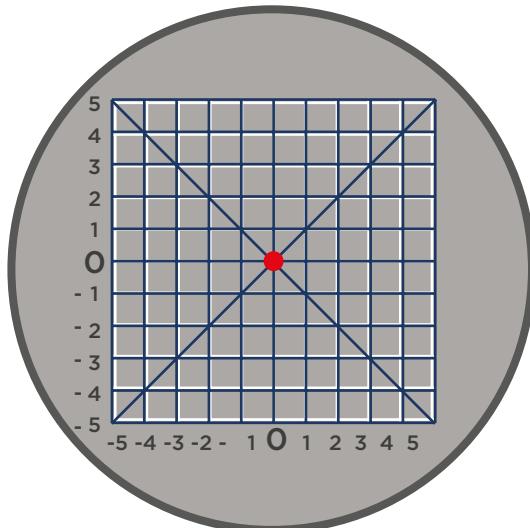


Fig. 8.2c- Esempio di griglia con offset corretto

8.3. Caricare il gcode

Nella linea WASP 4.0 il gcode può essere caricato in due modi:

- Utilizzando una pendrive USB
- Utilizzando la rete Wi-fi

8.3.1. Caricamento con pendrive USB:

1. Salvare correttamente il file in formato .gcode sulla pendrive.
2. Rimuovere in sicurezza la pendrive dal computer e inserirla nella porta USB frontale della macchina
3. Selezionare nel display della macchina "gcode" nel menu "PRINT"
4. Cercare il nome del proprio file e selezionarlo per la stampa
5. Una volta iniziata la stampa il file è salvato dentro la memoria della macchina ed è possibile rimuovere la pendrive

8.3.2. Caricamento con Wi-fi:

1. Accedere al controllo della stampante dal proprio browser (scrivendo nell'URL del proprio browser l'indirizzo IP mostrato sulla macchina, vedi capitolo 8.12)
2. Entrare nella pagina "Control" e cliccare su "Upload gcode"
3. Attendere il caricamento del .gcode
4. Al termine il file è selezionabile per la stampa

Nel caso la memoria interna della stampante sia piena non sarà possibile aggiungere altri gcode. E sarà necessario eliminare file per liberare spazio.



Fig. 8.3- Comando "Gcode" all'interno del menù PREPARE

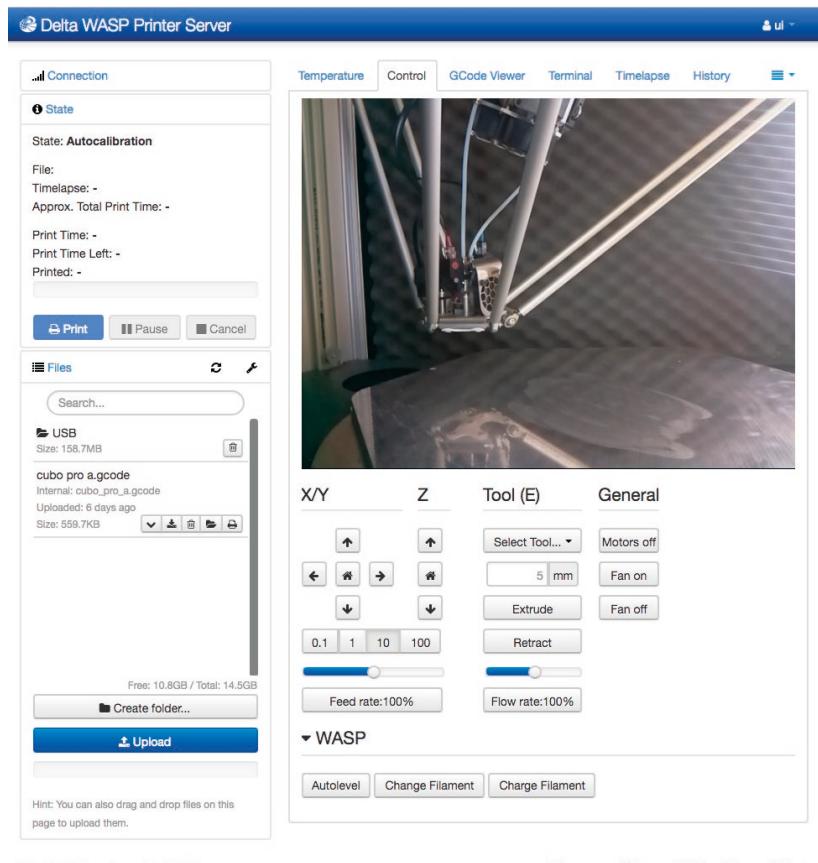


Fig. 8.3.2 Gcode caricato via wifi utilizzando Octoprint

8.4. Continuous printing

Il continuous printing è una modalità che consente la ripresa immediata della stampa nel momento in cui termina la bobina. Quando il sensore sx riconosce l'assenza di filo passa la lavorazione al secondo ugello che prosegue con le medesime impostazioni e temperature.

Requisiti da tenere in considerazione:

- Questa funzione è attivabile solo con il Flex extruder
- Gli ugelli devono essere entrambi ben calibrati
- Nessuno dei due ugelli deve essere intasato
- Il materiale deve essere caricato correttamente su entrambi gli ugelli
- Il sensore di finefilo non deve essere disattivato nelle impostazioni avanzate
- L'opzione continuous printing va attivata nelle impostazioni avanzate

8.5. Eliminare gcode dalla macchina

Per eliminare gcode dalla memoria della macchina entrare nella lista dei gcode dal menu "PRINT". Tenere premuto per almeno due secondi il gcode che si vuole eliminare, selezionare OK nel messaggio di allerta che compare.



fig. 8.5- Eliminare il gcode dalla macchina

8.6. Estrusione manuale

L'estrusione manuale è una operazione che si effettua a stampante ferma, per verificare che l'uscita della plastica sia omogenea.

Per eseguirla è necessario portare l'ugello alla temperatura di stampa della plastica con cui si sta lavorando.

La procedura è questa:

1. Impostare la temperatura dell'estrusore selezionandolo nella schermata iniziale
2. Attendere che raggiunga la temperatura
3. Selezionare il comando "extrude/retract" dal menu "PREPARE"
4. Cliccare la freccia verso il basso per estrudere il materiale

E' anche possibile indurre l'estrusione a mano girando il nottolino sul tirafilo (se risulta bloccato allora è necessario disabilitare i motori)

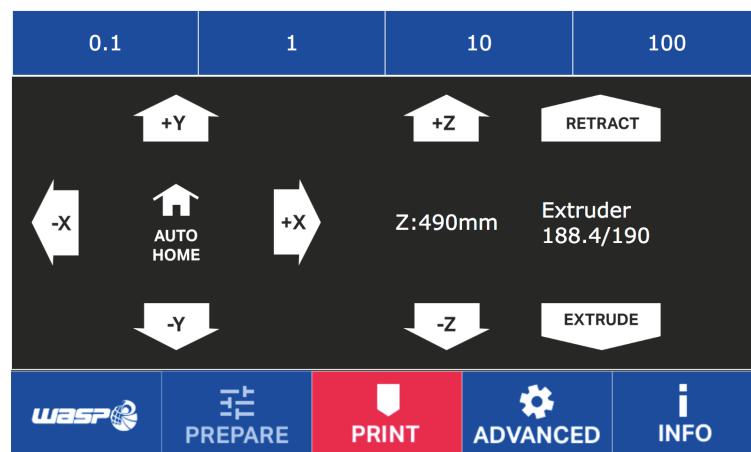


fig. 8.6a- Comando "Manual extrusion" all'interno del menù PREPARE

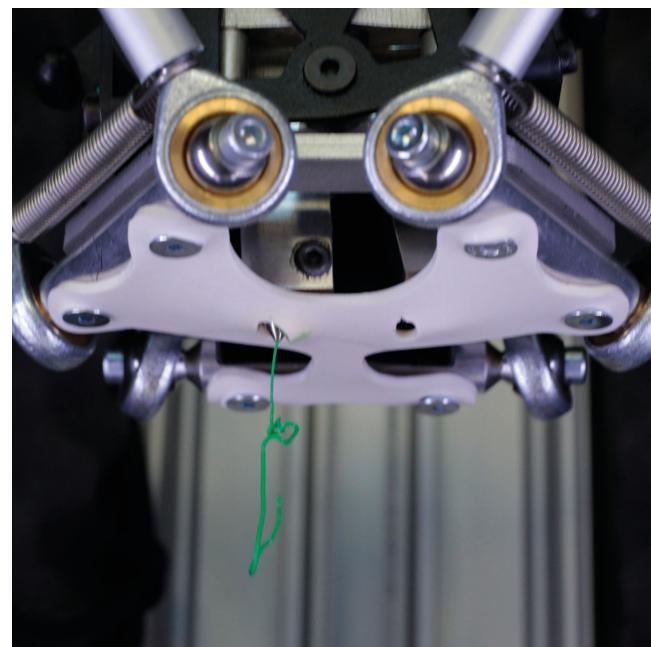


Fig. 8.6b - Caricamento manuale del filamento

8.7. Free zeta system

Il Free Zeta system è un comando utile a riprendere le stampe che si sono interrotte e per qualsiasi motivo non è stato possibile recuperare con il Resurrection system.

Si basa sul principio di rincominciare a stampare un gcode scelto da una certa altezza in poi, in modo che il primo layer della nuova stampa aderisca sull'ultimo layer stampato.

Alcuni casi in cui può servire sono quando:

- Il salvataggio automatico del Resurrection non è andato a buon fine
- Il materiale è finito ma la macchina ha continuato a stampare
- L'ugello si è bloccato durante la stampa ma la macchina ha continuato a stampare

I casi in cui non è possibile recuperare le stampe sono quando:

- Il pezzo si è staccato dal piano di stampa
- Il pezzo si è spaccato durante la stampa
- La deformazione del pezzo è tale che non si riesce a recuperare la stampa

Per eseguire correttamente il Free Zeta system.

1. Rimuovere gli eventuali detriti sugli ultimi layer fino ad ottenere l'ultimo layer di stampa pulito
2. Portare il piano della macchina in temperatura
3. Selezionare dal menu "PREPARE" il comando "Free Zeta system"
4. Scendere con il navigatore finché l'ugello non è estremamente vicino all'ultimo layer dell'oggetto stampato, proprio come quando si verifica l'altezza dal piano
5. Cliccare il pulsante "Gcode"
6. Selezionare il gcode da recuperare e lanciare la stampa.
7. Chiudere la porta della macchina

8.8. Modifica altezza

L'altezza della stampante è la distanza (in mm) settata tra la punta dell'ugello e il piano di stampa.
E' un requisito fondamentale per la calibrazione.

Si rende necessaria nel caso di:

- Cambio estrusore
- Cambio cartuccia
- Cambio piano di stampa

NOTA BENE:

Se l'altezza impostata è più bassa di questa misura del dovuto l'utensile lavorerà più in alto del dovuto(impedendo al materiale di attaccarsi propriamente al piano).

Se l'altezza impostata è più alta del dovuto l'ugello risulterà inferiore al piano di stampa (con conseguente danneggiamento di piano e utensile).



Fig. 8.7-8.8 - Comando "Free Z System" e "Modify Height" all'interno del menù PREPARE



fig. 8.7b- Ambiente del comando Free Zeta System

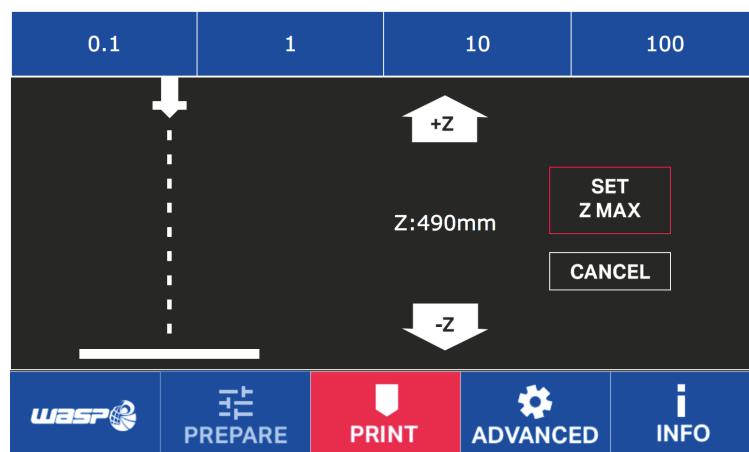


fig. 8.8- Ambiente del comando "Modify Height"

8.9. Multi-core: cambio estrusore

Con Multi-core si intende un sistema in cui è possibile configurare la propria stampante con differenti estrusori.

Tra i vantaggi che porta ci sono:

- Compatibilità con gli estrusori Spitfire, Zen e Flex
- Riconoscimento automatico tra doppio estrusore e singolo estrusore
- Settaggio automatico dei impostazioni ottimali per ogni estrusore.

SMONTAGGIO ZEN EXTRUDER

1. Eseguire la procedura di rimozione filo come descritto nel paragrafo 5.3 "Primo avvio"
2. Spegnere la macchina
3. Rimuovere la fascetta centrale
4. Tagliare la fascetta dell'estrusore
5. Rimuovere delicatamente i connettori dall'estrusore
6. Rimuovere i tubicini in teflon
7. Svitare le sei viti che uniscono la piastra di supporto al braccetto con una brugola di 3 mm
8. Sfilare i braccetti dall'attuatore, eventualmente aiutandosi con un cacciavite per fare leva
9. Rimuovere tutto l'estrusore dalla macchina e riporlo adeguatamente

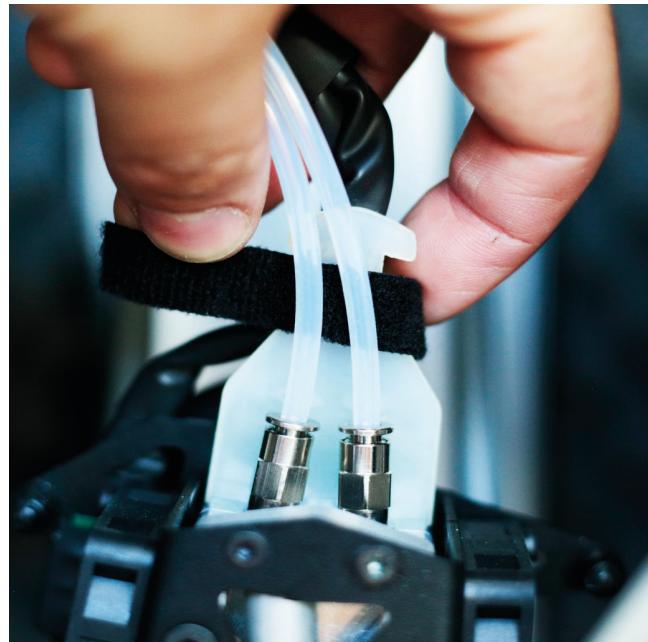


fig 8-9 a

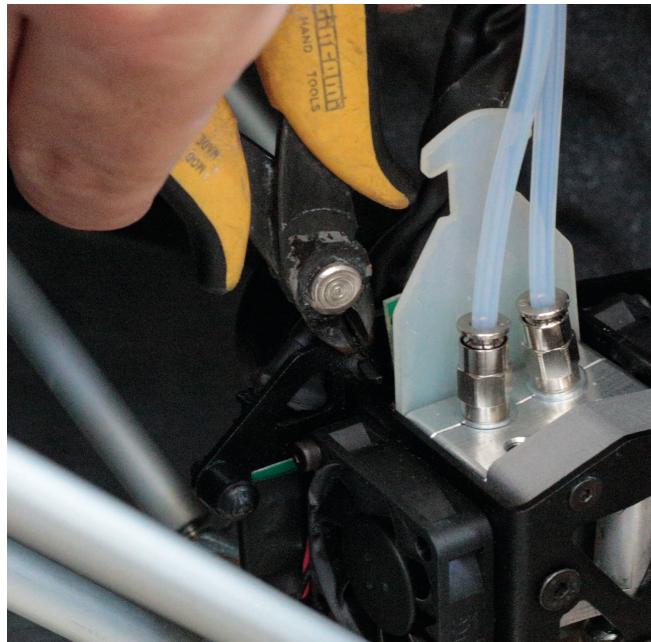
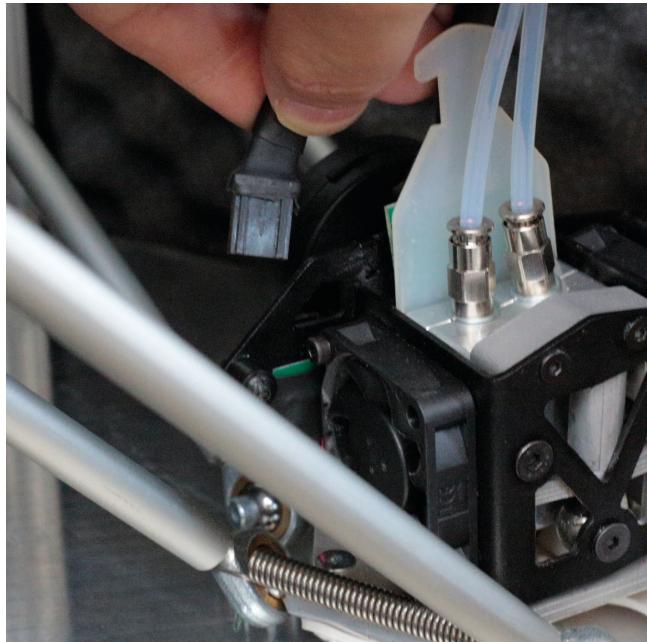
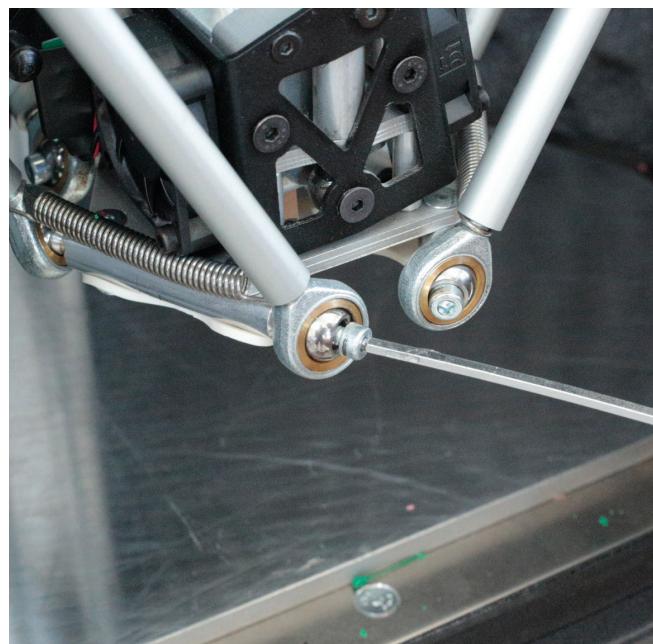


fig 8.9 b

**fig 8.9 c****fig 8.9 d****fig 8.9 e****fig 8.9 f**

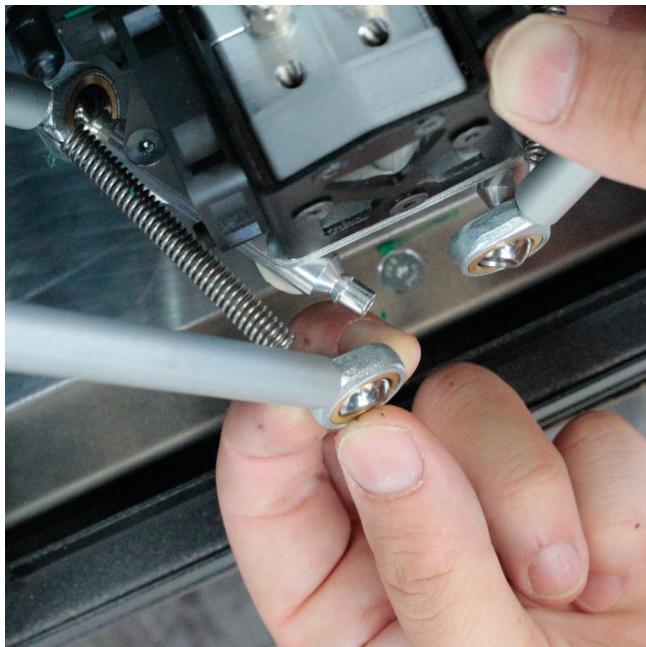


fig 8.9 g

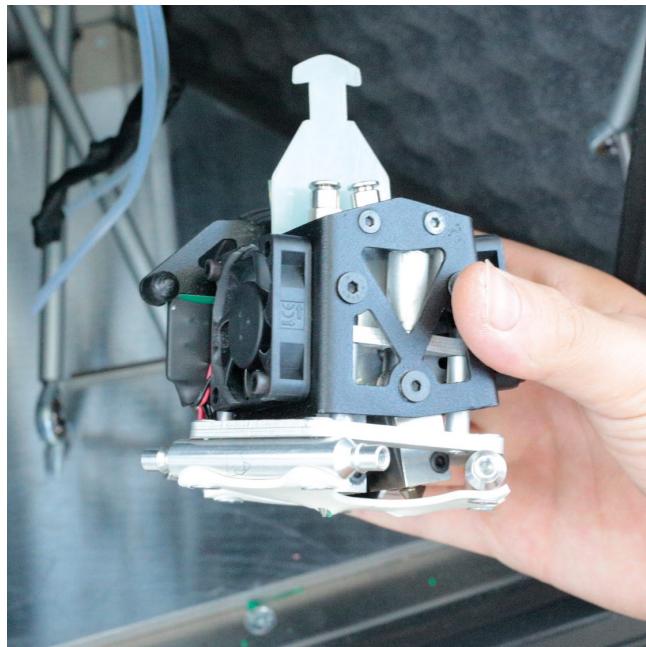


fig 8.9 h

SMONTAGGIO FLEX EXTRUDER

1. Eseguire la procedura di rimozione filo come descritto nel paragrafo 5.3 "Primo avvio"
2. Spegnere la macchina
3. Scollegare il connettore esterno
4. Sfilare il cablaggio dal foro
5. Scollegare il connettore dall'estrusore
6. Svitare le sei viti che uniscono la piastra di supporto al braccetto con una brugola di 3 mm
7. Sfilare i braccetti dall'attuatore, eventualmente aiutandosi con un cacciavite per fare leva
8. Rimuovere tutto l'estrusore dalla macchina e riporlo adeguatamente

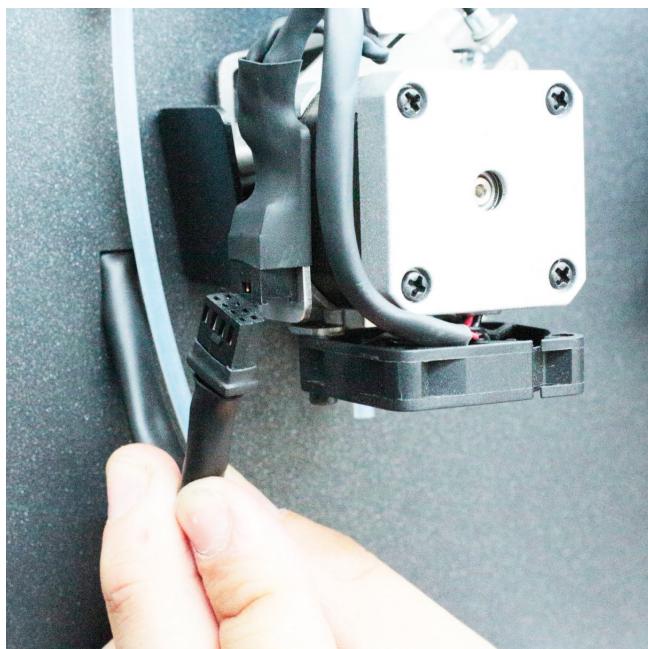
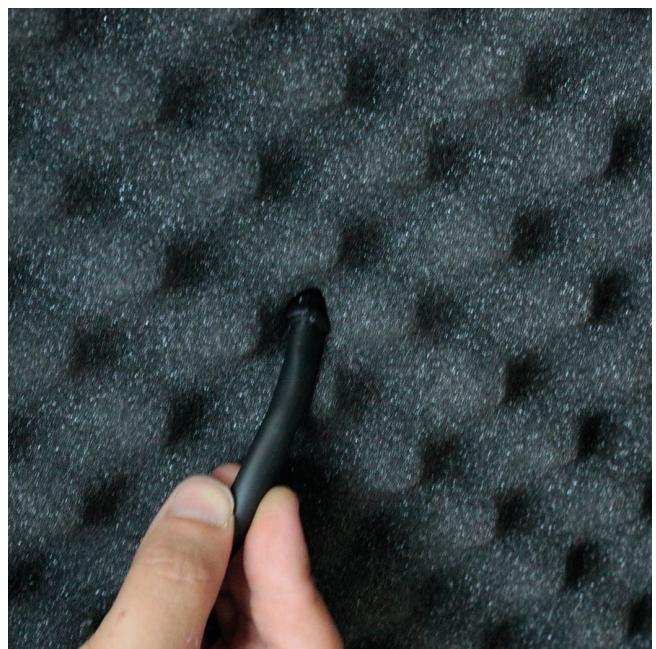
**fig 8.9 i****fig 8.9 j**



fig 8.9 k

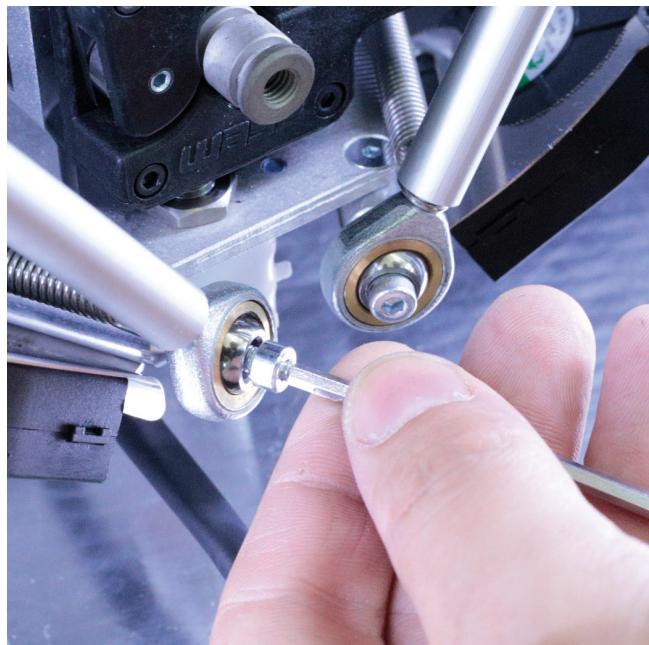


fig 8.9 l

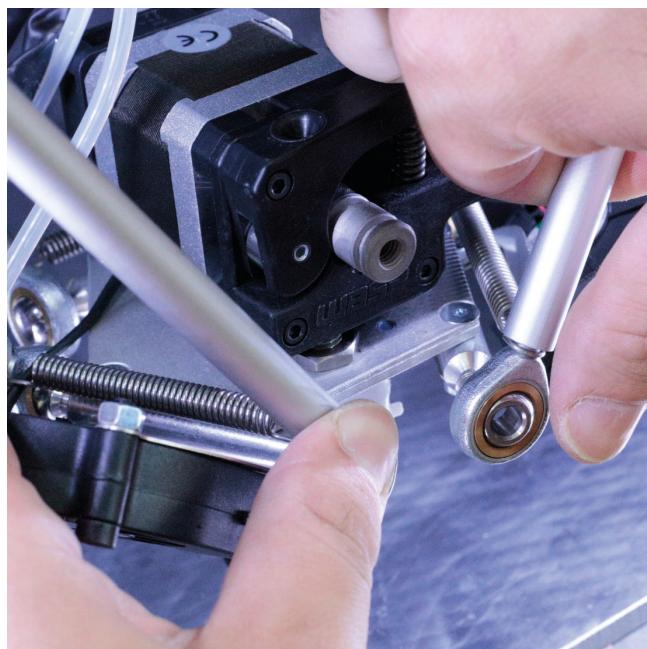


fig 8.9 m

MONTAGGIO ZEN EXTRUDER

1. Collegare il connettore al tirafile
2. Posizionare i sei braccetti sul corpo estrusore
3. Avvitare le sei viti di fissaggio
4. Collegare i connettori sull'estrusore
5. Riposizionare la fascetta centrale
6. Riposizionare la fascetta sull'estrusore
7. Collegare i tubini in teflon
8. Accendere la macchina
9. Avviare l'autocalibrazione come descritto nel paragrafo 6.4 "autocalibrazione"
10. Eseguire la procedura di caricamento filo come descritto nel paragrafo 6.5 "caricamento del filamento"



fig 8.9 n



fig 8.9 o

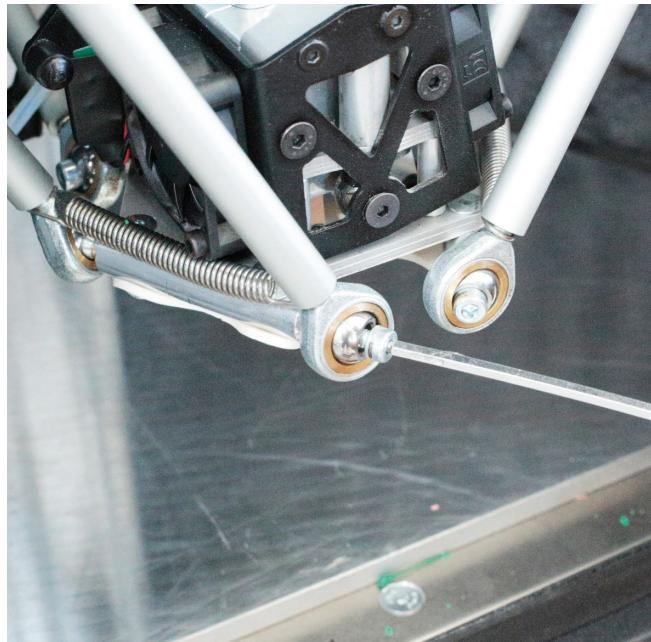


fig 8.9 p

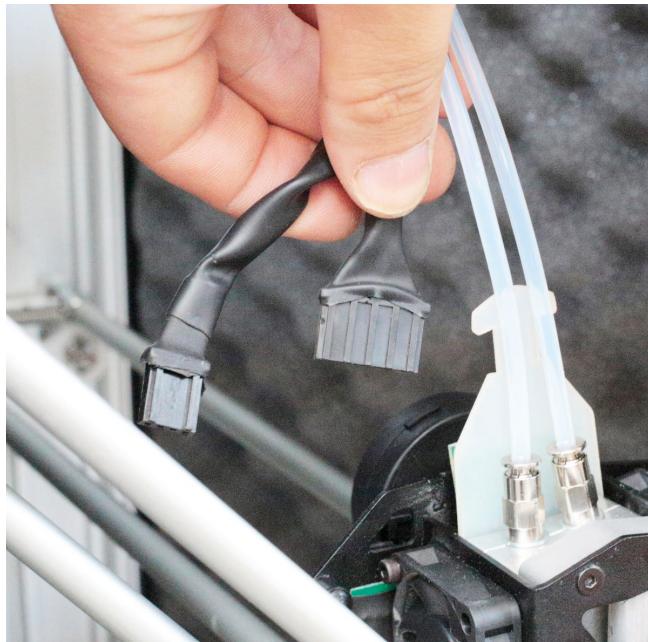


fig 8.9 q

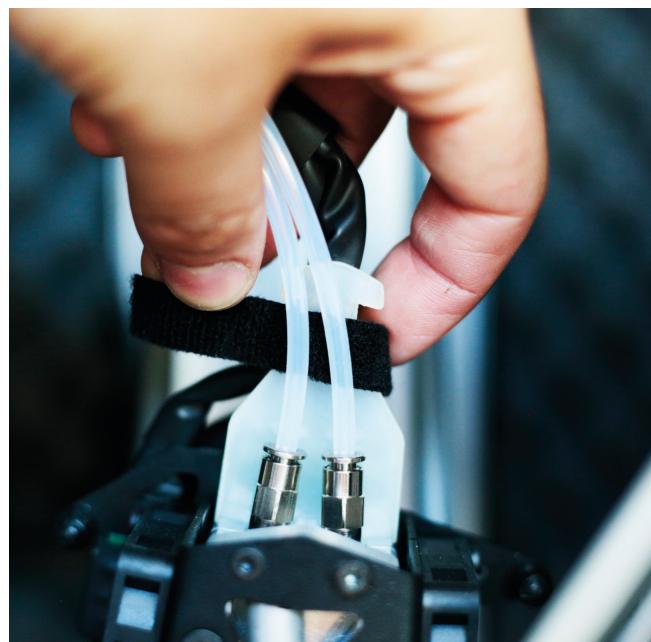


fig 8.9 r



fig 8.9 s

MONTAGGIO FLEX EXTRUDER

1. Posizionare i sei braccetti sul corpo estrusore
2. Avvitare le sei viti di fissaggio
3. Collegare entrambi i connettori sull'estrusore
4. Fissare i tubicini in teflon ai cablaggi utilizzando la fascetta in dotazione
5. Inserire il cablaggio lungo attraverso il foro apposito
6. Collegare il connettore dal tirafilo
7. Collegare il connettore al cablaggio del tirafilo
8. Fissare il cablaggio con le appropriate fascette
9. Assemblare il portabobina e fissarlo nell'apposita sede sulla parte superiore della stampante
10. Accendere la macchina
11. Avviare l'autocalibrazione come descritto nel paragrafo 6.4 "autocalibrazione"
12. Eseguire la procedura di caricamento filo come descritto nel paragrafo 6.5 "caricamento del filamento"

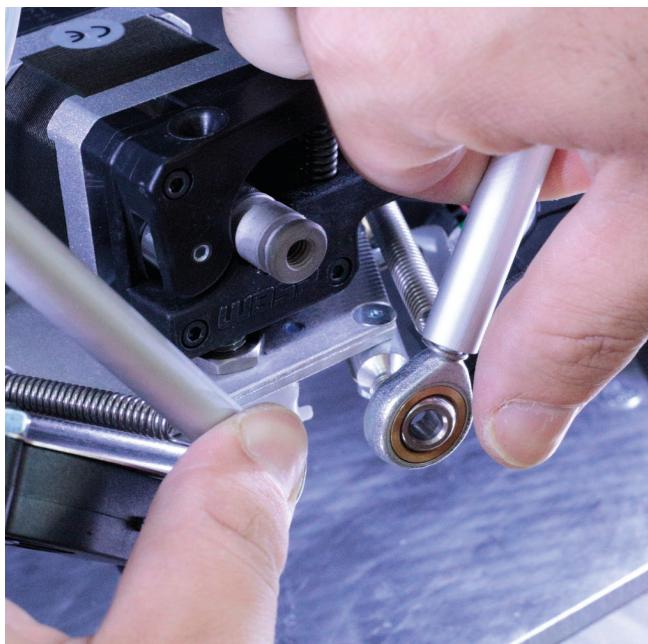


fig 8.9 t



fig 8.9 u

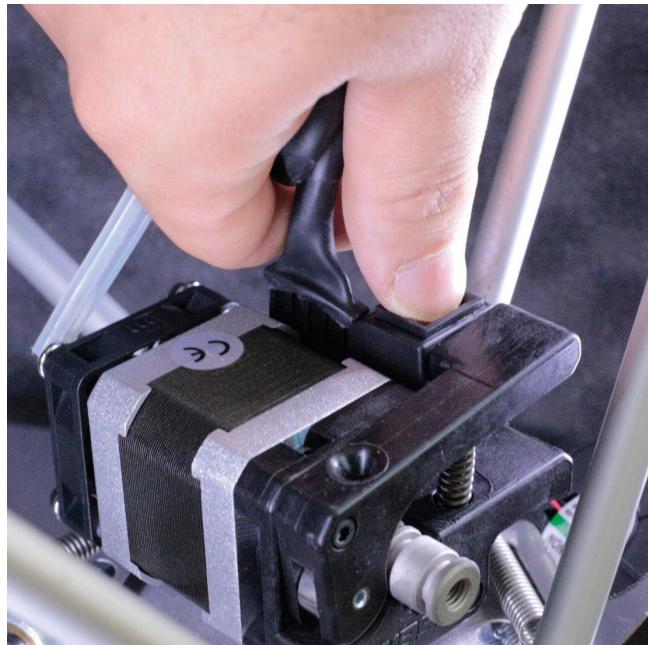


fig 8.9 v



fig 8.9 w

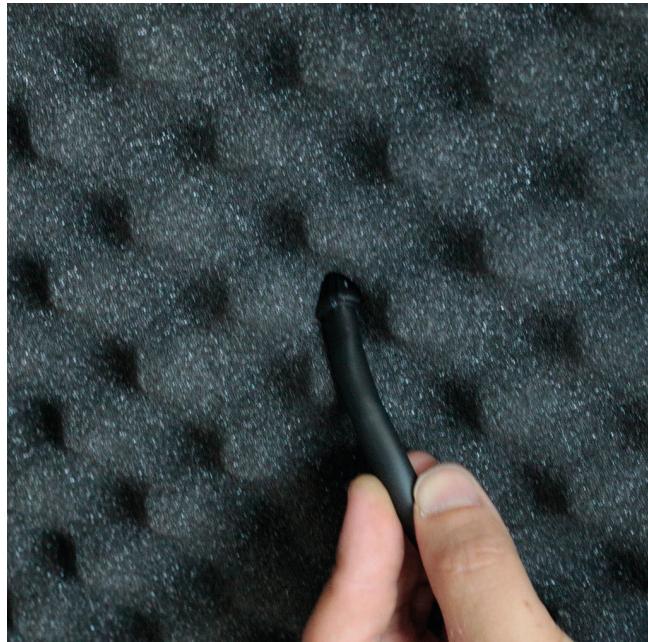
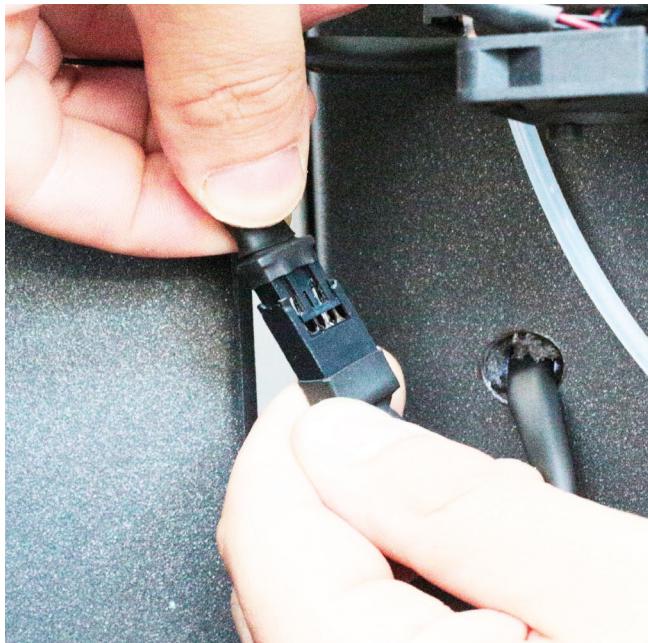


fig 8.9 x



fig 8.9 y

**fig 8.9 z****fig 8.9 a1****fig 8.9 b1**

8.10. Resurrection system

Il Resurrection system è un comando per il recupero automatico delle stampe interrotte da uno spegnimento improvviso durante la lavorazione.

Il sistema è pensato in particolare per:

- Blackout e mancanze improvvise di corrente durante la stampa
- Rimozione accidentale del cavo di alimentazione durante la stampa

Inoltre va considerato che nell'arco di tempo tra lo spegnimento della macchina e lancio del comando "Resurrection" comporta un raffreddamento del pezzo stampato che in alcuni casi può dare problemi nel recupero della stampa.

8.11. Rimozione della stampa

Per effettuare bene una rimozione del pezzo dal piatto di stampa è richiesto:

- Che la stampante sia ferma, accesa o spenta non è importante
- Che l'estrusore si sia raffreddato per sicurezza

Quello che può aiutare nella rimozione del pezzo è:

- Fare uso di utensili opportuni come la spatola
- Attendere che la temperatura del piano sia scesa



Fig. 8.11- Rimozione manuale della stampa

8.12. Wifi e controllo remoto

La stampante per essere utilizzata nel pieno delle sue possibilità necessita di essere collegata ad una rete wi-fi. E' importante che la rete in questione sia:

- sicura
- stabile
- gestita da chi gestisce le macchine
- non sovraccarica
- correttamente connessa ad internet
- possibilmente dedicata alla comunicazione computer-stampante

Per connettere correttamente la macchina a una rete wifi:

1. Assicurarsi che la rete wifi sia accesa e visibile
2. Accendere la macchina
3. Entrare nel menu advanced>wifi settings
4. Compilare il form scegliendo tra le reti visibili quella richiesta, inserire password (se presente) e username (se necessario)
5. La macchina si riavvierà e se le informazioni sono corrette si sarà connessa al wifi scelto
6. Nella schermata principale della macchina compariranno le informazioni sulla connessione wifi (tra cui l'indirizzo IP della macchina per connettersi con il computer)

Le macchine connesse alla rete hanno la possibilità di essere controllate attraverso il browser di un computer connesso alla stessa rete wifi della stampante.

Per accedere al server di stampa:

1. Assicurarsi che sia il computer che la stampante siano connesse alla stessa rete wifi
2. Inserire nell'URL del browser* l'indirizzo IP che compare sulla macchina (es. <http://194.128.12.114>)
3. Il browser entrerà nella piattaforma "Server di stampa" per il monitoraggio e il controllo della macchina"
4. Per avere accesso alla totalità delle funzioni accedere con proprio account su "Octoprint" con username "user" e password "password".

Per entrare nell'interfaccia di controllo della macchina: (da utilizzarsi solo in caso di emergenza)

1. Assicurarsi che sia il computer che la stampante siano connesse alla stessa rete wifi
2. Inserire nell'URL del browser* l'indirizzo IP che compare sulla macchina aggiungendo in fondo "/wasp/" (es. <http://194.128.12.114/wasp/>) (USER=remote e PSW=password)
3. Il browser entrerà in una pagina del tutto simile all'interfaccia della stampante, dove lavorare con gli stessi comandi.

*Cambiando browser possono cambiare le possibilità d'uso e la correttezza delle visualizzazioni.

In caso di assenza di una rete fissa e stabile è anche possibile impostare un hotspot wi-fi da smartphone o tablet, procedendo nello stesso modo descritto sopra.

Con lo stesso indirizzo IP è possibile connettersi anche da smartphone, tablet o dispositivo tramite browser

Tutti i protocolli funzionano indipendentemente su sistema operativo Windows, OSX, Linux.

Per utilizzare una rete cablata al posto del wifi è necessario che vi sia un server DHCP sulla rete in grado di configurare automaticamente la stampante.

Nel caso in cui sia richiesta una configurazione manuale (IP FISSO) sarà possibile farlo tramite la configurazione WIFI selezionando "NOWIFI/STATIC IP"

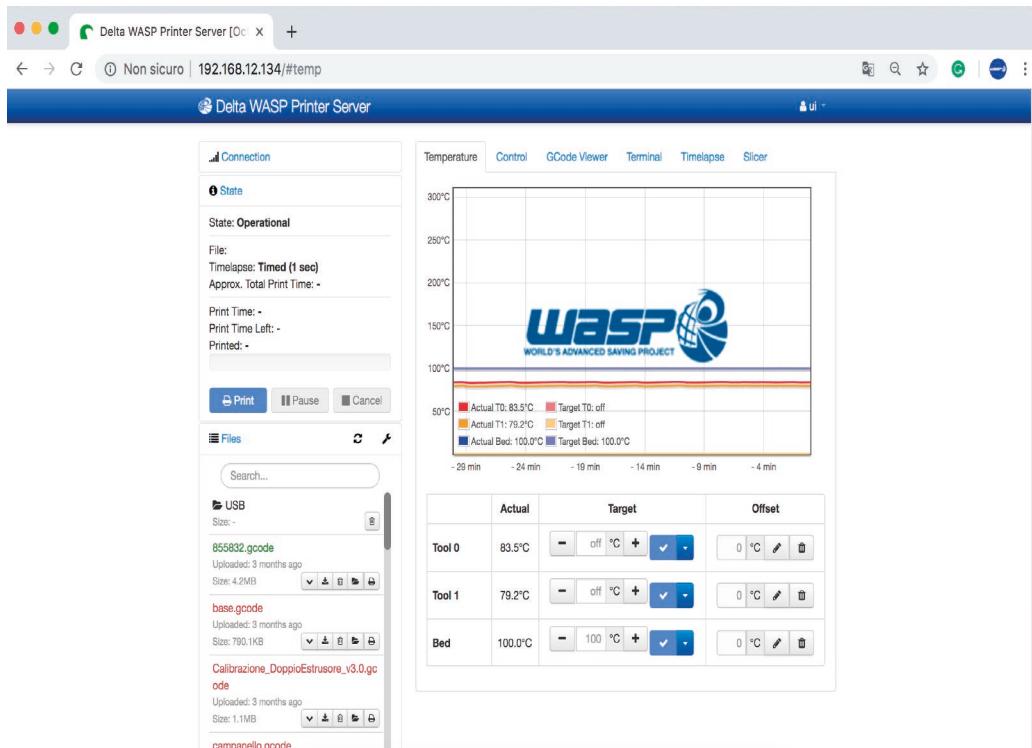


Fig. 8.12a- Interfaccia "Octoprint" su browser

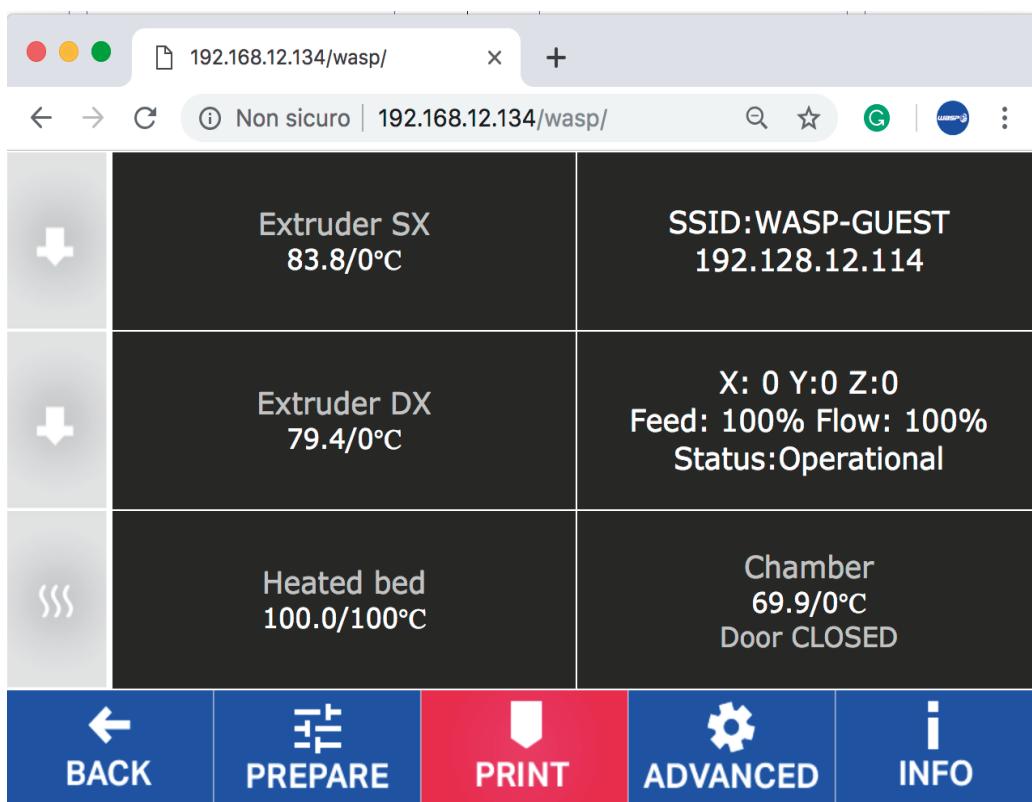


Fig. 8.12b- Interfaccia macchina su browser

9 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI

9.1. Avvertenze generali

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della stampante, la conoscenza di quanto contenuto nel paragrafo 1.6 "Avvertenze generali di sicurezza".

Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la stampante, relative al presente capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.



ATTENZIONE:

Le operazioni inerenti tali attività debbono essere eseguite da personale autorizzato e qualificato professionalmente.



ATTENZIONE:

Durante le operazioni l'operatore deve indossare tutti I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.



9.2. Messa fuori servizio e smantellamento

Nel caso in cui, la stampante, dovesse essere messa fuori servizio per periodo prolungato in attesa dello smantellamento, è opportuno segnalarne la presenza, evitando l'accesso alla stampante alle persone non autorizzate. Prima di iniziare le operazioni di smontaggio, è necessario creare attorno alla stampante uno spazio sufficientemente ampio e ordinato in modo tale da permettere tutti i movimenti necessari senza rischi creati dall'ambiente circostante.



ATTENZIONE:

Osservare le prescrizioni imposte dalle leggi vigenti e dagli enti preposti relativi al Paese in cui avviene la demolizione.

Qualora le parti meccaniche debbano essere smantellate occorre tenere presente che sono costituite da diverse tipologie di materiale. L'utente è quindi tenuto a considerare lo smontaggio della stampante nelle sue parti onde favorire uno smaltimento differenziato finalizzato al riciclaggio dei vari materiali e prodotti, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in loco.



NOTA:

Lo smantellamento della stampante deve essere eseguito da un manutentore meccanico qualificato.



ATTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento di smontaggio sulla stampante, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata.



ATTENZIONE:

Pericolo schiacciamento mani, caduta materiali, tagli e abrasioni. Obbligo di utilizzare un abbigliamento consueto all'operazione da svolgere.

**NOTA:**

È assolutamente necessario applicare le norme vigenti nel paese di destinazione, riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, quindi è vietato disperdere nell'ambiente qualsiasi tipo di residuo di lavorazione, olii, etc..

Suddividere per tipo le parti smantellate per una corretta raccolta differenziata dei materiali.

**NOTA:**

All'interno della Comunità Europea, le apparecchiature di natura elettrica devono essere smaltite secondo quanto prescritto dalla Direttiva Comunitaria 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

**ATTENZIONE:**

L'utilizzatore ha l'obbligo di smaltire l'apparecchiatura presso i consorzi e i centri di raccolta per il trattamento e il recupero dei "RAEE".

9.3. Istruzioni per situazioni di emergenza

**ATTENZIONE:**

In caso di incendio l'operatore deve immediatamente dare l'allarme ed allontanarsi dalla zona per permettere l'intervento di personale addestrato e dotato dei mezzi di protezione ed operativi idonei.

Parti elettriche

In caso di incendio di parti elettriche, intervenire con estintori a CO₂ per limitare e circoscrivere i danni.

In generale

Utilizzare estintori a polvere di tipo ABC + Azoto per spegnere rapidamente eventuali incendi delimitati a parti o zone prive di parti elettriche.

NOTE



WASP S.R.L.

Viale Zaganelli, 26 - 48024 Massa Lombarda (RA) Italia
Tel. +39 0545 82966
www.3dwasp.com - info@3dwasp.com